



MAG Serie

LCD-Monitor

MAG 242C (3BC3)

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte	3
Lieferumfang.....	3
Monitorstandfuß installieren.....	4
Monitor anpassen	5
Monitorübersicht	6
Verbinden des Monitors mit einem PC	8
OSD Setup (OSD-Einrichtung)	9
Navi Key (Navigations-Taste).....	9
Hotkey	9
OSD-Menü.....	10
Gaming	11
Professional (Professionell)	14
Image (Bild)	15
Input Source (Eingangsquelle).....	15
Navi Key (Navigations-Taste).....	16
Settings (Einstellungen)	16
Spezifikationen	18
Voreingestellte Anzeigemodi	20
Problemlösung.....	21
Sicherheitshinweise	22
TÜV-Zertifizierung	24
Zulassungshinweise	25

Revision

V1.0, 2025/02

Erste Schritte

Dieser Teil bietet Ihnen Informationen zur ersten Inbetriebnahme. Bitte achten Sie beim Anschließen des Bildschirms darauf, diesen vorsichtig zu greifen und ein Antistatik-Armband zur Vermeidung statischer Aufladung zu verwenden.

Lieferumfang

Monitor	MAG 242C
Dokumentation	Kurzanleitung
Zubehör	Standfuß
	Standfußbasis
	Netzkabel
Kabel	Premium High Speed HDMI™ Kabel




Wichtig

- Bitte kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder lokalen Händler, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.
- Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Monitor bestimmt und sollte nicht mit anderen Produkten verwendet werden.


Monitorstandfuß installieren

1. Lassen Sie den Monitor in der Schaumstoffverpackung. Schieben Sie die Standhalterung in die Richtung der Aussparung bis zum Einrasten.
2. Schieben Sie die Basis raus und drücken Sie diese vorsichtig in Richtung des Standfußes bis zum Einrasten.
3. Vergewissern Sie sich, dass der zusammengebaute Standfuß richtig montiert ist, bevor Sie den Monitor aufstellen.

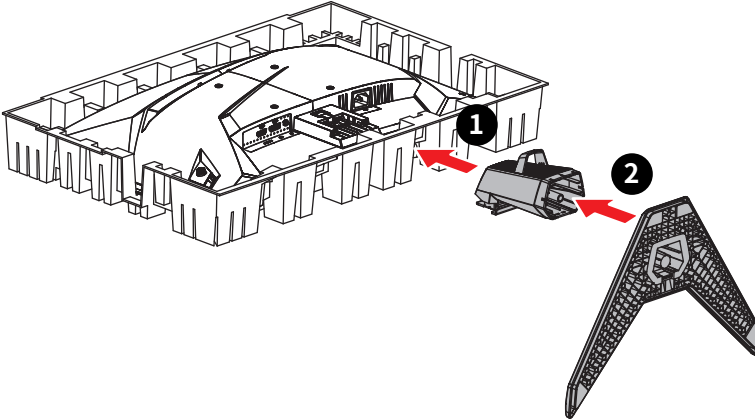

Wichtig

- Legen Sie den Monitor auf eine weiche, gepolsterte Oberfläche, damit das Display nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge am Monitor.
- Der Monitor wird OHNE Schutzfolie geliefert! Es darf KEINE Folie von der Bildfläche entfernt werden! Jegliche mechanische Beschädigung des Produkts, einschließlich des Entfernens der Polarisationsfolie, kann die Garantie beeinträchtigen!

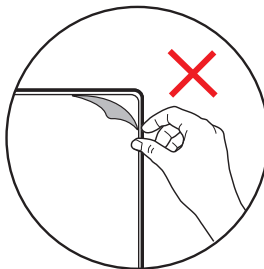


Monitor anpassen

Zur komfortablen Nutzung bietet der Monitor viele verschiedene Verstellmöglichkeiten.




Wichtig

Vermeiden Sie es, die Displayfläche beim Einstellen des Monitors zu berühren.

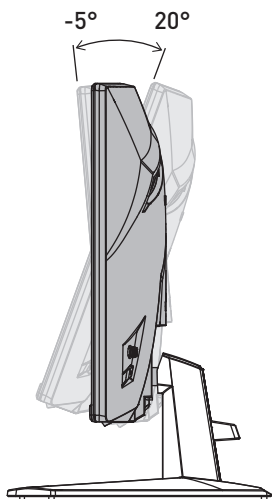


Monitorübersicht

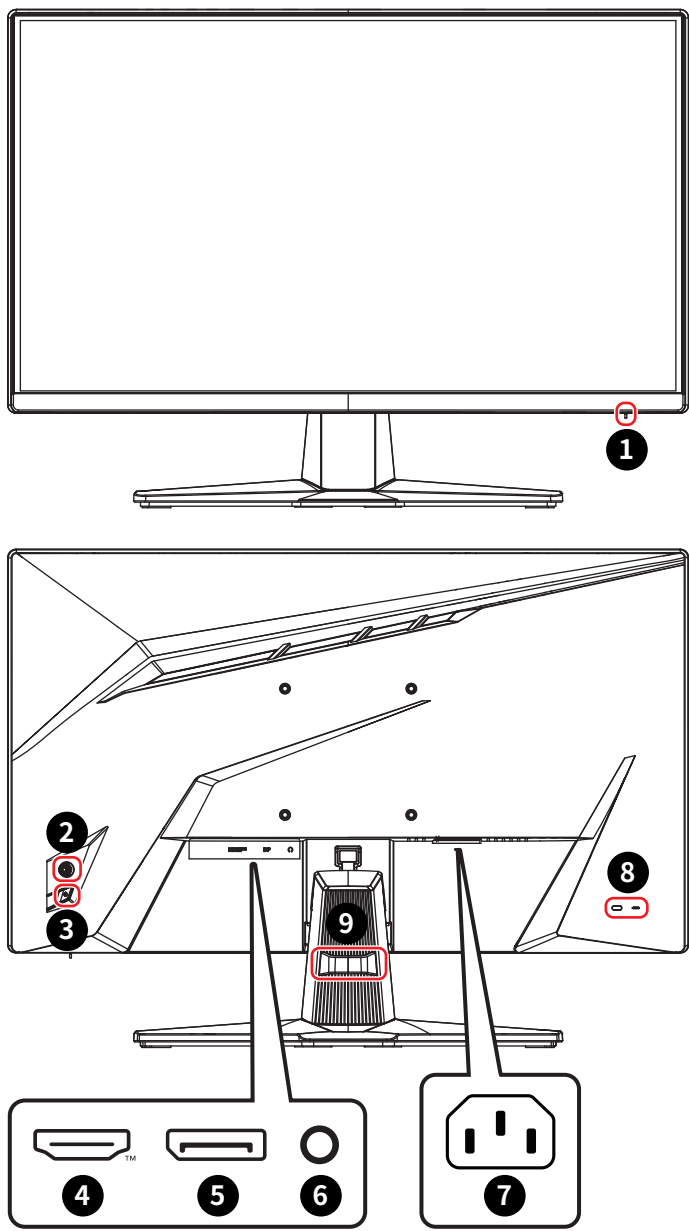

1	Power-LED Leuchtet weiß, nachdem der Monitor eingeschaltet wurde. Wenn kein Eingangssignal gefunden wird, wechselt die LED zu orange. Leuchtet orange, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet.
2	Navi Key (Navigations-Taste)
3	Power Button (Ein-/Austaste)
4	 HDMI™ Anschluss Unterstützt HDMI™ CEC, 1920 x 1080 @ 180 Hz, wie in HDMI™ 2.0b spezifiziert.  Wichtig <i>Um optimale Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss dieses Monitors nur HDMI™-Kabel, die mit dem offiziellen HDMI™-Logo zertifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
5	DisplayPort Unterstützt 1920 x 1080 @ 180 Hz, wie in DisplayPort 1.2a spezifiziert.
6	Kopfhörerbuchse
7	Stromanschluss
8	Kensington-Schloss
9	Kabel-Organizer

Verbinden des Monitors mit einem PC

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Verwenden Sie ein Video-Kabel, um den Monitor mit Ihrem PC zu verbinden.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Monitornetzanschluss. (Abb. A)
4. Stecken Sie den 230-V-Anschluss des Netzkabels in eine geeignete Steckdose. (Abb. B)
5. Schalten Sie den Monitor ein. (Abb. C)
6. Schalten Sie den Computer ein, dann erkennt der Monitor automatisch die Signalquelle.

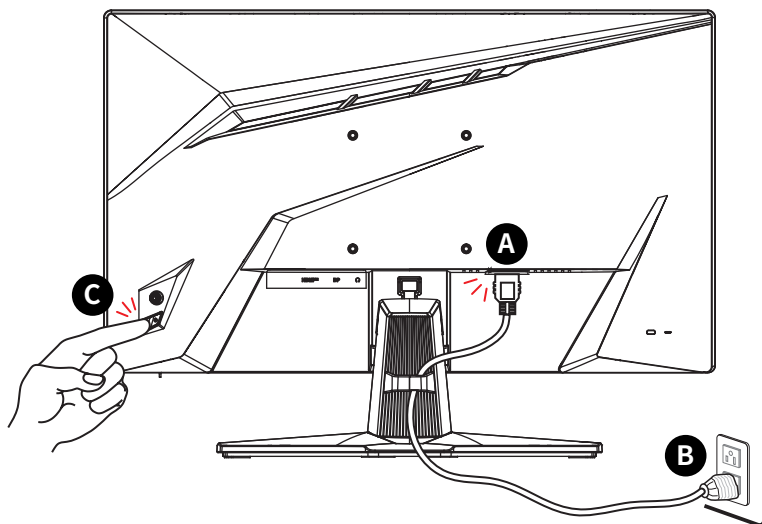

OSD Setup (OSD-Einrichtung)

Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zur Einrichtung des On-Screen Displays (OSD).




Wichtig

Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Navi Key (Navigations-Taste)

Der Monitor ist mit einer Navi-Key-Taste ausgestattet, dabei handelt es sich um eine mehrdirektionale Bedientaste, mit der Sie im OSD-Menü navigieren können.

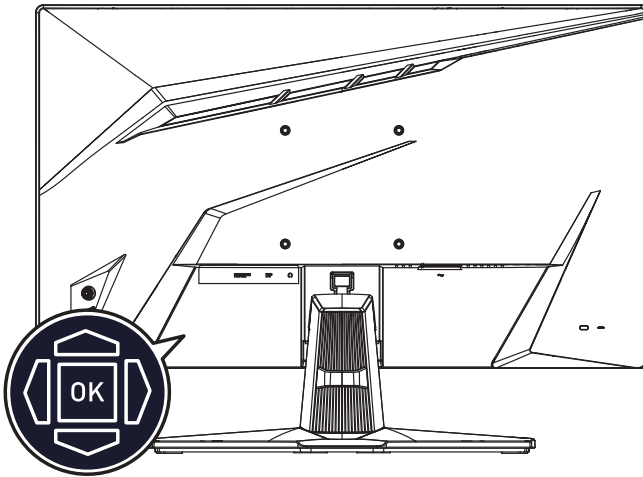

Nach aufwärts/ abwärts/ links/ rechts:

- Funktionsmenüs und -elemente wählen
- Anpassungen von Werten
- Aufrufen / Verlassen der Funktionsmenüs


Drücken Sie die OK-Taste:

- Starten des OSD (On-Screen-Displays) Menüs
- Untermenüs aufrufen
- Auswahl oder Einstellung bestätigen

Hotkey

- Nutzer können die voreingestellten Funktionsmenüs aufrufen, indem sie die Navigationssteuerung nach aufwärts, abwärts, links oder rechts bewegen, wenn das OSD-Menü inaktiv ist.
- Nutzer können ihre eigenen Hotkeys anpassen, um die verschiedenen Funktionsmenüs aufzurufen.

OSD-Menü

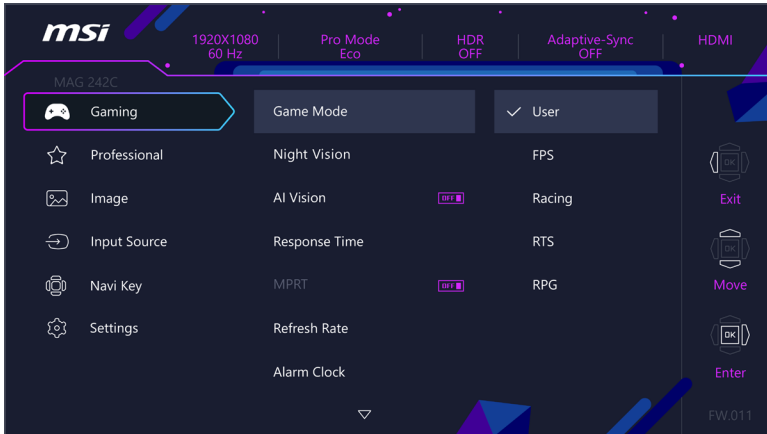

Wichtig

Die folgenden Einstellungen sind ausgegraut, wenn HDR-Signale empfangen werden:

- Night Vision (Nachtsicht)
- AI Vision
- MPRT
- Low Blue Light (Schwachtes Blaulicht)
- HDCR
- Brightness (Helligkeit)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Farbtemperatur)
- sRGB

Gaming

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung									
Game Mode (Spielmodus)	User (Nutzer)	• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme der gewählten Einstellung die OK-Taste.									
	FPS (Egoshooter)										
	Racing (Rennen)										
	RTS										
	RPG										
Night Vision (Nachtsicht)	OFF (Aus)	• Diese Funktion optimiert die Hintergrundhelligkeit und wird bei Egoshootern empfohlen.									
	Normal										
	Strong (Stark)										
	Strongest (Am stärksten)										
	A.I. (KI-gesteuert)										
AI Vision	OFF (Aus)	• AI Vision verbessert die Bildqualität, indem es den Kontrast der Bilder und die Hintergrundhelligkeit optimiert. • Die Aktivierung von AI Vision hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Night Vision (Nachtsicht)</td><td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Brightness (Helligkeit)</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» MPRT</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Night Vision (Nachtsicht)	Auswahl nicht möglich	» Brightness (Helligkeit)	» HDCR	wird auf „Aus“ gestellt	» MPRT	
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus								
» Night Vision (Nachtsicht)	Auswahl nicht möglich										
» Brightness (Helligkeit)											
» HDCR	wird auf „Aus“ gestellt										
» MPRT											
	ON (Ein)										
Response Time (Reaktionszeit)	Normal	• Die Einstellung auf „Am schnellsten“ erreicht die kürzeste Reaktionszeit und hilft unscharfe Bilder bei sehr schnellen Spielen zu verbessern.									
	Fast (Schnell)										
	Fastest (Am schnellsten)										
MPRT	OFF (Aus)	• MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur mit einer Bildfrequenz von 85Hz oder höher aktiviert werden. • Die Aktivierung von MPRT hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Response Time (Reaktionszeit)</td><td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Brightness (Helligkeit)</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» AI Vision</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Response Time (Reaktionszeit)	Auswahl nicht möglich	» Brightness (Helligkeit)	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» HDCR	» AI Vision
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus								
» Response Time (Reaktionszeit)	Auswahl nicht möglich										
» Brightness (Helligkeit)											
» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt										
» HDCR											
» AI Vision											
	ON (Ein)										

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Refresh Rate (Bildfrequenz)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	- Die Position ist im OSD-Menü einstellbar. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Bildfrequenz-Position zu bestätigen und zu übernehmen. - Dieser Monitor befolgt die voreingestellte Bildfrequenz des Betriebssystems und verwendet diese.
		Right Top (Oben rechts)	
		Left Bottom (Unten links)	
		Right Bottom (Unten rechts)	
	OFF (Aus)		
ON (Ein)			
Alarm Clock (Alarmuhr)	Location (Position)	Left Top (Oben links)	- Drücken Sie nach Einstellung der Zeit die OK-Taste zum Aktivieren des Timers. - Nach einem Stromausfall muss der Benutzer seine voreingestellte Alarmuhr erneut manuell einstellen.
		Right Top (Oben rechts)	
		Left Bottom (Unten links)	
		Right Bottom (Unten rechts)	
	OFF (Aus)		
	15:00	00:01 ~ 99:59	
	30:00		
	45:00		
	60:00		
Screen Assistance (Bildschirmunterst.)	Icon (Symbol)	None (Ohne)	- Nutzer können die Bildschirmunterst. in jedem beliebigen Modus anpassen. - Der Benutzer kann die Farbe und Position des Fadenkreuzes auswählen.
			
	Farbe	White (Weiß)	
	Red (Rot)		

1. Menüebene	2./3. Menüebene	Beschreibung					
Adaptive-Sync	OFF (Aus)	• Adaptive-Sync sorgt für eine flüssige, artefaktfreie Anzeige. • Die Aktivierung von Adaptive-Sync hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» HDMI™ VRR</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» HDMI™ VRR
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus				
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt						
» HDMI™ VRR							
	ON (Ein)						
HDMI™ VRR	OFF (Aus)	• Diese Funktion ist für PlayStation-Konsolen oder NVIDIA-PCs konzipiert, die HDMI™ VRR für flüssige Bildarstellung und reaktionsschnelle Leistung unterstützen. • Die Aktivierung von HDMI™ VRR hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt	» Adaptive-Sync
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus				
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt						
» Adaptive-Sync							
	ON (Ein)						

Professional (Professionell)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung									
Pro Mode (Profi-Modus)	Eco (Öko)	• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die OK-Taste. • Die Auswahl von sRGB hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Color Temperature (Farbtemperatur)</td><td rowspan="3">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)</td></tr><tr><td>» Contrast (Kontrast)</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Color Temperature (Farbtemperatur)	Auswahl nicht möglich	» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	» Contrast (Kontrast)			
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus								
	» Color Temperature (Farbtemperatur)		Auswahl nicht möglich								
	» Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)										
	» Contrast (Kontrast)										
	User (Nutzer)										
Anti-Blue (Anti-Blau)											
Movie (Film)											
Office											
sRGB											
Low Blue Light (Schwaches Blaulicht)	OFF (Aus)	• Diese Funktion schützt Ihre Augen vor blauem Licht. Bei Aktivierung passt das schwache Blaulicht die Bildschirmfarbtemperatur gelblich an. • Wenn der Profi-Modus auf Anti-Blau eingestellt ist, muss das schwache Blaulicht aktiviert sein.									
	ON (Ein)										
HDCR	OFF (Aus)	• HDCR verbessert die Bildqualität durch Erhöhung des Bildkontrasts. • Die Aktivierung von HDCR hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Brightness (Helligkeit)</td><td>Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>wird auf „Aus“ gestellt</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Brightness (Helligkeit)	Auswahl nicht möglich	» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt			
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus								
» Brightness (Helligkeit)	Auswahl nicht möglich										
» MPRT	wird auf „Aus“ gestellt										
ON (Ein)											
MPRT	OFF (Aus)	• MPRT (Motion Picture Response Time) kann nur mit einer Bildfrequenz von 85Hz oder höher aktiviert werden. • Die Aktivierung von MPRT hat Auswirkungen auf: <table><tr><th>Betroffene Funktion</th><th>Funktionsstatus</th></tr><tr><td>» Response Time (Reaktionszeit)</td><td rowspan="2">Auswahl nicht möglich</td></tr><tr><td>» Brightness (Helligkeit)</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">wird auf „Aus“ gestellt</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» AI Vision</td></tr></table>	Betroffene Funktion	Funktionsstatus	» Response Time (Reaktionszeit)	Auswahl nicht möglich	» Brightness (Helligkeit)	» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt	» HDCR	» AI Vision
	Betroffene Funktion		Funktionsstatus								
» Response Time (Reaktionszeit)	Auswahl nicht möglich										
» Brightness (Helligkeit)											
» Adaptive-Sync	wird auf „Aus“ gestellt										
» HDCR											
» AI Vision											
ON (Ein)											
Image Enhancement (Bildoptimierung)	OFF (Aus)	• Die Bildoptimierung optimiert die Bildränder zur Steigerung der Kantenschärfe.									
	Weak (Schwach)										
	Medium (Mittel)										
	Strong (Stark)										
	Strongest (Am stärksten)										

Image (Bild)

1. Menüebene	2./3. Menüebene		Beschreibung
Brightness (Helligkeit)	0-100		• Stellen Sie die Helligkeit entsprechend der Umgebungsbeleuchtung ein.
Contrast (Kontrast)	0-100		• Durch Anpassen des Kontrasts lässt sich die Augenbelastung reduzieren.
Sharpness (Schärfe)	0-5		• Die Schärfe verbessert Klarheit und Details von Bildern.
Color Temperature (Farbtemperatur)	Cool (Kühl)		• Drücken Sie zur Auswahl und Vorschau von Moduseffekten die Aufwärts- oder Abwärts-Taste. • Drücken Sie zur Bestätigung und Übernahme Ihres Modustyps die OK-Taste.
	Normal		
	Warm (Warm)		
	Customization (Anpassung)	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Screen Size (Bildschirmgröße)	Auto		• Nutzer können die Bildschirmgröße in jedem beliebigen Modus, bei beliebiger Auflösung und Bildfrequenz anpassen.
	4:3		
	16:9		

Input Source (Eingangsquelle)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
HDMI™		Nutzer können die Eingangsquelle in jedem beliebigen Modus anpassen.
DP		
Auto Scan (Auto-Scan)	OFF (Aus)	- Der Benutzer kann mit der Navigationstaste die Eingangsquelle auswählen: - Steht „Auto-Scan“ auf „Aus“, wechselt der Monitor in den Energiesparmodus - und zeigt „Kein Signal“ an.
	ON (Ein)	

Navi Key (Navigations-Taste)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Up (Aufwärts) Down (Abwärts) Left (Links) Right (Rechts)	OFF (Aus)	Alle Navigations-Taste-Elemente können über das OSD-Menü angepasst werden.
	Brightness (Helligkeit)	
	Game Mode (Spielmodus)	
	Screen Assistance (Bildschirmunterst.)	
	Alarm Clock (Alarmuhr)	
	Input Source (Eingangsquelle)	
	Refresh Rate (Bildfrequenz)	
	Info. On Screen (Info am Bildschirm)	
	Night Vision (Nachtsicht)	

Settings (Einstellungen)

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
Language (Sprache)	繁體中文	- Nutzer müssen zur Bestätigung und Übernahme der Spracheinstellung die OK-Taste drücken. - Die Sprache ist eine unabhängige Einstellung. Die Spracheinstellung von Nutzern überschreibt den Werksstandard. Wenn Nutzer „Ja“ in der Menüebene „Zurücksetzen“ auswählen, wird die Sprache nicht geändert.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Weitere Sprachen werden bald folgen)	
Transparency (Transparenz)	0~5	Nutzer können die Transparenz in jedem beliebigen Modus anpassen.

1. Menüebene	2. Menüebene	Beschreibung
OSD Time Out (OSD-Zeitüberschreitung)	5~30s	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
Power Button (Ein-/Austaste)	OFF (Aus)	Bei der Einstellung „Aus“ können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um den Monitor auszuschalten.
	Standby	Bei der Einstellung Standby können Benutzer die Ein-/Austaste drücken, um das Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
Info. On Screen (Info am Bildschirm)	OFF (Aus)	Die Informationen zum Monitorstatus werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
	ON (Ein)	
HDMI™ CEC	OFF (Aus)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) unterstützt Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Serie X S-Konsolen und verschiedene audiovisuelle Geräte, die CEC-fähig sind. - Wenn HDMI™ CEC auf „Ein“ eingestellt ist: - Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn das CEC-Gerät eingeschaltet wird. - Das CEC-Gerät wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Monitor ausgeschaltet wird. - Wenn Geräte wie Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ oder Xbox Serie X S-Konsolen angeschlossen werden, wechselt der Spiel- und Profi-Modus automatisch in den Nutzermodus (Standard) und kann später an die bevorzugten Modi des Nutzers angepasst werden.
	ON (Ein)	
Reset (Zurücksetzen)	YES (Ja)	Nutzer können die OSD-Zeitüberschreitung in jedem beliebigen Modus anpassen.
	NO (Nein)	

Spezifikationen

Monitor	MAG 242C
Größe	23,6 Zoll
Krümmung	1500R
Bildschirmtyp	VA
Auflösung	1920x1080 (FHD)
Seitenverhältnis	16:9
SDR Helligkeit (Nits)	300
Kontrastverhältnis	3000:1
Refresh Rate (Bildfrequenz)	180 Hz
Response Time (Reaktionszeit)	• 1 ms (MPRT) • 4ms (GTG)
Anschlüsse	• 1 x DisplayPort • 1 x HDMI™ Anschluss • 1 x Kopfhörerbuchse
View Angles (Betrachtungswinkel)	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3* / sRGB	91,53% / 115,8%
Surface Treatment (Oberflächenbehandlung)	Blendfrei
Anzeigefarben	16,7Mio (8 Bit)
Monitor Power Options (Energieoptionen)	100~240 Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,5 A
Leistungsaufnahme	• Einschalten < 43 W • Standby < 0,5 W • Ausschalten < 0,3 W
Anpassung (Neigung)	-5° ~ 20°
Kensington-Schloss	Ja

Monitor		MAG 242C
VESA-Montage		• Plattentyp: 100 x 100 mm • Schraubentyp: M4 x 10 mm • Gewindedurchmesser: 4 mm • Gewindeabstand: 0,7 mm • Gewindelänge: 10 mm
Abmessungen (B x H x T)		539 x 394,5 x 220,1 mm
Gewicht	Netto	3,0 kg
	Brutto	4,8 kg
Umgebung	Betrieb	• Temperatur: 0°C bis 40°C • Feuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 ~ 5000 m
	Lagerung	• Temperatur: -20°C bis 60°C • Feuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

* Gestützt auf dem Teststandard von CIE 1976.

Voreingestellte Anzeigemodi



Wichtig

Durch zukünftige Versionsaktualisierungen und Updates können Funktionen variieren oder entfallen.

Standard (Standard)	Resolution (Auflösung)		HDMI™	DP
VGA	640x480	@60Hz	V	V
		@67Hz	V	V
		@72Hz	V	V
		@75Hz	V	V
SVGA	800x600	@56Hz	V	V
		@60Hz	V	V
		@72Hz	V	V
		@75Hz	V	V
XGA	1024x768	@60Hz	V	V
		@70Hz	V	V
		@75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	@60Hz	V	V
		@75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	@60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	@60Hz	V	V
Full HD	1920x1080	@60Hz	V	V
		@85Hz	V	V
		@100Hz	V	V
		@165Hz	V	V
		@180Hz	V	V
Video-Timing- Auflösung	720P		V	V
	1080P	@60Hz	V	V
		@120Hz	V	V
HDMI™ VRR			V	

Problemlösung

Die Betriebsanzeige-LED ist aus.

- Drücken Sie noch einmal die Ein-/Austaste des Monitors.
- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.

Es wird kein Bild angezeigt.

- Prüfen Sie, ob die Computergrafikkarte richtig installiert ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Monitor an Steckdosen angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Der Computer befindet sich möglicherweise im Bereitschaftsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Aktivierung des Monitors.

Das Bild ist nicht korrekt skaliert oder zentriert.

- Stellen Sie den Computer anhand der Anweisungen unter Voreingestellte Anzeigemodi entsprechend dem Monitor ein.

Es gibt keine Plug-and-Play-Funktionalität.

- Prüfen Sie, ob das Monitornetzkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Computer und Grafikkarte Plug-and-Play-kompatibel sind.

Symbole, Schrift und/oder Anzeige sind unscharf, verschwimmen oder haben Farbprobleme.

- Vermeiden Sie den Einsatz von Videoverlängerungskabeln.
- Passen Sie Helligkeit und Kontrast an.
- Passen Sie die RGB-Farbe an oder stimmen Sie die Farbtemperatur ab.
- Prüfen Sie, ob das Monitorsignalkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie den Signalkabelanschluss auf verbogene Kontakte.

Der Monitor beginnt zu flackern oder zeigt Wellen.

- Ändern Sie die Bildfrequenz entsprechend den Fähigkeiten Ihres Monitors.
- Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber.
- Halten Sie den Monitor von elektrischen Geräten fern, welche elektromagnetische Störungen verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und gründlich durch.
- Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.
- Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Fachpersonal.

Netzspannung

- Stellen Sie vor dem Anschließen des Bildschirms an eine Steckdose sicher, dass sich die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs befindet und zwischen 100 und 240 V liegt.
- Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker mitgeliefert wurde, entfernen Sie nicht den Schutzkontakt am Netzstecker. Der Computer muss an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) angeschlossen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromverteilungssystem am Installationsort den Leistungsschalter mit einer Nennspannung von 120 / 240V, 20A (maximal) bereitstellen muss.
- Trennen Sie die Stromverbindung oder schalten Sie die Steckdose ab, wenn Sie den Computer längere Zeit nicht nutzen oder unbeaufsichtigt lassen. Auf diese Weise wird kein Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten werden kann. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel.
- Verwenden Sie immer den von MSI zugelassenen Netzadapter und das Netzkabel sowie ein kompatibles, bei MSI erworbenes Kabel.

Umwelt

- Um das Risiko hitzebedingter Schäden oder der Überhitzung des Geräts zu minimieren, stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche, instabile Oberfläche und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Bildschirms.
- Stellen Sie den Bildschirm immer auf eine harte, flache und stabile Oberfläche.
- Um ein Umkippen des Monitors zu verhindern, befestigen Sie den Monitor an einem Schreibtisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand mit einem Anti-Kipp-Vorrichtung, welche den Monitor richtig stützt und am Platz sichert.
- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.
- Nutzen und lagern Sie den Bildschirms nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C oder weniger als -20°C herrschen - der Computer kann in diesem Fall Schaden nehmen.
- Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C.
- Ziehen Sie beim Reinigen des Geräts unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Tuch und keine Industriechemikalien. Lassen Sie keinesfalls Flüssigkeiten in die Öffnungen des Gerätes gelangen; es besteht Lebensgefahr.
- Halten Sie das Gerät immer von Magnetfeldern und anderen Elektrogeräten fern.

- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie das Gerät bitte von einem Kundendienstmitarbeiter prüfen:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.

TÜV-Zertifizierung

TÜV Rheinland erteilt Zertifizierung für niedrigen Blaulicht-Anteil

Blaues Licht verursacht nachweislich eine Ermüdung und Beschwerden der Augen. MSI bietet jetzt Monitore mit TÜV Rheinland „Low Blue Light“-Zertifizierung an, um die Augengesundheit und das Wohlbefinden der Benutzer zu gewährleisten. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um die Symptome einer längeren Exposition gegenüber dem Bildschirm und blauem Licht zu reduzieren.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Stellen Sie den Monitor in einem Abstand von 50 bis 70 cm von Ihren Augen und etwas unterhalb der Augenhöhe auf.
- Ab und zu bewusstes Blinzeln der Augen hilft, die Augenbelastung nach längerer Bildschirmdauer zu verringern.
- Machen Sie alle 2 Stunden 20 Minuten Pause.
- Schauen Sie vom Bildschirm weg und blicken Sie in den Pausen mindestens 20 Sekunden lang auf ein entferntes Objekt.
- Machen Sie Dehnungen, um Müdigkeit oder Schmerzen in den Pausen zu lindern.
- Schalten Sie die optionale Funktion „Low Blue Light“ (reduziertes blaues Licht) ein.

TÜV Rheinland Flimmerfrei-Zertifizierung

- Der TÜV Rheinland hat dieses Produkt getestet, um festzustellen, ob das Display für das menschliche Auge sichtbares und unsichtbares Flimmern erzeugt und damit die Augen der Nutzer belastet.



Flicker Free

www.tuv.com

- Dafür hat TÜV Rheinland einen Testkatalog definiert, der Mindeststandards in verschiedenen Frequenzbereichen festlegt. Der Prüfkatalog basiert auf international gültigen oder branchenüblichen Standards und geht über diese Anforderungen hinaus.
- Das Produkt wurde im Labor nach diesen Kriterien getestet.
- Das Stichwort „Flimmerfrei“ bestätigt, dass das Gerät im Bereich von 0 - 3000 Hz bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen kein sichtbares und unsichtbares Flimmern, wie in dieser Norm definiert, aufweist.
- Das Display unterstützt „Flimmerfrei“ nicht, wenn Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT aktiviert ist. (Die Verfügbarkeit von Anti-Bewegungsunschärfe/MPRT variiert je nach Produkt).

Zulassungshinweise

CE-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der ErP-Richtlinie (2009/125/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).



Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte in den Richtlinien des Amtsblatts der Europäischen Union übereinstimmend befunden.

FCC-Erklärung zu Funkstörungen, Klasse B

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:



- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis 1

Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

WEEE-Hinweis

Gemäß der EU-Richtlinie zu elektrischen und elektronischen Altgeräten, Richtlinie 2012/19/EG, dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden, und Hersteller entsprechender Geräte sind zur Rücknahme solcher Produkte am Ende ihrer Einsatzzeit gezwungen.



Informationen zu chemischen Stoffen

In Übereinstimmung mit Richtlinien zu chemischen Stoffen, wie der EU-REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates), bietet MSI Informationen zu chemischen Stoffen in den Produkten unter: <https://csr.msi.com/global/index>

Umweltfreundliche Produktmerkmale

- Reduzierter Stromverbrauch im Betriebs- und Bereitschaftsmodus
- Eingeschränkte Verwendung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Stoffen
- Problemlos demontier- und recycelbar
- Reduzierte Verwendung natürlicher Ressourcen durch Fokussierung auf Recycling
- Verlängerte Produktlebenszeit durch einfache Aufrüstungen
- Reduzierte Reststoffproduktion durch Rücknahmeverfahren

Umweltrichtlinie

- Das Produkt wurde so entwickelt, dass es eine sachgemäße Wiederverwertung von Teilen sowie Recycling-Maßnahmen gewährleistet; daher sollte es am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht entsorgt werden.
- Kontaktieren Sie zum Recycling und Entsorgen von Altgeräten eine autorisierte Sammelstelle in Ihrer Nähe.
- Machen Sie auf der MSI-Webseite den nächstgelegenen Händler ausfindig; dieser wird Ihnen weitere Informationen zum Recycling bereitstellen.
- Alternativ können Sie uns bei Fragen zur sachgemäßen Entsorgung, Rückgabe, zum Recycling und zur Demontage von MSI-Produkten unter gpcontdev@msi.com kontaktieren.



Warnung!

Die übermäßige Nutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

1. Wenden Sie Ihren Blick alle 30 Minuten 10 Minuten lang vom Bildschirm ab.
2. Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Bei Kindern ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit auf weniger als eine Stunde pro Tag beschränkt werden.

Hinweis zu Urheberrecht und Marken



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das MSI-Logo ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen könnten Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht oder impliziert. MSI behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.



Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™-Aufmachung (HDMI™ Trade Dress) und die HDMI™-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technischer Kundendienst

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und keine der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Lösungsansätze dieses behebt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle, in dem Sie das Gerät erworben haben, oder einen örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.msi.com/support/> weitere Unterstützung.