

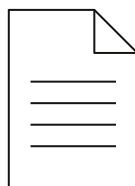


PRO X2 RAPID

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION



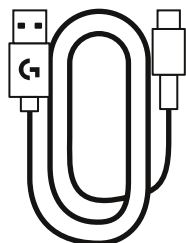


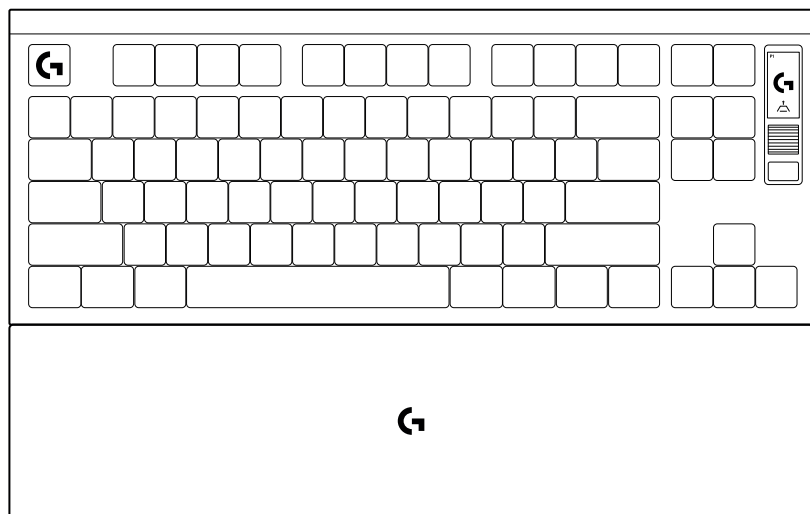

ENGLISH	3	483.	فارسی
DEUTSCH.	35	ČESKÁ VERZE	515
FRANÇAIS	67	SLOVENČINA.	547
ITALIANO	99	УКРАЇНСЬКА.	579
ESPAÑOL.	131	EESTI	611
PORTUGUÊS	163	LATVISKI	643
NEDERLANDS	195	LIETUVIŲ	675
SVENSKA	227	БЪЛГАРСКИ	707
DANSK.	259	HRVATSKI.	739
NORSK.	291	SRPSKI	771
SUOMI	323	SLOVENŠČINA.	803
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.	355	ROMÂNĂ.	835
ΠΟ-ΡΥССКИ	387	TÜRKÇE	867
MAGYAR	419	899.	العربية
PO POLSKU	451	931	עברית


SETUP INSTRUCTIONS

1. Remove the keyboard, palm rest, and USB cable from the package.
2. Insert the *USB-C* cable into the *USB-C* port of the keyboard.
3. Connect the cable to a USB A port on your PC.
4. Download and install G HUB software to your PC / Mac for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub.

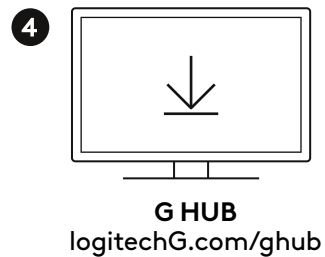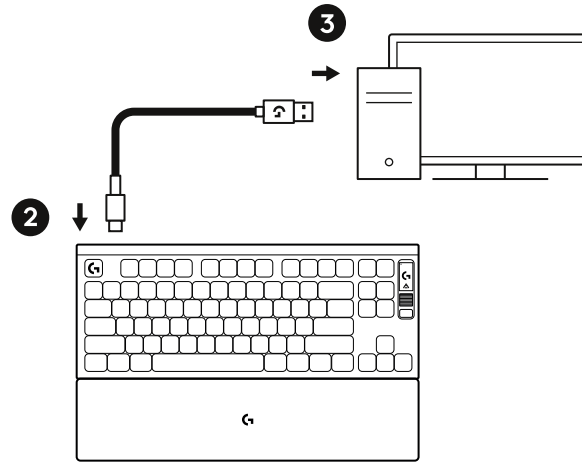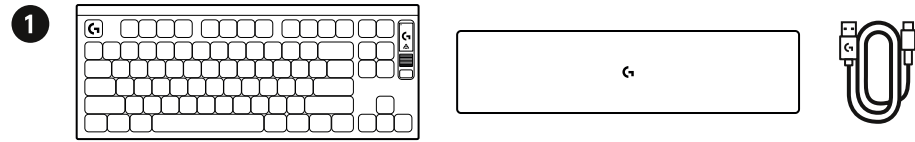

OPTIONAL


PRO X2 RAPID includes four extra keycaps (ESC, P/B, PG▲, PG▼) that can be used to replace keycaps that are installed by default. Use the metal wire side of the included switch/keycap puller to remove any existing keycaps and replace them with the preferred one.



Physically, ESC can replace the G logo keycap, P/B can replace the PRNT or LOCK keycap, PG▲ can replace the INS or HOME keycap, and PG▼ can replace the DEL or END keycap.






You can use the KEYCONTROL feature in G HUB to remap the default function to match the new keycap. By default, the G logo key is mapped to ESC and would not need to be remapped if the keycap is changed. Once modified in G HUB, this profile can be uploaded to the keyboard's onboard memory to be used with or without G HUB software installed.

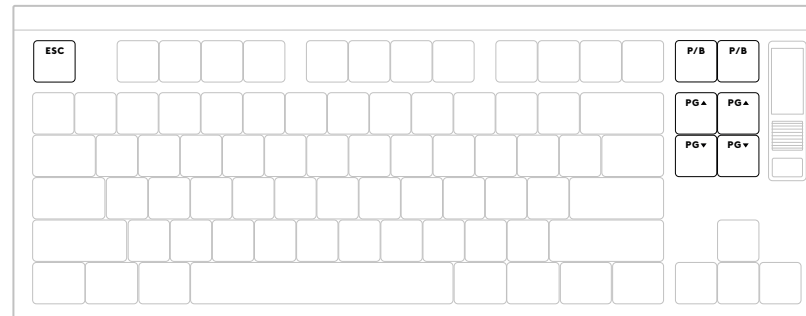

ONBOARD PROFILES

PRO X2 RAPID ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by using the OLED Screen by long pressing the Menu Button or by holding the FN key and pressing the number keys “1” (Profile 1), “2” (Profile 2), or “3” (Profile 3).


Selection		LIGHTSYNC	Actuation Point	Rapid Trigger	KEY PRIORITY	Report Rate
	FN + 		 2.00 mm	 OFF	OFF	1000
	FN + 		 1.00 mm	 ON (0.5mm)	ON (A/D Last Pressed)	8000
	FN + 		 1.00 mm	 OFF	OFF	8000

OLED SCREEN USE INSTRUCTIONS

PRO X2 RAPID features an OLED display which can be used to configure settings of the device without the use of any software.

Following is an overview of the OLED screen and the user interface.


1. Active Profile
2. Active Features
 - a. KEY CONTROL
 - b. KEY PRIORITY
 - c. RAPID TRIGGER
3. Navigation / Volume Roller
 - Scroll Up / Down
 - Click
4. Menu / Back Button
 - Click

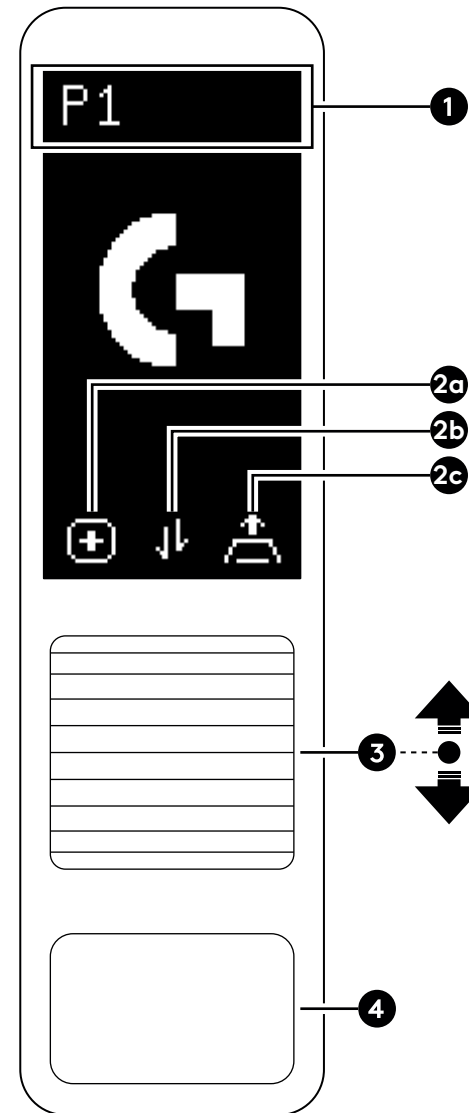

ACTUATION POINT ADJUSTMENT


The PRO X2 RAPID switches allow for adjustable actuation points, which is the distance a key needs to be pressed down before it is registered. You can customize the actuation point for all keys on the keyboard either through the integrated OLED screen or by using the G HUB software. Follow the provided instructions to make these adjustments.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "ACTUATION POINT".
3. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point adjustment menu.

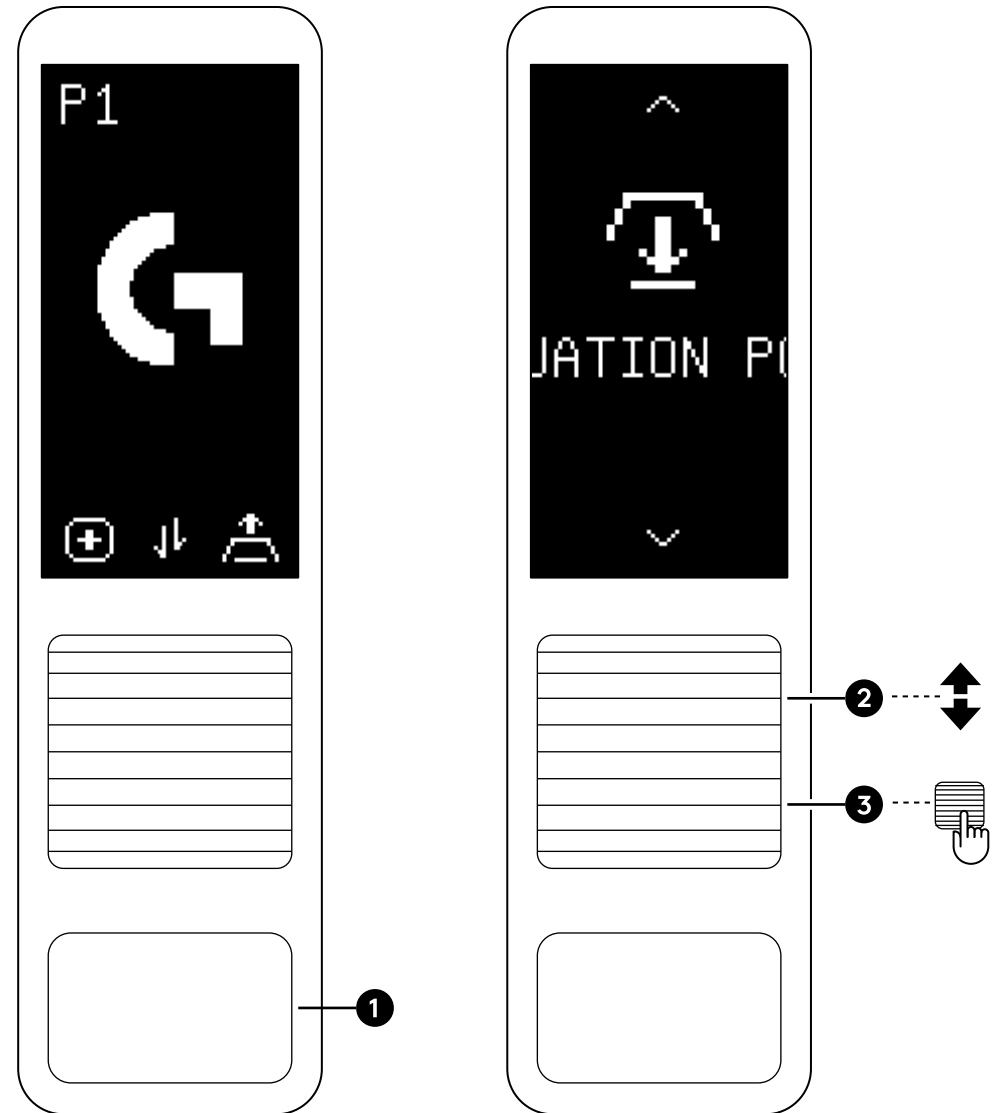

4. To adjust the Actuation Point, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
 - **SELECT:** Choose specific keys to adjust the Actuation Point. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
 - **LIST:** Adjust the Actuation of each key listed individually.
 - **ALL:** Adjust the Actuation Point of all keys simultaneously.
5. Click the Navigation Roller to enter the Actuation Point Adjustment menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the actuation point modifications currently in place.

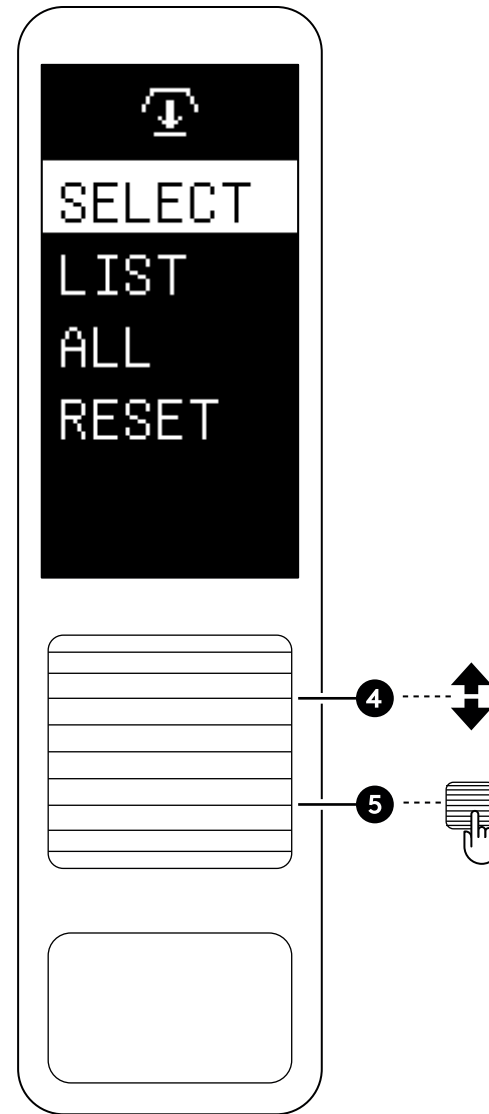


6. Adjust the actuation point by scrolling the Navigation Roller.

- Smaller actuation point values will actuate closer to the top of the switch, resulting in faster actuation.
- Larger actuation point values will actuate closer to the bottom of the switch, resulting in slower actuation.

7. Click the Navigation Roller to apply changes.

Note: Click the Menu Button  if you wish to discard changes and return to the previous menu.

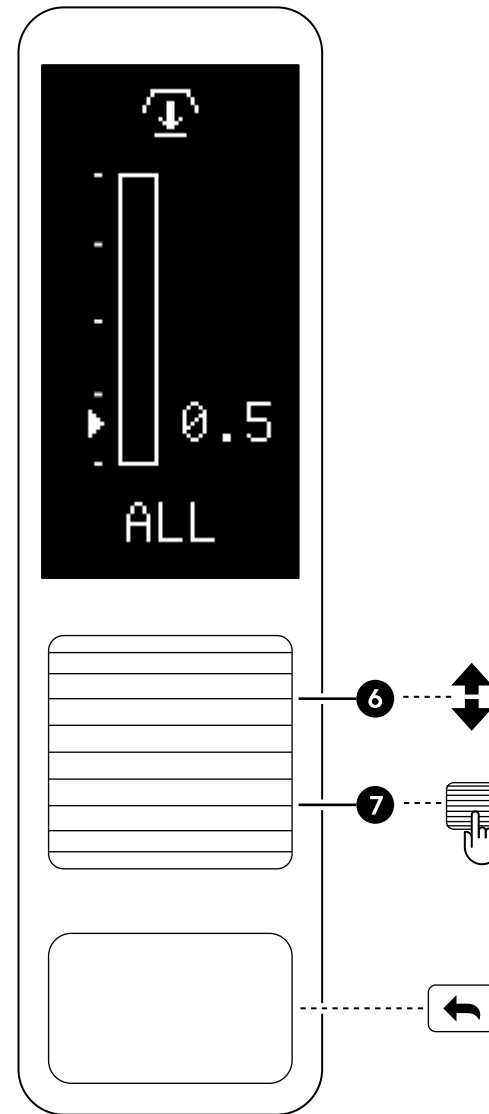


RAPID TRIGGER CONFIGURATION

Rapid Trigger dramatically enhances key response by eliminating fixed reset points, enabling much faster key actuation and, critically, quicker input reset times. Instead of needing a key to travel completely back up, Rapid Trigger instantly resets the key the moment you lift your finger. This allows for near-instantaneous, rapid, and repeated inputs.


You can configure Rapid Trigger for all keys on the PRO X2 RAPID using the integrated OLED screen or the G HUB software, similar to setting the actuation point. Refer to the instructions below for configuration details.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "RAPID TRIGGER"
3. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu.

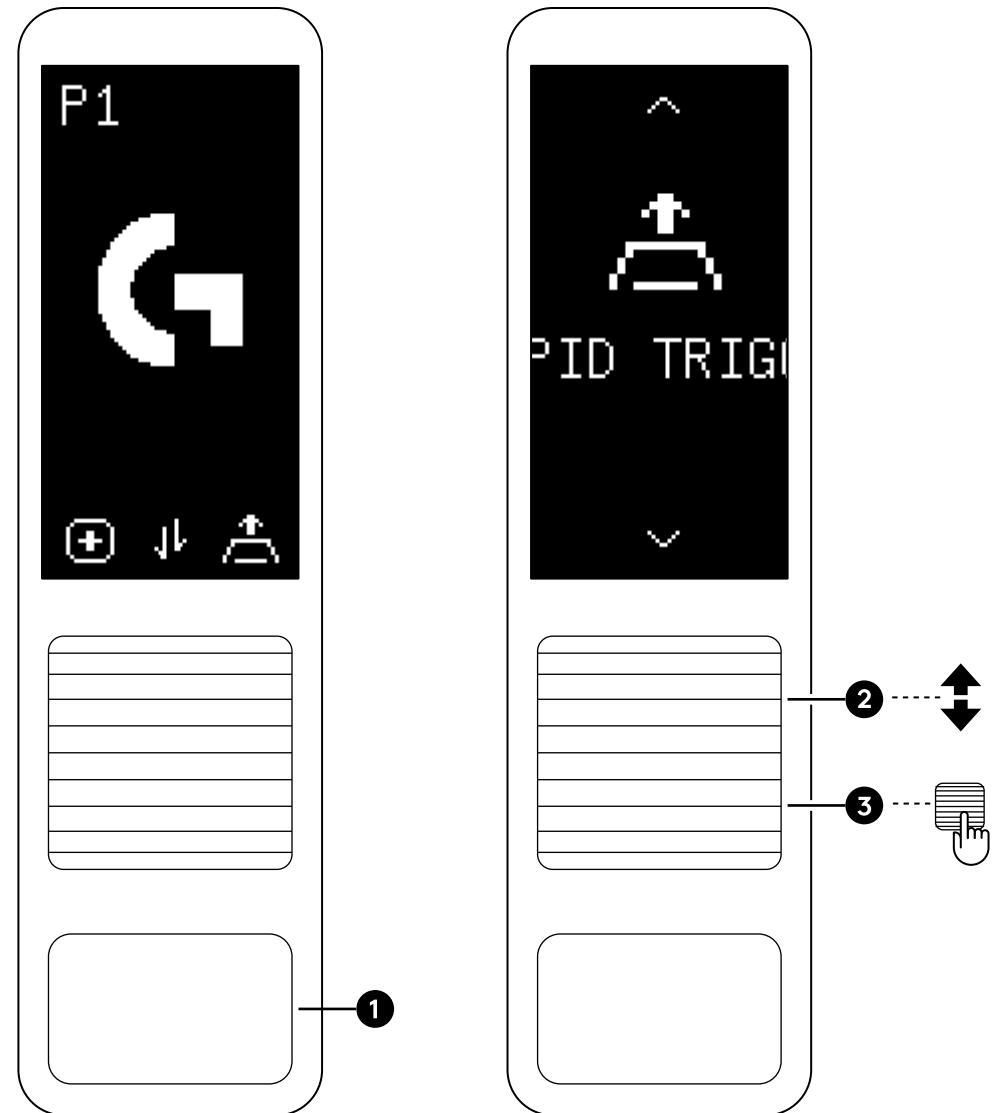


4. Click the Navigation Roller to enable Rapid Trigger.

Note: If Rapid Trigger is already enabled, this screen will be skipped.

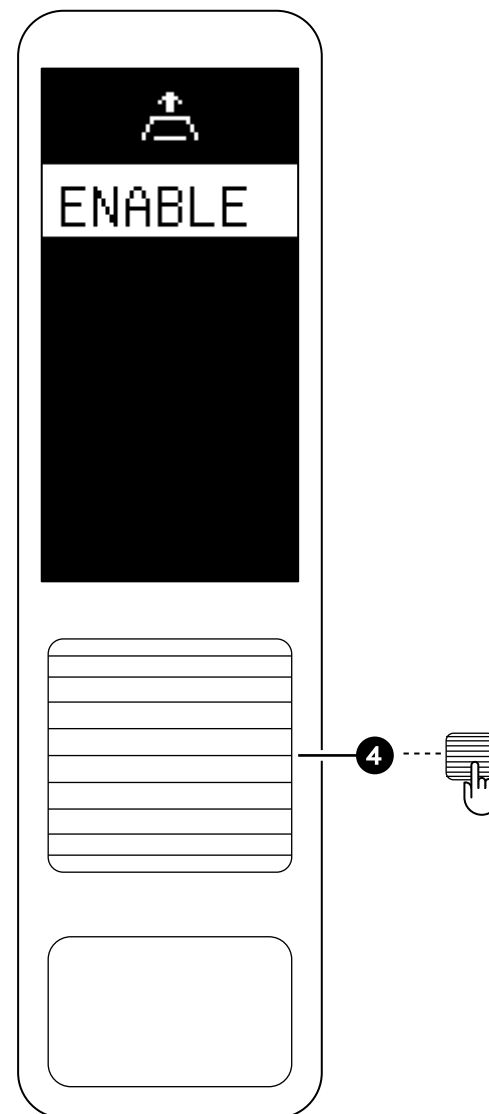

5. To configure Rapid Trigger, navigate to the preferred key selection option by scrolling the Navigation Roller.
 - **SELECT:** Choose specific keys for Rapid Trigger customization. Existing groups can be deleted by long pressing the Navigation Roller.
 - **LIST:** Configure Rapid Trigger individually for each key listed.
 - **ALL:** Apply the Rapid Trigger configuration to every key simultaneously.
6. Click the Navigation Roller to enter the Rapid Trigger configuration menu or to make a custom selection of keys.

Note: Within this menu, you can also reset the Rapid Trigger configurations currently in place or disable Rapid Trigger.

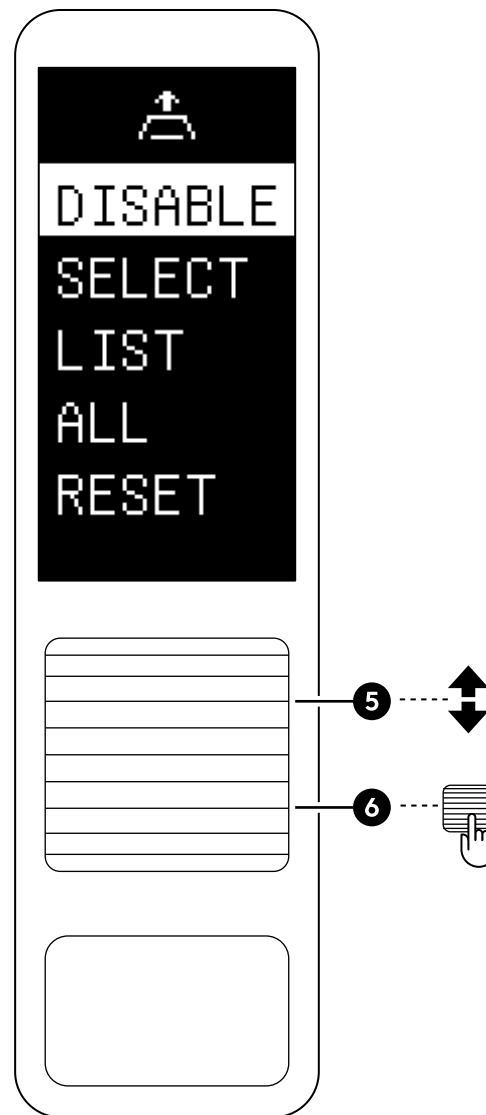


7. Adjust the Rapid Trigger sensitivity by scrolling the Navigation Roller.

- Rapid Trigger allows the key to release as soon as it lifts up allowing for faster reactions. This value determines how far the key must be lifted before the key is released - smaller values will release the key faster, larger values will require the key to travel further up to release.

8. Click the Navigation Roller to apply changes.


Note: Click the Menu Button  if you wish to discard changes and return to the previous menu.

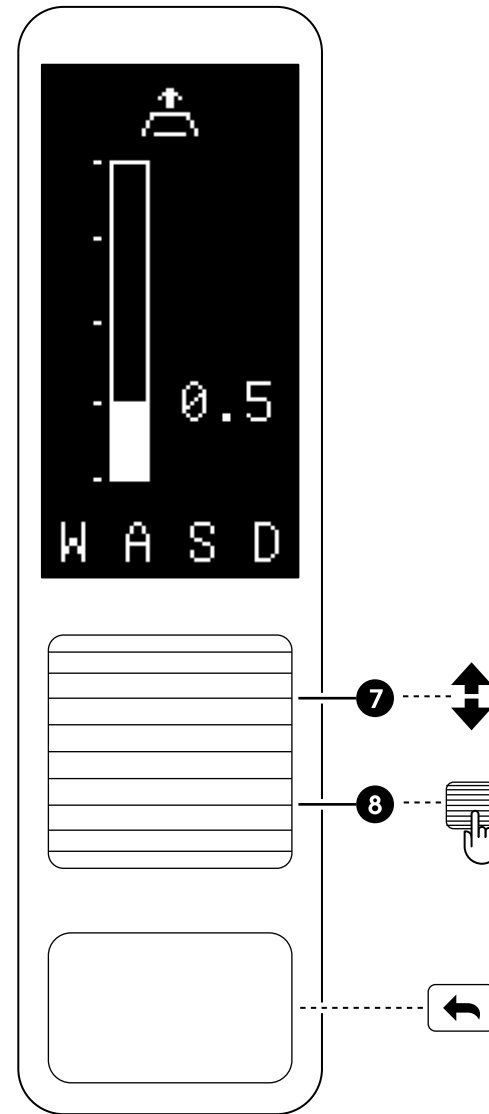

KEY PRIORITY


KEY PRIORITY, also known as SOCD can be configured using the built-in OLED or using the G HUB software. Follow the instructions below to configure pairs of keys for key priority.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "KEY PRIORITY".
3. Click the Navigation Roller to enter the KEY PRIORITY configuration menu.

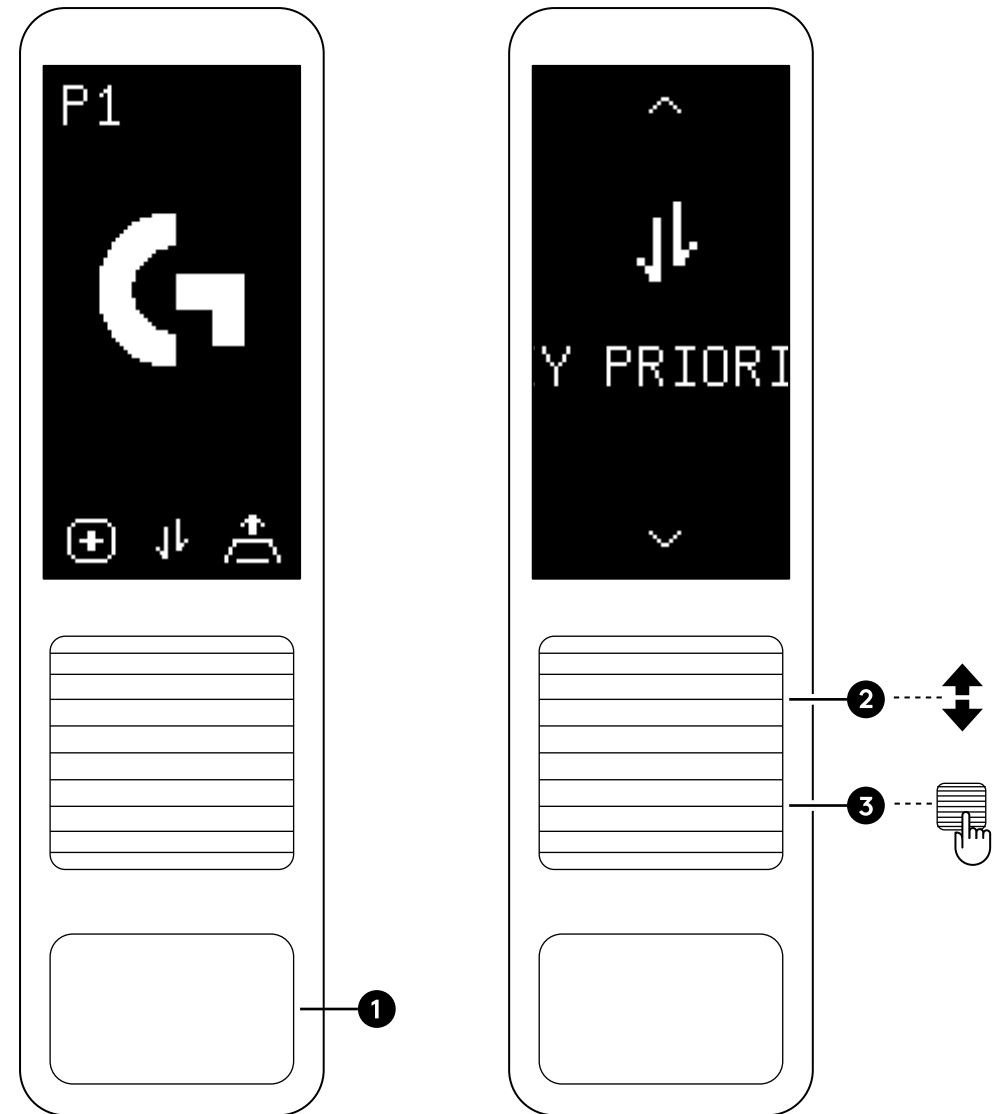


4. Click the Navigation Roller to enable KEY PRIORITY.



Note: If KEY PRIORITY is already enabled, this screen will be skipped.

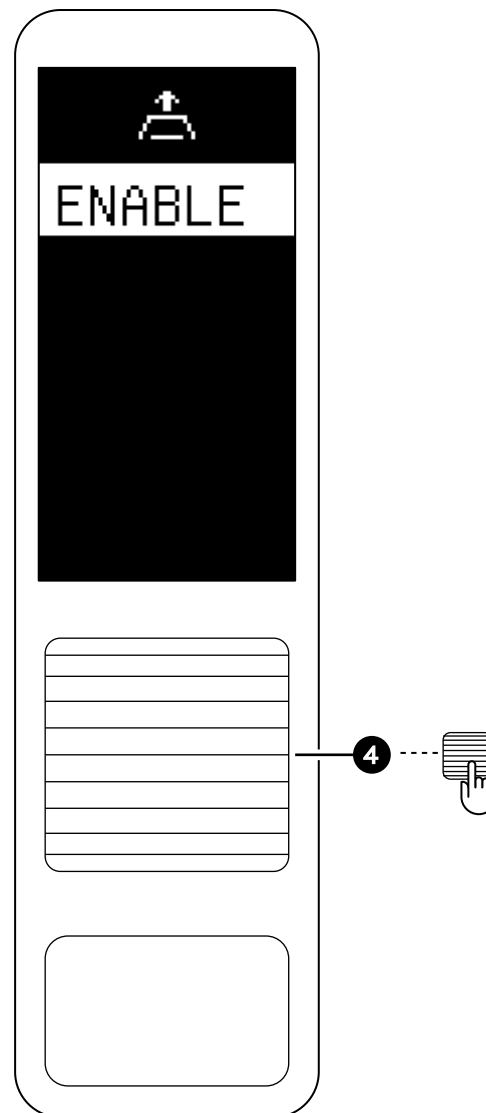

5. Scroll to navigate to "NEW" to create a new key pair.
 6. Click the Navigation Roller to start selecting keys for the new key pair.
- Note:** If you have previously created key pairs and assigned KEY PRIORITY, you can reconfigure them by clicking into each pair.

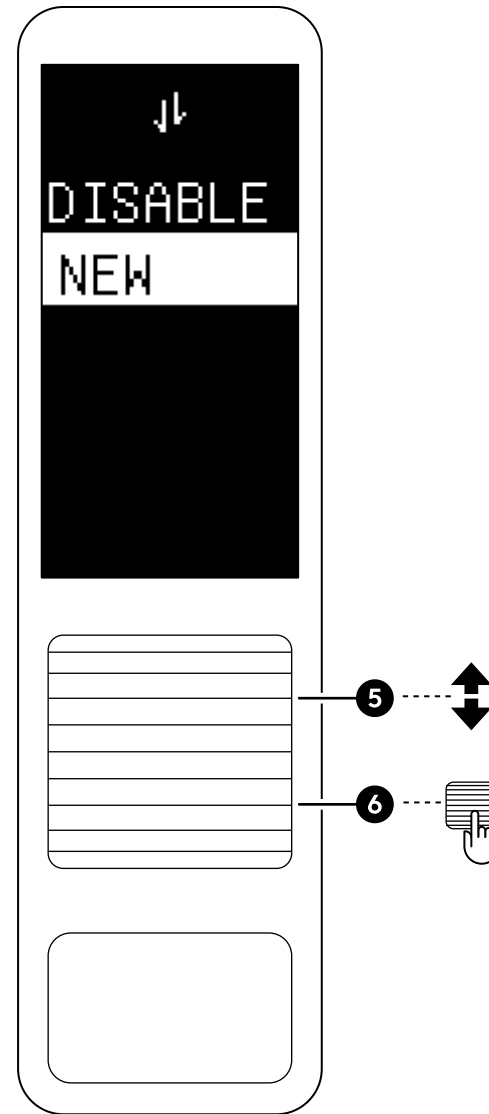


7. Press the keys that you wish to use as a key pair on your keyboard.
8. Click the Navigation Roller to confirm the selection.

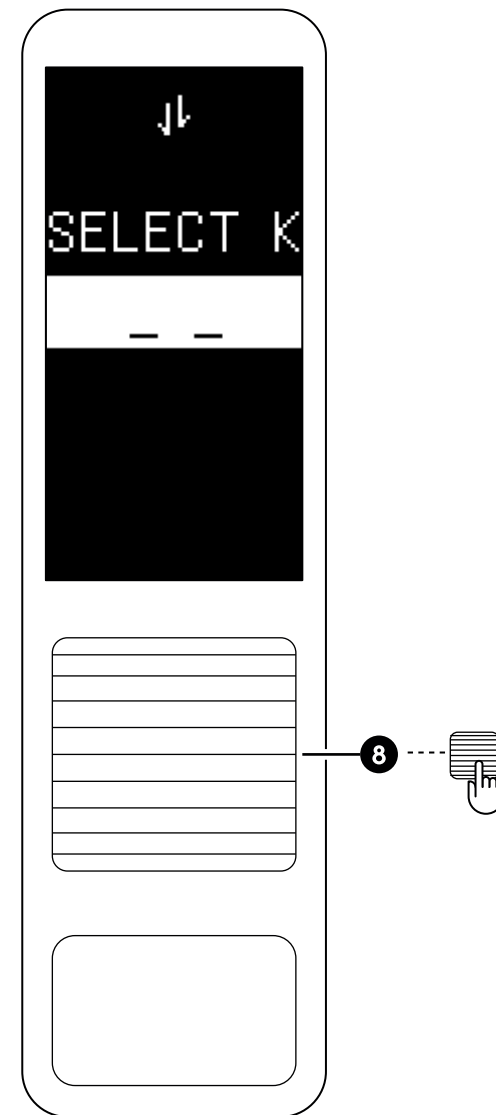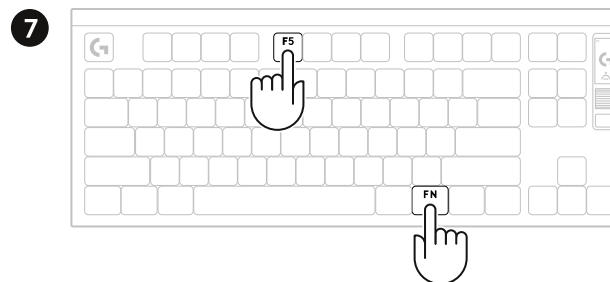

9. Scroll to the preferred key prioritization mode.
 - a. KEY TRAVEL PRIORITY: Compares both keys and sends the key that is pressed furthest down.
 - b. LAST INPUT: Compares both keys and sends the most recently pressed key.
 - c. NEUTRAL PRIORITY: Compares both keys and if both are pressed, sends no input.
 - d. KEY 1: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 1.
 - e. KEY 2: Compares both keys and if both keys are pressed only sends key 2.
10. Click the Navigation Roller to confirm the selection and return to the previous menu.

Note: Click the Menu Button to return to the previous page.

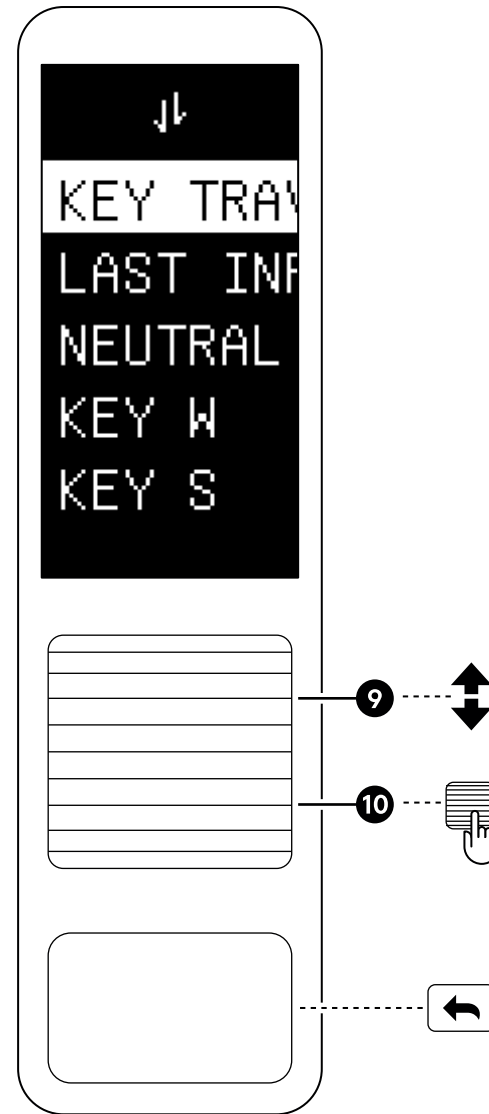


GAME MODE

GAME MODE prevents accidental interruptions during gaming by allowing you to disable selected keys.


By default, activating GAME MODE (toggling the switch to the ON position) disables the *Windows* and *Context Menu* keys. You can add more keys to this disabled list using the OLED screen or the G HUB software.

GAME MODE toggle switch is located on the right side of your keyboard.


To assign additional keys to be disabled when GAME MODE is active, follow the steps below.

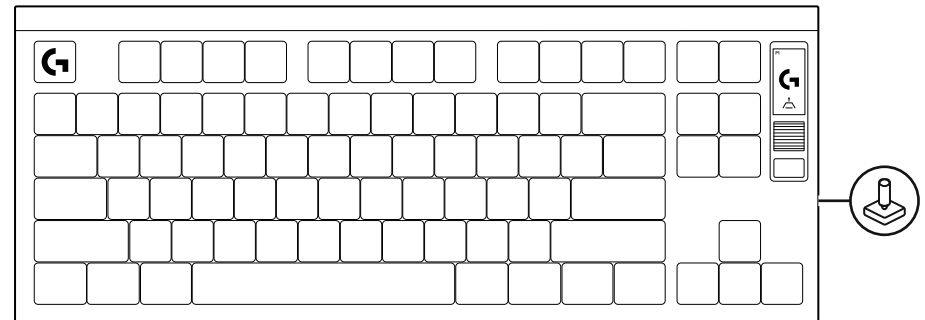


1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "GAME MODE".
3. Click the Navigation Roller to enter the GAME MODE configuration menu.

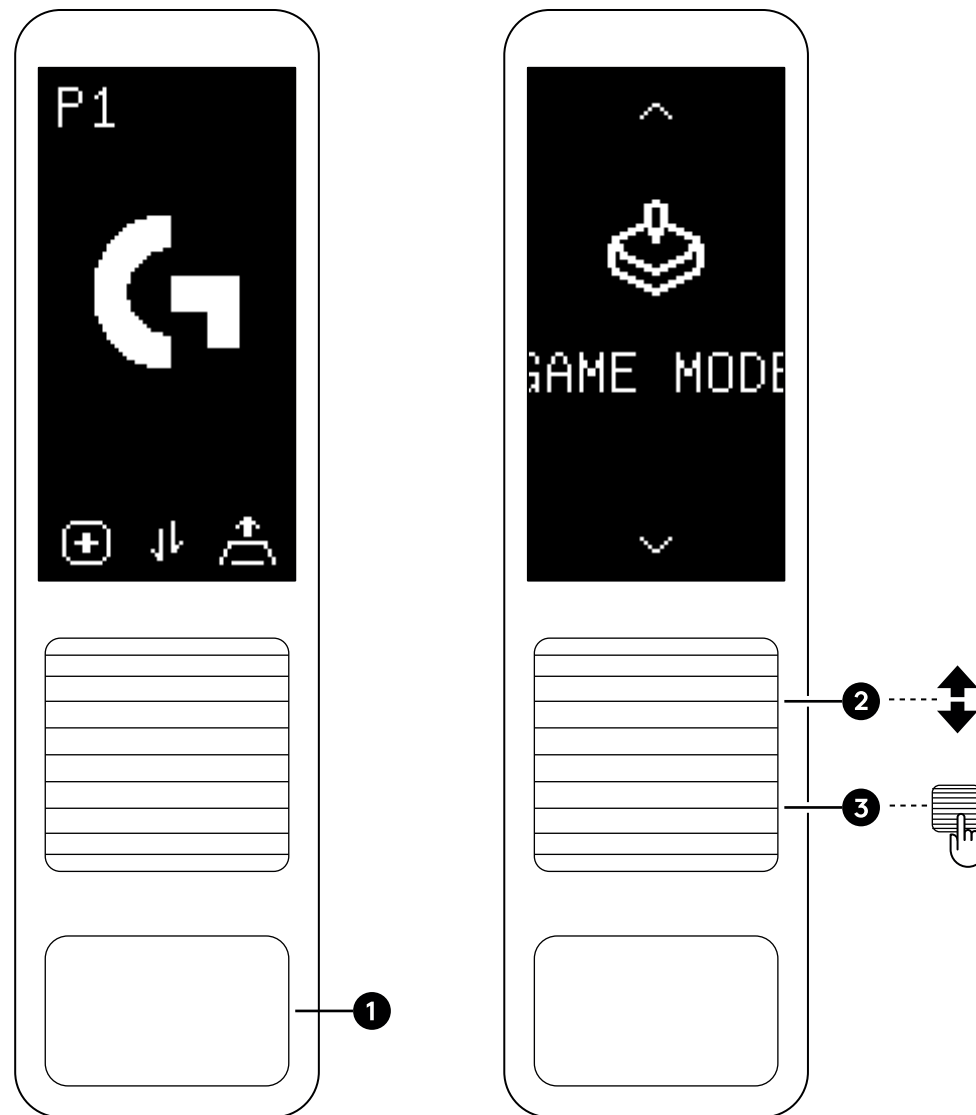

4. Scroll to navigate to "LIST".
 5. Click the Navigation Roller to view the list of keys that can be disabled when GAME MODE is toggled ON.
- Note:** Within this menu, you can also reset the GAME MODE configuration to factory default.

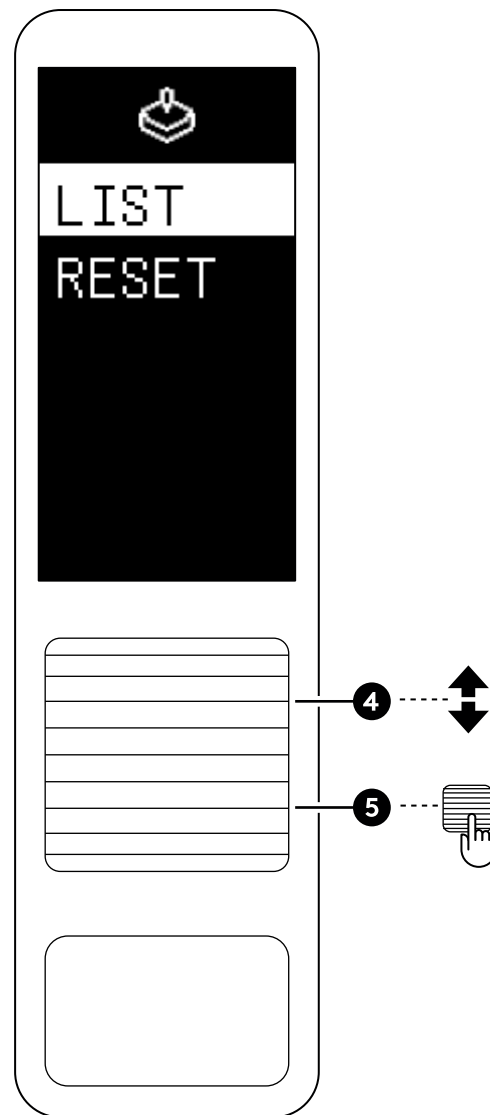


6. Scroll to navigate to the keys that you wish to disable.
7. Click the Navigation Roller to set the selected key to be disabled.
8. Click the Menu Button to save changes and return to the previous page.

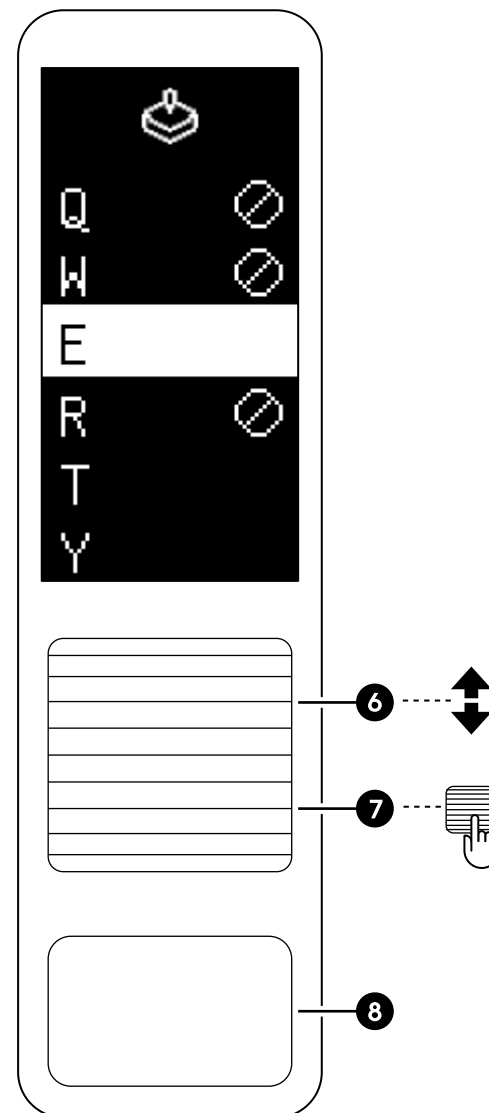

REPORT RATE


PRO X2 RAPID supports wired report rates of up to 8000Hz. Follow the instructions below to set your preferred report rate on using the built-in OLED screen. Alternatively you can use the G HUB software to set your preferred report rate.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "REPORT RATE".
3. Click the Navigation Roller to enter the Report Rate configuration menu.

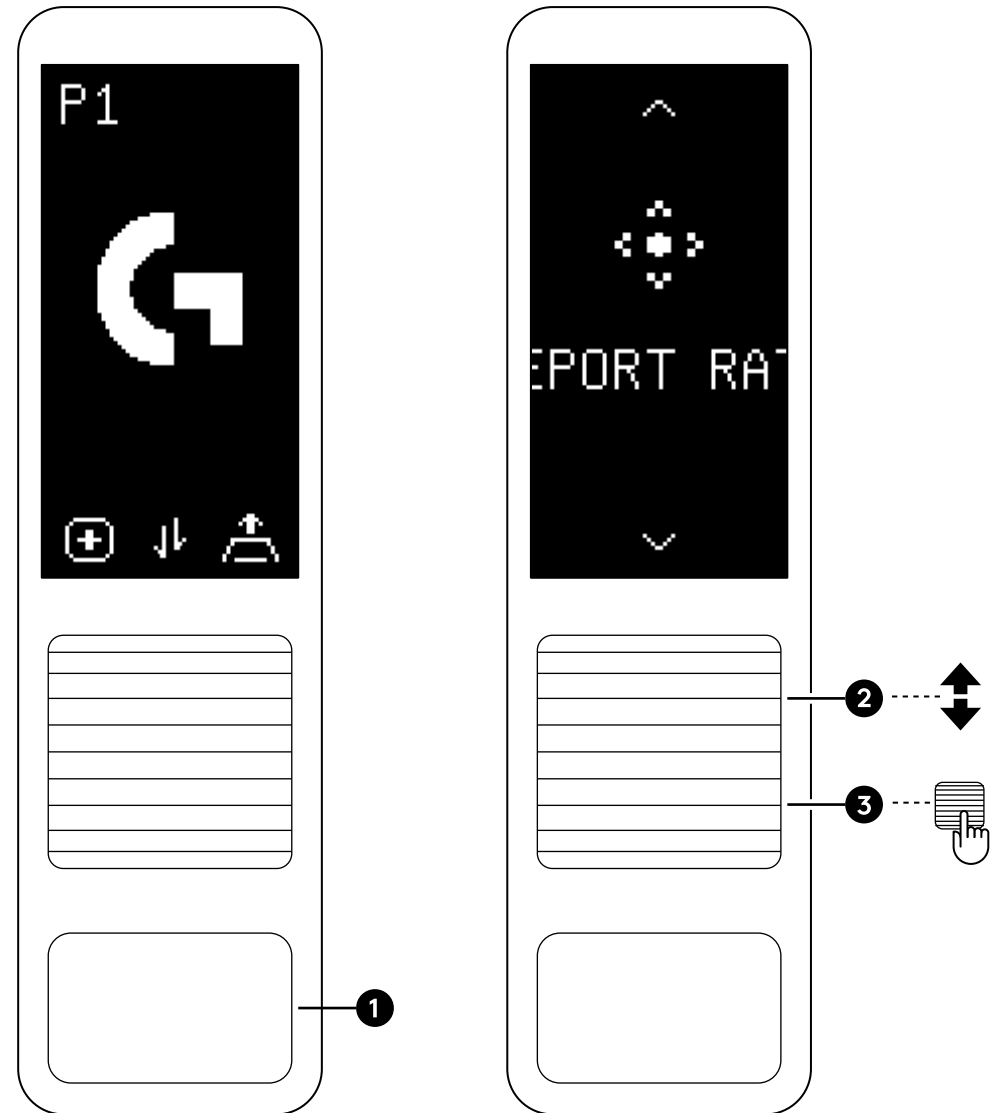

4. Scroll to navigate to your preferred Report Rate.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected Report Rate.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.

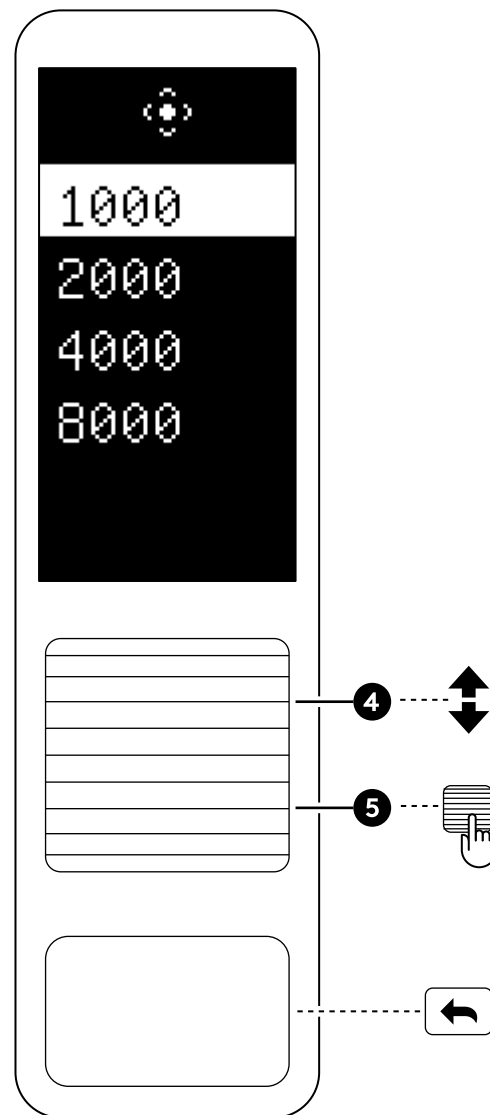

MEDIA CONTROL

  	Previous Track
  	Play/Pause
  	Next Track
	Volume Up
	Volume Down
	Mute

LIGHTSYNC RGB CONTROL

Brightness Control (5 Level)


FN + F5	Keyboard Brightness Down
FN + F6	Keyboard Brightness Up

LIGHTSYNC Modes

Preset LIGHTSYNC RGB Modes can be selected using the OLED screen. For further customization, please utilize G HUB software.


To Change LIGHTSYNC modes using the OLED screen, follow the steps below.

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "LIGHTSYNC".
3. Click the Navigation Roller to enter the LIGHTSYNC configuration menu.

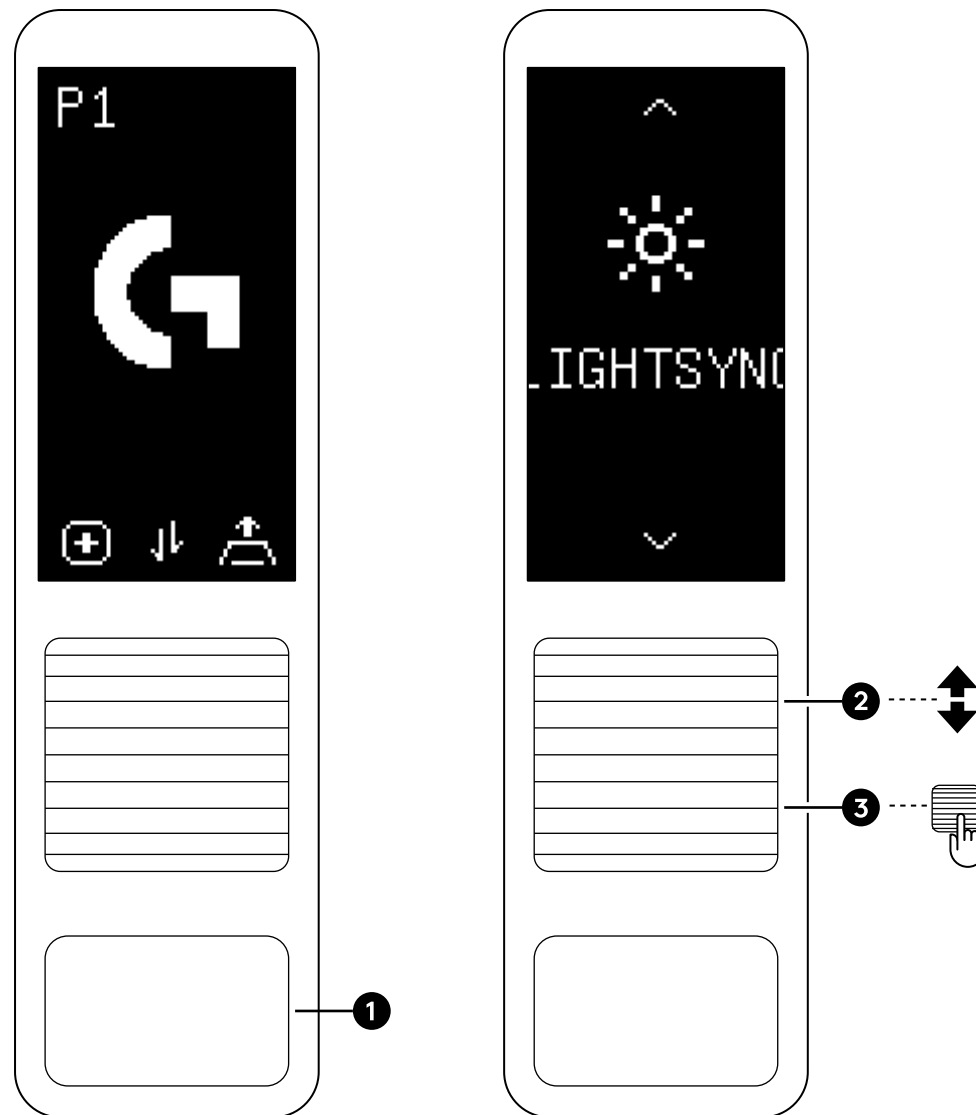


4. Scroll to navigate to your preferred LIGHTSYNC mode.
5. Click the Navigation Roller to apply the selected LIGHTSYNC mode.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.

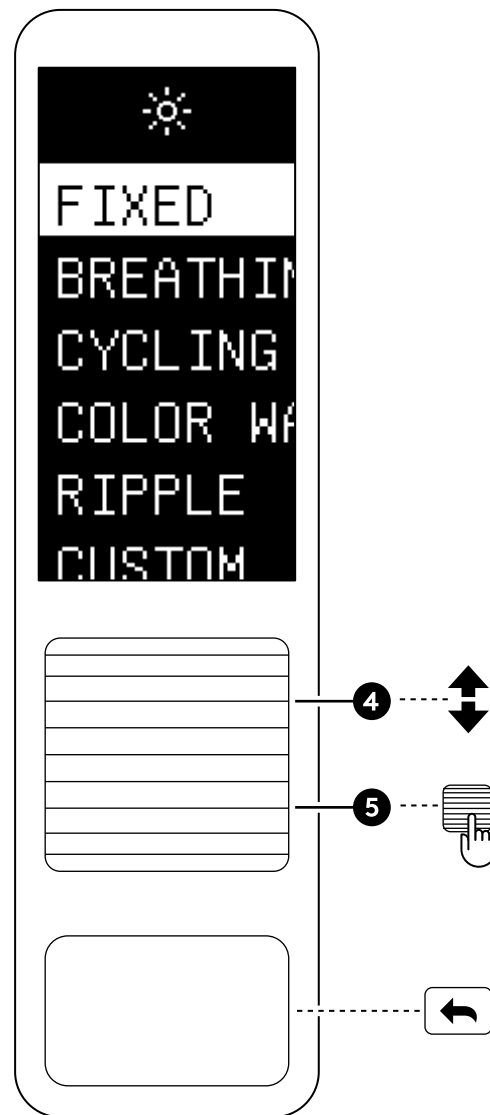


OLED SCREEN LANGUAGE CHANGE

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

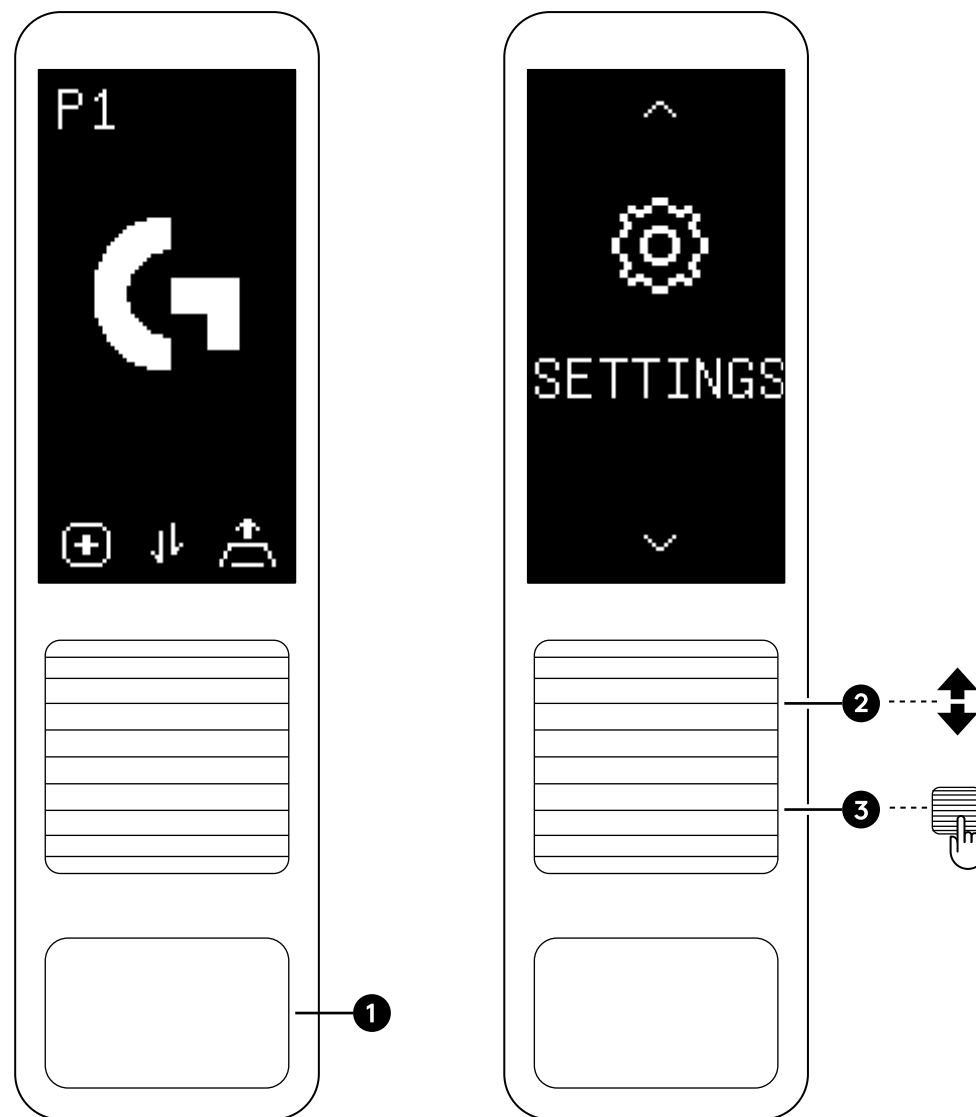

4. Scroll to navigate to "LANGUAGE".
Note: This is the first item on the list.
5. Click the Navigation Roller to list the available language options.

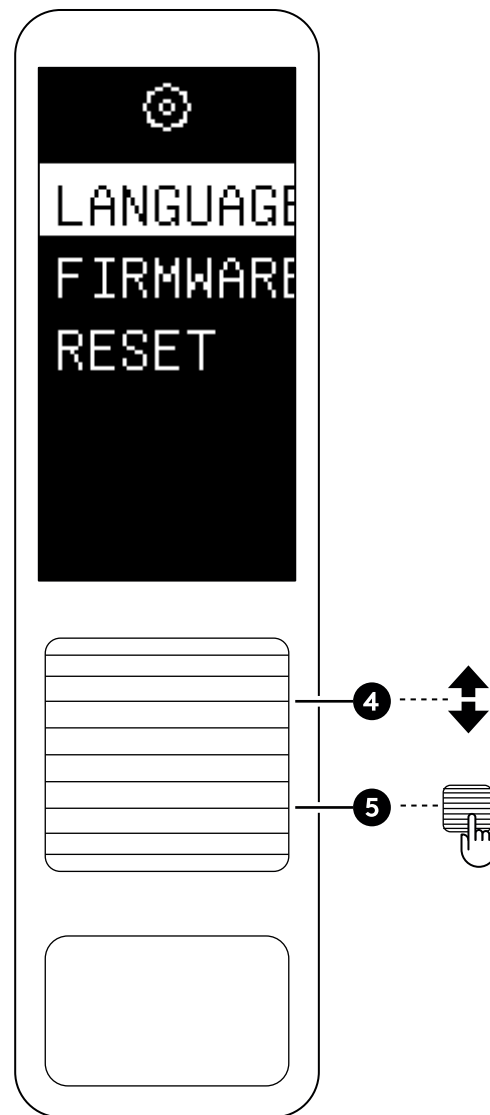


6. Scroll to navigate to the language option that you prefer to use.
7. Click the Navigation Roller to change the device language to the selected language option.

Note: Click the Menu Button  to return to the menu without applying changes.




FACTORY RESET

1. Click the Menu Button to open the menu.
2. Scroll to navigate to "SETTINGS".
3. Click the Navigation Roller to enter the settings menu.

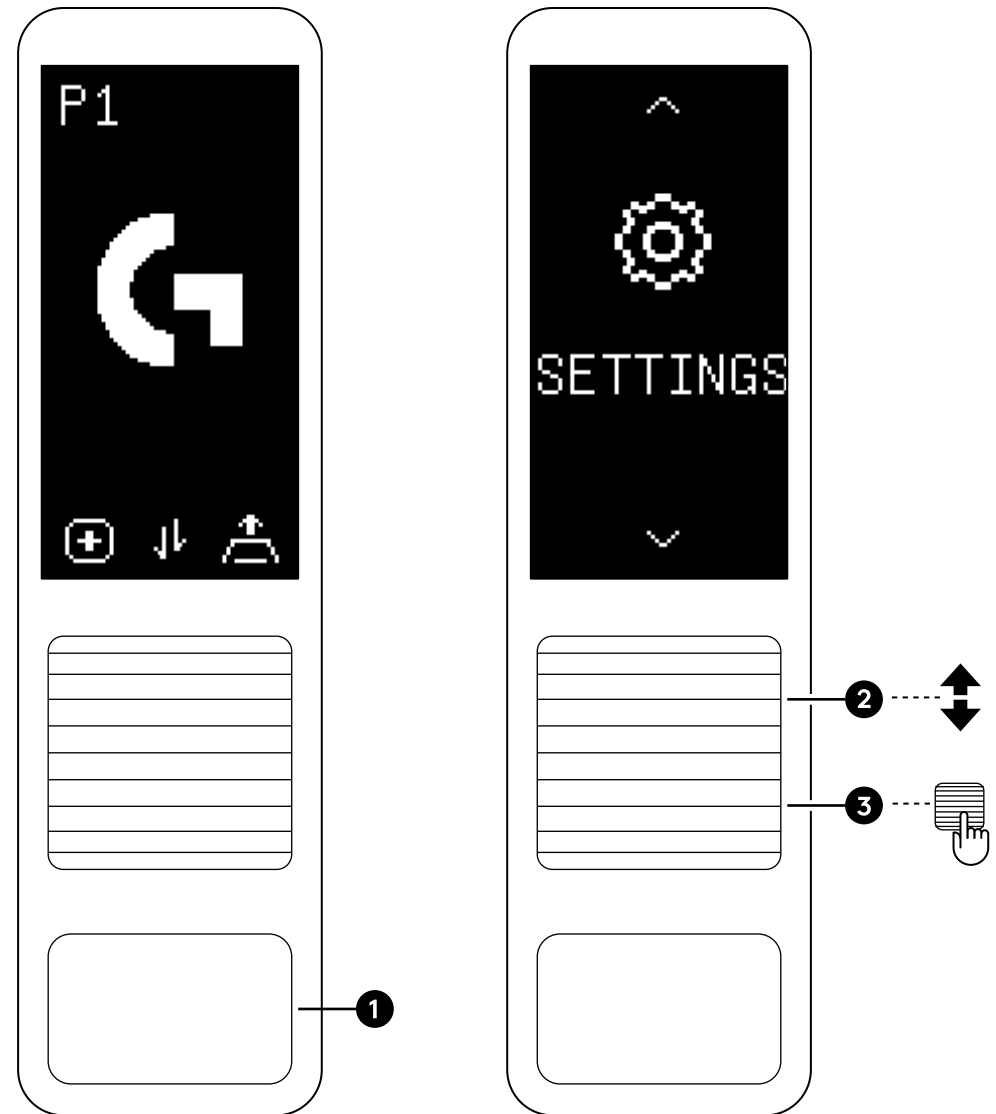


4. Scroll to navigate to "RESET".
5. Click the Navigation Roller to start the factory reset process.

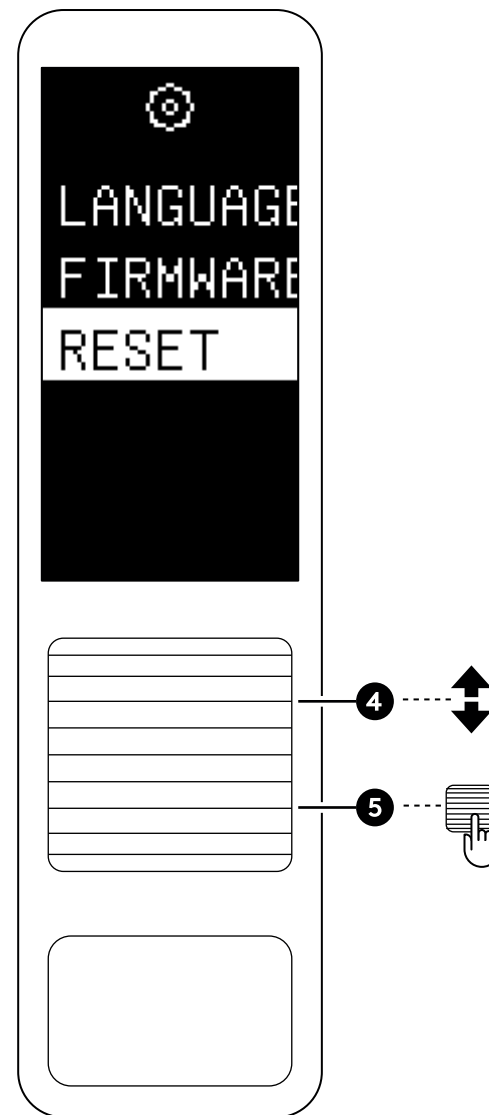




6. Scroll to confirm your intention to reset the device.
7. Click the Navigation Roller to proceed.

Note: Click the Menu Button  to exit the device reset process and return to the settings menu.

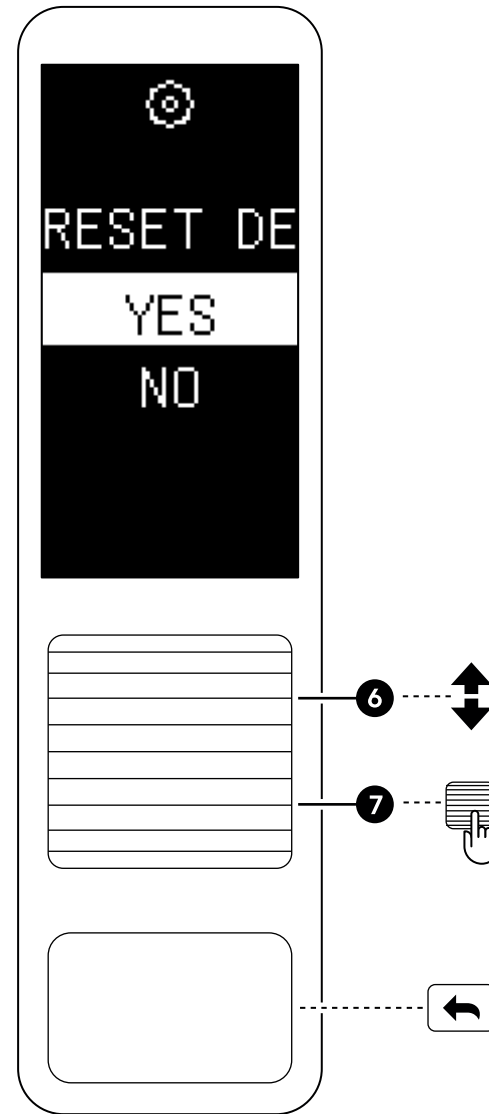


EINRICHTUNGSANLEITUNG

1. Nimm die Tastatur, die Handballenauflage und das USB-Kabel aus der Verpackung.
2. Verbinde das *USB-C*-Kabel mit dem *USB-C*-Anschluss der Tastatur.
3. Verbinde das Kabel mit einem *USB-A*-Anschluss deines PCs.
4. Lade die G HUB-Software auf den PC/Mac herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen an). Gehe zu www.logitechG.com/ghub

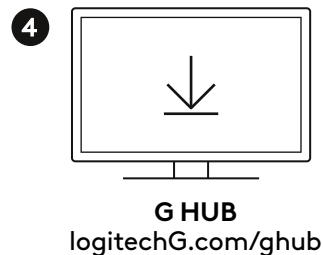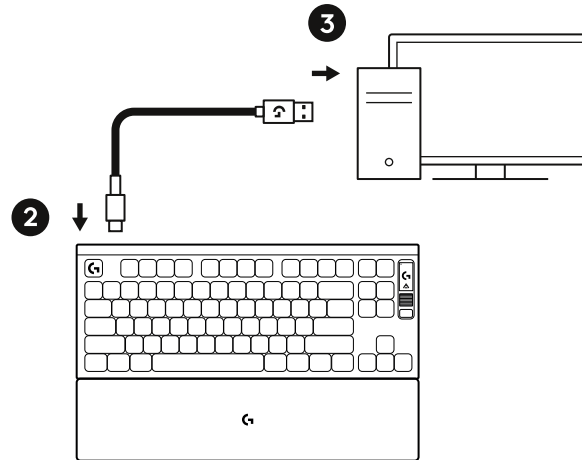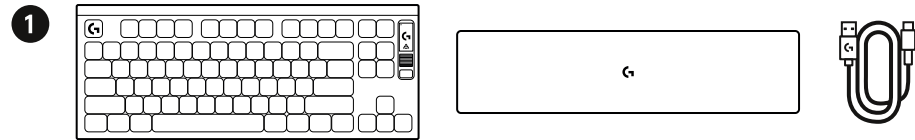

OPTIONAL


PRO X2 RAPID umfasst vier zusätzliche Tastenkappen (ESC, P/B, PG▲, PG▼), die du anstelle der Standardtastenkappen verwenden kannst. Entferne die vorhandenen Tastenkappen mit der Metalldrahtseite des mitgelieferten Schalter-/Tastenkappen-Entferners und ersetze sie durch deine bevorzugten Tastenkappen.



Physisch kann ESC die G-Logo-Tastenkappe ersetzen, P/B kann die PRNT- oder LOCK-Tastenkappe ersetzen, PG▲ kann die INS- oder HOME-Tastenkappe ersetzen und PG▼ kann die DEL- oder END-Tastenkappe ersetzen.






Du kannst die KEYCONTROL-Funktion in G HUB nutzen, um die Standardfunktion neu zu belegen, damit sie zur neuen Tastenkappe passt. Standardmäßig ist die G-Logo-Taste der ESC-Taste zugeordnet und muss nicht neu zugeordnet werden, wenn die Tastenkappe ausgetauscht wird. Sobald du das Profil in G HUB geändert hast, kannst du es in den Speicher der Tastatur laden und dann mit oder ohne G HUB-Software nutzen.

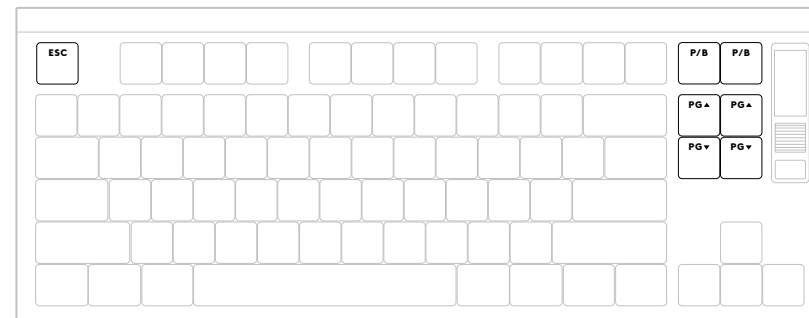

INTEGRIERTE PROFILE

PRO X2 RAPID wird mit drei vorkonfigurierten Profilen mit unterschiedlichen analogen Betätigungspunkten und Schnellauslöser-Einstellungen geliefert. Du kannst diese über das OLED-Display auswählen, indem du die Menütaste oder die FN-Taste gedrückt hältst und die Zifferntasten „1“ (Profil 1), „2“ (Profil 2) oder „3“ (Profil 3) drückst.


Auswahl	LIGHTSYNC	Betätigungspunkt	Schnellauslöser	TASTENPRIORITÄT	Signalrate
  + 		 2,00 mm	 AUS	AUS	1000
  + 		 1,00 mm	 EIN (0,5 mm)	EIN (Zuletzt gedrückte Taste A/D)	8.000
  + 		 1,00 mm	 AUS	AUS	8.000

ANLEITUNG FÜR DEN OLED-BILDSCHIRM

Das PRO X2 RAPID verfügt über einen OLED-Bildschirm, mit dem du die Einstellungen des Geräts ohne Software konfigurieren kannst.

Hier ist ein Überblick über den OLED-Bildschirm und die Benutzeroberfläche.


1. Aktives Profil
2. Aktive Funktionen
 - a. KEY CONTROL
 - b. TASTENPRIORITÄT
 - c. SCHNELLAUSLÖSER
3. Navigations-/Lautstärkeregler
 - Nach oben/unten scrollen
 - Klick
4. Menü/Zurück-Schaltfläche
 - Klick

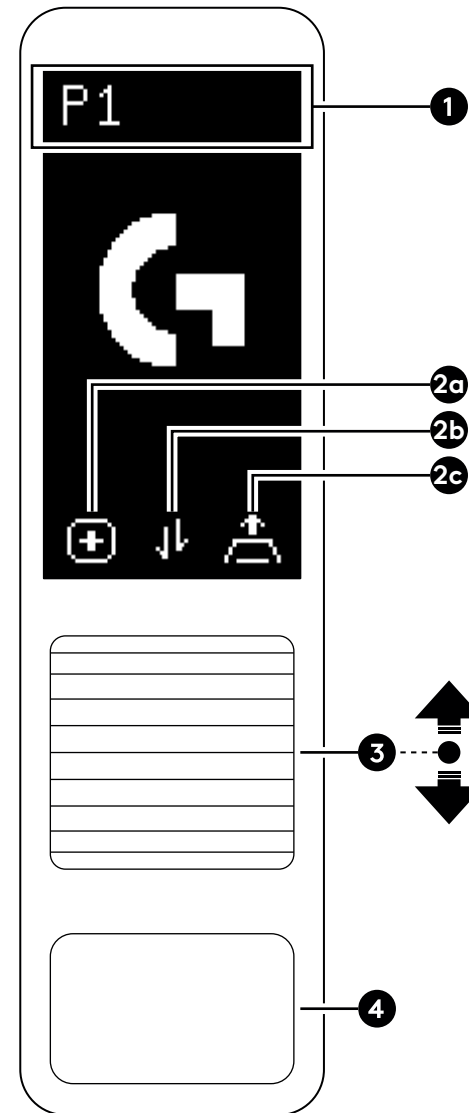

EINSTELLUNG DES BETÄTIGUNGSPUNKTS


Die PRO X2 RAPID-Schalter verfügen über einstellbare Betätigungspunkte – diese geben an, wie weit eine Taste heruntergedrückt werden muss, bevor sie erfasst wird. Du kannst die Betätigungspunkte aller Tasten auf der Tastatur entweder über den eingebauten OLED-Bildschirm oder mit der G HUB-Software anpassen. Gehe für diese Einstellungen gemäß der Anleitung vor.

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „BETÄTIGUNGSPUNKT“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü für die Einstellung des Betätigungspunkts zu öffnen.

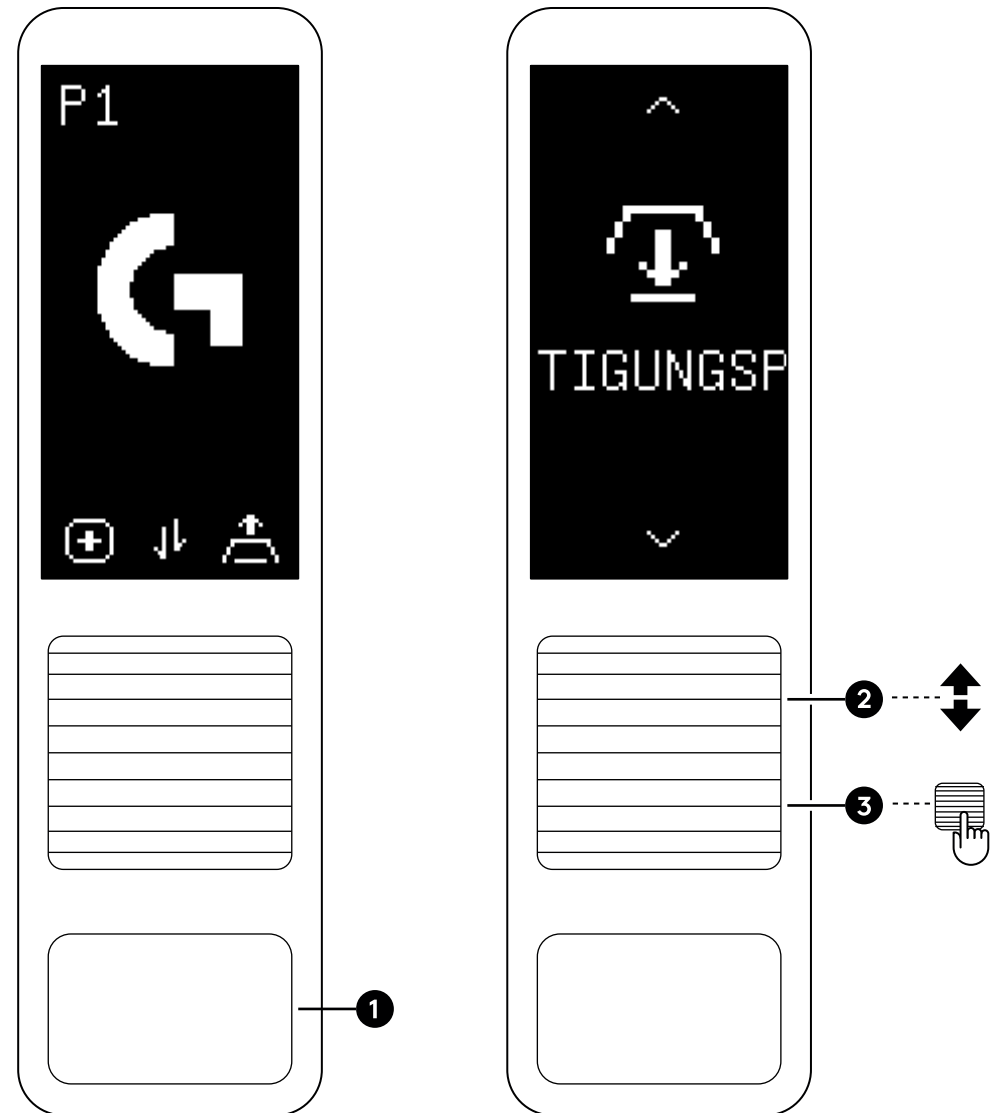


4. Um den Betätigungspunkt einzustellen, scrolle mit dem Navigationsrad zur gewünschten Tastenauswahloption.
 - **AUSWÄHLEN:** Wähle bestimmte Tasten aus, um den Betätigungspunkt anzupassen. Bestehende Gruppen können durch langes Drücken des Navigationsrads gelöscht werden.
 - **LISTE:** Stelle den Betätigungspunkt jeder aufgelisteten Taste ein.
 - **ALLE:** Stelle den Betätigungspunkt für alle Tasten zusammen ein.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü zur Einstellung des Betätigungspunkts zu öffnen oder Tasten individuell auszuwählen.

Hinweis: In diesem Menü kannst du auch die aktuell vorgenommenen Änderungen am Betätigungspunkt zurücksetzen.

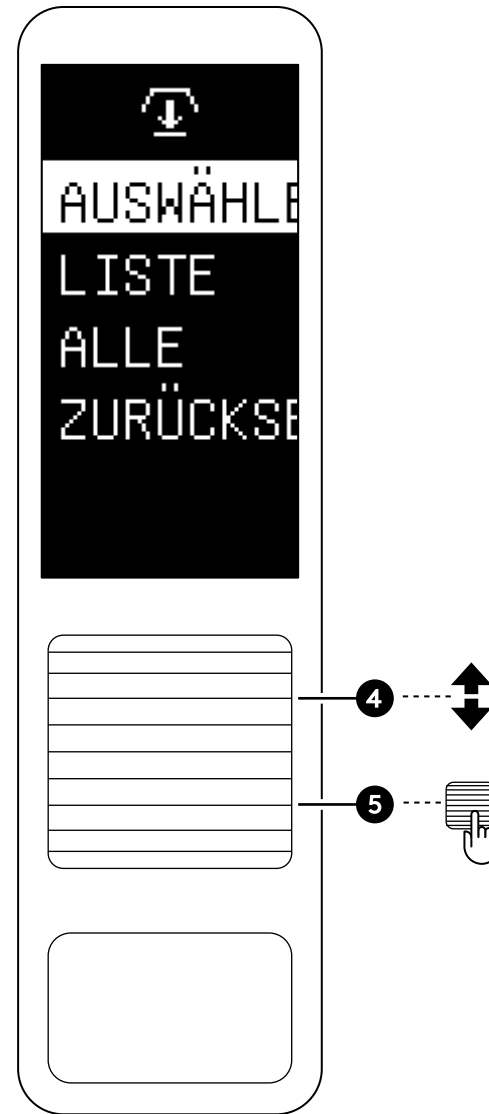

6. Stelle den Betätigungspunkt durch Drehen am Navigationsrad ein.
 - Kleinere Betätigungspunktwerte werden näher am oberen Ende des Schalters erfasst, was zu einer schnelleren Betätigung führt.
 - Höhere Betätigungspunktwerte werden näher am unteren Ende des Schalters erfasst, was zu einer langsameren Betätigung führt.
7. Klicke auf das Navigationsrad, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  wenn du die Änderungen verwerfen und zum vorherigen Menü zurückkehren möchtest.

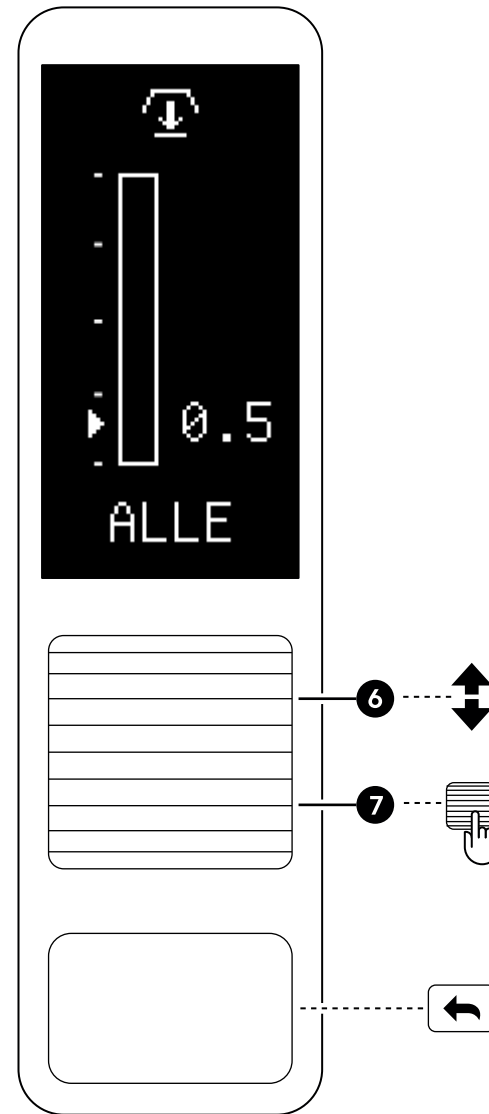


SCHNELLAUSLÖSER-KONFIGURATION

Der Schnellauslöser verbessert die Tastenreaktion erheblich, indem er feste Rücksetzpunkte weglässt. So können die Tasten schneller betätigt werden und, was super wichtig ist, die Eingabe wird schneller zurückgesetzt. Du brauchst keine Taste, um ganz nach oben zu kommen. Der Schnellauslöser setzt die Taste sofort zurück, sobald du deinen Finger wegnimmst. Dies ermöglicht praktisch sofortige, schnelle und wiederholte Eingaben.


Du kannst den Schnellauslöser für alle PRO X2 RAPID-Tasten über den eingebauten OLED-Bildschirm oder die G HUB-Software einstellen, ähnlich wie beim Einstellen des Betätigungspunkts. Siehe dir die Anweisungen unten an, um mehr über die Konfiguration zu erfahren.

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „SCHNELLAUSLÖSER“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Schnellauslöser-Konfigurationsmenü zu öffnen.

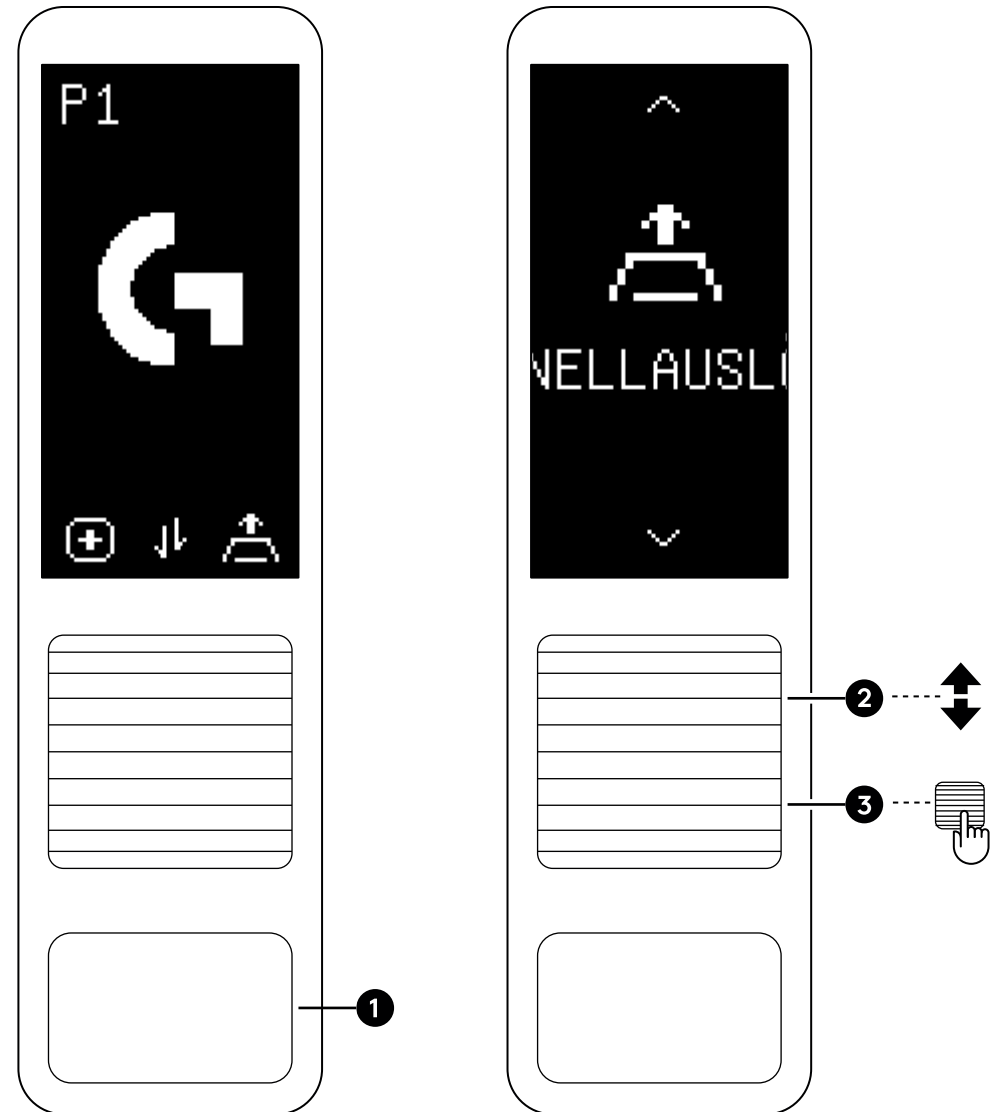

4. Klicke auf das Navigationsrad, um den Schnellauslöser zu aktivieren.

Hinweis: Wenn „Schnellauslöser“ schon aktiviert ist, wird dieser Bildschirm übersprungen.

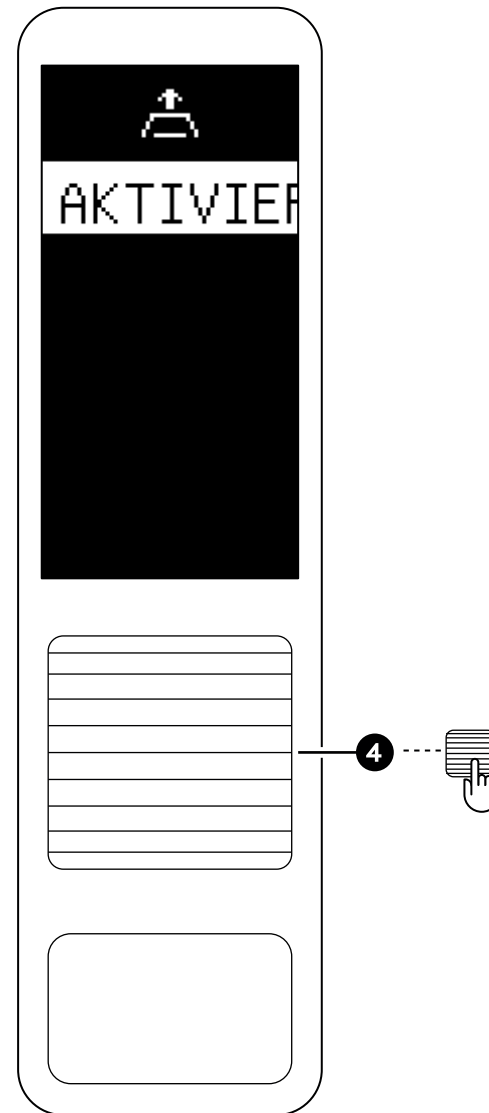

5. Um den Schnellauslöser zu konfigurieren, scrolle mit dem Navigationsrad zu der Taste, die du auswählen möchtest.
 - **AUSWÄHLEN:** Wähle bestimmte Tasten für die Schnellauslöser-Personalisierung aus. Bestehende Gruppen können durch langes Drücken des Navigationsrads gelöscht werden.
 - **LISTE:** Konfiguriere den Schnellauslöser individuell für jede aufgelistete Taste.
 - **ALLE:** Konfiguriere den Schnellauslöser für alle Tasten auf einmal.
6. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü für die Konfiguration des Schnellauslösers zu öffnen oder eine personalisierte Tastenbelegung vorzunehmen.

Hinweis: In diesem Menü kannst du auch die aktuellen Schnellauslöser-Konfigurationen zurücksetzen oder Schnellauslöser deaktivieren.




7. Stelle die Empfindlichkeit des Schnellauslösers durch Drehen am Navigationsrad ein.

- Mit dem Schnellauslöser wird die Taste sofort ausgelöst, sobald sie sich wieder nach oben bewegt, was schnellere Reaktionen ermöglicht. Dieser Wert bestimmt, wie weit die Taste gedrückt werden muss, bevor sie freigegeben wird – bei kleineren Werten wird die Taste eher freigegeben, bei größeren Werten muss die Taste erst weiter nach oben gelangen, bevor sie freigegeben wird.

8. Klicke auf das Navigationsrad, um die Änderungen zu übernehmen.


Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  wenn du die Änderungen verwerfen und zum vorherigen Menü zurückkehren möchtest.

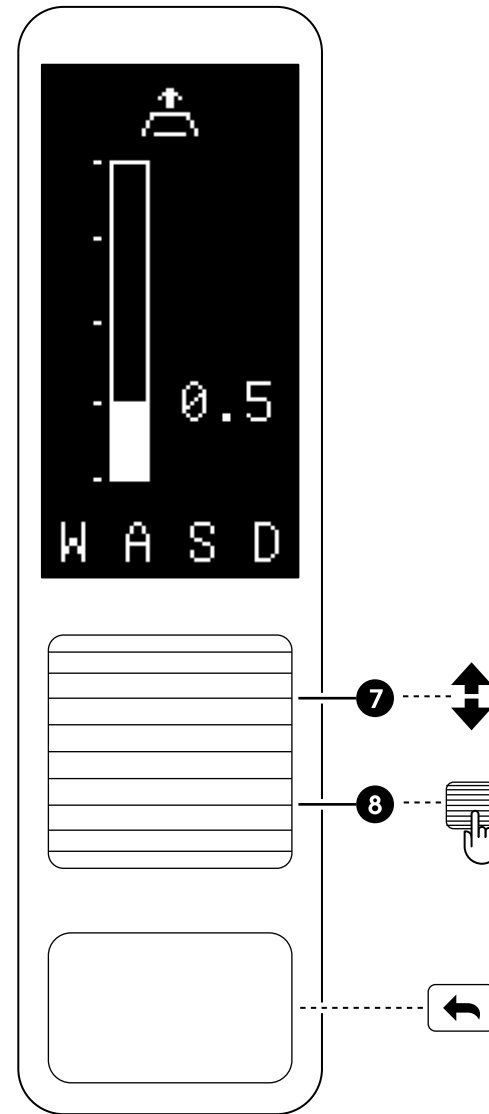

TASTENPRIORITÄT


Die TASTENPRIORITÄT, auch SOCD genannt, kann über den eingebauten OLED-Bildschirm oder mit der G HUB-Software eingestellt werden. Führe die folgenden Schritte aus, um Tastenpaare für die Tastenpriorität einzurichten.

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scroll nach unten, um zu „TASTENPRIORITÄT“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü für die Konfiguration der TASTENPRIORITÄT zu öffnen.

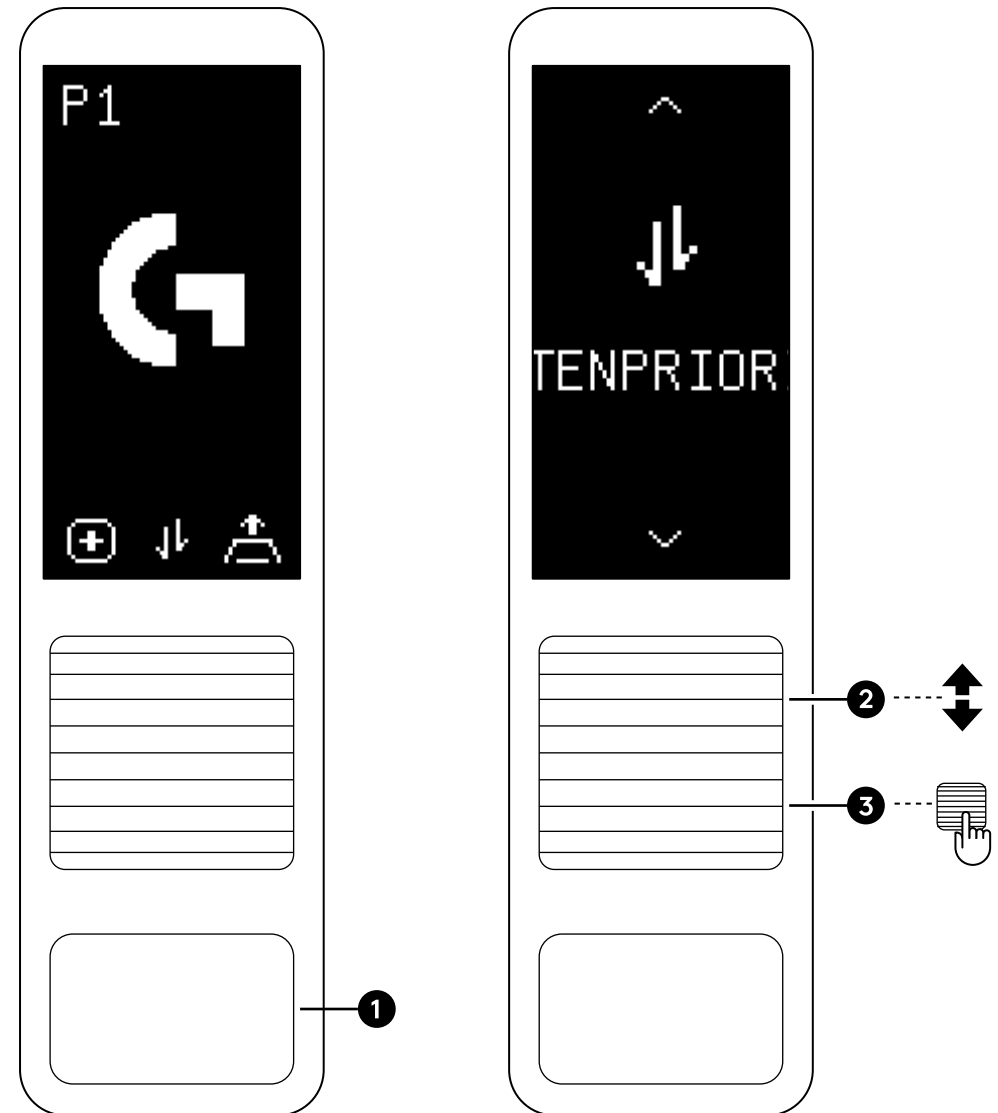


4. Klicke auf das Navigationsrad, um die TASTENPRIORITÄT einzuschalten.

Hinweis: Wenn TASTENPRIORITÄT bereits aktiviert ist, wird dieser Bildschirm übersprungen.


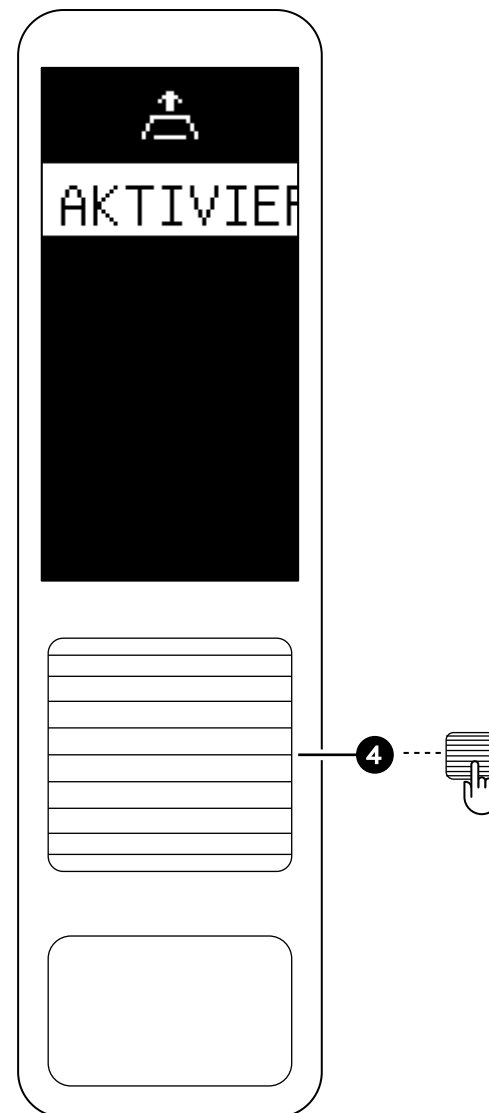


5. Scrolle zu „NEU“, um ein neues Tastenpaar zu erstellen.
6. Klicke auf das Navigationsrad, um mit der Auswahl der Tasten für das neue Tastenpaar zu beginnen.

Hinweis: Wenn du schon Tastenpaare erstellt und ihnen eine TASTENPRIORITÄT zugewiesen hast, kannst du sie neu konfigurieren, indem du auf das jeweilige Paar klickst.

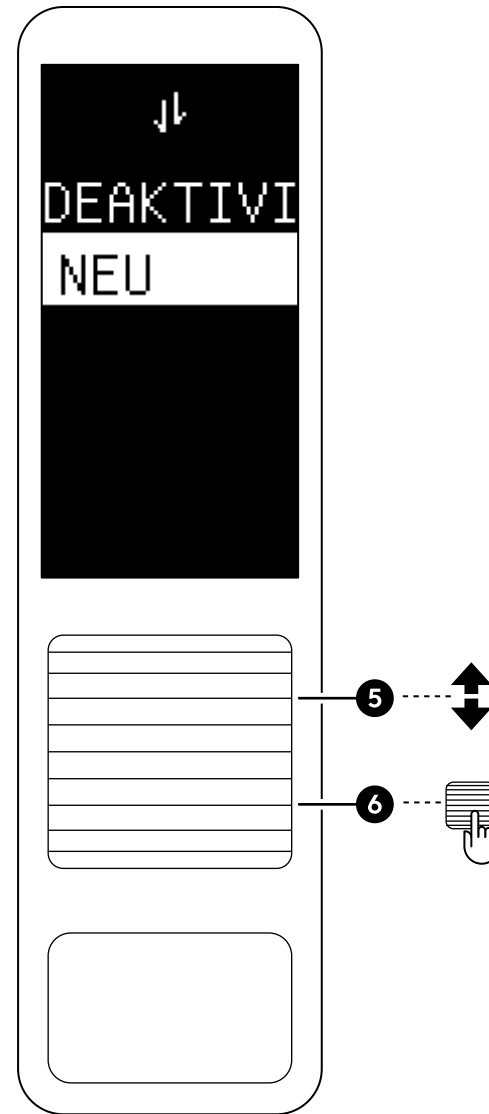


7. Drücke auf deiner Tastatur die Tasten, die du als Tastenpaar verwenden willst.
8. Klicke auf das Navigationsrad, um deine Auswahl zu bestätigen.

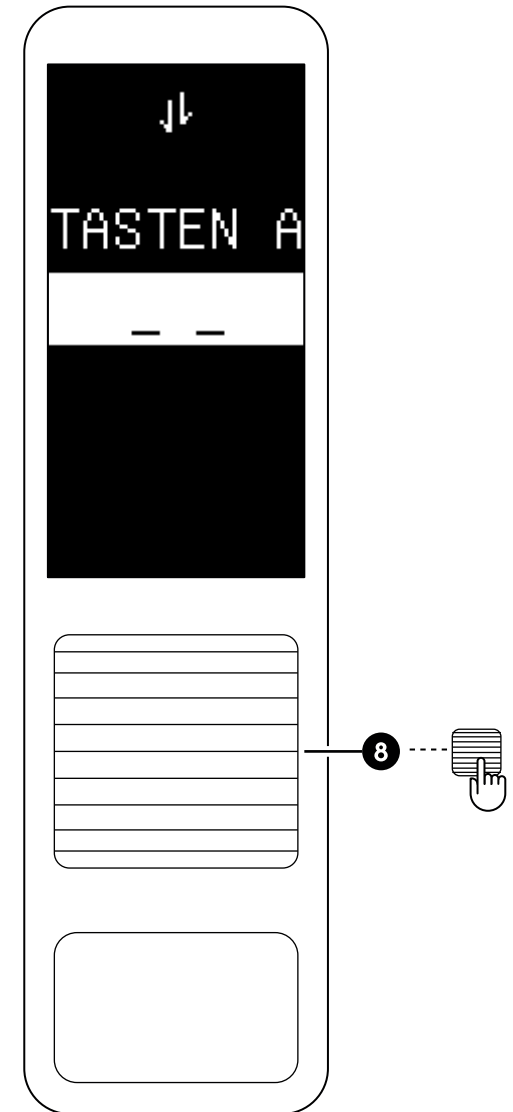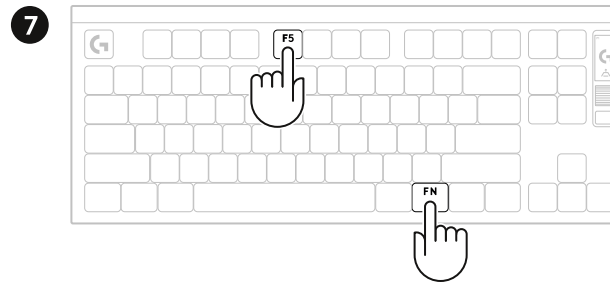

9. Scrolle zum Priorisierungsmodus der gewünschten Taste.
 - a. TASTENHUB-PRIORITÄT: Vergleicht beide Tasten und aktiviert die Taste, die am stärksten gedrückt wurde.
 - b. LETZTE EINGABE: Vergleicht beide Tasten und aktiviert die zuletzt gedrückte Taste.
 - c. NEUTRALE PRIORITÄT: Vergleicht beide Tasten und sendet keine Eingabe, wenn beide gedrückt sind.
 - d. TASTE 1: Vergleicht beide Tasten und aktiviert nur Taste 1, wenn beide gedrückt sind.
 - e. TASTE 2: Vergleicht beide Tasten und aktiviert nur Taste 2, wenn beide Tasten gedrückt sind.

10. Klicke auf das Navigationsrad, um deine Auswahl zu bestätigen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

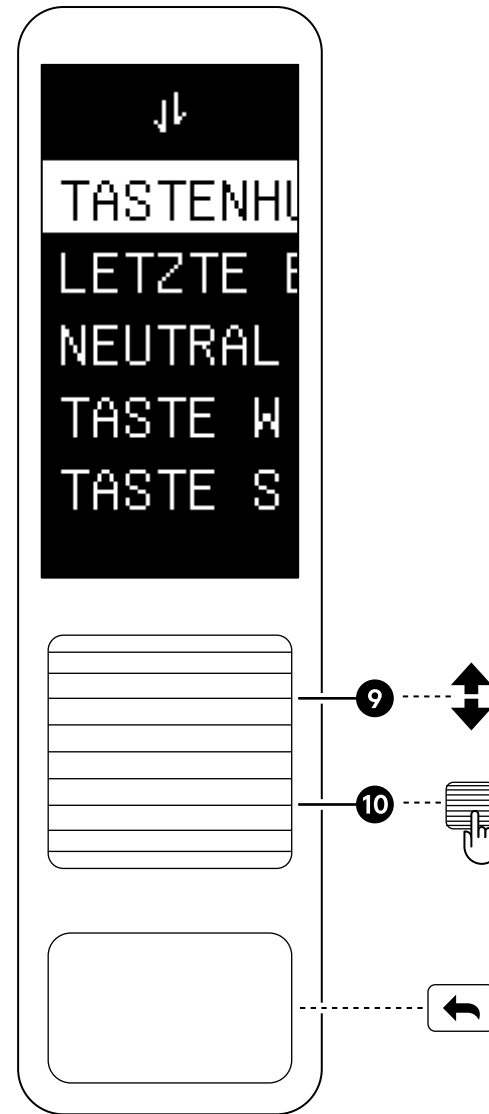


SPIELMODUS

Der SPIELMODUS verhindert durch das Deaktivieren bestimmter Tasten, dass du beim Gaming aus Versehen unterbrochen wirst.


Wenn du den SPIELMODUS aktivierst (den Schalter in die Position EIN stellst), werden die *Windows*- und Kontextmenü-Tasten automatisch deaktiviert. Du kannst über den OLED-Bildschirm oder die G HUB-Software weitere Tasten zu dieser Liste der deaktivierten Komponenten hinzufügen.

Der Schalter SPIELMODUS befindet sich auf der rechten Seite deiner Tastatur.

Gehe folgendermaßen vor, damit noch weitere Tasten deaktiviert werden, wenn der SPIELMODUS aktiviert ist.

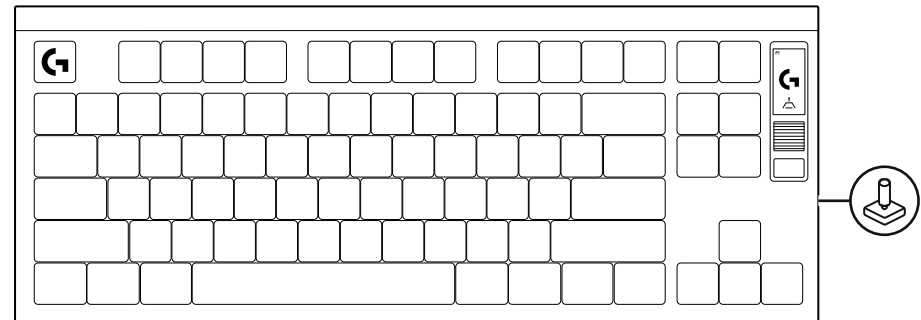


1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zum „SPIELMODUS“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü für die Konfiguration des SPIELMODUS zu öffnen.

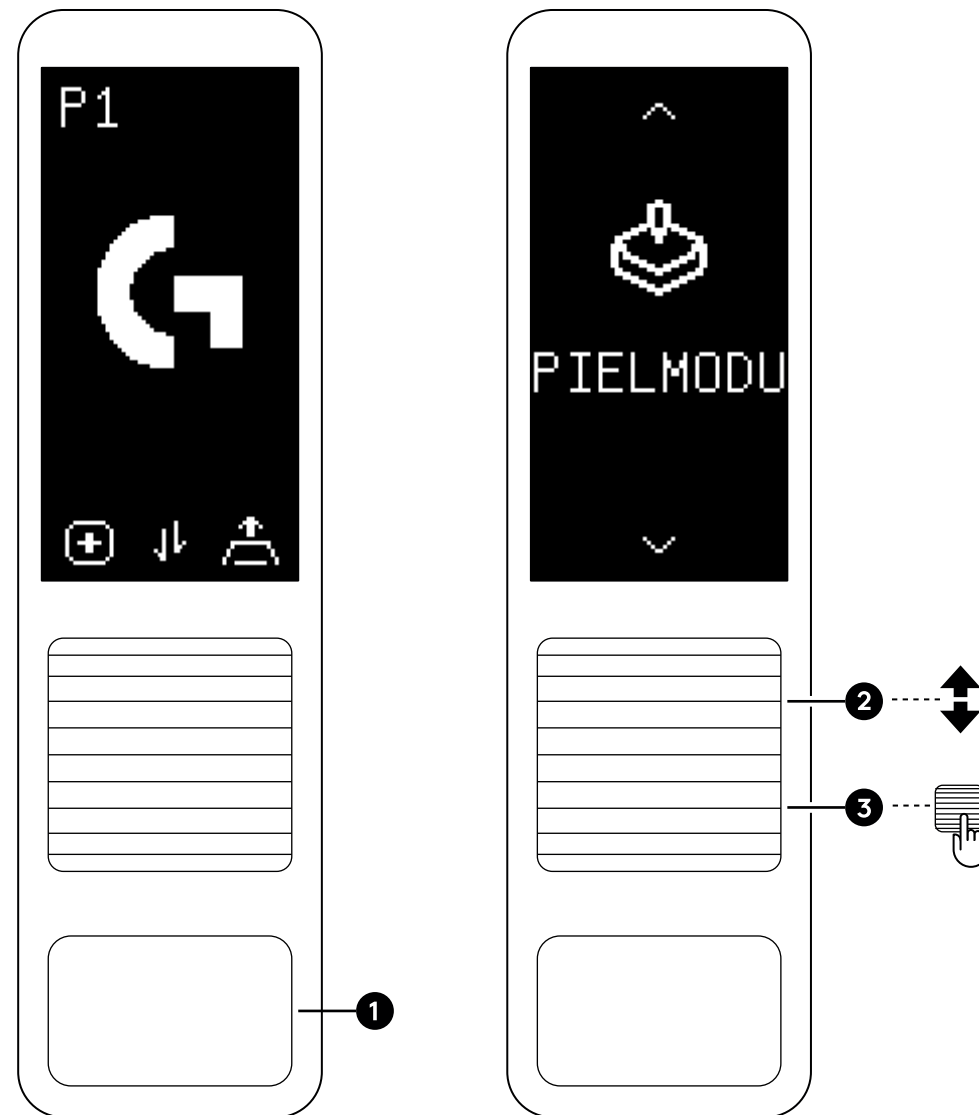


4. Scrolle nach unten, um zu „LISTE“ zu gelangen.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um die Liste der Tasten anzuzeigen, die deaktiviert werden können, wenn der SPIELMODUS aktiviert ist.

Hinweis: In diesem Menü kannst du auch die SPIELMODUS-Konfiguration auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

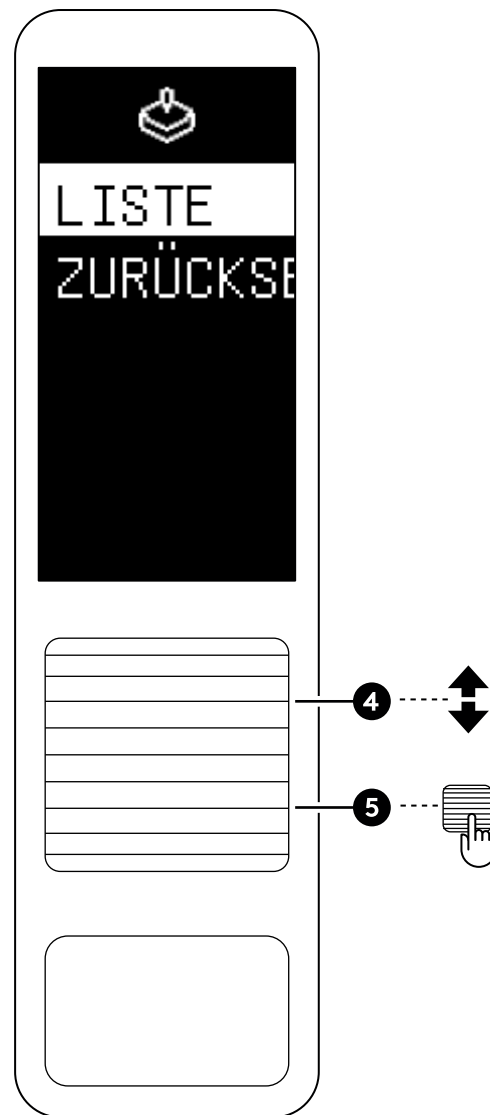


6. Scrolle zu den Tasten, die du deaktivieren möchtest.
7. Klicke auf das Navigationsrad, um die ausgewählte Taste zu deaktivieren.
8. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und zur vorherigen Seite zurückzukehren.

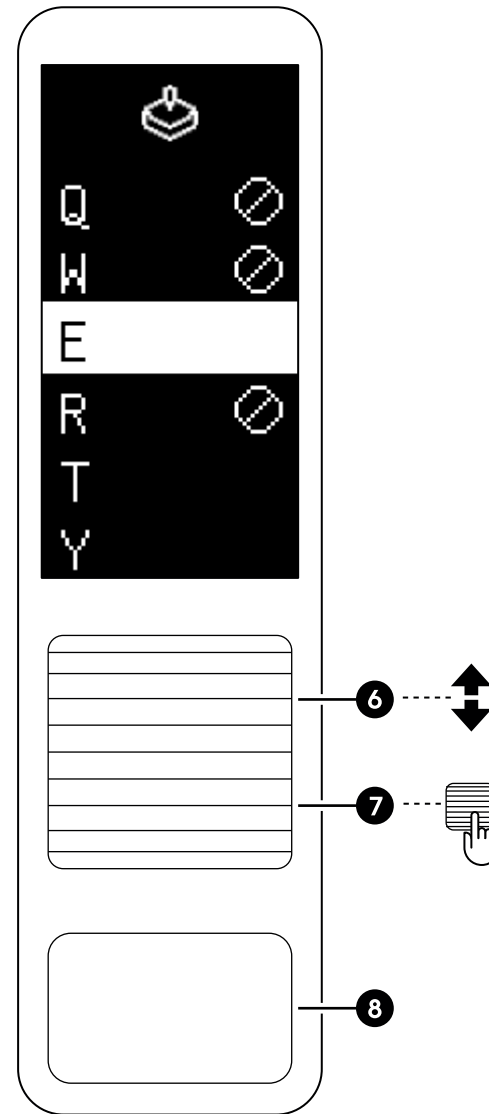

SIGNALRATE


PRO X2 RAPID unterstützt Kabel mit einer Signallrate von bis zu 8000 Hz. Führe die folgenden Schritte aus, um deine bevorzugte Signallrate über den integrierten OLED-Bildschirm einzustellen. Du kannst auch die G HUB-Software nutzen, um deine bevorzugte Signallrate einzustellen.

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „SIGNALRATE“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Menü zur Konfiguration der Signallrate aufzurufen.

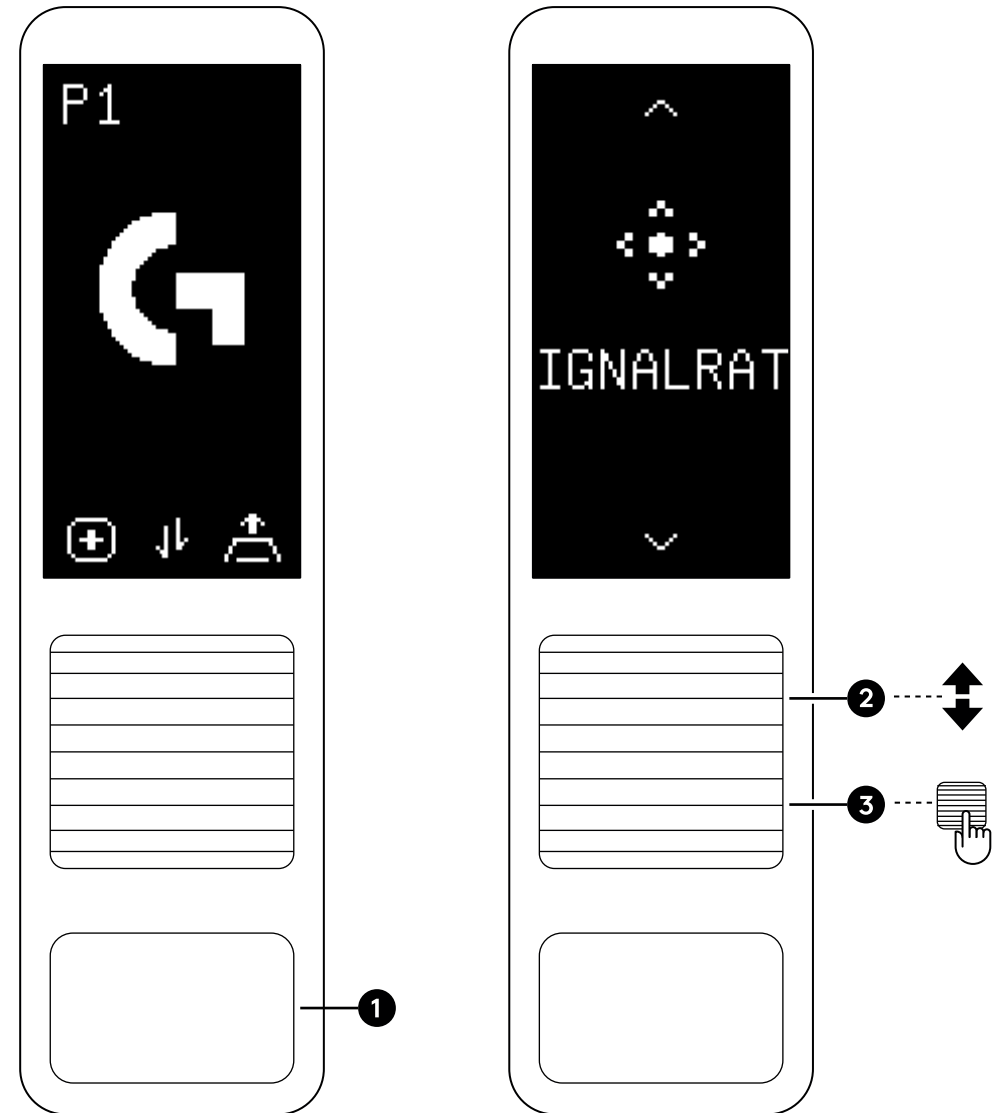

4. Scrolle, um zu deiner bevorzugten Signalrate zu gelangen.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um die gewählte Signalrate zu übernehmen.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  um zum Menü zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

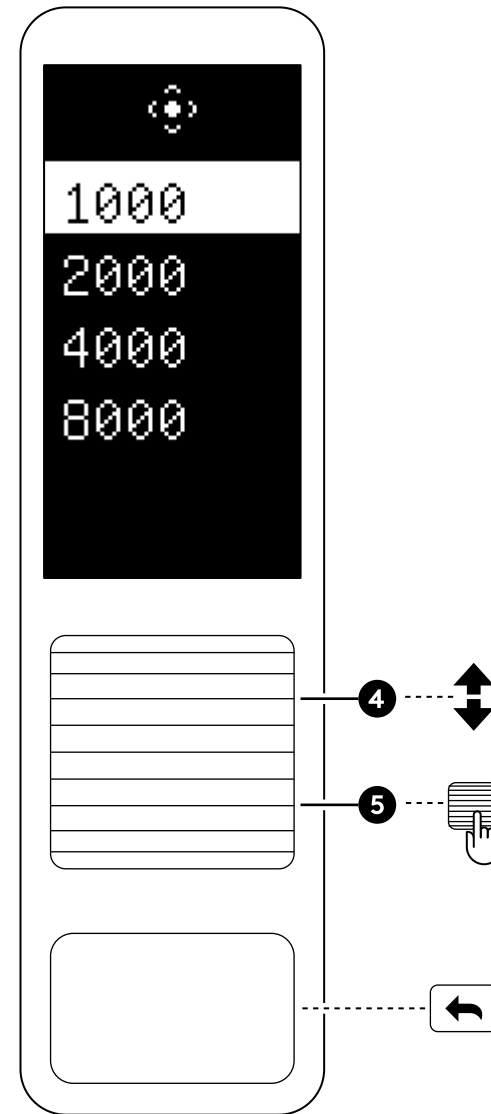

MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE

	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/Pause
	Nächster Titel
	Lautstärke +
	Lautstärke -
	Stummschaltung aktivieren

LIGHTSYNC RGB-STEUERUNG

Helligkeitseinstellung (5 Stufen)


FN + F5	Tastaturhelligkeit verringern
FN + F6	Tastaturhelligkeit erhöhen

LIGHTSYNC-Modi

Die voreingestellten LIGHTSYNC RGB-Modi kannst du am OLED-Bildschirm auswählen. Für weitere Anpassungen kannst du die G HUB-Software nutzen.


Um die LIGHTSYNC-Modi über den OLED-Bildschirm zu ändern, gehst du folgendermaßen vor:

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „LIGHTSYNC“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das LIGHTSYNC-Konfigurationsmenü zu öffnen.

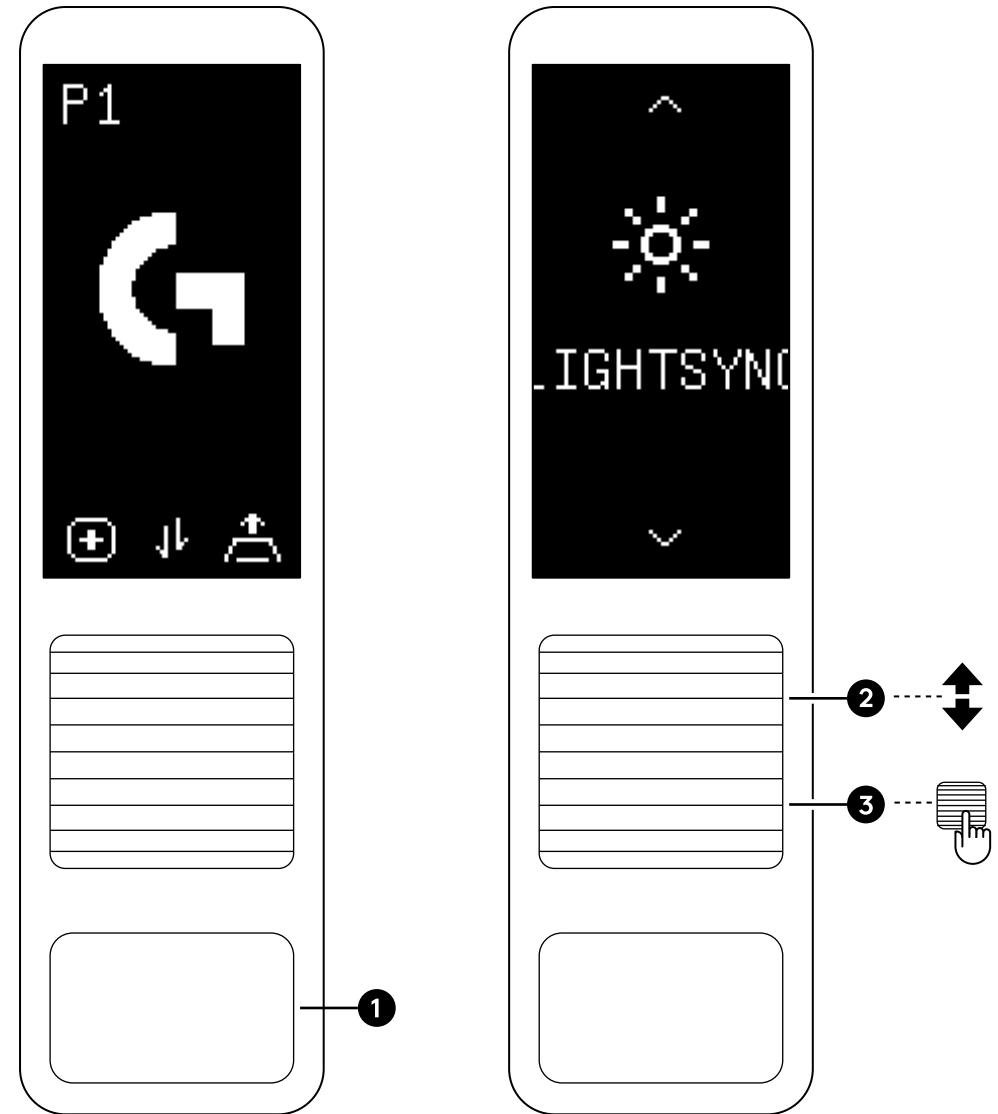


4. Scrolle, um zu deinem bevorzugten LIGHTSYNC-Modus zu gelangen.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um den gewählten LIGHTSYNC-Modus zu übernehmen.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  um zum Menü zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.

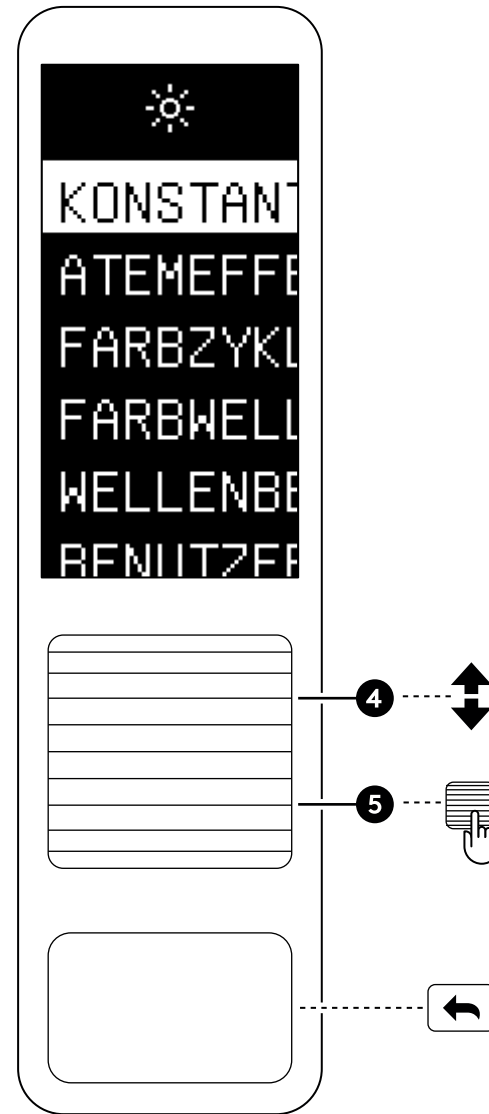


SPRACHWECHSEL AUF DEM OLED-BILDSCHIRM

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „EINSTELLUNGEN“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

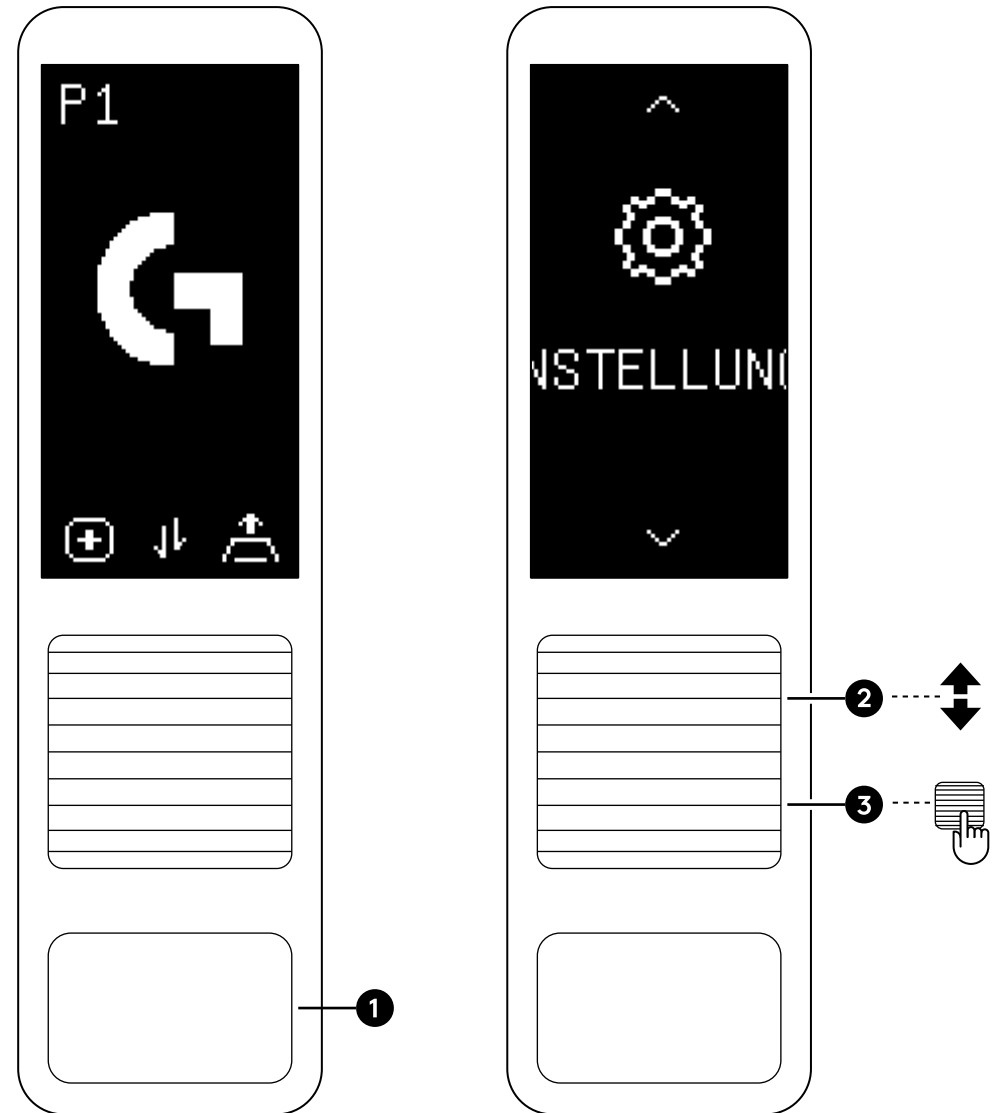

4. Scrolle nach unten, um zu „SPRACHE“ zu gelangen.
Hinweis: Das ist die erste Option auf der Liste.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um die verfügbaren Sprachoptionen anzuzeigen.

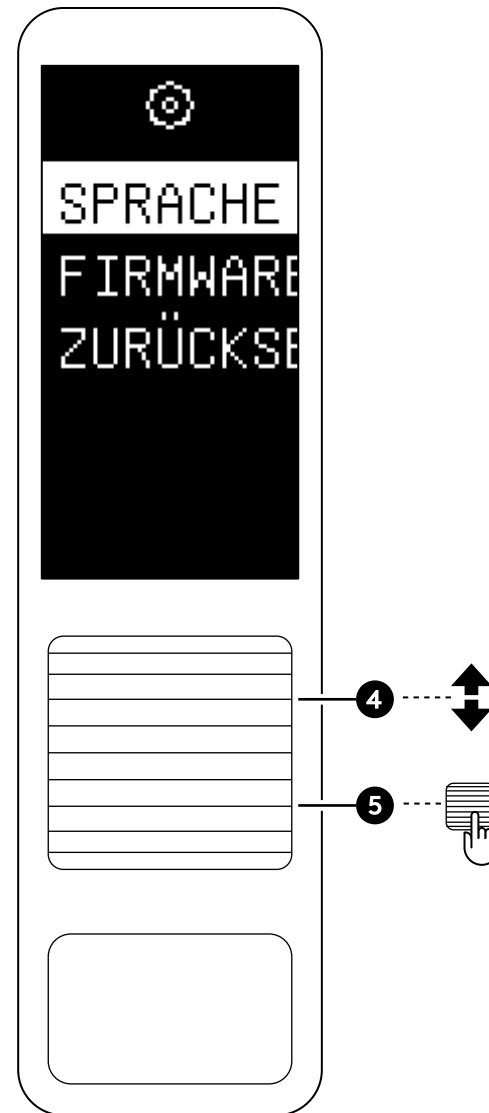


6. Scrolle nach unten, um die Sprache zu finden, die du am liebsten benutzen möchtest.
7. Klicke auf das Navigationsrad, um die Sprache des Geräts auf die gewünschte Option umzustellen.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  um zum Menü zurückzukehren, ohne die Änderungen zu speichern.




WERKSEINSTELLUNGEN

1. Klicke auf die Menü-Schaltfläche, um das Menü zu öffnen.
2. Scrolle nach unten, um zu „EINSTELLUNGEN“ zu gelangen.
3. Klicke auf das Navigationsrad, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

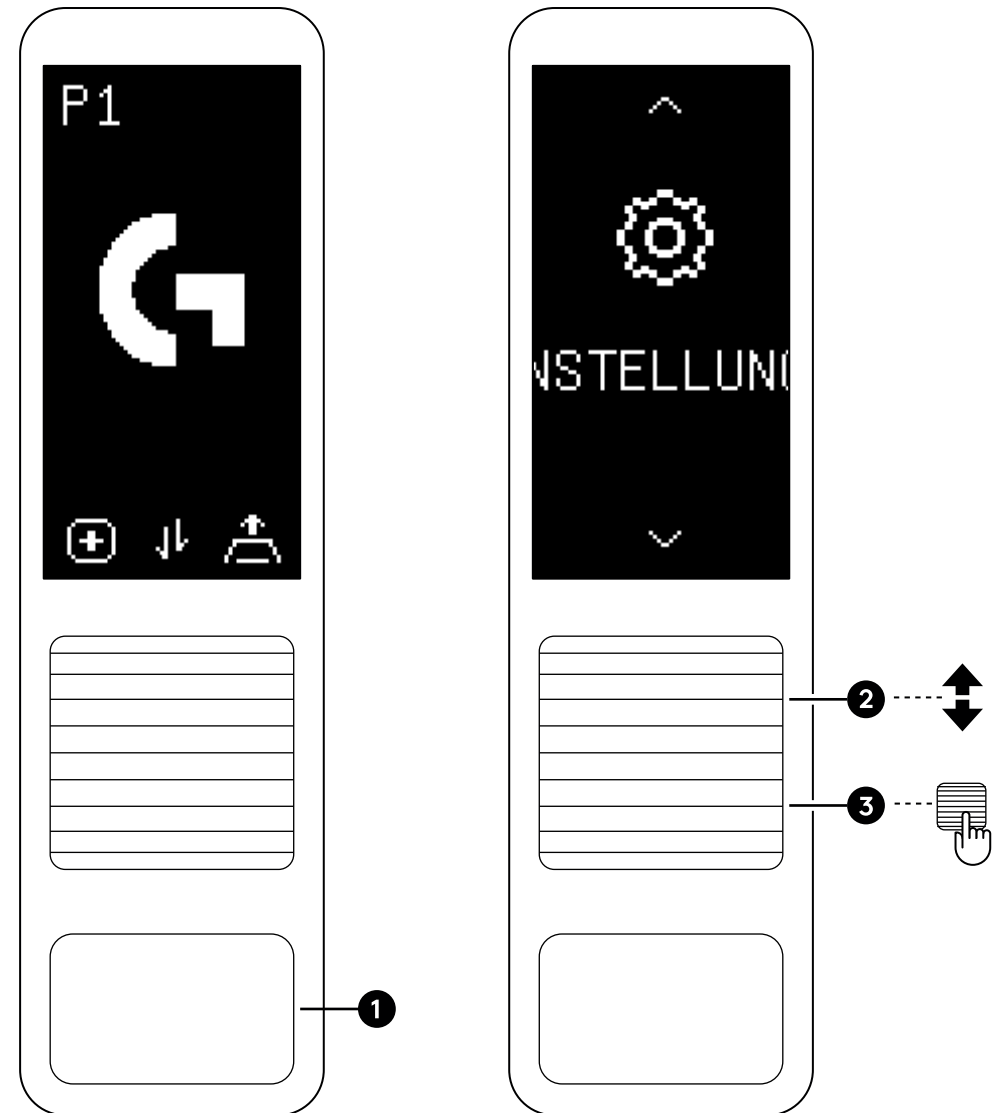


4. Scrolle nach unten, um zu „ZURÜCKSETZEN“ zu gelangen.
5. Klicke auf das Navigationsrad, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu starten.

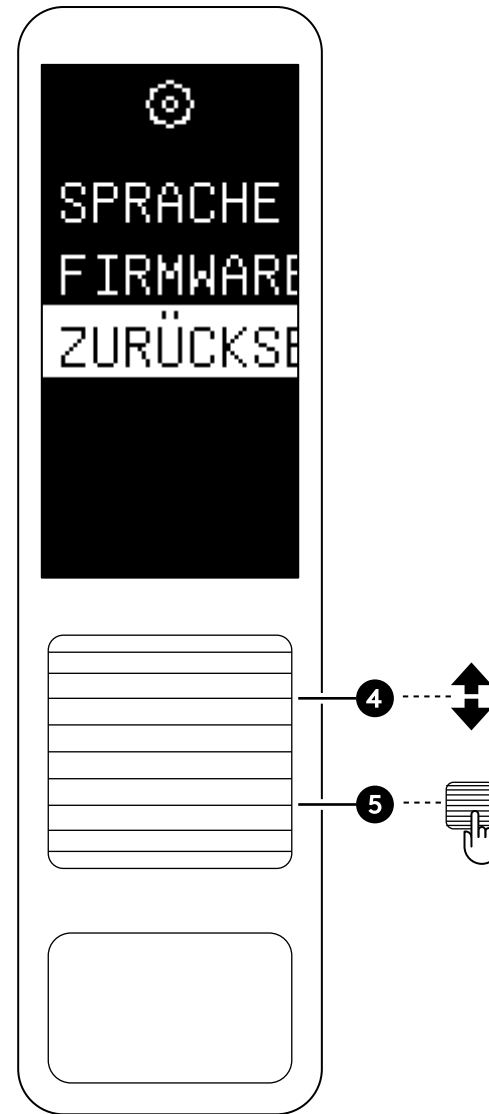


6. Scrolle nach unten, um zu bestätigen, dass du das Gerät zurücksetzen möchtest.
7. Klicke zum Fortfahren auf das Navigationsrad.

Hinweis: Klicke auf die Menü-Schaltfläche,  um den Vorgang zum Zurücksetzen des Geräts zu beenden und zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

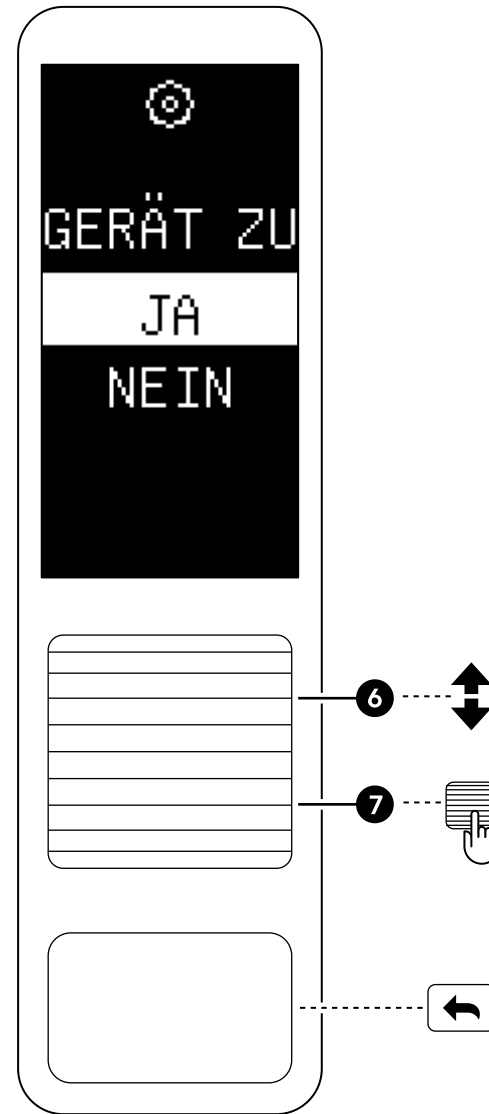


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Retirez le clavier, le repose-poignets et le câble USB de l'emballage.

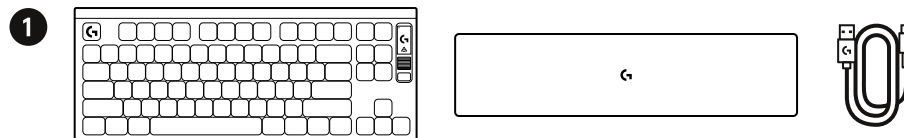


2. Insérez le câble *USB-C* dans le port *USB-C* du clavier.

3. Branchez le câble sur un port *USB-A* de votre PC.

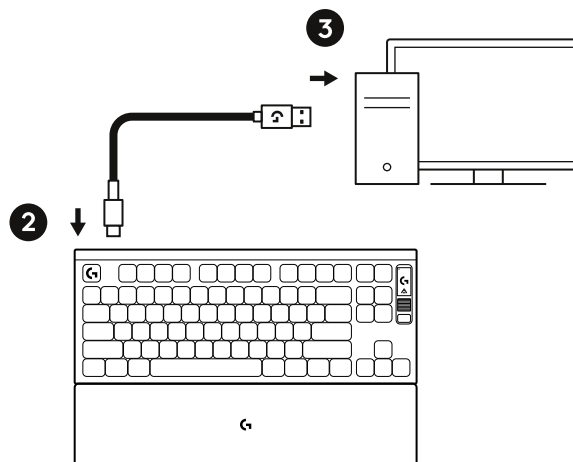

4. Téléchargez et installez le logiciel **G HUB** sur votre *PC/Mac* pour une expérience de gaming optimale (G HUB propose un parcours de présentation des fonctionnalités). Rendez-vous sur www.logitechG.com/ghub

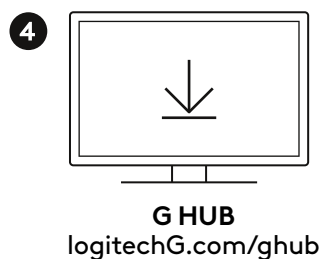

FACULTATIF


PRO X2 RAPID comprend quatre touches supplémentaires (Échap, P/B, PG▲, PG▼) qui peuvent être utilisées pour remplacer les touches installées par défaut. Utilisez le côté métallique de l'extracteur de touches fourni pour extraire les touches existantes et les remplacer par celles de votre choix.



Physiquement, le touche Échap peut remplacer la touche logo G, P/B peut remplacer la touche PRNT ou LOCK, PG▲ peut remplacer la touche INS ou HOME, et PG▼ peut remplacer la touche Supp ou Fin.






Vous pouvez utiliser la fonction KEYCONTROL dans G HUB pour remapper la fonction par défaut afin qu'elle corresponde à la nouvelle touche. Par défaut, la touche du logo G est mappée sur Échap et n'a pas besoin d'être remappée si la touche est changée. Une fois modifié dans G HUB, ce profil peut être téléchargé dans la mémoire intégrée du clavier afin d'être utilisé avec ou sans le logiciel G HUB installé.

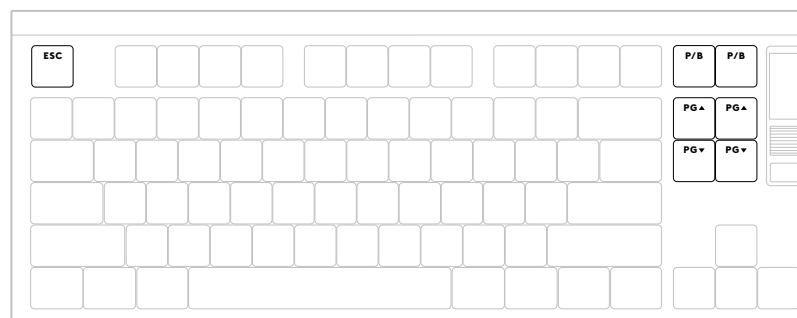

PROFILS INTÉGRÉS

PRO X2 RAPID est livré avec trois profils embarqués préconfigurés avec différents points d'actionnement analogiques et paramètres de déclenchement rapide. Vous pouvez les sélectionner via l'écran OLED en appuyant longuement sur le bouton de menu ou en maintenant la touche FN enfoncée tout en appuyant sur les touches numériques « 1 » (profil 1), « 2 » (profil 2) ou « 3 » (profil 3).


Sélection	LIGHTSYNC	Point d'actionnement	Déclencheur rapide	PRIORITÉ DE TOUCHE	Taux de rapport
  + 		 2,00 mm	 DÉACTIVÉ	DÉACTIVÉ	1000
  + 		 1,00 mm	 ACTIVÉ 0,5 mm	ACTIVÉ (Dernière pression A/D)	8 000
  + 		 1,00 mm	 DÉACTIVÉ	DÉACTIVÉ	8 000

MODE D'EMPLOI DE L'ÉCRAN OLED

Le PRO X2 RAPID est équipé d'un écran OLED qui permet de configurer les paramètres du dispositif sans avoir recours à un logiciel.

Voici un aperçu de l'écran OLED et de l'interface utilisateur.


1. Profil actif
2. Fonctionnalités actives
 - a. KEY CONTROL
 - b. PRIORITÉ DE TOUCHE
 - c. DÉCLENCHEMENT RAPIDE
3. Navigation/Molette de volume
 - Défilement vers le haut/bas
 - Clic
4. Menu/Bouton Retour
 - Clic

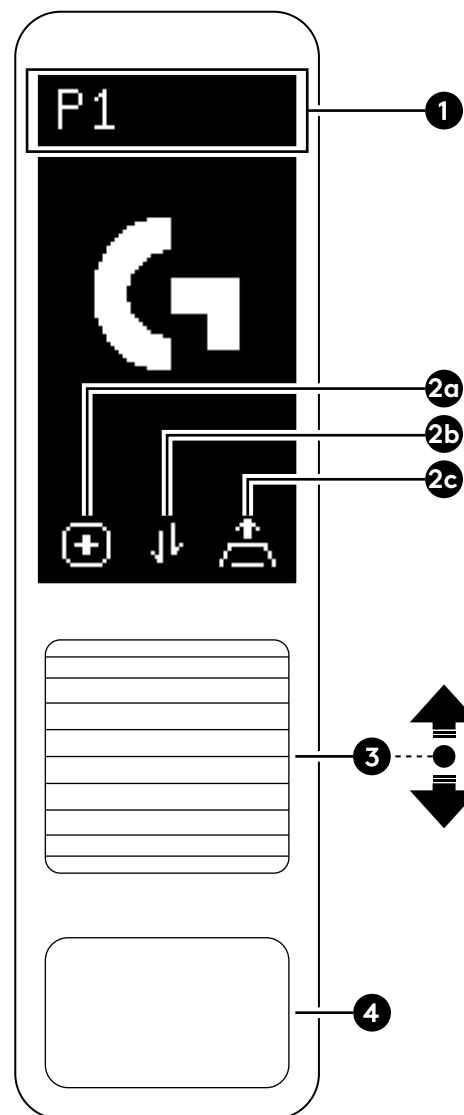

RÉGLAGE RAPIDE DU POINT D'ACTIONNEMENT


Les switches PRO X2 RAPID permettent de régler les points d'actionnement, c'est-à-dire la distance sur laquelle une touche doit être enfoncée avant d'être enregistrée. Vous pouvez personnaliser le point d'actionnement de toutes les touches du clavier via l'écran OLED intégré ou à l'aide du logiciel G HUB. Suivez les instructions fournies pour effectuer ces réglages.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à POINT D'ACTIONNEMENT.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de réglage du point d'actionnement.

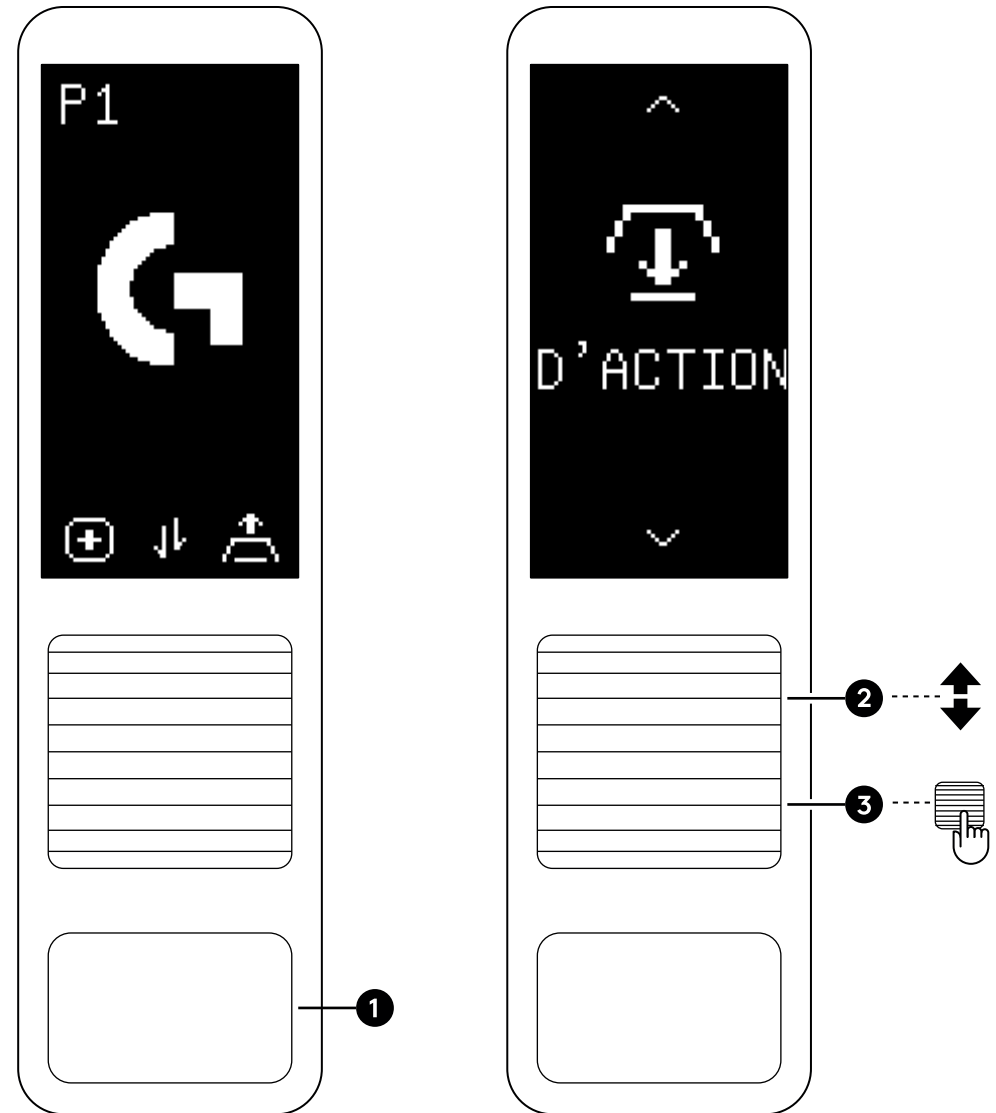


4. Pour régler le point d'actionnement, accédez à l'option de sélection de touche souhaitée en faisant défiler la molette de navigation.
 - **SÉLECTION** : Choisissez les touches pour lesquelles régler le point d'actionnement. Vous pouvez supprimer les groupes existants en appuyant longuement sur la molette de navigation.
 - **LISTE** : Réglez l'actionnement de chaque touche répertoriée individuellement.
 - **TOUT** : Réglez simultanément le point d'activation de toutes les touches.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de réglage du point d'actionnement ou pour personnaliser la sélection des touches.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les modifications du point d'actionnement actuellement défini.

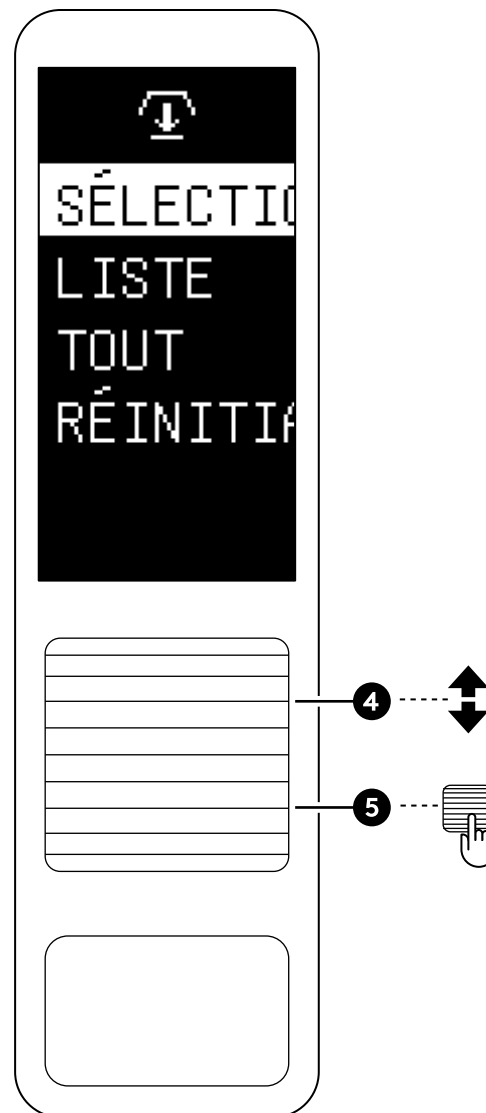

6. Réglez le point d'actionnement en faisant défiler la molette de navigation.
 - Lorsque la valeur du point d'actionnement est basse, le point d'actionnement est plus proche de la partie haute du switch, ce qui se traduit par un actionnement plus rapide.
 - Lorsque la valeur du point d'actionnement est élevée, le point d'actionnement est plus proche de la partie basse du switch, ce qui se traduit par un actionnement plus lent.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer les modifications.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  si vous souhaitez annuler les modifications et revenir au menu précédent.

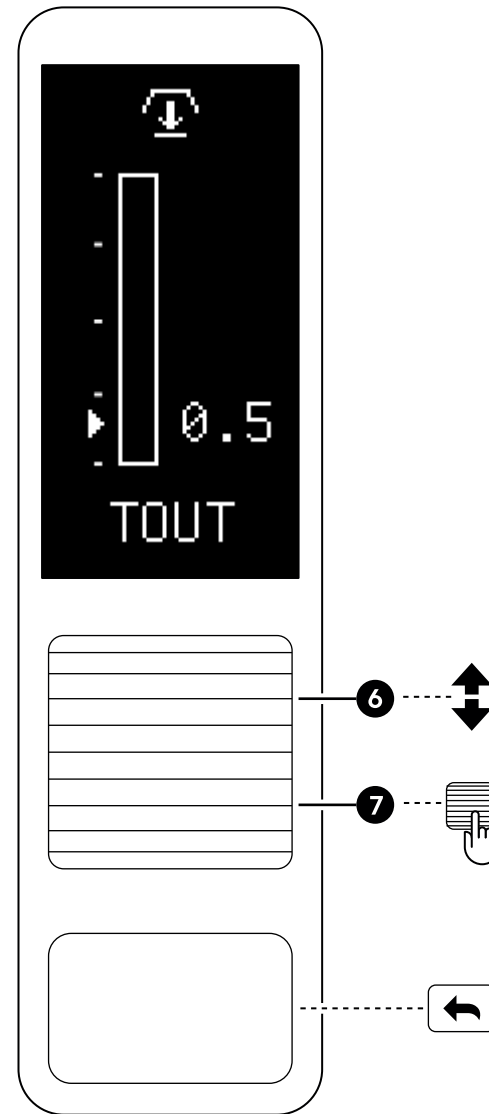


CONFIGURATION RAPIDE DU DÉCLENCHEUR

Le déclencheur rapide améliore considérablement la réactivité des touches en éliminant les points de réinitialisation fixes, ce qui permet d'obtenir un actionnement beaucoup plus rapide des touches et, surtout, des temps de réinitialisation plus courts. Au lieu de devoir attendre que la touche remonte complètement, le déclencheur rapide réinitialise instantanément la touche dès que vous levez le doigt. Ce réglage assure une saisie quasi instantanée, rapide et répétée.


Vous pouvez configurer le Déclencheur rapide pour toutes les touches du PRO X2 RAPID à l'aide de l'écran OLED intégré ou du logiciel G HUB, de la même manière que pour le réglage du point d'actionnement. Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour plus de détails sur la configuration.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à DÉCLENCHEUR RAPIDE.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du déclencheur rapide.

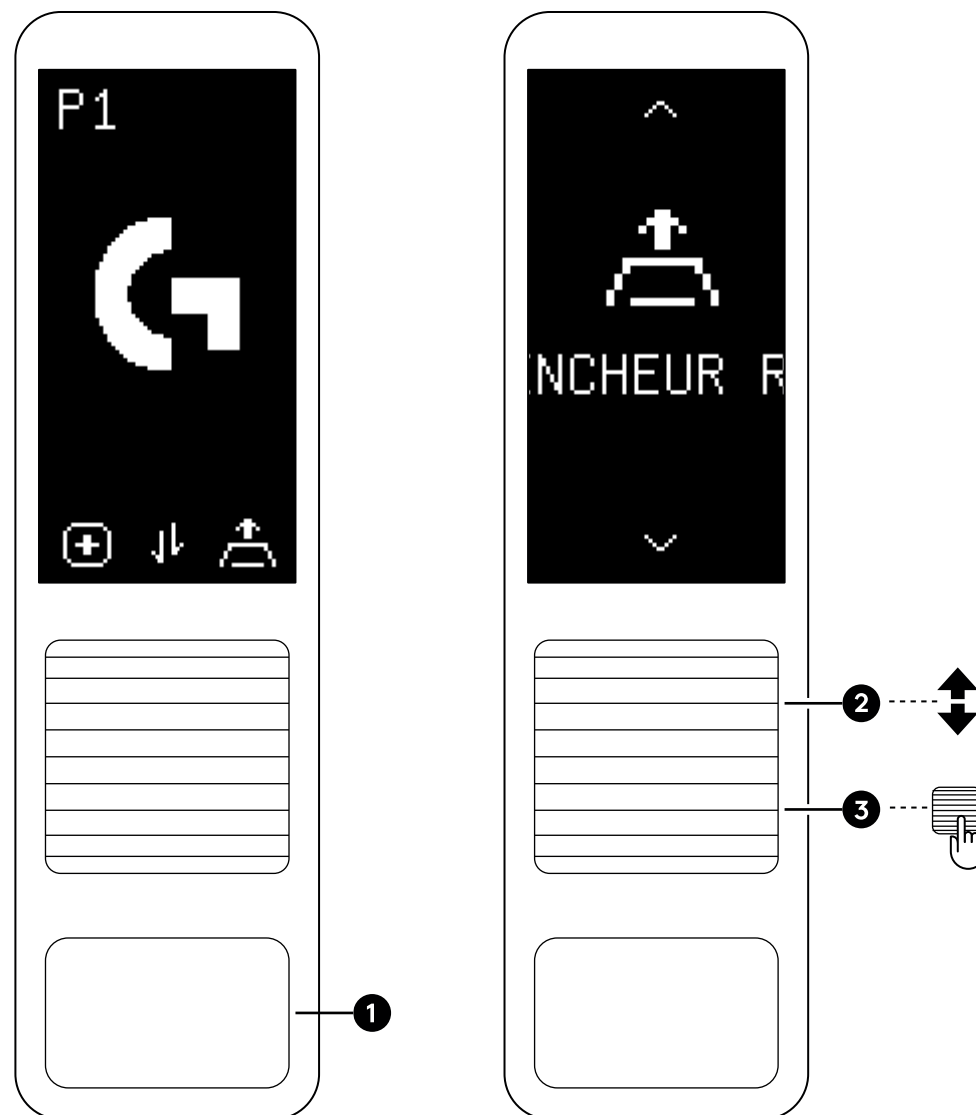


4. Cliquez sur la molette de navigation pour activer le déclencheur rapide.

Remarque : Si le déclencheur rapide est déjà activé, cet écran sera ignoré.

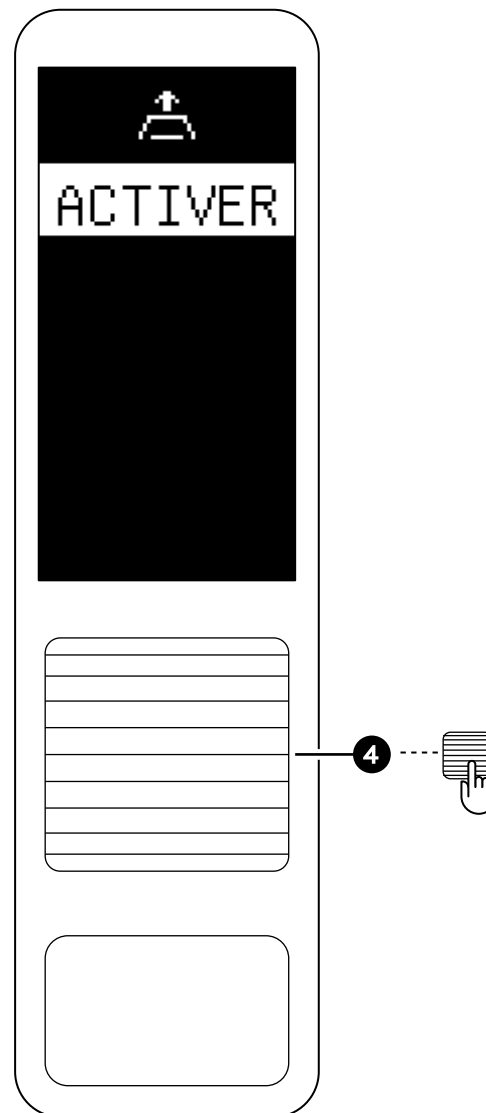

5. Pour configurer le déclencheur rapide, accédez à l'option de sélection de la touche souhaitée en faisant défiler la molette de navigation.
- **SÉLECTION** : Choisissez les touches pour lesquelles personnaliser le déclencheur rapide. Vous pouvez supprimer les groupes existants en appuyant longuement sur la molette de navigation.
 - **LISTE** : Configurez le déclencheur rapide individuellement pour chaque touche répertoriée.
 - **TOUT** : Appliquez la configuration du déclencheur rapide à toutes les touches simultanément.
6. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du déclencheur rapide ou pour personnaliser la sélection des touches.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les configurations du déclencheur rapide en place ou complètement désactiver le déclencheur rapide.

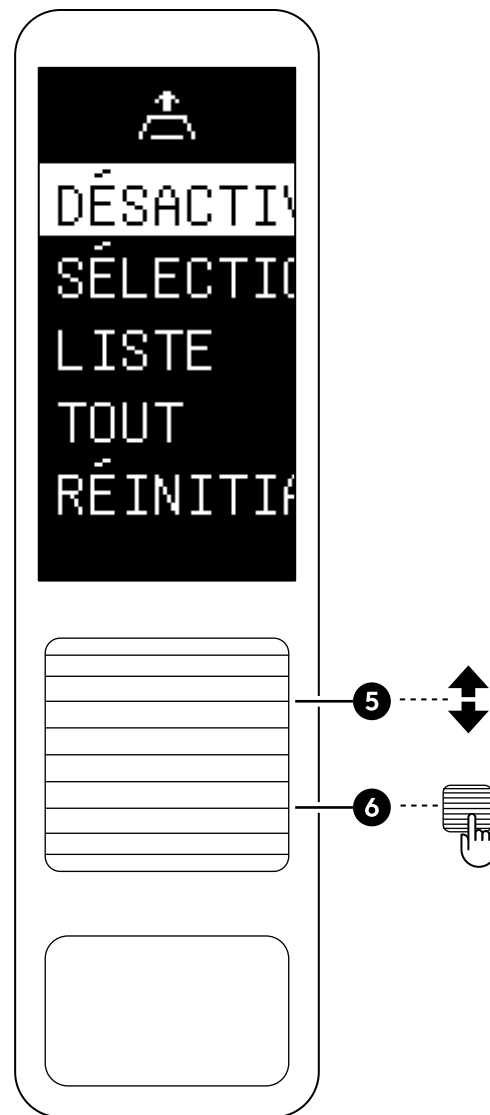


7. Réglez la sensibilité du déclencheur rapide en faisant défiler la molette de navigation.

- La fonction de déclencheur rapide permet de libérer la touche dès qu'elle commence à remonter, ce qui offre des temps de réaction plus courts. Cette valeur détermine la distance que doit parcourir la touche avant qu'elle soit considérée comme libérée. Plus cette valeur est basse, plus la touche est relâchée rapidement. Plus cette valeur est haute, plus la touche doit remonter pour être considérée comme relâchée.

8. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer les modifications.


Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  si vous souhaitez annuler les modifications et revenir au menu précédent.

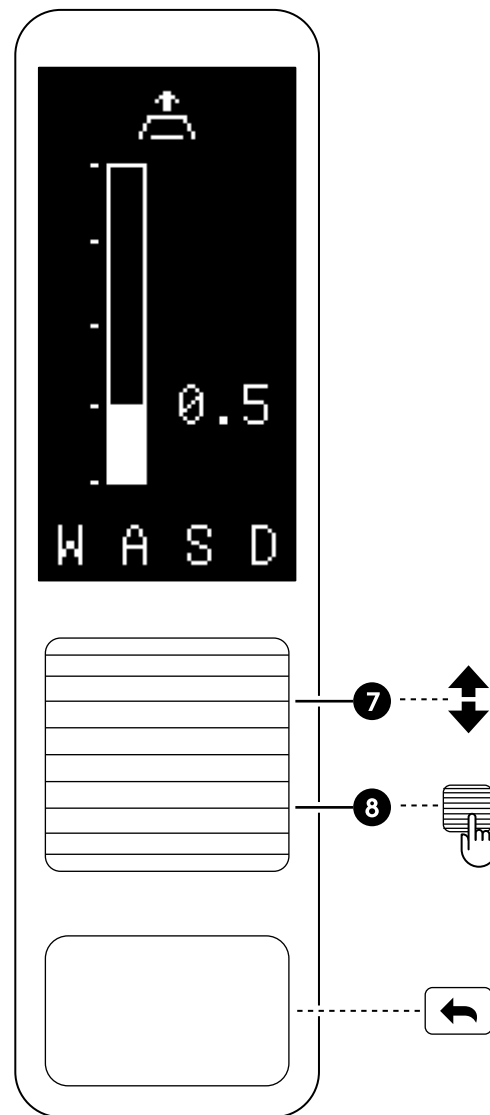

PRIORITÉ DE TOUCHE


La PRIORITÉ DE TOUCHE, également appelée SOCD, peut être configurée à l'aide de l'écran OLED intégré ou du logiciel G HUB. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer les paires de touches pour la priorité des touches.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PRIORITÉ DE TOUCHE.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration PRIORITÉ DE TOUCHE.

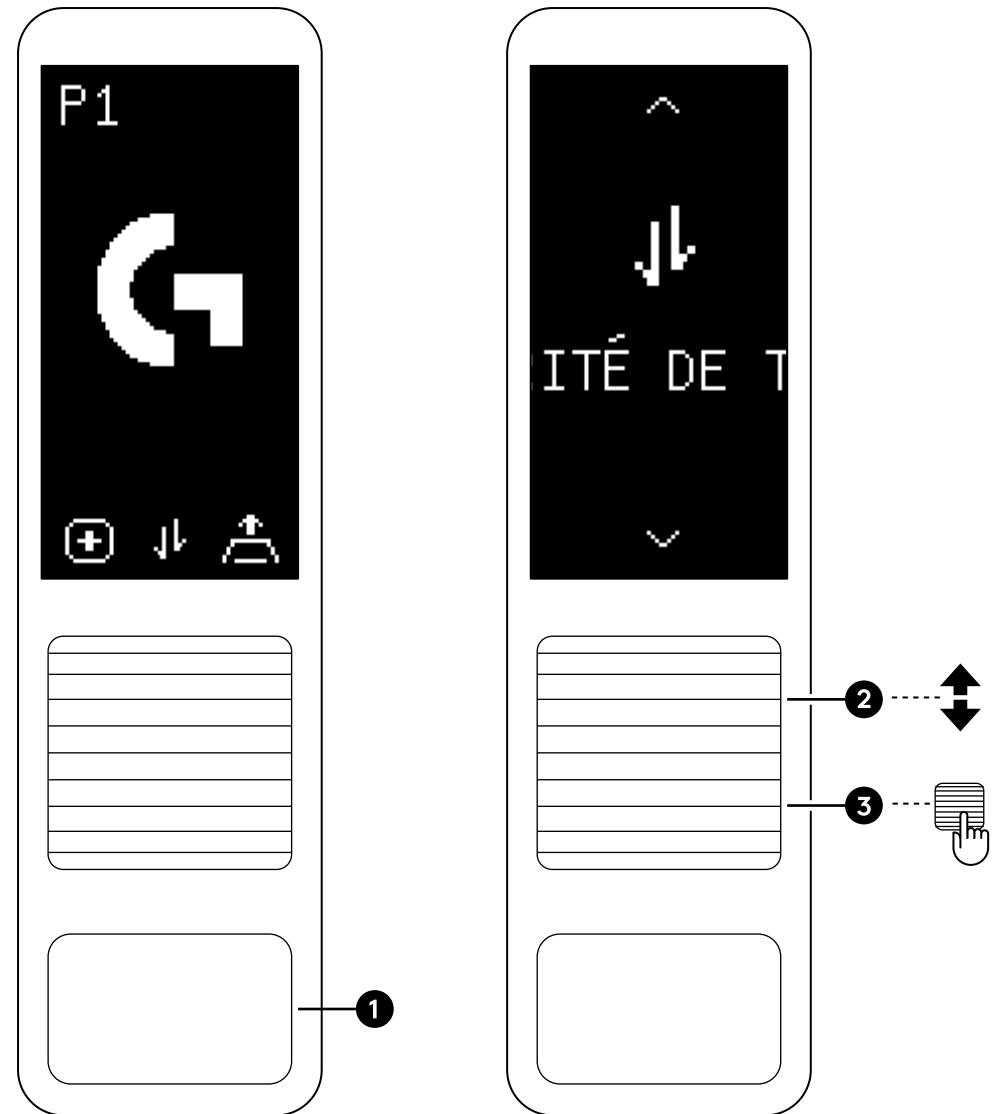


4. Cliquez sur la molette de navigation pour activer la fonction PRIORITÉ DE TOUCHE.

Remarque : si la fonction PRIORITÉ DE TOUCHE est déjà activée, cet écran sera ignoré.


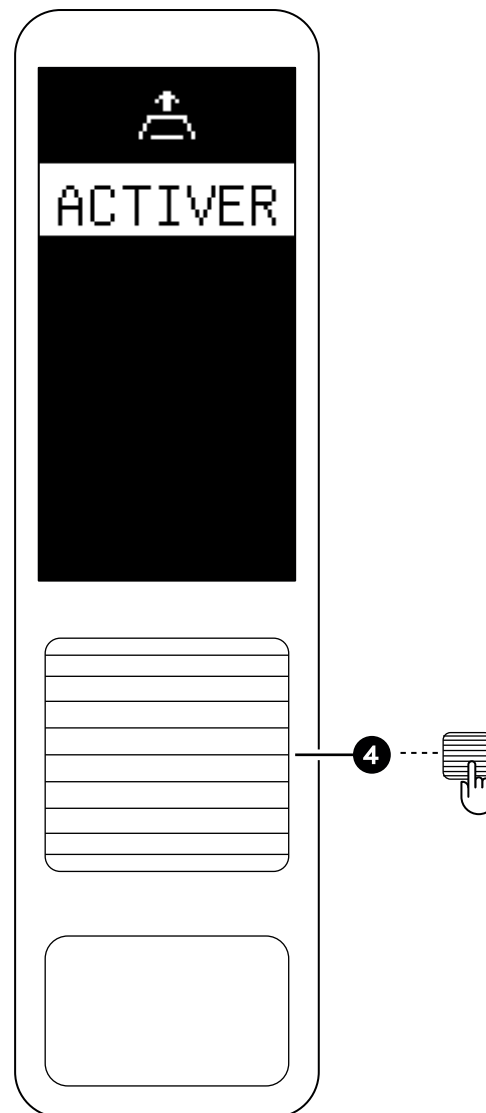


5. Faites défiler jusqu'à NOUVEAU pour créer une paire de touches.
6. Cliquez sur la molette de navigation pour commencer à sélectionner les touches pour la nouvelle paire de touches.

Remarque : si vous avez déjà créé des paires de touches et attribué une PRIORITÉ DE TOUCHE, vous pouvez les reconfigurer en cliquant sur chaque paire.

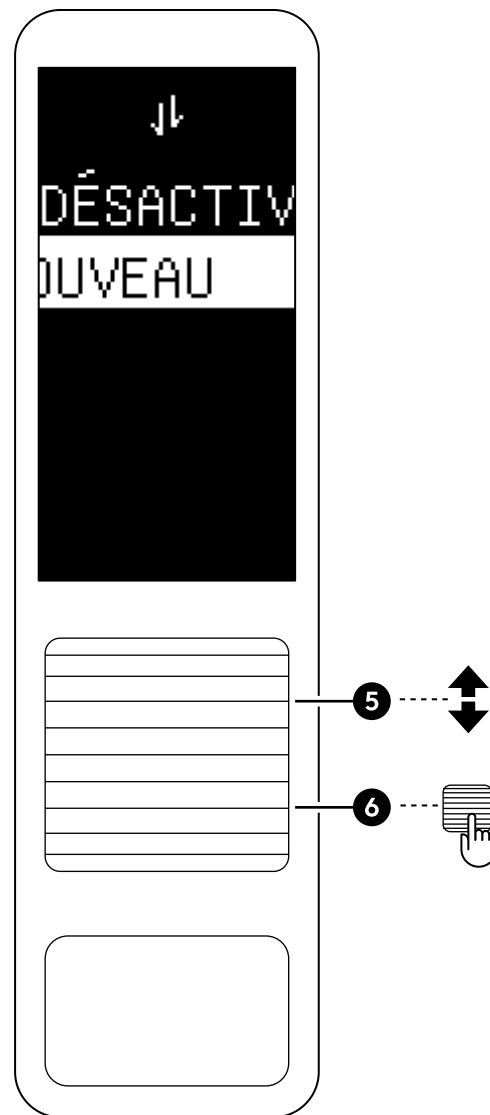


7. Appuyez sur les touches que vous souhaitez utiliser comme paire de touches sur votre clavier.
8. Cliquez sur la molette de navigation pour confirmer la sélection.

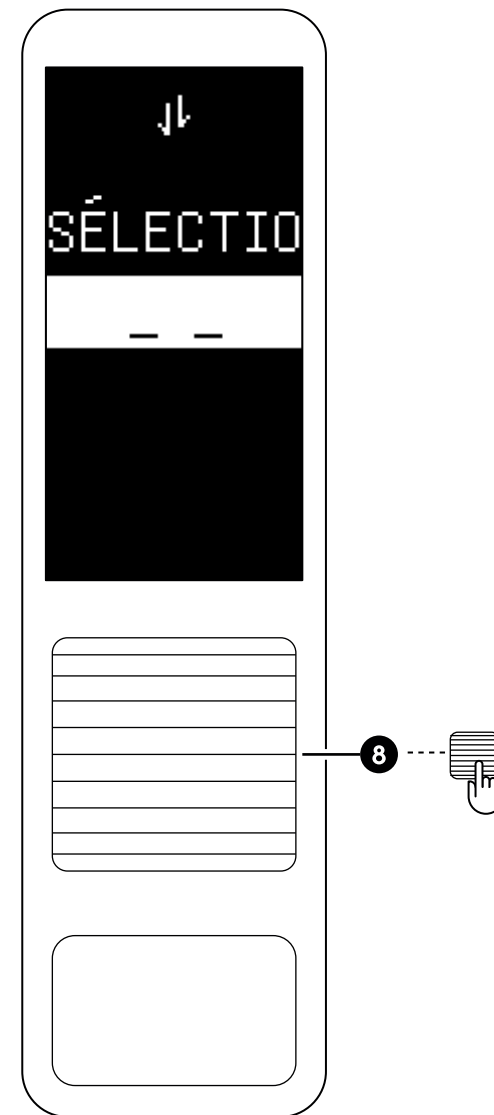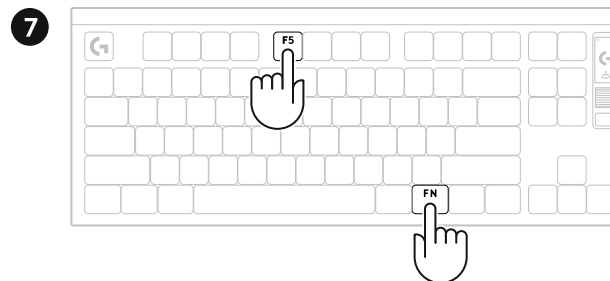

9. Faites défiler jusqu'au mode de priorité de touche souhaité.
- a. PRIORITÉ DE DÉPLACEMENT DE TOUCHE : compare les deux touches et envoie celle qui est enfoncée le plus loin.
 - b. DERNIÈRE SAISIE : compare les deux touches et envoie la touche la plus récemment enfoncée.
 - c. PRIORITÉ NEUTRE : compare les deux touches et, si les deux sont enfoncées, n'envoie aucune saisie.
 - d. TOUCHE 1 : compare les deux touches et, si les deux touches sont enfoncées, n'envoie que la touche 1.
 - e. TOUCHE 2 : compare les deux touches et, si les deux touches sont enfoncées, n'envoie que la touche 2.
10. Cliquez sur la molette de navigation pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu pour revenir à la page précédente.

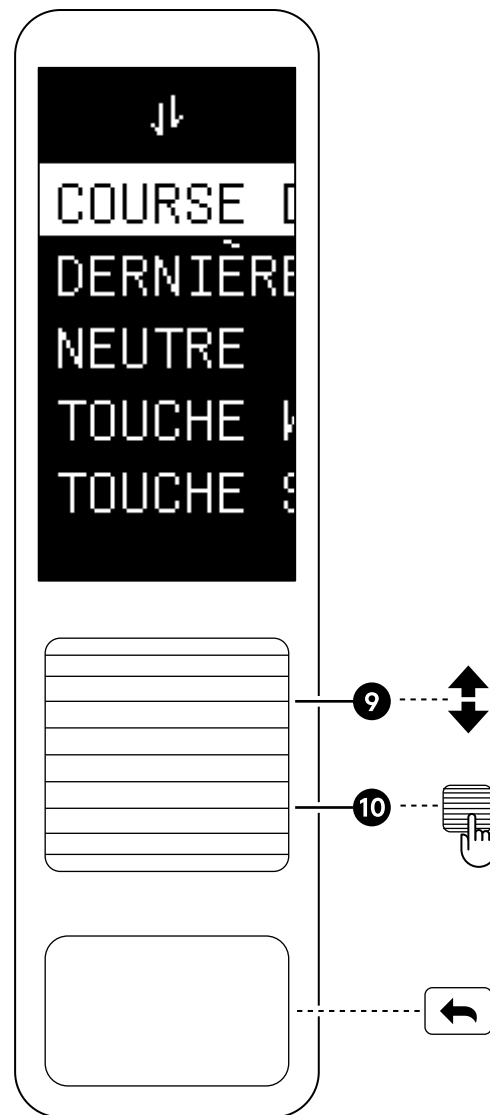


MODE GAMING

Le MODE JEU empêche les interruptions accidentelles pendant que vous jouez en vous permettant de désactiver certaines touches.


Par défaut, l'activation du MODE JEU (en plaçant le commutateur en position ON) désactive les touches *Windows* et Menu contextuel. Vous pouvez ajouter d'autres touches à cette liste de touches désactivées à l'aide de l'écran OLED ou du logiciel G HUB.

Le commutateur MODE JEU se trouve sur le côté droit de votre clavier.

Pour attribuer d'autres touches à désactiver lorsque le MODE JEU est actif, procédez comme suit.

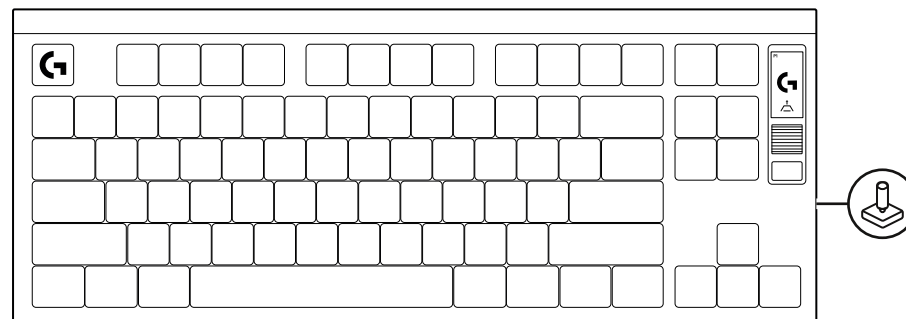


1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder au MODE JEU.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du MODE JEU.

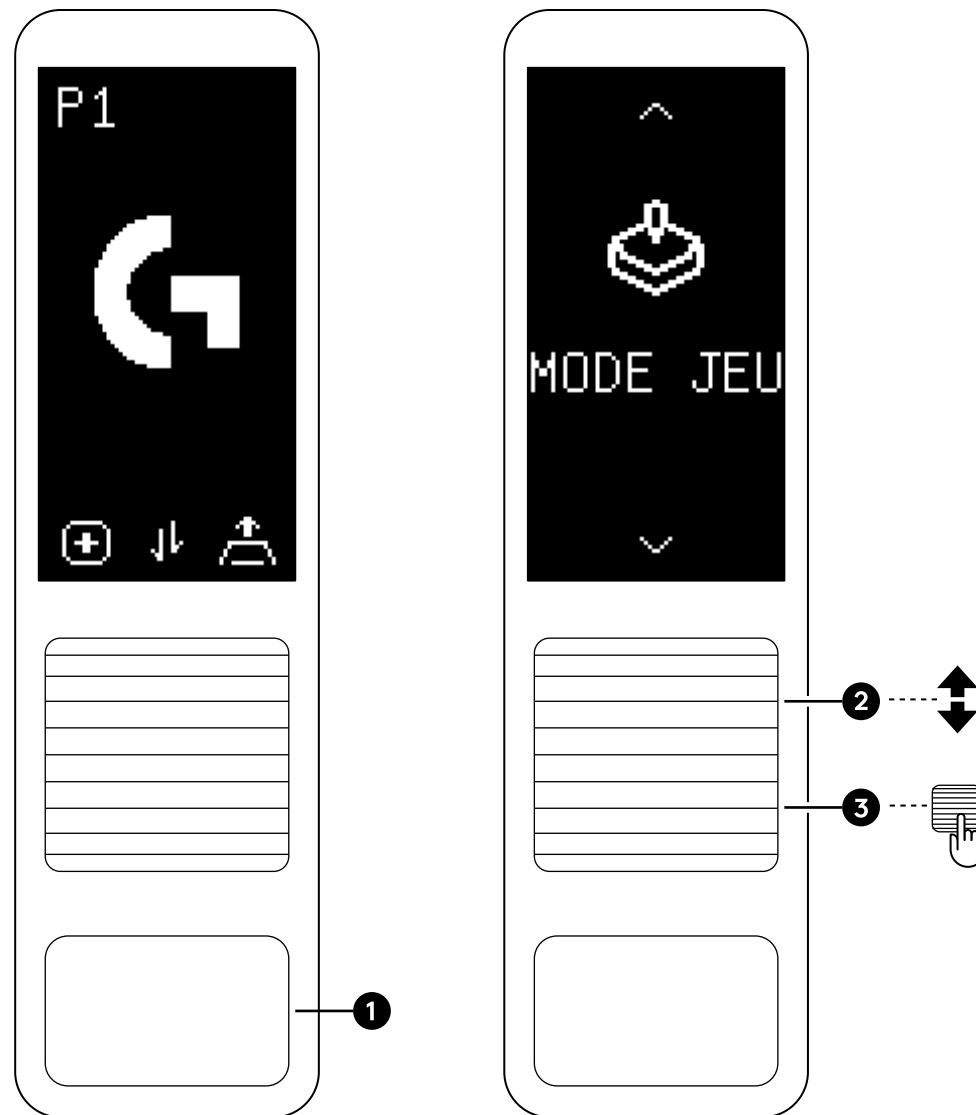


4. Faites défiler pour accéder à LISTE.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour voir la liste des touches qui peuvent être désactivées lorsque le MODE JEU est activé.

Remarque : Dans ce menu, vous pouvez également réinitialiser les paramètres par défaut du MODE DE JEU.

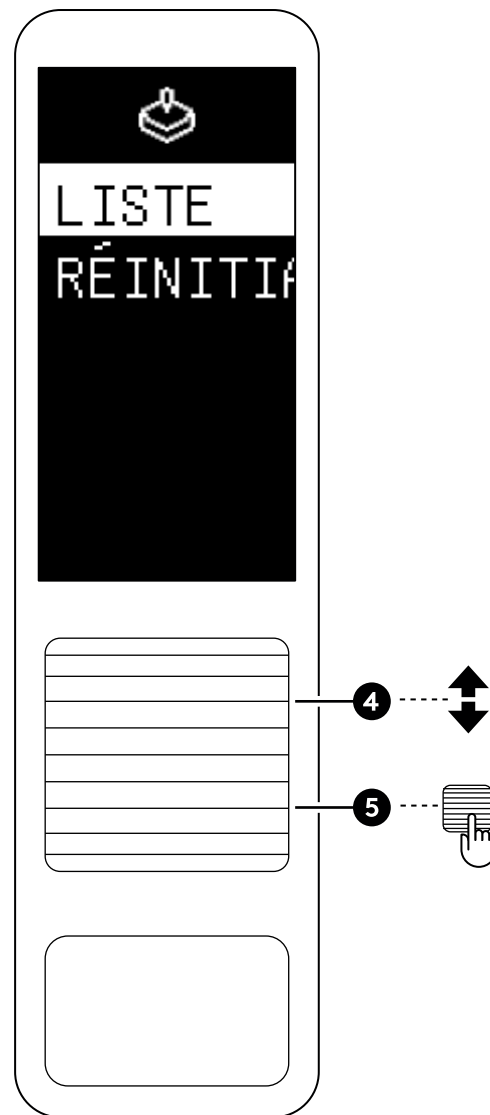


6. Faites défiler pour accéder aux touches que vous souhaitez désactiver.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour désactiver la touche sélectionnée.
8. Cliquez sur le bouton Menu pour enregistrer les modifications et revenir à la page précédente.

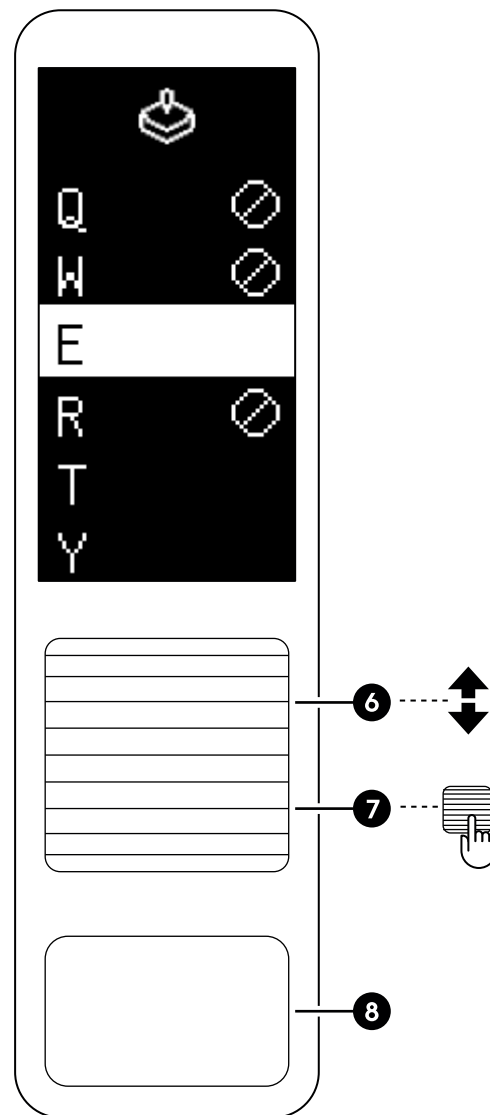

TAUX DE RAPPORT


PRO X2 RAPID prend en charge un taux de rapport filaire allant jusqu'à 8 000 Hz. Suivez les instructions ci-dessous pour régler la fréquence souhaitée à l'aide de l'écran OLED intégré. Vous pouvez également utiliser le logiciel G HUB pour définir le taux souhaité.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à TAUX DE RAPPORT.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration du taux de rapport.

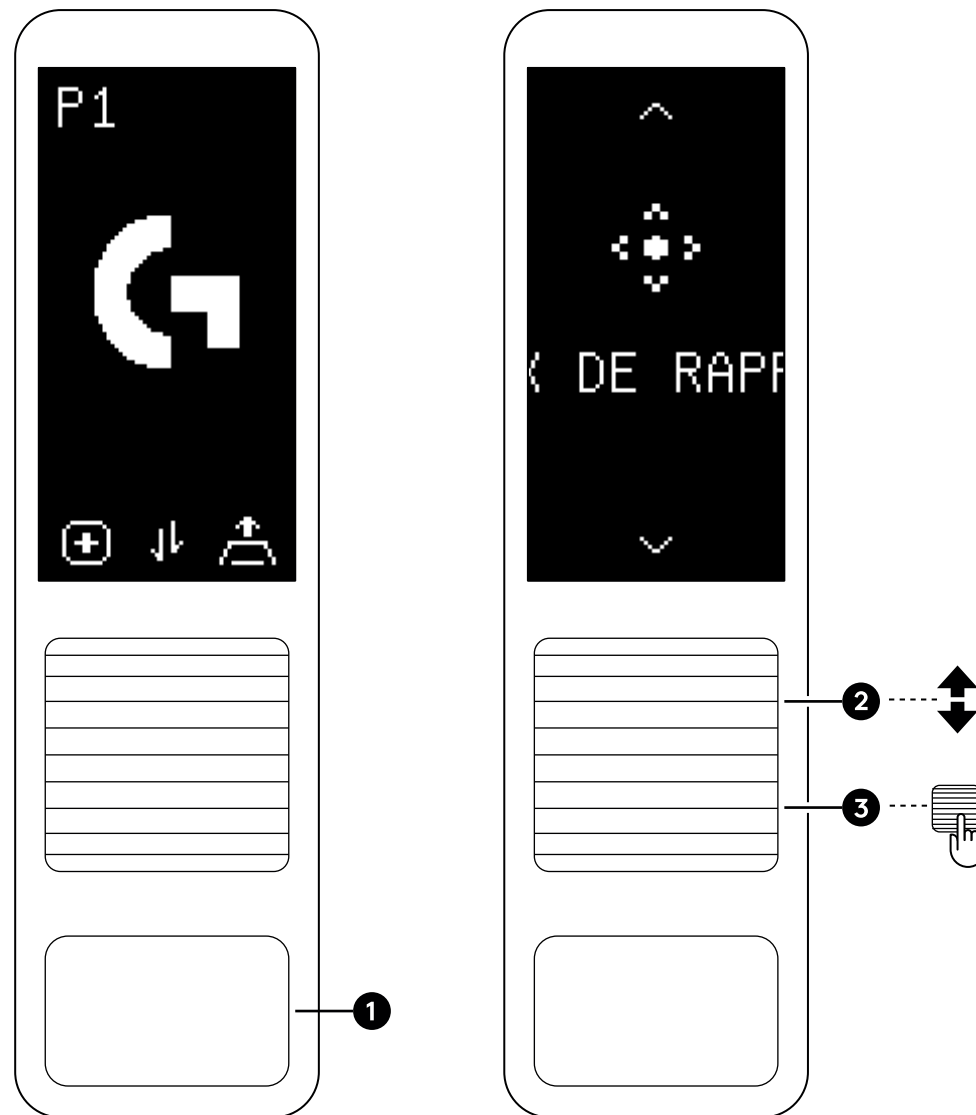

4. Faites défiler pour accéder à votre taux de rapport préféré.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer le taux de rapport sélectionné.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.

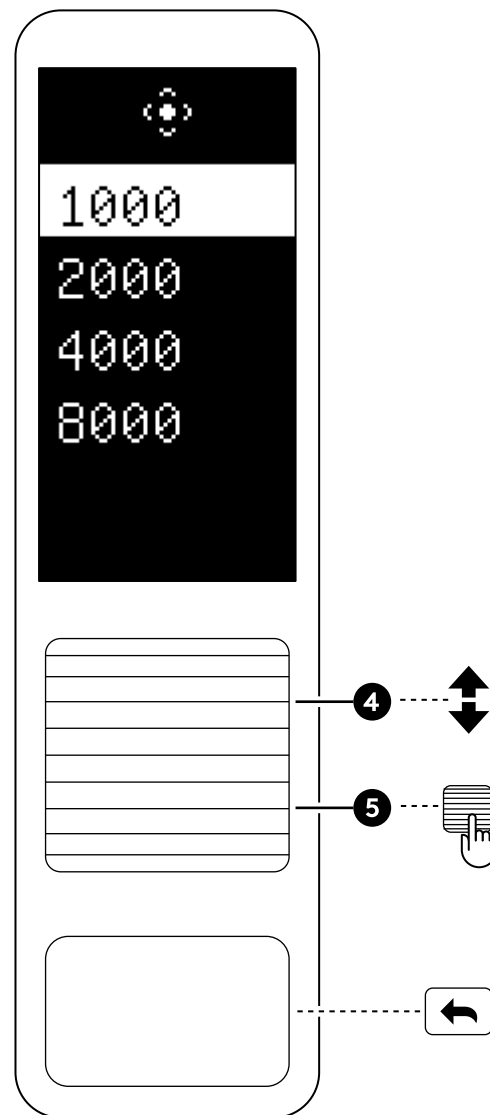

CONTRÔLE MULTIMÉDIA

  	Piste précédente
  	Lecture/Pause
  	Piste suivante
	Augmenter le volume
	Diminuer le volume
	Désactivation du son

CONTRÔLE LIGHTSYNC RVB

Contrôle de la luminosité (5 niveaux)


FN + F5	Réduire la luminosité du clavier
FN + F6	Augmenter la luminosité du clavier

Modes LIGHTSYNC

Les modes LIGHTSYNC RVB prédéfinis peuvent être sélectionnés à l'aide de l'écran OLED. Pour une personnalisation plus poussée, veuillez utiliser le logiciel G HUB.


Pour modifier les modes LIGHTSYNC à l'aide de l'écran OLED, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à LIGHTSYNC.
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu de configuration LIGHTSYNC.

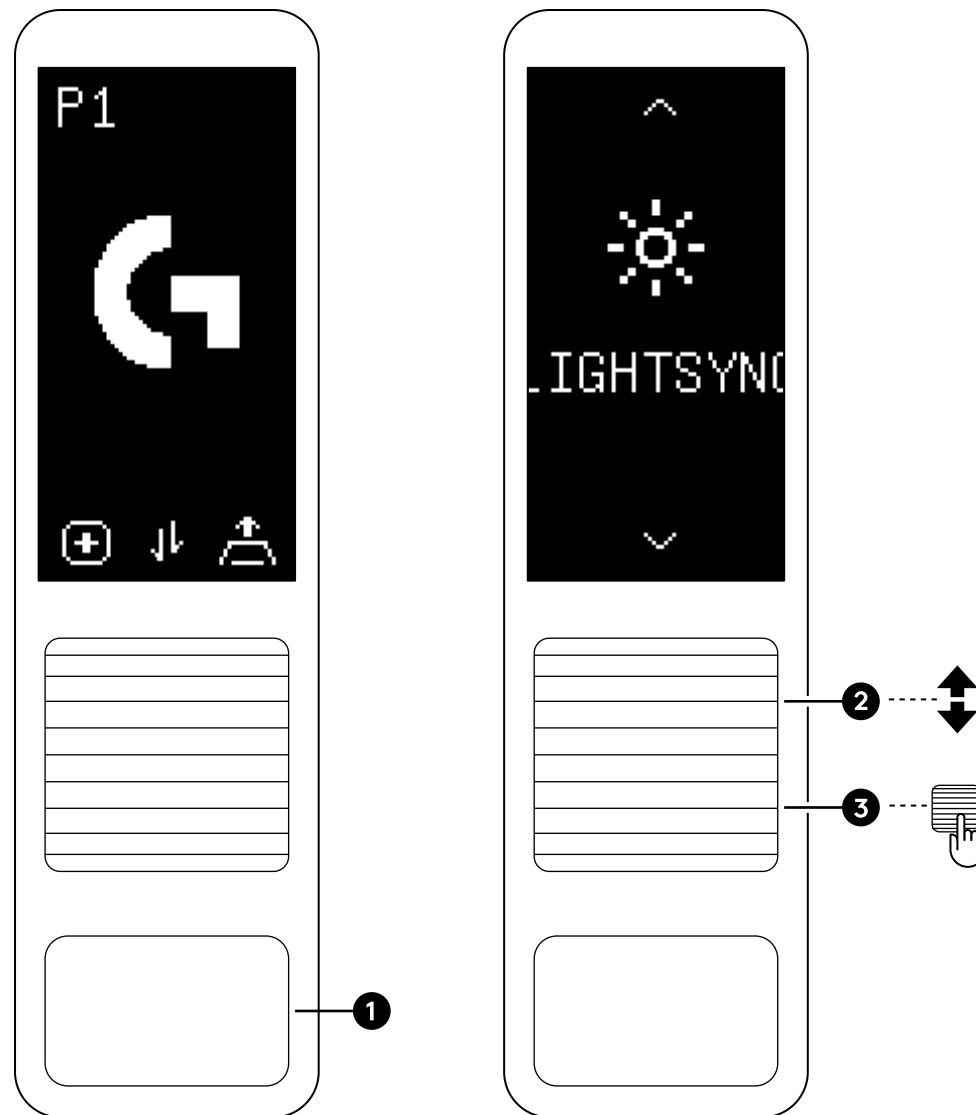


4. Faites défiler pour naviguer jusqu'au mode LIGHTSYNC de votre choix.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour appliquer le mode LIGHTSYNC sélectionné.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.

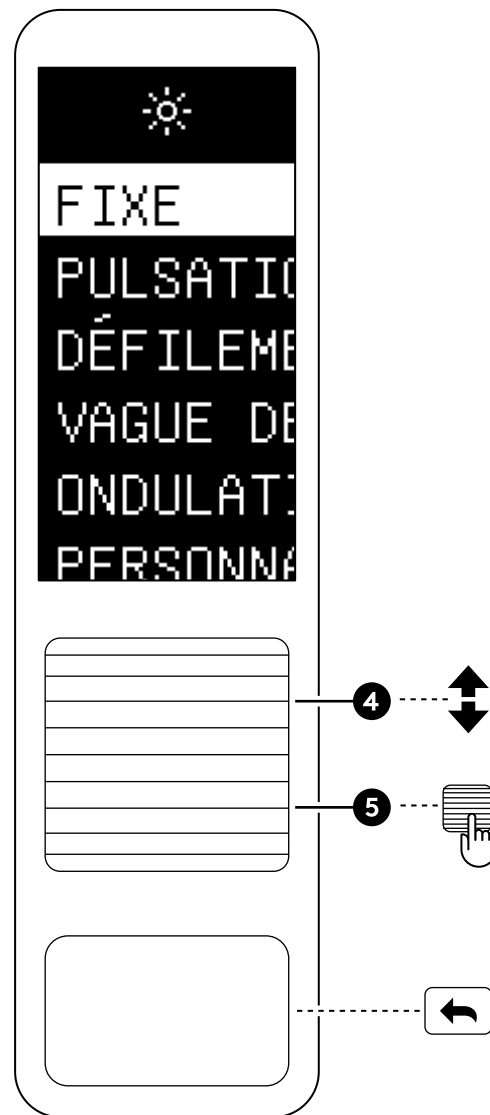


CHANGEMENT DE LANGUE DE L'ÉCRAN OLED

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PARAMÈTRES .
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu des paramètres.

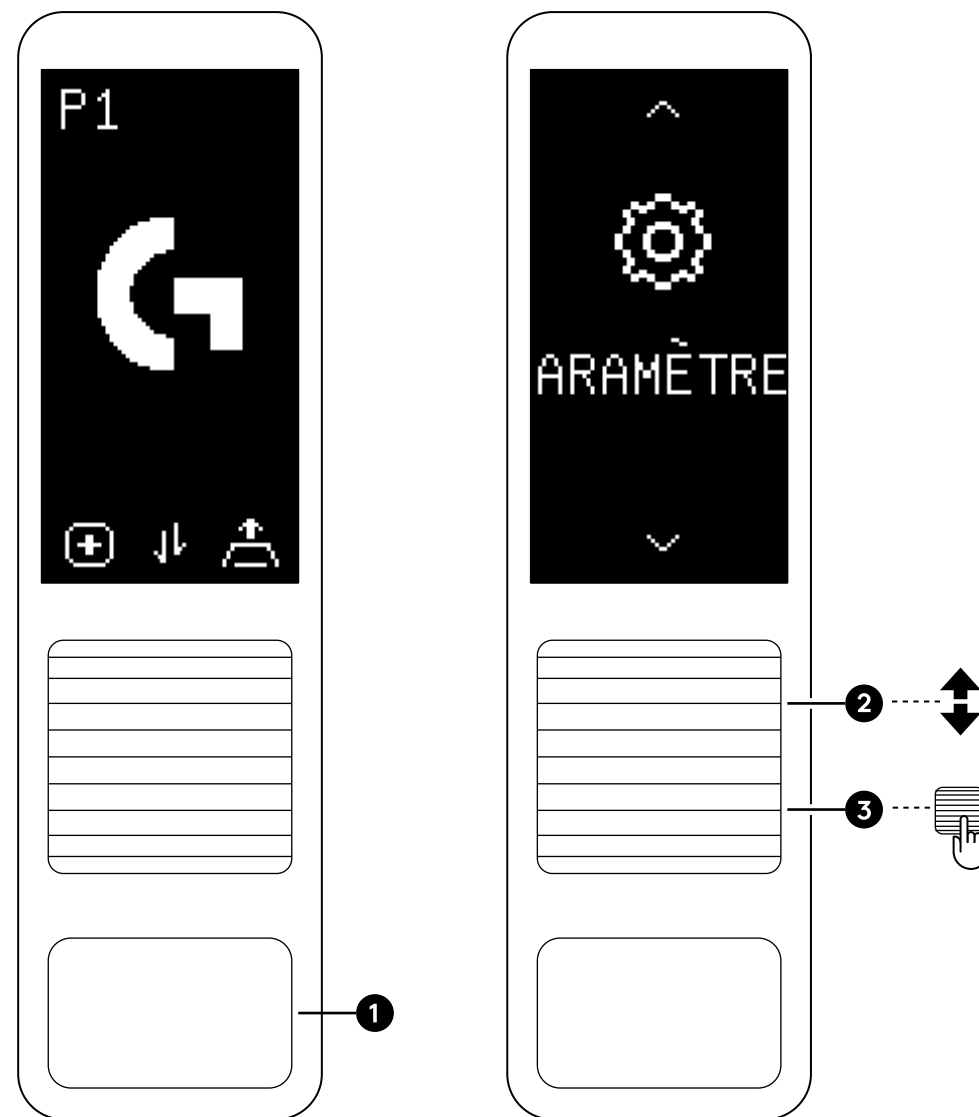

4. Faites défiler pour accéder à **LANGUE**.
Remarque : C'est le premier élément de la liste.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour afficher la liste des langues disponibles.

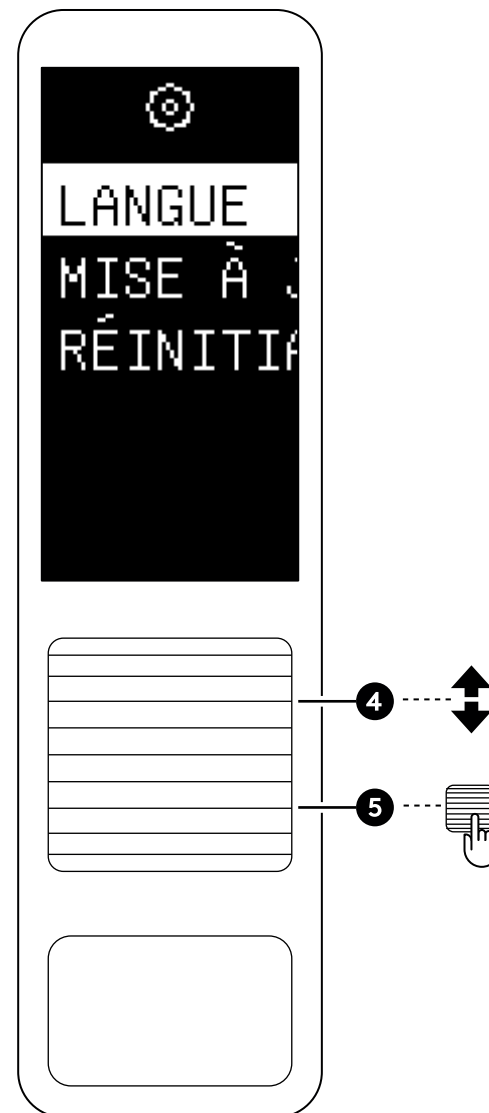


6. Faites défiler pour naviguer jusqu'à l'option de langue que vous préférez utiliser.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour changer la langue du dispositif et sélectionner l'option souhaitée.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour revenir au menu sans appliquer les modifications.




PARAMÈTRES D'USINE

1. Cliquez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu.
2. Faites défiler pour accéder à PARAMÈTRES .
3. Cliquez sur la molette de navigation pour accéder au menu des paramètres.

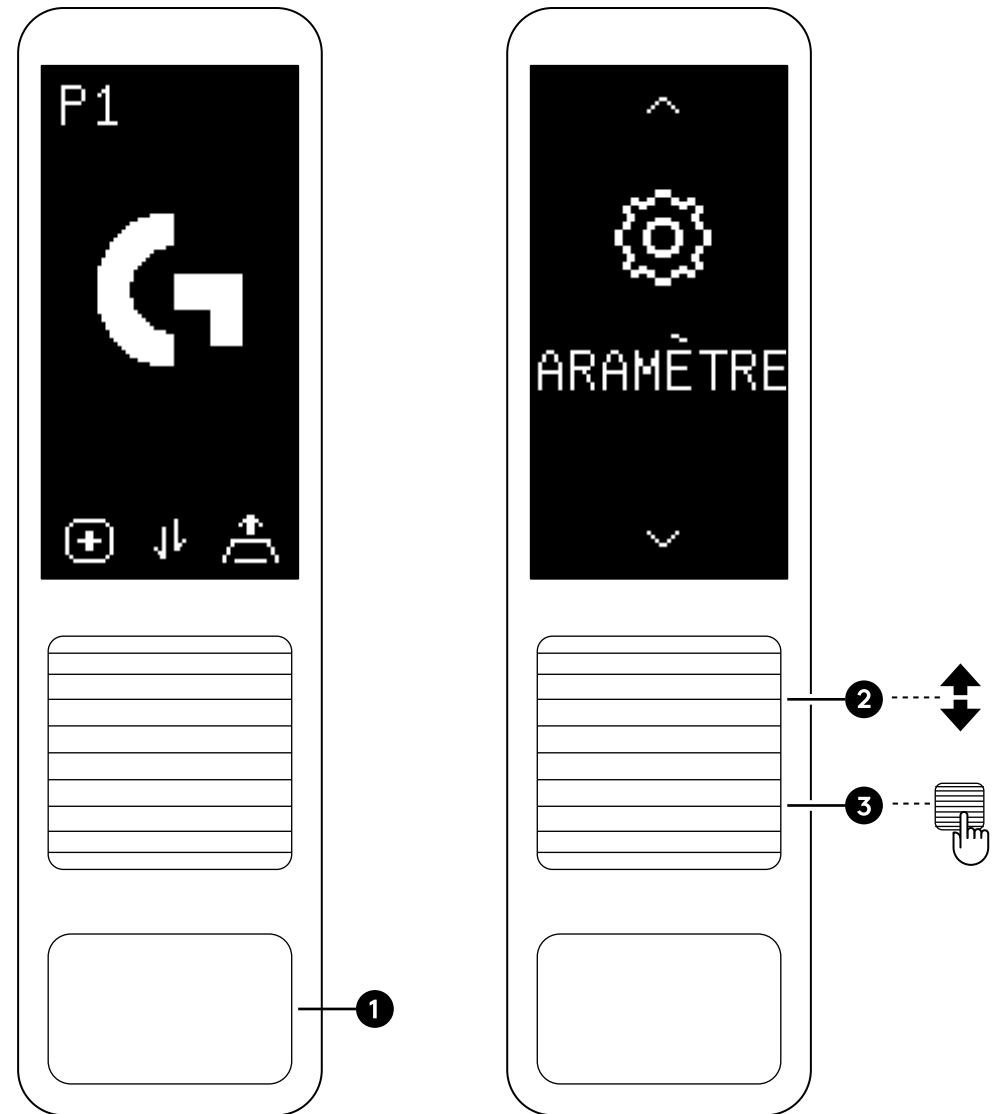


4. Faites défiler pour accéder à RÉINITIALISER.
5. Cliquez sur la molette de navigation pour lancer le processus de réinitialisation d'usine.

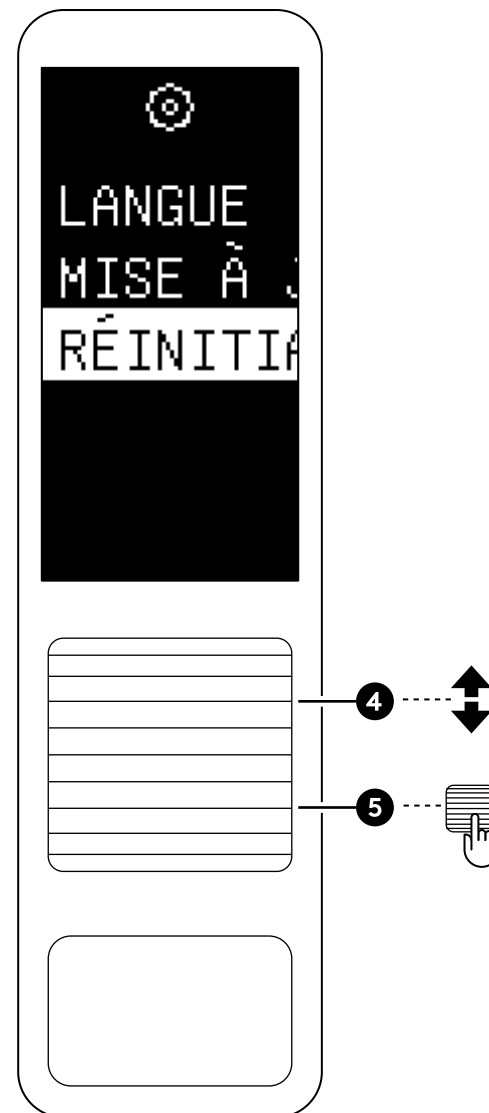


6. Faites défiler pour confirmer votre intention de réinitialiser le dispositif.
7. Cliquez sur la molette de navigation pour continuer.

Remarque : Cliquez sur le bouton Menu  pour quitter le processus de réinitialisation du dispositif et revenir au menu des paramètres.

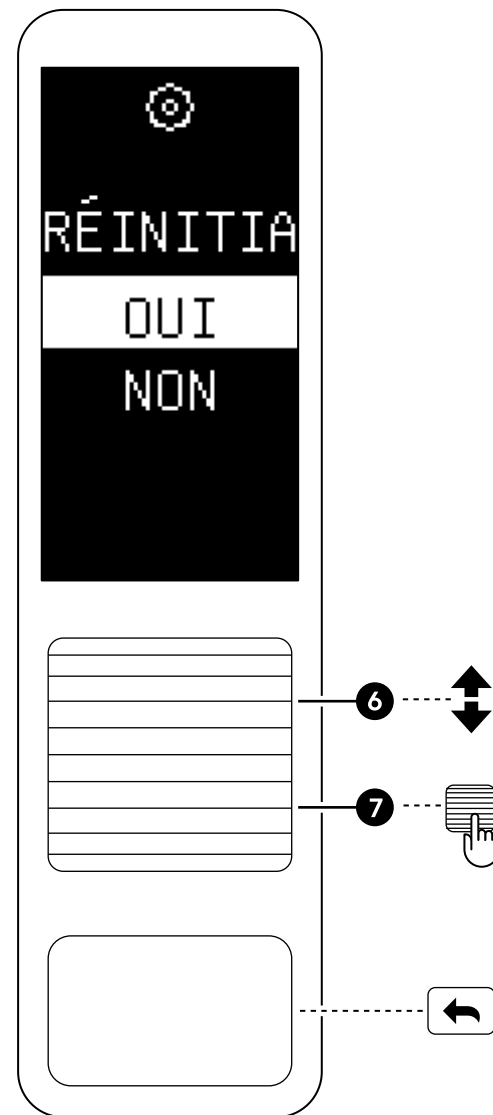


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Estrai la tastiera, il poggiapolsi e il cavo USB dalla confezione.

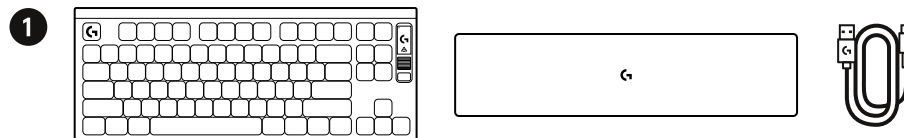


2. Inserisci il cavo *USB-C* nella porta *USB-C* della tastiera.

3. Collega il cavo a una porta *USB-A* del PC.

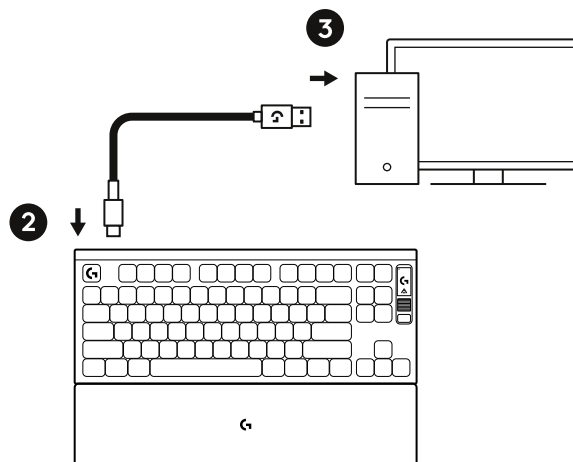

4. Scarica e installa il software *G HUB* su PC/*Mac* per la migliore esperienza di gaming (*G HUB* integra una storia introduttiva per le funzionalità). Accedi a www.logitechG.com/ghub.

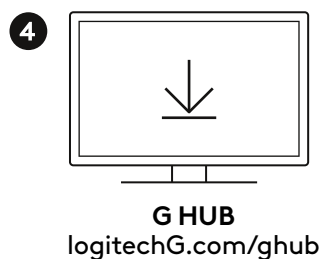

FACOLTATIVO


PRO X2 RAPID include quattro copritasti extra (ESC, P/B, PG▲, PG▼) che puoi usare per sostituire quelli predefiniti. Usa il lato in filo metallico dell'estrattore per switch/copritasti in dotazione per togliere i copritasti esistenti e sostituirli con quelli che preferisci.



ESC può sostituire il copritasto con il logo G, P/B può sostituire il copritasto STAMP o BLOC, PG▲ può sostituire il copritasto INS o INIZIO e PG▼ può sostituire il copritasto CANC o FINE.






Puoi usare la funzionalità KEYCONTROL in G HUB per cambiare la funzione predefinita, in modo che corrisponda al nuovo copritasto. Per impostazione predefinita, il tasto con il logo G è mappato a ESC e non serve cambiarlo se si cambia il copritasto. Una volta modificato in G HUB, questo profilo può essere caricato nella memoria integrata della tastiera per essere usato con o senza il software G HUB.

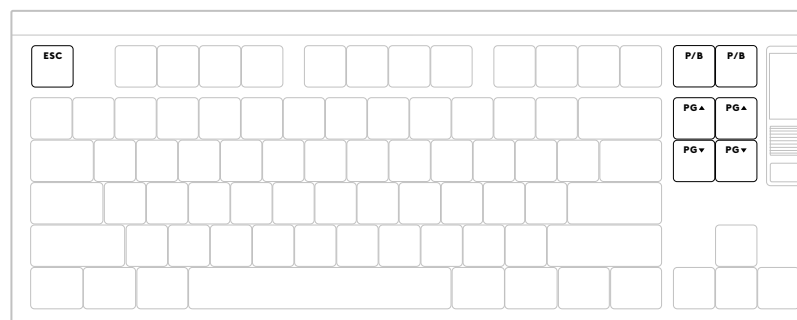

PROFILI INTEGRATI

PRO X2 RAPID viene fornita con tre profili preconfigurati con diversi punti di azionamento analogici e impostazioni di trigger rapido. Puoi selezionarli tramite lo schermo OLED tenendo premuto il pulsante Menu oppure tenendo premuto il tasto FN e premendo i tasti numerici "1" (Profilo 1), "2" (Profilo 2) o "3" (Profilo 3).


Selezione	LIGHTSYNC	Punto di azionamento	Trigger rapido	PRIORITÀ TASTI	Velocità di aggiornamento
  + 		 2,00 mm	 DISATTIVATA	DISATTIVATA	1000
  + 		 1,00 mm	 ON 0,5 mm	ON (ultima pressione A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 DISATTIVATA	DISATTIVATA	8000

ISTRUZIONI PER L'USO DELLO SCHERMO OLED

PRO X2 RAPID è dotata di un display OLED che puoi usare per regolare le impostazioni del dispositivo senza dover installare software.

Ecco una panoramica dello schermo OLED e dell'interfaccia.


1. Profilo attivo
2. Funzioni attive
 - a. KEYCONTROL
 - b. PRIORITÀ TASTI
 - c. TRIGGER RAPIDO
3. Rotellina di navigazione/
regolazione del volume
 - Scorrimento su/giù
 - Clic
4. Menu/pulsante Indietro
 - Clic

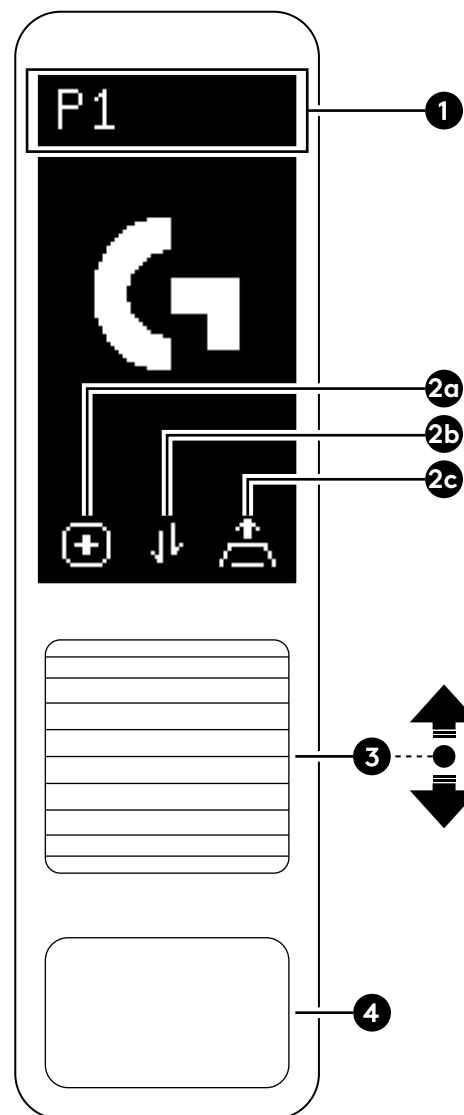

REGOLAZIONE DEL PUNTO DI AZIONAMENTO


Gli switch PRO X2 RAPID ti permettono di regolare i punti di azionamento, cioè quanto devi premere un tasto prima che venga rilevato. Puoi personalizzare il punto di azionamento di tutti i tasti della tastiera tramite lo schermo OLED integrato o usando il software G HUB. Segui le istruzioni fornite per effettuare queste regolazioni.

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri fino a PUNTO DI AZIONAMENTO.
3. Fai clic sulla rotellina di navigazione per entrare nel menu di regolazione del punto di azionamento.

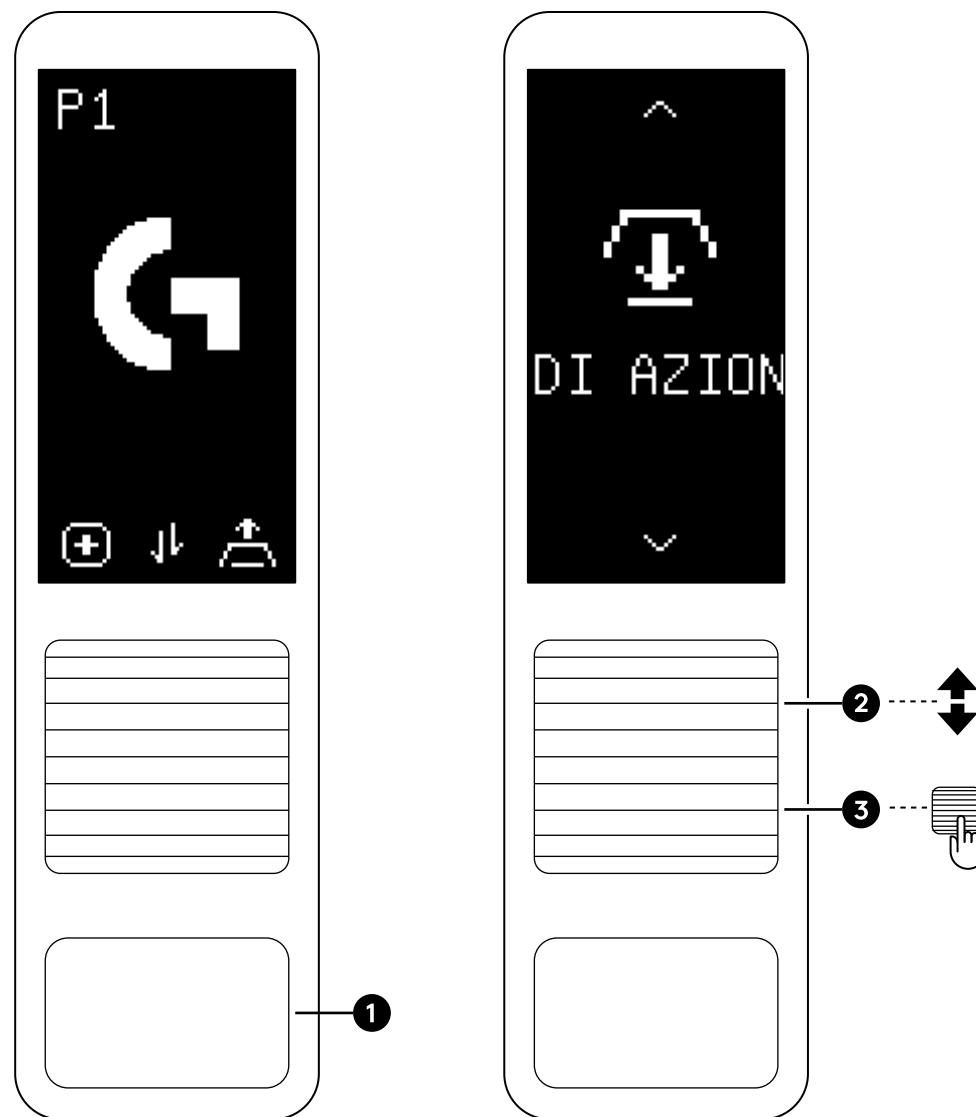

4. Per regolare il punto di azionamento, vai all'opzione di selezione dei tasti preferiti scorrendo la rotellina di navigazione.
 - **SELEZIONA:** scegli tasti specifici per regolare il punto di azionamento. I gruppi esistenti possono essere eliminati tenendo premuta la rotella di navigazione.
 - **ELENCO:** regola l'azionamento di ogni tasto elencato singolarmente.
 - **TUTTI:** regola il punto di azionamento di tutti i tasti contemporaneamente.
5. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu di regolazione del punto di azionamento o per personalizzare la selezione dei tasti.

Nota: in questo menu puoi anche annullare le modifiche apportate al punto di azionamento.

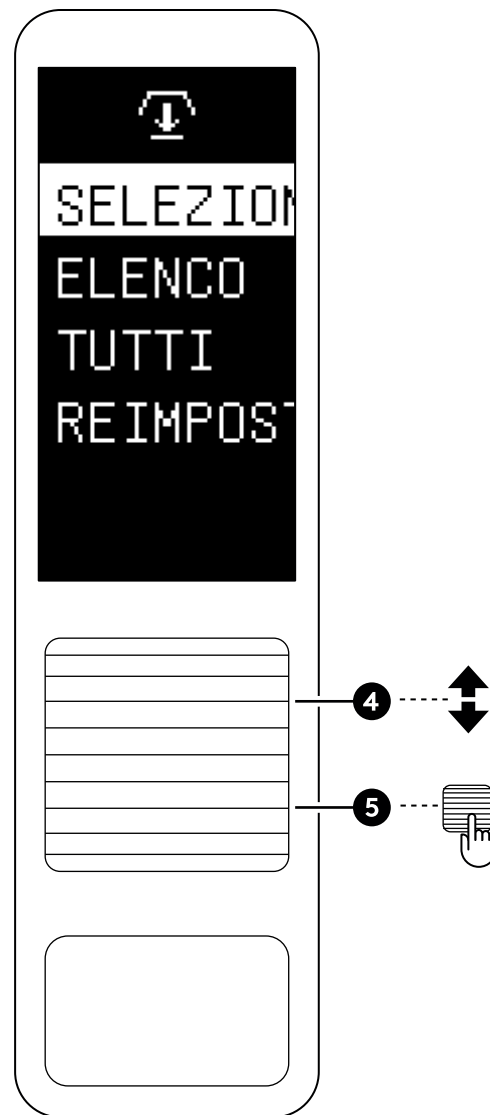


6. Regola il punto di azionamento scorrendo la rotellina di navigazione.

- Valori minori del punto di azionamento attiveranno lo switch più vicino alla parte superiore, quindi l'azionamento risulterà più veloce.
- Valori maggiori del punto di azionamento attiveranno lo switch più vicino alla parte inferiore, rallentando l'azionamento.

7. Fai clic sulla rotellina di navigazione per applicare le modifiche.

Nota: fai clic sul pulsante Menu  se desideri annullare le modifiche e tornare al menu precedente.

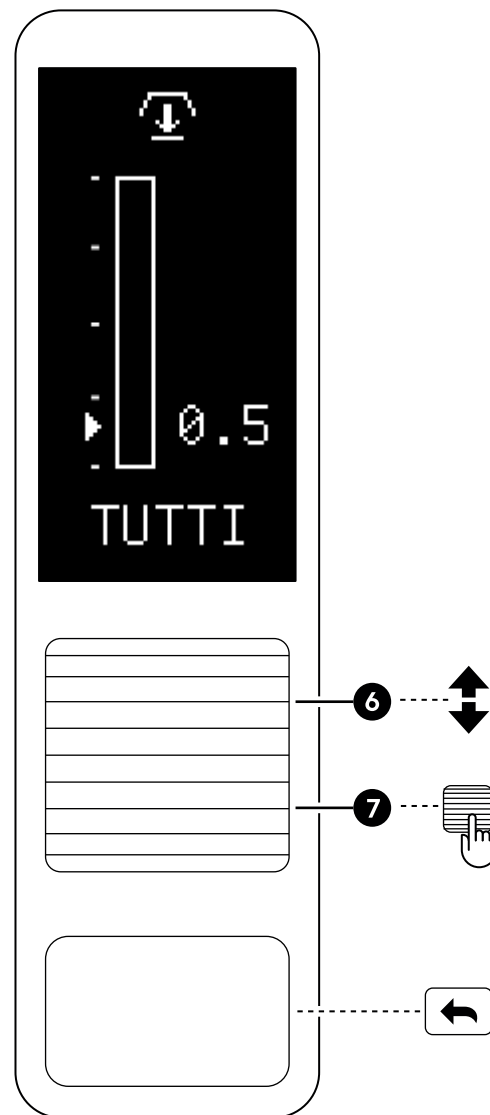


CONFIGURAZIONE DEL TRIGGER RAPIDO

Il trigger rapido migliora nettamente la risposta dei tasti eliminando i punti di reset fissi, permettendo un azionamento dei tasti molto più veloce e, soprattutto, tempi di reset dell'input più rapidi. Invece dover attendere che un tasto torni completamente indietro, il trigger rapido lo reimposta non appena toglì il dito. Ciò consente input quasi istantanei, veloci e ripetuti.


Puoi configurare il trigger rapido per tutti i tasti di PRO X2 RAPID usando lo schermo OLED integrato o il software G HUB, proprio come per il punto di azionamento. Dai un'occhiata alle istruzioni qui sotto per conoscere i dettagli sulla configurazione.

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri per navigare fino a TRIGGER RAPIDO.
3. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione del trigger rapido.

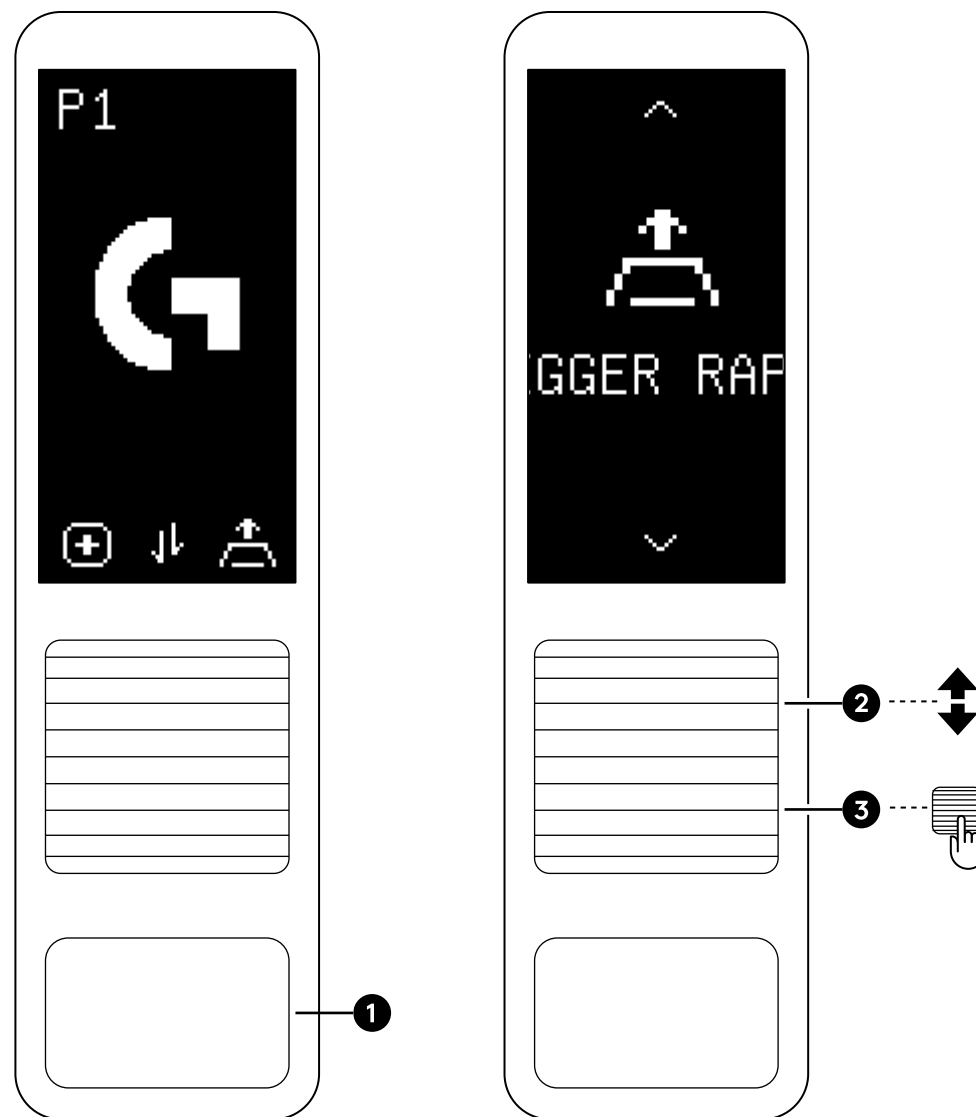

4. Fai clic sul rotellina di navigazione per attivare il trigger rapido.

Nota: se il trigger rapido è già attivo, questa schermata verrà saltata.

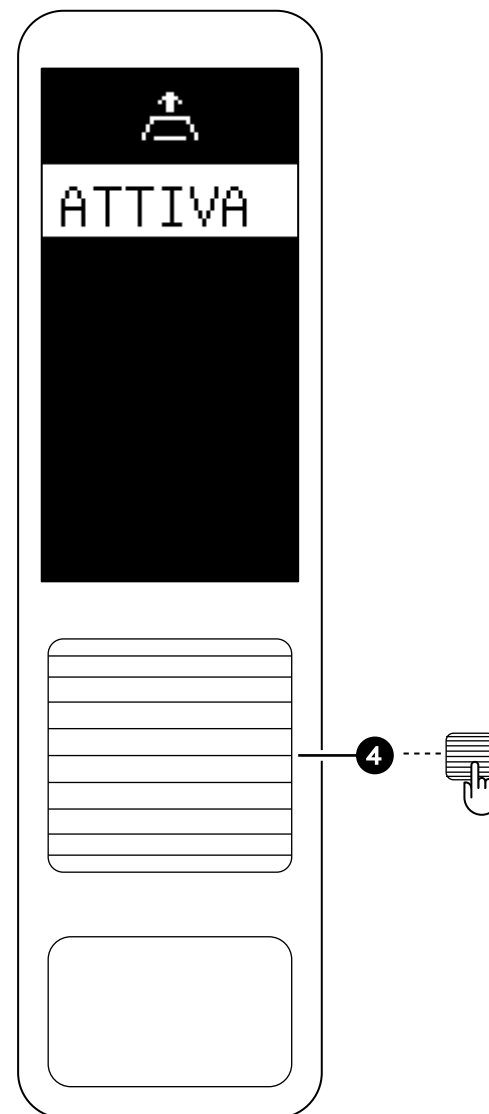

5. Per impostare il trigger rapido, vai all'opzione di selezione dei tasti che preferisci usando la rotellina di navigazione.

- **SELEZIONA:** scegli i tasti che vuoi personalizzare per il trigger rapido. I gruppi esistenti possono essere eliminati tenendo premuta la rotella di navigazione.
- **ELENCO:** configura il trigger rapido per ogni tasto elencato.
- **TUTTI:** applica la configurazione del trigger rapido su tutti i tasti contemporaneamente.


6. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione del trigger rapido o per personalizzare la selezione dei tasti.

Nota: in questo menu puoi anche annullare le attuali configurazioni del trigger rapido o disattivarlo.



7. Regola la sensibilità del trigger rapido scorrendo la rotellina di navigazione.
 - Il trigger rapido ti permette di rilasciare il tasto appena lo sollevi, così la tastiera potrà reagire più velocemente. Questo valore decide quanto devi sollevare il tasto prima che venga rilasciato: se il valore è più basso, il tasto viene rilasciato prima, mentre se è più alto, dovrai sollevare di più il tasto per rilasciarlo.
8. Fai clic sulla rotellina di navigazione per applicare le modifiche.


Nota: fai clic sul pulsante Menu  se desideri annullare le modifiche e tornare al menu precedente.

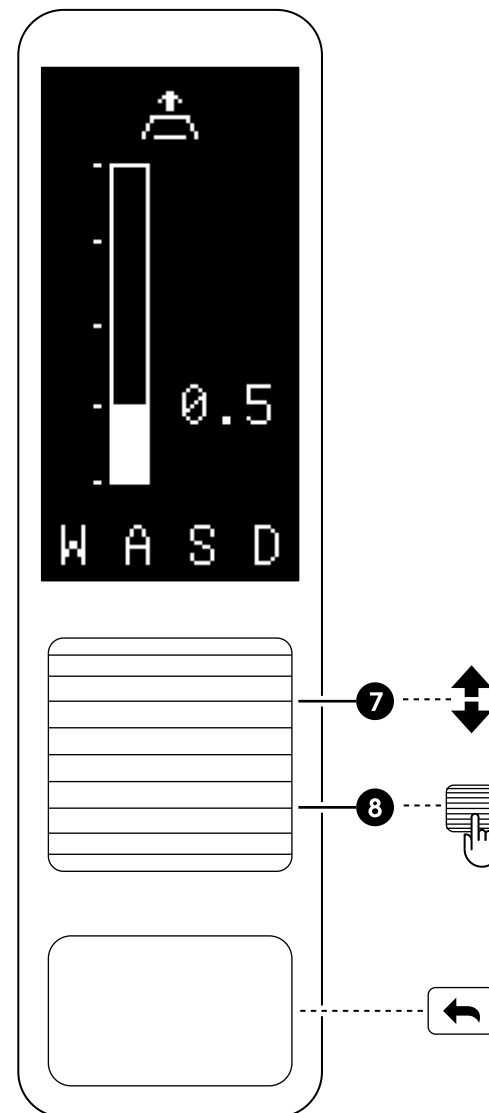

PRIORITÀ TASTI


La PRIORITÀ TASTI, detta anche SOCD, è impostabile usando il display OLED integrato o il software G HUB. Segui queste istruzioni per impostare le coppie di tasti per la Priorità tasti.

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri per passare alla PRIORITÀ TASTI.
3. Fai clic sulla rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione PRIORITÀ TASTI.

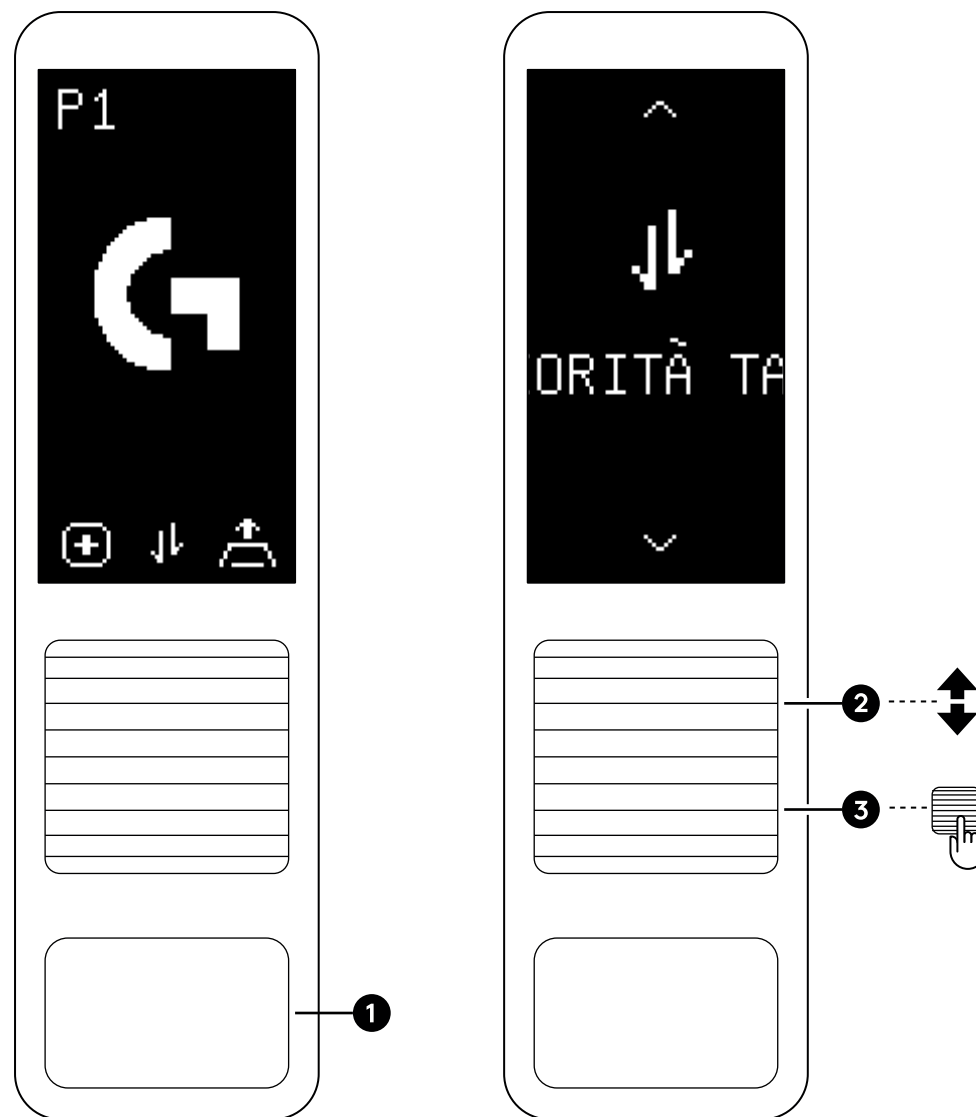


4. Fai clic sulla rotellina di navigazione per attivare la PRIORITÀ TASTI.

Nota: se la PRIORITÀ TASTI è già abilitata, questa schermata verrà saltata.


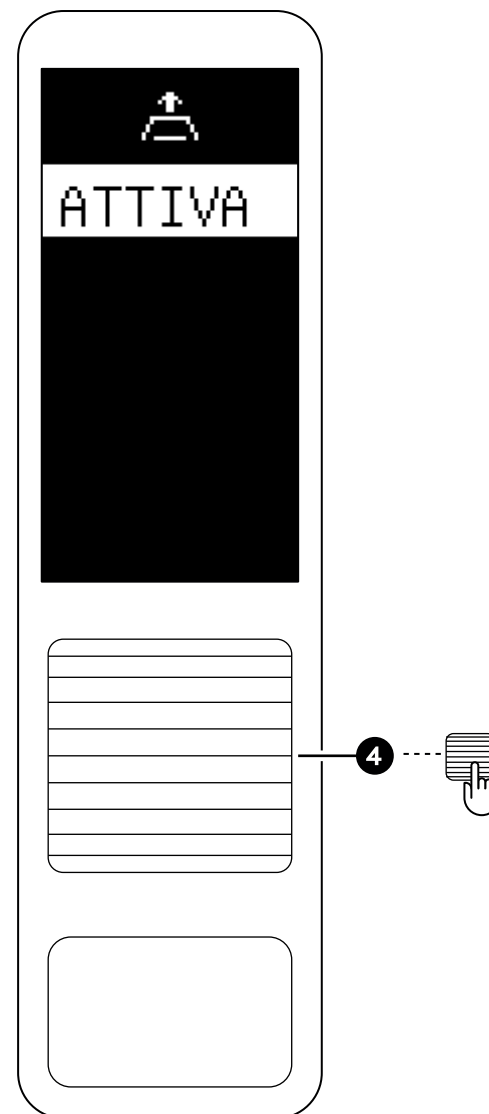


5. Scorri per navigare fino a NUOVO per creare una nuova coppia di tasti.
6. Fai clic sulla rotellina di navigazione per iniziare a scegliere i tasti per la nuova coppia di tasti.

Nota: se hai già creato delle coppie di tasti e assegnato una **PRIORITÀ TASTI**, puoi modificarle facendo clic su ciascuna coppia.

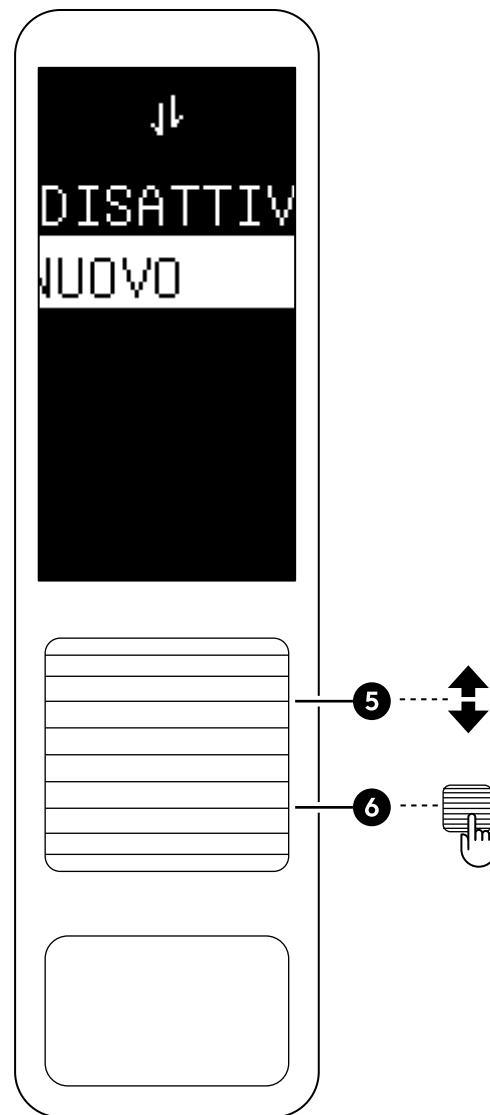


7. Premi i tasti che vuoi usare come coppia di tasti sulla tastiera.
8. Fai clic sulla rotellina di navigazione per confermare la scelta.

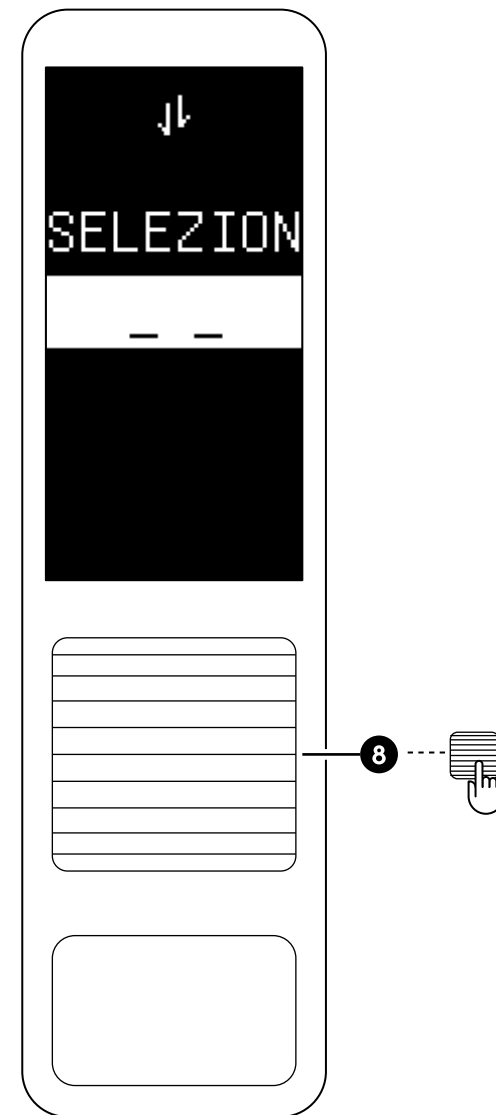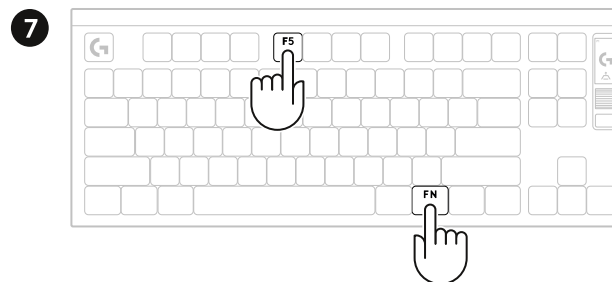

9. Vai alla modalità di priorità tasti che preferisci.
- a. PRIORITÀ CORSA TASTI: confronta entrambi i tasti e invia quello che è stato premuto più a fondo.
 - b. ULTIMO INPUT: confronta entrambi i tasti e invia quello premuto più di recente.
 - c. PRIORITÀ NEUTRA: controlla i tasti e, se sono premuti entrambi, non invia alcun input.
 - d. TASTO 1: confronta i tasti e, se sono premuti entrambi, invia solo il tasto 1.
 - e. TASTO 2: controlla i tasti e, se sono premuti entrambi, invia solo il tasto 2.
10. Fai clic sul rotellina di navigazione per confermare la scelta e tornare al menu precedente.

Nota: fai clic sul pulsante Menu per tornare alla pagina precedente.

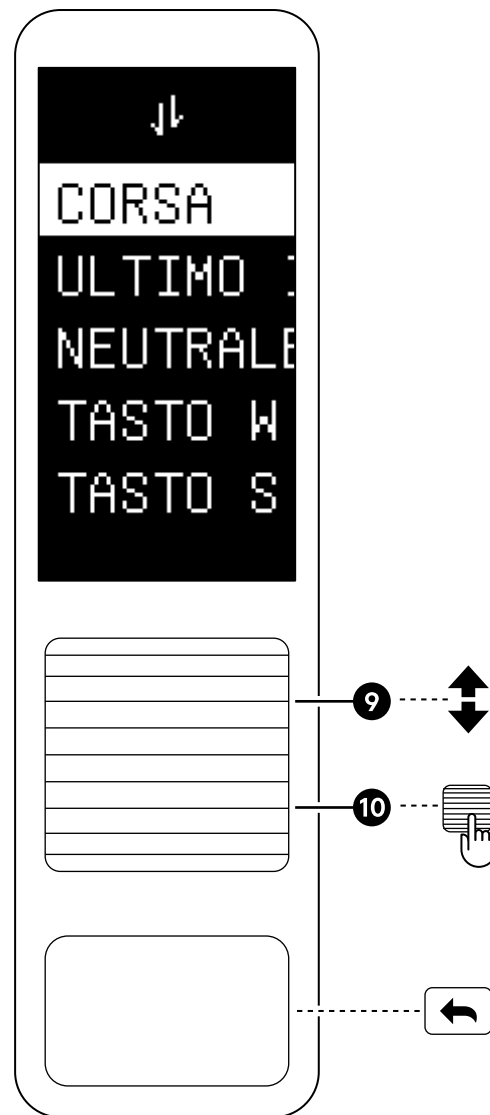


MODALITÀ GIOCO

La MODALITÀ GIOCO ti aiuta a evitare interruzioni accidentali mentre giochi, permettendoti di disattivare alcuni tasti.


Di solito, quando attivi la MODALITÀ GIOCO (spostando l'interruttore su ON), i tasti *Windows* e *Menu contestuale* si disattivano. Puoi aggiungere altri tasti a questa lista di tasti disabilitati usando lo schermo OLED o il software G HUB.

Il selettore MODALITÀ GIOCO è posizionato sul lato destro della tastiera.

Per disattivare altri tasti quando la MODALITÀ GIOCO è attiva, segui questi passaggi.

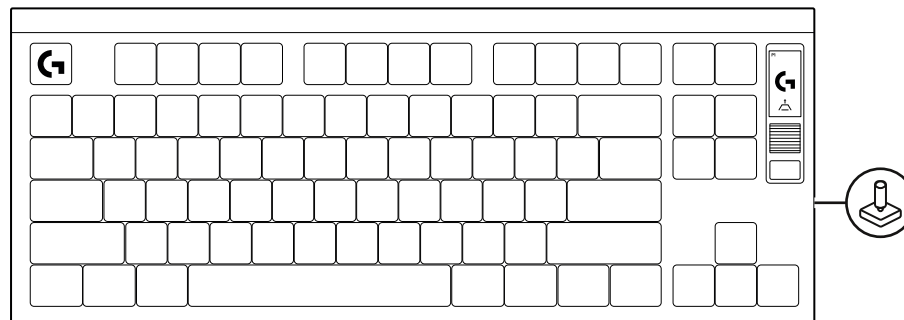


1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri per passare alla MODALITÀ GIOCO.
3. Fai clic sulla rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione MODALITÀ GIOCO.

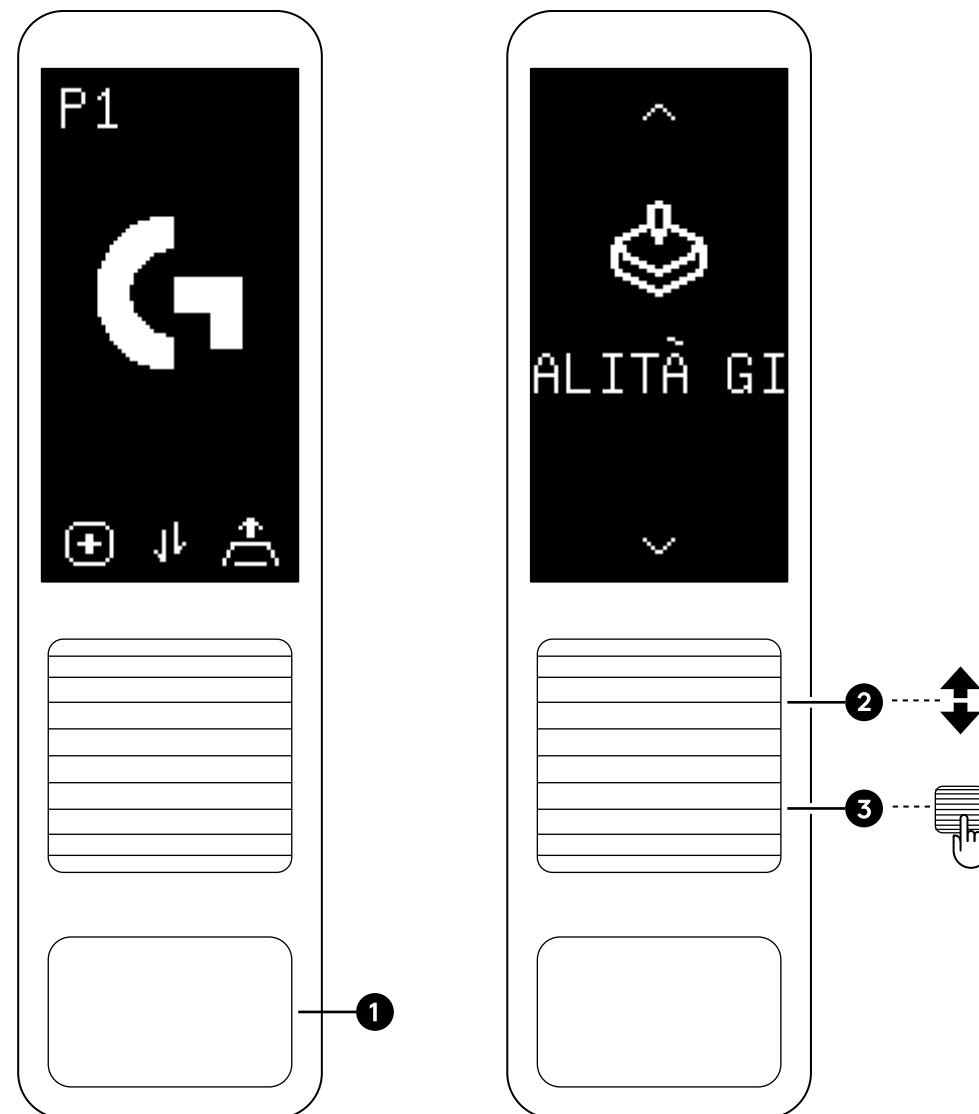


4. Scorri per passare a ELENCO.
5. Fai clic sulla rotellina di navigazione per vedere l'elenco dei tasti che puoi disattivare quando è attivata la MODALITÀ GIOCO.

Nota: in questo menu puoi anche ripristinare le impostazioni di fabbrica della MODALITÀ GIOCO.

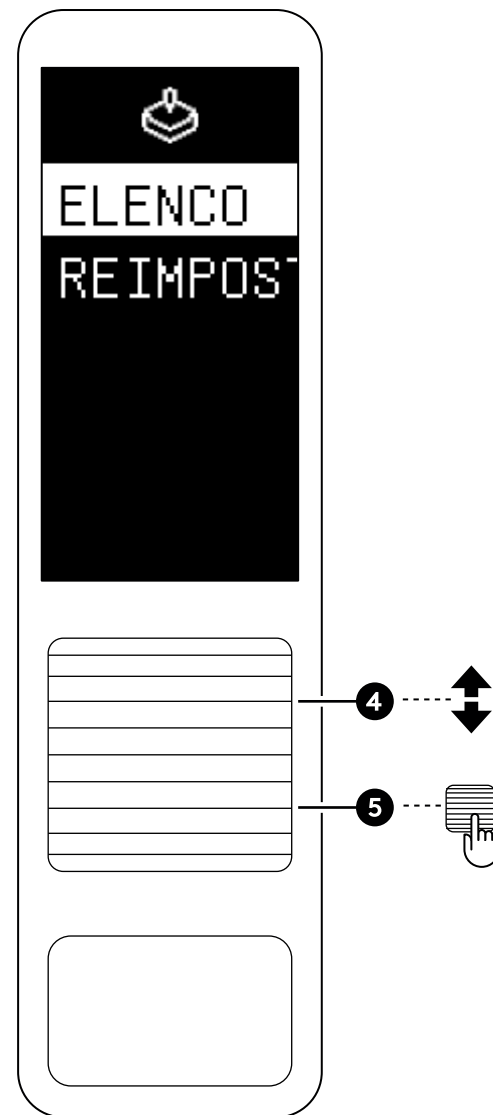


6. Scorri per trovare i tasti che vuoi disattivare.
7. Fai clic sulla rotellina di navigazione per disattivare il tasto selezionato.
8. Fai clic sul pulsante Menu per salvare le modifiche e tornare alla pagina precedente.

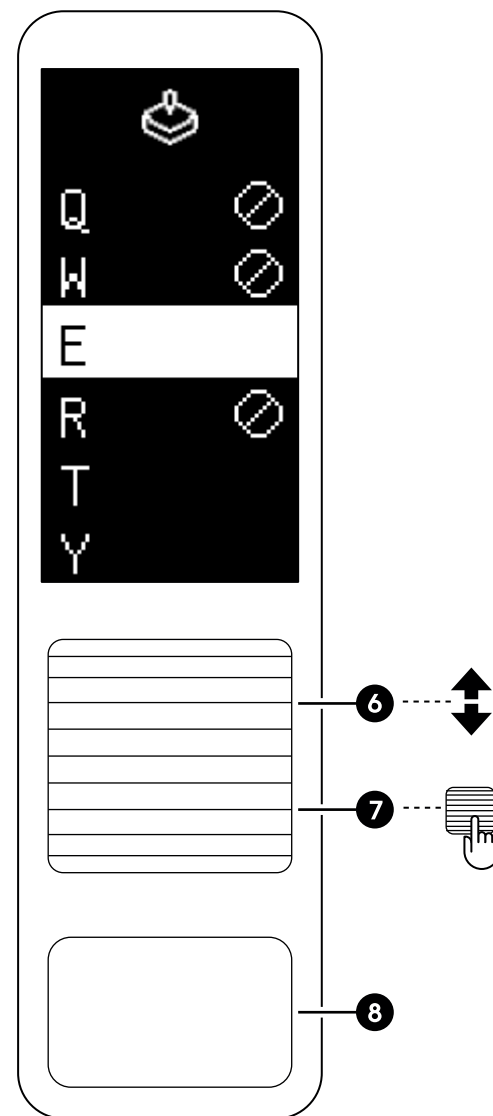

VELOCITÀ DI AGGIORNAMENTO


PRO X2 RAPID supporta velocità di aggiornamento via cavo fino a 8000 Hz. Segui queste istruzioni per impostare la velocità di aggiornamento che preferisci usando lo schermo OLED integrato. In alternativa, puoi usare il software G HUB per impostare la velocità di aggiornamento che preferisci.

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri fino a VELOCITÀ DI AGGIORNAMENTO.
3. Fai clic sulla rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione della velocità di aggiornamento.

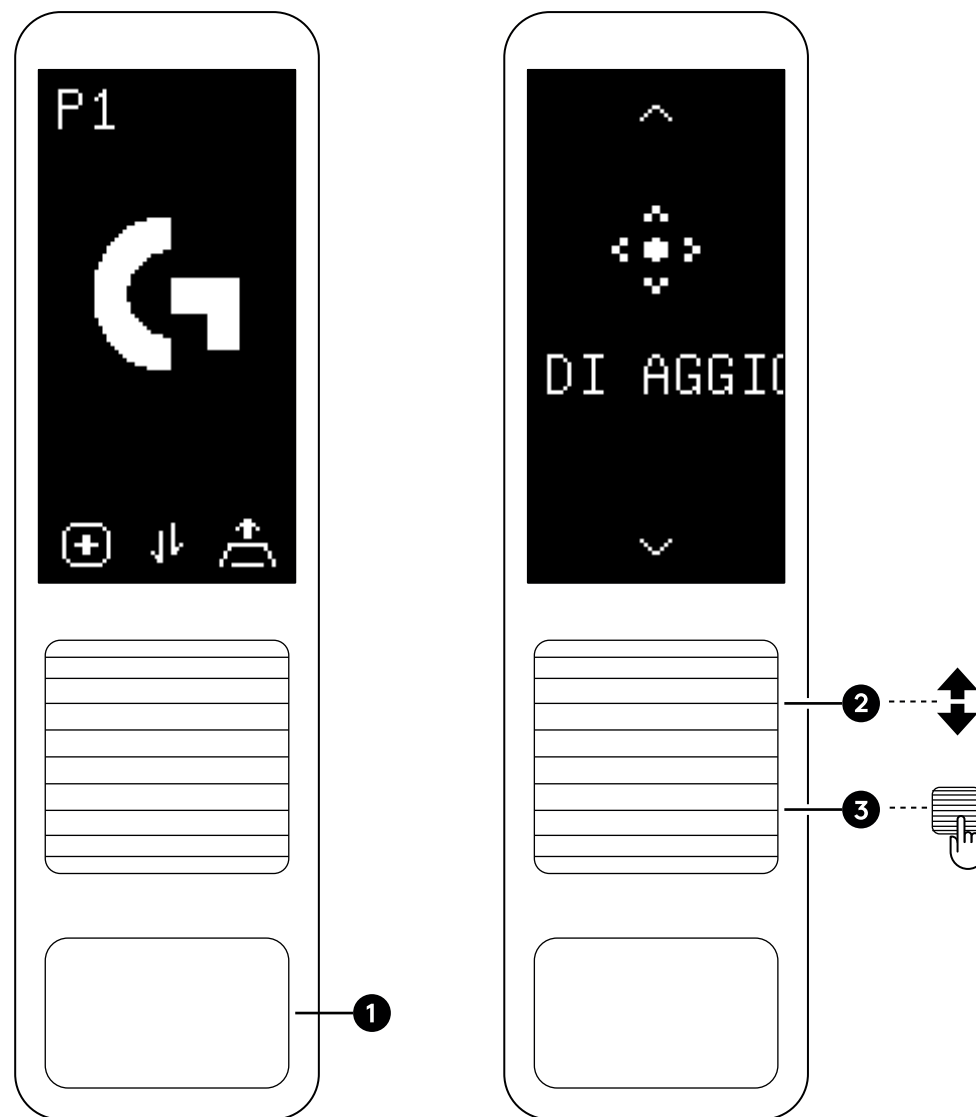

4. Scorri per passare alla velocità di aggiornamento che preferisci.
5. Fai clic sulla rotellina di navigazione per applicare la velocità di aggiornamento selezionata.

Nota: fai clic sul pulsante Menu  per tornare al menu senza applicare le modifiche.

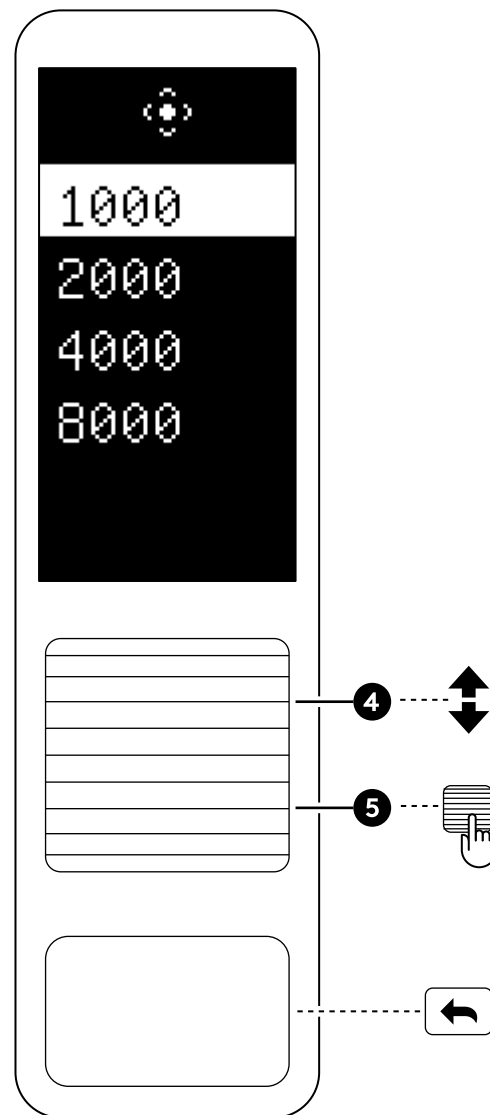

CONTROLLO DI FILE MULTIMEDIALI

 + 	Brano precedente
 + 	Riproduci/Pausa
 + 	Brano successivo
	Aumenta il volume
	Riduci il volume
	Disattiva audio

CONTROLLO RGB LIGHTSYNC

Controllo della luminosità (5 livelli)


FN + F5	Diminuisce luminosità tastiera
FN + F6	Aumenta luminosità tastiera

Modalità LIGHTSYNC

Puoi scegliere le modalità RGB LIGHTSYNC preimpostate usando lo schermo OLED. Per personalizzare ancora di più, usa il software G HUB.


Per cambiare le modalità LIGHTSYNC usando lo schermo OLED, segui questi passaggi.

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri fino a LIGHTSYNC.
3. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu di configurazione di LIGHTSYNC.

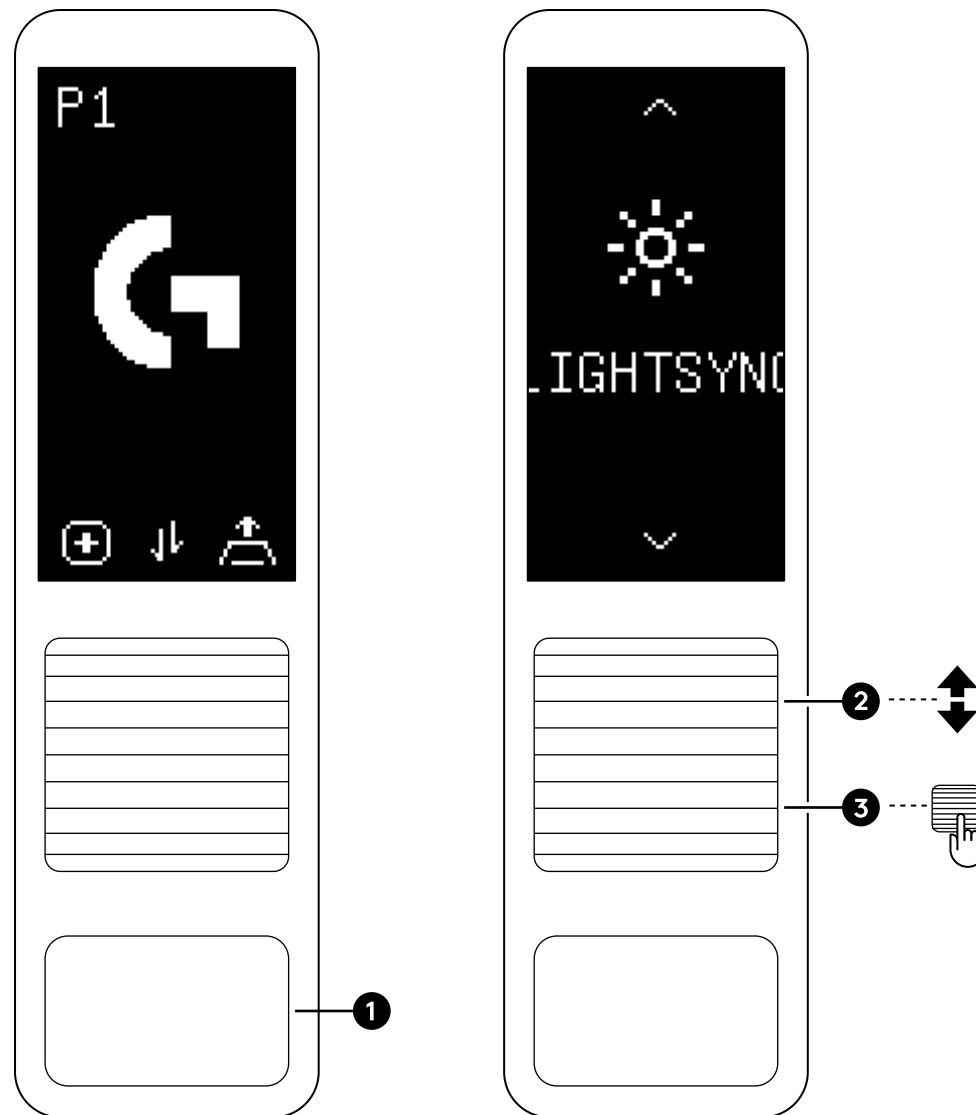


4. Scorri per trovare la modalità LIGHTSYNC che preferisci.
5. Fai clic sulla rotellina di navigazione per usare la modalità LIGHTSYNC selezionata.

Nota: fai clic sul pulsante Menu  per tornare al menu senza applicare le modifiche.

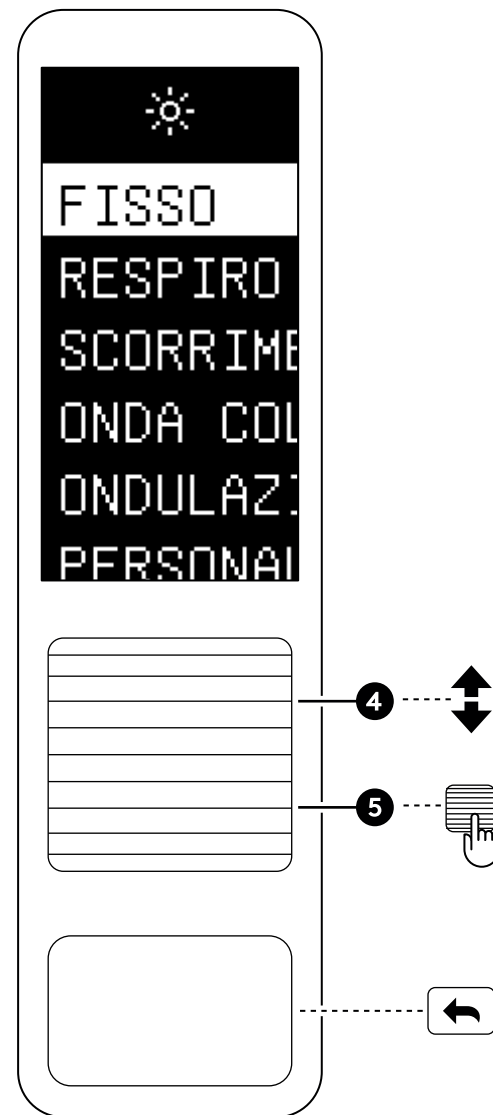


MODIFICA LINGUA DELLO SCHERMO OLED

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri per andare su IMPOSTAZIONI.
3. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu delle impostazioni.

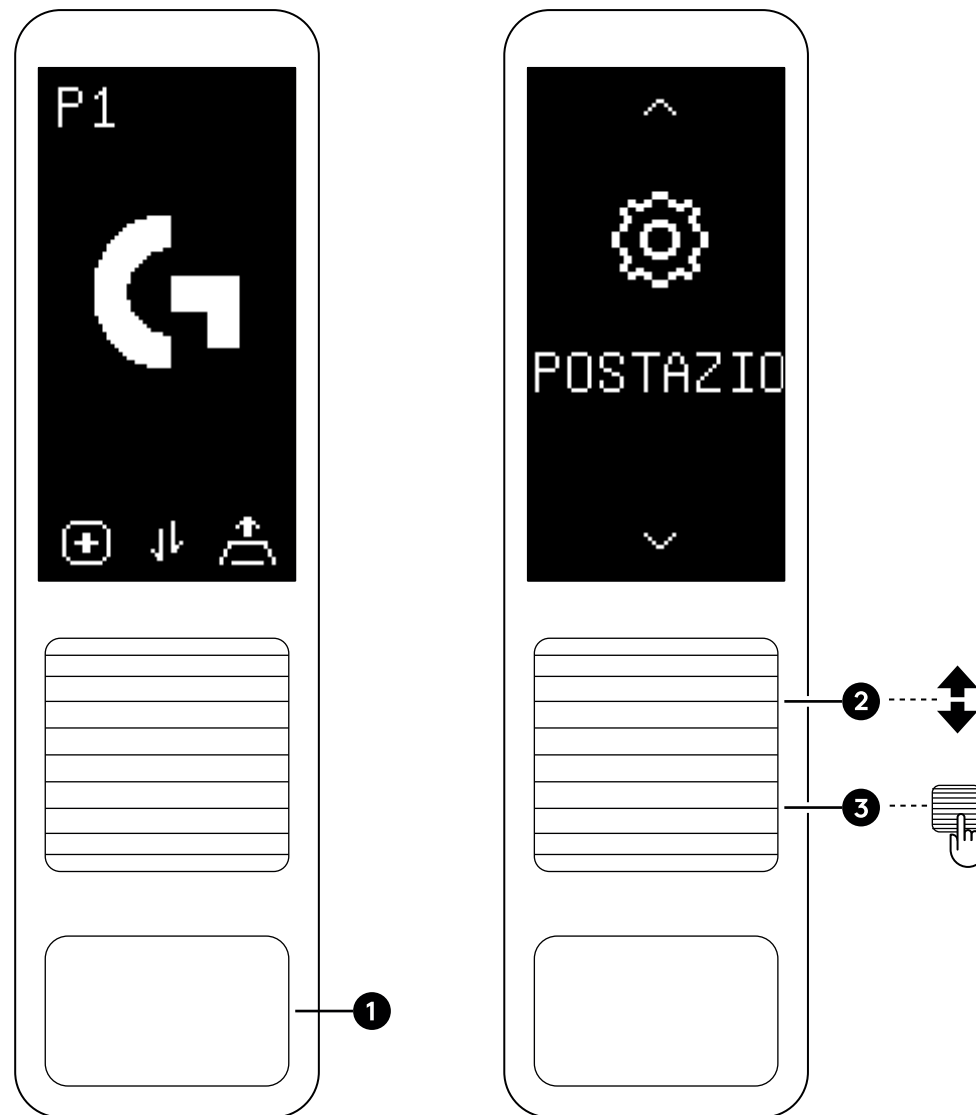

4. Scorri fino a LINGUA.
Nota: questo è il primo elemento della lista.
5. Fai clic sulla rotellina di navigazione per vedere le lingue disponibili.

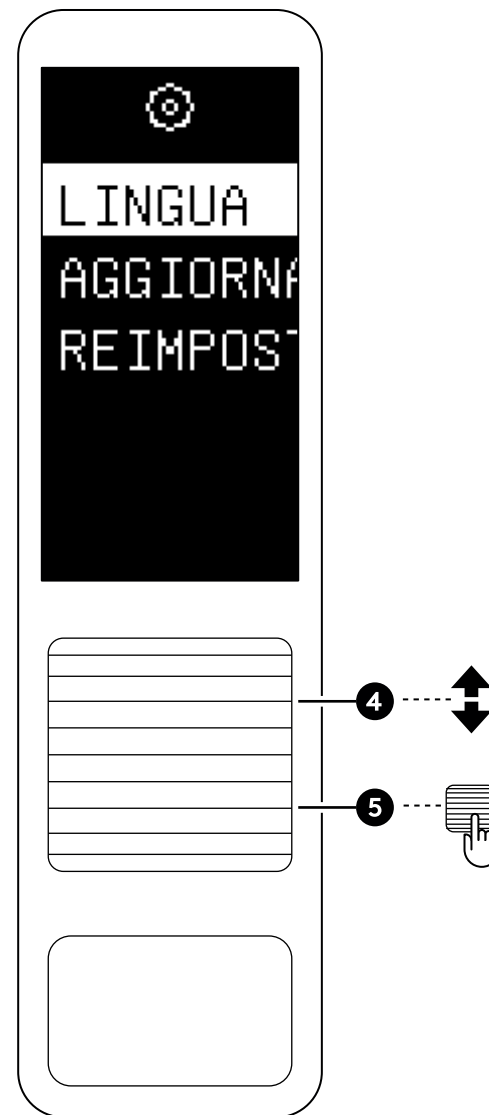


6. Scorri per trovare la lingua che preferisci usare.
7. Fai clic sulla rotellina di navigazione per cambiare la lingua del dispositivo con quella che hai scelto.

Nota: fai clic sul pulsante Menu  per tornare al menu senza applicare le modifiche.




RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1. Fai clic sul pulsante Menu per aprire il menu.
2. Scorri per andare su IMPOSTAZIONI.
3. Fai clic sul rotellina di navigazione per entrare nel menu delle impostazioni.

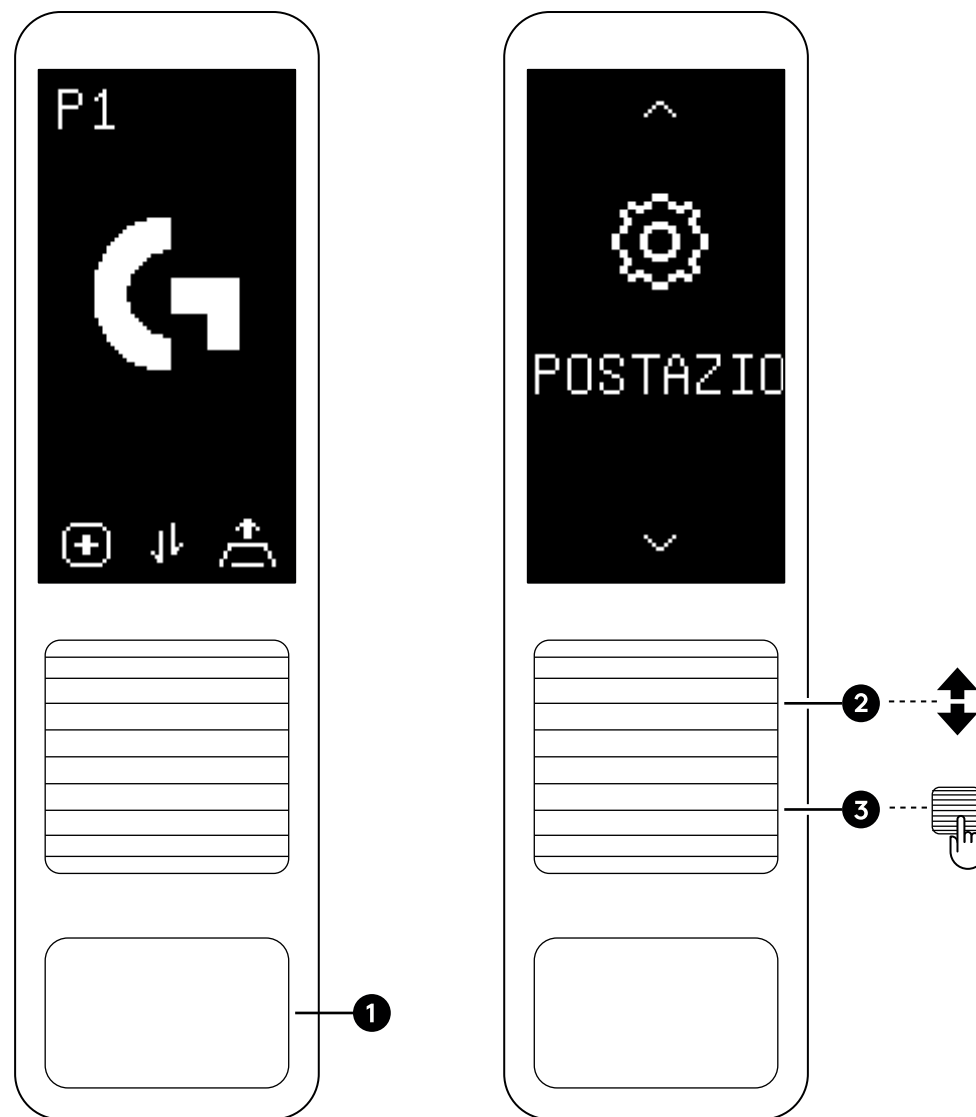


4. Scorri fino a REIMPOSTA.
5. Fai clic sul rotellina di navigazione per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

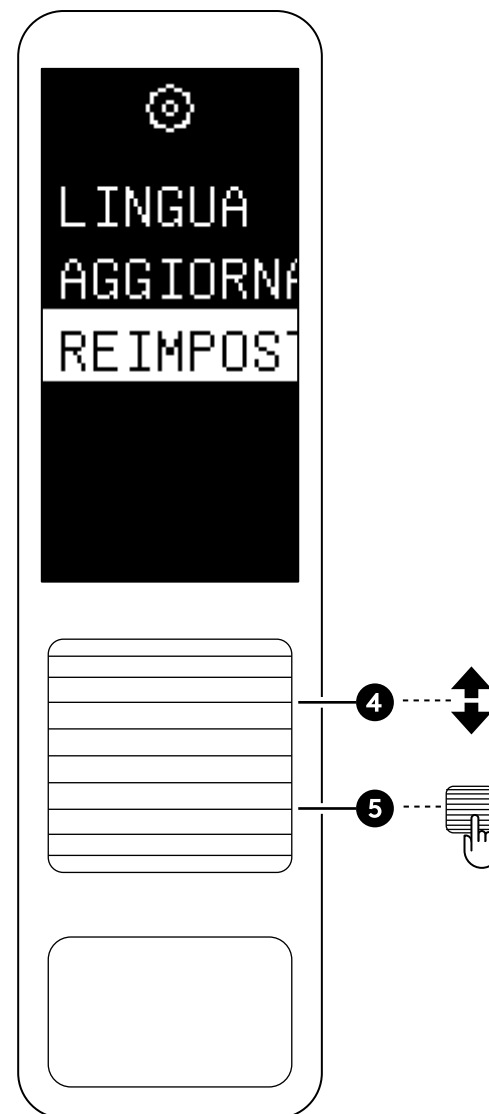


6. Scorri per confermare che vuoi resettare il dispositivo.
7. Fai clic sulla rotellina di navigazione per andare avanti.

Nota: fai clic sul pulsante Menu  per uscire dalla procedura di ripristino del dispositivo e tornare al menu delle impostazioni.

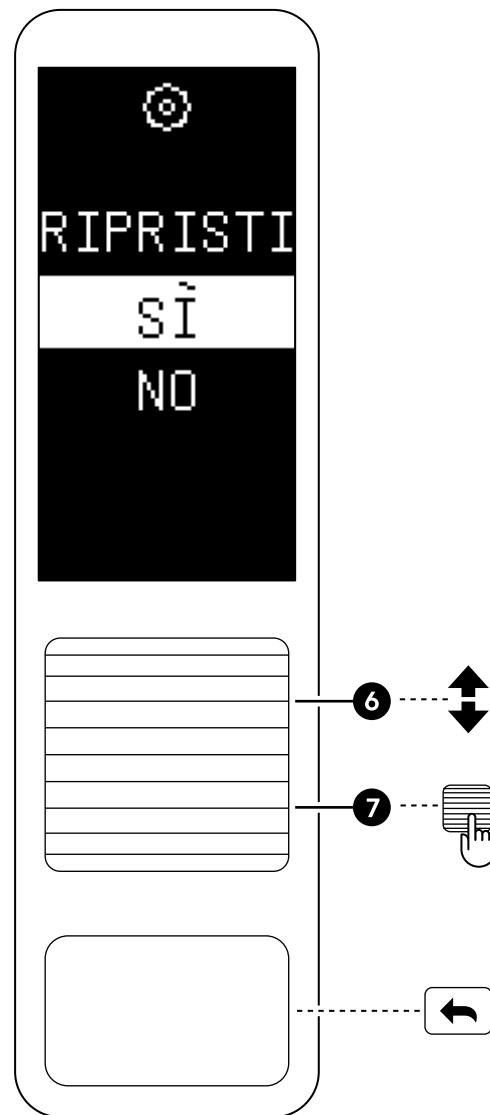


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN


1. Saca el teclado, el reposamanos y el cable USB de la caja.

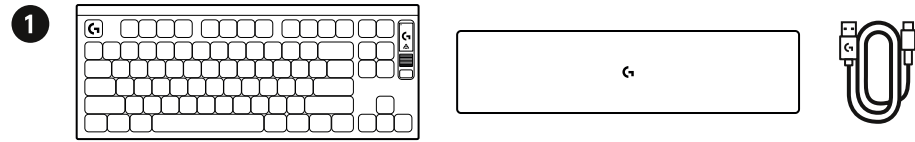

2. Inserta el cable *USB-C* en el puerto *USB-C* del teclado.
3. Conecta el cable a un puerto *USB-A* del ordenador.

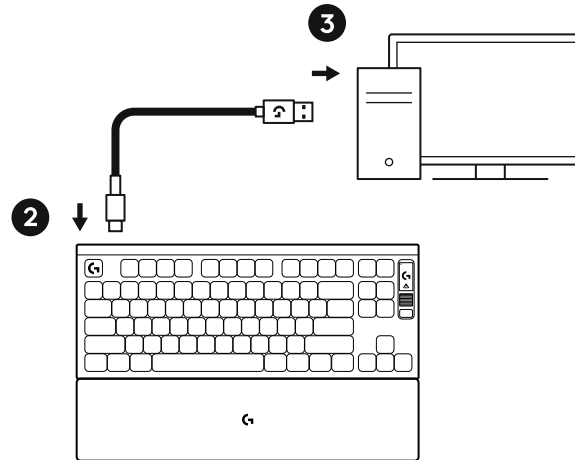

4. Descarga e instala el software *G HUB* en el PC / *Mac* para personalizar tu experiencia gaming (*G HUB* ofrece integración de funciones). Ve a www.logitechG.com/ghub

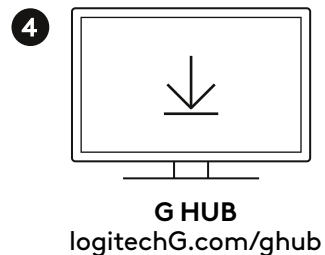

OPCIONAL


PRO X2 RAPID incluye cuatro teclas adicionales (ESC, P/B, PG▲ y PG▼) que pueden utilizarse para sustituir las teclas montadas de fábrica. Utiliza el lado metálico del extractor de teclas/ interruptores que se incluye para quitar las teclas y sustituirlas por las que prefieras.



Físicamente, ESC puede sustituir a la tecla con el logotipo G, P/B puede sustituir a la tecla IMPR o BLOQ, PG▲ puede sustituir a la tecla INS o INICIO y PG▼ puede sustituir a la tecla SUPR o FIN.






Puedes utilizar la función KEYCONTROL de G HUB para reasignar la función predeterminada y adaptarla a la nueva tecla. De forma predeterminada, la tecla con el logotipo G está asignada a ESC y no sería necesario reasignarla. Una vez modificado en G HUB, este perfil se puede cargar en la memoria integrada del teclado para utilizarlo con o sin el software G HUB instalado.

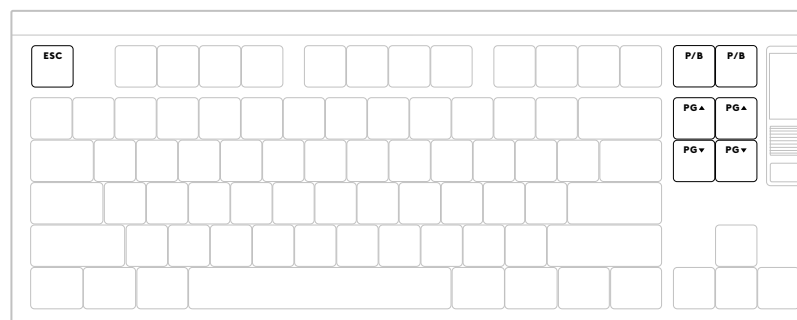

PERFILES INTEGRADOS

PRO X2 RAPID cuenta con tres perfiles integrados preconfigurados con distintos puntos de actuación analógicos y parámetros del activador rápido. Puedes seleccionarlos en la pantalla OLED manteniendo pulsado el botón de menú o la tecla FN junto con las teclas numéricas «1» (perfil 1), «2» (perfil 2) o «3» (perfil 3).


Selección	LIGHTSYNC	Punto de actuación	Activador rápido	PRIORIDAD DE TECLA	Velocidad de respuesta
  + 		 2,00 mm	 DESACTIVADO	DESACTIVADO	1000
  + 		 1,00 mm	 ACTIVADO (0,5 mm)	ACTIVADO (Última pulsación A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 DESACTIVADO	DESACTIVADO	8000

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PANTALLA OLED

PRO X2 RAPID cuenta con una pantalla OLED que se puede utilizar para configurar los ajustes del dispositivo sin necesidad de utilizar ningún software.

A continuación, se ofrece una descripción general de la pantalla OLED y la interfaz de usuario.


1. Perfil activo
2. Funciones activas
 - a. KEYCONTROL
 - b. PRIORIDAD DE TECLA
 - c. ACTIVADOR RÁPIDO
3. Control giratorio de volumen/navegación
 - Desplazamiento arriba/abajo
 - Clic
4. Botón de menú/retroceso
 - Clic

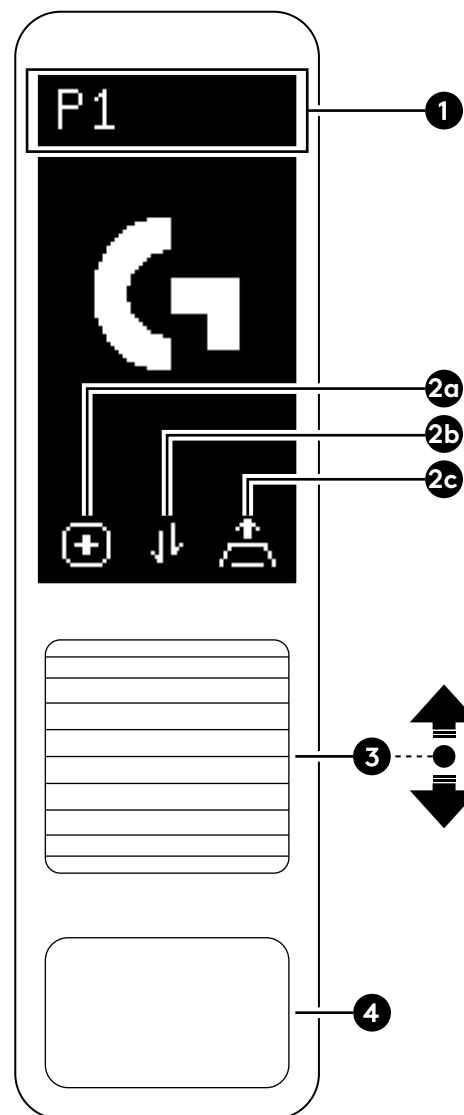

AJUSTE DEL PUNTO DE ACTUACIÓN


Los interruptores de PRO X2 RAPID permiten ajustar los puntos de actuación, es decir, la distancia a la que hay que pulsar una tecla antes de que se registre. Puedes personalizar el punto de actuación de todas las teclas del teclado en la pantalla OLED integrada o el software G HUB. Sigue las instrucciones para hacer estos ajustes.

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «PUNTO DE ACTUACIÓN».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de ajuste del punto de actuación.

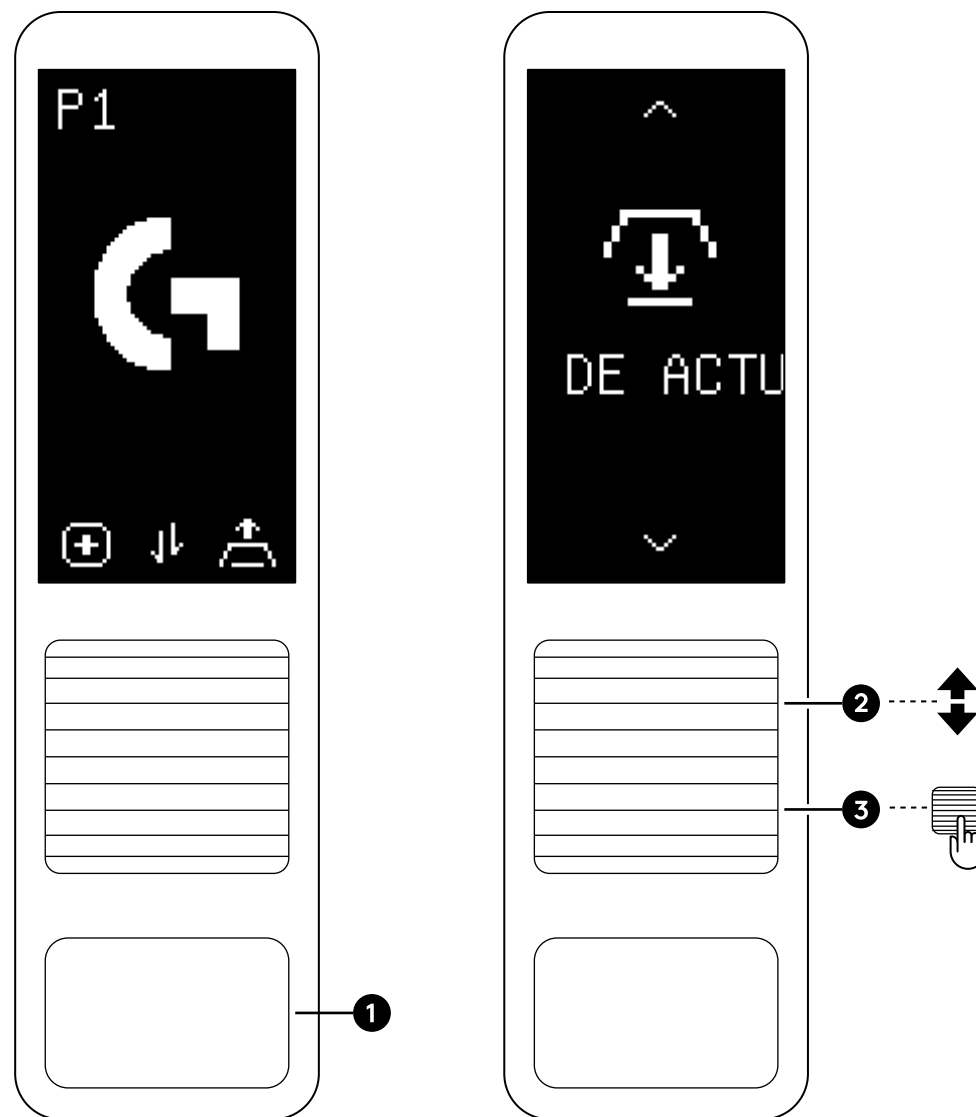

4. Para ajustar el punto de actuación, navega hasta la opción de selección de tecla que prefieras desplazando el control giratorio de navegación.
 - **SELECCIONAR:** Elige teclas específicas para ajustar el punto de actuación. Los grupos actuales se pueden eliminar manteniendo pulsado el control giratorio de navegación.
 - **LISTA:** ajusta la actuación de cada tecla de forma individual.
 - **TODO:** Ajusta el punto de actuación de todas las teclas simultáneamente.
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para entrar en el menú de ajuste del punto de actuación o para hacer una selección personalizada de teclas.

Nota: En este menú, también puedes restablecer las modificaciones del punto de actuación aplicadas.

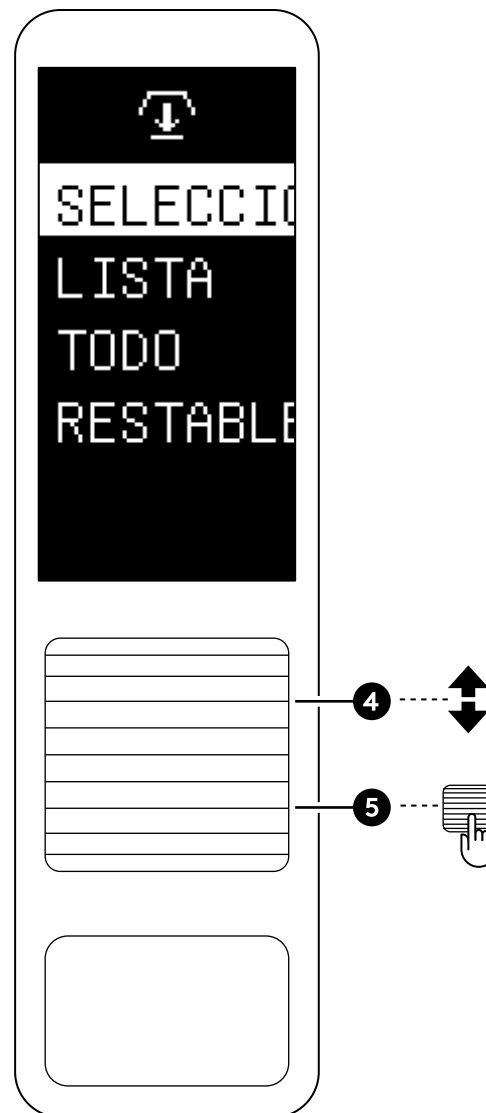


6. Ajusta el punto de actuación desplazando el control giratorio de navegación.

- Cuando menores sean los valores de punto de actuación, más cerca actuarán de la parte superior del interruptor, lo que resultará en una actuación más rápida.
- Cuando más altos sean los valores de punto de actuación, más cerca actuarán de la parte inferior del interruptor, lo que resultará en una actuación más lenta.

7. Haz clic en el control giratorio de navegación para aplicar los cambios.

Nota: Haz clic en el botón de menú  si deseas descartar los cambios y volver al menú anterior.

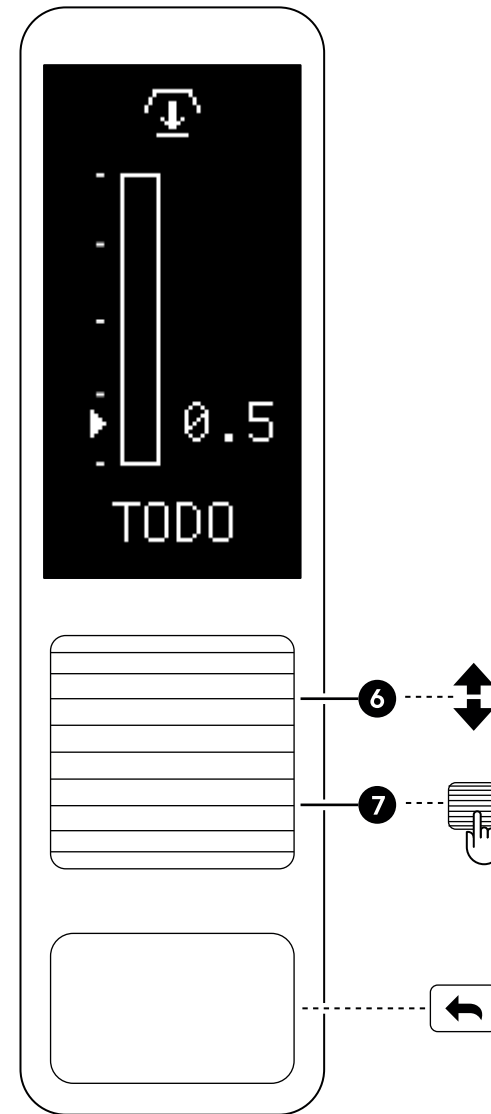


CONFIGURACIÓN DEL ACTIVADOR RÁPIDO

El activador rápido mejora radicalmente la respuesta de las teclas, porque elimina los puntos de restablecimiento fijos. Esto permite una actuación mucho más rápida y, lo que es más importante, tiempos de restablecimiento más rápidos. En lugar de necesitar la tecla para volver completamente atrás, el activador rápido restablece al instante la tecla en cuanto levantas el dedo. Esto permite entradas casi instantáneas, rápidas y reiteradas.


Puedes configurar el activador rápido para todas las teclas de PRO X2 RAPID en la pantalla OLED integrada o el software G HUB, de forma similar a como se configura el punto de actuación. Consulta las siguientes instrucciones para obtener más información.

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «ACTIVADOR RÁPIDO».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración del activador rápido.

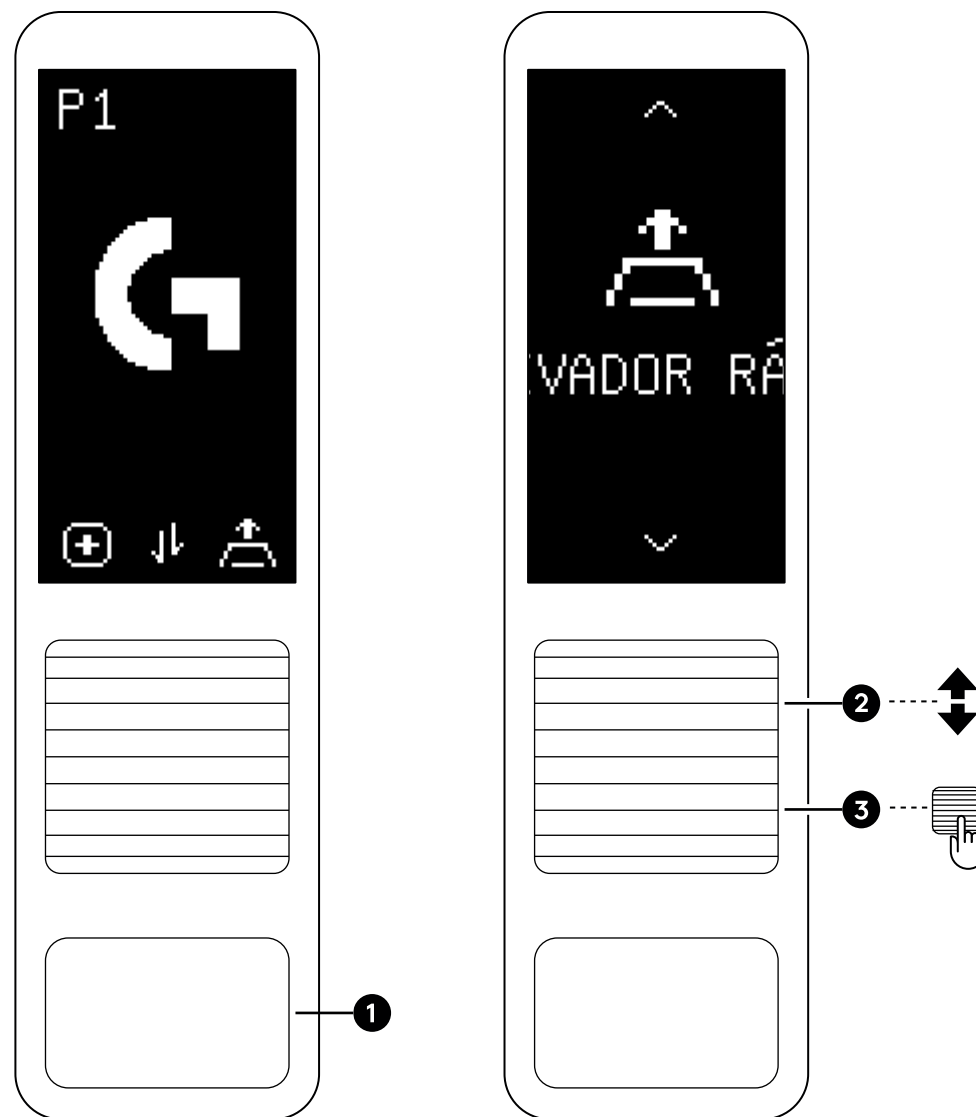

4. Haz clic en el control giratorio de navegación para activar el activador rápido.

Nota: Si el activador rápido ya está activado, se omitirá esta pantalla.

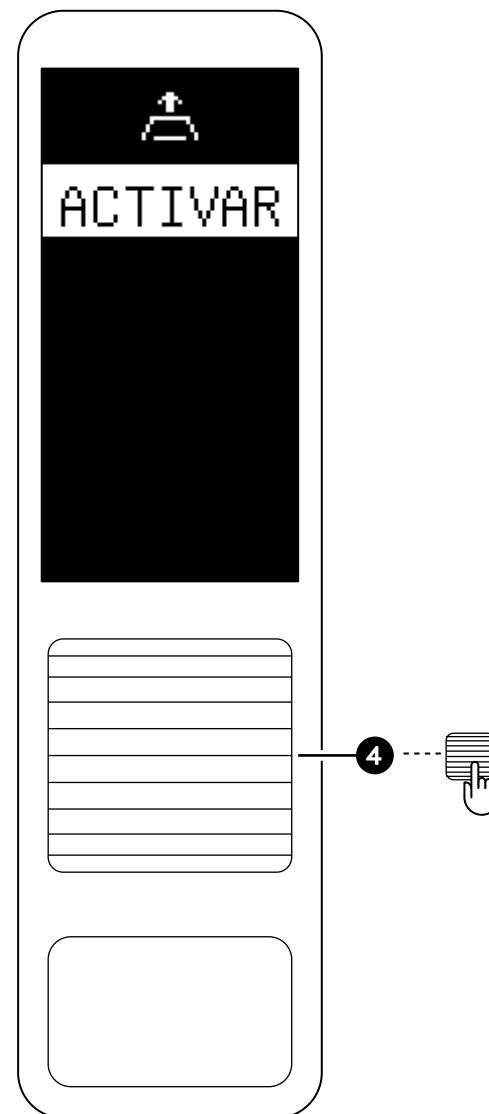

5. Para configurar el activador rápido, navega hasta la opción de selección de tecla preferida desplazando el control giratorio de navegación.
- **SELECCIONAR:** elige teclas específicas para personalizar el activador rápido. Los grupos actuales se pueden eliminar manteniendo pulsado el control giratorio de navegación.
 - **LISTA:** configura el activador rápido individualmente para cada tecla de la lista.
 - **TODO:** aplica la configuración del activador rápido a todas las teclas simultáneamente.
6. Haz clic en el control giratorio de navegación para entrar en el menú de configuración del activador rápido o para personalizar la selección de teclas.

Nota: En este menú, también puedes restablecer las configuraciones activas del activador rápido o bien desactivarlo.




7. Ajusta la sensibilidad del activador rápido desplazando el control giratorio de navegación.

- El activador rápido permite soltar la tecla tan pronto como se levanta para unas reacciones más rápidas. Este valor determina cuánto hay que levantar la tecla antes de soltarla: los valores más pequeños soltarán la tecla más rápido, mientras que los valores más grandes requerirán que la tecla se eleve más para soltarla.

8. Haz clic en el control giratorio de navegación para aplicar los cambios.


Nota: Haz clic en el botón de menú  si deseas descartar los cambios y volver al menú anterior.

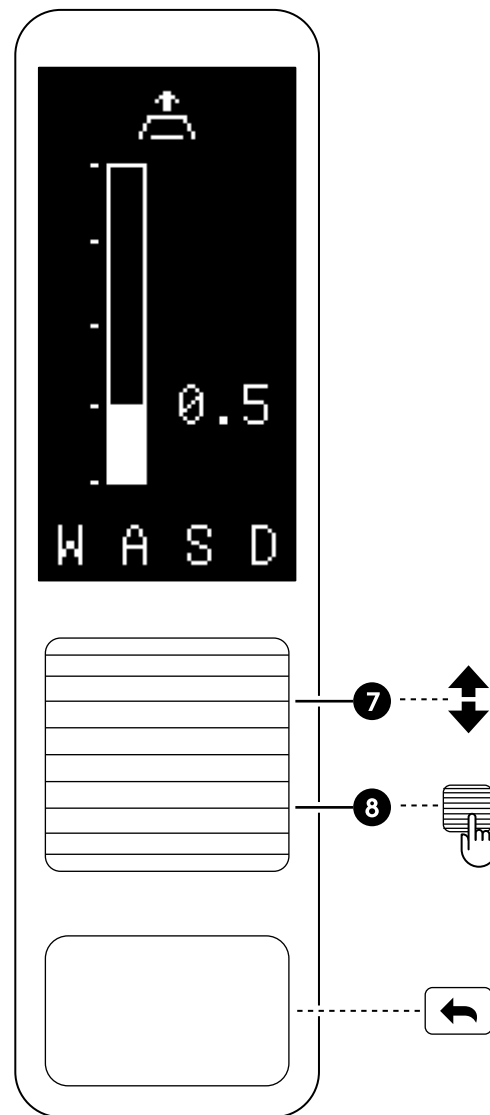

PRIORIDAD DE TECLA


La PRIORIDAD DE TECLA, también conocida como SOCD, se puede configurar en la pantalla OLED integrada o el software G HUB. Sigue las instrucciones que se indican a continuación para configurar pares de teclas para la prioridad de teclas.

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «PRIORIDAD DE TECLA».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para entrar en el menú de configuración de PRIORIDAD DE TECLA.

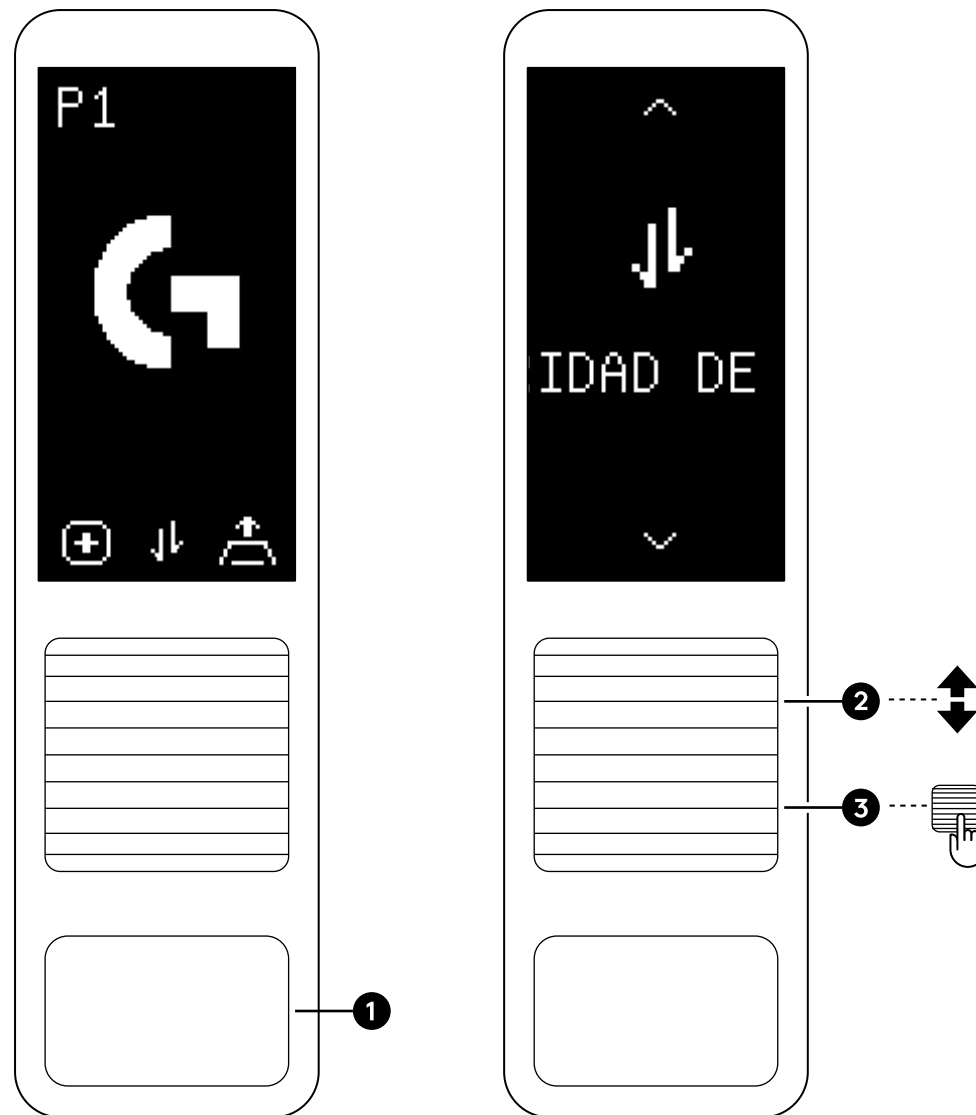


4. Haz clic en el control giratorio de navegación para activar la PRIORIDAD DE TECLA.

Nota: Si la opción PRIORIDAD DE TECLA ya está activada, se omitirá esta pantalla.


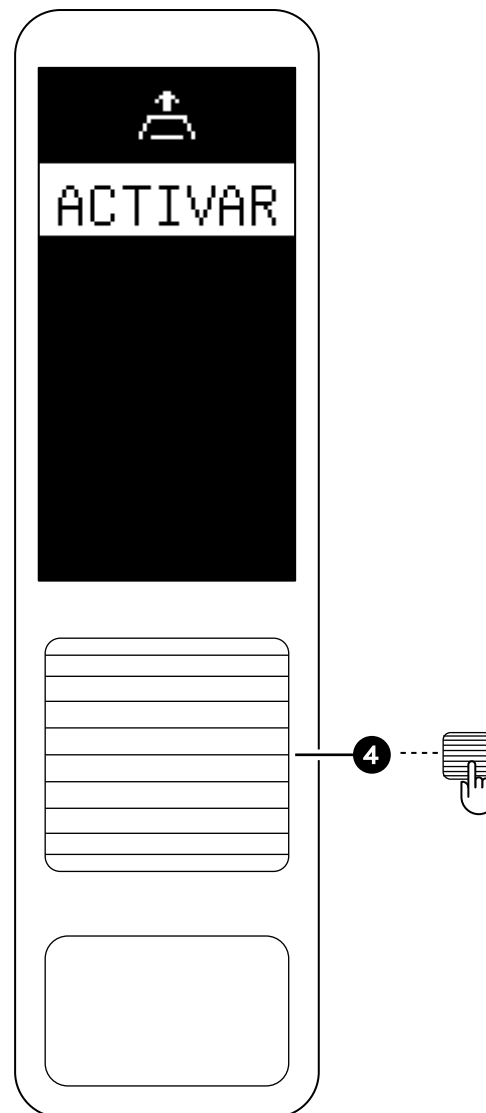


5. Desplázate hasta «NUEVO» para crear un nuevo par de teclas.
6. Haz clic en el control giratorio de navegación para seleccionar las teclas que van a componer el nuevo par de teclas.

Nota: Si ya has creado pares de teclas y asignado la PRIORIDAD DE TECLA, puedes reconfigurarlos haciendo clic en cada par.

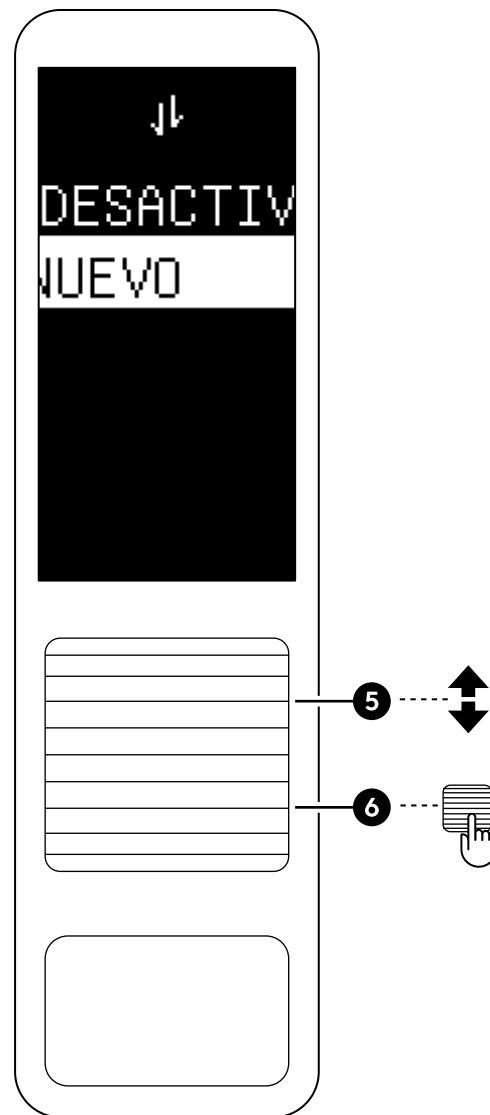


7. Pulsa las teclas que vas a utilizar como par de teclas en el teclado.
8. Haz clic en el control giratorio de navegación para confirmar la selección.

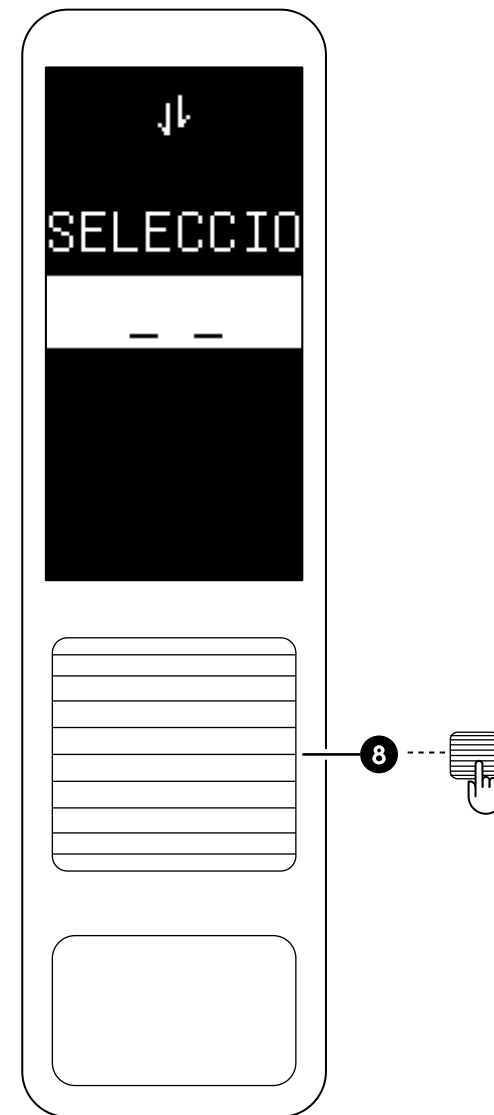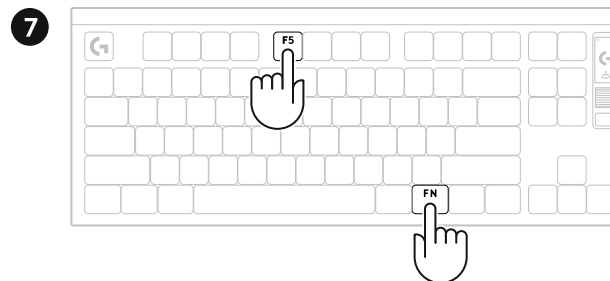

9. Desplázate hasta el modo de priorización de teclas que prefieras.
- a. **PRIORIDAD DE RECORRIDO DE LAS TECLAS:** compara ambas teclas y envía la tecla que se ha pulsado a mayor profundidad.
 - b. **ÚLTIMA ENTRADA:** compara ambas teclas y envía la tecla que se ha pulsado más recientemente.
 - c. **PRIORIDAD NEUTRA:** compara ambas teclas y, si las dos están pulsadas, no envía ninguna entrada.
 - d. **TECLA 1:** compara ambas teclas y, si las dos están pulsadas, solo envía la tecla 1.
 - e. **TECLA 2:** compara ambas teclas y, si las dos están pulsadas, solo envía la tecla 2.
10. Haz clic en el control giratorio de navegación para confirmar la selección y volver al menú anterior.

Nota: Haz clic en el botón de menú para volver a la página anterior.

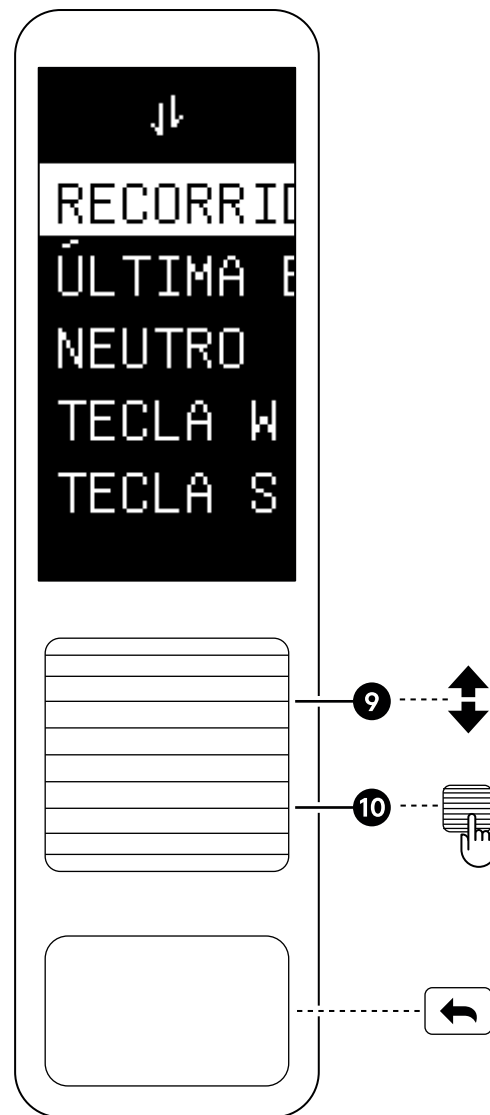


MODO DE JUEGO

El MODO DE JUEGO permite desactivar determinadas teclas para evitar interrupciones accidentales durante el juego.


De forma predeterminada, activar el MODO DE JUEGO (interruptor en la posición ON) desactiva las teclas *Windows* y Menú contextual. Puedes añadir más teclas a la lista de teclas desactivadas en la pantalla OLED o el software G HUB.

El interruptor del MODO DE JUEGO se encuentra en el lado derecho del teclado.

Para desactivar otras teclas cuando el MODO DE JUEGO esté activo, sigue los pasos que se indican a continuación.

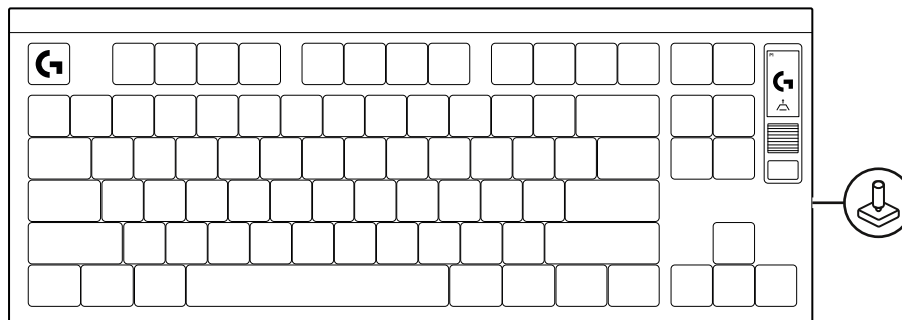


1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «MODO DE JUEGO».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración del MODO DE JUEGO.

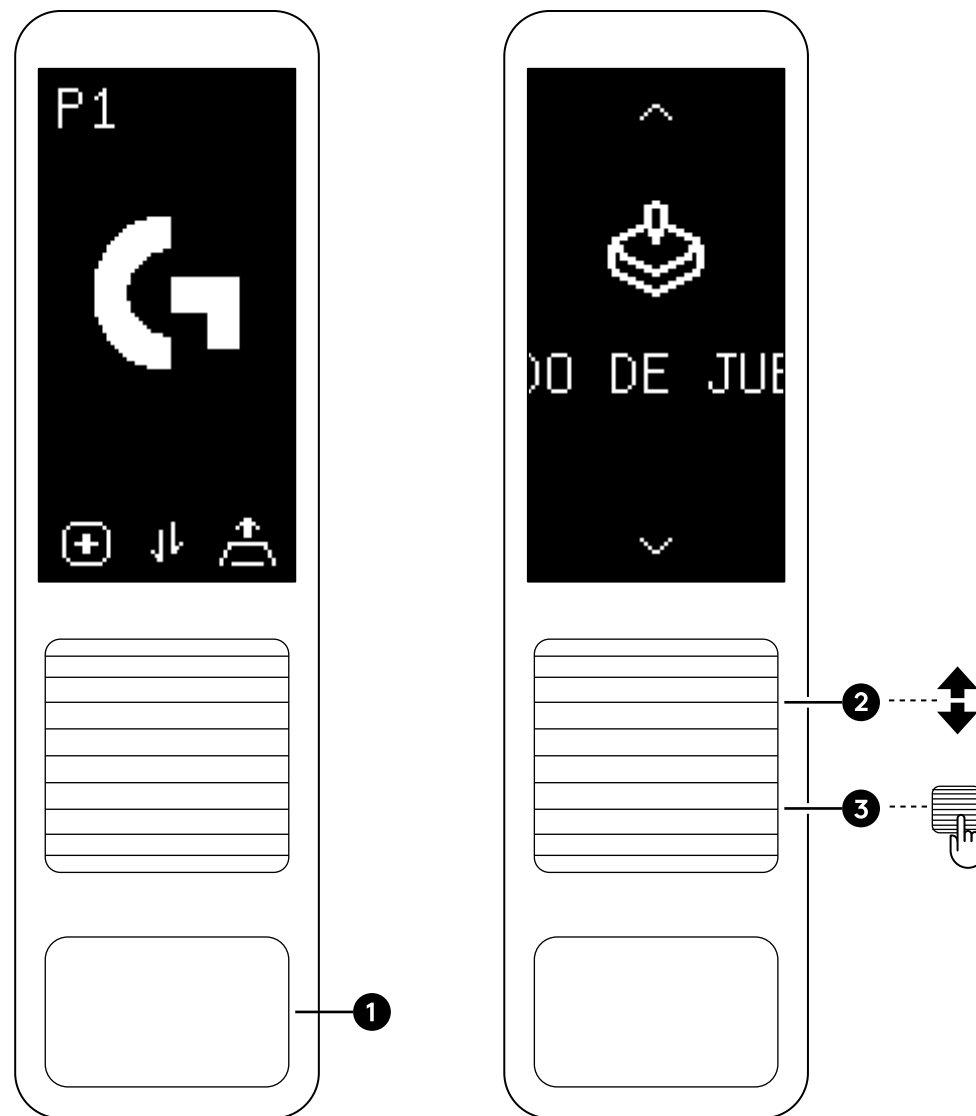


4. Desplázate hasta «LISTA».
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para ver la lista de teclas que se pueden desactivar cuando el MODO DE JUEGO está activado.

Nota: En este menú, también puedes restablecer la configuración del MODO DE JUEGO a los valores de fábrica.

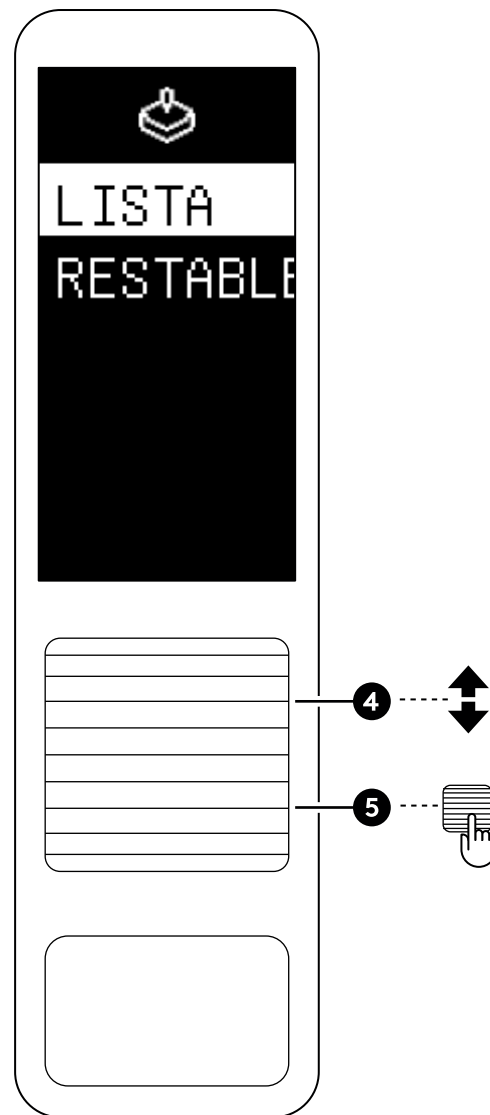


6. Desplázate hasta las teclas que quieres desactivar.
7. Haz clic en el menú giratorio de navegación para desactivar la tecla seleccionada.
8. Haz clic en el botón de menú para guardar los cambios y volver a la página anterior.

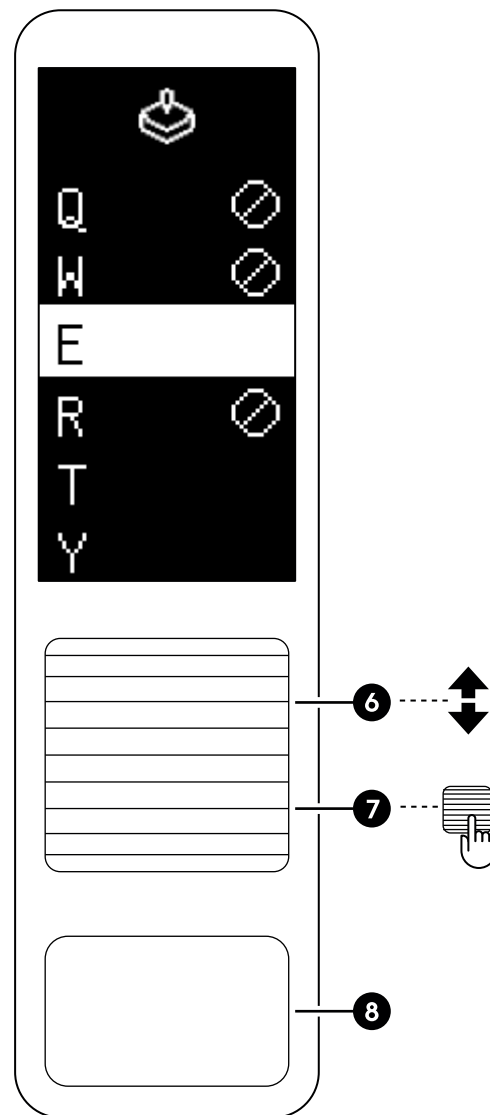

VELOCIDAD DE RESPUESTA


PRO X2 RAPID admite velocidades de respuesta por cable de hasta 8000 Hz. Sigue las instrucciones para establecer la velocidad de respuesta que prefieras en la pantalla OLED integrada. También puedes usar el software G HUB.

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «VELOCIDAD DE RESPUESTA».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración de la velocidad de respuesta.

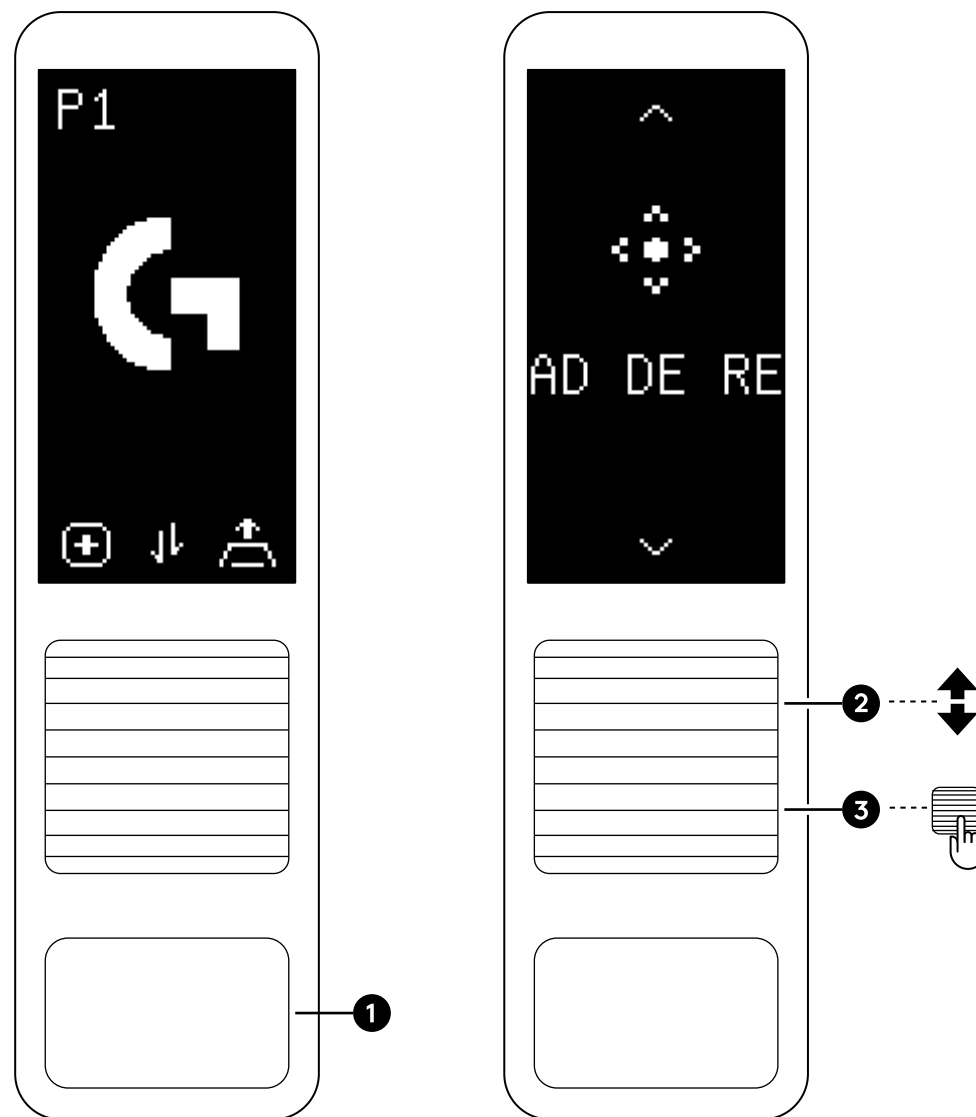

4. Desplázate hasta la velocidad de respuesta que prefieras.
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para aplicar la velocidad de respuesta seleccionada.

Nota: Haz clic en el botón de menú  para volver sin aplicar los cambios.

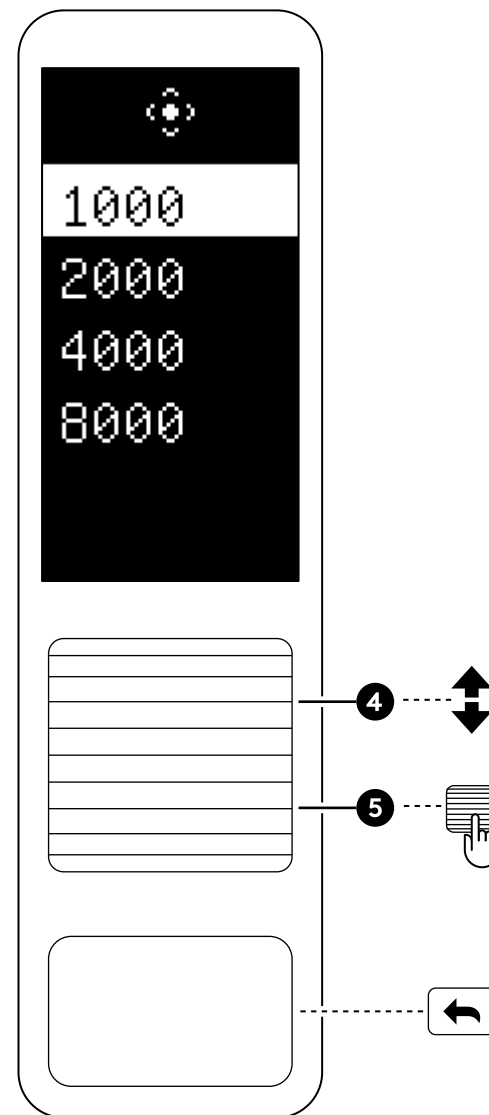

CONTROLES MULTIMEDIA

  	Pista anterior
  	Reproducir/Pausa
  	Pista siguiente
	Subir volumen
	Bajar volumen
	Silenciar

CONTROL RGB LIGHTSYNC

Control de brillo (5 niveles)


FN + F5	Reducir el brillo del teclado
FN + F6	Aumentar el brillo del teclado

Modos LIGHTSYNC

En la pantalla OLED, puedes seleccionar los modos RGB LIGHTSYNC preestablecidos. Para personalizarlos, utiliza el software G HUB.


Para cambiar los modos LIGHTSYNC en la pantalla OLED, sigue los pasos que se indican a continuación.

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «LIGHTSYNC».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración de LIGHTSYNC.

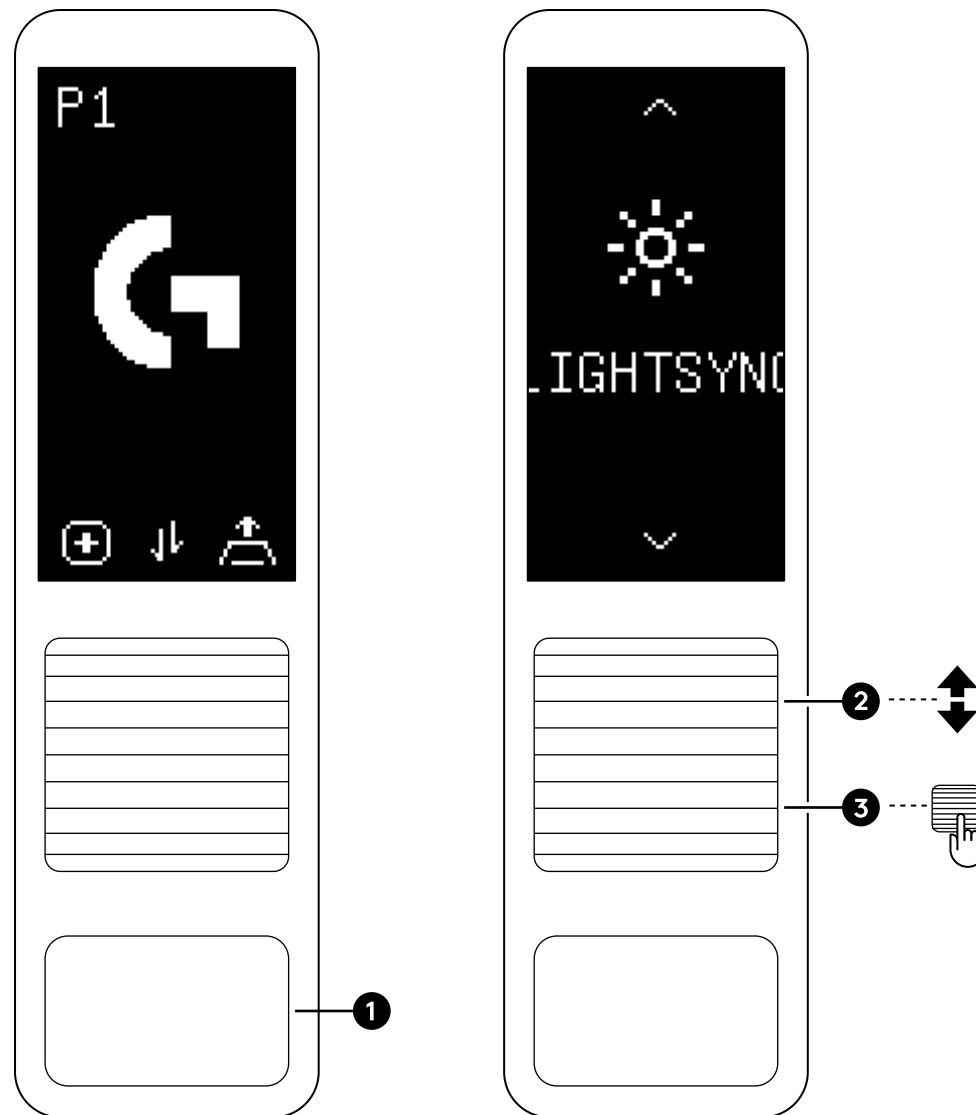


4. Desplázate hasta el modo LIGHTSYNC que prefieras.
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para aplicar el modo LIGHTSYNC seleccionado.

Nota: Haz clic en el botón de menú  para volver sin aplicar los cambios.

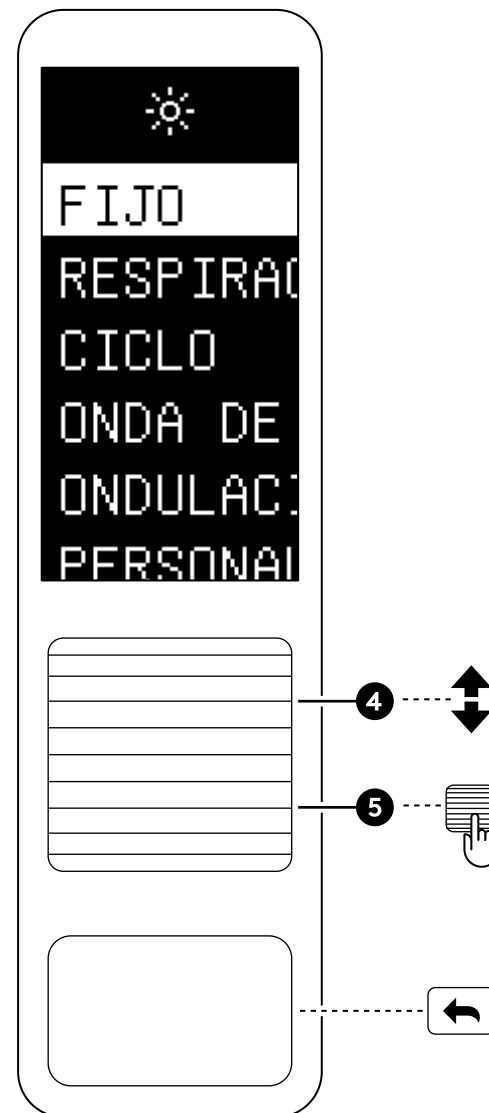


CAMBIO DE IDIOMA EN LA PANTALLA OLED

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «AJUSTES».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración.

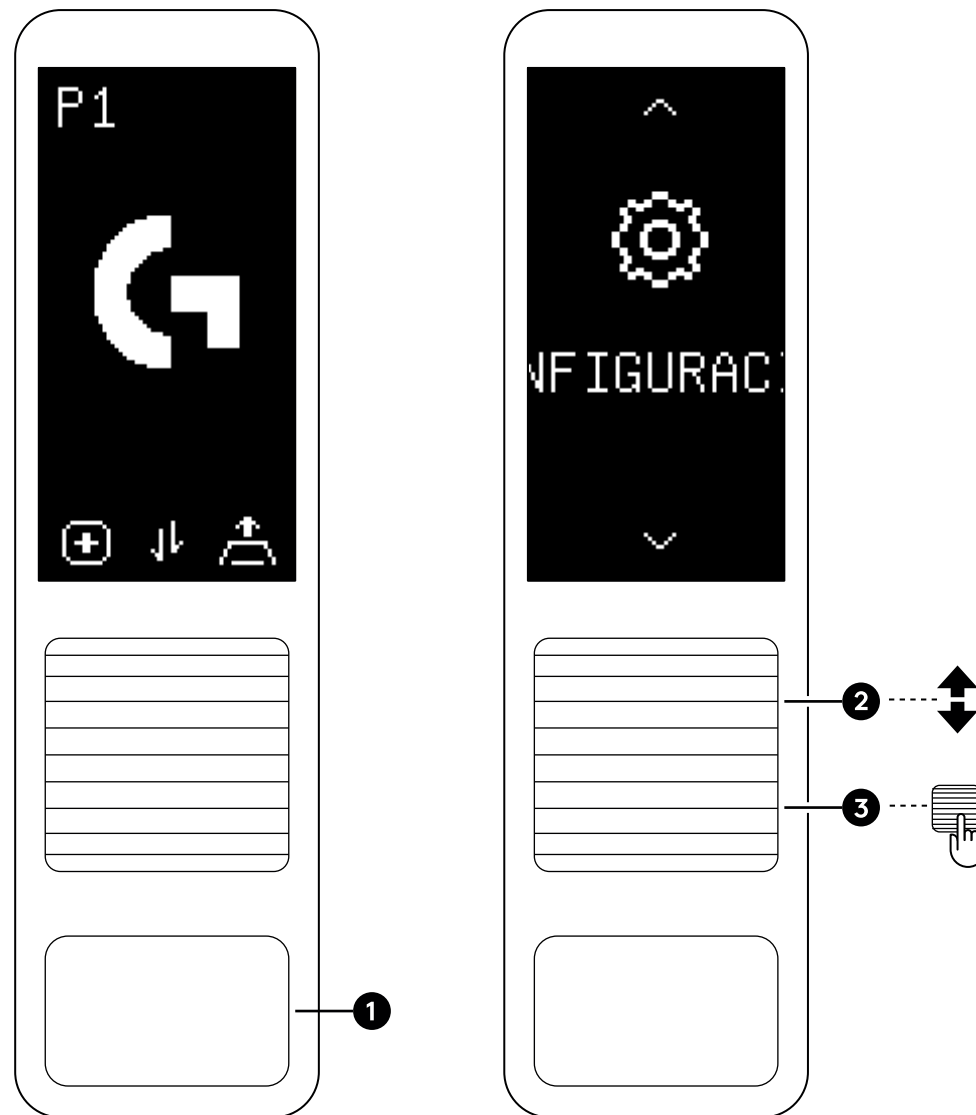

4. Desplázate hasta «IDIOMA».
Nota: Este es el primer elemento de la lista.
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para ver las opciones de idioma disponibles.

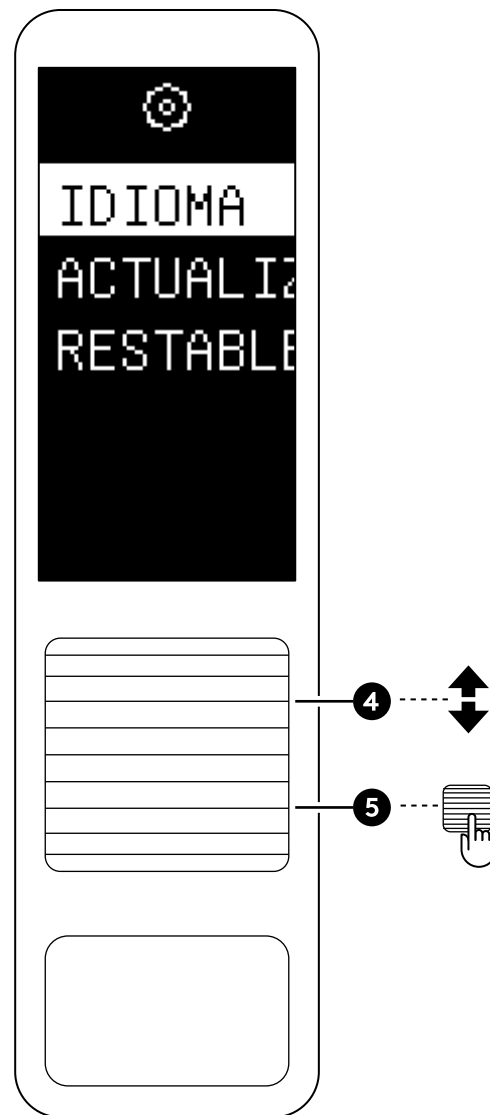


6. Desplázate hasta la opción del idioma que prefieras utilizar.
7. Haz clic en el control giratorio de navegación para cambiar el idioma del dispositivo a la opción seleccionada.

Nota: Haz clic en el botón de menú  para volver sin aplicar los cambios.




CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

1. Haz clic en el botón de menú para abrirlo.
2. Desplázate hasta «AJUSTES».
3. Haz clic en el control giratorio de navegación para acceder al menú de configuración.

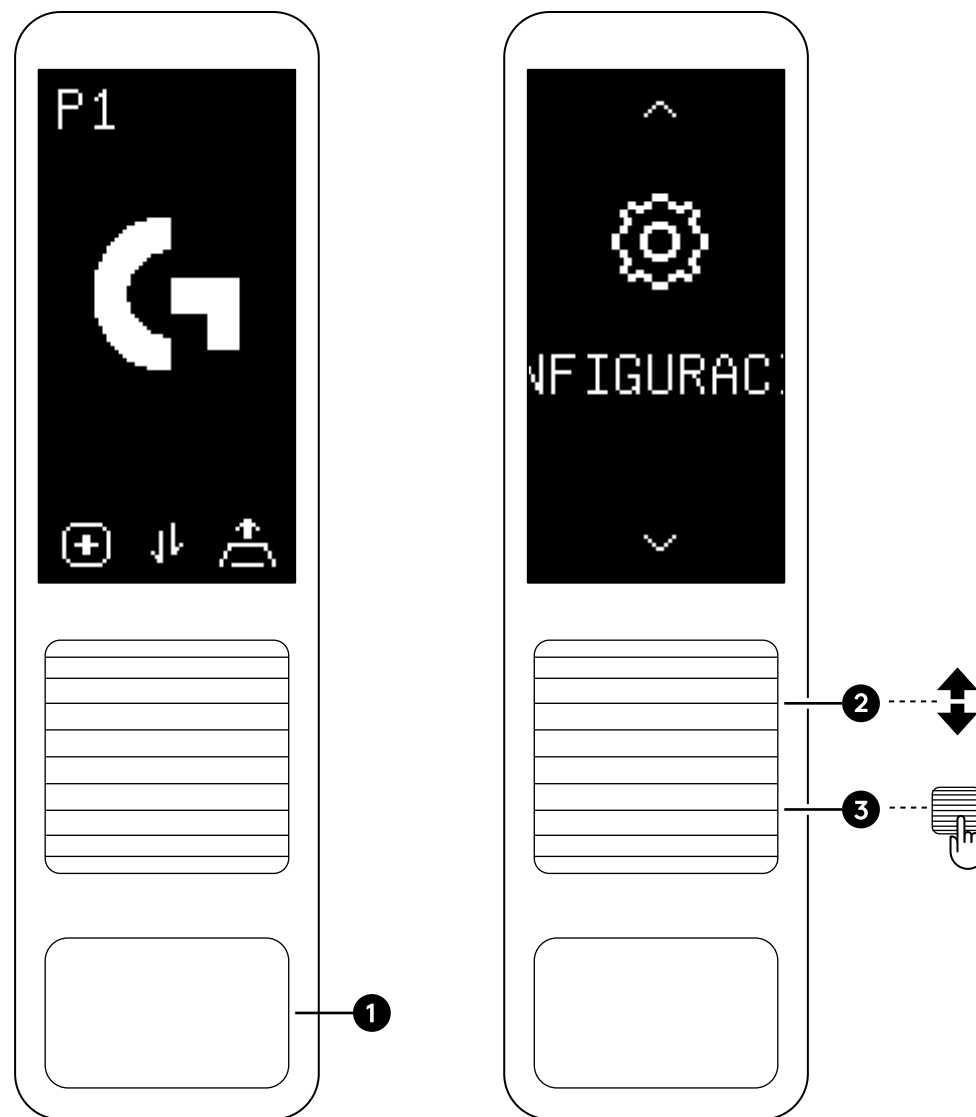


4. Desplázate hasta «RESTABLECER».
5. Haz clic en el control giratorio de navegación para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica.

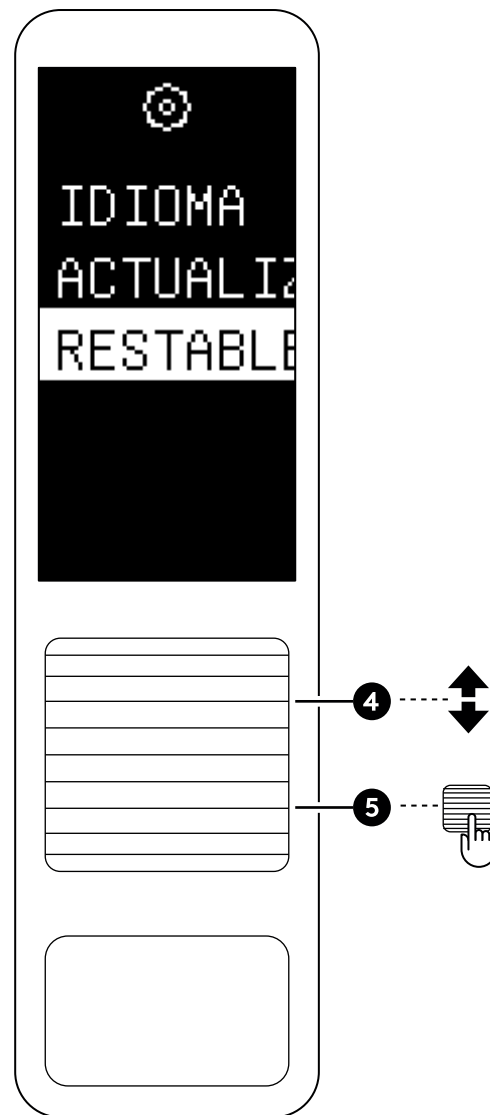


6. Desplázate para confirmar que quieres restablecer el dispositivo.
7. Haz clic en el control giratorio de navegación para continuar.

Nota: Haz clic en el botón de menú  para salir del proceso de restablecimiento del dispositivo y volver al menú de configuración.

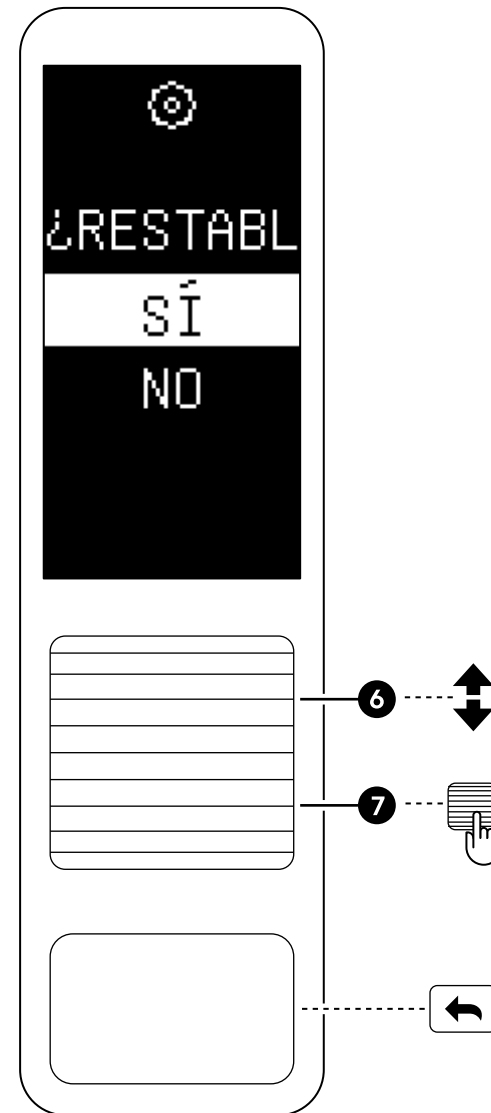


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Retire o teclado, o apoio para as mãos e o cabo USB da embalagem.

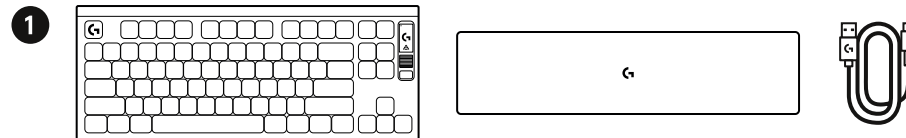


2. Insira o cabo *USB-C* na porta *USB-C* do teclado.

3. Ligue o cabo a uma porta *USB-A* no seu PC.

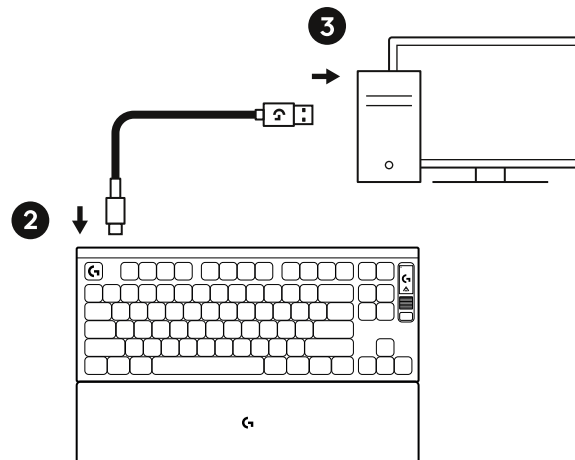

4. Transfira e instale o software *G HUB* no seu *PC/Mac* para obter a melhor experiência de jogo (o *G HUB* tem uma história de integração para as funcionalidades). Aceda a www.logitechG.com/ghub.

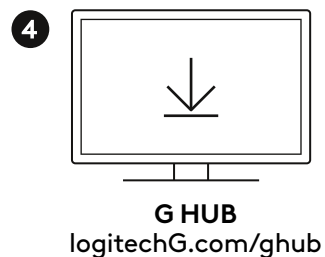


OPCIONAL

O PRO X2 RAPID inclui quatro capas de teclas extra (ESC, P/B, PG▲, PG▼) que podem ser utilizadas para substituir as capas de teclas instaladas por padrão. Utilize o lado do fio metálico do extrator de capas de teclas/ interruptores incluído para remover quaisquer capas de teclas existentes e substituí-las pelas preferidas.




Fisicamente, ESC pode substituir a capa de tecla com o logótipo G, P/B pode substituir a capa de tecla PRNT ou LOCK, PG▲ pode substituir a capa de tecla INS ou HOME e PG▼ pode substituir a capa de tecla DEL ou END.

Pode utilizar a funcionalidade KEYCONTROL no G HUB para remapear a função padrão de modo a corresponder à nova capa de tecla. Por predefinição, a tecla com o logótipo G está mapeada para ESC e não necessita de ser remapeada se a capa de tecla for alterada. Após ter sido modificado no G HUB, este perfil pode ser carregado na memória integrada do teclado para ser utilizado com ou sem o software G HUB instalado.

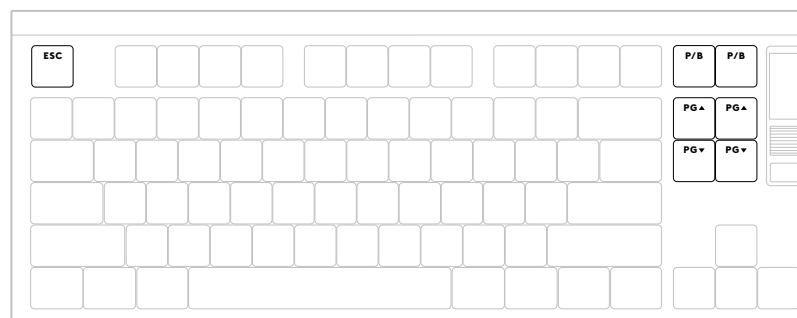

PERFIS INTEGRADOS

O PRO X2 RAPID é fornecido com três perfis integrados pré-configurados com diferentes pontos de atuação analógica e definições de acionador rápido. Estas opções podem ser selecionadas através do ecrã OLED premindo continuamente o botão Menu ou mantendo premida a tecla FN e premindo as teclas numéricas «1» (Perfil 1), «2» (Perfil 2) ou «3» (Perfil 3).


Seleção	LIGHTSYNC	Ponto de atuação	Acionador rápido	PRIORIDADE DE TECLAS	Taxa de relatório
  + 		 2,00 mm	 DESATIVADO	DESATIVADO	1000
  + 		 1,00 mm	 ATIVADO (0,5 mm)	ATIVADO (Última A/D premida)	8000
  + 		 1,00 mm	 DESATIVADO	DESATIVADO	8000

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO ECRÃ OLED

O PRO X2 RAPID possui um ecrã OLED que pode ser utilizado para configurar as definições do dispositivo sem a utilização de qualquer software.

Segue-se uma visão geral do ecrã OLED e da interface do utilizador.


1. Perfil ativo
2. Funcionalidades ativas
 - a. CONTROLO DE TECLAS
 - b. PRIORIDADE DE TECLAS
 - c. ACIONADOR RÁPIDO
3. Seletor de navegação/volume
 - Deslocar para cima/para baixo
 - Clique
4. Botão Menu/Retroceder
 - Clique

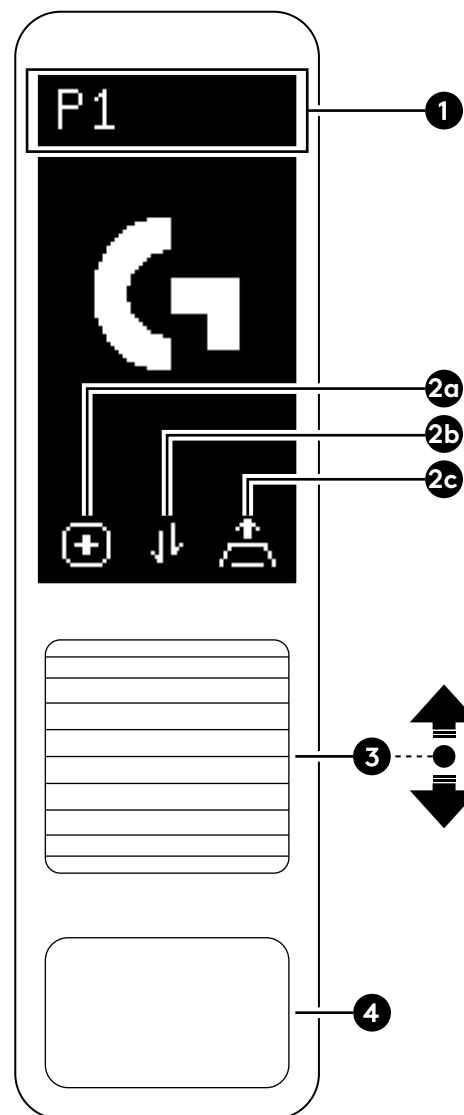

AJUSTE DO PONTO DE ATUAÇÃO

Os interruptores PRO X2 RAPID permitem pontos de atuação ajustáveis, os quais consistem na distância de pressão de uma tecla antes de ser registada. Pode personalizar o ponto de atuação de todas as teclas do teclado através do ecrã OLED integrado ou utilizando o software G HUB. Siga as instruções fornecidas para efetuar estes ajustes.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "PONTO DE ATUAÇÃO".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de ajuste do ponto de atuação.

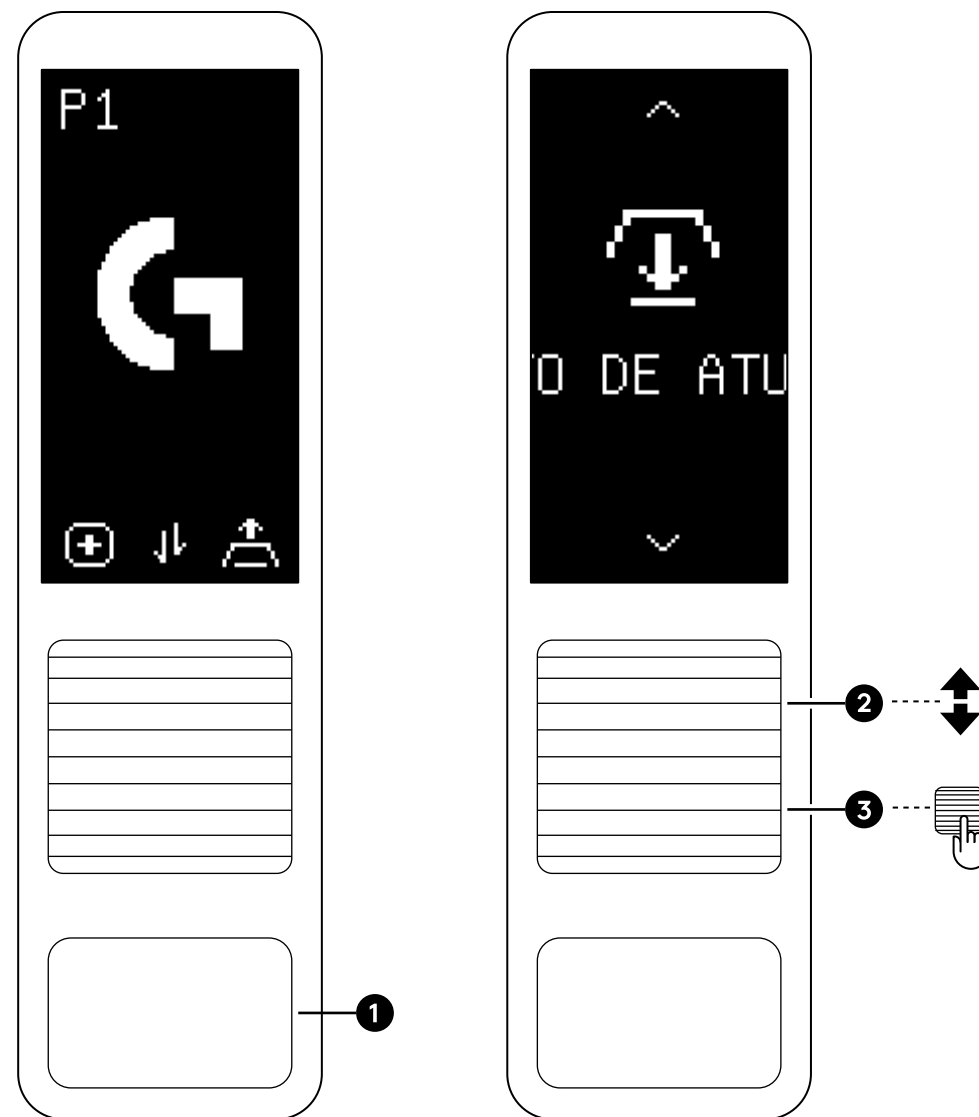


4. Para ajustar o ponto de atuação, navegue até à opção de seleção de tecla preferida, deslocando o Seletor de navegação.
 - **SELECIONAR:** Escolher teclas específicas para ajustar o Ponto de atuação. Os grupos existentes podem ser eliminados premindo continuamente o Seletor de navegação.
 - **LISTA:** Ajustar a atuação de cada tecla enumerada individualmente.
 - **TUDO:** Ajustar o ponto de atuação de todas as teclas em simultâneo.
5. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de ajuste do ponto de atuação ou para efetuar uma seleção personalizada de teclas.

Nota: Neste menu, também é possível repor as modificações atuais do ponto de atuação.



6. Ajuste o ponto de atuação deslocando o Seletor de navegação.
- Valores inferiores do ponto de atuação irão atuar mais perto da parte superior do interruptor, resultando numa atuação mais rápida.
 - Valores superiores do ponto de atuação irão atuar mais perto da parte inferior do interruptor, resultando numa atuação mais lenta.
7. Clique no Seletor de navegação para aplicar as alterações.

Nota: Clique no botão Menu  se pretender eliminar as alterações e regressar ao menu anterior.

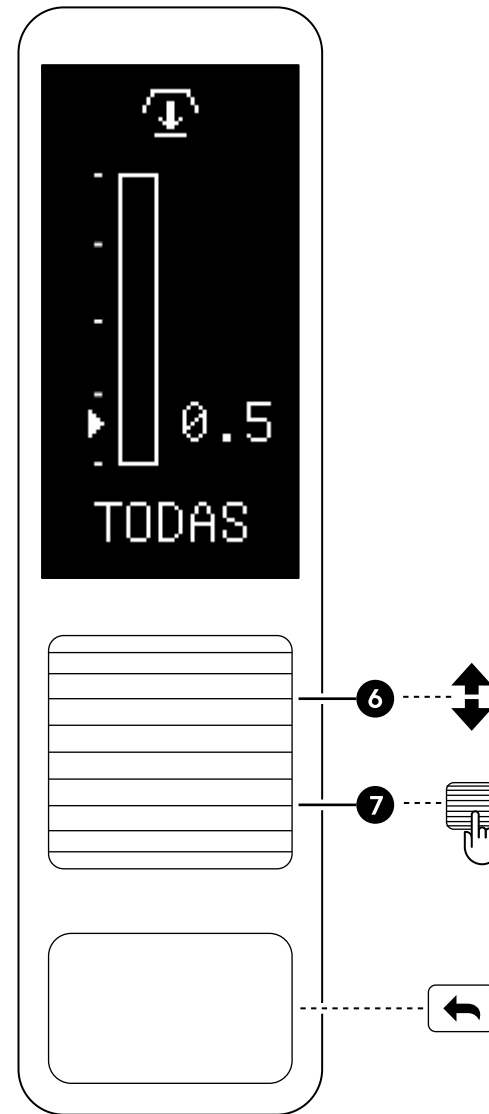


CONFIGURAÇÃO DO ACIONADOR RÁPIDO

O Acionador rápido melhora drasticamente a resposta das teclas ao eliminar pontos de reposição fixos, permitindo uma atuação muito mais rápida das teclas e, essencialmente, tempos de reposição mais rápidos. Em vez de precisar que a tecla regresse totalmente para cima, o Acionador rápido repõe de imediato a tecla assim que o dedo é levantado. Isto permite entradas quase instantâneas, rápidas e repetidas.


Pode configurar o Acionador rápido para todas as teclas do PRO X2 RAPID utilizando o ecrã OLED integrado ou o software G HUB, de forma semelhante à configuração do ponto de atuação. Consulte as instruções abaixo para obter detalhes sobre a configuração.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "ACIONADOR RÁPIDO"
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração do Acionador rápido.

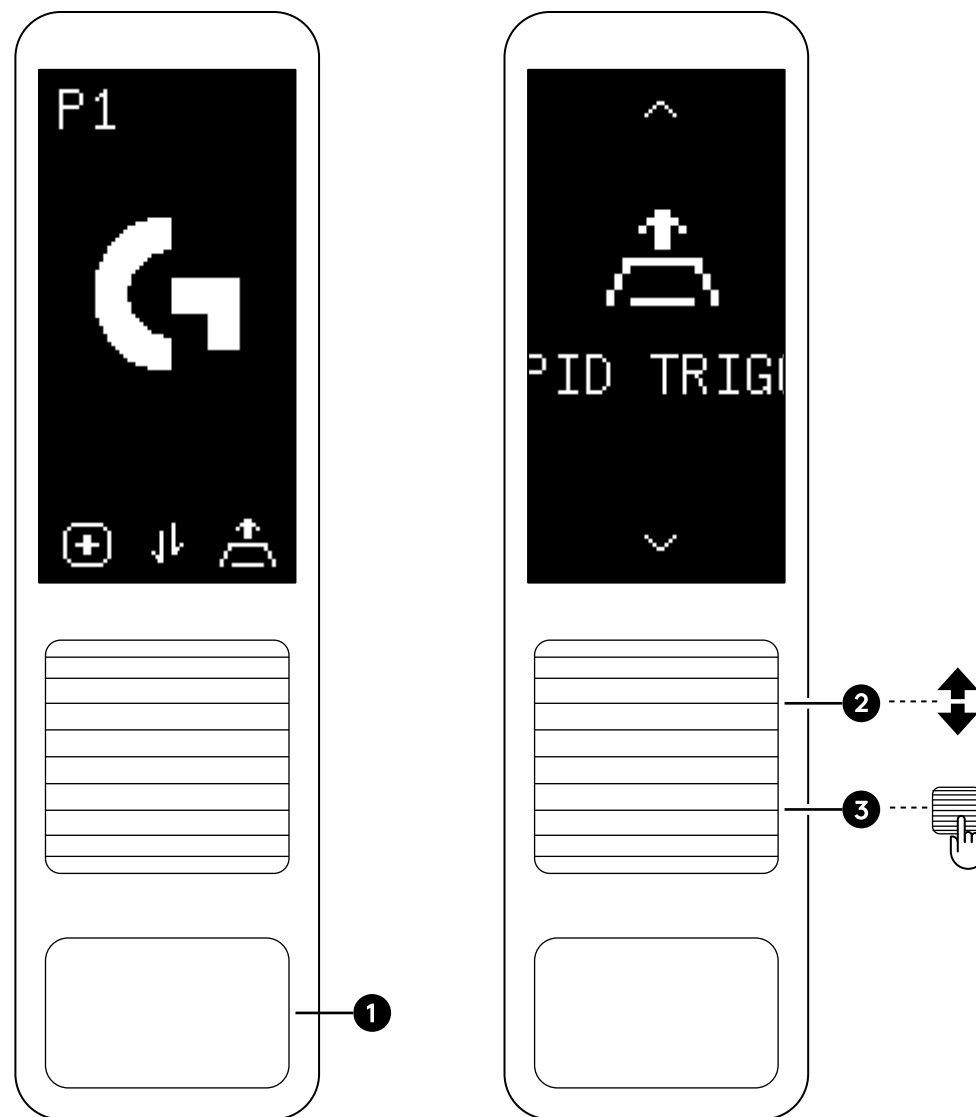

4. Clique no Seletor de navegação para ativar o Acionador rápido.

Nota: Se o Acionador rápido já estiver ativado, este ecrã será ignorado.

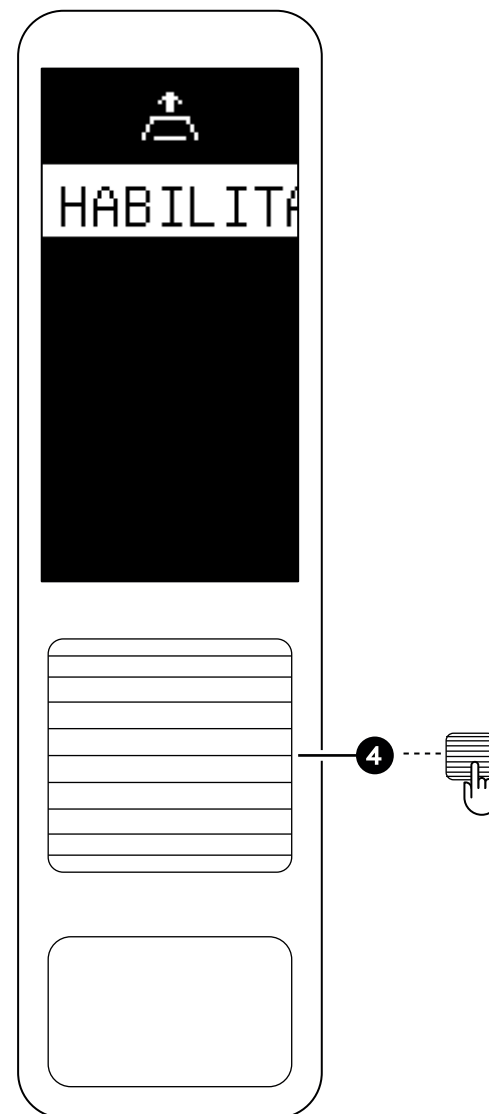


5. Para configurar o Acionador rápido, navegue até à opção de seleção de tecla preferida deslocando o Seletor de navegação.
- **SELECIONAR:** Escolher teclas específicas para personalizar o Acionador rápido. Os grupos existentes podem ser eliminados premindo continuamente o Seletor de navegação.
 - **LISTA:** Configurar o Acionador rápido individualmente para cada tecla enumerada.
 - **TUDO:** Aplicar a configuração de Acionador rápido a todas as teclas em simultâneo.
6. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração do Acionador rápido ou para efetuar uma seleção personalizada de teclas.

Nota: Neste menu, também pode repor as configurações atuais do Acionador rápido ou desativar o Acionador rápido.



7. Ajuste a sensibilidade do Acionador rápido deslocando o Seletor de navegação.
 - O Acionador rápido permite que a tecla seja libertada assim que é levantada, permitindo reações mais rápidas. Este valor determina a distância de levantamento da tecla antes de ser libertada – valores inferiores libertarão a tecla mais rapidamente, valores superiores exigirão um maior curso da tecla de baixo para cima para a sua libertação.
8. Clique no Seletor de navegação para aplicar as alterações.


Nota: Clique no botão Menu  se pretender eliminar as alterações e regressar ao menu anterior.

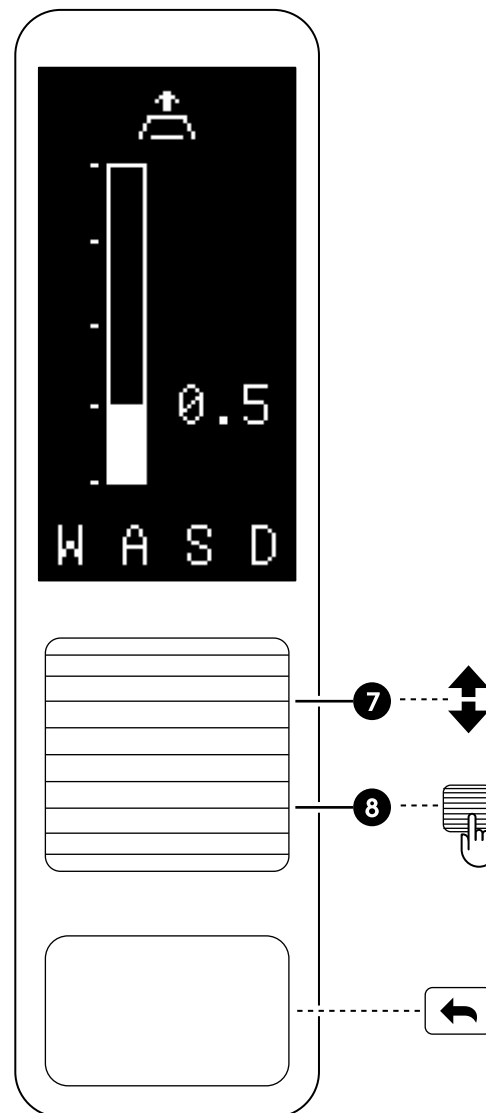

PRIORIDADE DE TECLAS


A PRIORIDADE DE TECLAS, também designada SOCD, pode ser configurada utilizando o OLED integrado ou o software G HUB. Siga as instruções abaixo para configurar pares de teclas para a prioridade de teclas.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "PRIORIDADE DE TECLAS".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração PRIORIDADE DE TECLAS.

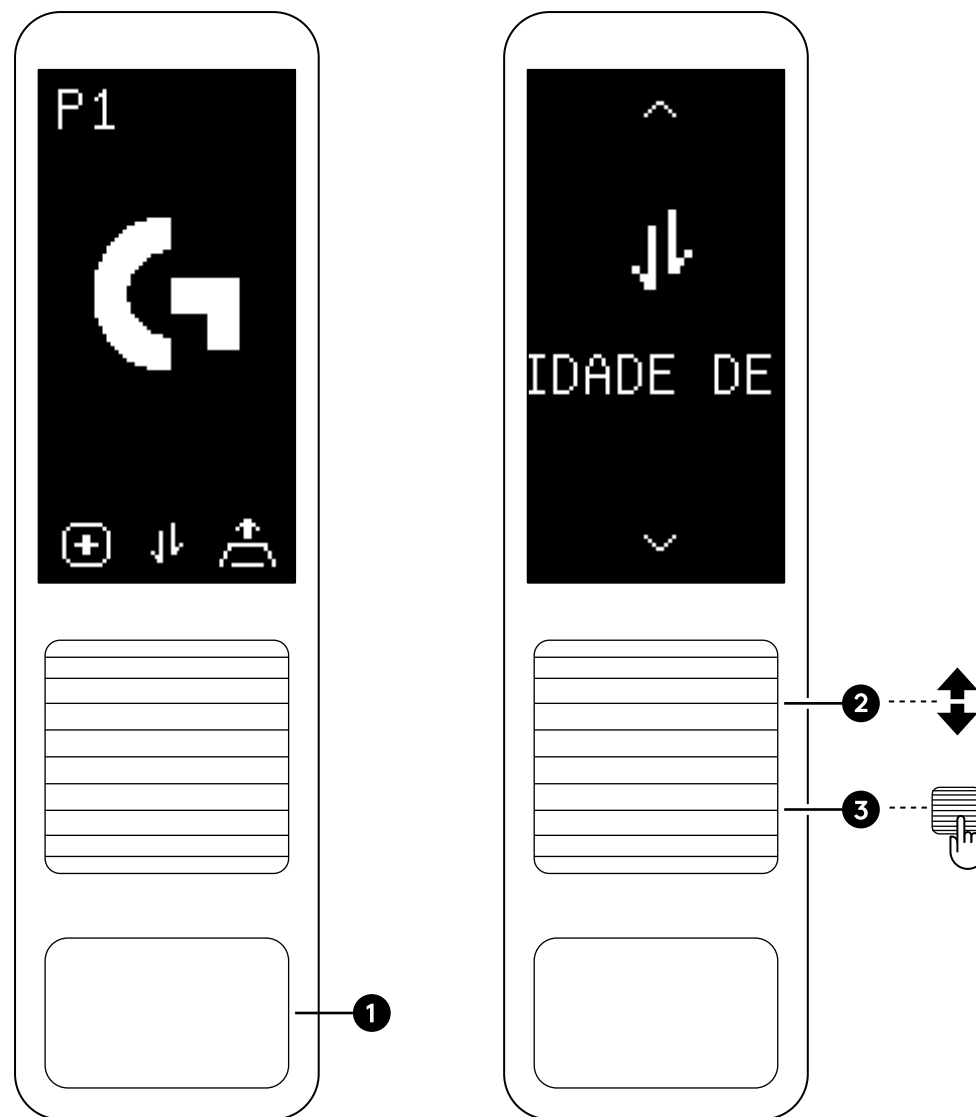


4. Clique no Seletor de navegação para ativar a PRIORIDADE DE TECLAS.

Nota: se a PRIORIDADE DE TECLAS já estiver ativada, este ecrã será ignorado.


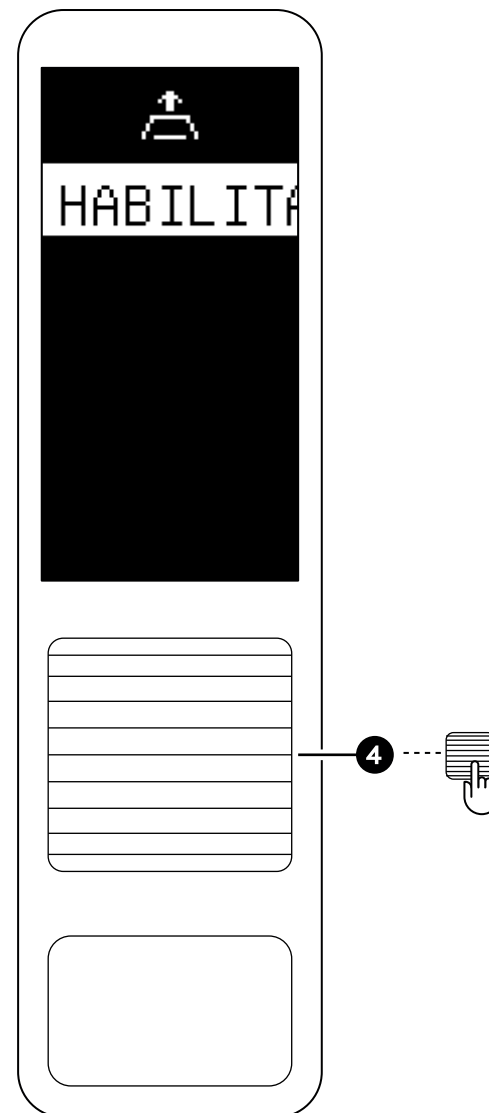


5. Desloque para navegar até "NOVO" para criar um novo par de teclas.
6. Clique no Seletor de Navegação para começar a selecionar as teclas para o novo par de teclas.

Nota: se criou anteriormente pares de teclas e atribuiu PRIORIDADE DE TECLAS, pode reconfigurá-los ao clicar em cada par.

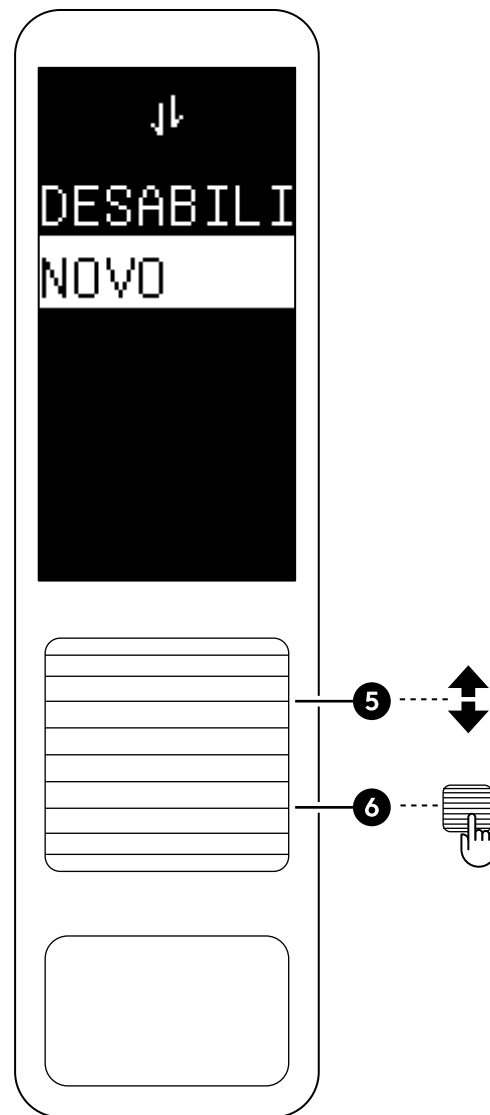


7. Prima as teclas que pretende utilizar como par de teclas no seu teclado.
8. Clique no Seletor de navegação para confirmar a seleção.

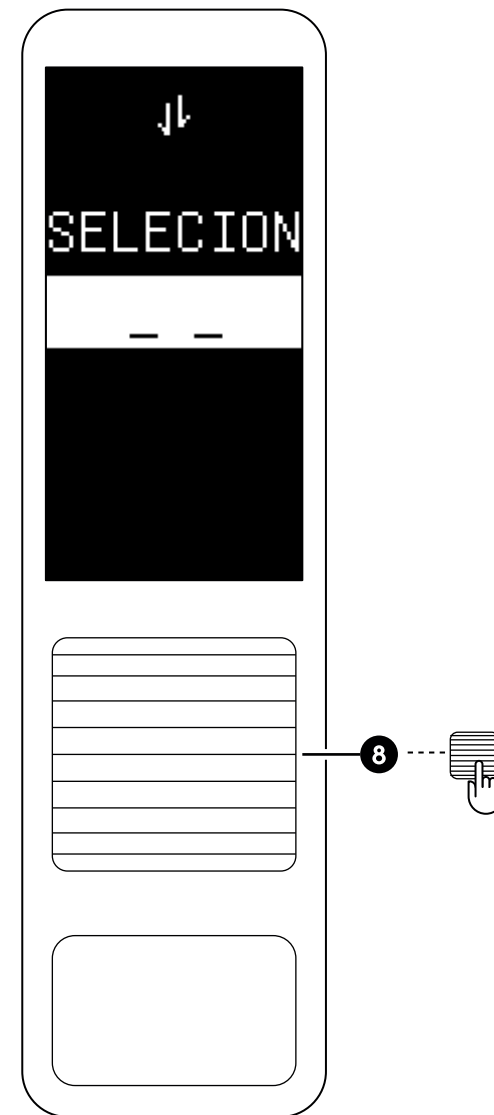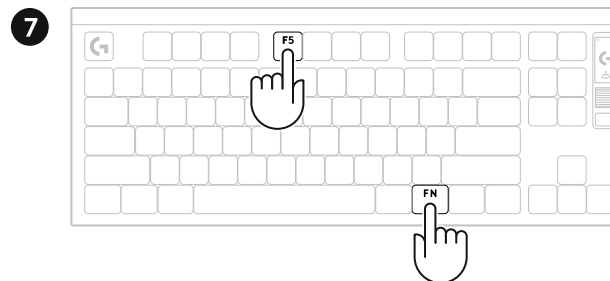

9. Navegue até ao modo de prioridade de teclas preferido.
- a. **PRIORIDADE DO CURSO DAS TECLAS:**
Compara as duas teclas e envia a tecla que está a ser mais premida.
 - b. **ÚLTIMA ENTRADA:** Compara as duas teclas e envia a tecla premida mais recentemente.
 - c. **PRIORIDADE NEUTRA:** Compara as duas teclas e, se ambas forem premidas, não envia qualquer entrada.
 - d. **TECLA 1:** Compara as duas teclas e, se ambas forem premidas, envia apenas a tecla 1.
 - e. **TECLA 2:** Compara as duas teclas e, se ambas forem premidas, envia apenas a tecla 2.
10. Clique no Seletor de navegação para confirmar a seleção e voltar ao menu anterior.

Nota: Clique no botão Menu para voltar à página anterior.

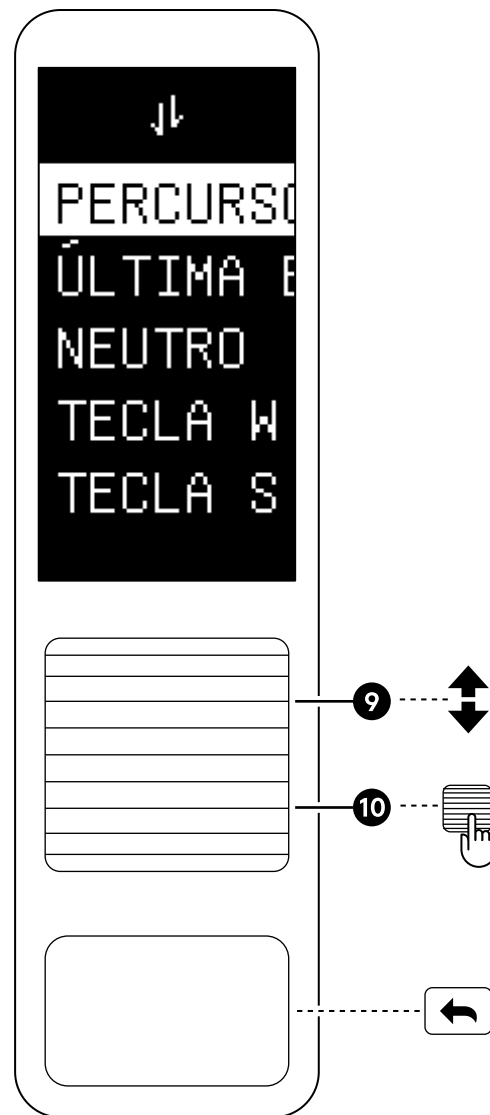


MODO DE JOGO

O MODO DE JOGO evita interrupções acidentais durante o jogo ao permitir-lhe desativar teclas selecionadas.


Por predefinição, ativar o MODO DE JOGO (colocando o interruptor na posição ON) desativa as teclas *Windows* e Menu de Contexto. Pode adicionar mais teclas a esta lista de desativadas utilizando o ecrã OLED ou o software G HUB.

O botão MODO DE JOGO está localizado no lado direito do seu teclado.

Para atribuir teclas adicionais a desativar quando o MODO DE JOGO estiver ativo, siga os passos seguintes.

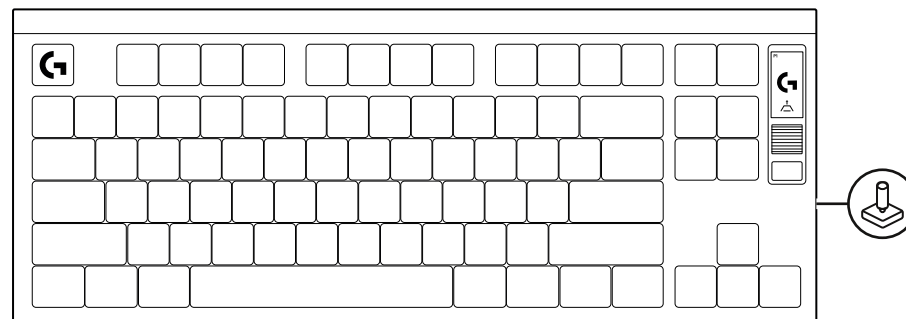


1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "MODO DE JOGO".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração MODO DE JOGO.

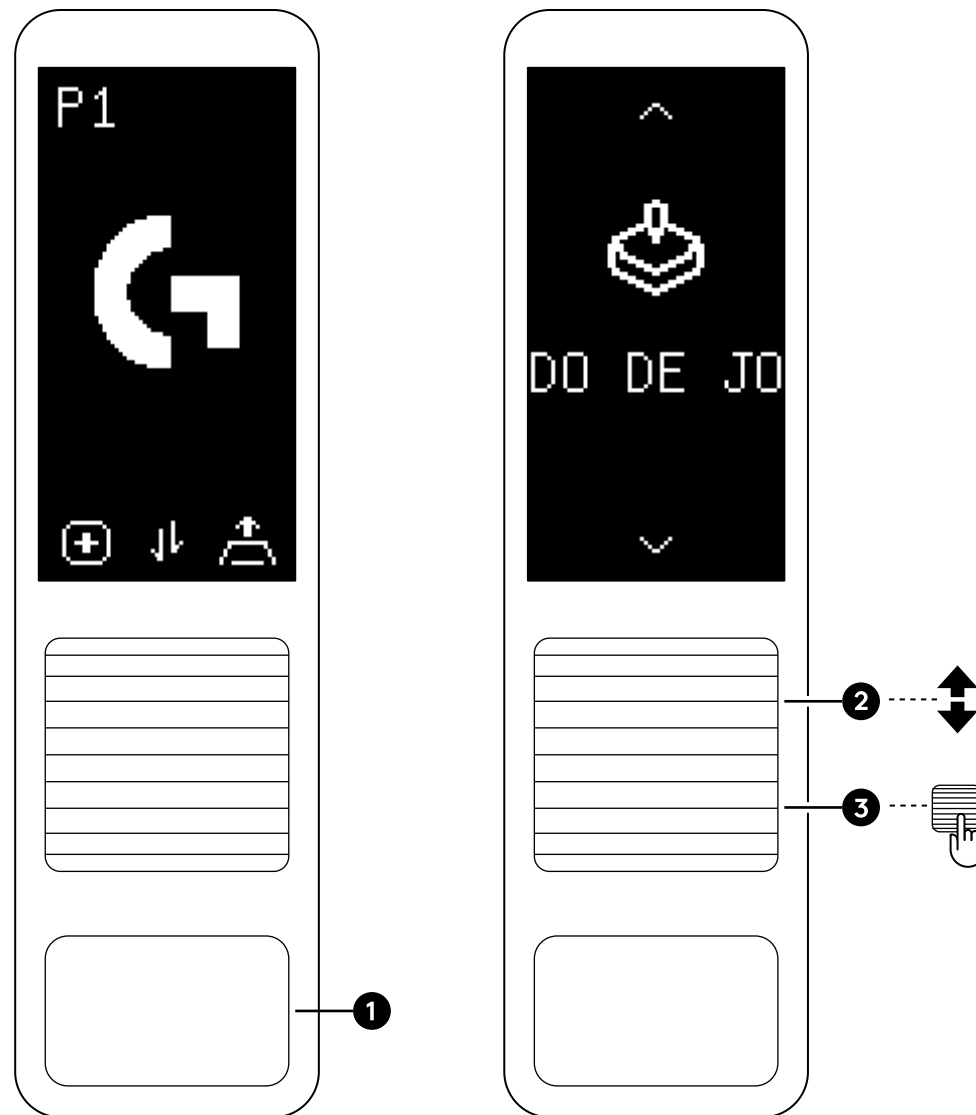


4. Desloque para navegar até "LISTA".
5. Clique no Seletor de navegação para visualizar a lista de teclas que podem ser desativadas quando o MODO DE JOGO estiver ativado.

Nota: Neste menu, também pode repor a configuração do MODO DE JOGO para a predefinição de fábrica.

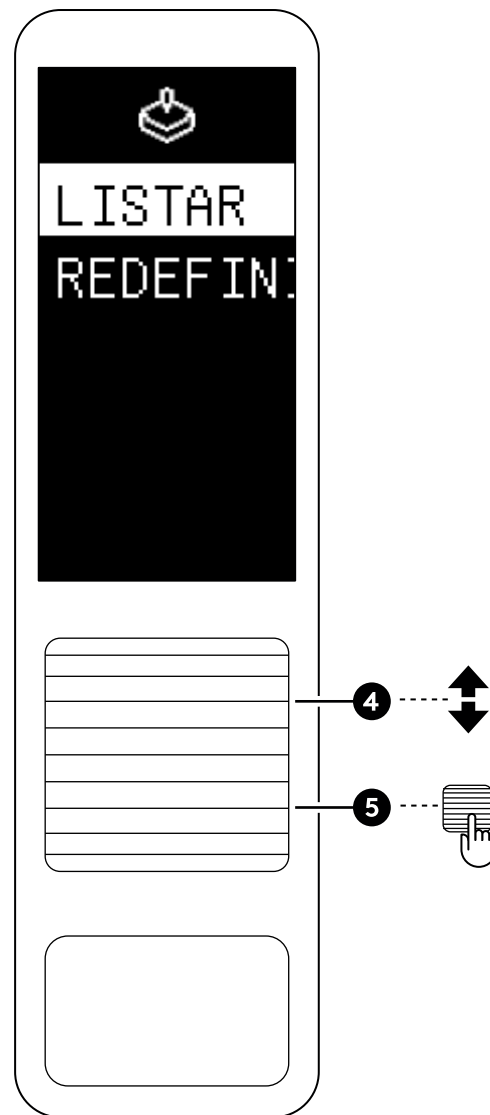


6. Desloque para navegar até às teclas que pretende desativar.
7. Clique no Seletor de navegação para definir a tecla selecionada como desativada.
8. Clique no botão Menu para guardar as alterações e regressar à página anterior.

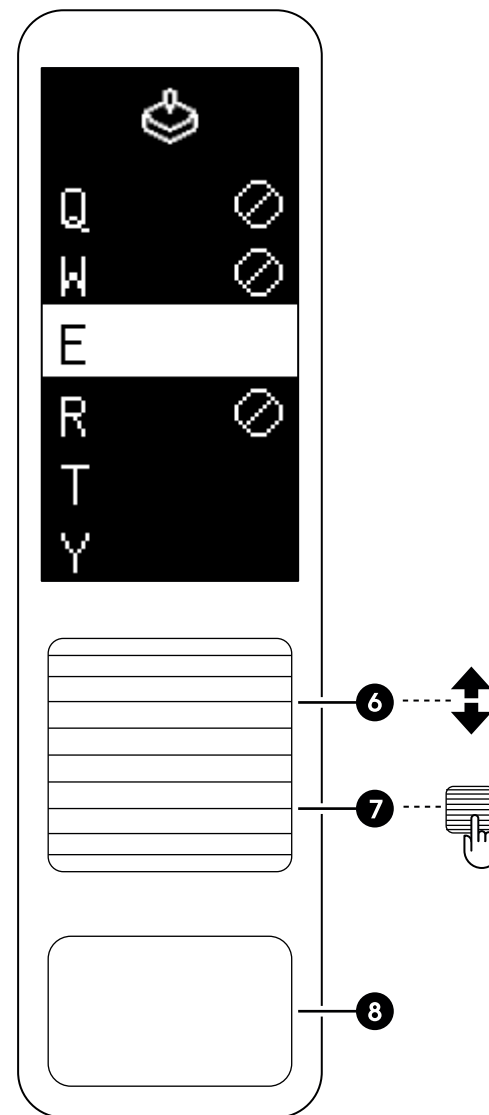

TAXA DE RELATÓRIO


O PRO X2 RAPID suporta taxas de relatório com fios de até 8000 Hz. Siga as instruções abaixo para definir a taxa de relatório preferida utilizando o ecrã OLED integrado. Em alternativa, pode utilizar o software G HUB para definir a sua taxa de relatório preferida.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "TAXA DE RELATÓRIO".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração da Taxa de relatório.

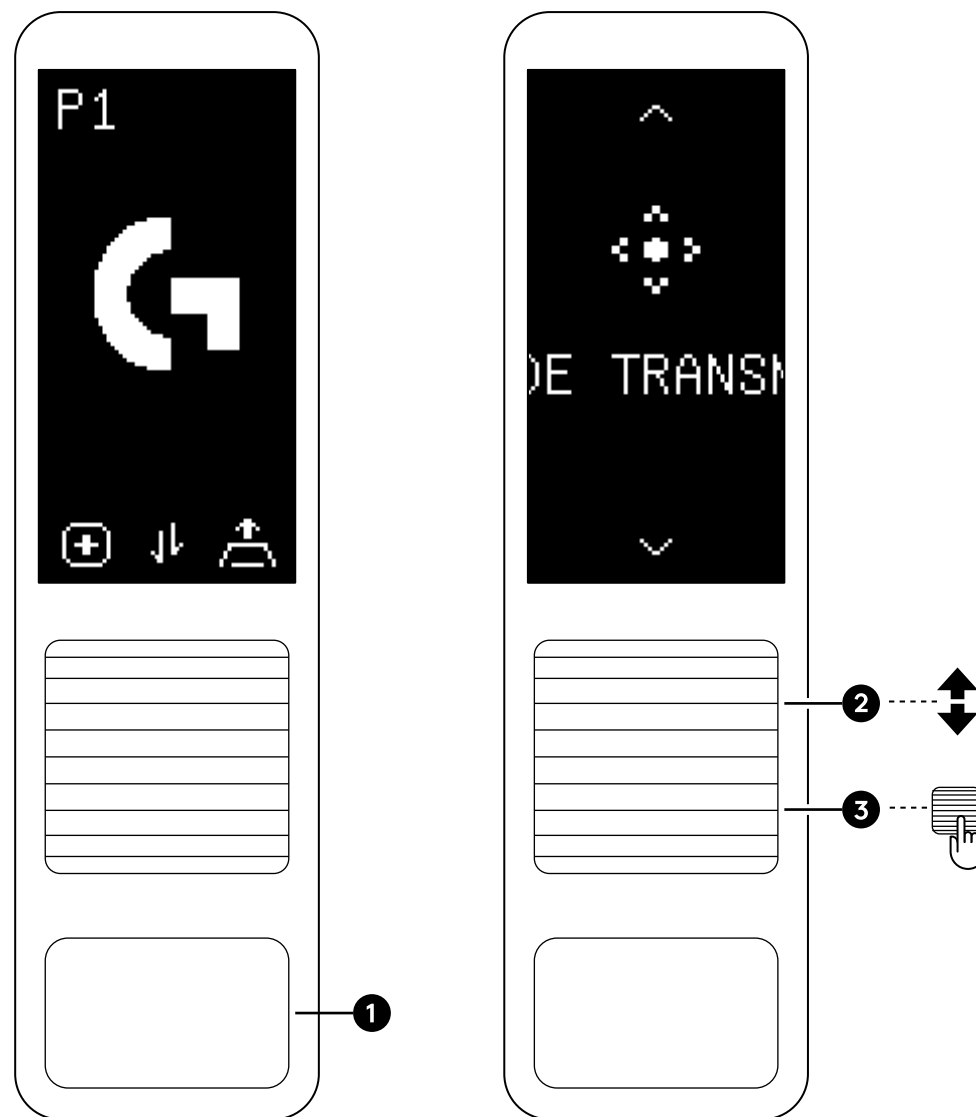

4. Desloque para navegar até à sua Taxa de relatório preferida.
5. Clique no Seletor de navegação para aplicar a Taxa de relatório selecionada.

Nota: Clique no botão Menu  para regressar ao menu sem aplicar alterações.

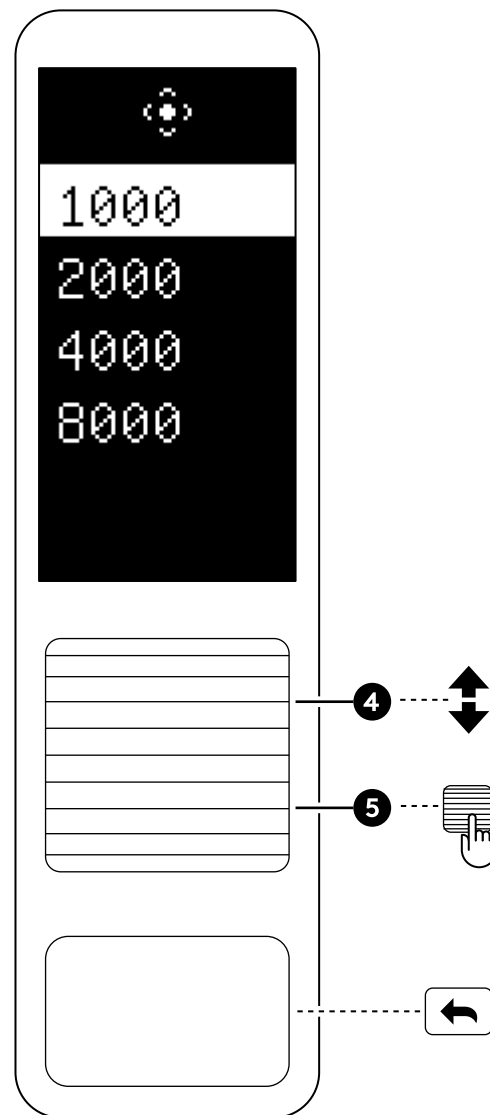

CONTROLO DE MULTIMÉDIA

  	Faixa anterior
  	Reproduzir/Pausa
  	Próxima faixa
	Aumentar volume
	Diminuir volume
	Desativar som

CONTROLO LIGHTSYNC RGB

Controlo de brilho (5 níveis)


FN + F5	Diminuir o brilho do teclado
FN + F6	Aumentar o brilho do teclado

Modos LIGHTSYNC

Os modos LIGHTSYNC RGB predefinidos podem ser seleccionados através do ecrã OLED. Para personalização adicional, utilize o software G HUB.


Para alterar os modos LIGHTSYNC utilizando o ecrã OLED, siga os passos abaixo.

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "LIGHTSYNC".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de configuração LIGHTSYNC.

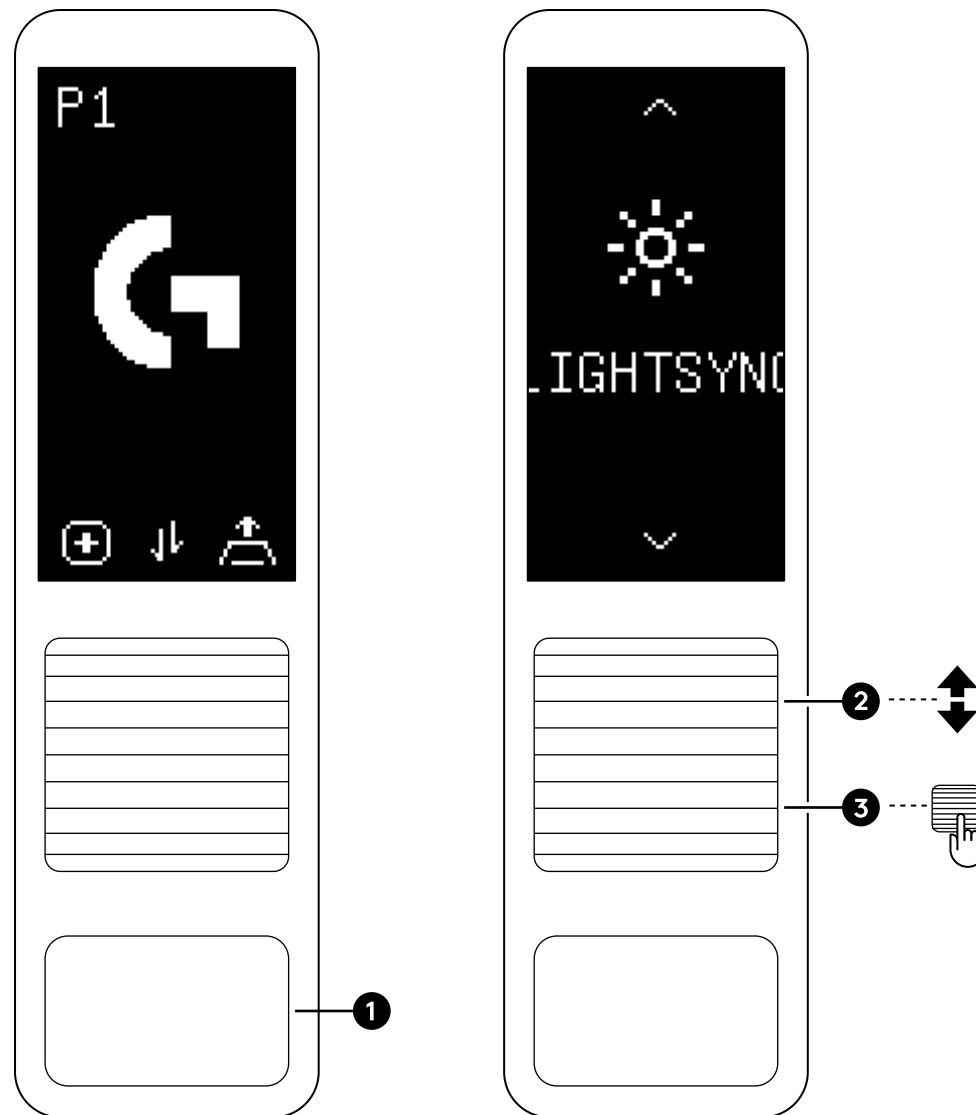


4. Desloque para navegar até ao modo LIGHTSYNC da sua preferência.
5. Clique no Seletor de navegação para aplicar o modo LIGHTSYNC selecionado.

Nota: Clique no botão Menu  para regressar ao menu sem aplicar alterações.

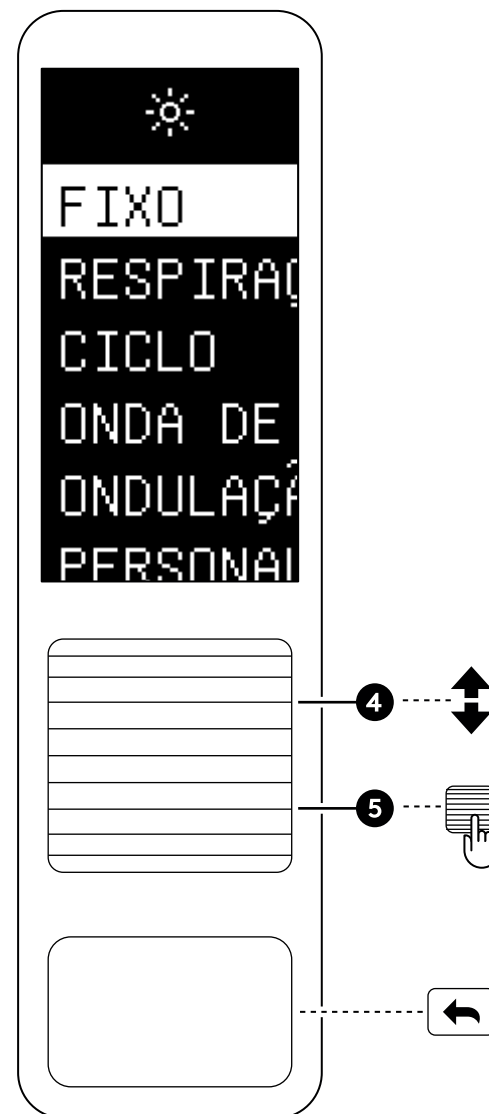


ALTERAÇÃO DO IDIOMA DO ECRÃ OLED

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "DEFINIÇÕES".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de definições.

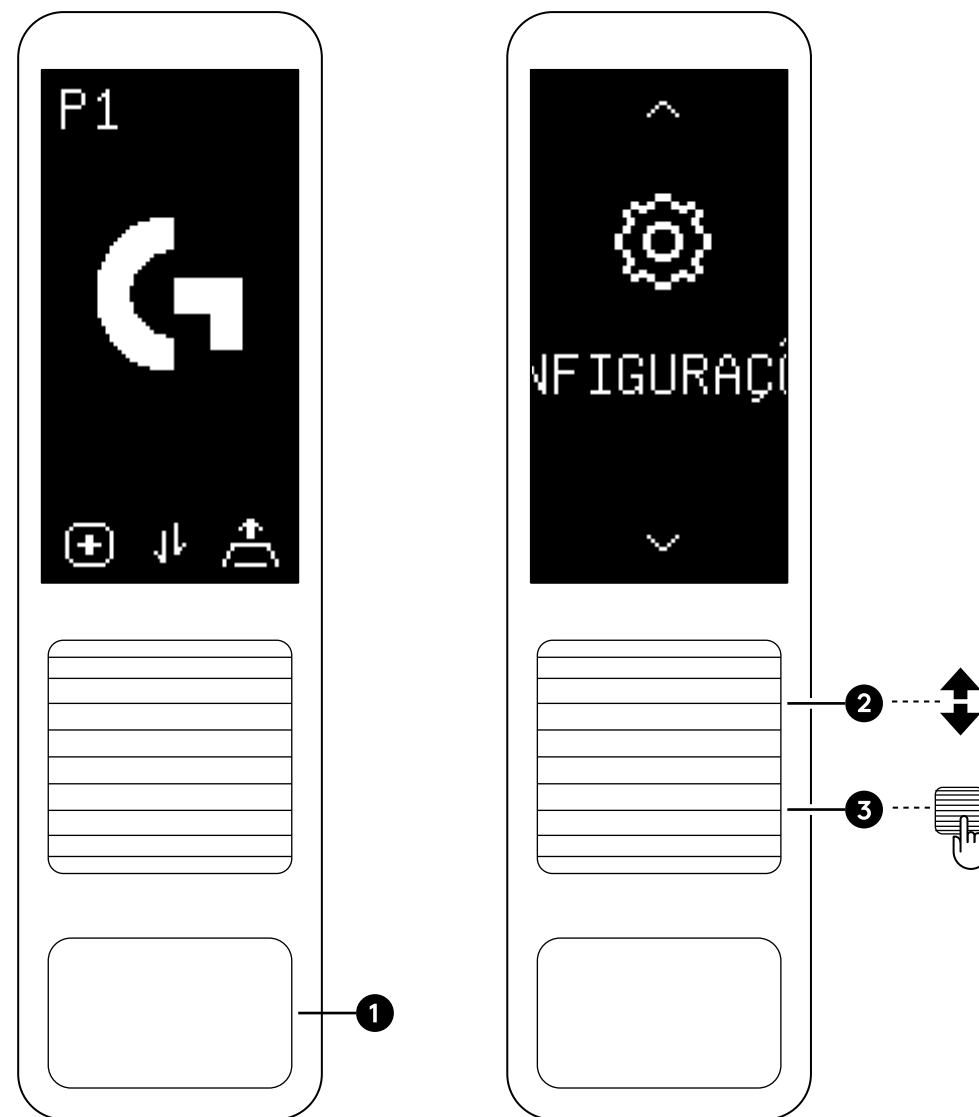

4. Desloque para navegar até "IDIOMA".
Nota: Este é o primeiro item da lista.
5. Clique no Seletor de navegação para ver a lista das opções de idioma disponíveis.

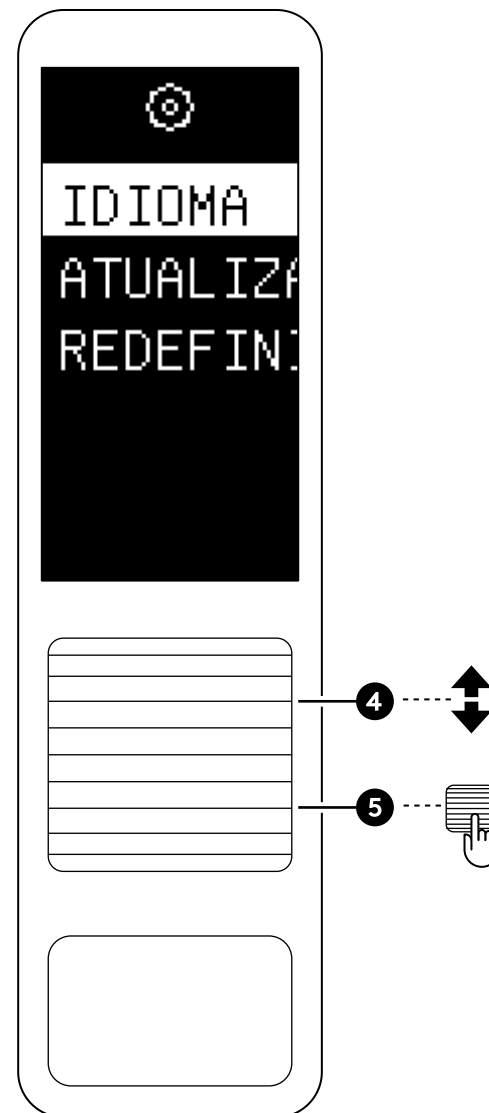


6. Desloque para navegar até à opção de idioma que prefere utilizar.
7. Clique no Seletor de navegação para alterar o idioma do dispositivo para a opção de idioma selecionada.

Nota: Clique no botão Menu  para regressar ao menu sem aplicar alterações.




REPOR PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA

1. Clique no botão Menu para abrir o menu.
2. Desloque para navegar até "DEFINIÇÕES".
3. Clique no Seletor de navegação para entrar no menu de definições.

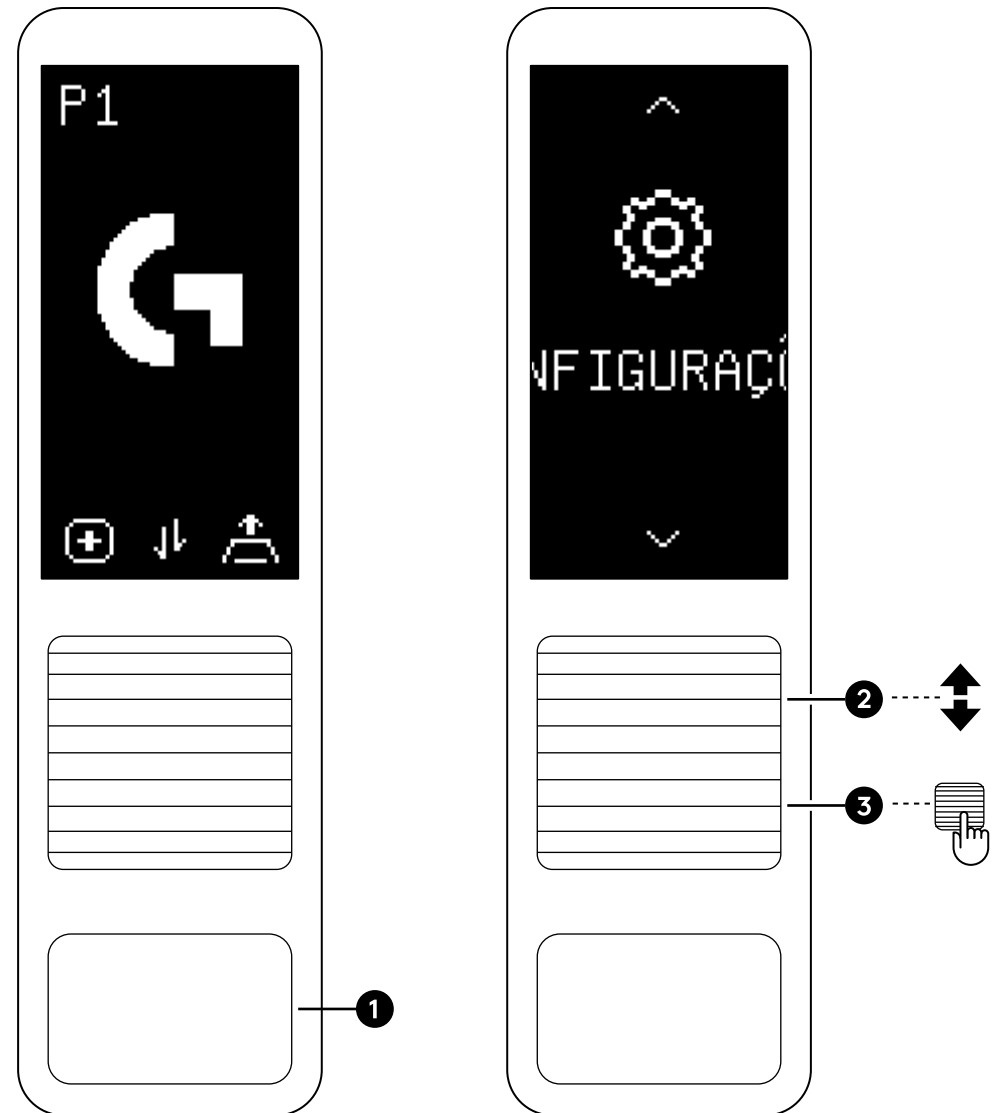


4. Desloque para navegar até "REPOR".
5. Clique no Seletor de navegação para iniciar o processo de reposição de fábrica.

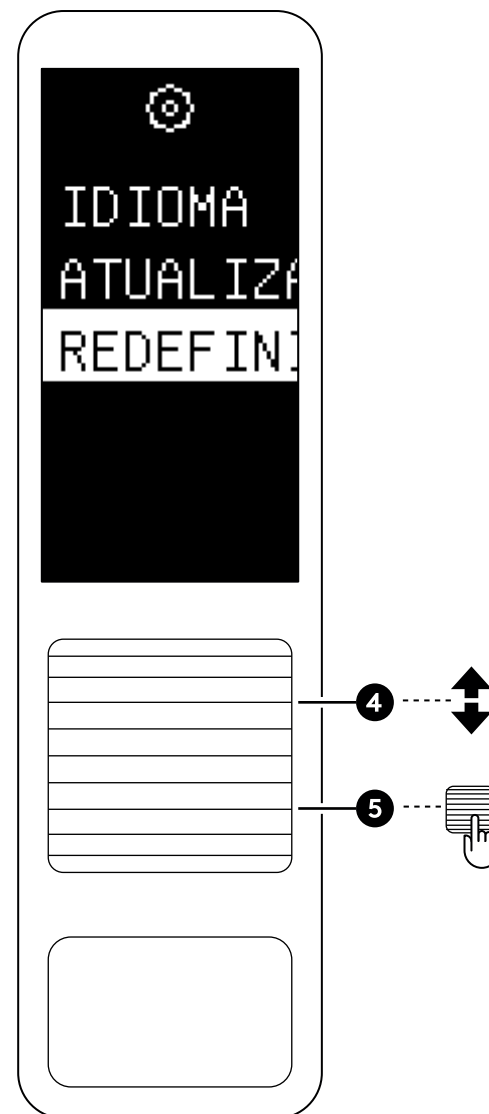

6. Desloque para confirmar a sua intenção de repor o dispositivo.




7. Clique no Seletor de navegação para continuar.

Nota: Clique no botão Menu  para sair do processo de reposição do dispositivo e regressar ao menu Definições.

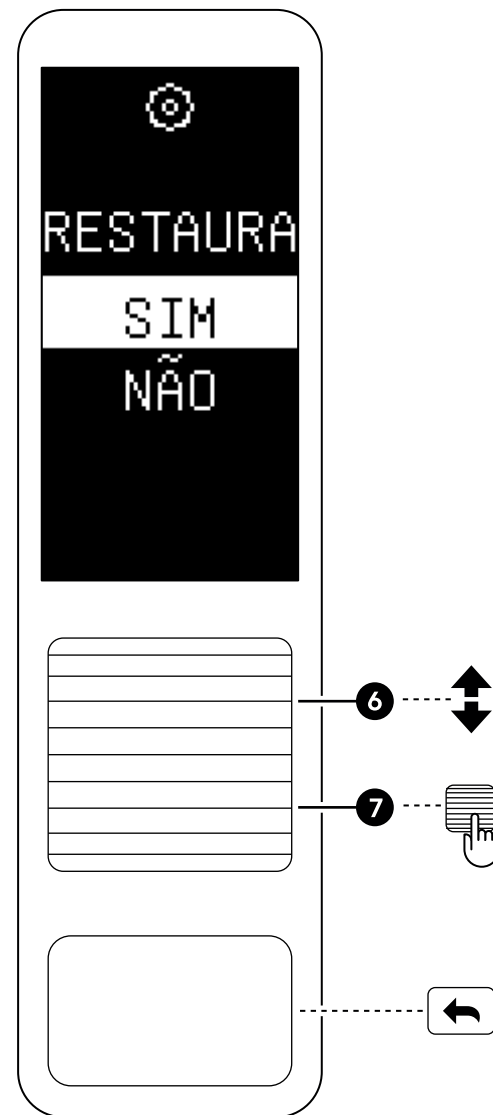

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Haal het toetsenbord, de palmsteun en de USB-kabel uit de verpakking.
2. Steek de *USB-C*-kabel in de *USB-C*-poort van het toetsenbord.
3. Sluit de kabel aan op een *USB-A*-poort op je pc.
4. Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste game-ervaring (er is een tutorial voor de functies van G HUB beschikbaar). Ga naar www.logitechG.com/ghub

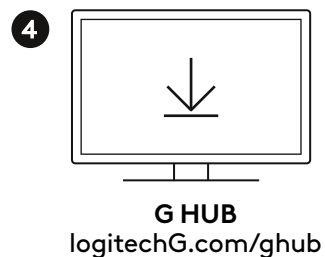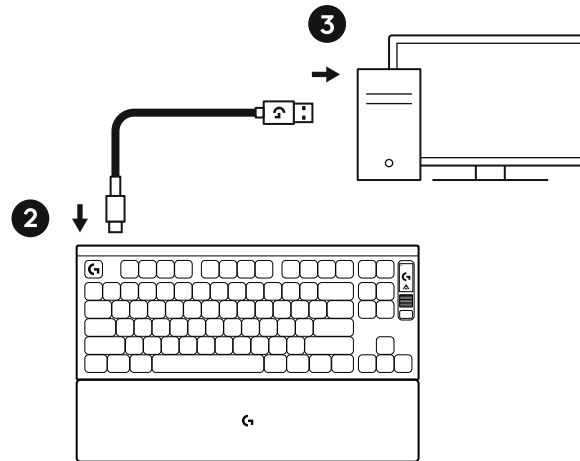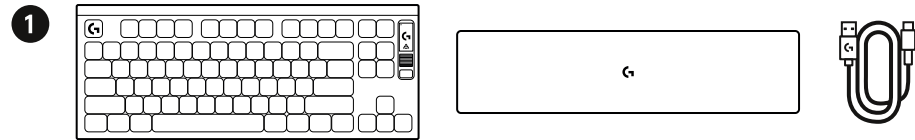


OPTIONEEL

PRO X2 RAPID wordt geleverd met vier extra toetskapjes (ESC, P/B, PG▲, PG▼) die je kunt gebruiken om de standaard toetskapjes te vervangen. Gebruik de kant met de metalen draad van de meegeleverde schakelaar-/toetsenverwijderaar om de bestaande toetskapjes te verwijderen en vervang ze door de gewenste toetskapjes.




In fysieke zin kan ESC het G-logotoetskapje vervangen, kan P/B het PRNT- of LOCK-toetskapje vervangen, kan PG▲ het INS- of HOME-toetskapje vervangen en kan PG▼ het DEL- of END-toetskapje vervangen.

Je kunt de KEYCONTROL-functie in G HUB gebruiken om de standaardfunctie aan te passen aan het nieuwe toetskapje. Standaard is de G-logotoets toegewezen aan ESC en hoef je die niet opnieuw toe te wijzen als je het toetskapje vervangt. Als je dit profiel eenmaal hebt aangepast in G HUB, kun je het uploaden naar het geheugen van het toetsenbord. Je kunt het dan gebruiken met of zonder dat G HUB is geïnstalleerd.

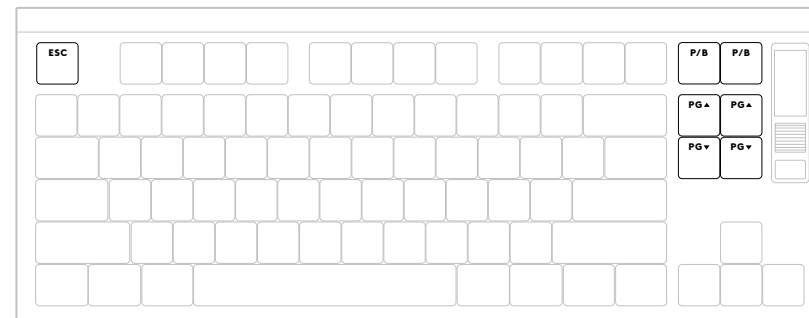

INGEBOUWDE PROFIELEN

De PRO X2 RAPID heeft drie ingebouwde, vooraf geconfigureerde profielen met verschillende analoge activeringspunten en Rapid Trigger-instellingen. Je kunt deze selecteren via het OLED-scherm door lang op de menuknop te drukken, of door de FN-toets ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen '1' (profiel 1), '2' (profiel 2) of '3' (profiel 3) te drukken.


Selectie	LIGHTSYNC	Activeringspunt:	Rapid Trigger	TOETSPRIORITEIT	Rapportagesnelheid
  + 		 2,0 mm	 UIT	UIT	1000
  + 		 1,0 mm	 AAN (0,5 mm)	AAN (A/D laatst ingedrukt)	8000
  + 		 1,0 mm	 UIT	UIT	8000

GEBRUIKSAANWIJZING OLED-SCHERM

De PRO X2 RAPID heeft een OLED-scherm waarmee je de instellingen van het apparaat zonder software kunt aanpassen.

Hieronder vind je een overzicht van het OLED-scherm en de gebruikersinterface.


1. Actief profiel
2. Actieve functies
 - a. KEY CONTROL
 - b. TOETSPRIORITEIT
 - c. SNELLE TRIGGER
3. Navigatie-/volumewiel
 - Omhoog/omlaag scrollen
 - Klikken
4. Menu-/terugknop
 - Klikken

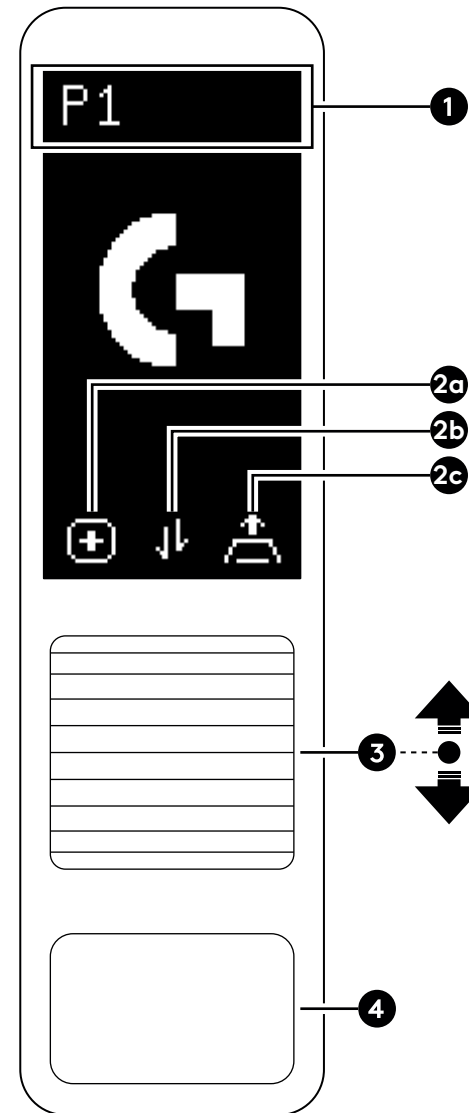

AANPASSING VAN ACTIVERINGSPUNT

De PRO X2 RAPID-schakelaars hebben instelbare activeringspunten. Het activeringspunt is hoe ver een toets moet worden ingedrukt voordat de toets wordt geregistreerd. Je kunt het activeringspunt voor alle toetsen op het toetsenbord aanpassen via het ingebouwde OLED-scherm of met de G HUB-software. Volg de instructies om deze aanpassingen aan te brengen.

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'ACTIVERINGSPUNT'.
3. Klik op het navigatiewiel om het aanpassingsmenu voor het activeringspunt te openen.

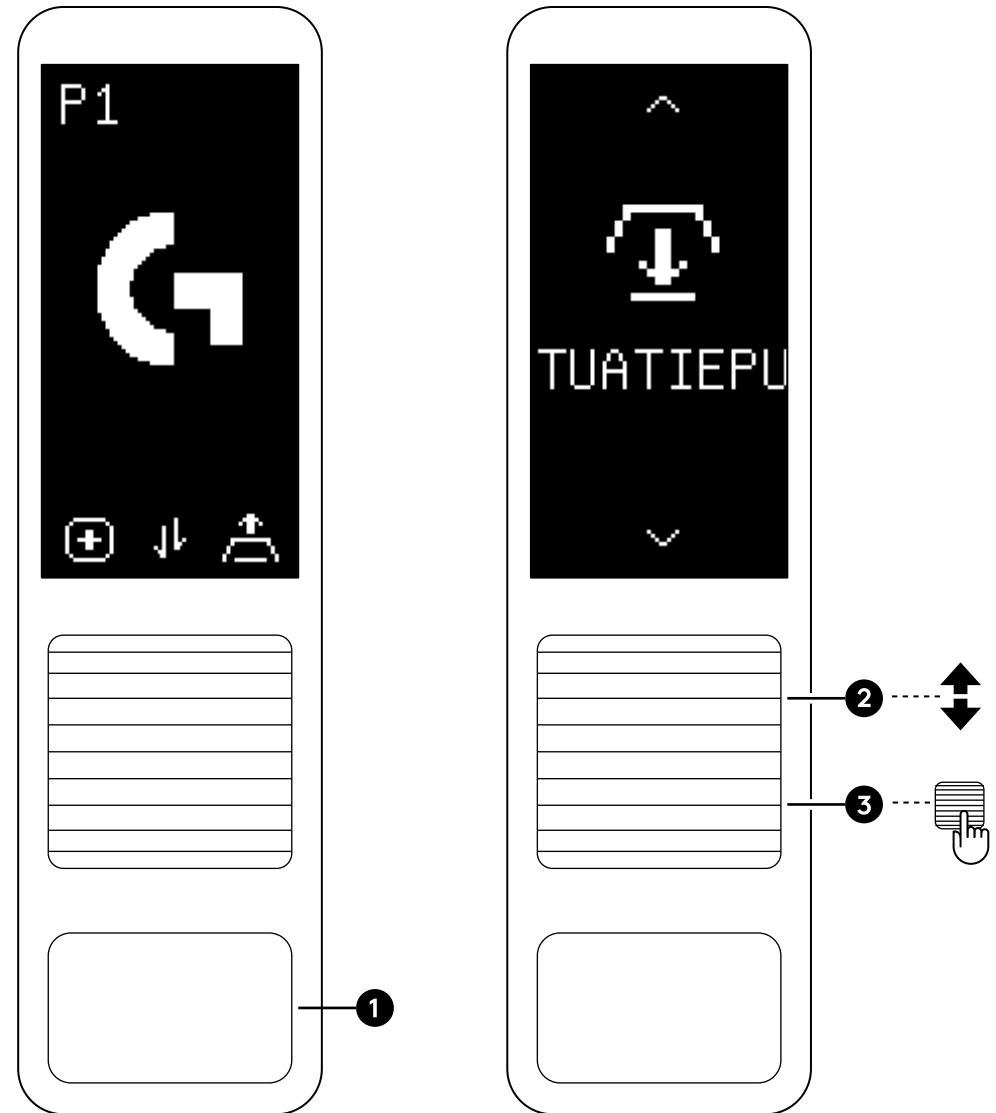


4. Om het activeringspunt aan te passen, scrol je met het navigatiewiel naar de gewenste toetsselectieoptie.

- **SELECTEREN:** Kies specifieke toetsen om het activeringspunt aan te passen. Bestaande groepen kun je verwijderen door lang op het navigatiewiel te drukken.
- **LIJST:** Stel de activering van elke toets afzonderlijk in.
- **ALLE:** Stel het activeringspunt van alle toetsen tegelijk in.

5. Klik op het navigatiewiel om het aanpassingsmenu voor het activeringspunt te openen of om zelf toetsen te kiezen.

Opmerking: In dit menu kun je de activeringspunten ook terugzetten op de standaardwaarden.

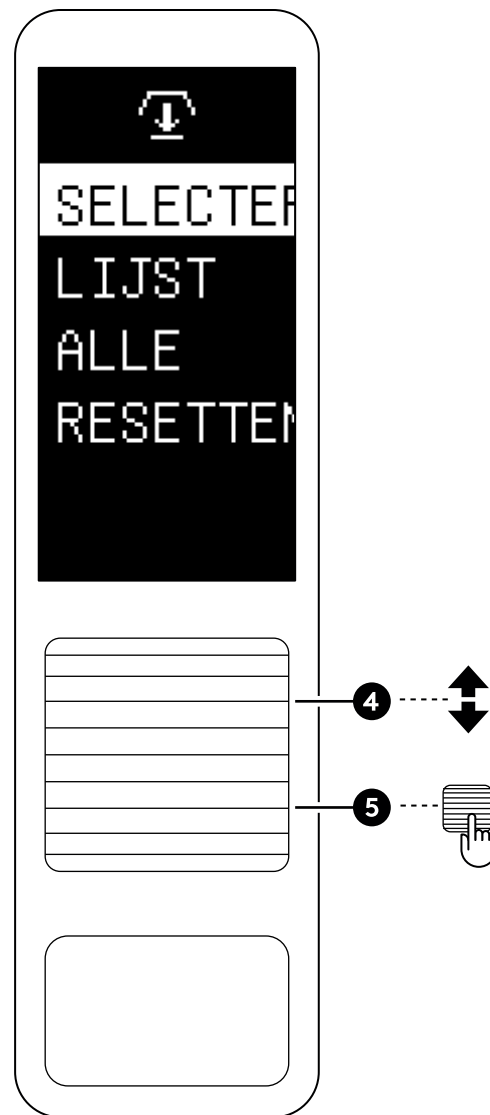


6. Pas het activeringspunt aan door te scrollen met het navigatiewiel.

- Hoe lager de waarde voor het activeringspunt, des te dichterbij de activering bij de bovenkant van de schakelaar (en dus sneller) plaatsvindt.
- Hoe hoger de waarde voor het activeringspunt, des te dichterbij de activering bij de onderkant van de schakelaar (en dus trager) plaatsvindt.

7. Klik op het navigatiewiel om de wijzigingen door te voeren.

Opmerking: Klik op de menuknop  als je de wijzigingen wilt negeren en terug wilt gaan naar het vorige menu.

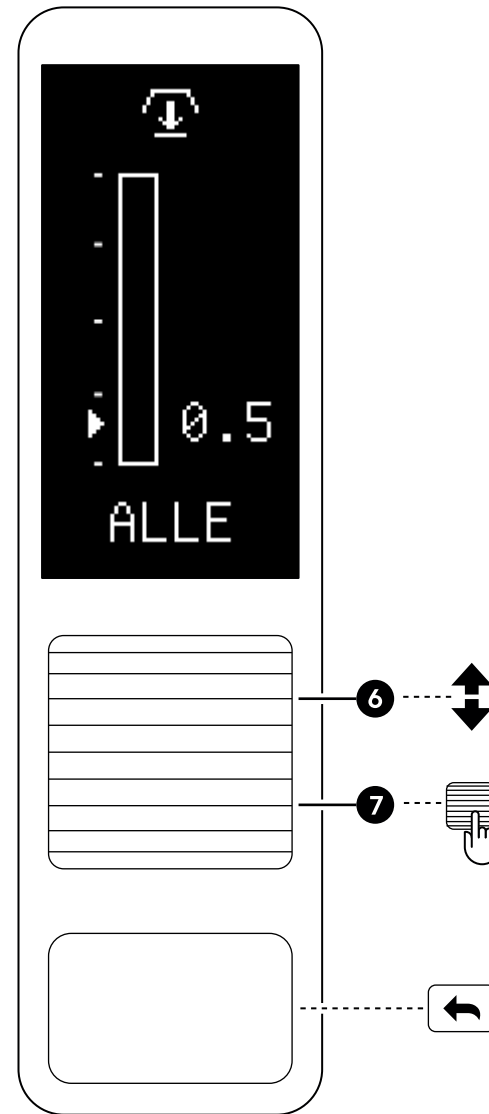


CONFIGURATIE VAN RAPID TRIGGER

Rapid Trigger verbetert de toetsrespons doordat er geen vaste resetpunten worden gebruikt. Daardoor kunnen toetsen veel sneller worden geactiveerd en worden de input-reset-tijden korter. De toets hoeft niet helemaal terug omhoog te gaan, omdat de toets wordt gereset zodra je je vinger optilt. Dit maakt een vrijwel onmiddellijke, snelle en herhaalde input mogelijk.


Je kunt Rapid Trigger voor alle toetsen op de PRO X2 RAPID configureren via het geïntegreerde OLED-scherm of met de G HUB-software (vergelijkbaar met het instellen van het activeringspunt). Raadpleeg de instructies hieronder voor meer informatie over de configuratie.

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol om naar 'RAPID TRIGGER' te gaan.
3. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor Rapid Trigger te openen.

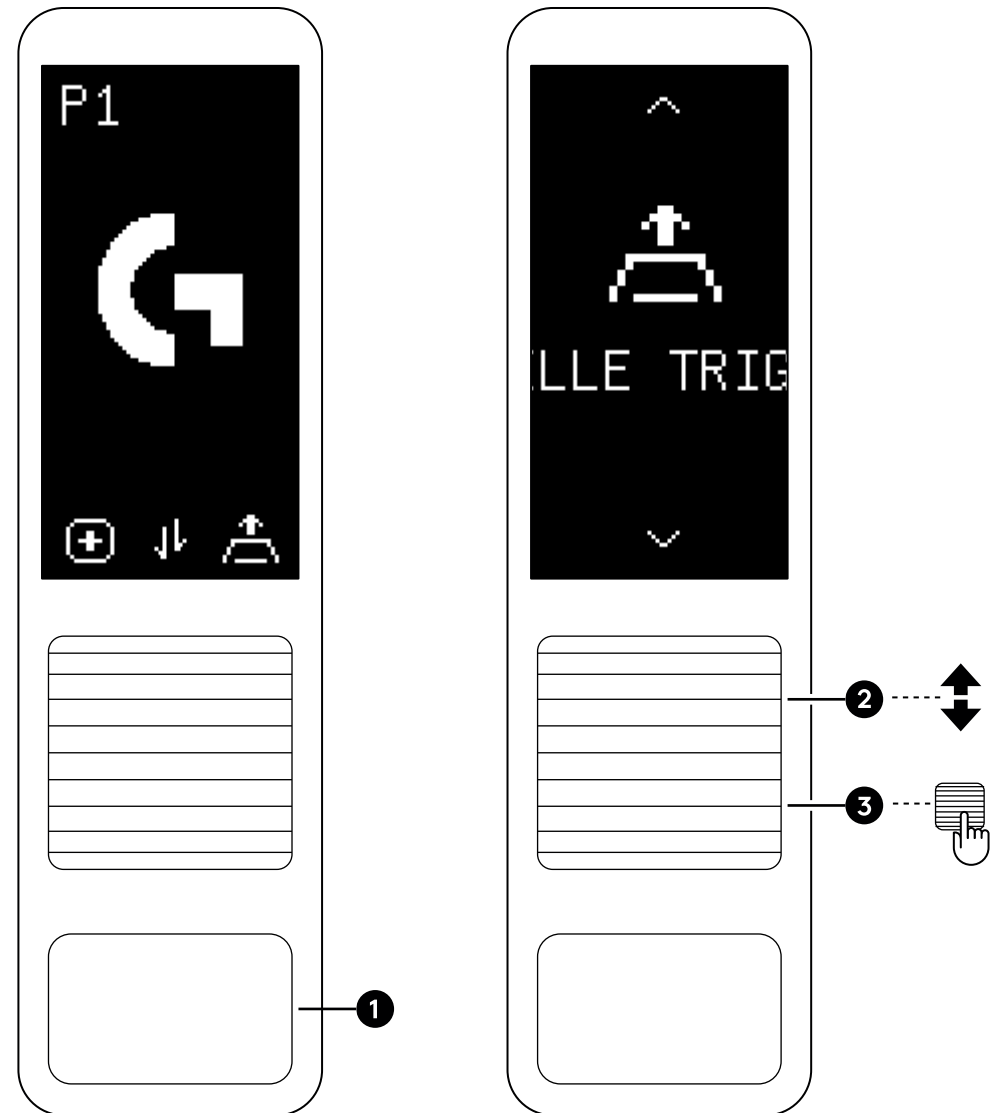


4. Klik op het navigatiewiel om Rapid Trigger in te schakelen.

Opmerking: Als Rapid Trigger al is ingeschakeld, wordt dit scherm overgeslagen.

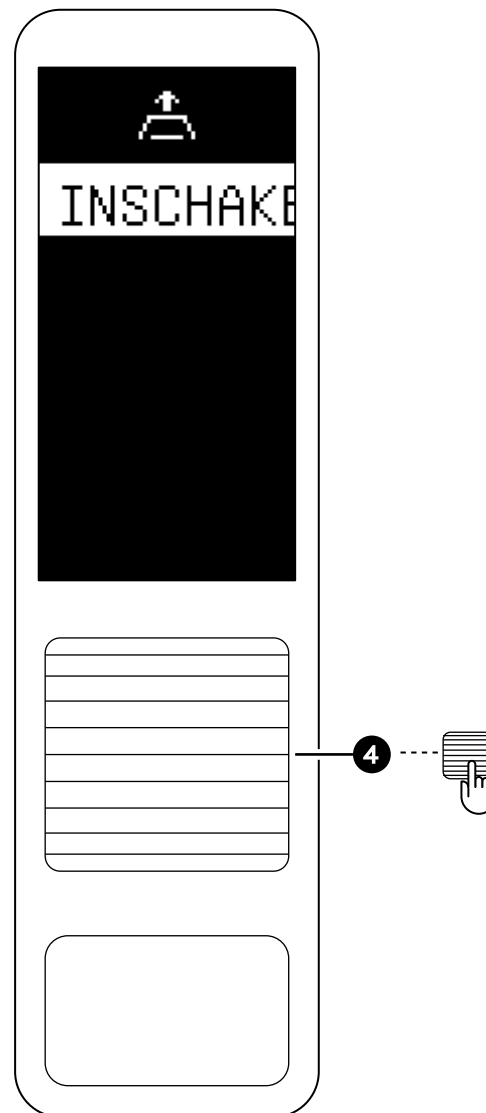

5. Om Rapid Trigger te configureren, ga je naar de gewenste toetsselectieoptie door met het navigatiewiel te scrollen.
 - **SELECTEREN:** Kies specifieke toetsen voor de aanpassing van Rapid Trigger. Bestaande groepen kun je verwijderen door lang op het navigatiewiel te drukken.
 - **LIJST:** Configureer Rapid Trigger apart voor elke toets die wordt weergegeven.
 - **ALLE:** Pas de Rapid Trigger-configuratie op alle toetsen tegelijk toe.
6. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor Rapid Trigger te openen of om zelf je toetsen te selecteren.

Opmerking: In dit menu kun je ook de huidige Rapid Trigger-instellingen resetten of Rapid Trigger helemaal uitschakelen.

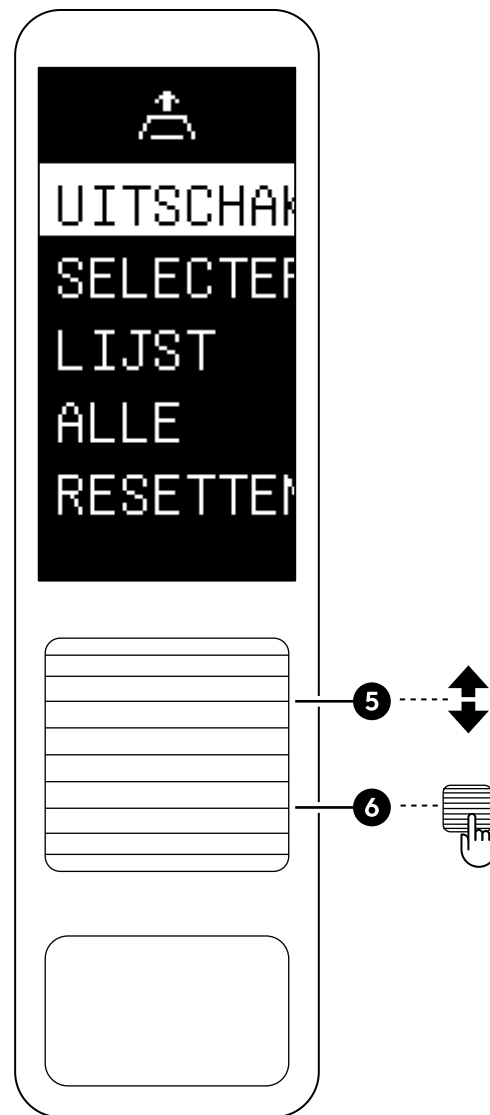


7. Pas de gevoeligheid van Rapid Trigger aan door te scrollen met het navigatiewiel.

- Met Rapid Trigger kan de toets worden vrijgegeven zodra deze omhoog komt, wat snellere reacties mogelijk maakt. Deze waarde bepaalt hoever de toets omhoog moet komen voordat hij wordt vrijgegeven. Bij lagere waarden wordt de toets sneller vrijgegeven; bij hogere waarden moet de toets verder omhoog komen om te worden vrijgegeven.

8. Klik op het navigatiewiel om de wijzigingen door te voeren.


Opmerking: Klik op de menuknop  als je de wijzigingen wilt negeren en terug wilt gaan naar het vorige menu.

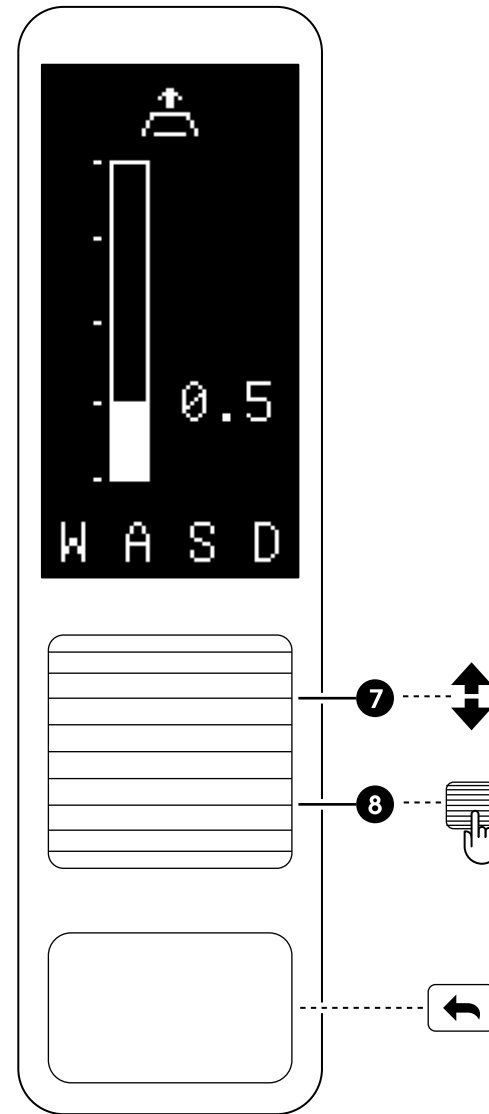

TOETSPRIORITEIT


De TOETSPRIORITEIT, ook wel SOCD genoemd, kun je instellen via het ingebouwde OLED-scherm of met de G HUB-software. Volg de onderstaande instructies om de toetsen voor toetsprioriteit in te stellen.

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'TOETSPRIORITEIT'.
3. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor de TOETSPRIORITEIT te openen.

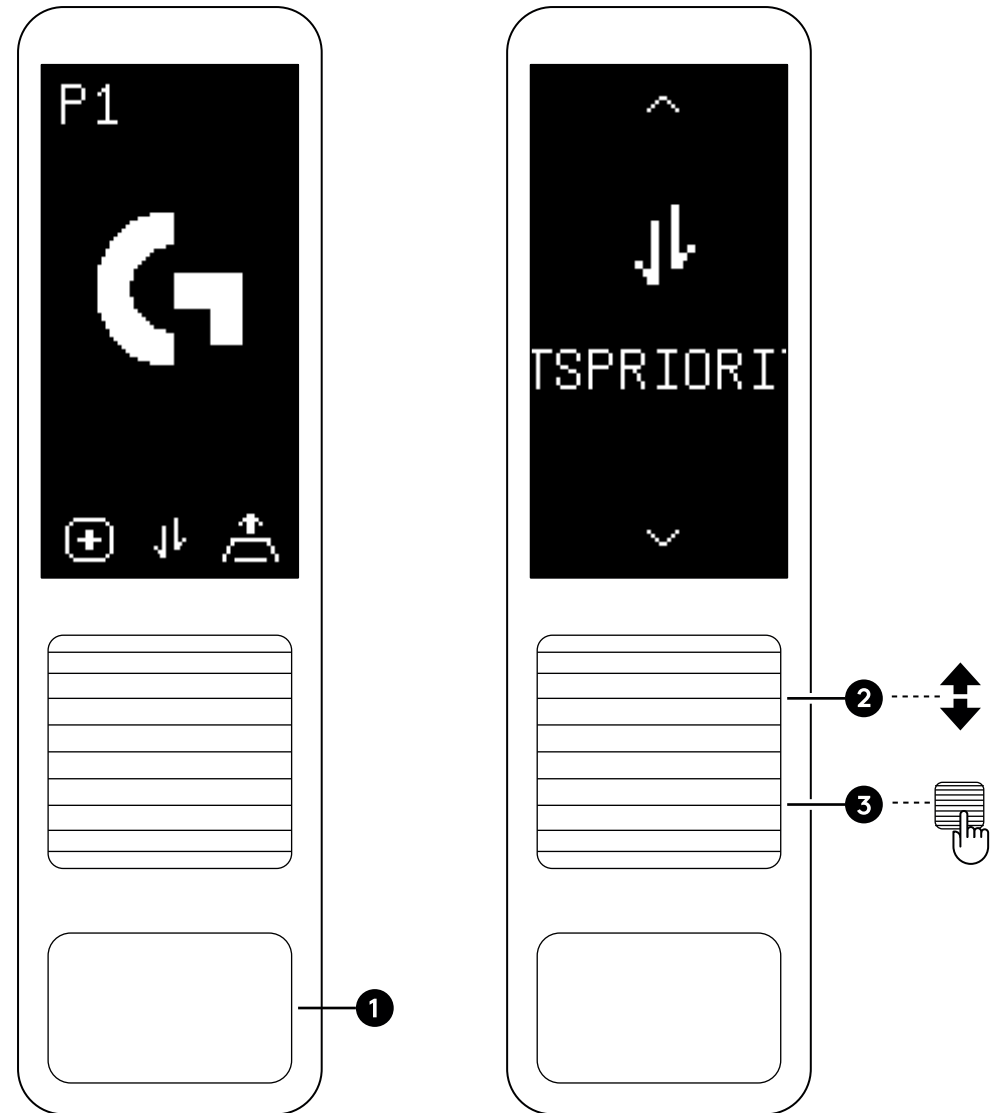


4. Klik op het navigatiewiel om TOETSPRIORITEIT in te schakelen.

Let op: Als TOETSPRIORITEIT al is ingeschakeld, wordt dit scherm overgeslagen.


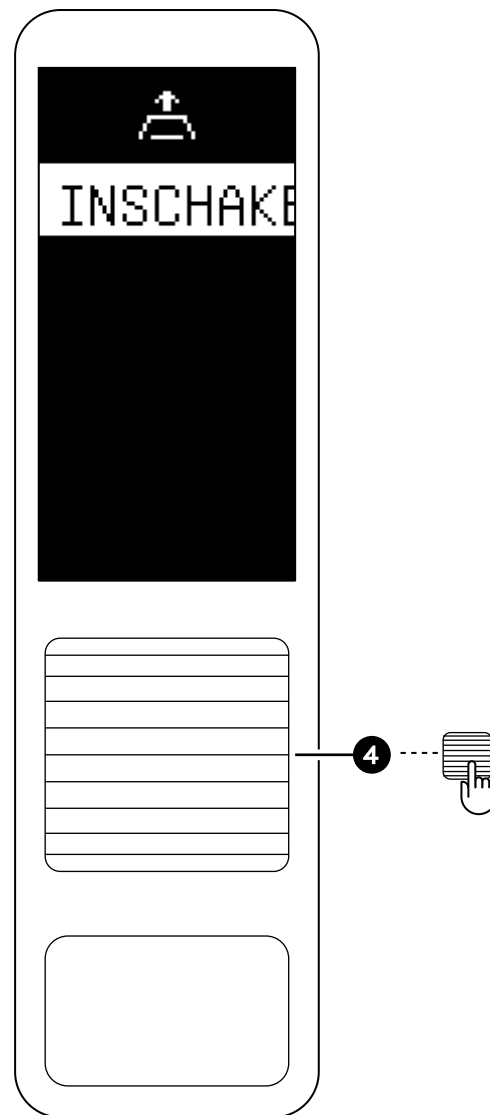


5. Scrol naar 'NIEUW' om een nieuw toetspaar te maken.
6. Klik op het navigatiewiel om toetsen voor het nieuwe toetspaar te selecteren.

Let op: Als je al eerder toetsparen hebt gemaakt en een TOETSPRIORITEIT hebt toegewezen, kun je ze opnieuw instellen door op elk paar te klikken.

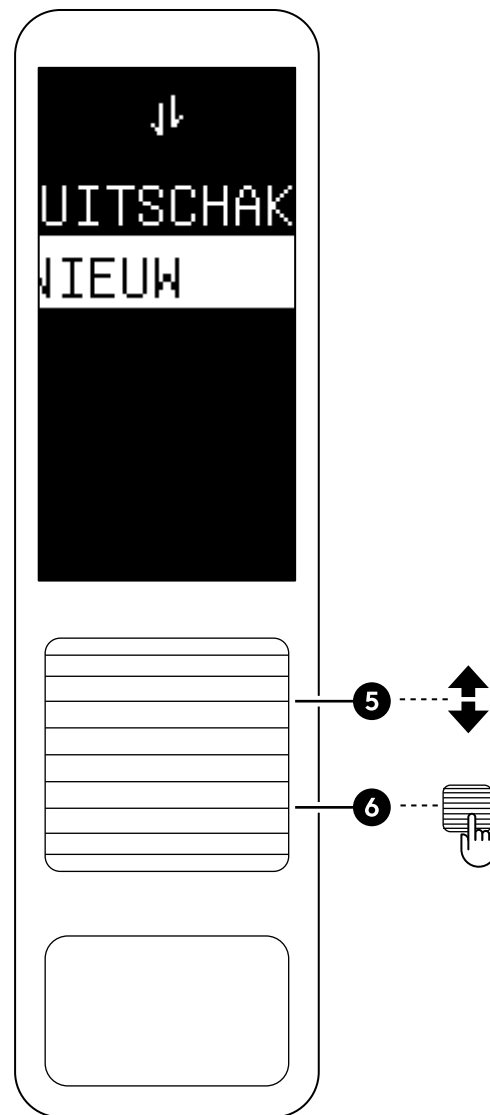


7. Druk op de toetsen die je als toetsenpaar wilt gebruiken.
8. Klik op het navigatiewiel om de selectie te bevestigen.

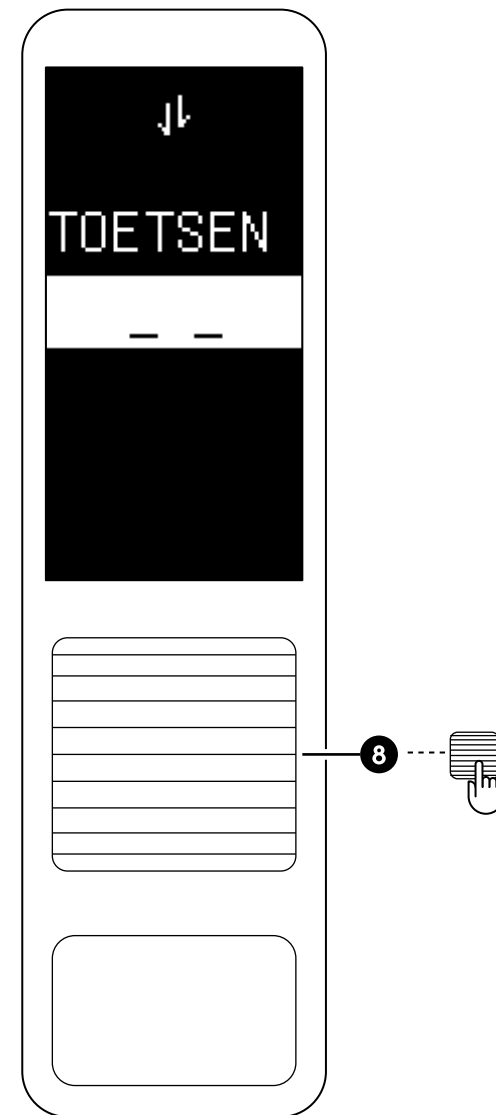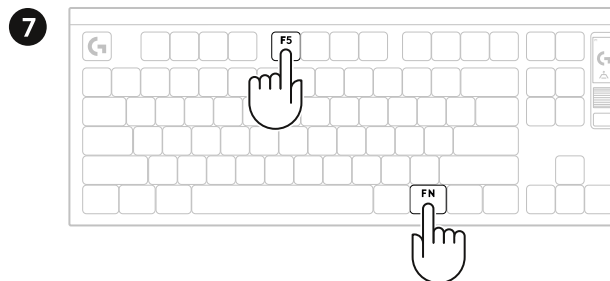

9. Scrol naar de modus voor de toetsprioriteit.
- A. PRIORITEIT TOETSAANSLAGDIEPTE: Vergelijkt beide toetsaanslagen en stuurt de toetsaanslag van de toets die het verst is ingedrukt.
 - B. LAATSTE INVOER: Vergelijkt beide toetsaanslagen en stuurt de toetsaanslag van de toets die het laatst is ingedrukt.
 - C. NEUTRALE PRIORITEIT: Vergelijkt beide toetsaanslagen en verstuurt geen input als beide toetsen zijn ingedrukt.
 - D. TOETS 1: Vergelijkt beide toetsaanslagen en als beide toetsen zijn ingedrukt, wordt alleen de toetsaanslag van toets 1 verstuurd.
 - E. TOETS 2: Vergelijkt beide toetsaanslagen en als beide toetsen zijn ingedrukt, wordt alleen de toetsaanslag van toets 2 verstuurd.
10. Klik op het navigatiewiel om de selectie te bevestigen en terug te gaan naar het vorige menu.

Opmerking: Klik op de menuknop om terug te gaan naar de vorige pagina.

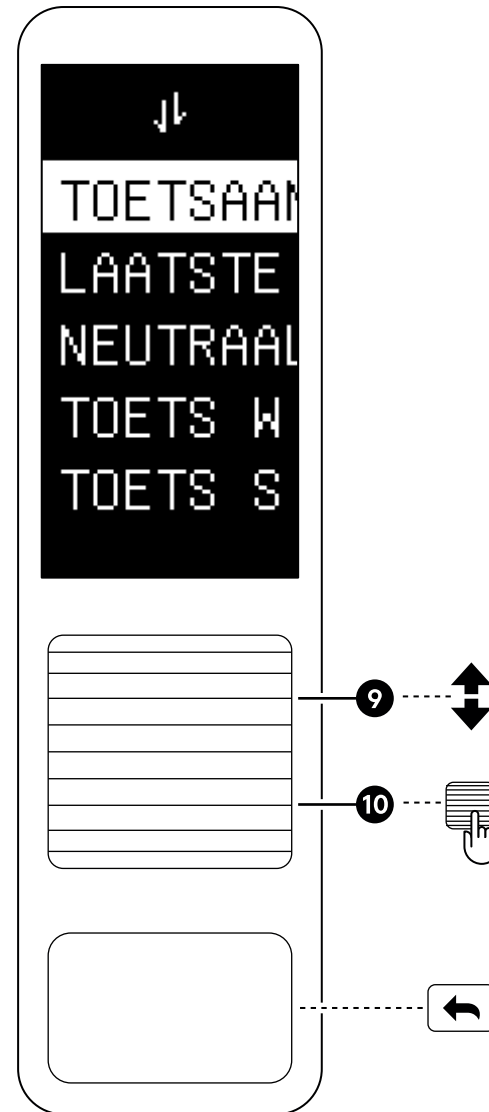


GAMEMODUS

In de GAMEMODUS kun je bepaalde toetsen uitschakelen om te voorkomen dat je er tijdens het gamen per ongeluk op drukt.


Als je de GAMEMODUS activeert (door de schakelaar op ON te zetten), worden de *Windows*- en contextmenu-toetsen standaard uitgeschakeld. Je kunt meer toetsen aan deze lijst toevoegen via het OLED-scherm of de G HUB-software.

De GAMEMODUS-schakelaar zit aan de rechterkant van je toetsenbord.

Volg de stappen hieronder om extra toetsen uit te schakelen als de GAMEMODUS actief is.

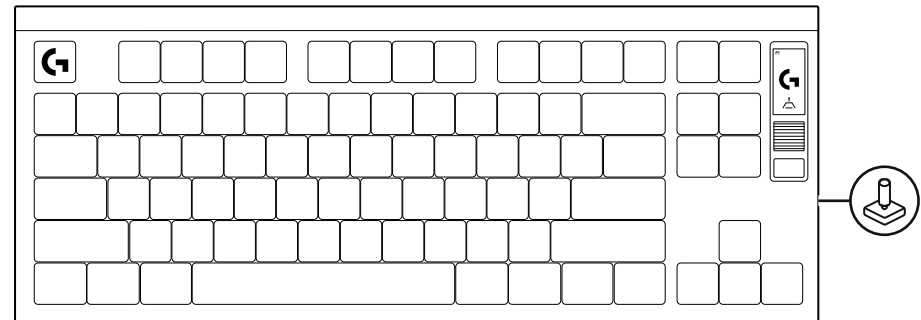


1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'GAMEMODUS'.
3. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor de GAMEMODUS te openen.

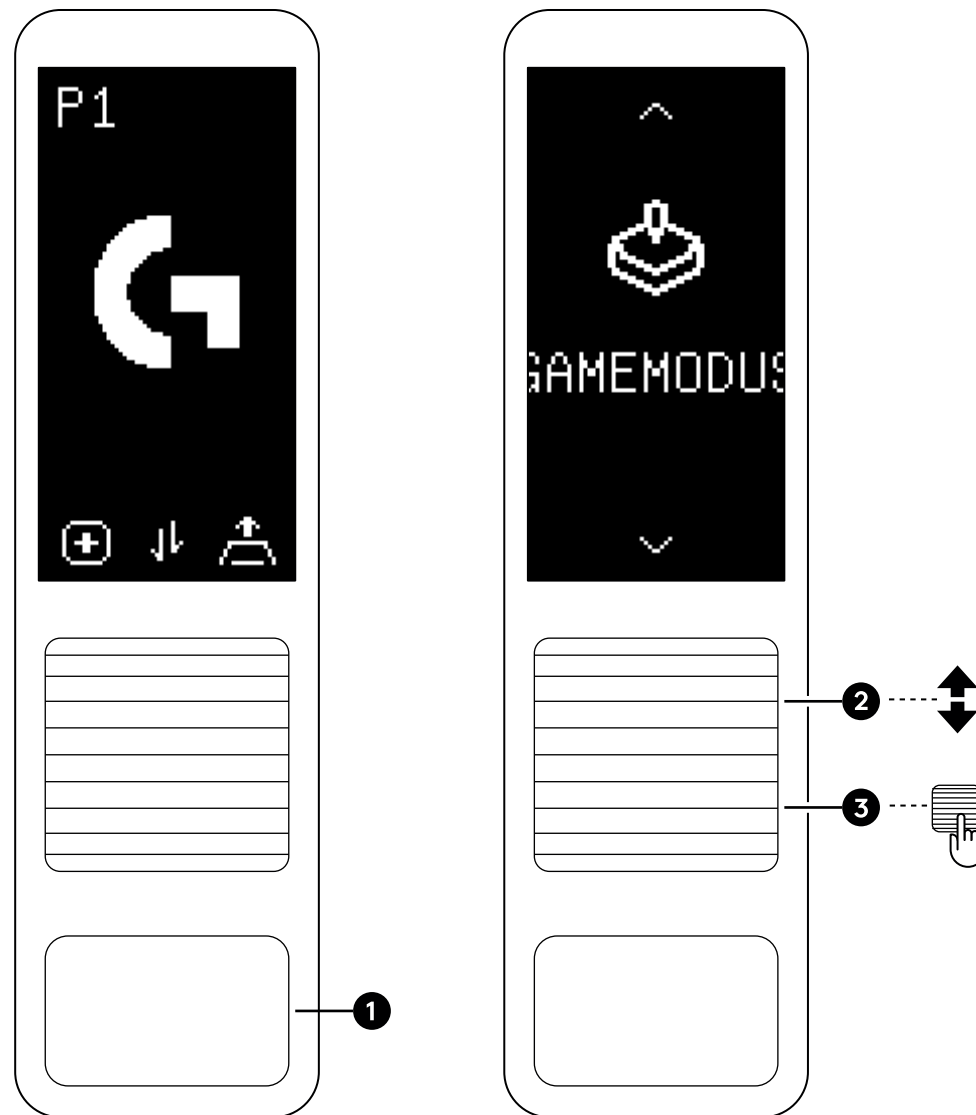


4. Scrol naar 'LIJST'.
5. Klik op het navigatiewiel om te zien welke toetsen je kunt uitschakelen als de GAMEMODUS in ingeschakeld.

Opmerking: In dit menu kun je de instellingen van de GAMEMODUS ook terugzetten op de fabrieksinstellingen.

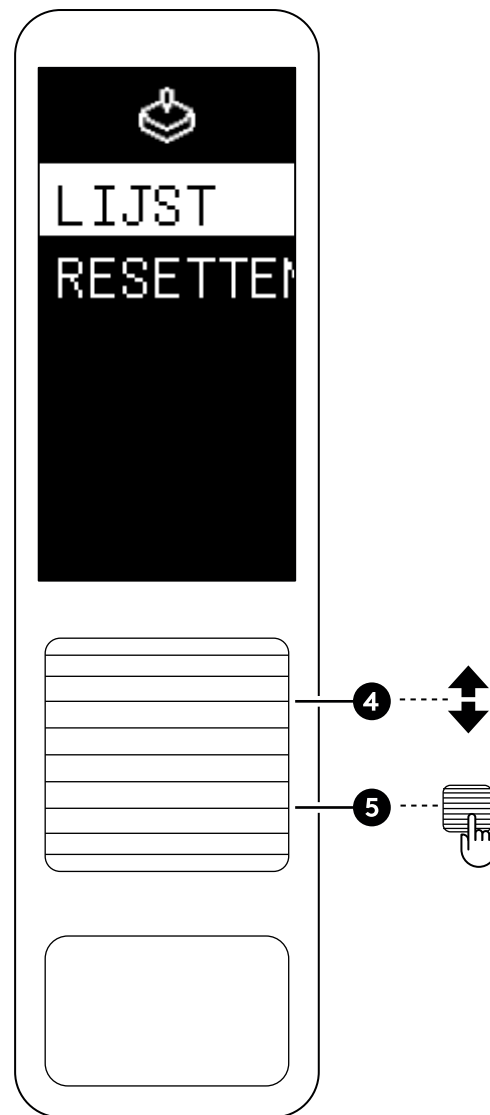


6. Scrol naar de toetsen die je wilt uitschakelen.
7. Klik op het navigatiewiel om de toets in te stellen die je wilt uitschakelen.
8. Klik op de menuknop om je wijzigingen op te slaan en terug te gaan naar de vorige pagina.

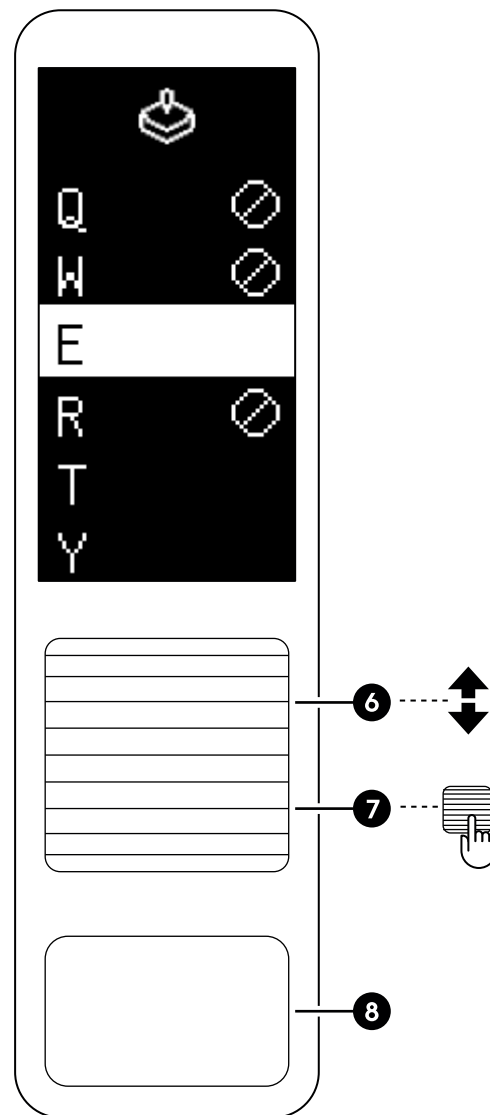

RAPPORTAGESNELHEID


De PRO X2 RAPID ondersteunt een bedrade rapportagesnelheid tot 8000 Hz. Volg de onderstaande instructies om de gewenste rapportagesnelheid in te stellen via het ingebouwde OLED-scherm. Je kunt ook de G HUB-software gebruiken om de gewenste rapportagesnelheid in te stellen.

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'RAPPORTAGESNELHEID'.
3. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor de rapportagesnelheid te openen.

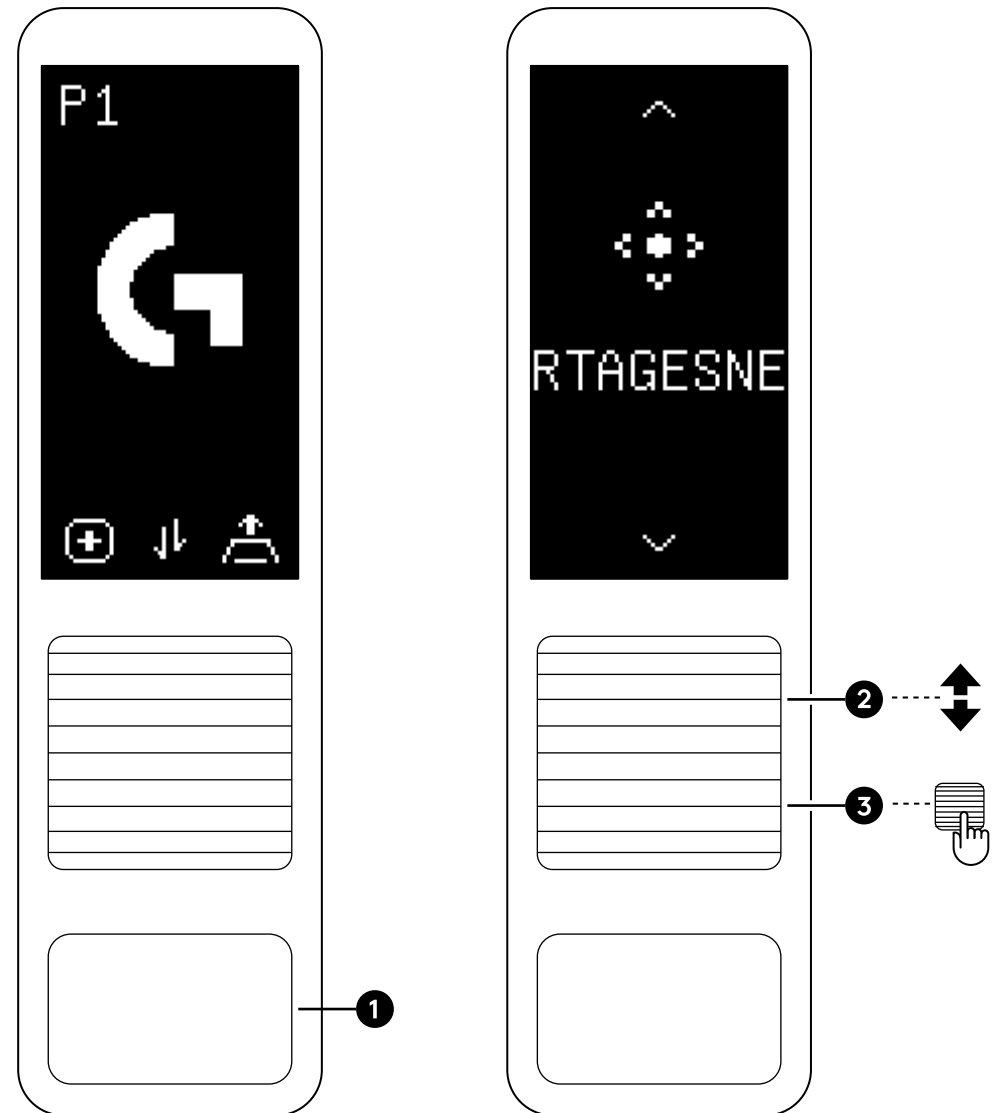

4. Scrol naar de gewenste rapportagesnelheid.
5. Klik op de navigatieknop om de geselecteerde rapportagesnelheid toe te passen.

Opmerking: Klik op de menuknop  om terug te gaan naar het menu zonder wijzigingen toe te passen.

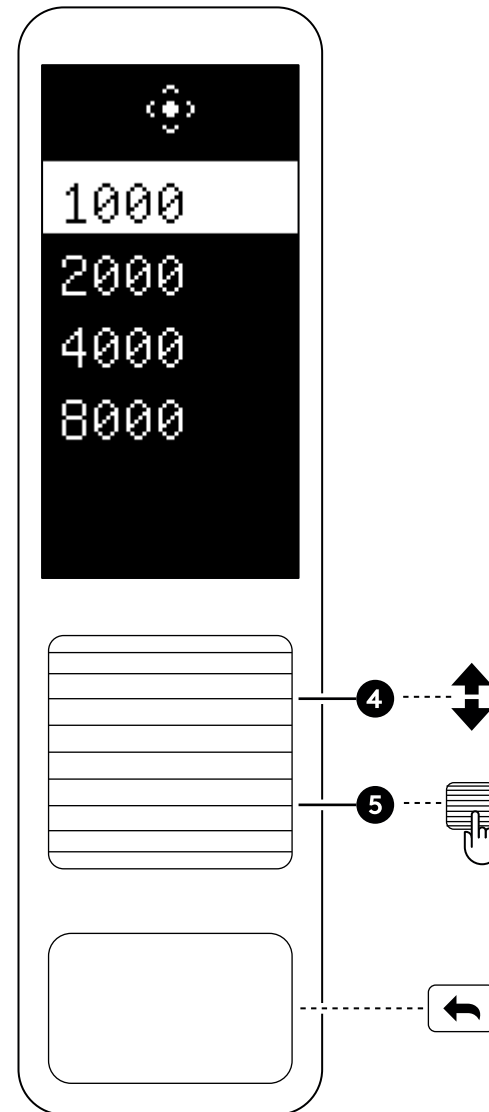

MEDIABEDIENING

	Vorig nummer
	Afspelen/pauzeren
	Volgend nummer
	Volume omhoog
	Volume omlaag
	Dempen

LIGHTSYNC RGB-BEDIENING

Helderheidsregeling (5 niveaus)


FN + F5	Toetsenbordhelderheid omlaag
FN + F6	Toetsenbordhelderheid omhoog

LIGHTSYNC-modi

Je kunt vooraf ingestelde LIGHTSYNC RGB-modi kiezen via het OLED-scherm. Gebruik de G HUB-software om nog meer instellingen aan te passen.


Om de LIGHTSYNC-modi te wijzigen via het OLED-scherm, volg je de stappen hieronder.

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'LIGHTSYNC'.
3. Klik op het navigatiewiel om het configuratiemenu voor LIGHTSYNC te openen.

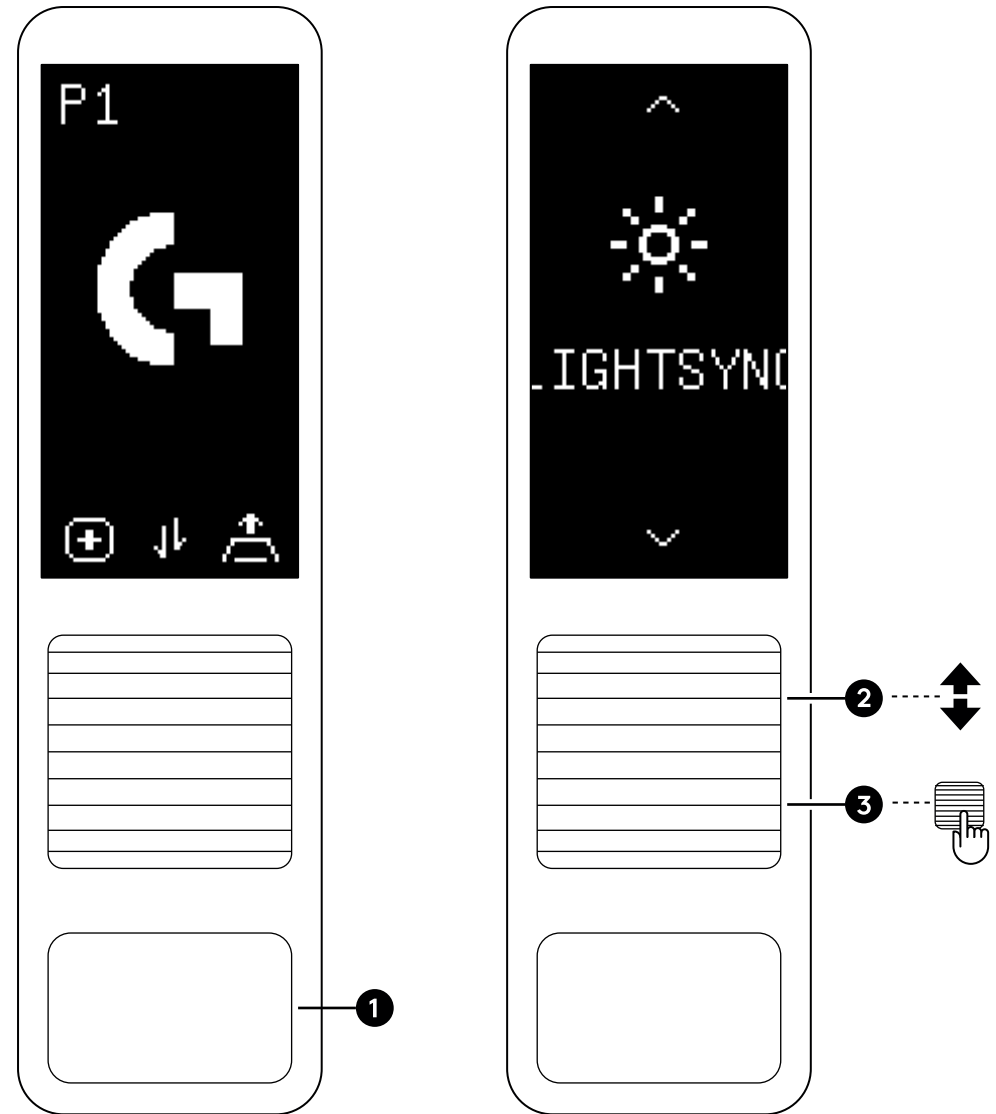


4. Scrol naar de gewenste LIGHTSYNC-modus.
5. Klik op het navigatiewiel om de geselecteerde LIGHTSYNC-modus toe te passen.

Opmerking: Klik op de menuknop  om terug te gaan naar het menu zonder wijzigingen toe te passen.

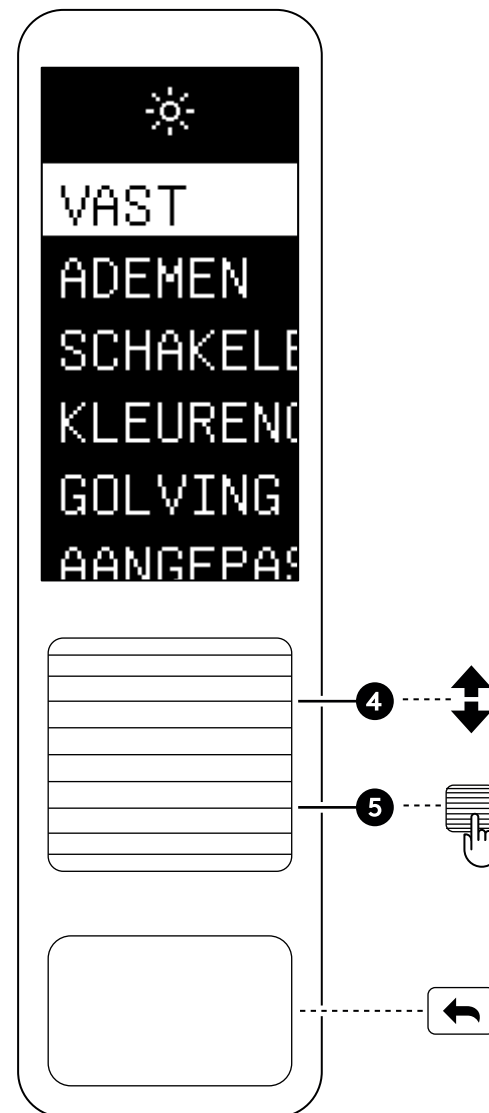


TAAL VAN OLED-SCHERM WIJZIGEN

1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'INSTELLINGEN'.
3. Klik op het navigatiewiel om het instellingenmenu te openen.

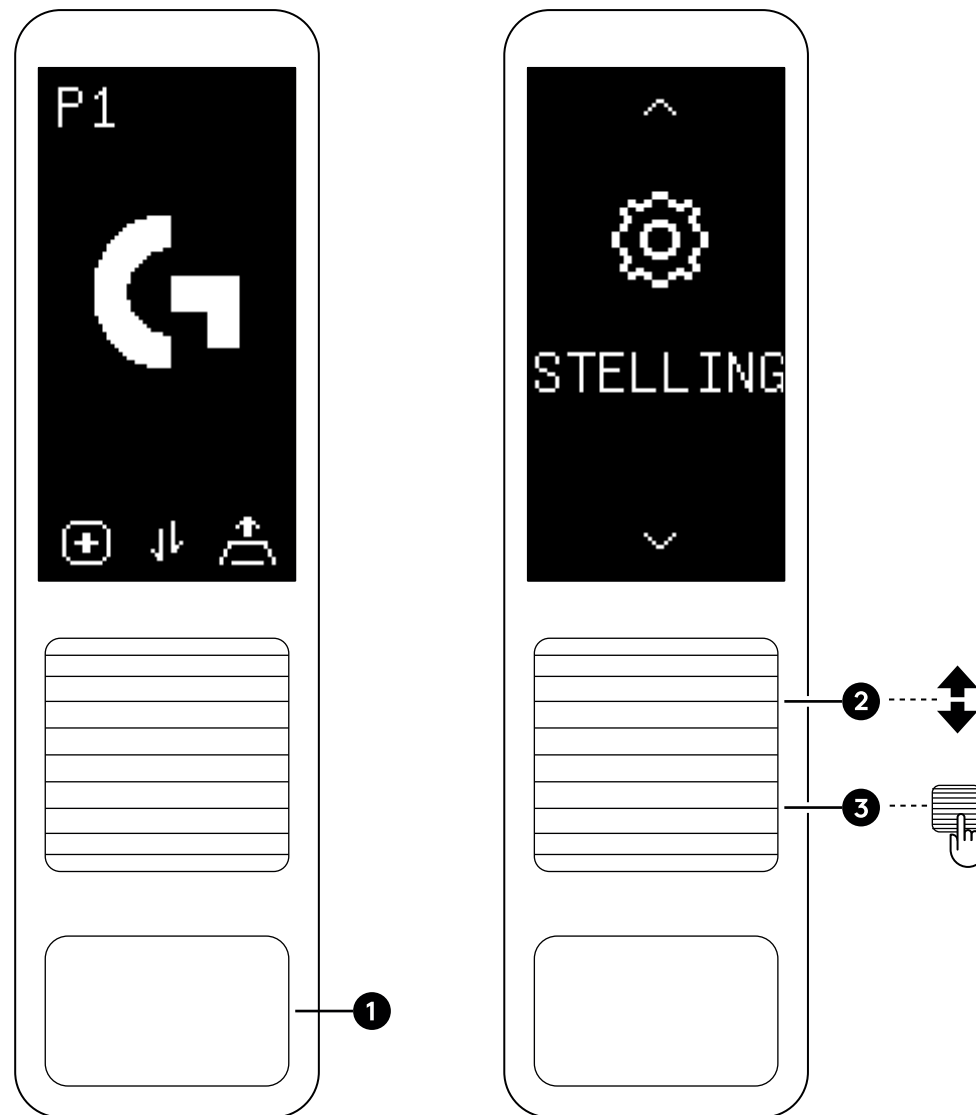

4. Scrol naar 'TAAL'.
Opmerking: Dit is het eerste onderdeel op de lijst.
5. Klik op de navigatieknop om de beschikbare taalopties te zien.

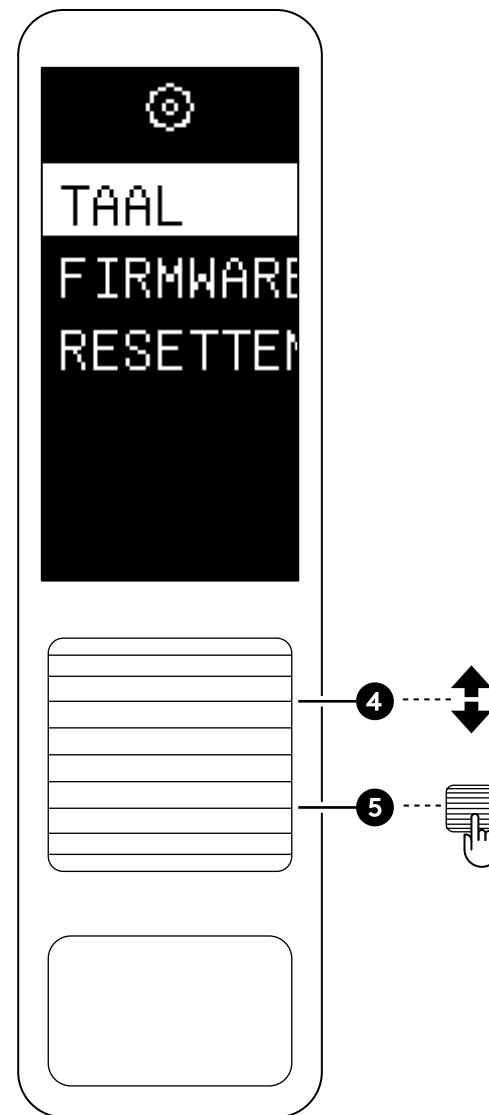


6. Scrol naar de taaloptie die je wilt gebruiken.
7. Klik op het navigatiewiel om de taal van het apparaat te wijzigen in de geselecteerde taal.

Opmerking: Klik op de menuknop  om terug te gaan naar het menu zonder wijzigingen toe te passen.




FABRIEKSINSTELLINGEN RESETTEN


1. Klik op de menuknop om het menu te openen.
2. Scrol naar 'INSTELLINGEN'.
3. Klik op het navigatiewiel om het instellingenmenu te openen.

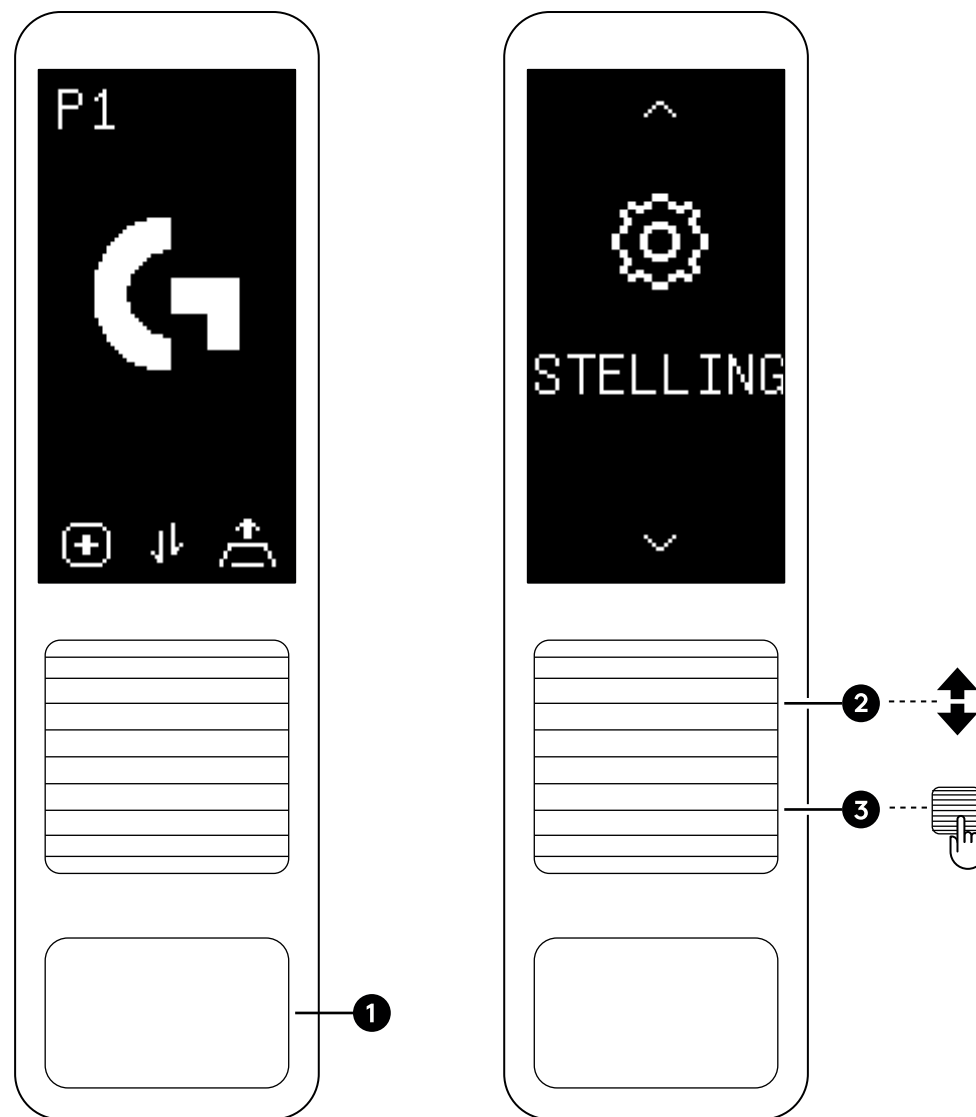

4. Scrol naar 'RESETTEN'.
5. Klik op het navigatiewiel om de waarden terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

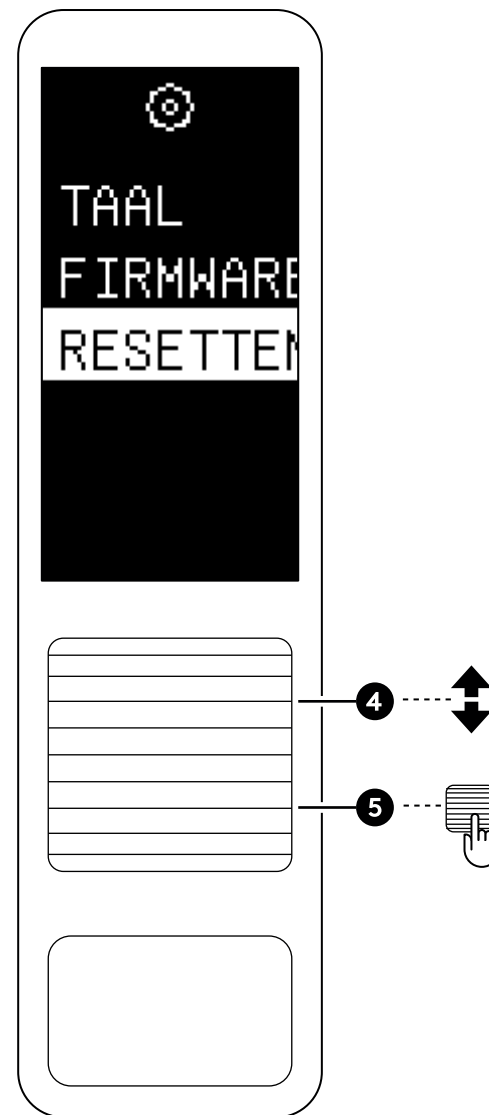


6. Scrol om te bevestigen dat je het apparaat wilt resetten.
 7. Klik op het navigatiewiel om verder te gaan.
- Opmerking:** Klik op de menuknop  om het resetproces te stoppen en terug te gaan naar het instellingenmenu.

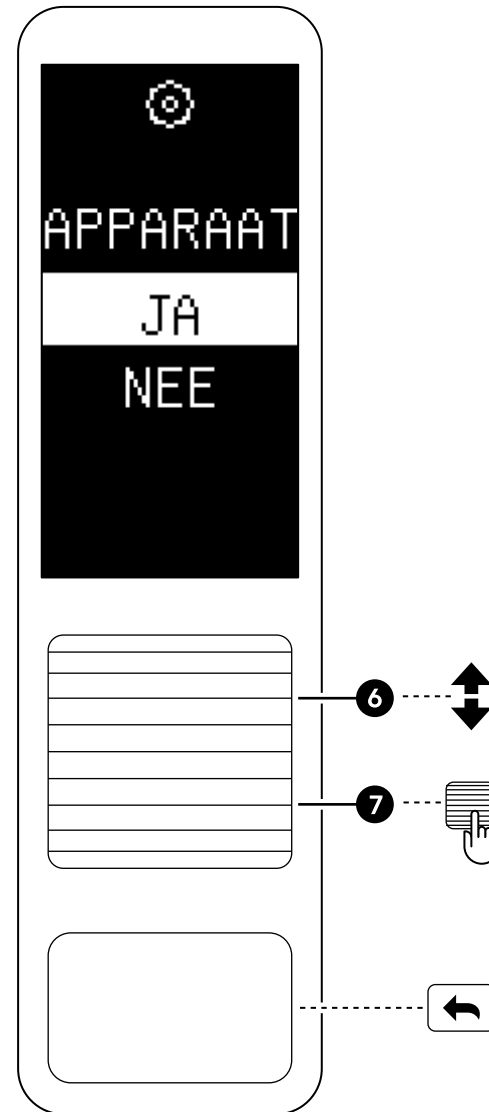


INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Ta ut tangentbordet, handledsstödet och USB-sladden ur förpackningen.

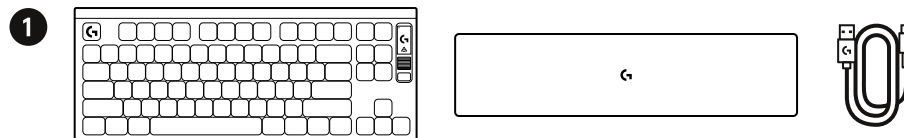


2. För in *USB-C*-sladden i *USB-C*-porten på tangentbordet.

3. Anslut kabeln till en *USB-A*-port på din PC.

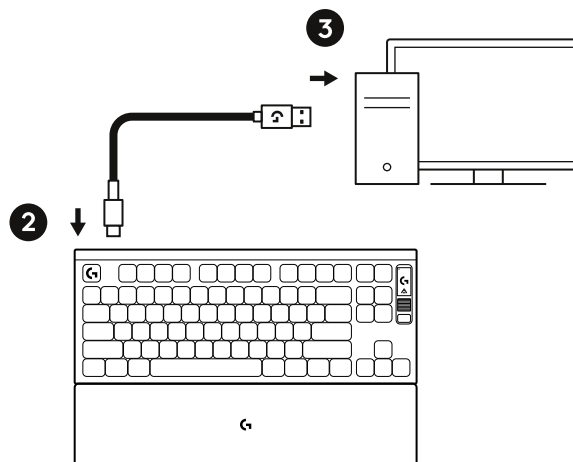

4. Ladda ner och installera G HUB-programvaran på din PC/Mac för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner). Gå till www.logitechG.com/ghub.

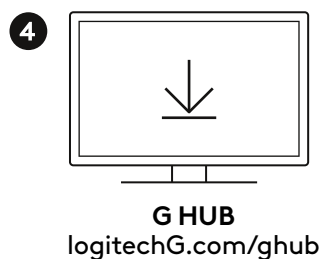

VALFRITT


PRO X2 RAPID kommer med fyra extra tangenter (ESC, P/B, PG▲, PG▼) som kan användas för att ersätta tangenter som är installerade som standard. Använd metalltråden på den medföljande brytar-/tangentborttagaren för att ta bort befintliga tangenter och ersätt dem med de du vill använda.



ESC kan ersätta tangenter med G-logotypen, P/B kan ersätta tangenter PRNT eller LOCK, PG▲ kan ersätta tangenter INS eller HOME och PG▼ kan ersätta tangenter DEL eller END.






Du kan använda KEYCONTROL-funktionen i G HUB för att mappa om standardfunktionen så att den matchar den nya tangenten. Som standard är tangenten med G-logotypen mappad till ESC och behöver inte mappas om när tangenten byts ut. När profilen har modifierats i G HUB kan den laddas upp till tangentbordets inbyggda minne och användas med eller utan den installerade G HUB-programvaran.

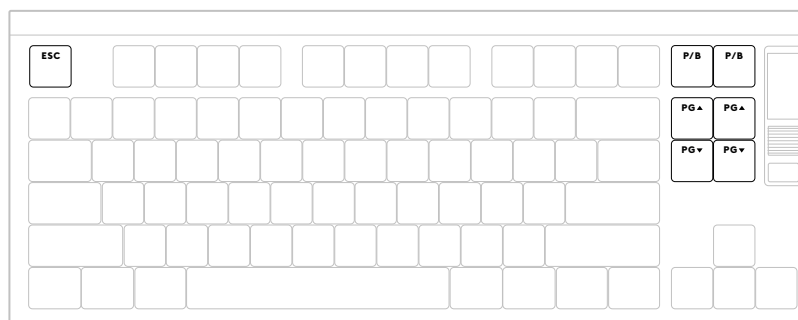

INBYGGDA PROFILER

PRO X2 RAPID levereras med tre inbyggda profiler som är förkonfigurerade med olika analoga aktiveringspunkter och Rapid Trigger-inställningar. Dessa kan väljas via OLED-skärmen genom att trycka länge på menyknappen eller genom att hålla ned FN-tangenten och trycka på sifvertangenterna "1" (profil 1), "2" (profil 2) eller "3" (profil 3).


Tryck på	LIGHTSYNC	Aktiveringspunkt	Rapid Trigger	TANGENTPRIORITERING	Rapporteringsfrekvens
  + 		 2,00 mm	 AV	AV	1 000
  + 		 1,00 mm	 PÅ (0,5 mm)	PÅ (A/D senast tryckt)	8 000
  + 		 1,00 mm	 AV	AV	8 000

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR FÖR OLED-SKÄRMEN

PRO X2 RAPID har en OLED-skärm som kan användas för att konfigurera enhetens inställningar utan att använda någon programvara.

Nedan följer en översikt över OLED-skärmen och användargränssnittet.


1. Aktiv profil
2. Aktiva funktioner
 - a. KEYCONTROL
 - b. TANGENTPRIORITERING
 - c. RAPID TRIGGER
3. Navigering/volymkontroll
 - Skrolla uppåt/nedåt
 - Klicka
4. Meny-/tillbakaknapp
 - Klicka

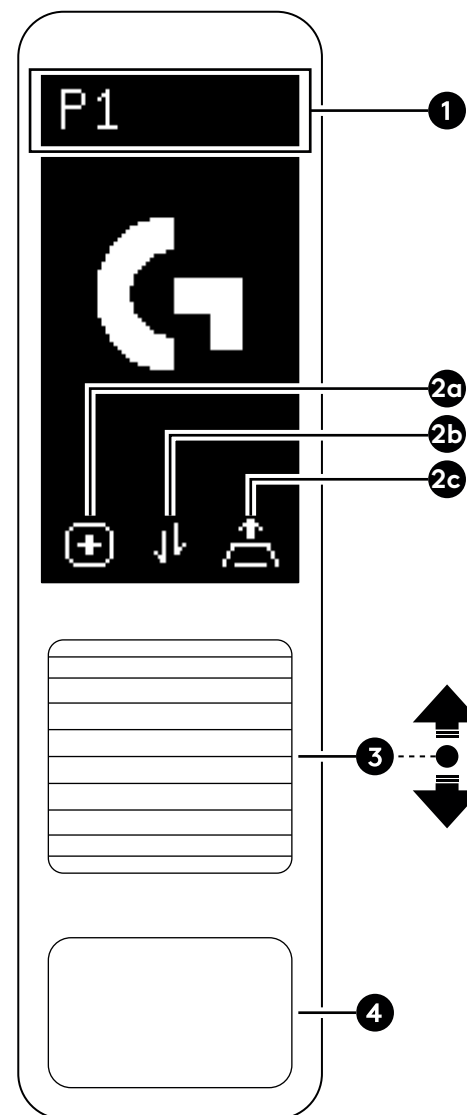

JUSTERING AV AKTIVERINGSPUNKT


Brytarna på PRO X2 RAPID gör det möjligt att justera aktiveringspunkterna, vilket är avståndet en tangent måste tryckas ner innan den registreras. Du kan anpassa aktiveringspunkten för alla tangenter på tangentbordet, antingen via den integrerade OLED-skärmen eller med hjälp av G HUB-programvaran. Följ de medföljande anvisningarna för att göra dessa justeringar.

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till AKTIVERINGSPUNKT.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna justeringsmenyn för aktiveringspunkter.

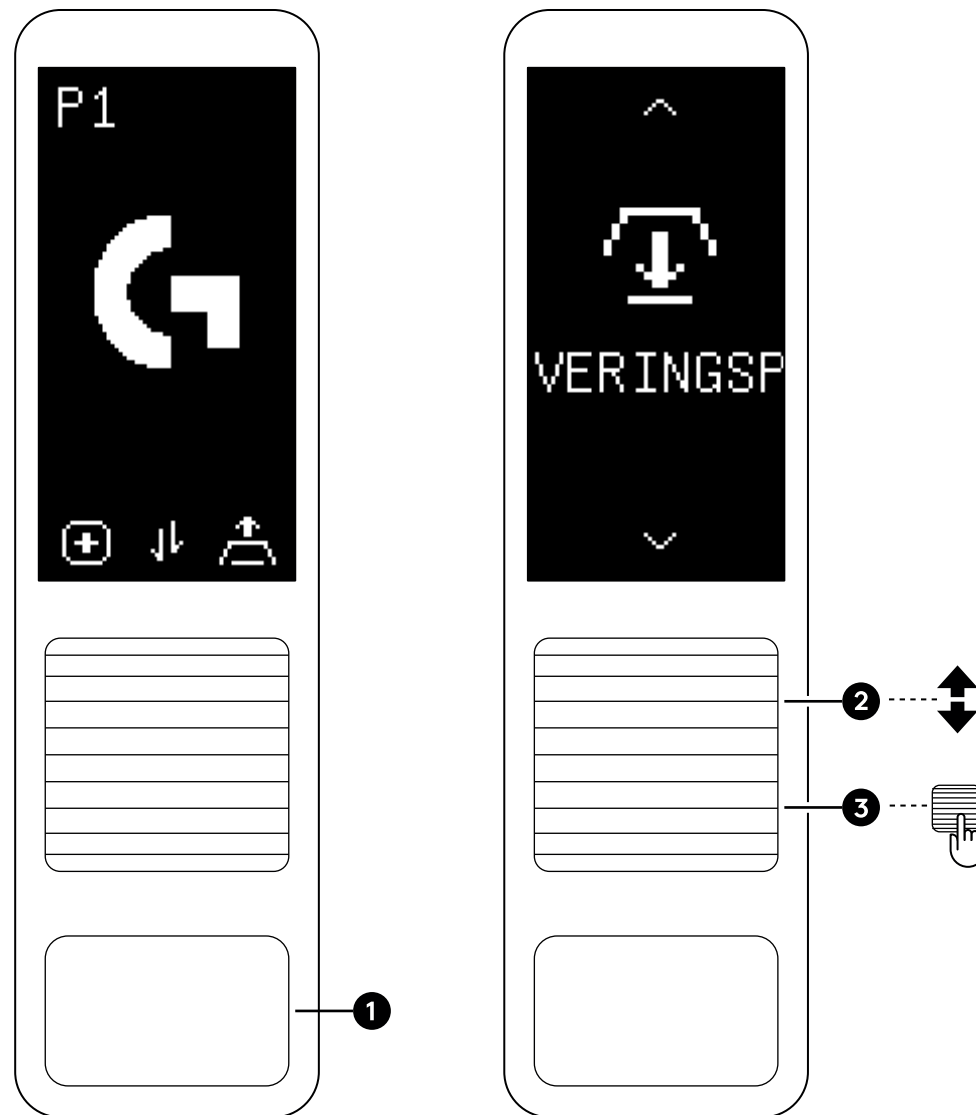


4. För att justera aktiveringspunkten navigerar du till önskat tangentval genom att skrolla på navigeringshjulet.
 - **VÄLJ:** Välj specifika tangenter för att justera aktiveringspunkten. Befintliga grupper kan raderas genom att trycka länge på navigeringshjulet.
 - **I LISTAN:** Justera aktiveringen för varje tangent som listas separat.
 - **ALLA:** Justera aktiveringspunkten för alla tangenter samtidigt.
5. Klicka på navigeringshjulet för att öppna justeringsmenyn för aktiveringspunkter eller för att välja specifika tangenter.

Obs! I denna meny kan du också återställa justerade aktiveringspunkter som för närvarande är aktiva.

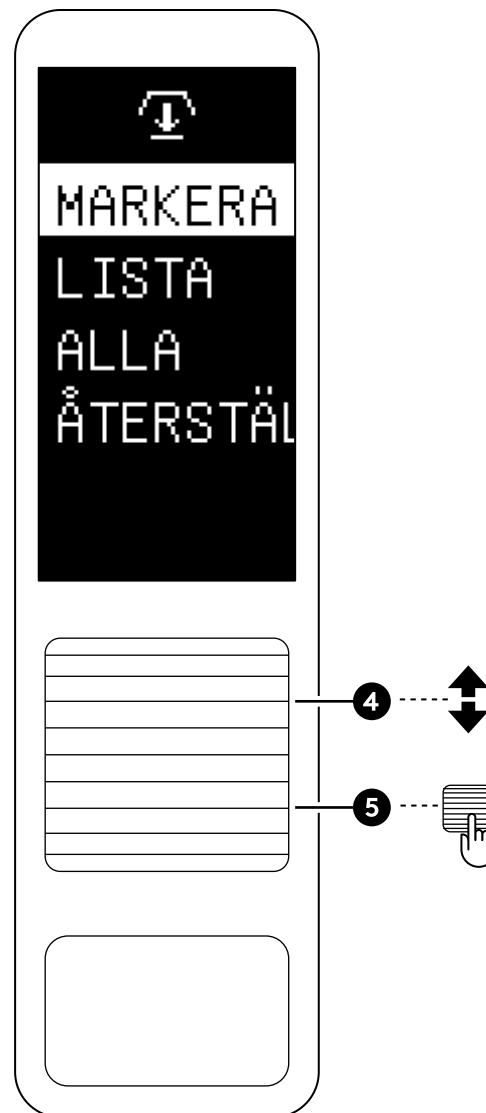

6. Justera aktiveringspunkten genom att skrolla på navigeringshjulet.
 - Lägre aktiveringspunktsvärden aktiveras närmare toppen av brytaren, vilket resulterar i snabbare aktivering.
 - Högre aktiveringspunktsvärden aktiveras närmare botten av brytaren, vilket resulterar i långsammare aktivering.
 7. Klicka på navigeringshjulet för att tillämpa ändringarna.
- OBS!** Klicka på menyknappen  om du vill avbryta ändringarna och återgå till föregående meny.

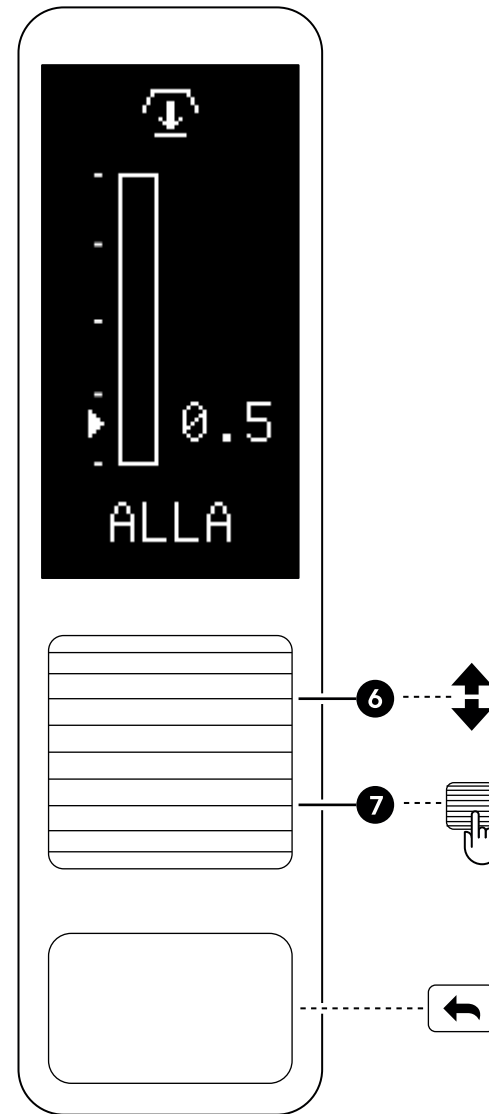


RAPID TRIGGER-KONFIGURATION

Rapid Trigger förbättrar svarstiden från tangenter avsevärt genom att eliminera fasta återställningspunkter, vilket möjliggör mycket snabbare tangentaktivering och, framför allt, snabbare återställningstider för inmatning. Istället för att tangenten måste återgå helt återställer Rapid Trigger tangenten så fort du lyfter fingret. Detta möjliggör nästan omedelbara, snabba och upprepade inmatningar.


Du kan konfigurera Rapid Trigger för alla tangenter på PRO X2 RAPID med hjälp av den integrerade OLED-skärmen eller G HUB-programvaran, precis som för aktiveringspunkter. Detaljerad information om konfigurationen finns i anvisningarna nedan.

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla för att navigera till RAPID TRIGGER.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn för Rapid Trigger.

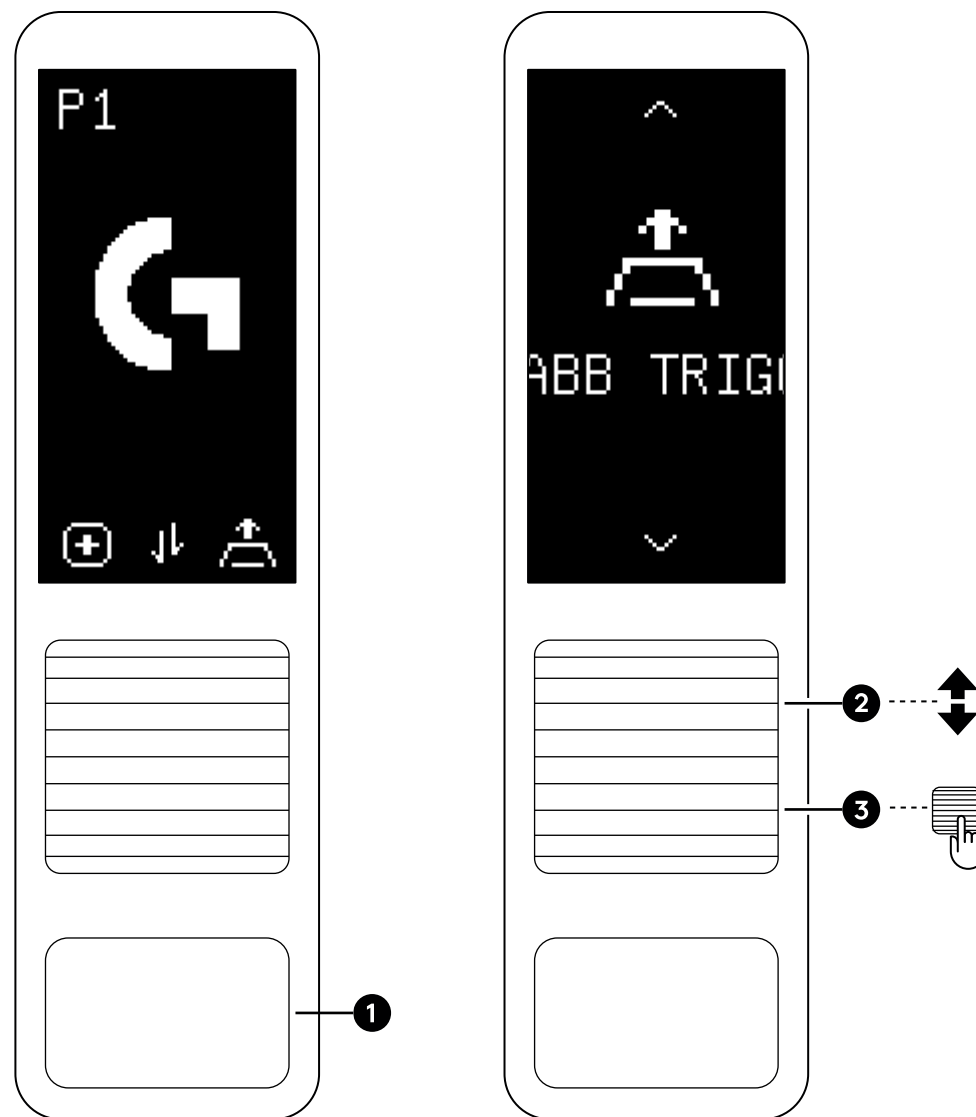

4. Klicka på navigeringshjulet för att aktivera Rapid Trigger.

Obs! Om Rapid Trigger redan är aktiverat kommer denna skärm att hoppas över.

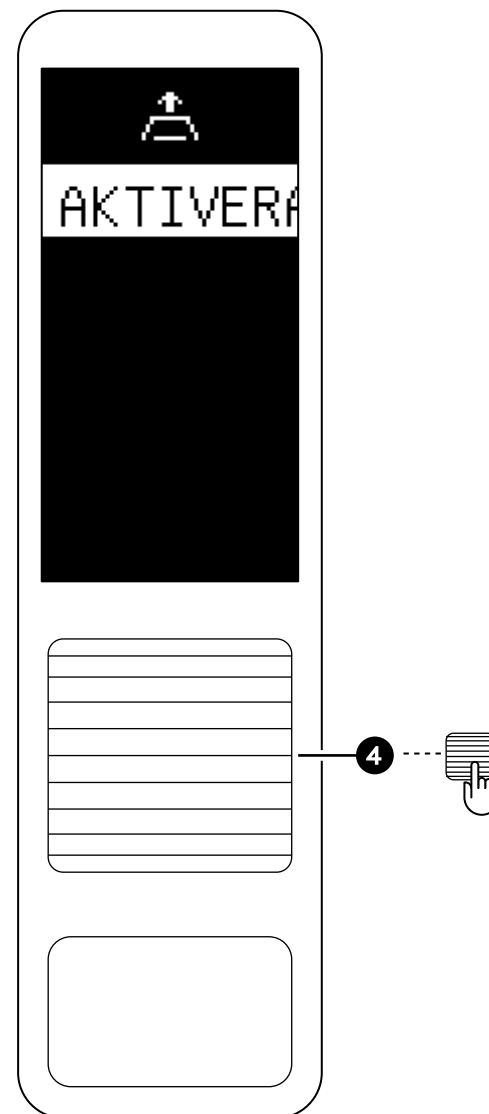

5. För att konfigurera Rapid Trigger navigerar du till önskat tangentval genom att skrolla på navigeringshjulet.
 - **VÄLJ:** Välj specifika tangenter för att anpassa Rapid Trigger. Befintliga grupper kan raderas genom att trycka länge på navigeringshjulet.
 - **I LISTAN:** Konfigurera Rapid Trigger för varje enskild tangent i listan.
 - **ALLA:** Tillämpa Rapid Trigger-konfigurationen på alla tangenter samtidigt.
 6. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn för Rapid Trigger eller för att välja specifika tangenter.
- Obs!** I den här menyn kan du även återställa de aktuella Rapid Trigger-inställningarna eller inaktivera Rapid Trigger.




7. Justera känsligheten för Rapid Trigger genom att skrolla på navigeringshjulet.

- Rapid Trigger gör att tangenten återställs så fort den släpps, vilket möjliggör snabbare reaktioner. Detta värde avgör hur långt tangenten måste lyftas innan den återställs – lägre värden innebär att tangenten återställs snabbare medan högre värden innebär att tangenten måste lyftas högre upp för att återställas.

8. Klicka på navigeringshjulet för att tillämpa ändringarna.


OBS! Klicka på menyknappen  om du vill avbryta ändringarna och återgå till föregående meny.

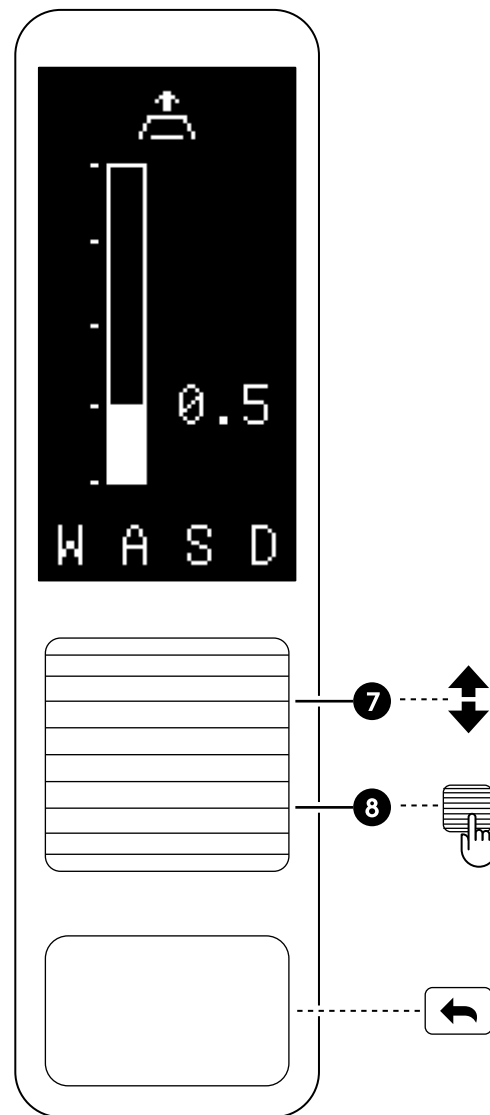

TANGENTPRIORITERING


TANGENTPRIORITERING, som även kallas SOCD, kan konfigureras med hjälp av den inbyggda OLED-skärmen eller G HUB-programvaran. Följ anvisningarna nedan för att konfigurera tangentpar för tangentprioritering.

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till TANGENTPRIORITERING.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn TANGENTPRIORITERING.

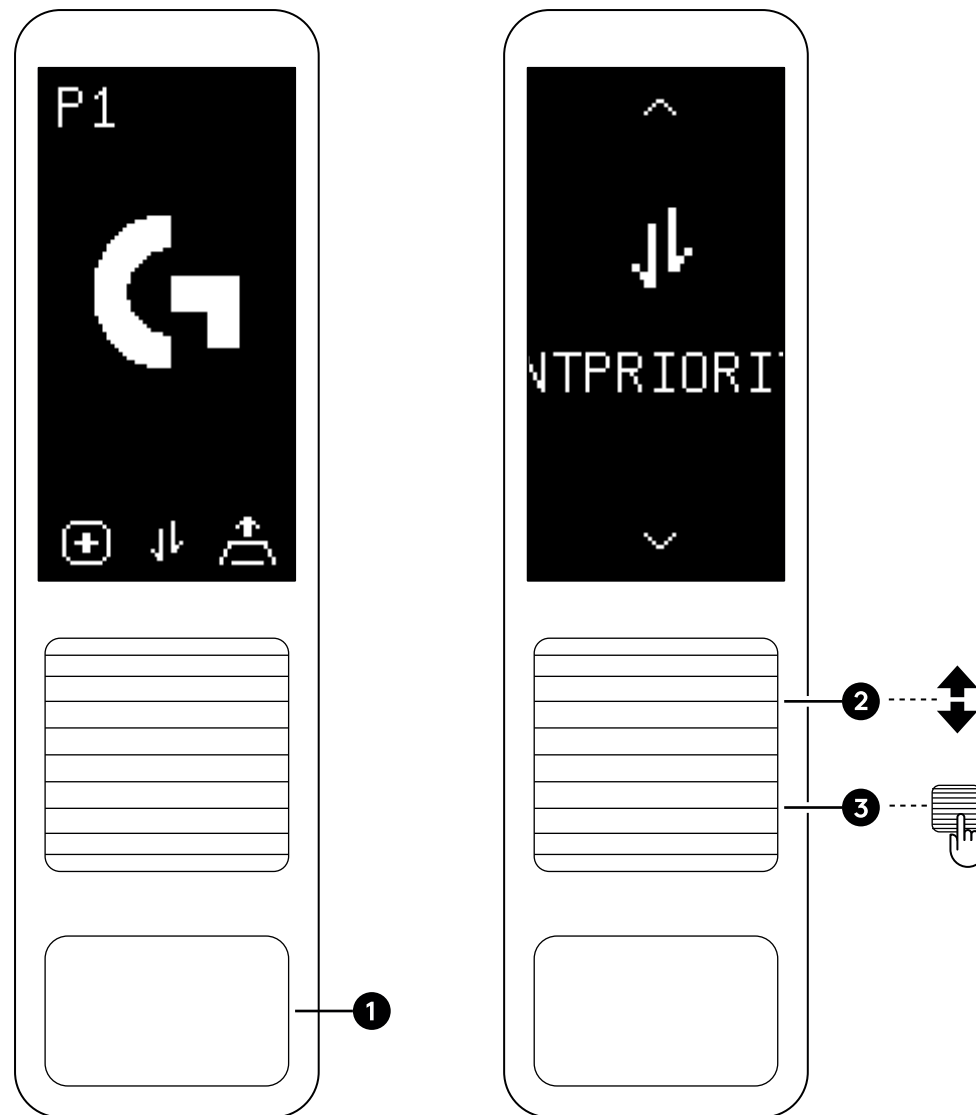


4. Klicka på navigeringshjulet för att aktivera TANGENTPRIORITERING.

Obs! Om TANGENTPRIORITERING redan är aktiverat kommer denna skärm att hoppas över.


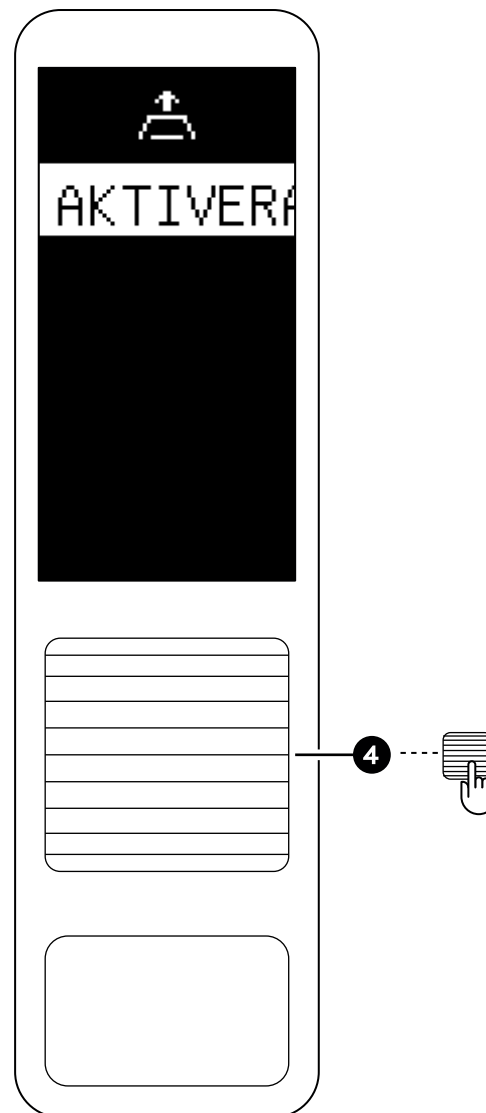


5. Skrolla till NYTT för att skapa ett nytt tangentpar.
6. Klicka på navigeringshjulet för att börja välja tangenter för det nya tangentparet.


Obs! Om du tidigare har skapat tangentpar och tilldelat TANGENTPRIORITET kan du konfigurera om dem genom att klicka på varje par.

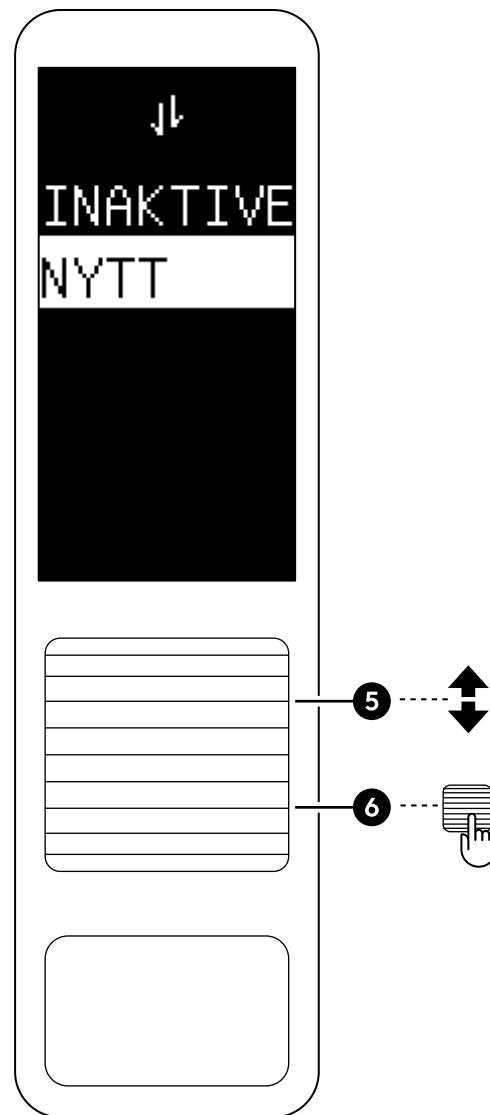

7. Tryck på tangenterna som du vill använda som tangentpar på tangentbordet.
8. Klicka på navigeringshjulet för att bekräfta valet.

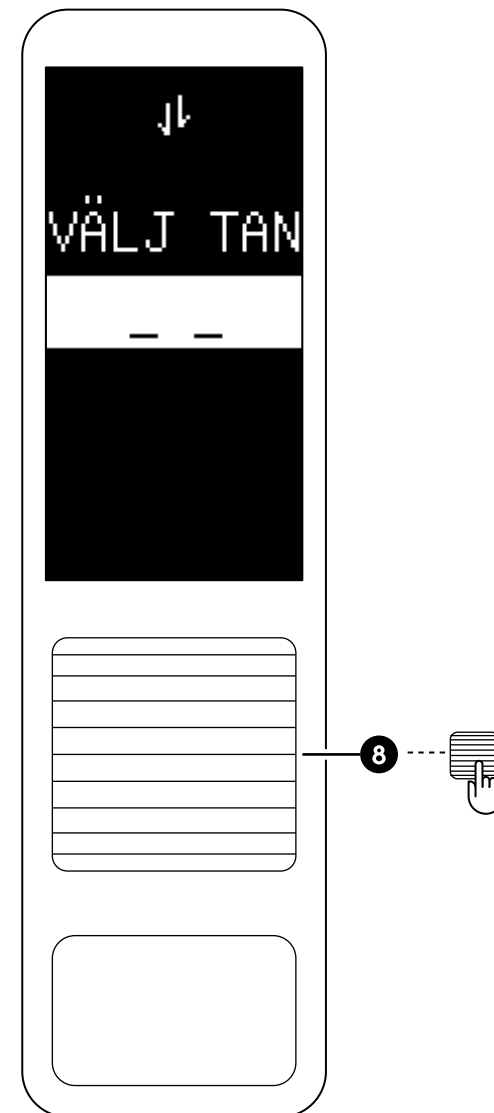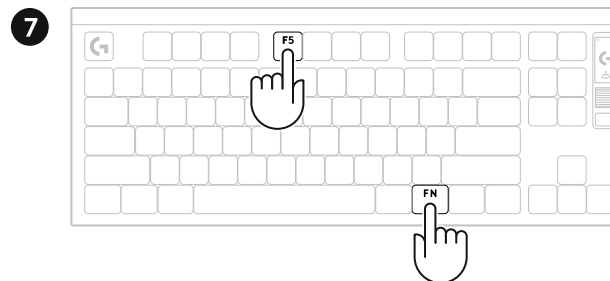

9. Skrolla till önskat läge för tangentprioritering.
- a. TANGENTNEDTRYCKNINGSPRIORITERING: Jämför båda tangenterna och skickar tangenten som trycks djupast ned.
 - b. SENASTE INMATNING: Jämför båda tangenterna och skickar den senast nedtryckta tangenten.
 - c. NEUTRAL PRIORITET: Jämför båda tangenterna och om båda är nedtryckta skickas ingen inmatning.
 - d. TANGENT 1: Jämför båda tangenterna och om båda tangenterna är nedtryckta skickas endast tangent 1.
 - e. TANGENT 2: Jämför båda tangenterna och om båda tangenterna är nedtryckta skickas endast tangent 2.
10. Klicka på navigeringshjulet för att bekräfta valet och återgå till föregående meny.
- Obs!** Klicka på menyknappen för att återgå till föregående sida.

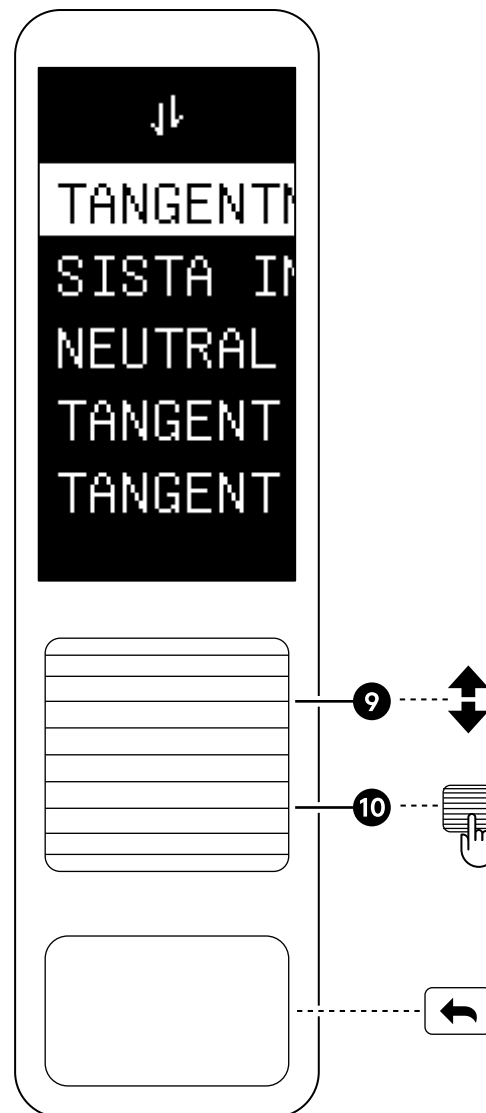


SPELLÄGE

SPELLÄGET förhindrar oavsiktliga avbrott under spel genom att låta dig inaktivera utvalda tangenter.


Som standard inaktiveras *Windows*- och snabbmenytangenterna när du aktiverar SPELLÄGET (genom att flytta brytaren till läget PÅ). Du kan lägga till fler tangenter i listan över inaktiverade tangenter med hjälp av OLED-skärmen eller G HUB-programvaran.

Brytaren för SPELLÄGET finns på höger sida av tangentbordet.

Följ stegen nedan för att inaktivera ytterligare tangenter när SPELLÄGET är aktivt.

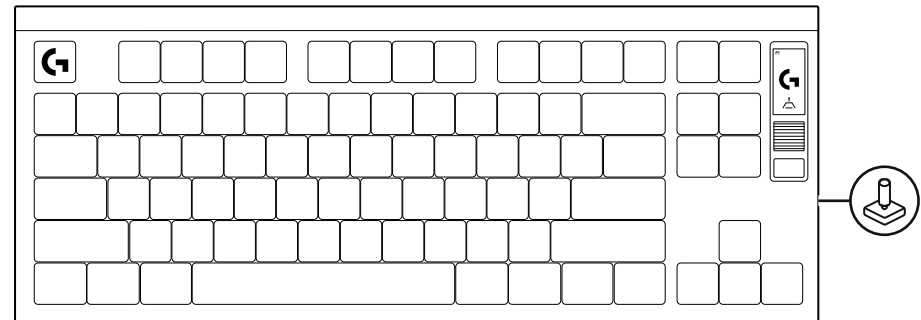


1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till SPELLÄGE.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn SPELLÄGE.

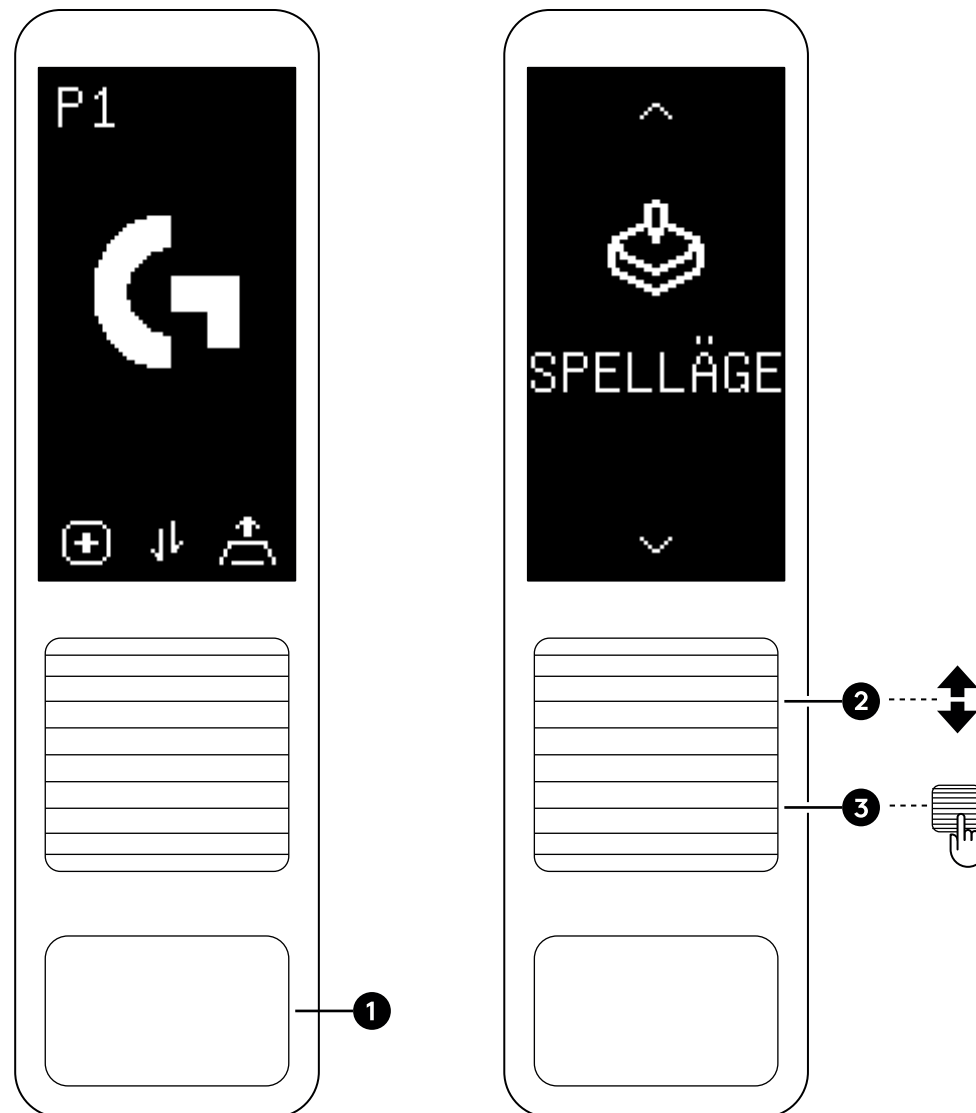


4. Skrolla till LISTA.
5. Klicka på navigeringshjulet för att visa listan över tangenter som kan inaktiveras när SPELLÄGET är aktiverat.

Obs! I denna meny kan du även återställa konfigurationen för SPELLÄGET till fabriksinställningarna.

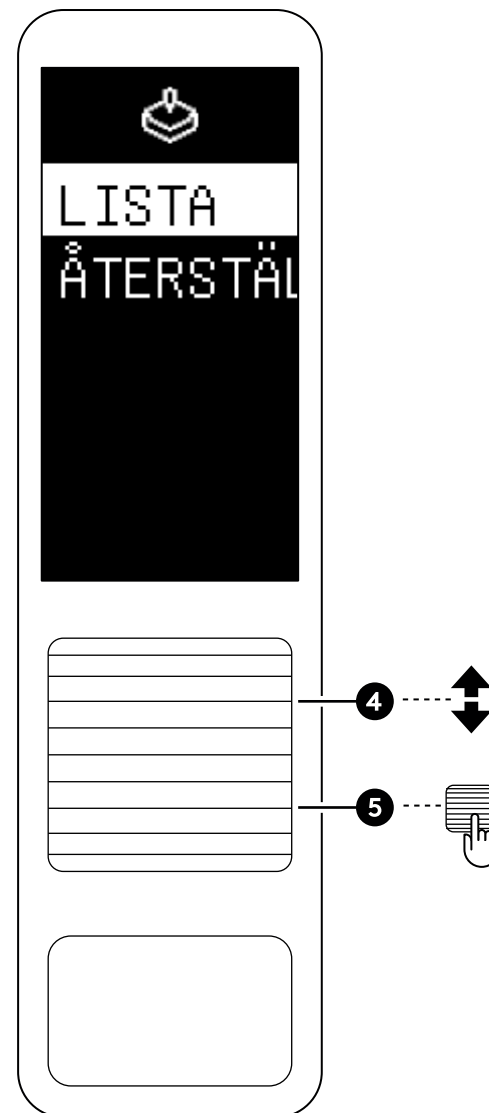


6. Skrolla till tangenterna som du vill inaktivera.
7. Klicka på navigeringshjulet för att ställa in den valda tangenten som inaktiverad.
8. Klicka på menyknappen för att spara ändringarna och återgå till föregående sida.

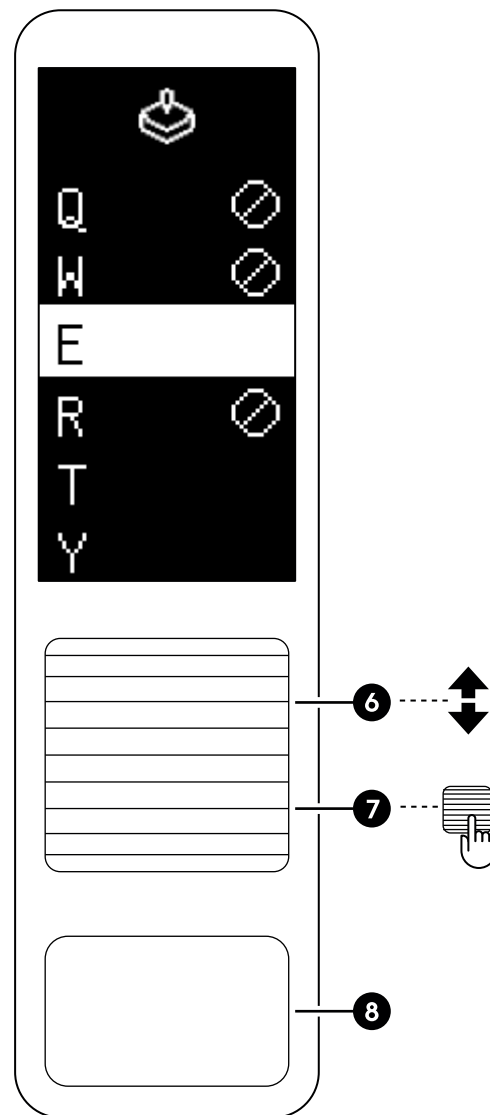

RAPPORTERINGSFREKVENNS


PRO X2 RAPID har stöd för trådbundna rapporteringshastigheter på upp till 8 000 Hz. Följ anvisningarna nedan för att ställa in önskad rapporteringsfrekvens på den inbyggda OLED-skärmen. Alternativt kan du använda G HUB-programvaran för att ställa in önskad rapporteringsfrekvens.

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till RAPPORTERINGSFREKVENNS.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn för rapporteringsfrekvens.

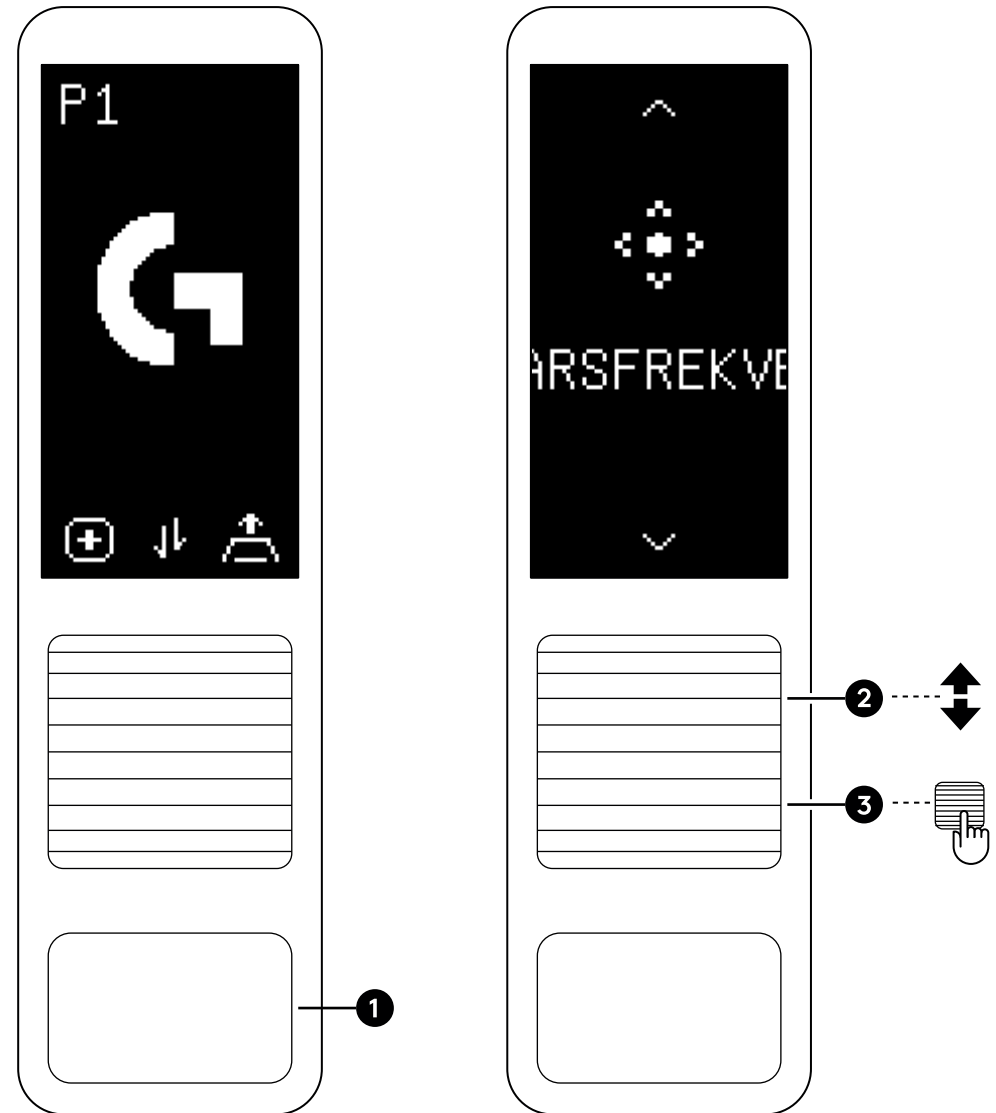

4. Skrolla till önskad rapporteringsfrekvens.
5. Klicka på navigeringshjulet för att tillämpa den valda rapporteringsfrekvensen.

OBS! Klicka på menyknappen  för att återgå till menyn utan att tillämpa ändringarna.

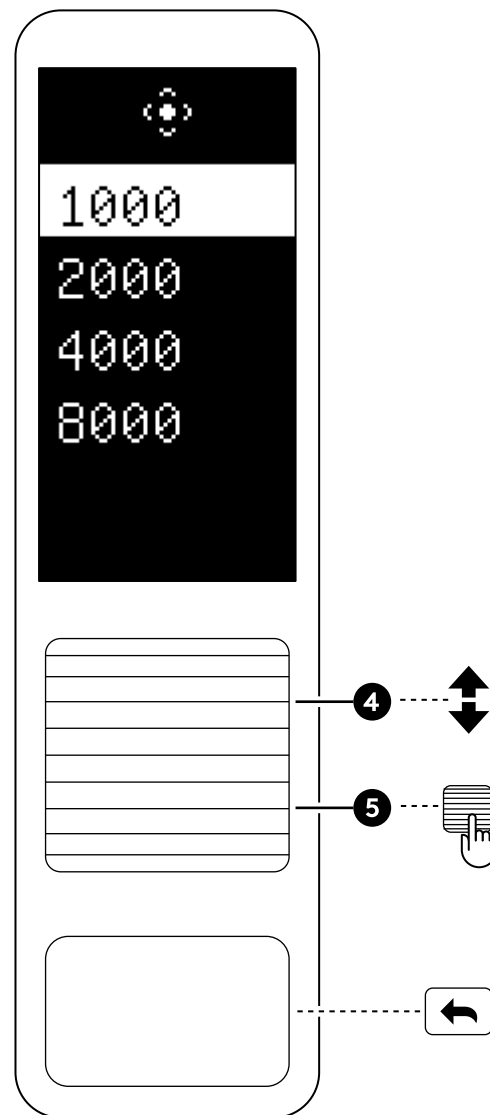

MEDIEKONTROLL

	Föregående spår
	Spela upp/pausa
	Nästa spår
	Volym upp
	Volym ner
	Ljud av

LIGHTSYNC RGB-KONTROLL

Kontroll av ljusstyrka (5 nivåer)


FN + F5	Minska tangentbordets ljusstyrka
FN + F6	Öka tangentbordets ljusstyrka

LIGHTSYNC-lägen


Förinställda LIGHTSYNC RGB-lägen kan väljas med hjälp av OLED-skärmen. Använd G HUB-programvaran för ytterligare anpassning.

Följ stegen nedan för att ändra LIGHTSYNC-lägen med hjälp av OLED-skärmen.

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till LIGHTSYNC.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna konfigurationsmenyn LIGHTSYNC.

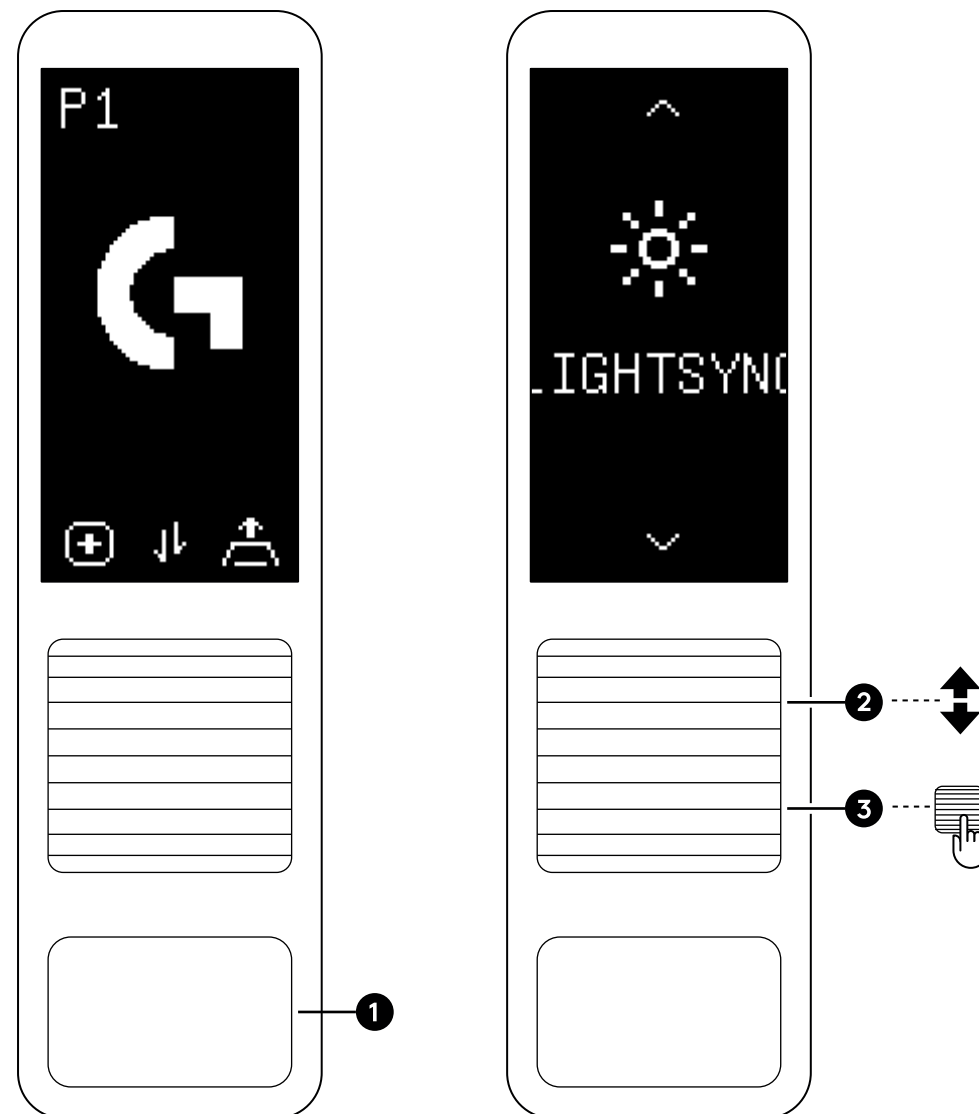


4. Skrolla till önskat LIGHTSYNC-läge.
 5. Klicka på navigeringshjulet för att tillämpa det valda LIGHTSYNC-läget.
- OBS!** Klicka på menyknappen  för att återgå till menyn utan att tillämpa ändringarna.

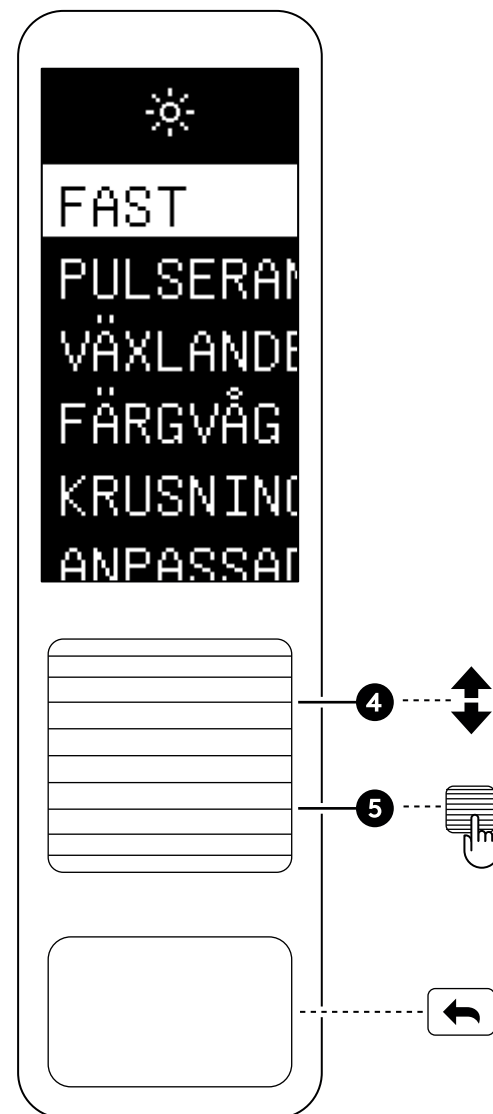


SPRÅKÄNDRING PÅ OLED-SKÄRMEN

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till INSTÄLLNINGAR.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna inställningsmenyn.

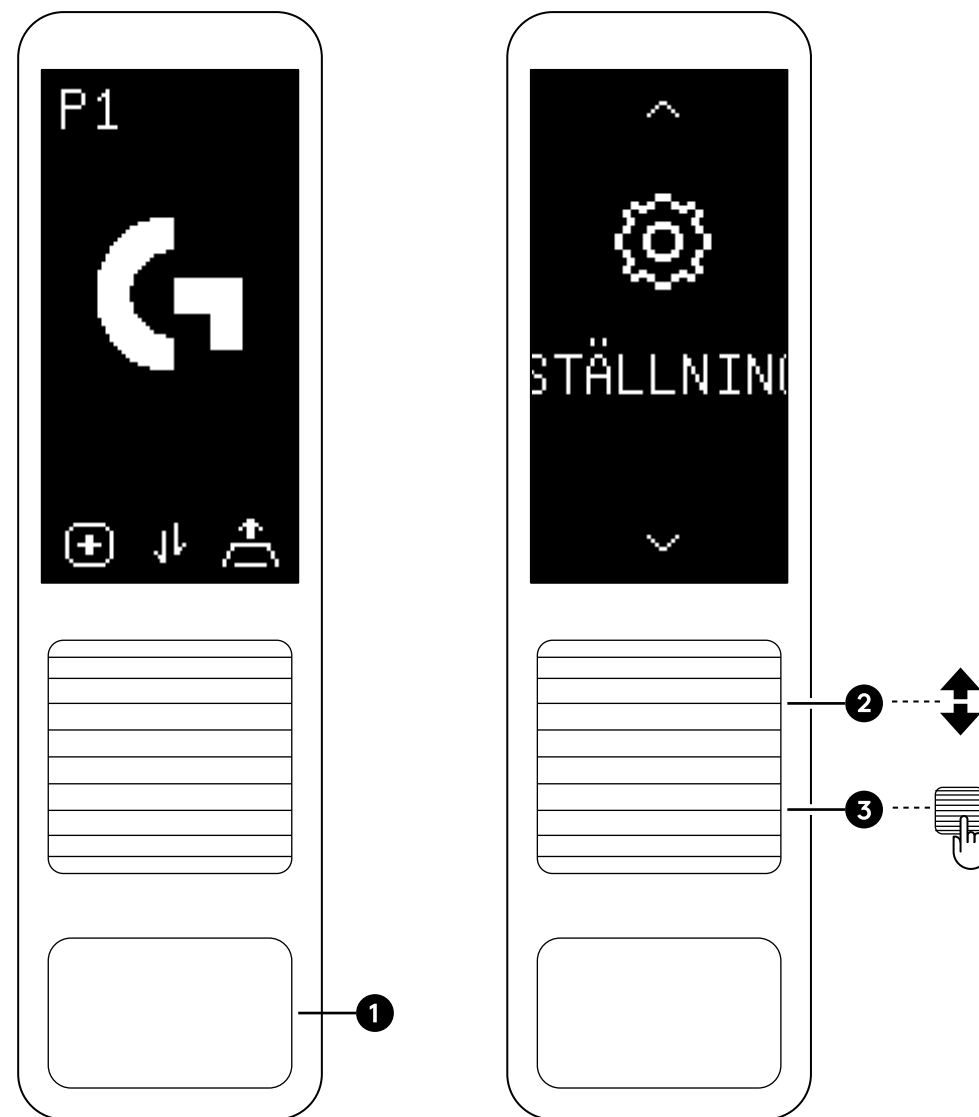

4. Skrolla till SPRÅK.
OBS! Detta är det första objektet på listan.
5. Klicka på navigeringshjulet för att visa tillgängliga språkalternativ.

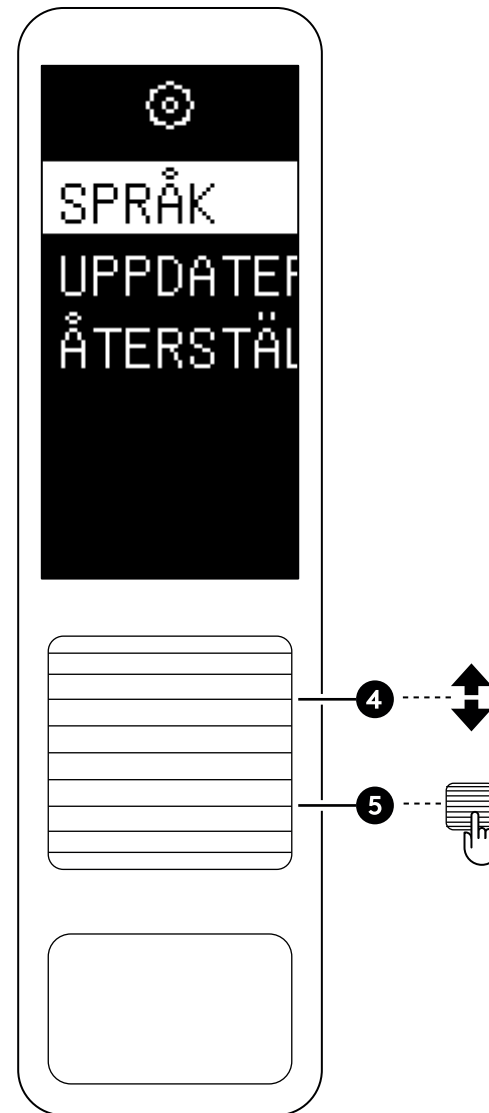


6. Skrolla till språkalternativet du vill använda.
7. Klicka på navigeringshjulet för att ändra enhetens språk till det valda språkalternativet.

OBS! Klicka på menyknappen  för att återgå till menyn utan att tillämpa ändringarna.




FABRIKSÅTERSTÄLLNING

1. Klicka på menyknappen för att öppna menyn.
2. Skrolla till INSTÄLLNINGAR.
3. Klicka på navigeringshjulet för att öppna inställningsmenyn.

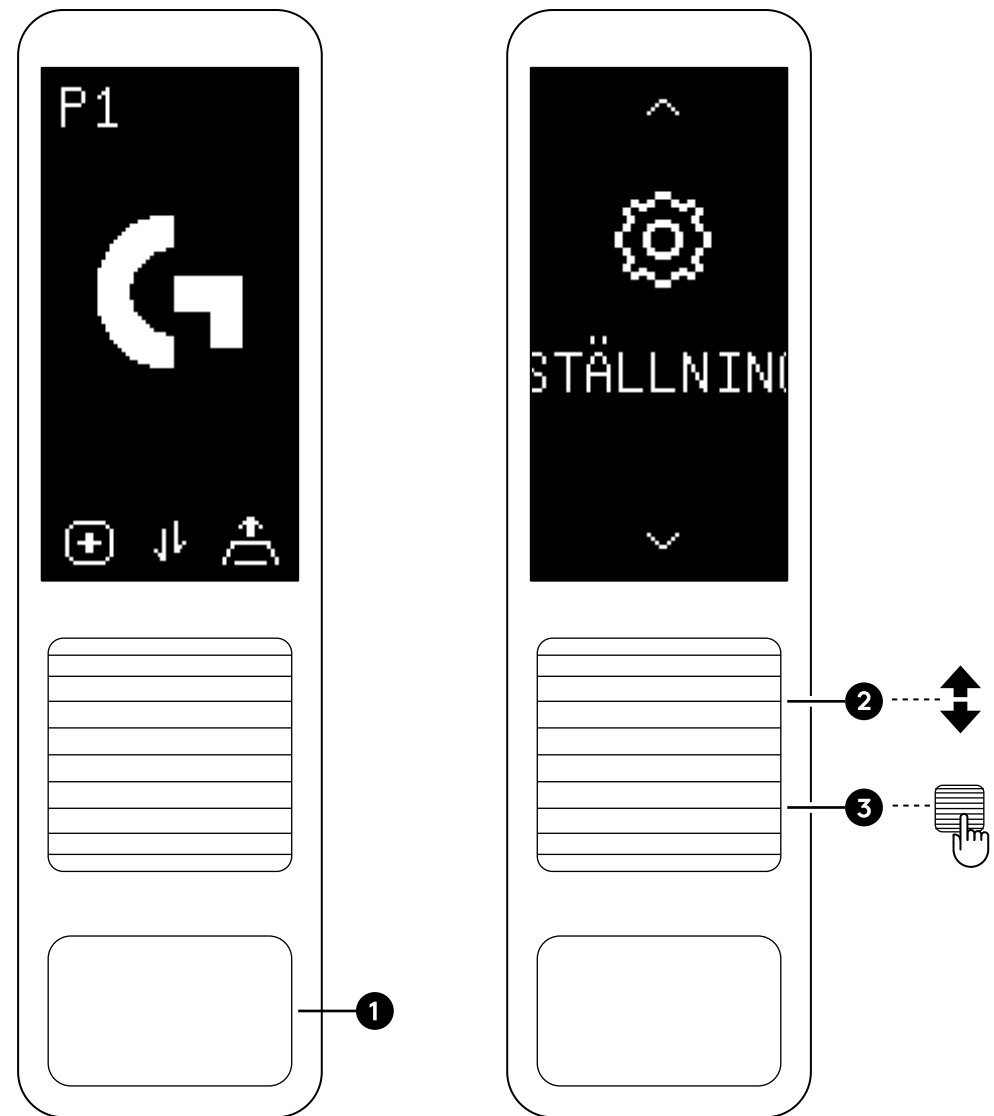


4. Skrolla till ÅTERSTÄLL.
5. Klicka på navigeringshjulet för att påbörja återställningen till fabriksinställningarna.

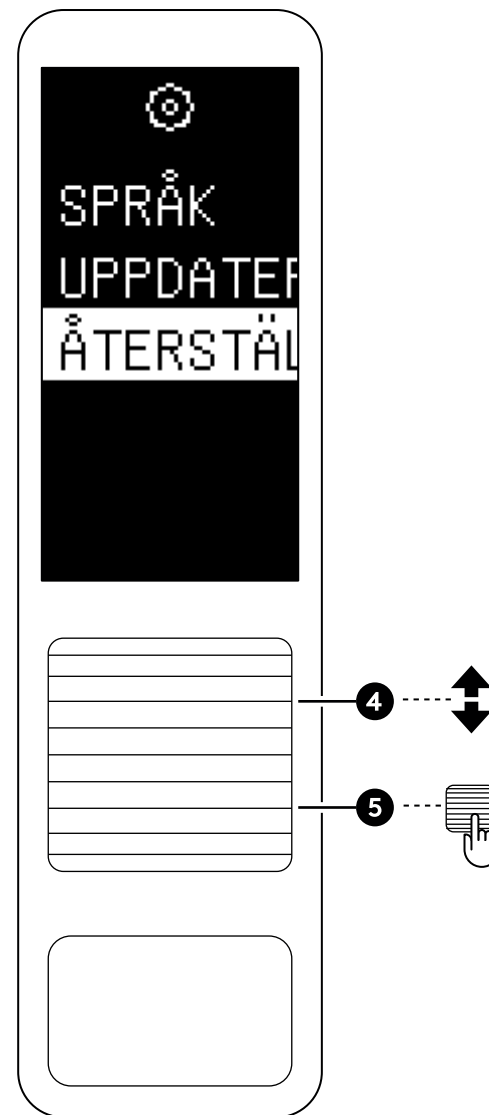


6. Skrolla för att bekräfta att du vill återställa enheten.
7. Klicka på navigeringshjulet för att fortsätta.

OBS! Klicka på menyknappen  för att avsluta återställningsprocessen för enheten och återgå till inställningsmenyn.

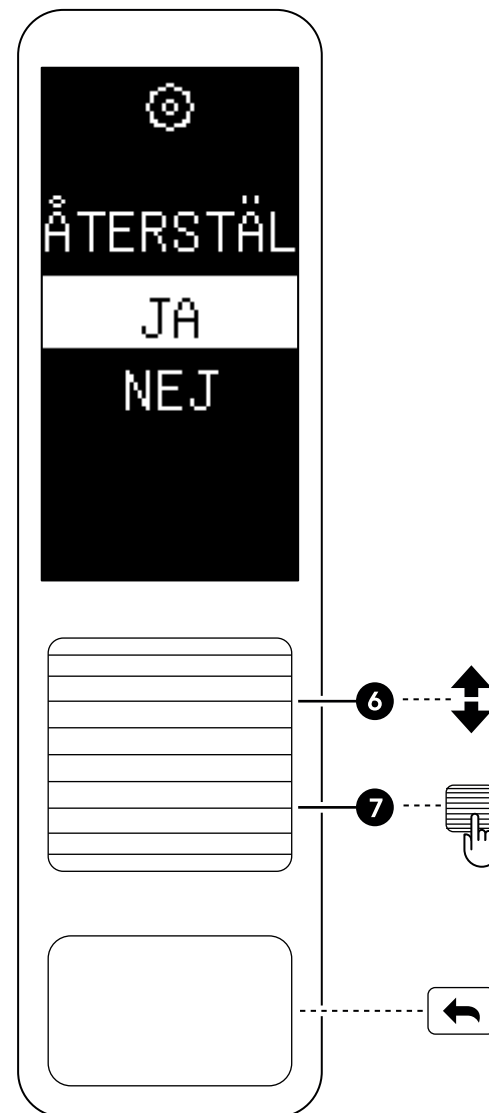


INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. Tag tastaturet, håndledsstøtten og USB-kablet ud af emballagen.

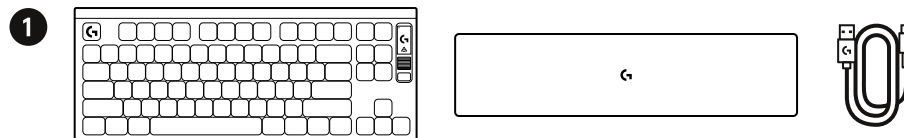


2. Sæt *USB-C*-kablet i *USB-C*-porten på tastaturet.

3. Slut kablet til en *USB-A*-port på din pc.

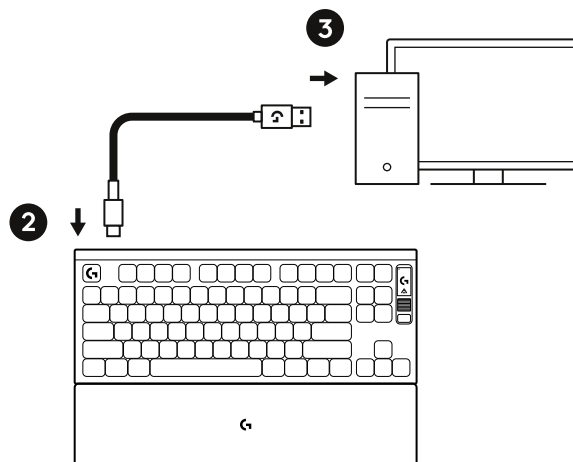

4. Download og installer G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB). Gå til www.logitechG.com/ghub.

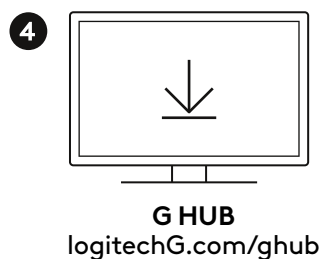


VALGFRIT

PRO X2 RAPID indeholder fire ekstra tastehætter (ESC, P/B, PG▲, PG▼), der kan bruges til at erstatte de tastehætter, der er monteret som standard. På det medfølgende værktøj til afmontering af taster/kontakter skal du bruge siden med metaltråd til at fjerne eventuelle eksisterende tastehætter og erstatte dem med den ønskede tastehætte.




Fysisk kan ESC erstatte G-logo-tastehætten, P/B kan erstatte PRNT- eller LOCK-tastehætten, PG▲ kan erstatte INS- eller HOME-tastehætten, og PG▼ kan erstatte DEL- eller END-tastehætten.

Du kan bruge KEYCONTROL-funktionen i G HUB til at omprogrammere standardfunktionen, så den passer til den nye tastehætte. G-logo-tasten er som standard tilknyttet ESC og behøver ikke omprogrammeres, hvis tastehætten udskiftes. Når profilen er blevet ændret i G HUB, kan den uploades til tastaturets indbyggede hukommelse, så den kan bruges med eller uden G HUB-softwaren installeret.

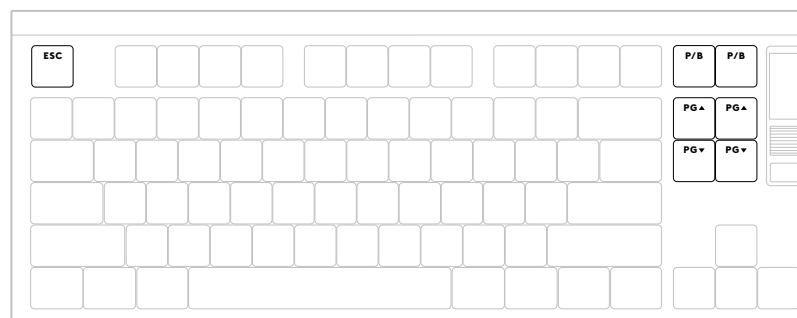

INDBYGGEDE PROFILER

PRO X2 RAPID leveres med tre indbyggede profiler, der er forudkonfigureret med forskellige analoge aktiveringspunkter og indstillinger for Hurtig trigger. Disse kan vælges ved at bruge OLED-skærmen ved at trykke på menuknappen og holde den nede eller holde FN-tasten nede og trykke på nummertasterne "1" (Profil 1), "2" (Profil 2) eller "3" (Profil 3).


Valg	LIGHTSYNC	Aktiveringspunkt	Hurtig trigger	TASTPRIORITET	Rapporteringsfrekvens
  + 		 2,00 mm	 FRA	FRA	1000
  + 		 1,00 mm	 TIL (0,5 mm)	TIL (A/D Sidst trykket på)	8000
  + 		 1,00 mm	 FRA	FRA	8000

BRUGSANVISNING TIL OLED-SKÆRM

PRO X2 RAPID har et OLED-display, der kan bruges til at konfigurere enhedens indstillinger uden brug af software.

Her følger en oversigt over OLED-skærmen og brugergrænsefladen.


1. Aktiv profil
2. Aktive funktioner
 - a. KEYCONTROL
 - b. TASTPRIORITET
 - c. HURTIG TRIGGER
3. Navigations-/Lydstyrkehjul
 - Scroll op/ned
 - Klik
4. Menu-/Tilbage-knap
 - Klik

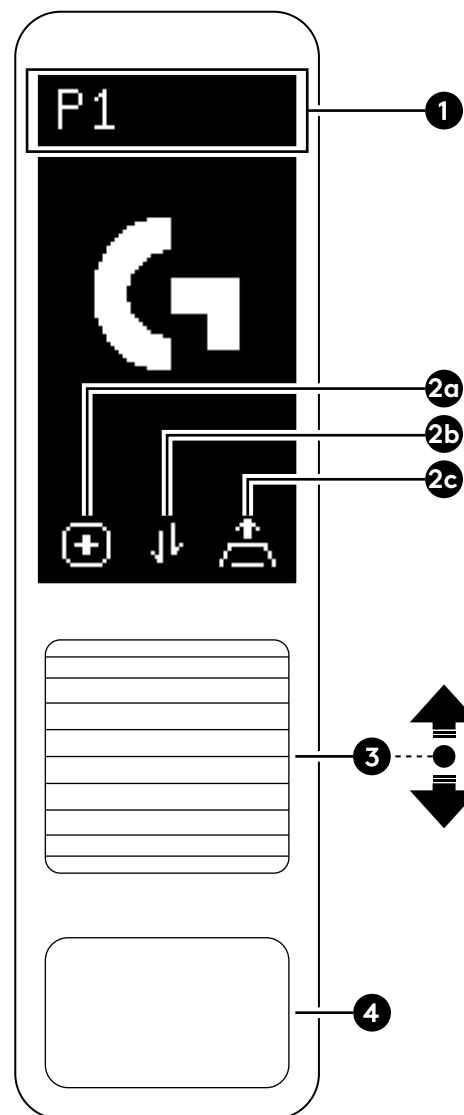

JUSTERING AF AKTIVERINGSPUNKT


PRO X2 RAPID-kontakterne har justerbare aktiveringspunkter, som er den afstand, en tast skal trykkes ned, før det registreres. Du kan tilpasse aktiveringspunktet for alle taster på tastaturet enten via den integrerede OLED-skærm eller ved hjælp af G HUB-softwaren. Følg de medfølgende instruktioner for at foretage disse justeringer.

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll ned til "AKTIVERINGSPUNKT".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne menuen til justering af aktiveringspunkt.

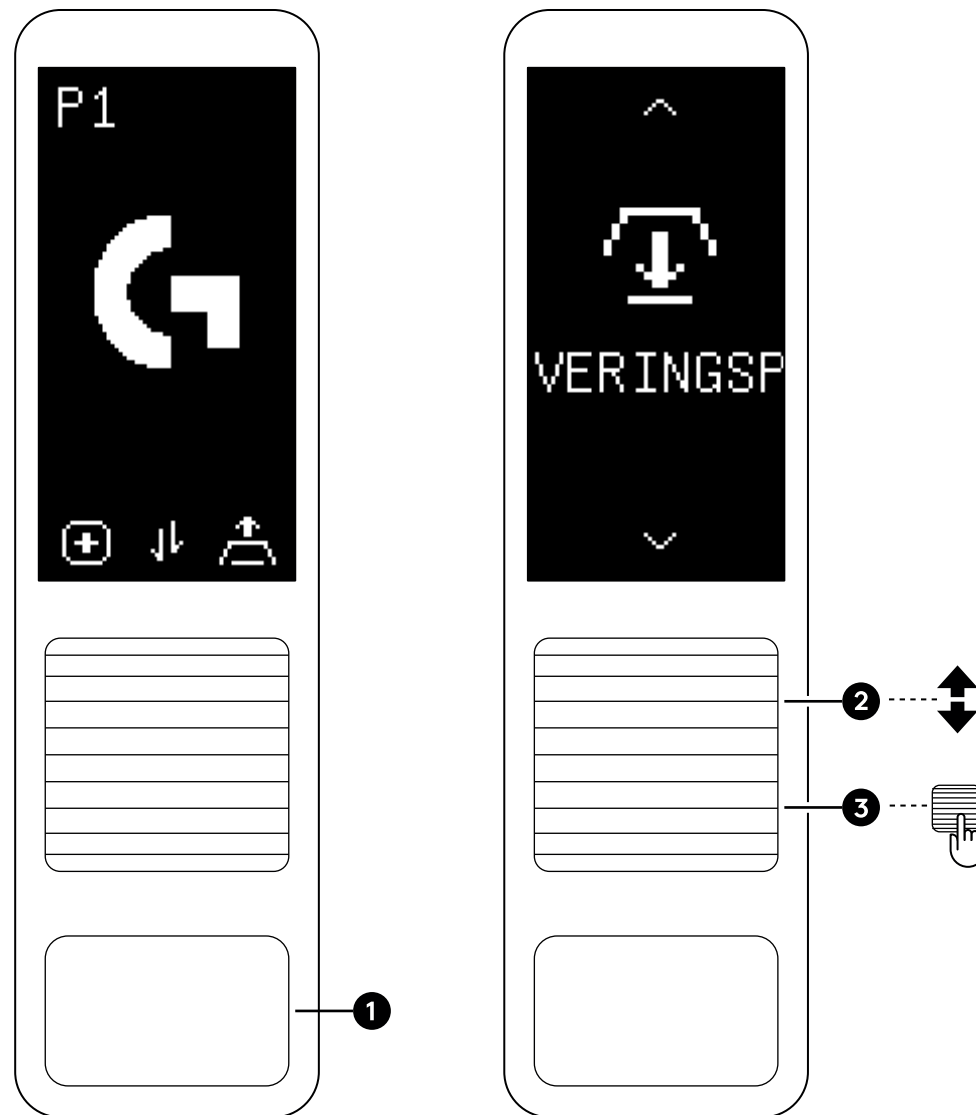


4. For at justere aktiveringspunktet skal du gå til indstillingen for den ønskede tast ved at rulle på navigationshjulet.
 - **VÆLG:** Vælg specifikke taster for at justere aktiveringspunktet. Eksisterende grupper kan slettes ved at trykke på navigationshjulet og holde det nede.
 - **LISTE:** Juster aktiveringspunktet for hver tast på listen individuelt.
 - **ALLE:** Juster aktiveringspunktet for alle taster samtidigt.
5. Klik på navigationshjulet for at åbne menuen til justering af aktiveringspunktet eller for at lave et tilpasset udvalg af taster.

Bemærk: I denne menu kan du også nulstille de eksisterende modificeringer af aktiveringspunktet.

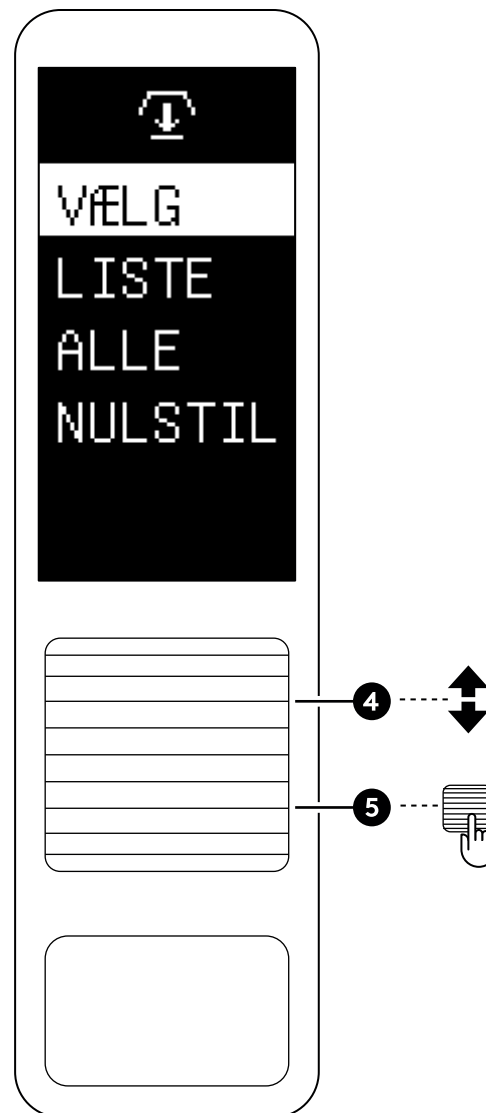

6. Juster aktiveringspunktet ved at rulle på navigationshjulet.
 - Mindre aktiveringspunktverdier aktiveres tættere på toppen af kontakten, hvilket resulterer i hurtigere aktivering.
 - Større aktiveringspunktverdier aktiveres tættere på bunden af kontakten, hvilket resulterer i langsommere aktivering.
7. Klik på navigationshjulet for at anvende ændringerne.

BEMÆRK: Klik på menuknappen , hvis du ønsker at kassere ændringer og gå tilbage til den forrige menu.

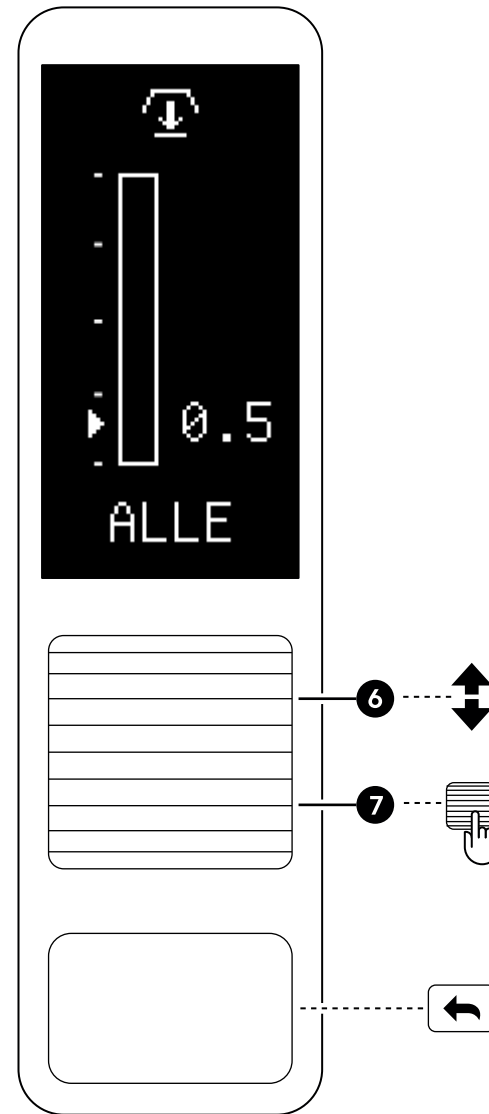


HURTIG TRIGGER-KONFIGURATION

Hurtig trigger øger tastresponsen markant ved at fjerne fastsatte nulstillingspunkter, hvilket muliggør en meget hurtigere tastaktivering og, ganske afgørende, hurtigere tider for inputnulstilling. I stedet for at tasten behøver at komme helt op igen, nulstiller Hurtig trigger straks tasten i det øjeblik, du løfter fingeren. Dette muliggør næsten øjeblikkelige, hurtige og gentagne input.


Du kan konfigurere Hurtig trigger for alle taster på PRO X2 RAPID ved hjælp af den integrerede OLED-skærm eller G HUB-softwaren, på samme måde som når du indstiller aktiveringspunktet. Se konfigurationsoplysninger i vejledningen nedenfor.

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "HURTIG TRIGGER"
3. Klik på navigationshjulet for at åbne konfigurationsmenuen for Hurtig trigger.

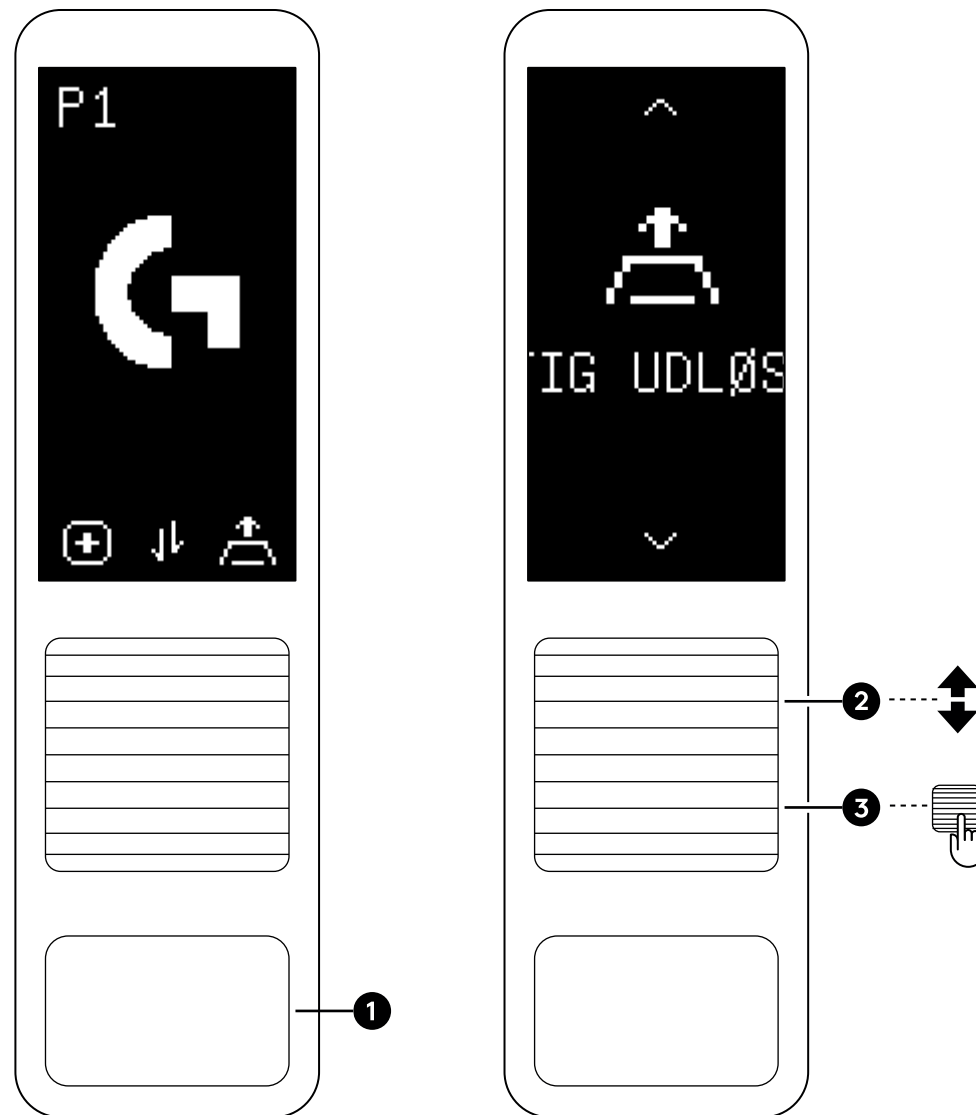


4. Klik på navigationshjulet for at aktivere Hurtig trigger.

Bemærk: Hvis Hurtig trigger allerede er aktiveret, springes denne skærm over.

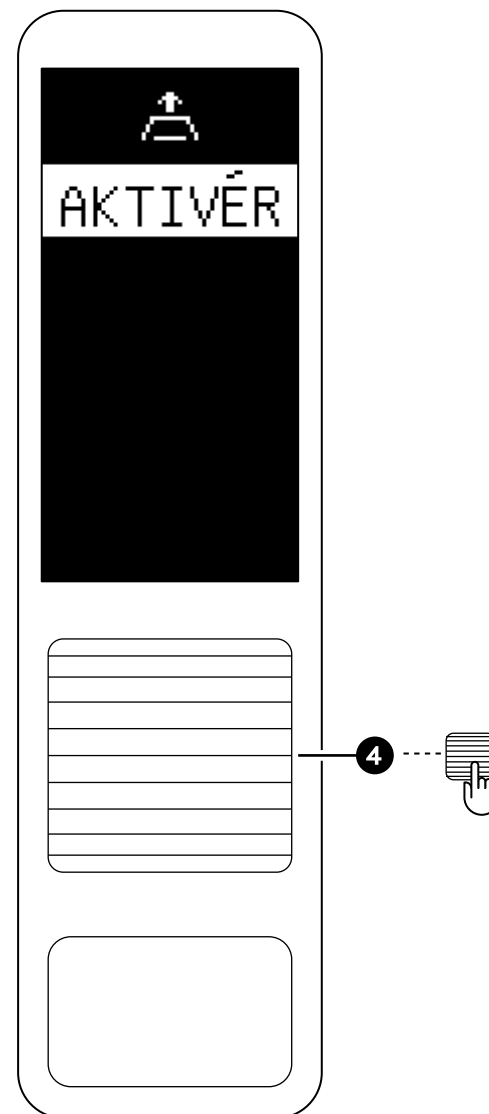

5. For at konfigurere Hurtig trigger skal du gå til indstillingen for den ønskede tast ved at rulle på navigationshjulet.
 - **VÆLG:** Vælg specifikke taster til tilpasning af Hurtig trigger. Eksisterende grupper kan slettes ved at trykke på navigationshjulet og holde det nede.
 - **LISTE:** Konfigurer Hurtig trigger individuelt for hver tast på listen.
 - **ALLE:** Anvend Hurtig trigger-konfigurationen på alle taster samtidigt.
6. Klik på navigationshjulet for at åbne konfigurationsmenuen for Hurtig trigger eller for at lave et tilpasset udvalg af taster.

Bemærk: I denne menu kan du også nulstille de nuværende Hurtig trigger-konfigurationer eller deaktivere Hurtig trigger.

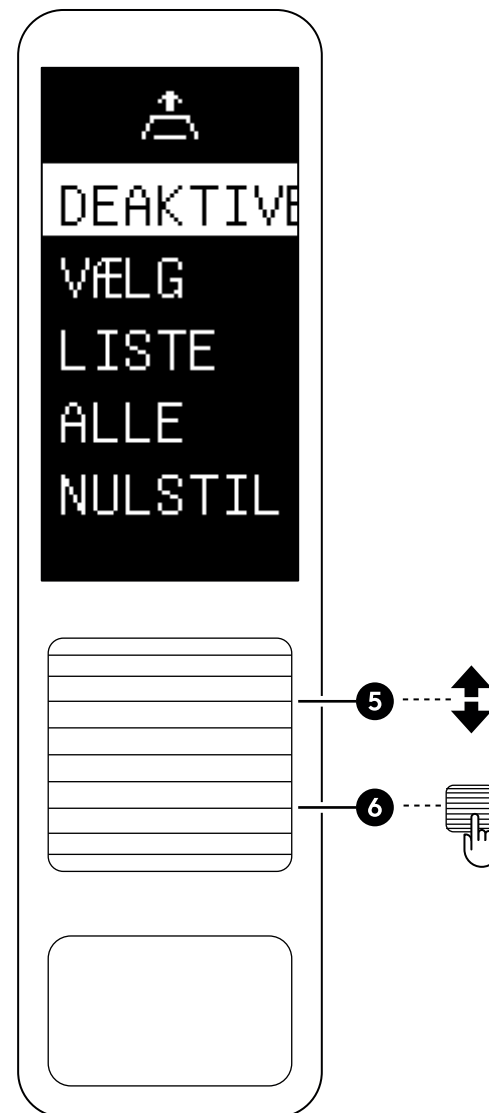


7. Juster Hurtig trigger-følsomheden ved at rulle på navigationshjulet.

- Hurtig trigger gør det muligt for tasten at slippe, så snart den løftes, hvilket muliggør hurtigere reaktioner. Denne værdi bestemmer, hvor langt tasten skal løftes, før den slippes – mindre værdier vil slippe tasten hurtigere, større værdier vil kræve, at tasten bevæges længere op for at blive sluppet.

8. Klik på navigationshjulet for at anvende ændringerne.


BEMÆRK: Klik på menuknappen , hvis du ønsker at kassere ændringer og gå tilbage til den forrige menu.

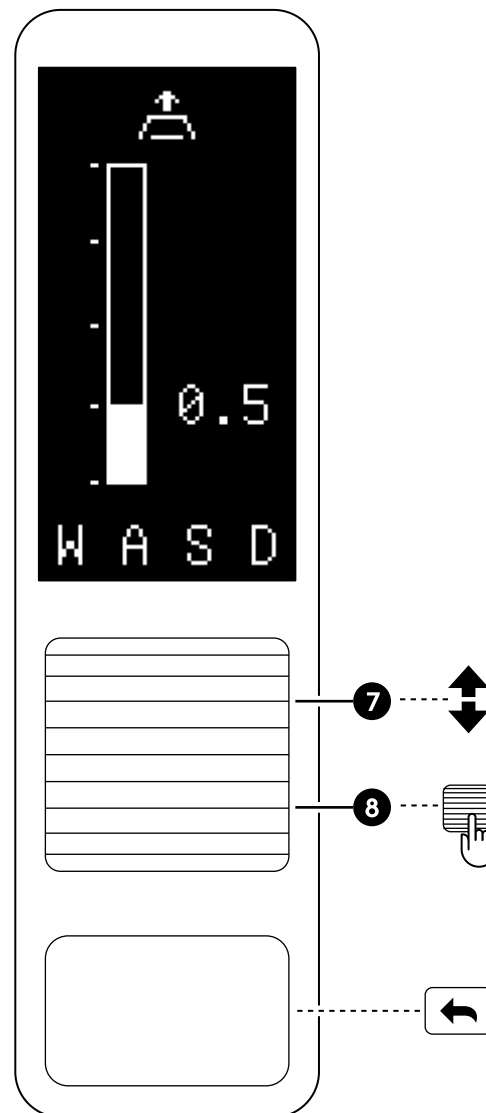

TASTPRIORITET


TASTPRIORITET, også kaldet SOCD, kan konfigureres ved hjælp af den indbyggede OLED eller ved hjælp af G HUB-softwaren. Følg vejledningen nedenfor for at konfigurere tastpar til tastprioritet.

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "TASTPRIORITET".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne konfigurationsmenuen for TASTPRIORITET.

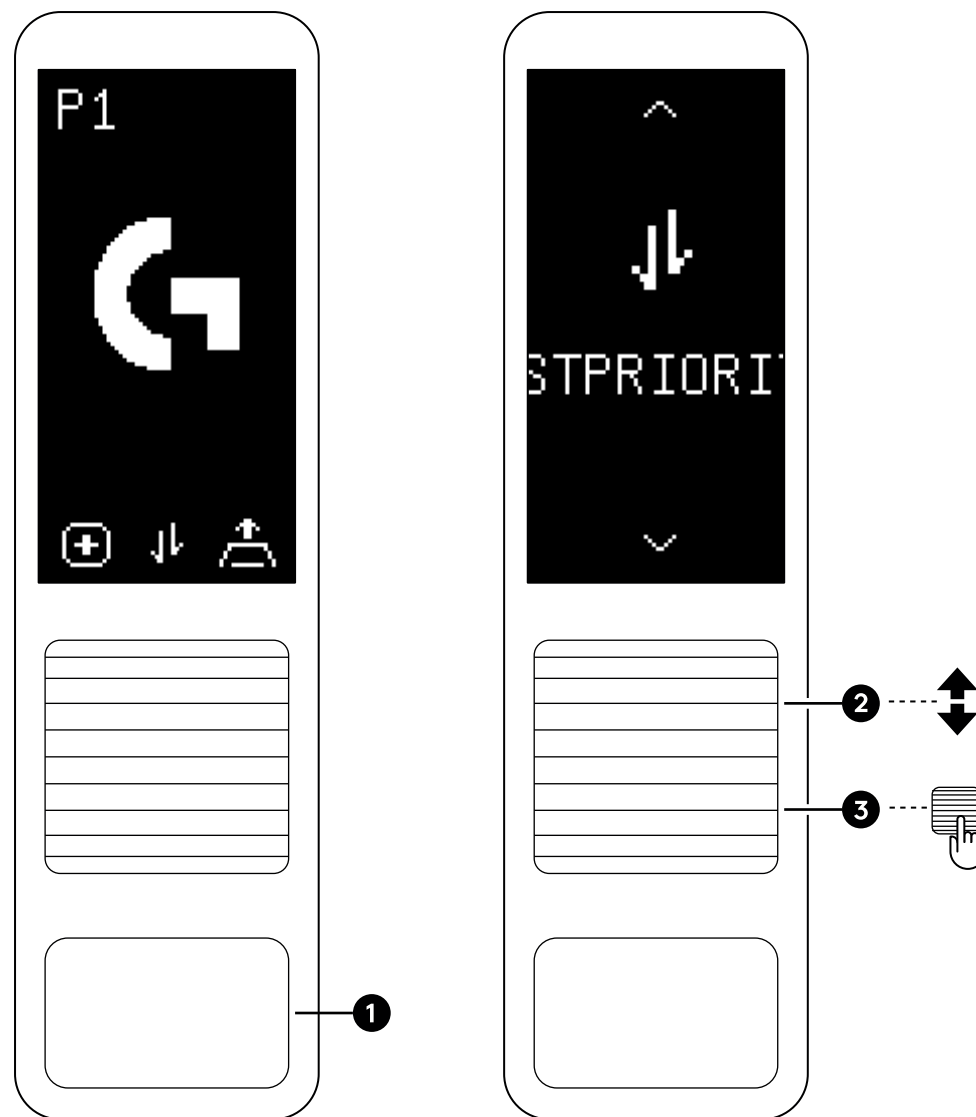


4. Klik på navigationshjulet for at aktivere TASTPRIORITET.

Bemærk: Hvis TASTPRIORITET allerede er aktiveret, springes denne skærm over.


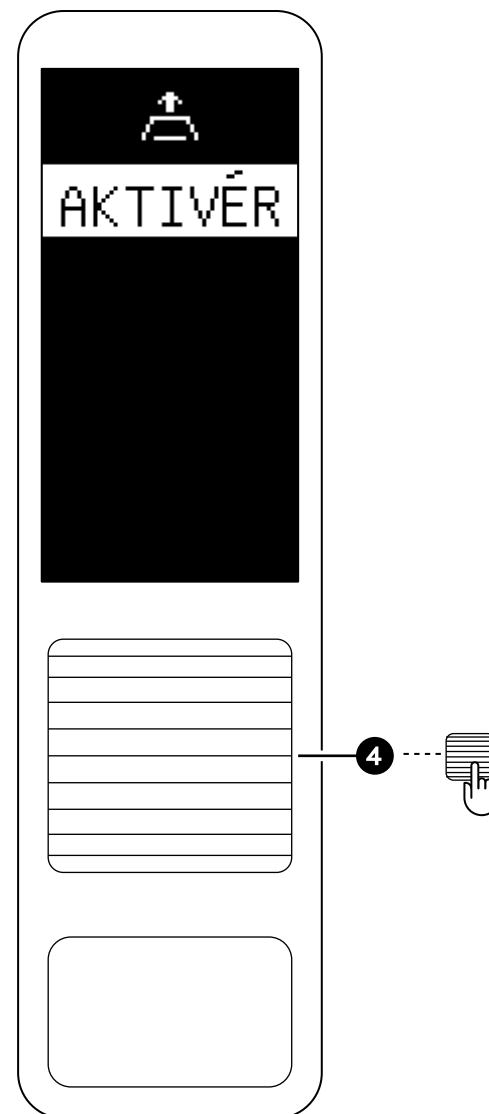


5. Scroll for at navigere til "NY" for at oprette et nyt tastpar.
6. Klik på navigationshjulet for at begynde at vælge taster til det nye tastpar.


Bemærk: Hvis du tidligere har oprettet tastpar og tildelt TASTPRIORITET, kan du omkonfigurere dem ved at klikke på hvert par.

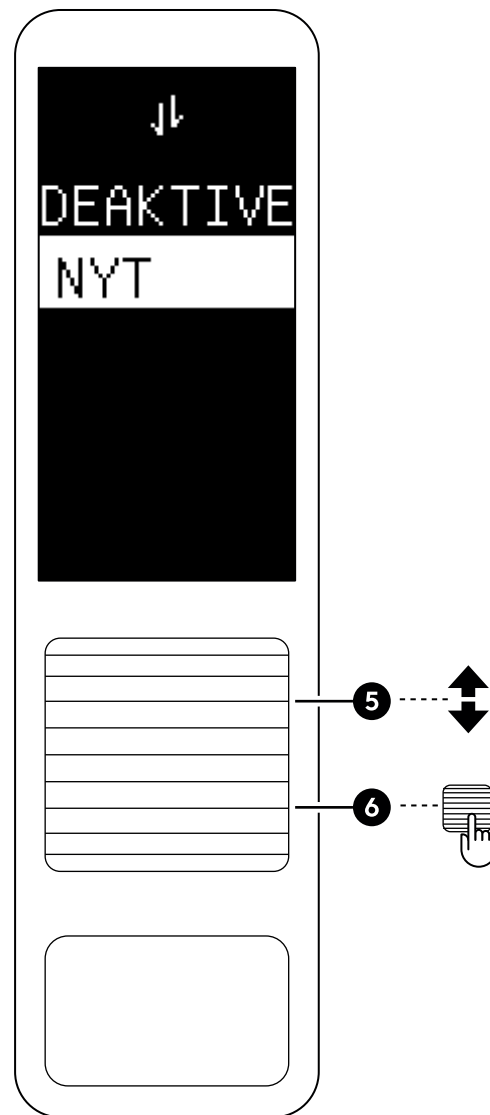

7. Tryk på de taster, du ønsker at bruge som et tastpar på dit tastatur.
8. Klik på navigationshjulet for at bekræfte valget.

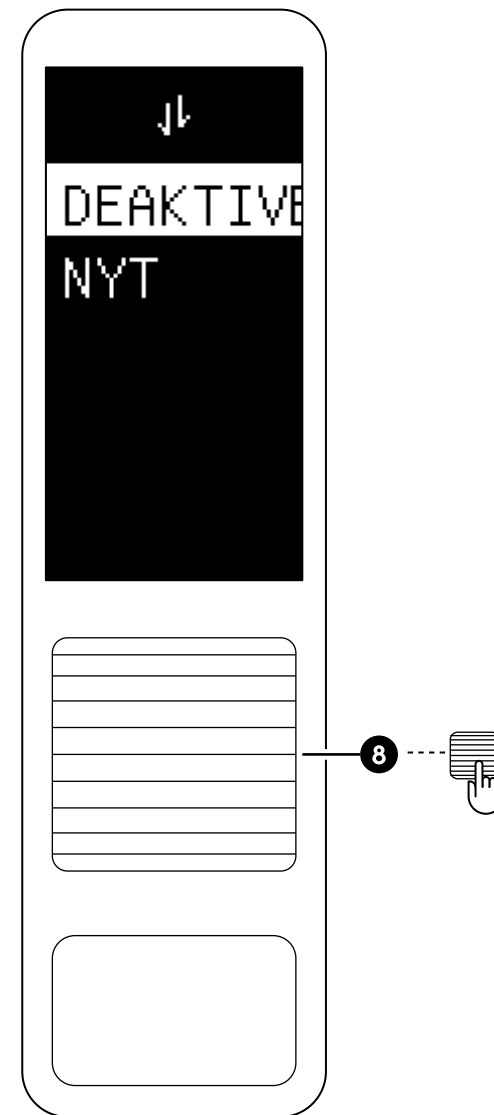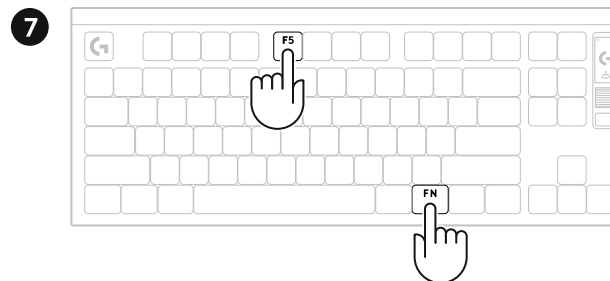

9. Scroll til den ønskede tastprioriteringstilstand.
- a. TASTTRYKPRIORITET: Sammenligner begge taster og sender den tast, der er trykket længst ned.
 - b. SIDSTE INPUT: Sammenligner begge taster og sender den tast, der blev trykket på sidst.
 - c. NEUTRAL PRIORITET: Sammenligner begge taster, og hvis begge er trykket ned, sendes der intet input.
 - d. TAST 1: Sammenligner begge taster, og hvis begge taster er trykket ned, sendes der kun tast 1.
 - e. TAST 2: Sammenligner begge taster, og hvis begge taster er trykket ned, sendes der kun tast 2.
10. Klik på navigationshjulet for at bekræfte valget og gå tilbage til den forrige menu.
- Bemærk:** Klik på menuknappen for at gå tilbage til den forrige side.

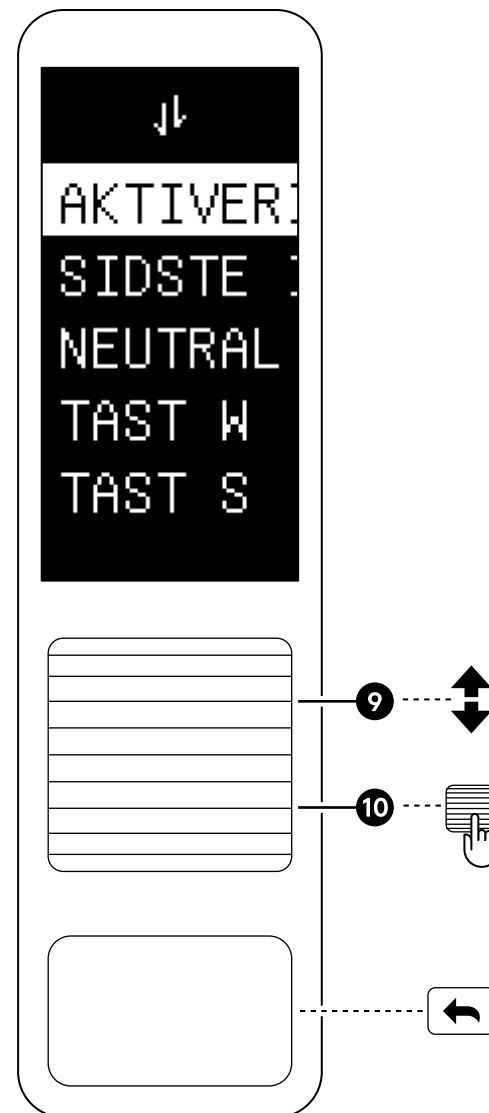


SPILTILSTAND

SPILTILSTAND forhindrer utilsigtede afbrydelser under gaming ved at give dig mulighed for at deaktivere udvalgte taster.


Aktivering af SPILTILSTAND (ved at sætte kontakten i positionen TIL) deaktiverer som standard *Windows*- og kontekstmenutasterne. Du kan føje flere taster til denne deaktiverede liste ved hjælp af OLED-skærmen eller G HUB-softwaren.

SPILTILSTAND-kontakten er placeret på højre side af tastaturet.

Følg trinnene nedenfor for at tildele yderligere taster, der skal deaktiveres, når SPILTILSTAND er aktiveret.

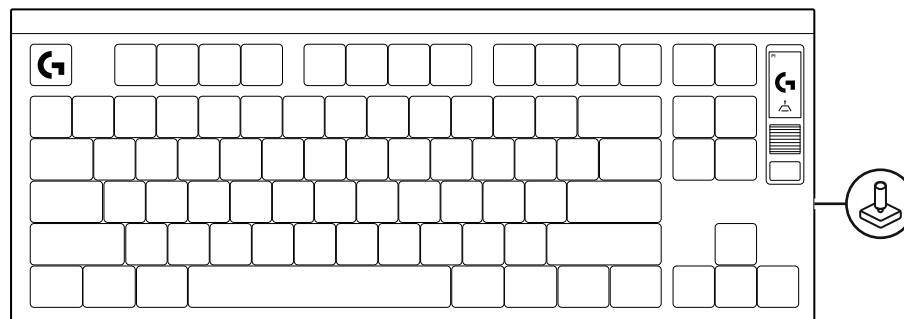


1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "SPILTILSTAND".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne konfigurationsmenuen for SPILTILSTAND.

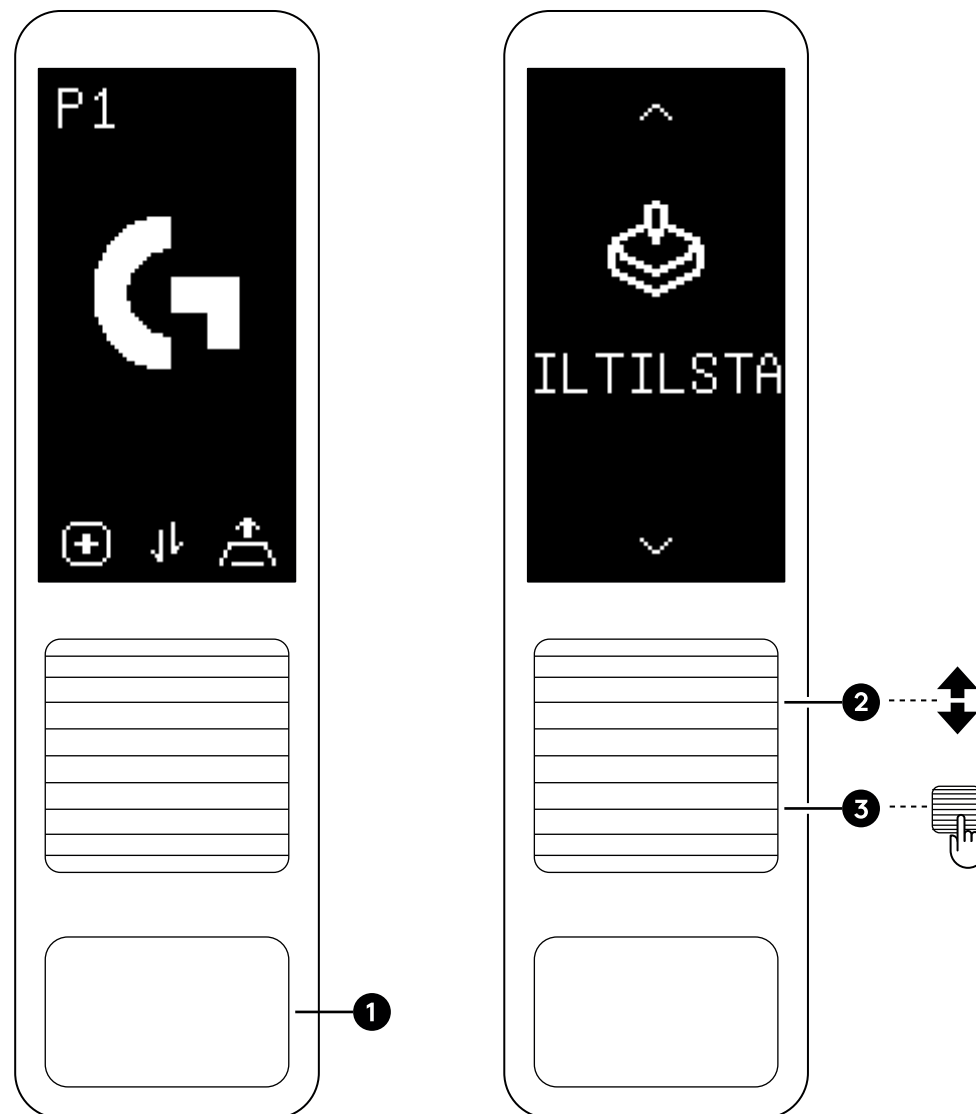


4. Scroll for at navigere til "LISTE".
5. Klik på navigationshjulet for at se listen over taster, der kan deaktiveres, når SPILTILSTAND er slået TIL.

Bemærk: I denne menu kan du også nulstille SPILTILSTAND-konfigurationen til fabriksindstillingerne.

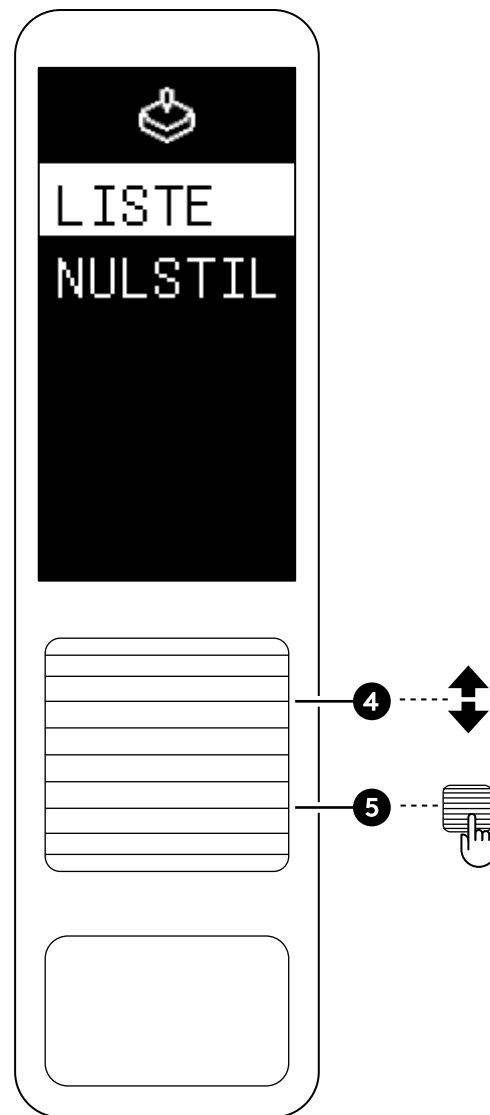


6. Scroll for at navigere til de taster, du ønsker at deaktivere.
7. Klik på navigationshjulet for at indstille, at den valgte tast skal deaktiveres.
8. Klik på menuknappen for at gemme ændringerne og gå tilbage til den forrige side.

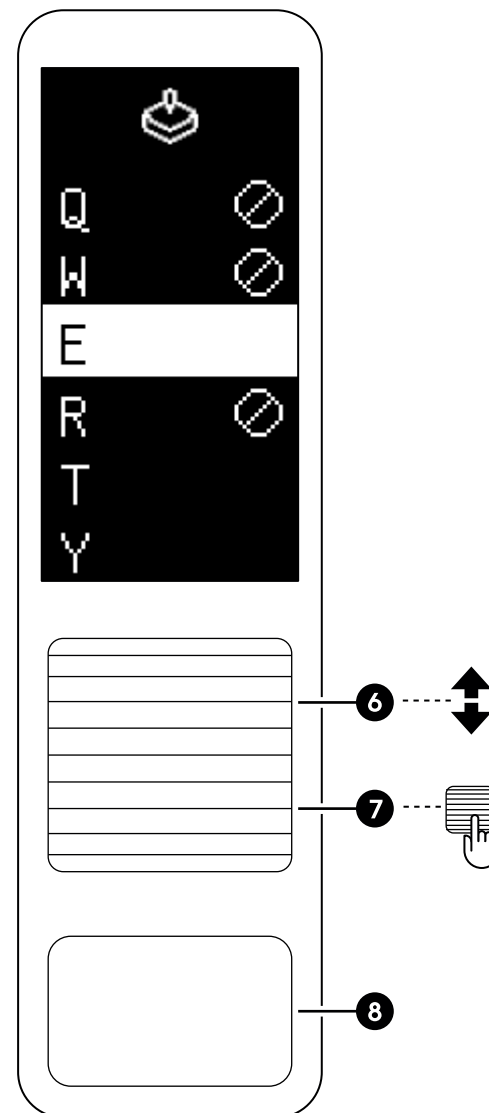

RAPPORTERINGSFREKVENNS


PRO X2 RAPID understøtter ledningsbaserede rapporteringsfrekvenser på op til 8000 Hz. Følg vejledningen nedenfor for at indstille din foretrukne rapporteringsfrekvens ved hjælp af den indbyggede OLED-skærm. Alternativt kan du bruge G HUB-softwaren til at indstille din foretrukne rapporteringsfrekvens.

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "RAPPORTERINGSFREKVENNS".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne konfigurationsmenuen for Rapporteringsfrekvens.

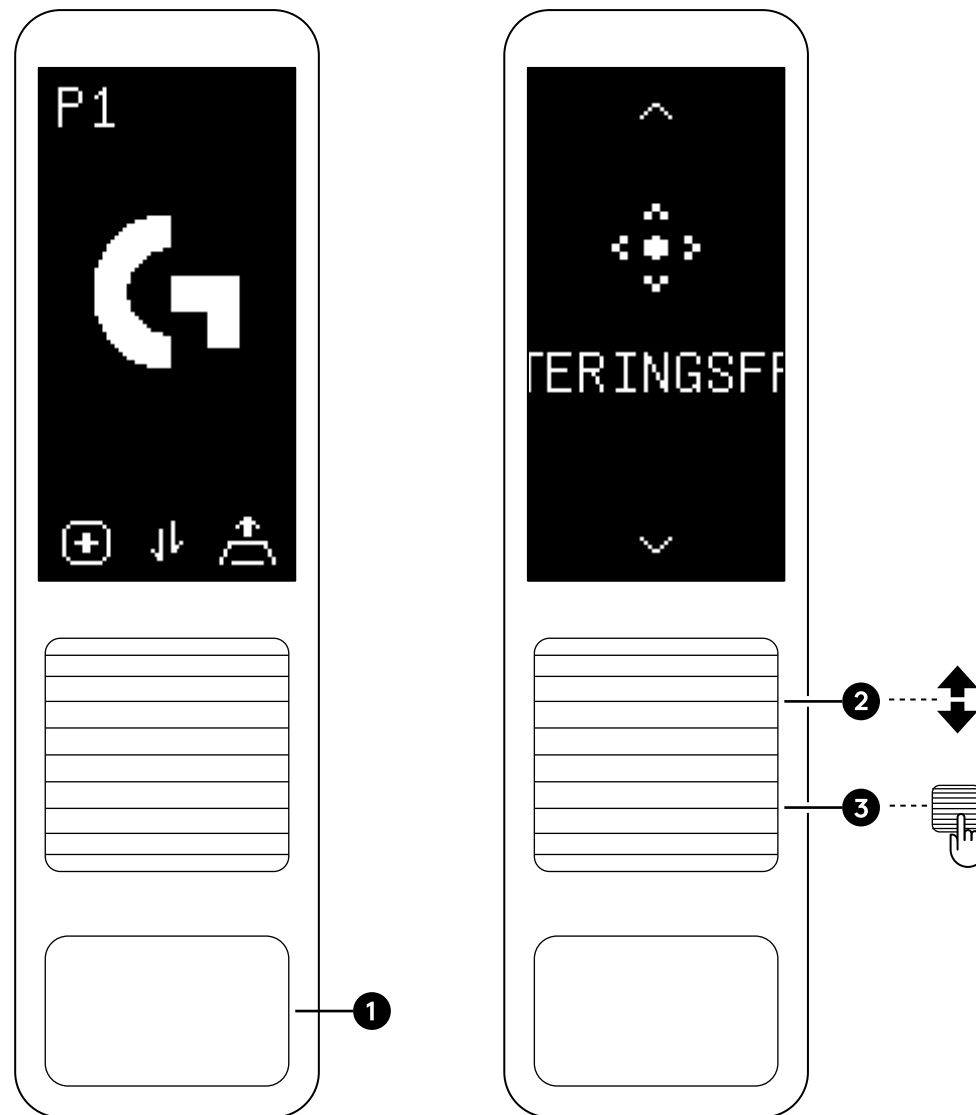

4. Scroll for at navigere til din foretrukne Rapporteringsfrekvens.
5. Klik på navigationshjulet for at anvende den valgte Rapporteringsfrekvens.

BEMÆRK: Klik på menuknappen  for at gå tilbage til menuen uden at anvende ændringerne.

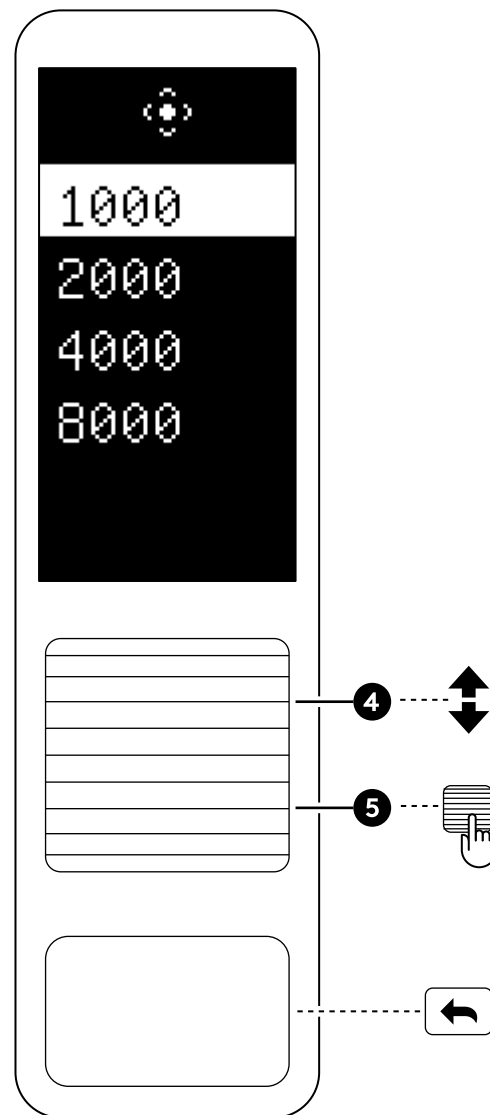

MEDIEKONTROL

	Forrige nummer
	Afspil/pause
	Næste nummer
	Skru op
	Skru ned
	Slå lyd fra

LIGHTSYNC RGB-STYRING

Styring af lysstyrke (5 niveauer)


FN + F5	Skru ned for tastaturets lysstyrke
FN + F6	Skru op for tastaturets lysstyrke

LIGHTSYNC-tilstande

Forudindstillede LIGHTSYNC RGB-tilstande kan vælges via OLED-skærmen. Hvis du ønsker yderligere tilpasning, kan du bruge G HUB-softwaren.


Følg trinnene nedenfor for at skifte LIGHTSYNC-tilstand ved hjelp af OLED-skærmen.

1. Klik på menuknappen for at åpne menuen.
2. Scroll for at navigere til "LIGHTSYNC".
3. Klik på navigationshjulet for at åpne konfigurationsmenuen for LIGHTSYNC.

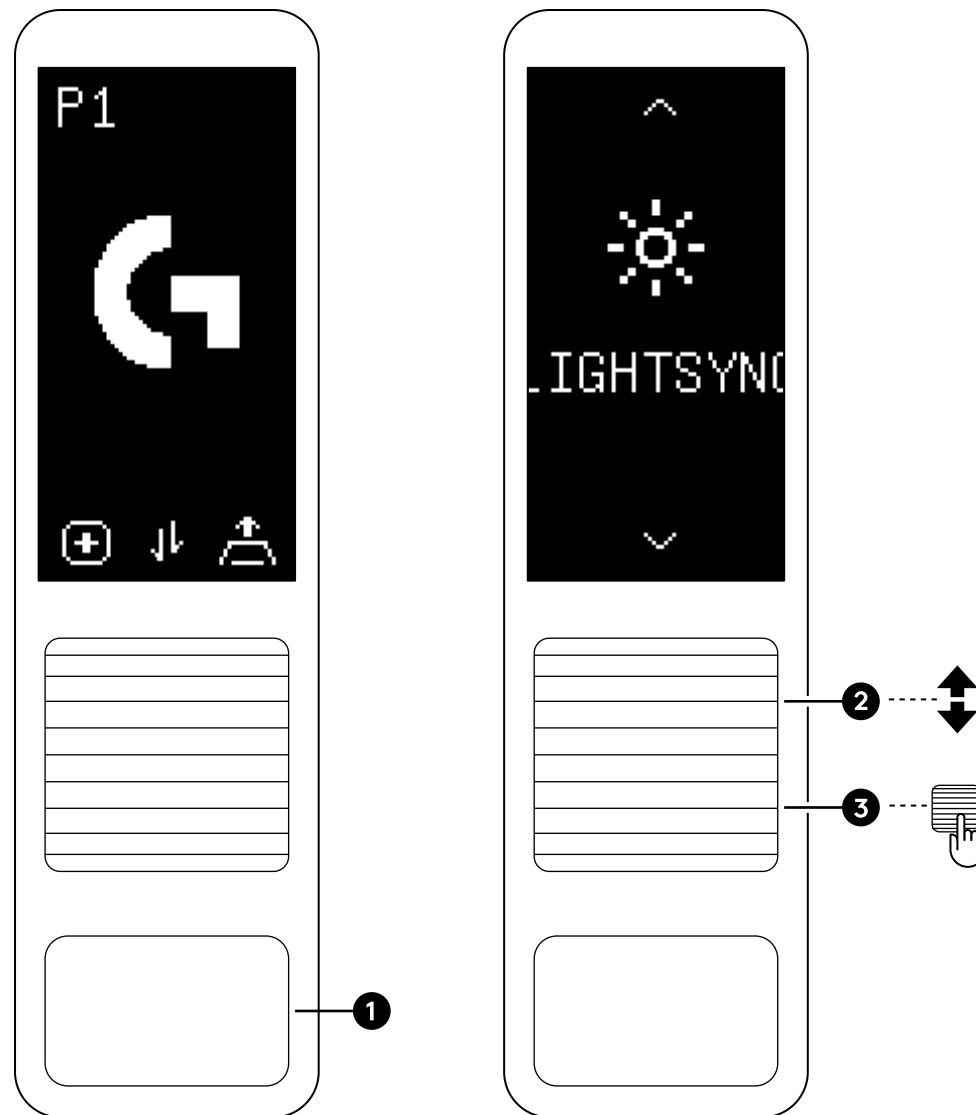


4. Scroll for at navigere til din foretrukne LIGHTSYNC-tilstand.
5. Klik på navigationshjulet for at anvende den valgte LIGHTSYNC-tilstand.

BEMÆRK: Klik på menuknappen  for at gå tilbage til menuen uden at anvende ændringerne.

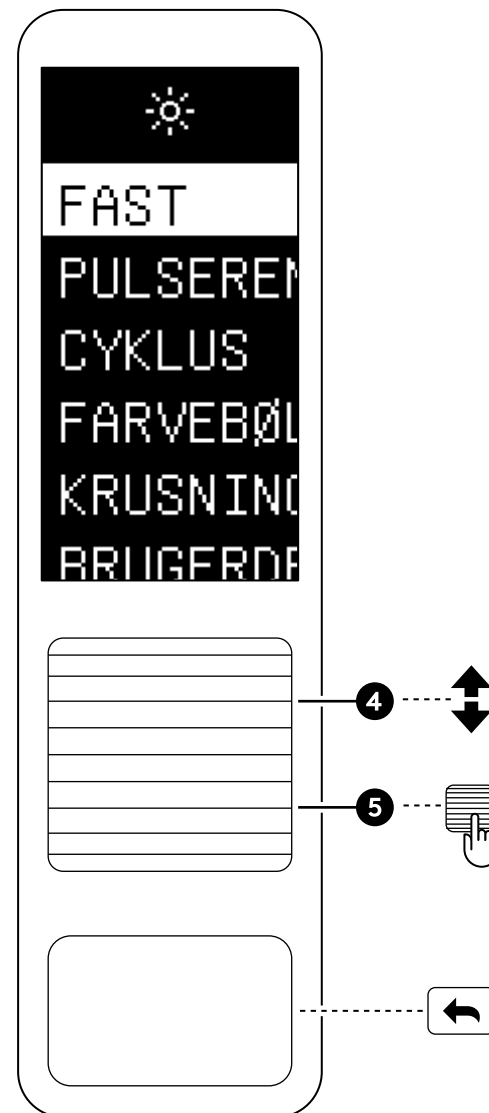


SPROGÆNDRING PÅ OLED-SKÆRM

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "INDSTILLINGER".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne indstillingsmenuen.

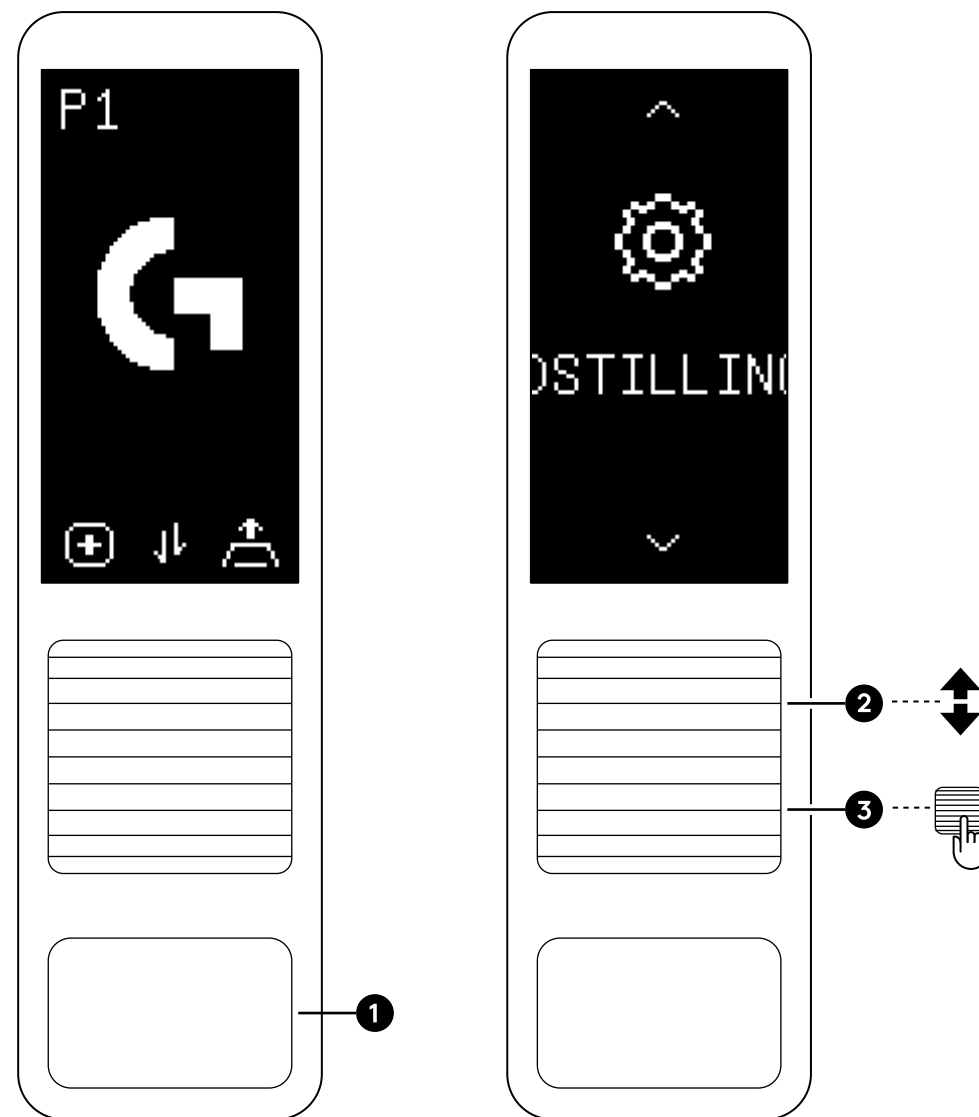

4. Scroll for at navigere til "SPROG".
BEMÆRK: Dette er det første punkt på listen.
5. Klik på navigationshjulet for at få vist de tilgængelige sprogmuligheder.

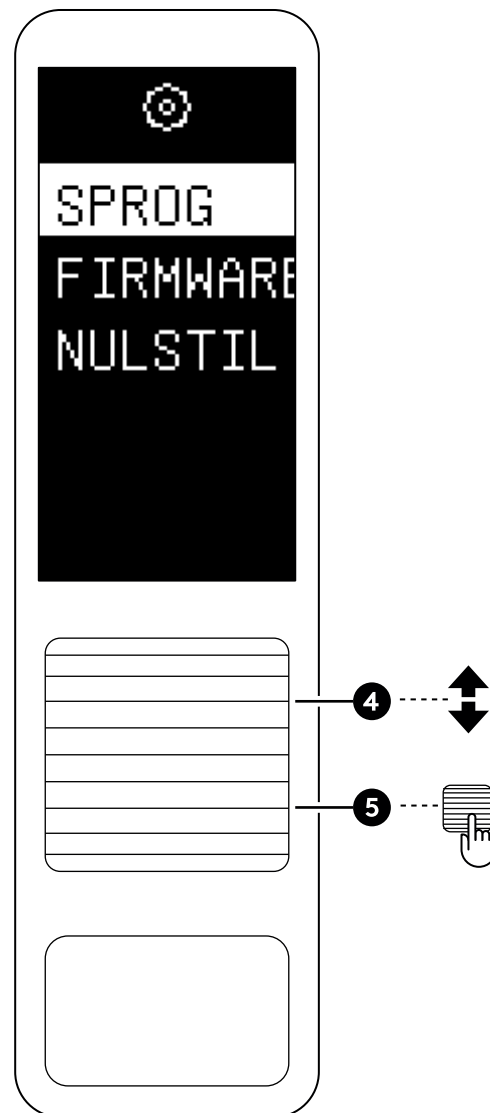

6. Scroll for at navigere til det sprog, du foretrækker at bruge.


7. Klik på navigationshjulet for at ændre enhedens sprog til det valgte sprog.

BEMÆRK: Klik på menuknappen  for at gå tilbage til menuen uden at anvende ændringerne.




NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

1. Klik på menuknappen for at åbne menuen.
2. Scroll for at navigere til "INDSTILLINGER".
3. Klik på navigationshjulet for at åbne indstillingsmenuen.

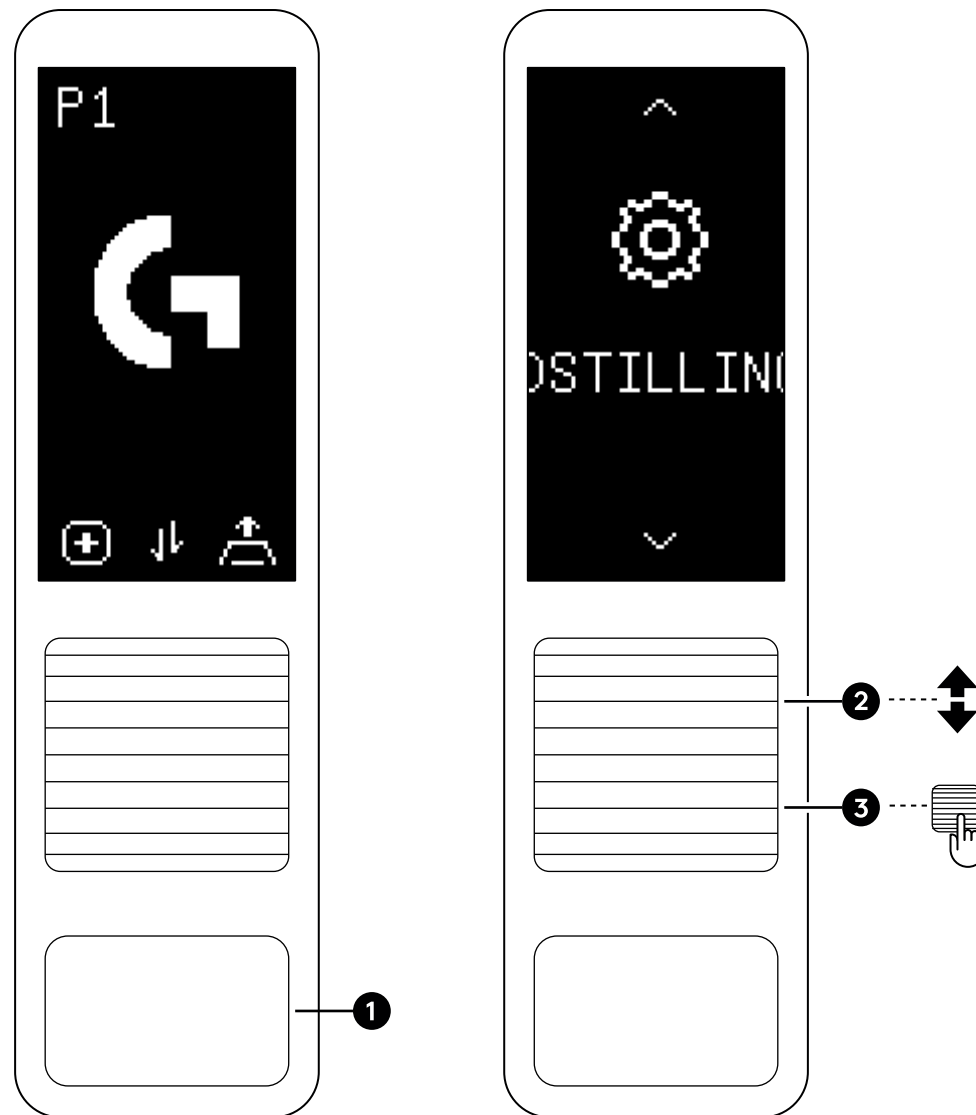


4. Scroll for at navigere til "NULSTIL".
5. Klik på navigationshjulet for at starte nulstillingen til fabriksindstillinger.

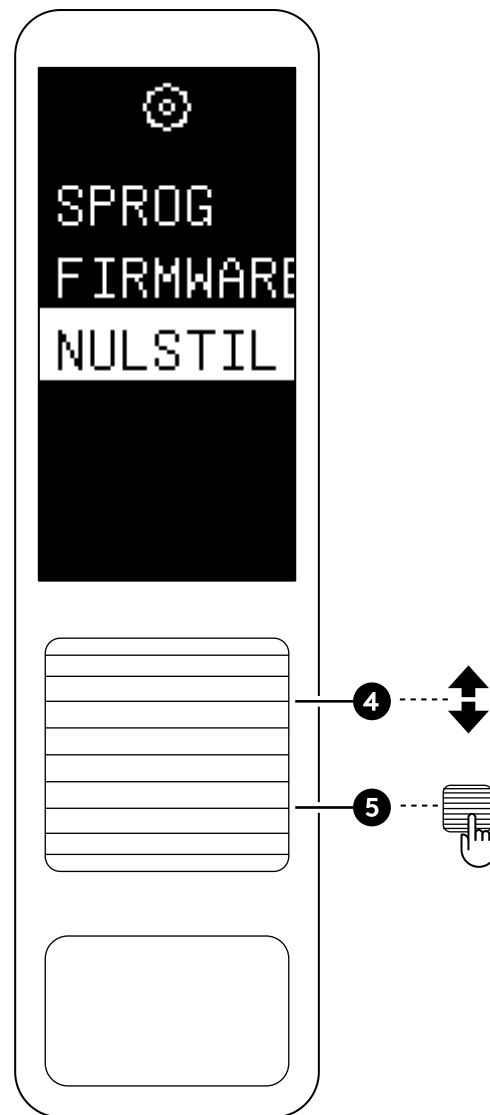


6. Scroll for at bekræfte, at du ønsker at nulstille enheden.
7. Klik på navigationshjulet for at fortsætte.

BEMÆRK: Klik på menuknappen  for at afslutte nulstillingen af enheden og gå tilbage til indstillingsmenuen.

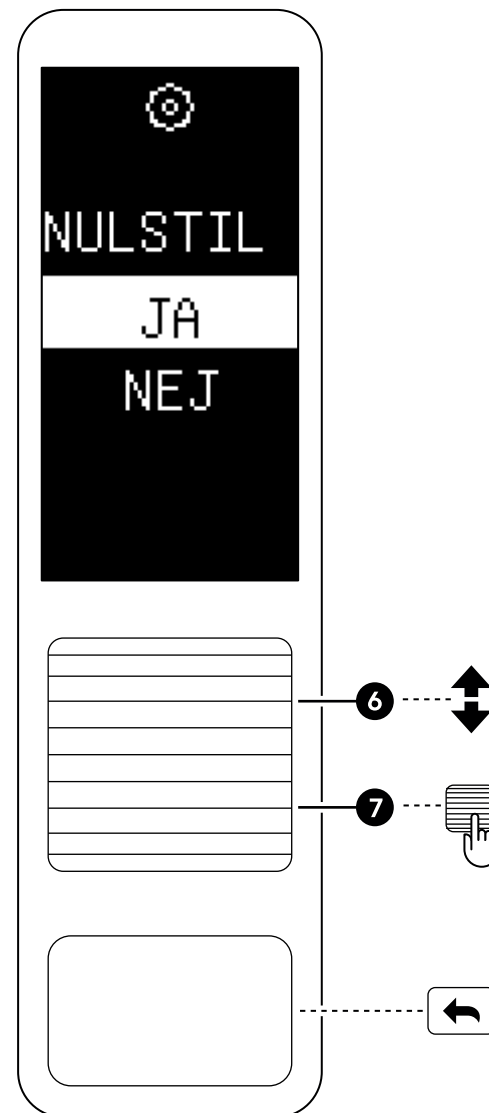


INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING

1. Ta tastaturet, håndleddstøtten og USB-kabelen ut av pakken.

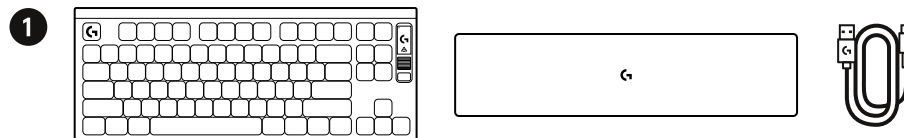


2. Sett *USB-C*-kabelen inn i *USB-C*-porten på tastaturet.

3. Koble kabelen til en *USB-A*-port på PC-en.

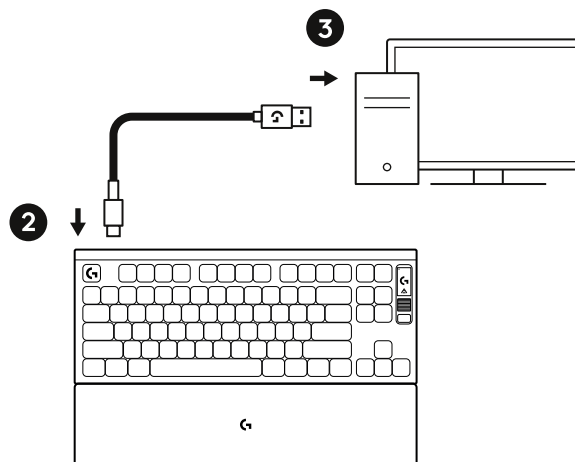

4. Last ned og installer G HUB-programvaren på din PC/Mac for den beste gamingopplevelsen (G HUB har en innføringshistorie for å gjøre seg kjent med funksjoner). Gå til www.logitechG.com/ghub.

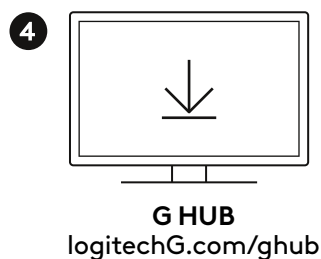


VALGFRITT

PRO X2 RAPID inkluderer fire ekstra tastehetter (ESC, P/B, PG▲, PG▼) som kan brukes til å erstatte tastehetter som er montert som standard. Bruk metalltrådsiden av den medfølgende bryter-/tastehetteopptrekkeren til å fjerne eksisterende tastehetter og erstatte dem med den du foretrekker.




ESC kan erstatte G-logo-tastehetten,
P/B kan erstatte PRNT- eller LOCK-tastehetten,
PG▲ kan erstatte INS- eller HOME-tastehetten, og
PG▼ kan erstatte DEL- eller END-tastehetten.

Du kan bruke KEYCONTROL-funksjonen i G HUB til å omkonfigurere standardfunksjonen slik at den passer til den nye tastehetten. Som standard er G-logo-tasten tilordnet ESC og trenger ikke å omkonfigureres hvis tastehetten skiftes ut. Når profilen er endret i G HUB, kan den lastes opp til tastaturets innebygde minne for bruk med eller uten G HUB-programvaren installert.

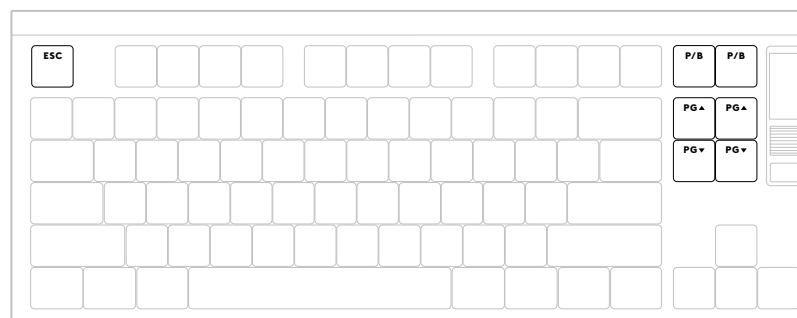

INNEBYGDE PROFILER

PRO X2 RAPID leveres med tre innebygde profiler som er forhåndsconfigurerte med ulike analoge aktiveringspunkter og hurtigutløser-innstillinger. Disse kan velges via OLED-skjermen ved å trykke lenge på menyknappen, eller ved å holde nede FN-tasten og trykke på talltastene «1» (profil 1), «2» (profil 2) eller «3» (profil 3).


Utvalg	LIGHTSYNC	Aktiveringspunkt	Hurtigutløser	PRIORITET FOR TAST	Rapporthastighet
  + 		 2,00 mm	 AV	AV	1000
  + 		 1,00 mm	 PÅ (0,5 mm)	PÅ (A/D sist trykket)	8000
  + 		 1,00 mm	 AV	AV	8000

BRUKSANVISNING FOR OLED-SKJERM

PRO X2 RAPID har en OLED-skjerm som kan brukes til å konfigurere innstillingene på enheten uten bruk av programvare.

Følgende er en oversikt over OLED-skjermen og brukergrensesnittet.


1. Aktiv profil
2. Aktive funksjoner
 - a. KEYCONTROL
 - b. NØKKELPRIORITET
 - c. HURTIGUTLØSER
3. Navigasjons-/volumhjul
 - Rull opp/ned
 - Klikk
4. Meny-/tilbake-knapp
 - Klikk

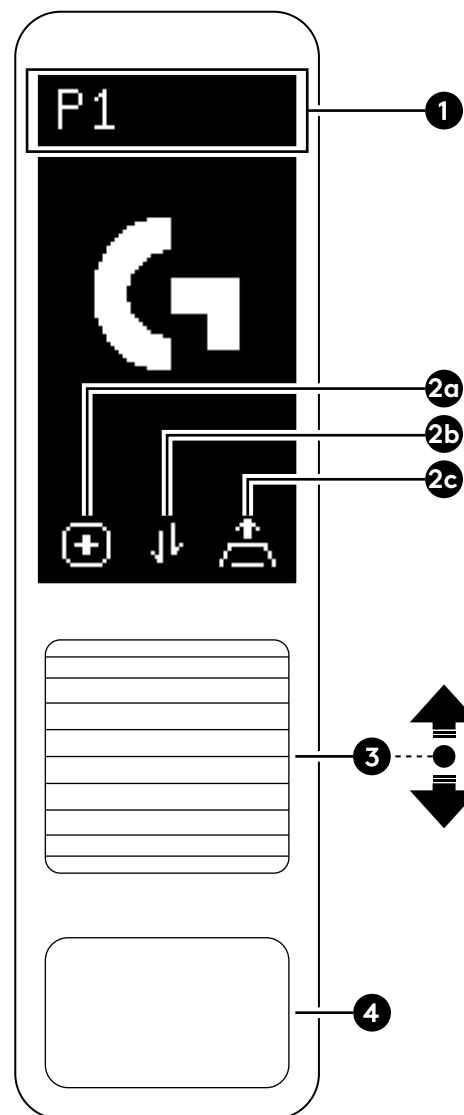

JUSTERING AV AKTIVERINGSPUNKT


PRO X2 RAPID-bryterne har justerbare aktiveringspunkter, som er avstanden en tast må trykkes ned før den registreres. Du kan tilpasse aktiveringspunktet for alle tastene på tastaturet enten med den integrerte OLED-skjermen eller med G HUB-programvaren. Følg instruksjonene for å gjøre disse justeringene.

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull til AKTIVERINGSPUNKT.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne menyen for justering av aktiveringspunktet.

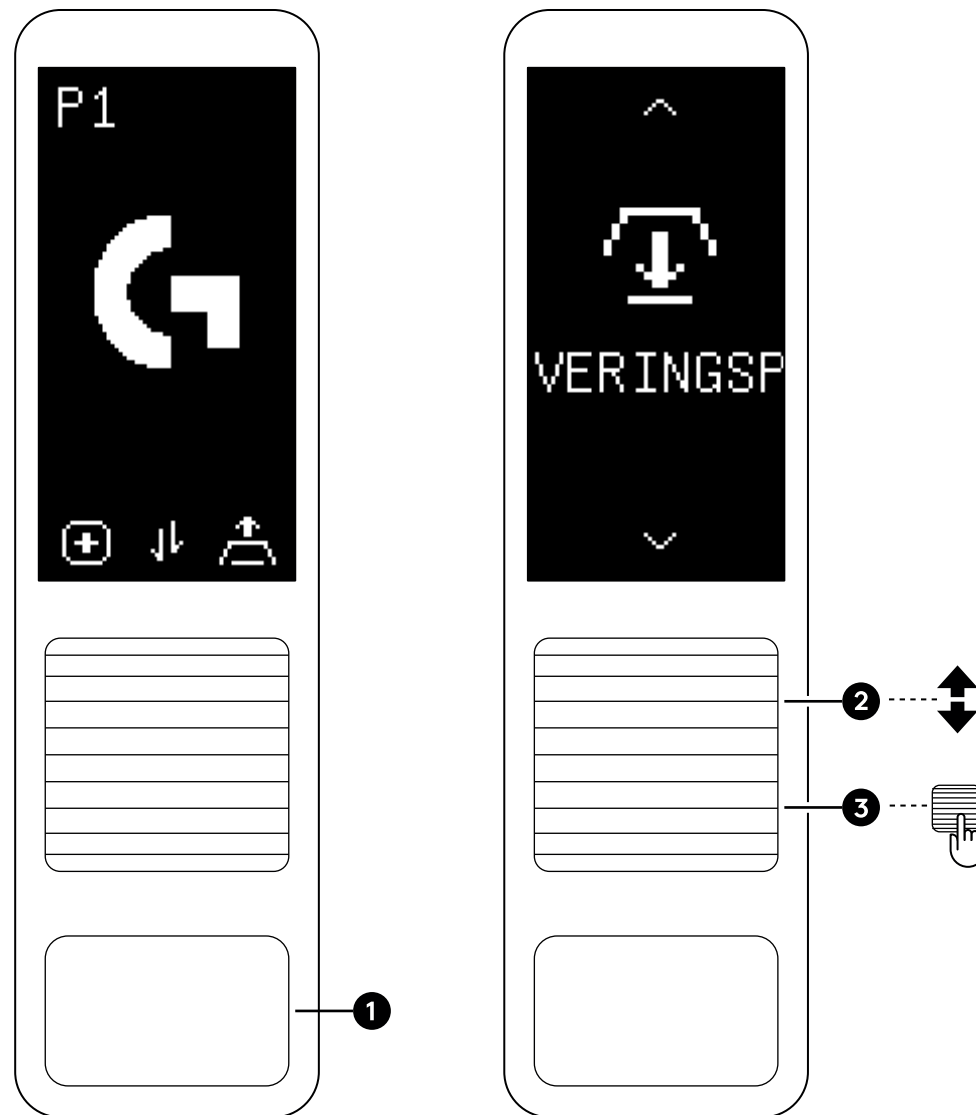


4. For å justere aktiveringspunktet navigerer du til ønsket tastevalg ved å rulle med navigasjonshjulet.
 - **VELG:** Velg bestemte taster for å justere aktiveringspunktet. Eksisterende grupper kan slettes ved å trykke lenge på navigasjonshjulet.
 - **OPPFØRT:** Juster aktiveringen av hver tast som er oppført individuelt.
 - **ALLE:** Juster aktiveringspunktet for alle tastene samtidig.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne menyen for justering av aktiveringspunktet eller for å velge egne taster.

Merk: I denne menyen kan du også tilbakestille endringene som er gjort i aktiveringspunktet.

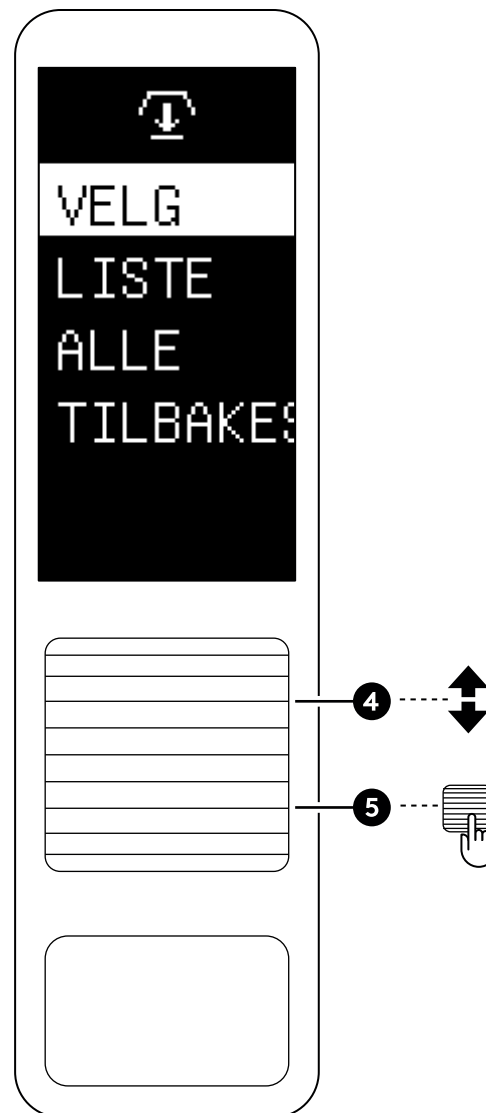

6. Juster aktiveringspunktet ved å rulle med navigasjonshjulet.
- Mindre aktiveringspunktverdier vil aktivere nærmere toppen av bryteren, noe som resulterer i raskere aktivering.
 - Større aktiveringspunktverdier vil aktivere nærmere bunnen av bryteren, noe som resulterer i langsommere aktivering.
7. Klikk på navigasjonshjulet for å bruke endringene.
- Merk:** Klikk på Meny-knappen  hvis du ønsker å forkaste endringene og gå tilbake til forrige meny.

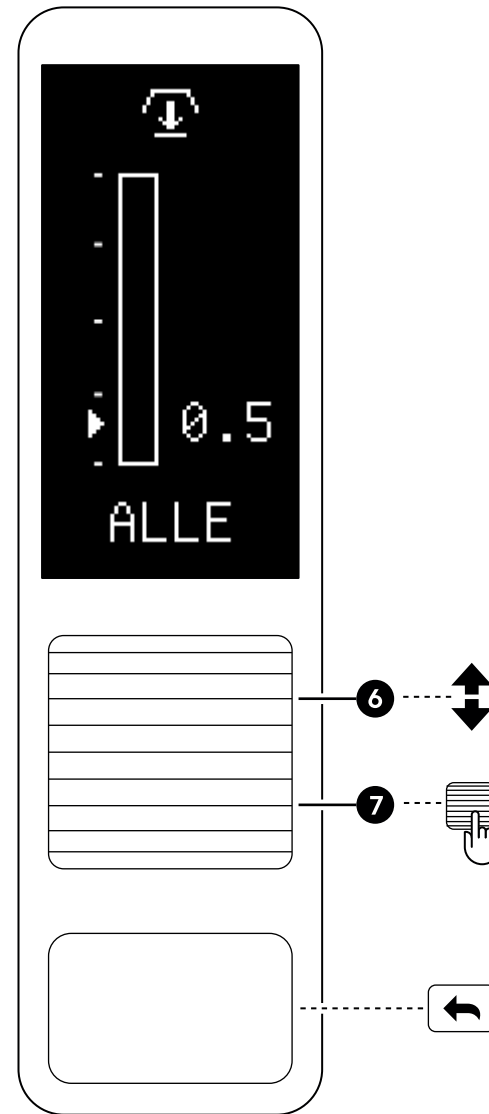


KONFIGURASJON AV HURTIGUTLØSER

Hurtigutløser forbedrer tastresponsen ved å eliminere faste tilbakestillingspunkter, noe som muliggjør mye raskere tastaktivering og, viktigst av alt, raskere tilbakestilling av inndata. I stedet for at en tast trenger å gå helt tilbake, tilbakestill hurtigutløser tasten umiddelbart når du løfter fingeren. Dette muliggjør nærmest øyeblikkelige, raske og gjentatte inndata.


Du kan konfigurere hurtigutløser for alle tastene på PRO X2 RAPID med den integrerte OLED-skjermen eller med G HUB-programvaren, på samme måte som når du angir aktiveringspunktet. Se instruksjonene nedenfor for detaljer om konfigurasjon.

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til HURTIGUTLØSER
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne konfigurasjonsmenyen for Hurtigutløser.

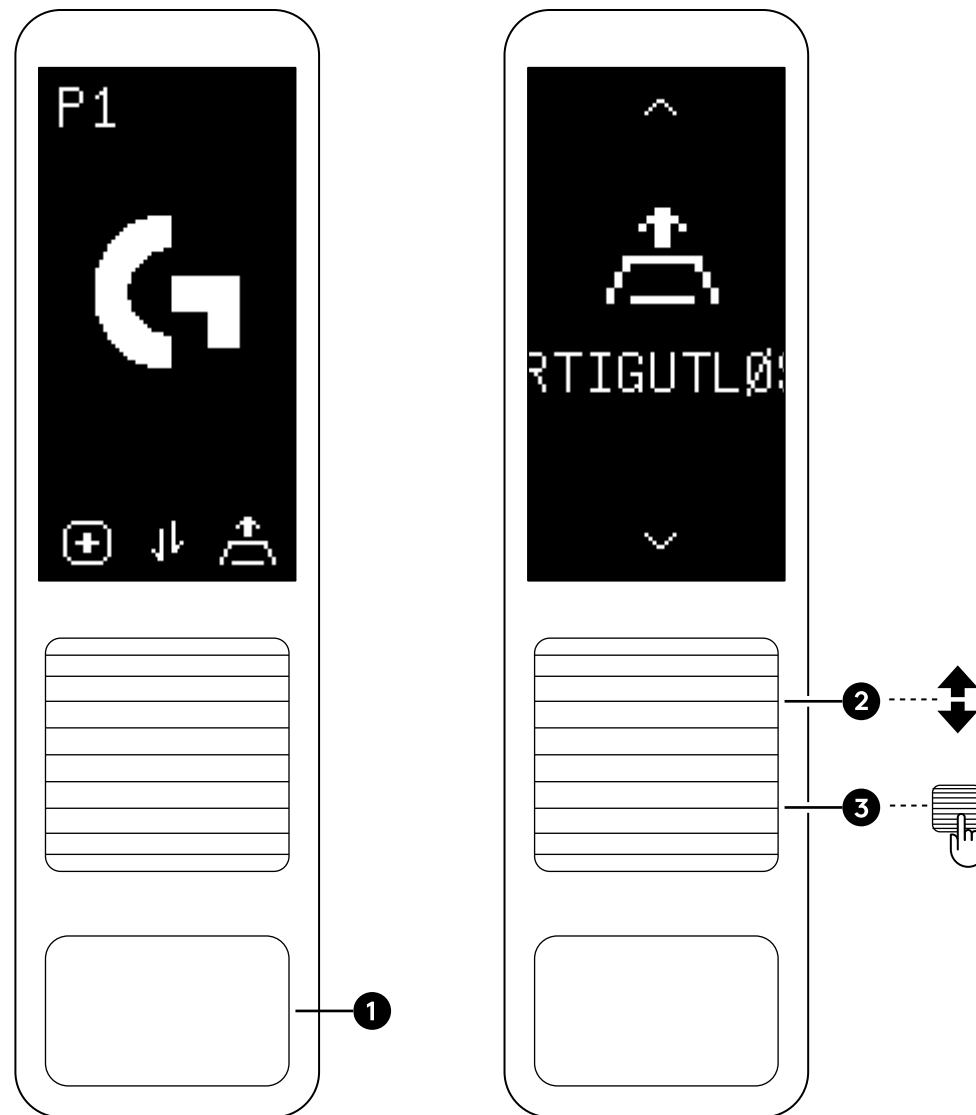


4. Klikk på navigasjonshjulet for å aktivere Hurtigutløser.

Merk: Hvis Hurtigutløser allerede er aktivert, blir denne skjermen hoppet over.

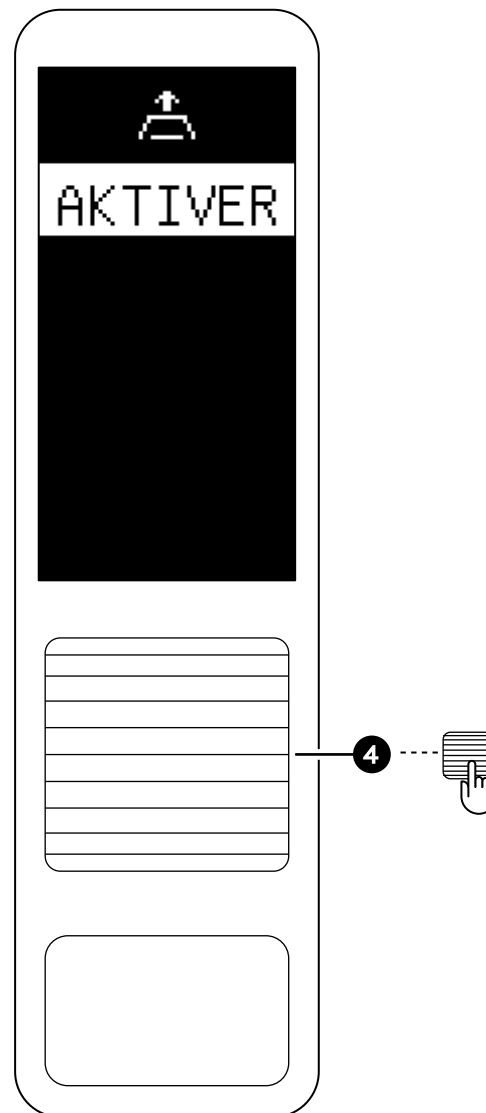

5. For å konfigurere Hurtigutløser navigerer du til ønsket tastevalg ved å rulle med navigasjonshjulet.
 - **VELG:** Velg bestemte taster for tilpasning av Hurtigutløser. Eksisterende grupper kan slettes ved å trykke lenge på navigasjonshjulet.
 - **OPPFØRT:** Konfigurer Hurtigutløser individuelt for hver tast som er oppført.
 - **ALLE:** Bruk Hurtigutløser-konfigurasjonen på alle tastene samtidig.
6. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne menyen for konfigurering av hurtigutløser eller for å velge egne taster.

Merk: I denne menyen kan du også tilbakestille de gjeldende Hurtigutløser-konfigurasjonene eller deaktivere Hurtigutløser.

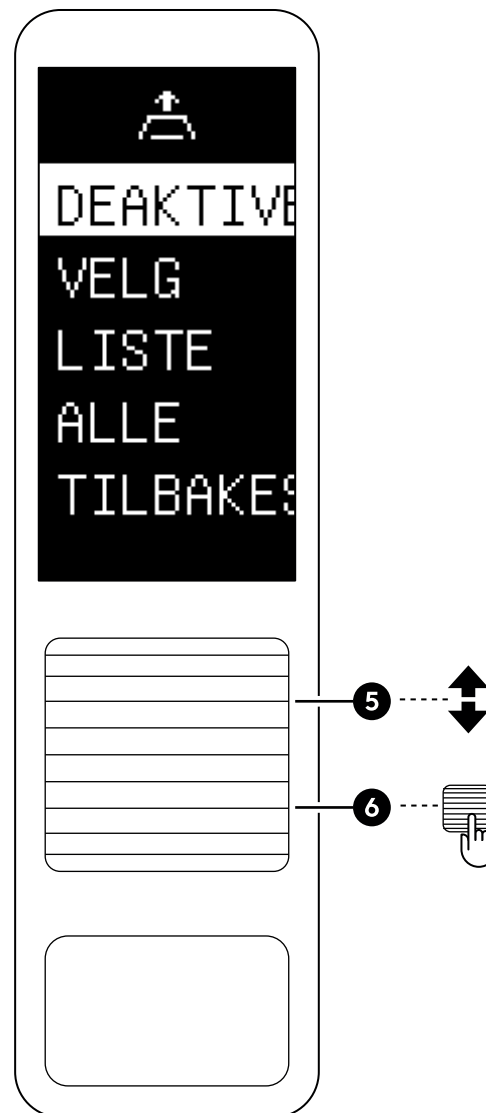


7. Juster Hurtigutløser-følsomheten ved å rulle på navigasjonshjulet.

- Hurtigutløser gjør at tasten slippes så snart den løftes opp, noe som gir raskere reaksjoner. Denne verdien avgjør hvor langt tasten må løftes før den slippes – mindre verdier slipper tasten raskere, større verdier krever at tasten beveger seg lenger opp for å slippes.

8. Klikk på navigasjonshjulet for å bruke endringene.


Merk: Klikk på Meny-knappen  hvis du ønsker å forkaste endringene og gå tilbake til forrige meny.

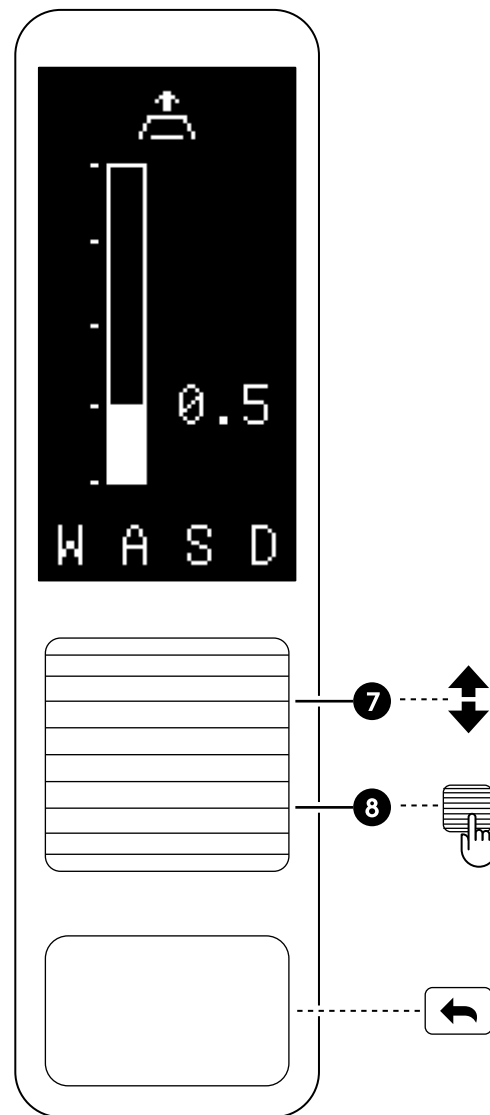

NØKKELPRIORITET


NØKKELPRIORITET, også kjent som SOCD, kan konfigureres med den innebygde OLED-skjermen eller med G HUB-programvaren. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere tastepar for nøkkelprioritet.

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til NØKKELPRIORITET.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne konfigurasjonsmenyen for NØKKELPRIORITET.

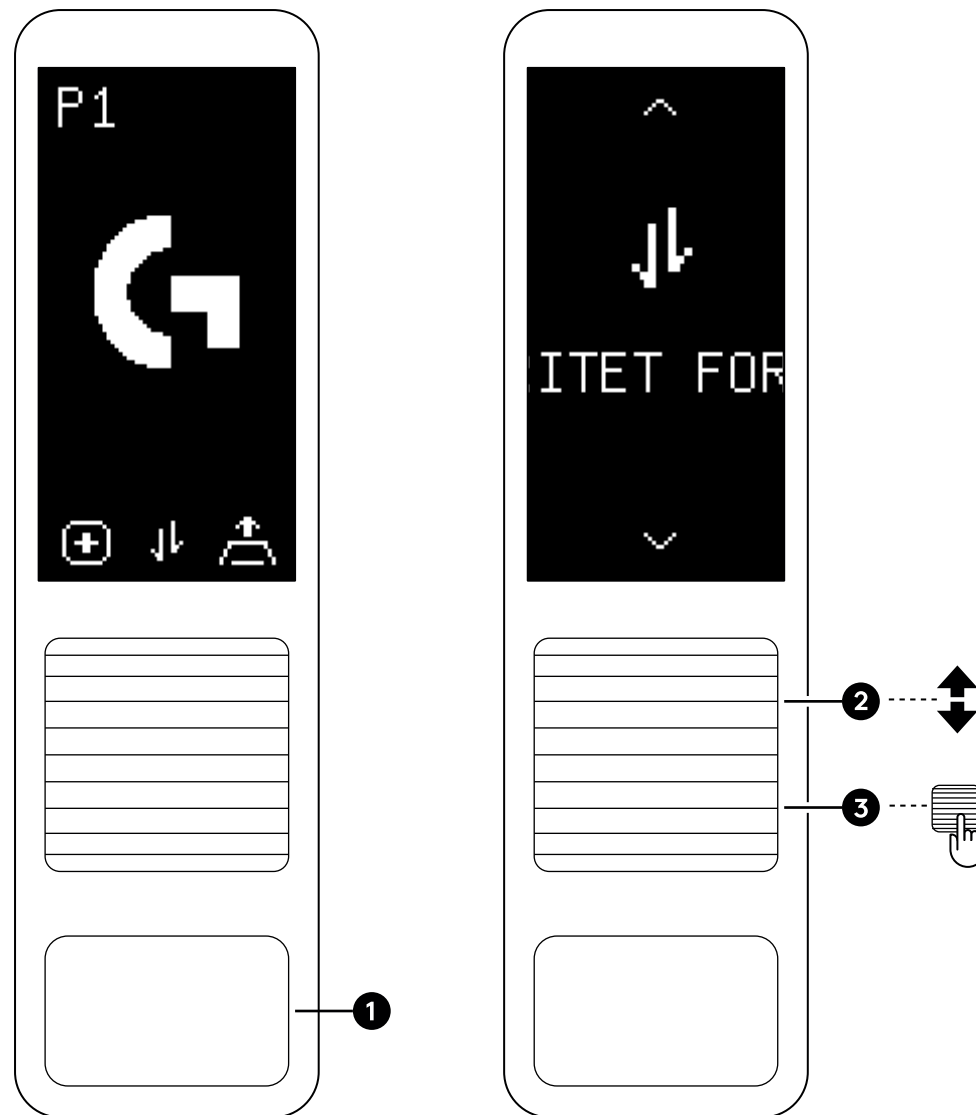


4. Klikk på navigasjonshjulet for å aktivere NØKKELPRIORITET.

Merk: Hvis NØKKELPRIORITET allerede er aktivert, blir denne skjermen hoppet over.


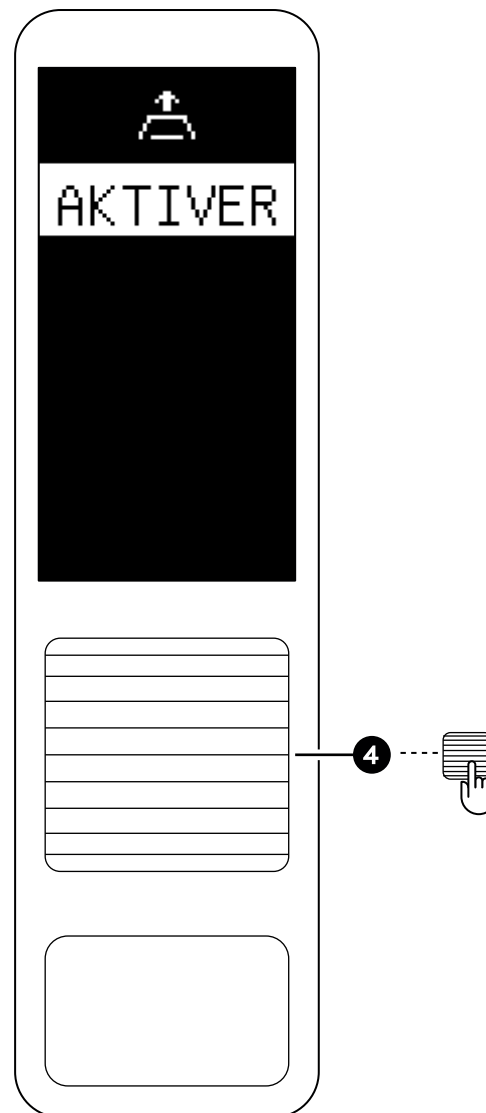


5. Rull til NY for å opprette et nytt tastepar.
6. Klikk på navigasjonshjulet for å begynne å velge taster for det nye tasteparet.


Merk: Hvis du tidligere har opprettet tastepar og tilordnet NØKKELPRIORITET, kan du konfigurere dem på nytt ved å klikke på hvert par.

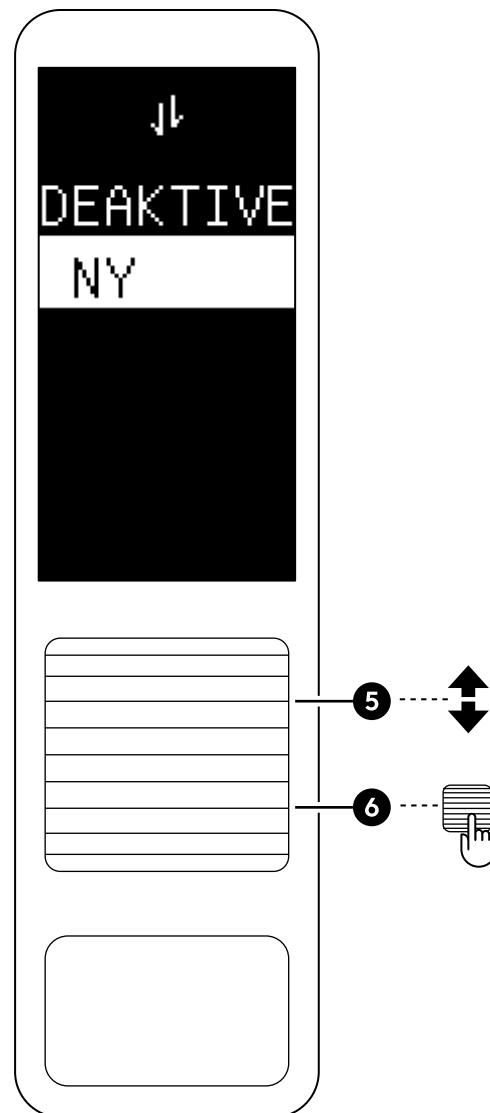

7. Trykk på tastene du ønsker å bruke som tastepar på tastaturet.
8. Klikk på navigasjonshjulet for å bekrefte valget.

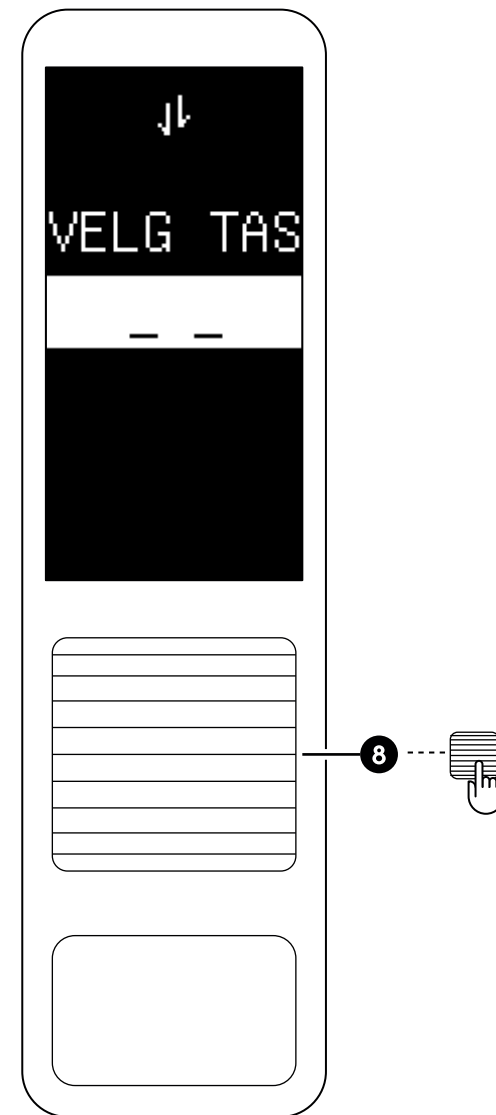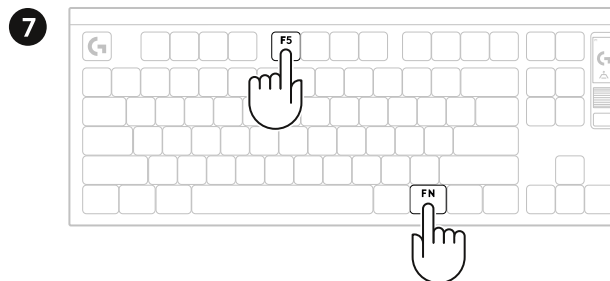

9. Rull til ønsket modus for nøkkelprioritering.
- a. PRIORITET I TASTEVEGELSE:
Sammenligner begge tastene og sender tasten som er trykket lengst ned.
 - b. SISTE INNDATA: Sammenligner begge tastene og sender den siste trykte tasten.
 - c. NØYTRAL PRIORITET: Sammenligner begge tastene, og hvis begge trykkes, sendes ingen inndata.
 - d. TAST 1: Sammenligner begge tastene, og hvis begge tastene trykkes ned, sendes bare tast 1.
 - e. TAST 2: Sammenligner begge tastene, og hvis begge tastene trykkes ned, sendes bare tast 2.
10. Klikk på navigasjonshjulet for å bekrefte valget og gå tilbake til forrige meny.
- Merk:** Klikk på menyknappen for å gå tilbake til forrige side.

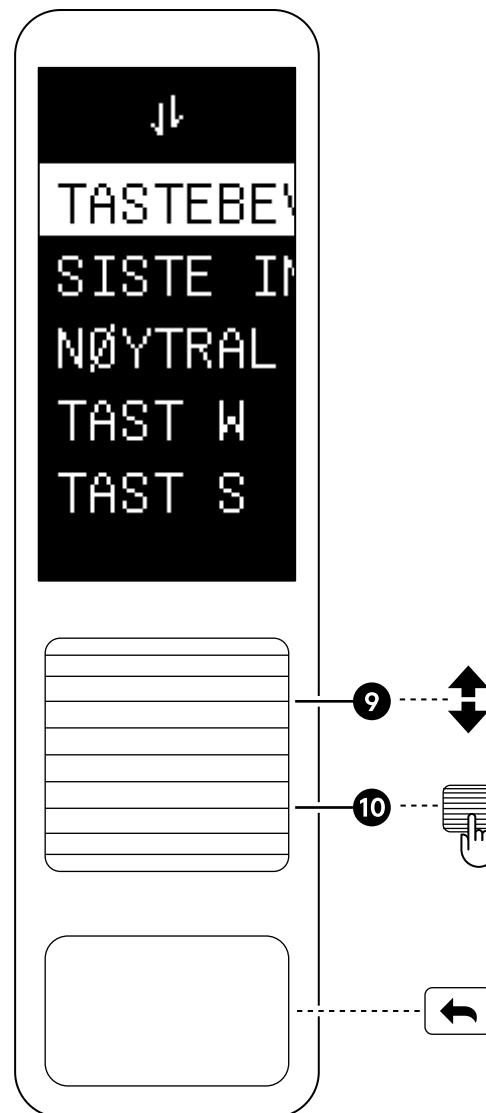


SPILLMODUS

SPILLMODUS forhindrer utilsiktede avbrudd under gaming ved å la deg deaktivere utvalgte taster.


Som standard ved aktivering av SPILLMODUS (ved å sette bryteren til ON-posisjon) blir *Windows*- og kontekstmenytastene deaktivert. Du kan legge til flere taster i deaktiveringslisten med OLED-skjermen eller med G HUB-programvaren.

GAME MODE-bryteren er plassert på høyre side av tastaturet.

Følg trinnene nedenfor for å tilordne flere taster som skal deaktiveres når SPILLMODUS er aktiv.

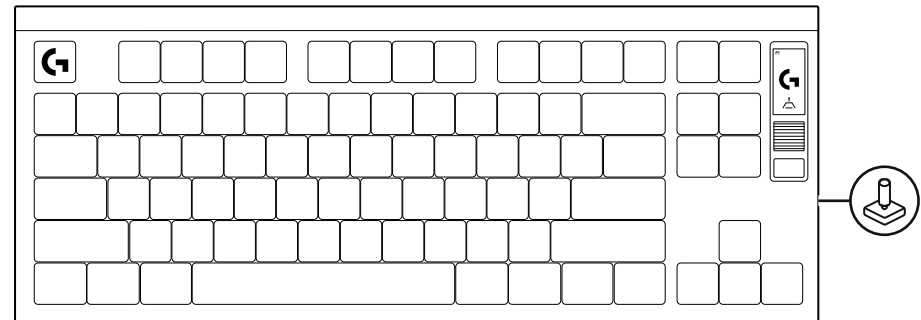


1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til SPILLMODUS.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne konfigurasjonsmenyen for SPILLMODUS.

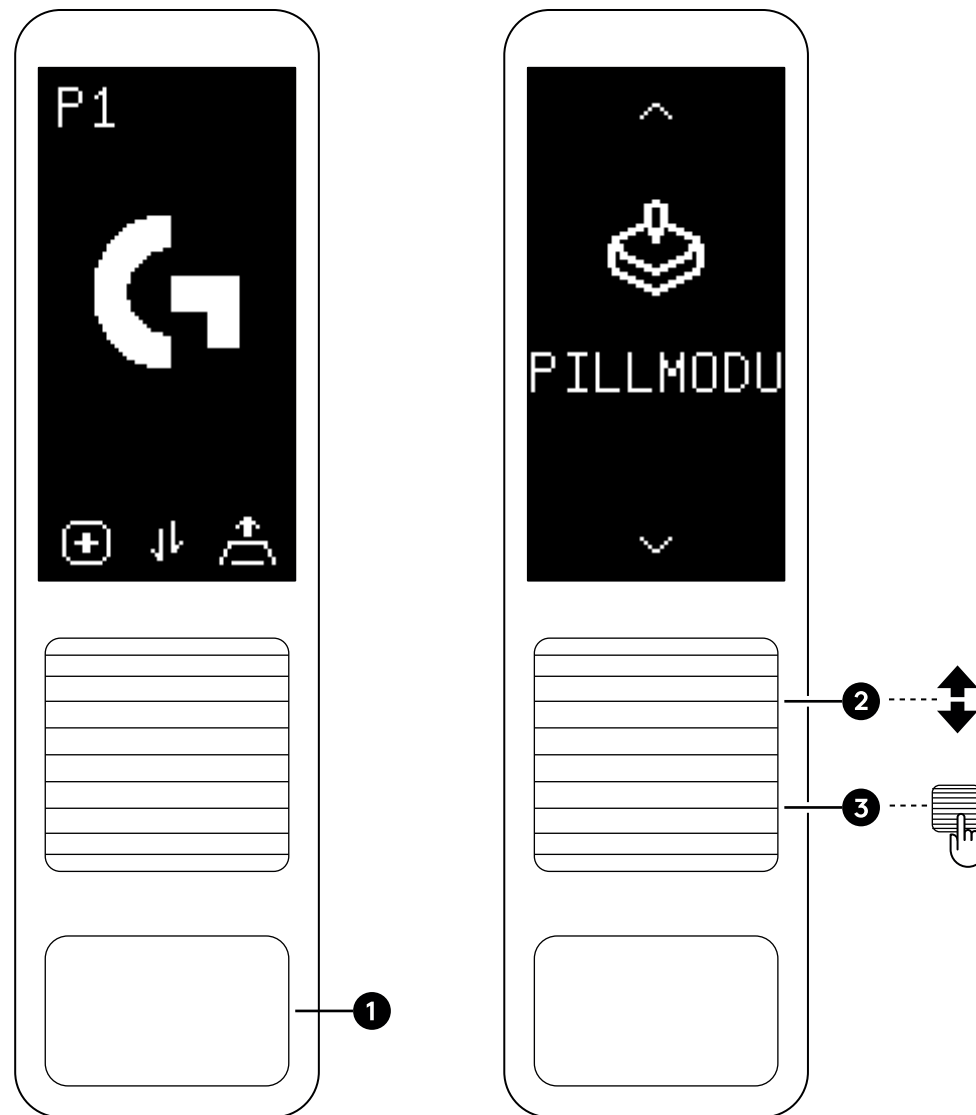


4. Rull for å navigere til OPPFØRT.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å se listen over taster som kan deaktiveres når SPILLMODUS er slått på.

Merk: I denne menyen kan du også tilbakestille SPILLMODUS-konfigurasjonen til fabrikkinnstillingene.

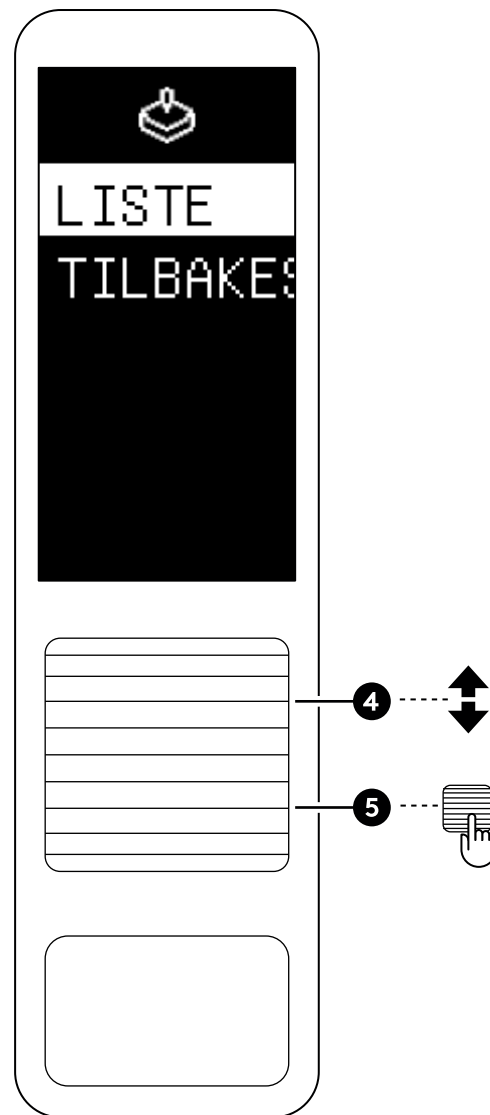


6. Rull for å navigere til tastene du ønsker å deaktivere.
7. Klikk på navigasjonshjulet for å angi tasten som skal deaktiveres.
8. Klikk på menyknappen for å lagre endringene og gå tilbake til forrige side.

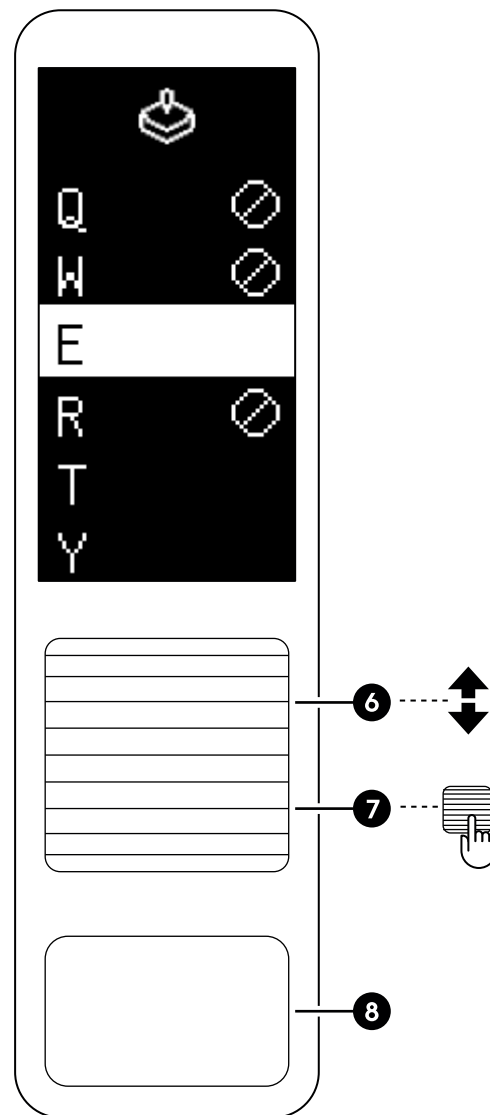

RAPPORTHASTIGHET


PRO X2 RAPID støtter kablede rapporteringsfrekvenser på opptil 8000 Hz. Følg instruksjonene nedenfor for å angi ønsket rapporteringsfrekvens med den innebygde OLED-skjermen. Alternativt kan du bruke G HUB-programvaren til å angi ønsket rapporteringsfrekvens.

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til «RAPPORTERINGSFREKVENSS».
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne konfigurasjonsmenyen for rapporteringsfrekvens.

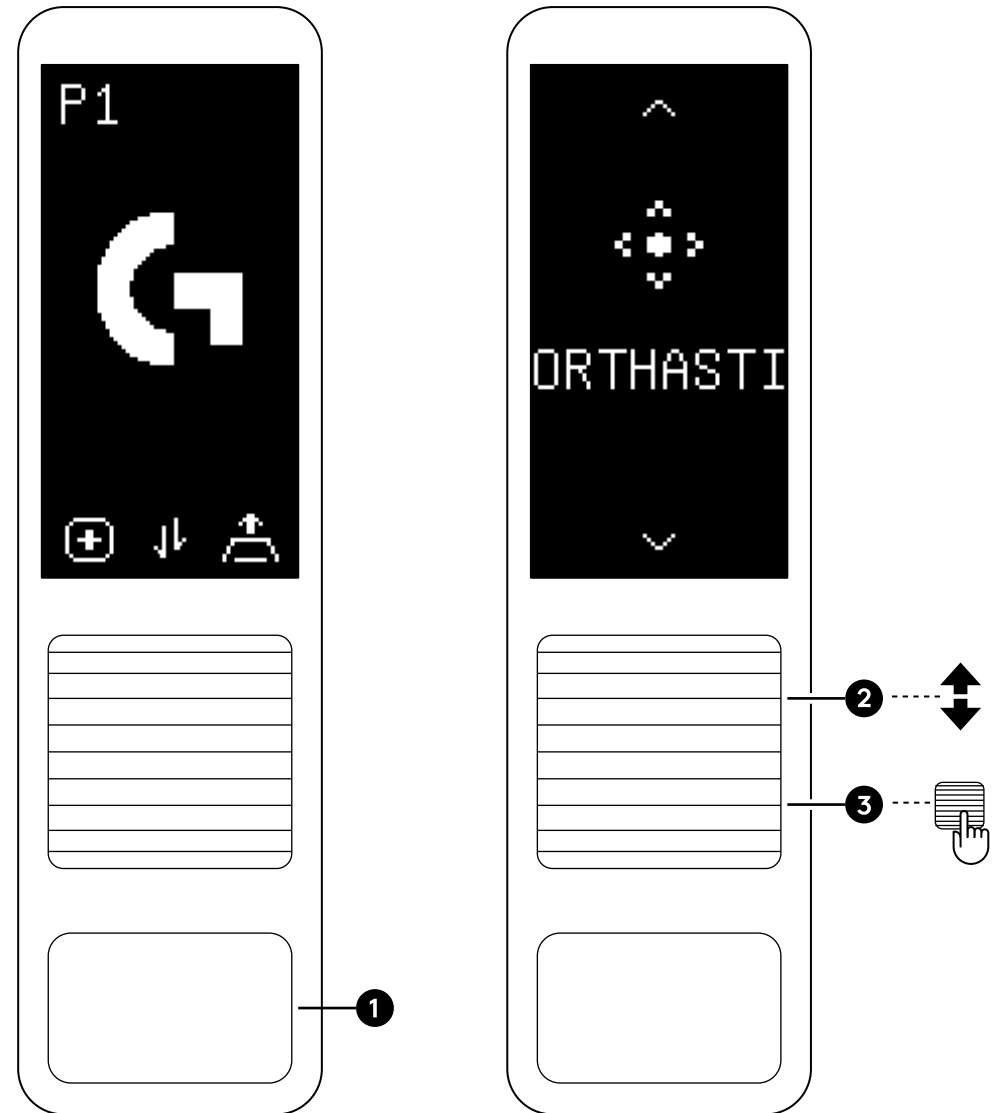

4. Rull for å navigere til ønsket rapporteringsfrekvens.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å angi valgt rapporteringsfrekvens.

Merk: Klikk på Meny-knappen  for å gå tilbake til menyen uten å bruke endringene.

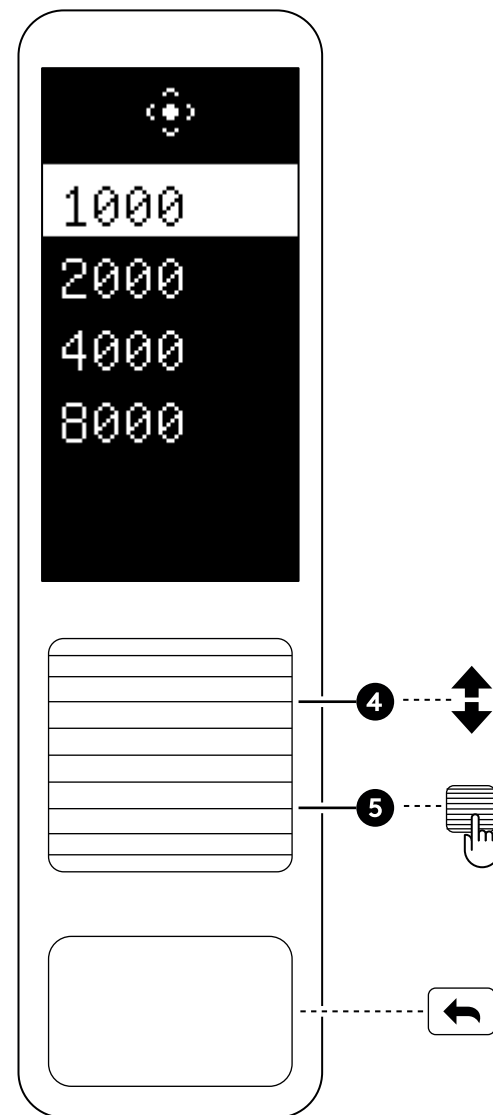

MEDIEKONTROLL

	Forrige spor
	Spill av/pause
	Neste spor
	Volum opp
	Volum ned
	Demp

LIGHTSYNC RGB-KONTROLL

Lysstyrkekontroll (5 nivåer)


FN + F5	Tastaturets lysstyrke ned
FN + F6	Tastaturets lysstyrke opp

LIGHTSYNC-moduser

Forhåndsinnstilte LIGHTSYNC RGB-moduser kan velges med OLED-skjermen. For ytterligere tilpasning bruker du G HUB-programvaren.


For å endre LIGHTSYNC-modus med OLED-skjermen følger du trinnene nedenfor.

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til LIGHTSYNC.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne konfigurasjonsmenyen for LIGHTSYNC.

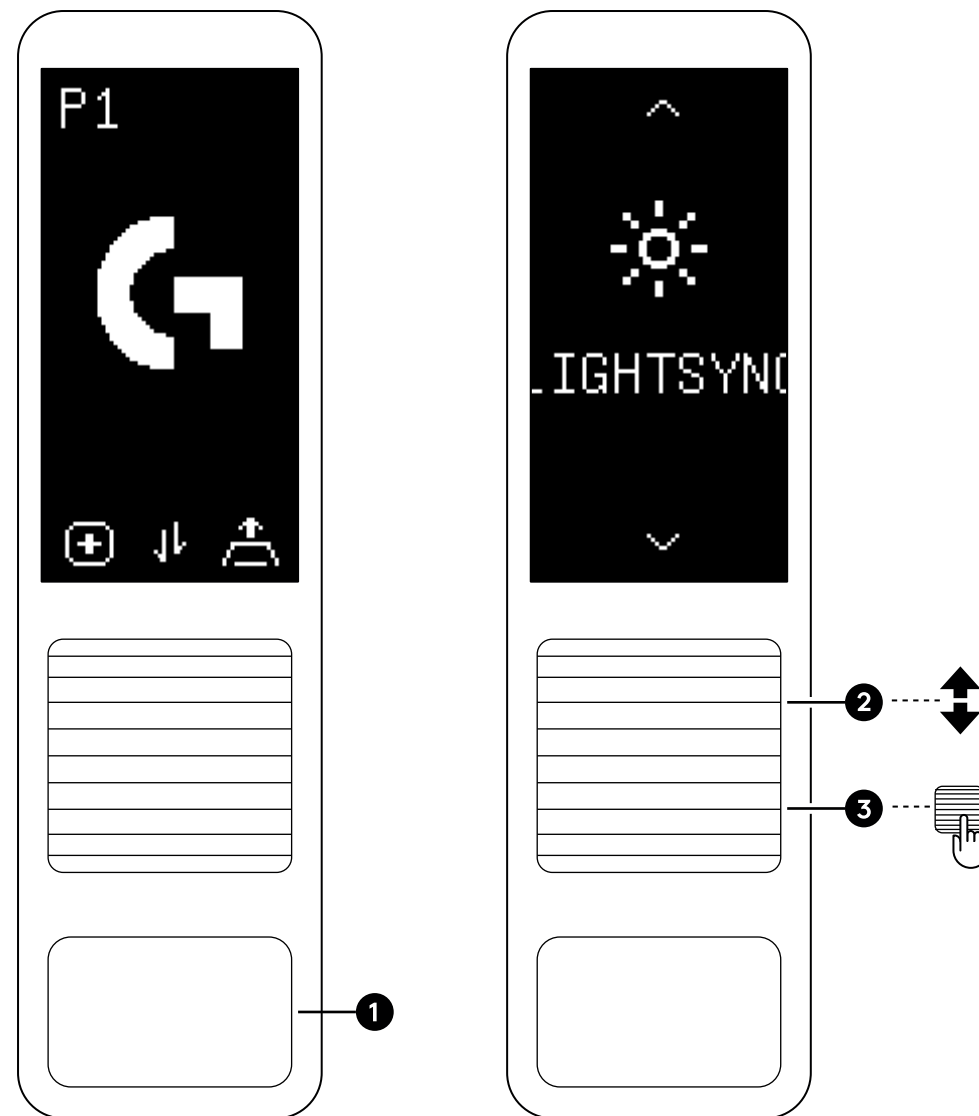


4. Rull for å navigere til ønsket LIGHTSYNC-modus.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å angi valgt LIGHTSYNC-modus.

Merk: Klikk på Meny-knappen  for å gå tilbake til menyen uten å bruke endringene.

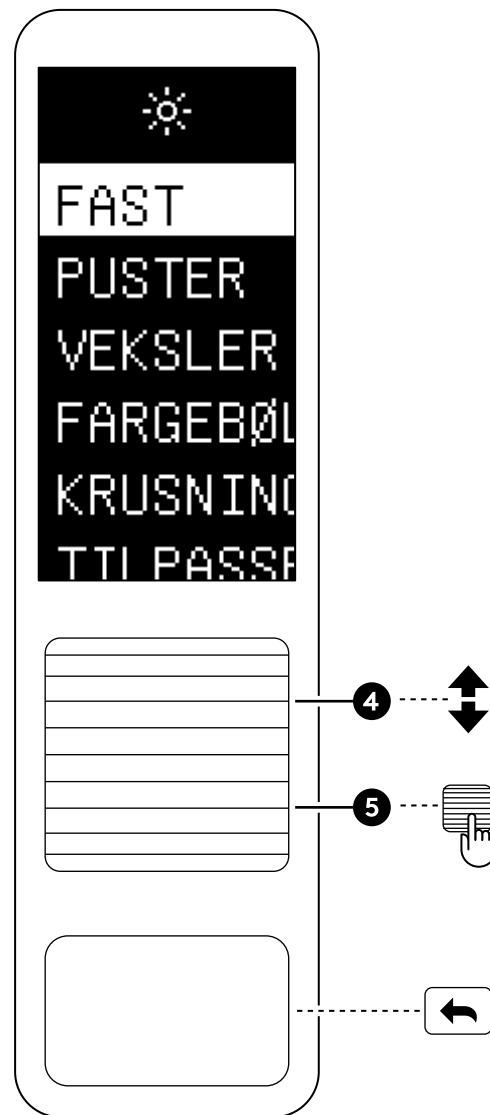


OLED-SKJERM SPRÅKENDRING

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til INNSTILLINGER.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne innstillingsmenyen.

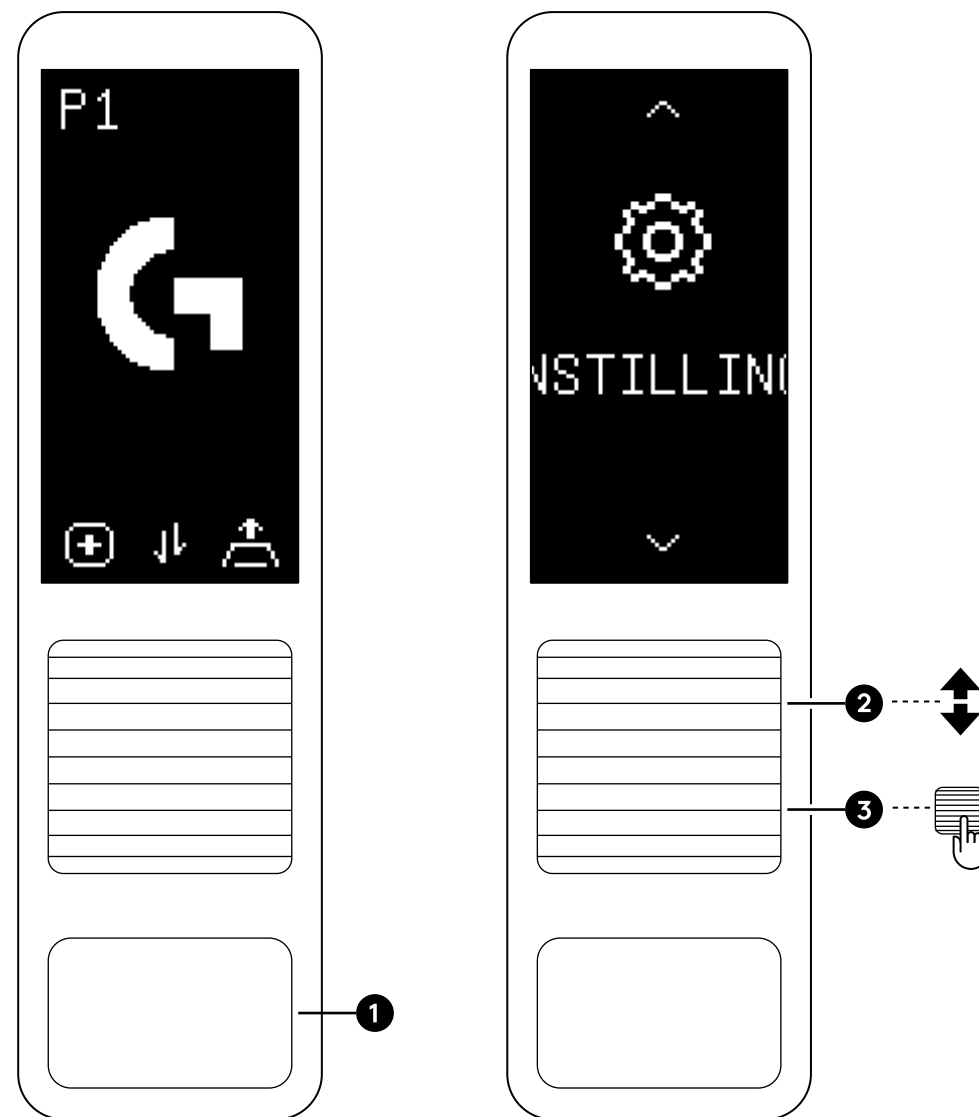

4. Rull for å navigere til SPRÅK.
Merk: Dette er det første punktet på listen.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å vise en liste over tilgjengelige språkalternativer.

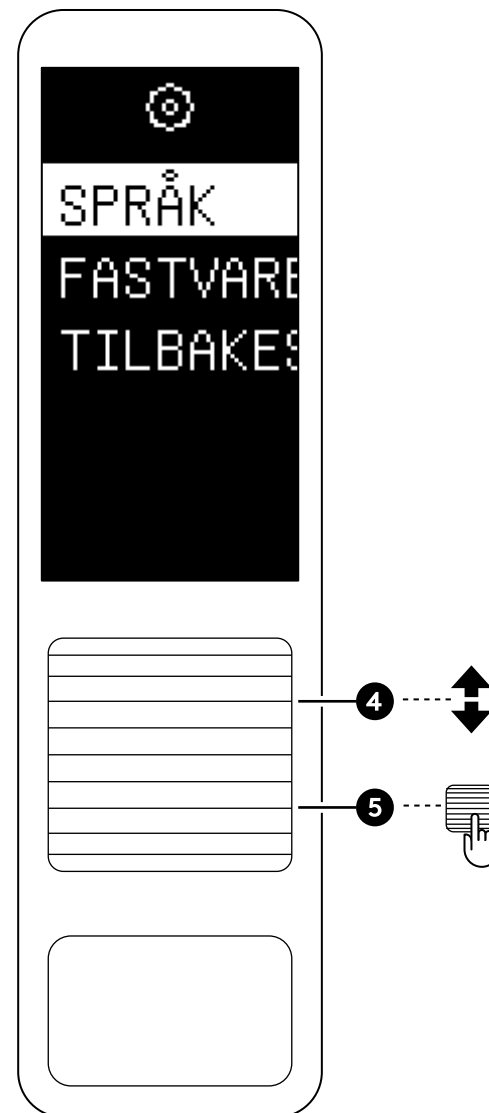


6. Rull for å navigere til språkalternativet du ønsker å bruke.
7. Klikk på navigasjonshjulet for å endre enhetens språk til det valgte språkalternativet.

Merk: Klikk på Meny-knappen  for å gå tilbake til menyen uten å bruke endringene.




TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

1. Klikk på Meny-knappen for å åpne menyen.
2. Rull for å navigere til INNSTILLINGER.
3. Klikk på navigasjonshjulet for å åpne innstillingsmenyen.

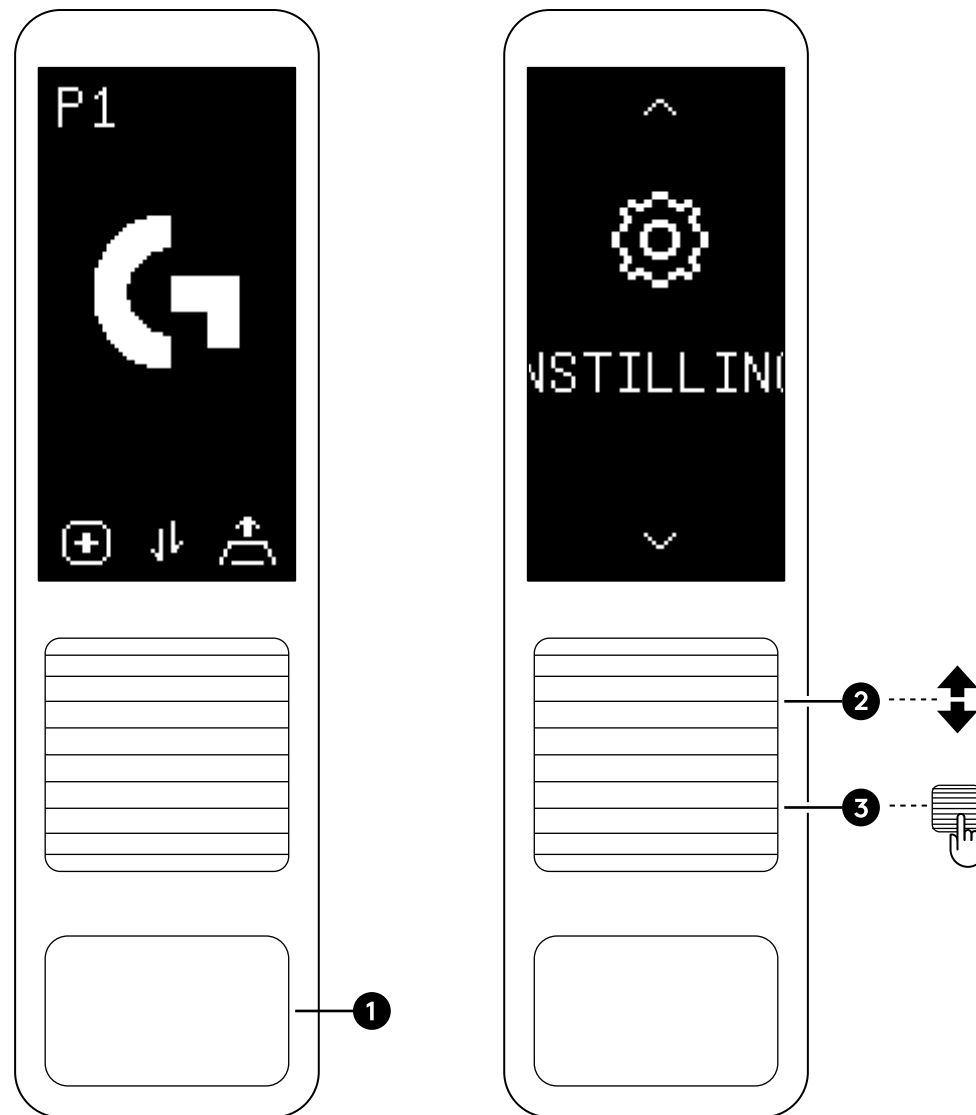


4. Rull for å navigere til TILBAKESTILL.
5. Klikk på navigasjonshjulet for å starte prosessen med tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

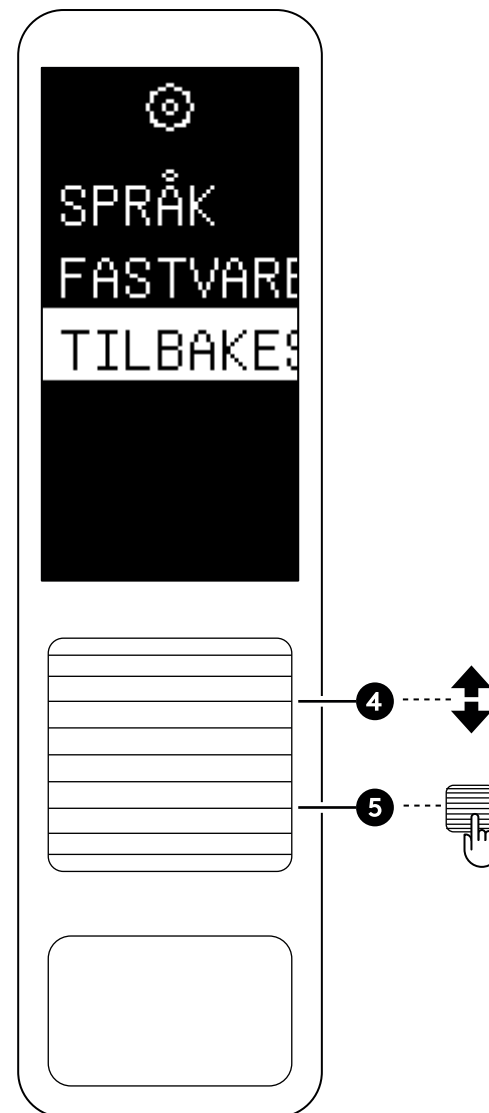

6. Rull for å bekrefte at du ønsker å tilbakestille enheten.




7. Klikk på navigasjonshjulet for å fortsette.

Merk: Klikk på Meny-knappen  for å avslutte tilbakestillingsprosessen og gå tilbake til innstillingsmenyen.

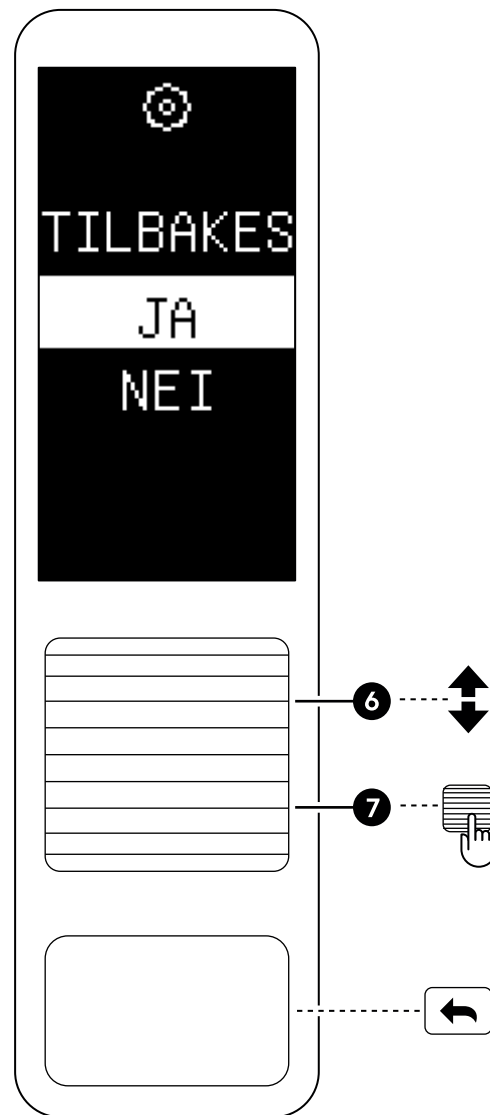


KÄYTTÖÖNOTTO-OHJEET

1. Poista näppäimistö, kämmentuki ja USB-johto pakkauksesta.
2. Kytke *USB-C*-johto näppäimistön *USB-C*-porttiin.
3. Kytke johto tietokoneen *USB-A*-porttiin.
4. Lataa ja asenna *G HUB* -ohjelmisto *PC*- tai *Mac*-tietokoneeseen, jotta saat parhaan mahdollisen pelikokemuksen (*G HUB* -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönotossa). Siirry osoitteeseen www.logitechG.com/ghub.

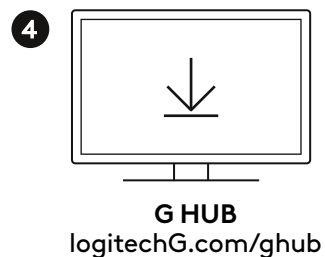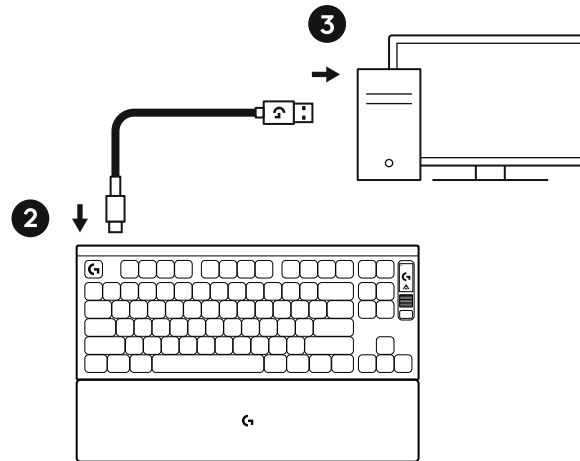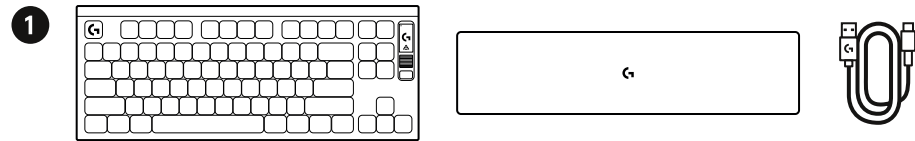

VALINNAINEN


PRO X2 RAPID sisältää neljä ylimääräistä näppäinhattua (ESC, P/B, PG▲ ja PG▼), joilla voi korvata tehtaalla asennetut näppäinhatut. Irrota olemassa olevat näppäinhatut mukana toimitetun kytkimen/näppäinhatun irrotustyökalun metallilankaosalla ja vaihda ne haluamiisi näppäinhattuihin.



ESC voi korvata G logo -näppäinhatun, P/B voi korvata PRNT- tai LOCK-näppäinhatun, PG▲ voi korvata INS- tai HOME-näppäinhatun ja PG▼ voi korvata DEL- tai END-näppäinhatun.






Voit määrittää oletusfunktion uudelleen vastaamaan uutta näppäinhattua G HUB -ohjelmiston KEYCONTROL-ominaisuudella. G logo -näppäin on määritetty oletuksena ESC-näppäimeksi, eikä sitä tarvitse määrittää uudelleen, jos näppäinhattu vaihdetaan. Kun profiili on muokattu G HUB -ohjelmistossa, sen voi ladata näppäimistön sisäiseen muistiin käytettäväksi G HUB -ohjelmiston kanssa tai ilman sitä.

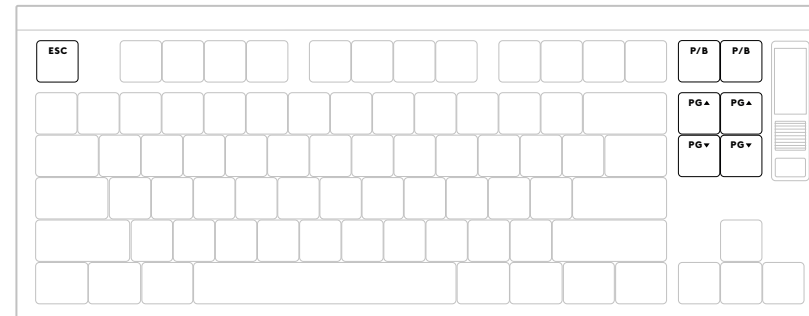

SISÄISET PROFIILIT

PRO X2 RAPID sisältää kolme profiilia, joihin on määritetty valmiiksi erilaiset analogiset aktivointipisteen ja nopean laukaisun asetukset. Nämä voidaan valita OLED-näytöltä painamalla valikkopainiketta pitkään tai pitämällä FN-näppäintä painettuna ja painamalla numeronäppäimiä 1 (profiili 1), 2 (profiili 2) tai 3 (profiili 3).


Valinta	LIGHTSYNC	Aktivointipiste	Nopea laukaisu	NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS	Päivitysnopeus
  + 		 2,00 mm	 POIS	POIS	1 000
  + 		 1,00 mm	 Päällä (0,5 mm)	Päällä (A/D viimeksi painettu)	8 000
  + 		 1,00 mm	 POIS	POIS	8 000

OLED-NÄYTÖN KÄYTTÖOHJEET

PRO X2 RAPID sisältää OLED-näytön, jota voidaan käyttää laitteen asetusten määrittämiseen ilman erillistä ohjelmistoa.

Seuraavassa on yleiskatsaus OLED-näytöstä ja käyttöliittymästä.


1. Aktiivinen profiili
2. Aktiiviset ominaisuudet
 - a. KEYCONTROL
 - b. NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS
 - c. NOPEA LAUKAISU
3. Navigointi / Äänenvoimakkuuden säätö
 - Vieritä ylös ja alas
 - Napsautus
4. Valikko-/Takaisin-painike
 - Napsautus

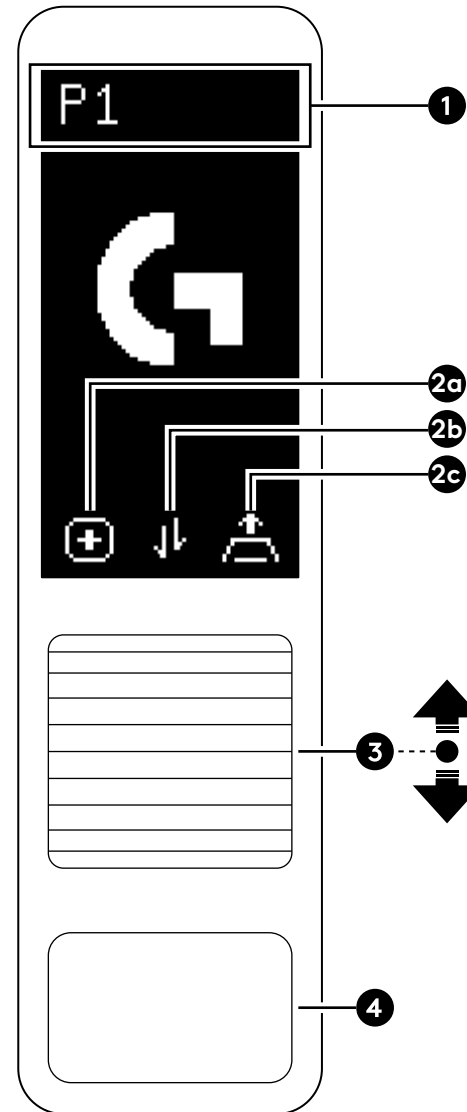

AKTIVOINTIPISTEEN SÄÄTÖ

PRO X2 RAPID -kytkimissä on säädettävät aktivointipisteet, eli etäisyys, jonka verran näppäintä on painettava alas, ennen kuin näppäimistö havaitsee painalluksen. Voit mukauttaa kaikkien näppäimistön näppäinten aktivointipistettä joko integroidun OLED-näytön kautta tai G HUB -ohjelmiston avulla. Tee nämä säädöt noudattamalla annettuja ohjeita.

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan AKTIVOINTIPISTE.
3. Avaa aktivointipisteen säätövalikko napsauttamalla navigointirullaa.

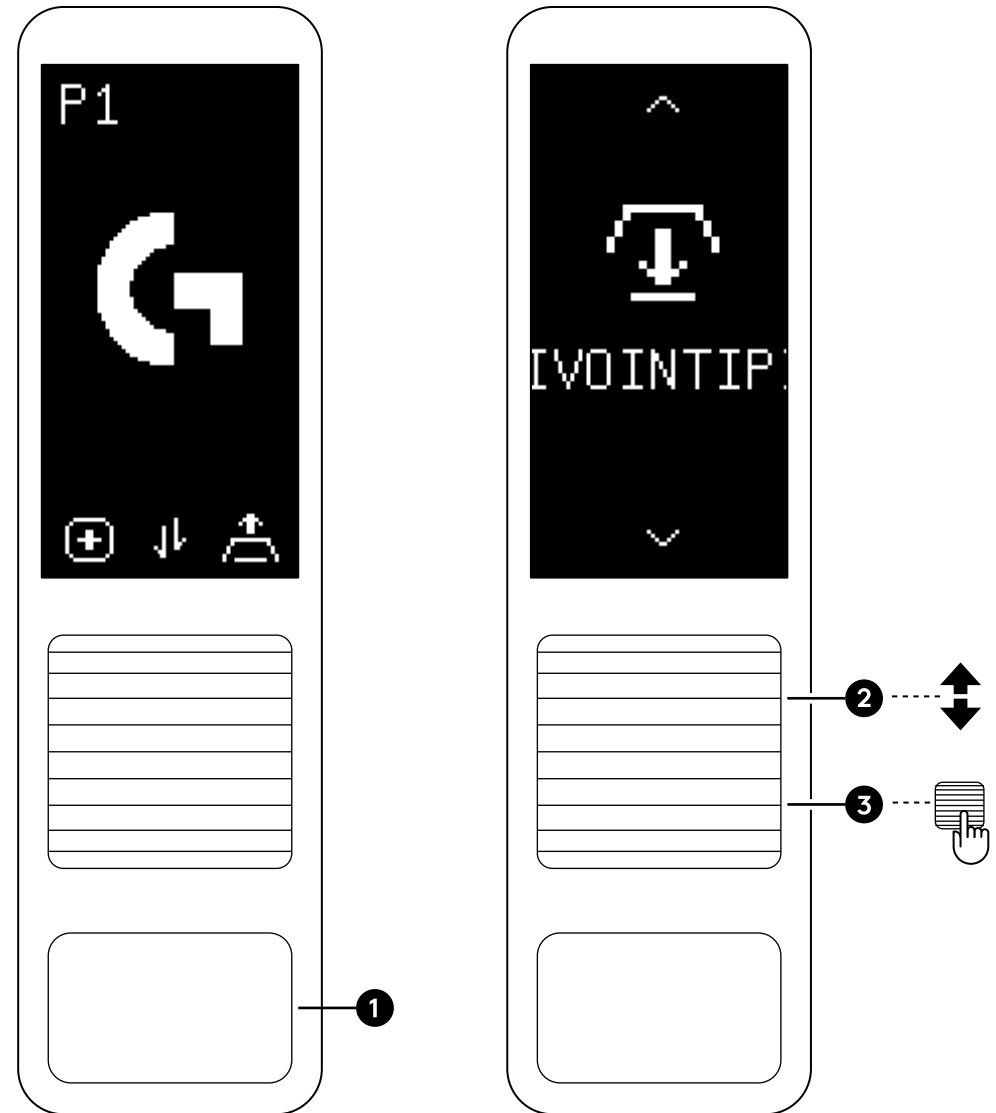


4. Säädä aktivointipistettä siirtymällä haluamaasi näppäinvalinta-vaihtoehtoon vierittämällä navigointirullaa.

- **VALITSE:** Valitse halutut näppäimet aktivointipisteen säätämistä varten. Olemassa olevat ryhmät voidaan poistaa painamalla navigointirullaa pitkään.
- **LUETTELO:** Säädä kunkin luetellun näppäimen aktivointia erikseen.
- **KAIKKI:** Säädä kaikkien näppäinten aktivointipistettä samanaikaisesti.

5. Siirry aktivointipisteen säätövalikkoon napsauttamalla navigointirullaa tai tee mukautettu näppäinvalinta.

Huomautus: Tässä valikossa voit myös nollata tällä hetkellä käytössä olevat aktivointipisteen muutokset.

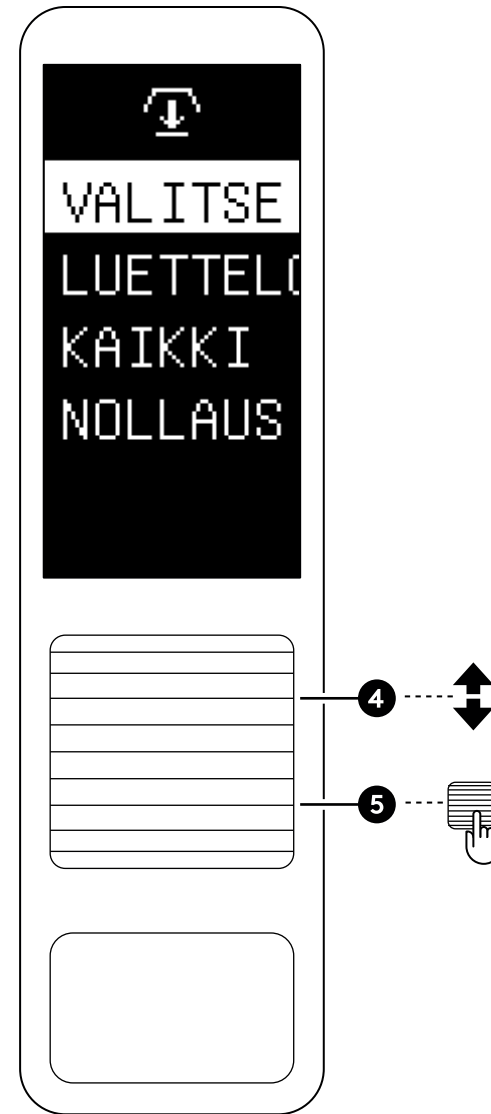


6. Säädä aktivointipistettä vierittämällä navigointirullaa.

- Pienemmät aktivointipisteen arvot aktivoivat näppäimen lähempänä näppäinkytkimen yläosaa, mikä johtaa nopeampaan aktivointiin.
- Suuremmat aktivointipisteen arvot aktivoivat lähempänä kytkimen alaosaa, mikä hidastaa aktivointia.

7. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: napsauta valikkopainiketta,  jos haluat hylätä muutokset ja palata edelliseen valikkoon.

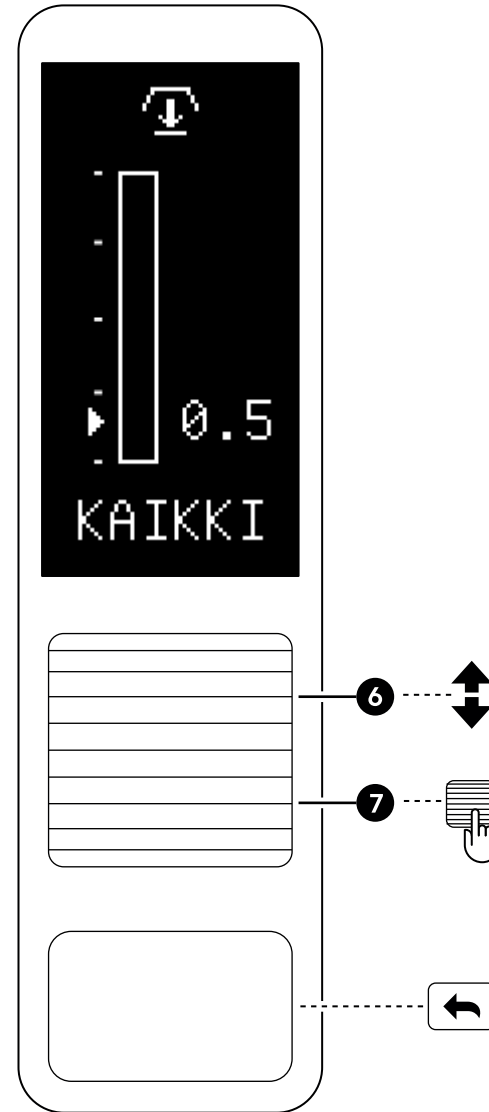


NOPEAN LAUKAISUN MÄÄRITYS

Nopea laukaisu vähentää näppäinten reagointiaikaa huomattavasti poistamalla kiinteät nollauspisteet. Tämä mahdollistaa paljon nopeamman näppäinten toiminnan ja, mikä tärkeintä, nopeammat syötön nollausajat. Sen sijaan, että näppäimen on siirryttävä kokonaan takaisin ylös, nopea laukaisu nolaa näppäimen heti, kun nostat sormesi. Tämä mahdollistaa lähes viiveettömät, nopeat ja toistuvat syötöt.


Voit määrittää nopean laukaisun toiminnon kaikille PRO X2 RAPID -näppäimille integroidun OLED-näytön tai G HUB -ohjelmiston avulla samalla tavalla kuin aktivointipisteen asetukset. Katso alla olevat ohjeet määrittämisestä yksityiskohdista.

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan NOPEA LAUKAISU.
3. Avaa nopean laukaisun asetusvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

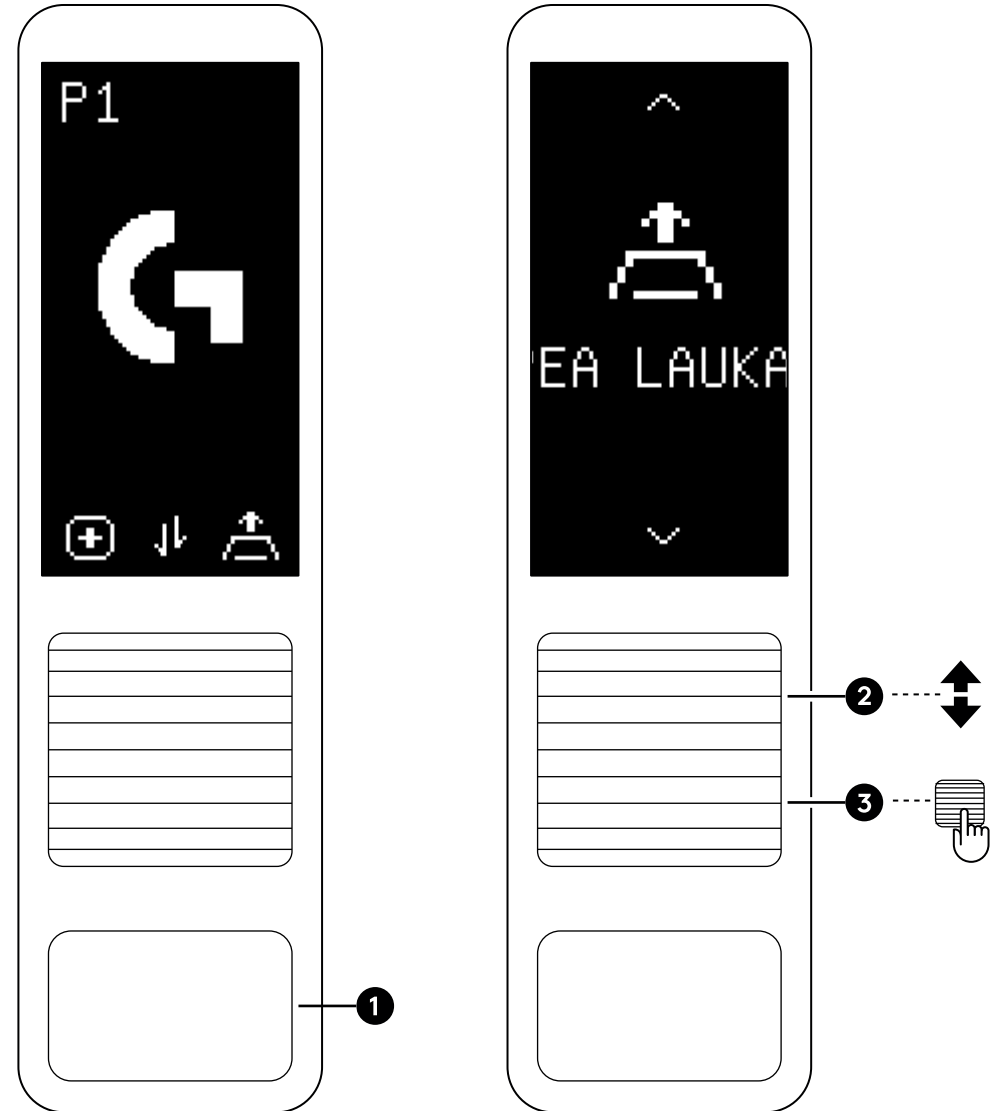

4. Ota nopea laukaisu käyttöön
napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: Jos nopea laukaisu on jo käytössä,
tämä näyttö ohitetaan.

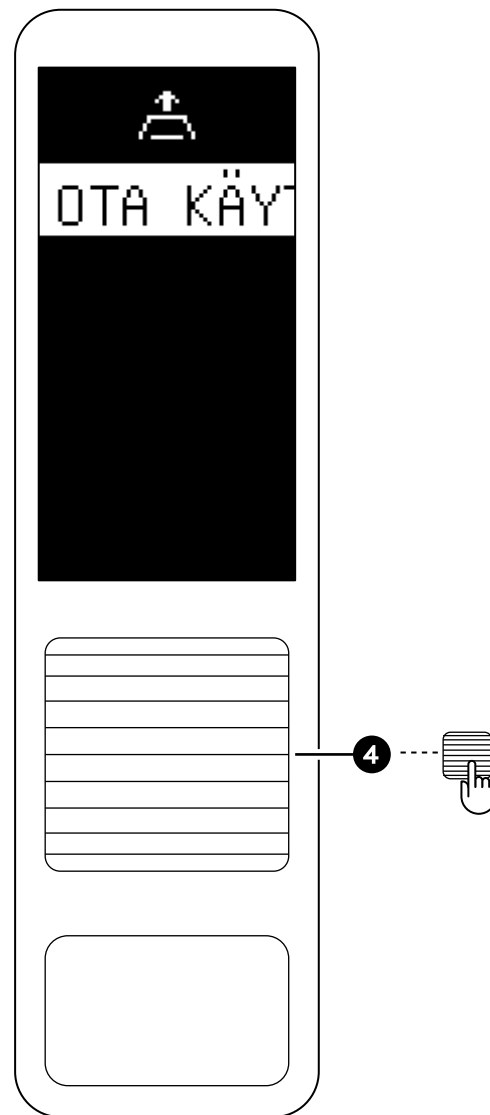


5. Määritä nopean laukaisun toiminto siirtymällä haluamaasi näppäinvalinta-asetukseen vierittämällä navigointirullaa.


- **VALITSE:** Valitse halutut näppäimet nopean laukauksen mukautusta varten. Olemassa olevat ryhmät voidaan poistaa painamalla navigointirullaa pitkään.
- **LUETTELO:** Määritä nopea laukaisu erikseen jokaiselle luettelossa olevalle näppäimelle.
- **KAIKKI:** Käytä nopean laukaisun asetusta kaikkiin näppäimiin samanaikaisesti.

6. Siirry nopean laukaisun määritysvalikkoon napsauttamalla navigointirullaa tai tee mukautettu näppäinvalinta.

Huomautus: Tässä valikossa voit myös nollata nykyiset nopean laukaisun asetukset tai poistaa nopean laukaisun käytöstä.

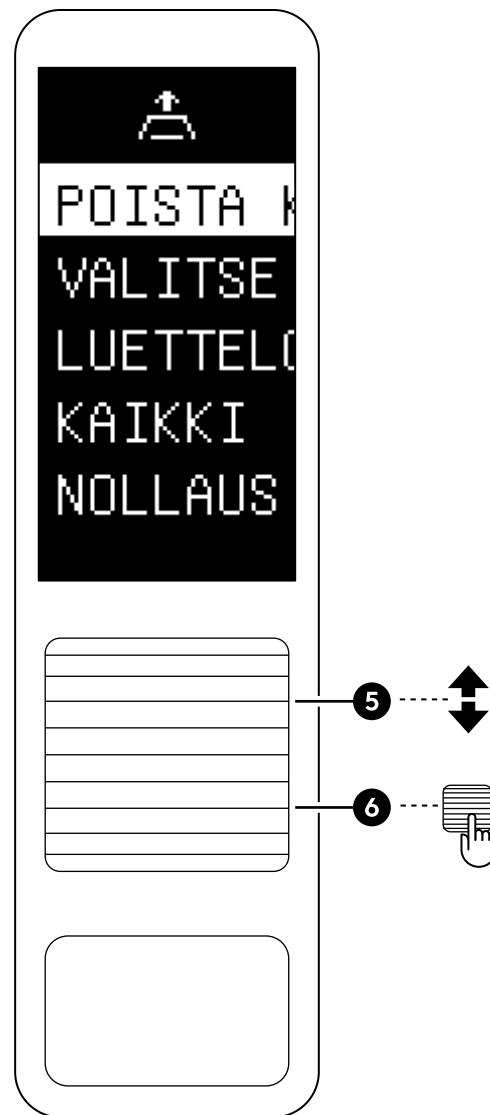


7. Säädä nopean laukaisun herkkyyttä vierittämällä navigointirullaa.
- Nopea laukaisu -toiminto vapauttaa näppäimen heti, kun se nostetaan ylös, mikä mahdollistaa nopeammat reaktiot. Tämä arvo määrittää, kuinka pitkälle näppäin on nostettava ennen kuin se vapautuu. Pienemmät arvot vapauttavat näppäimen nopeammin, suuremmat arvot vaativat näppäimen nostamista pidemmälle, jotta se vapautuu.
8. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla navigointirullaa.
- Huomautus:** napsauta valikkopainiketta,  jos haluat hylätä muutokset ja palata edelliseen valikkoon.

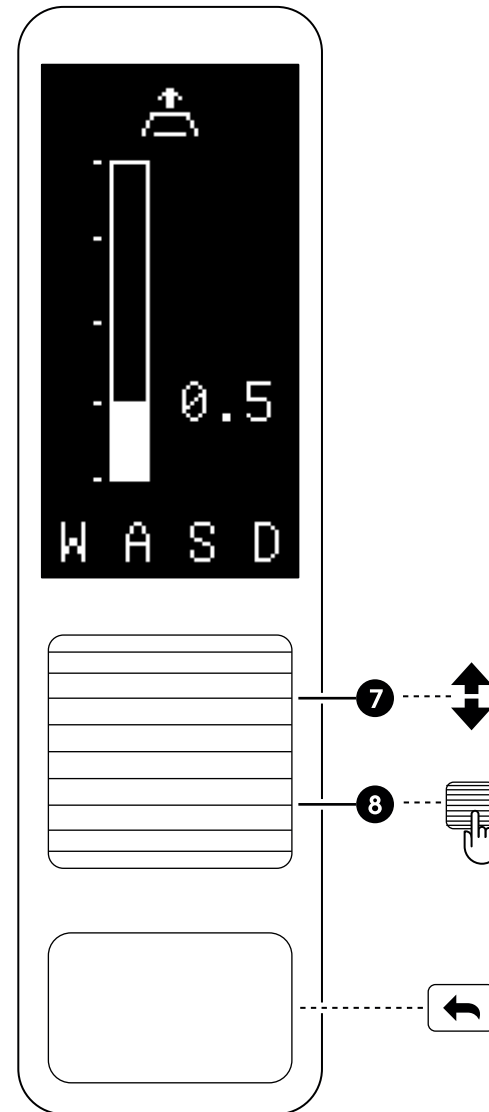

NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS


NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS, joka tunnetaan myös lyhenteellä SOCD, voidaan määrittää sisäänrakennetun OLED-näytön tai G HUB -ohjelmiston avulla. Määritä näppäinparit näppäinten ensisijaisuutta varten seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS.
3. Siirry NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS -määritysvalikkoon napsauttamalla navigointirullaa.

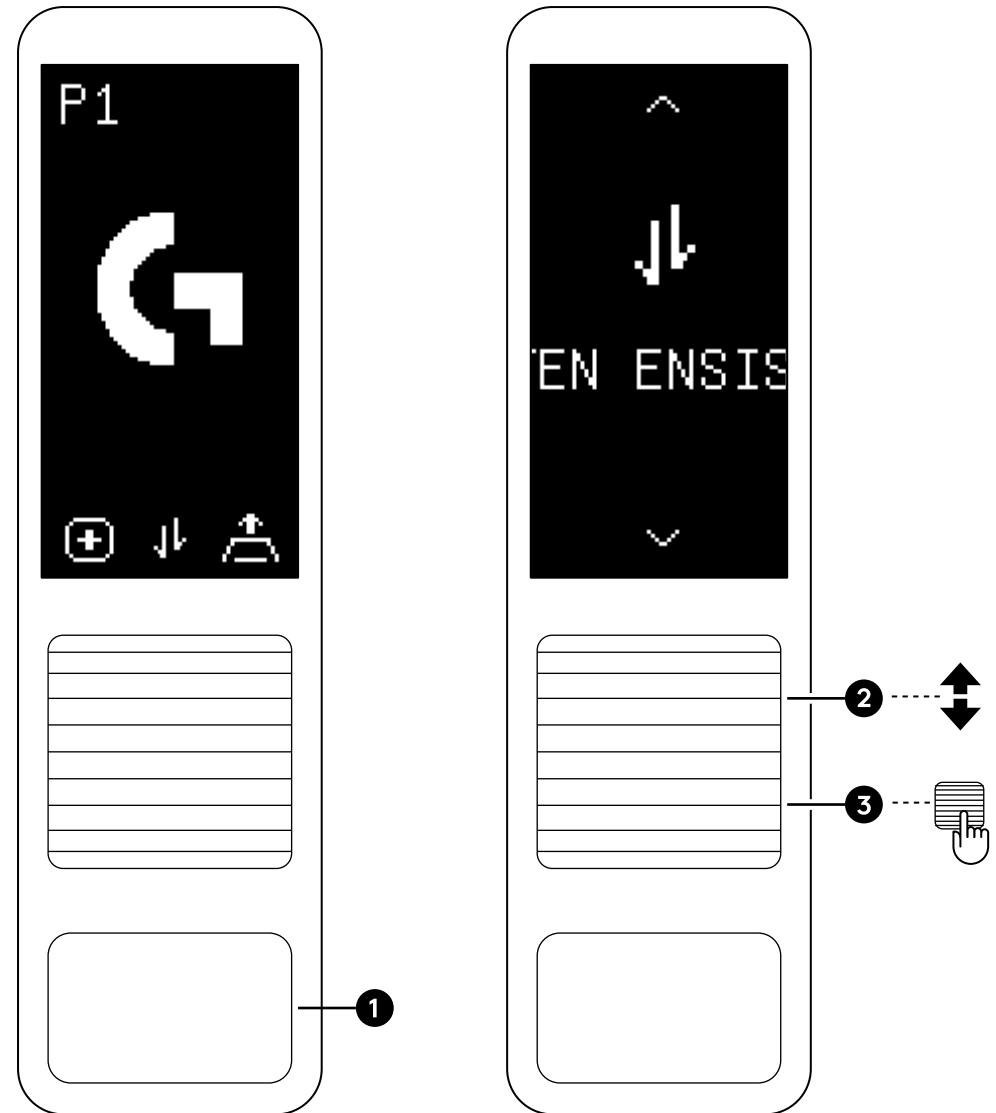


4. Ota NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS käyttöön napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: jos NÄPPÄINTEN ENSISIJAISUUS on jo käytössä, tämä näyttö ohitetaan.


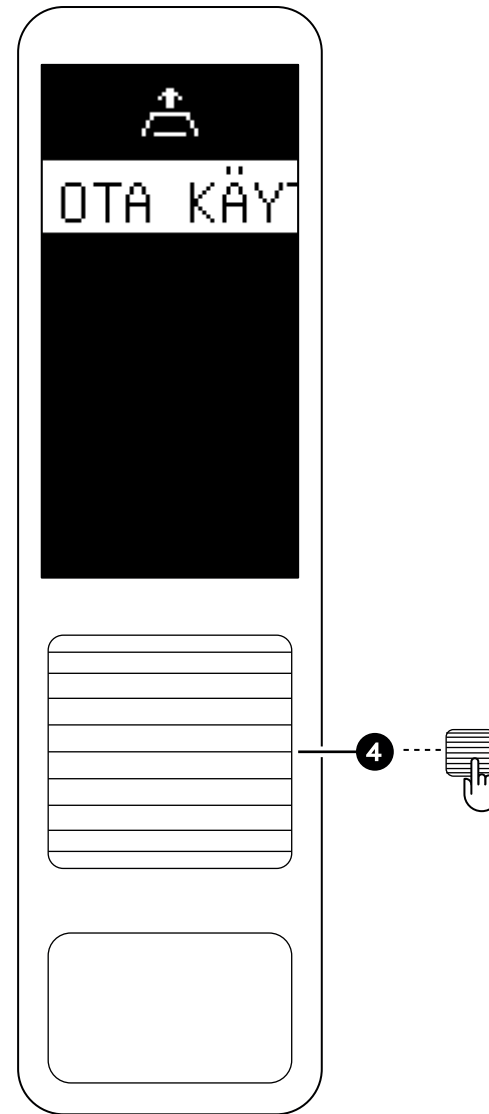


5. Luo uusi näppäinpari vierittämällä kohtaan UUSI.
6. Aloita näppäinten valinta uudelle näppäinparille napsauttamalla navigointirullaa.

Huomaa: jos olet aiemmin luonut näppäinpareja ja määrittänyt näppäinten ensisijaisuuden, voit määrittää ne uudelleen napsauttamalla kutakin paria.

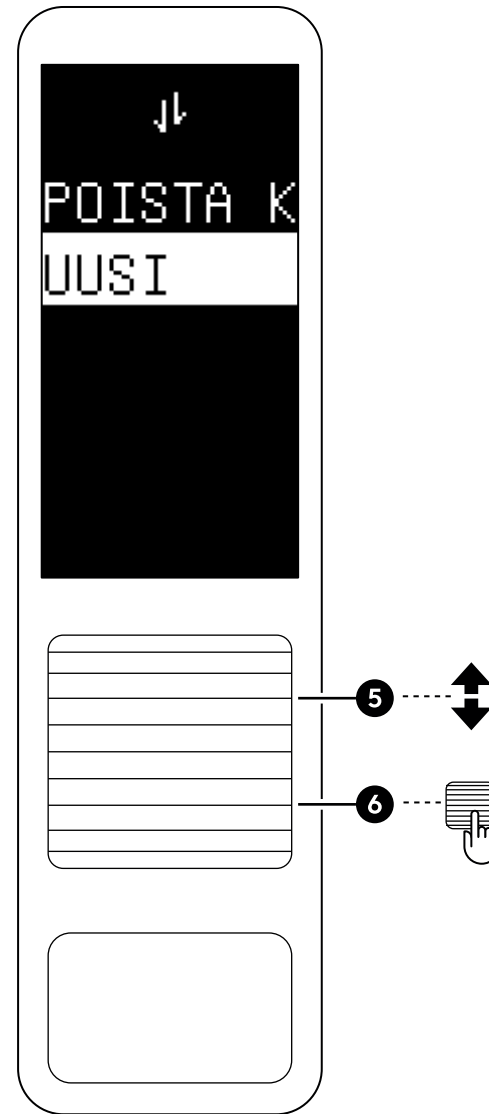


7. Paina näppäimistöllä näppäimiä, joita haluat käyttää näppäinparina.
8. Vahvista valinta napsauttamalla navigointirullaa.

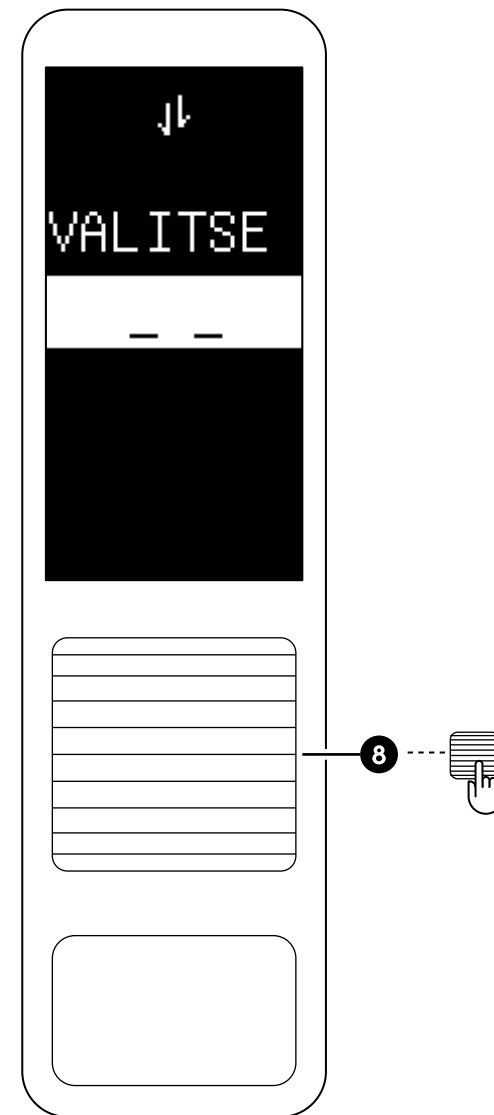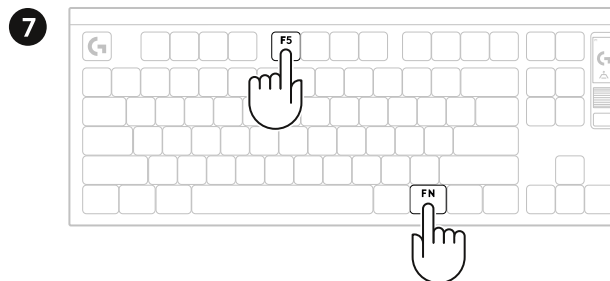

9. Vieritä haluamaasi näppäinten ensisijaisuuden tilaan.
- a. PAINALLUSMATKAN ENSISIJAISUUS: Vertaa molempia näppäimiä ja lähettää sen näppäimen, jota on painettu syvemmälle.
 - b. EDELLINEN SYÖTE: Vertaa molempia näppäimiä ja lähettää viimeksi painetun näppäimen.
 - c. NEUTRAALI ENSISIJAISUUS: Vertaa molempia näppäimiä, ja jos molempia on painettu, ei lähetä syötettä.
 - d. NÄPPÄIN 1: Vertaa molempia näppäimiä, ja jos molempia näppäimiä on painettu, lähettää vain näppäimen 1.
 - e. NÄPPÄIN 2: Vertaa molempia näppäimiä, ja jos molempia näppäimiä on painettu, lähettää vain näppäimen 2.
10. Vahvista valinta ja palaa edelliseen valikkoon napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: Palaa edelliselle sivulle napsauttamalla valikkopainiketta.

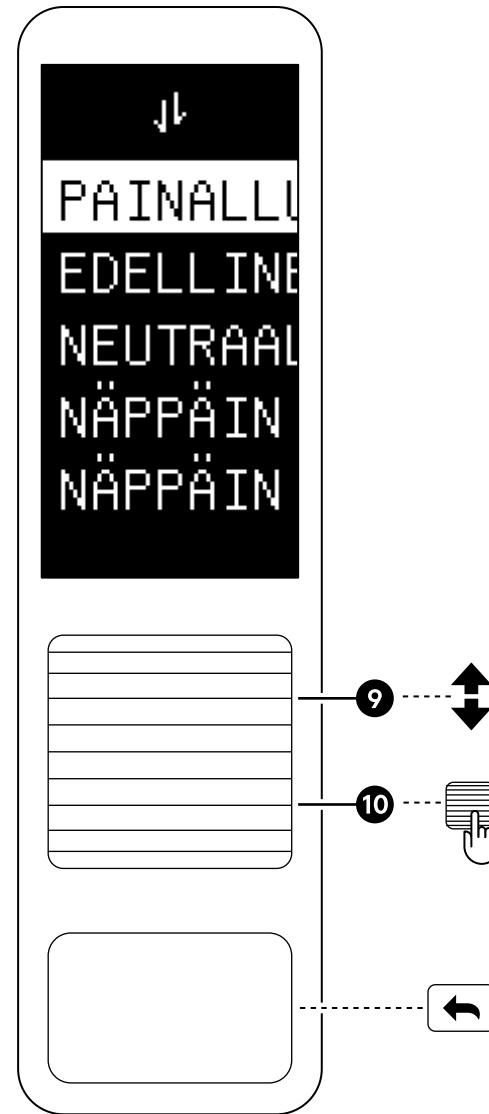


PELITILA

PELITILA estää tahattomat keskeytykset pelin aikana poistamalla valitut näppäimet käytöstä.


Kun PELITILA aktivoidaan (kytkin asetetaan Päällä-asentoon), oletusarvona *Windows*- ja kontekstivalikon näppäimet poistetaan käytöstä. Voit lisätä näppäimiä käytöstä poistettujen näppäinten luetteloon OLED-näytön tai G HUB -ohjelmiston avulla.

PELITILA-valintakytkin sijaitsee näppäimistön oikealla puolella.

Seuraavien ohjeiden mukaan voit määrittää muut näppäimet, jotka poistetaan käytöstä PELITILA-asetuksen ollessa aktiivinen.

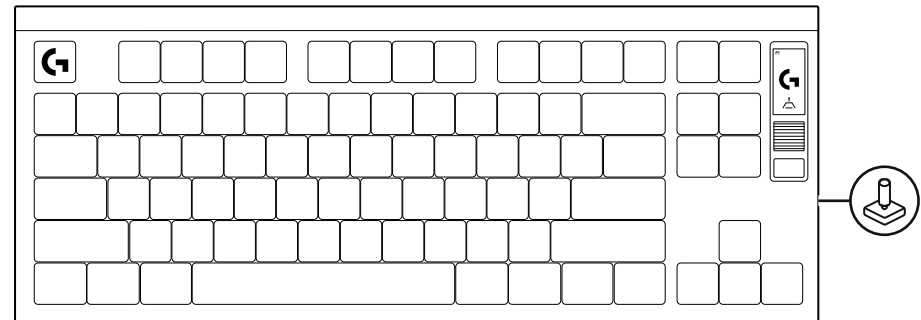


1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan PELITILA.
3. Avaa PELITILA-määrittämisvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

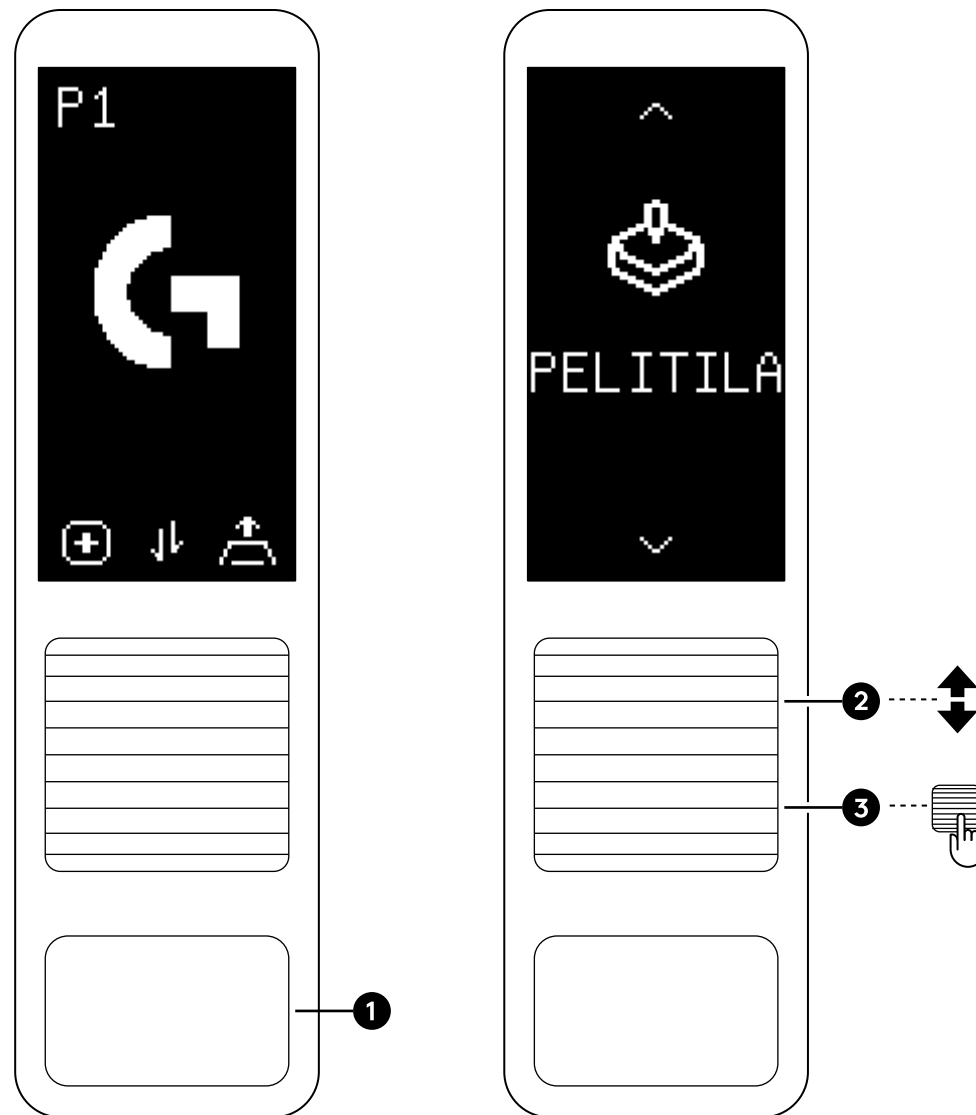


4. Vieritä kohtaan LUETTELO.
5. Näytä navigointirullaa napsauttamalla luettelo näppäimistä, jotka voidaan poistaa käytöstä, kun PELITILA kytketään Päällä-asentoon.

Huomautus: Tässä valikossa voit myös palauttaa PELITILA-määritykset tehdasasetuksiin.

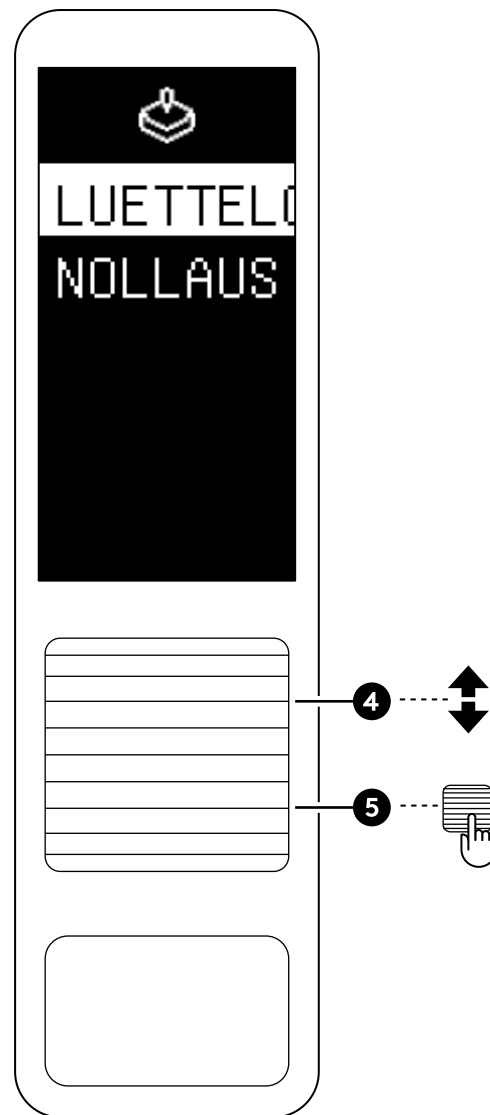


6. Vieritä niiden näppäinten kohdalle, jotka haluat poistaa käytöstä.
7. Napsauta navigointirullalla näppäintä, joka poistetaan käytöstä.
8. Tallenna muutokset ja palaa edelliselle sivulle napsauttamalla valikkopainiketta.

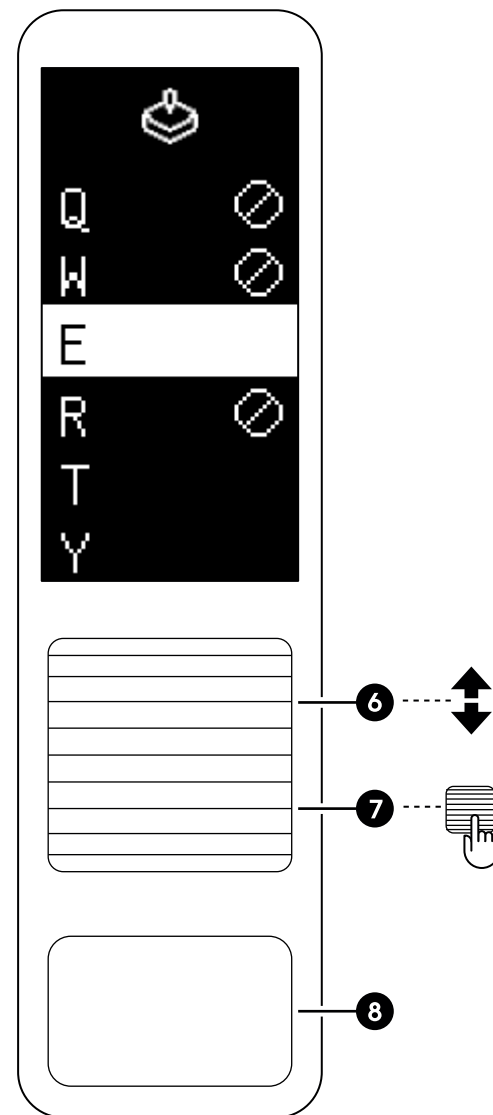

PÄIVITYSNOPEUS


PRO X2 RAPID tukee langallisia päivitysnopeuksia jopa 8 000 Hz:iin asti. Aseta haluamasi päivitysnopeus sisäänrakennetulla OLED-näytöllä seuraavien ohjeiden mukaan. Voit myös asettaa halutun päivitysnopeuden G HUB -ohjelmistolla.

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan PÄIVITYSNOPEUS.
3. Avaa päivitysnopeuden määrittämisvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

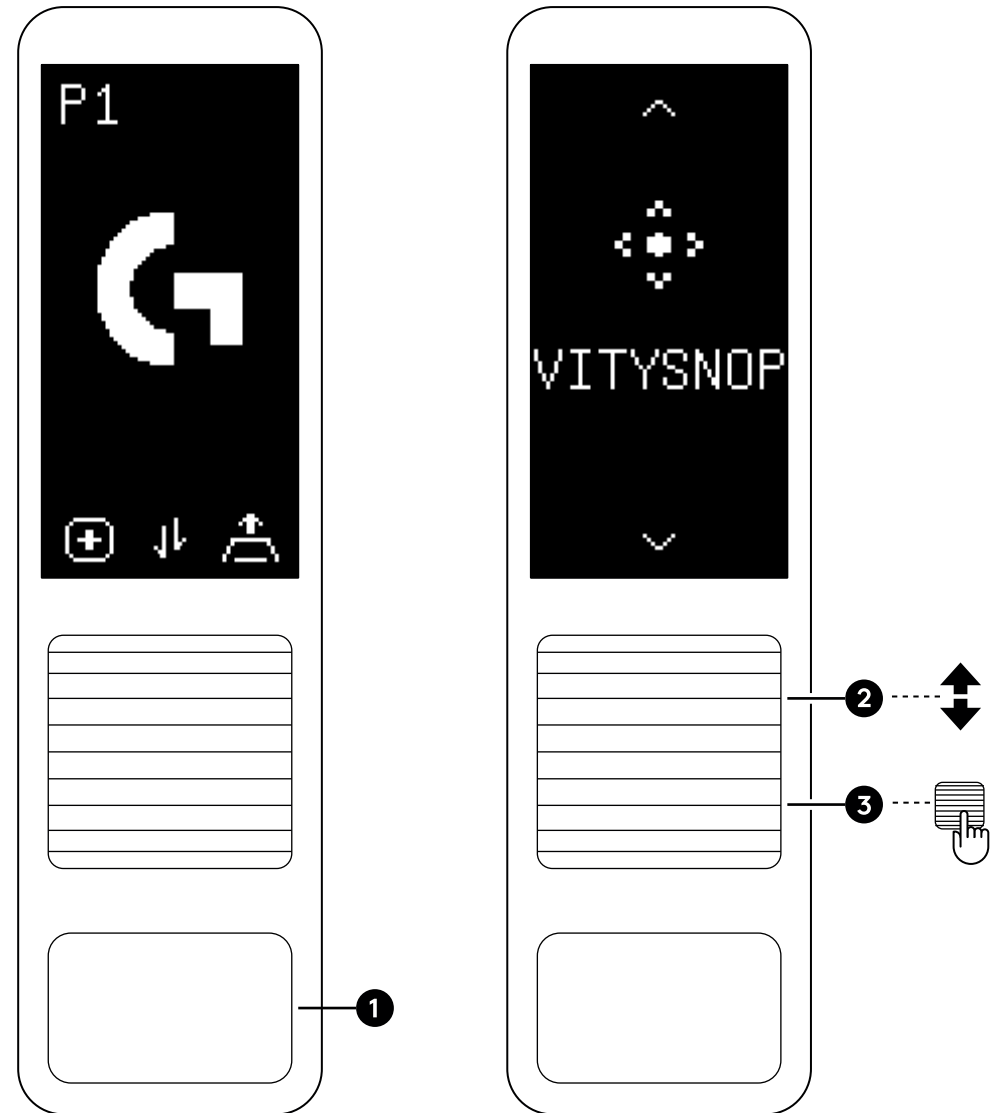

4. Vieritä haluamaasi päivitysnopeuteen.
5. Ota valittu päivitysnopeus käyttöön napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: palaa valikkoon ilman muutoksia napsauttamalla valikkopainiketta .

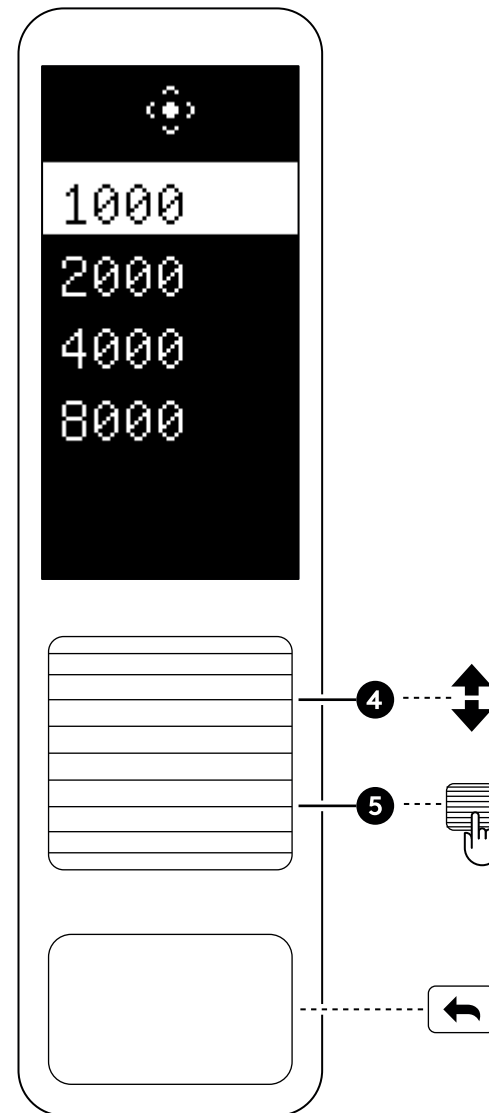

MEDIAN HALLINTA

	Edellinen raita
	Toisto/tauko
	Seuraava raita
	Äänenvoimakkuuden lisäys
	Äänenvoimakkuuden vähennys
	Mykistys

LIGHTSYNC RGB -OHJAUS

Kirkkauden säätö (5 tasoa)


FN + F5	Näppäimistön kirkkauden vähennys
FN + F6	Näppäimistön kirkkauden lisäys

LIGHTSYNC-tilat

Esiasetetut LIGHTSYNC RGB -tilat voidaan valita OLED-näytön avulla. Lisäasetusten tekemiseen voi käyttää G HUB -ohjelmistoa.


Voit muuttaa LIGHTSYNC-tiloja OLED-näytön avulla seuraavasti:

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan LIGHTSYNC.
3. Avaa LIGHTSYNC-asetusvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

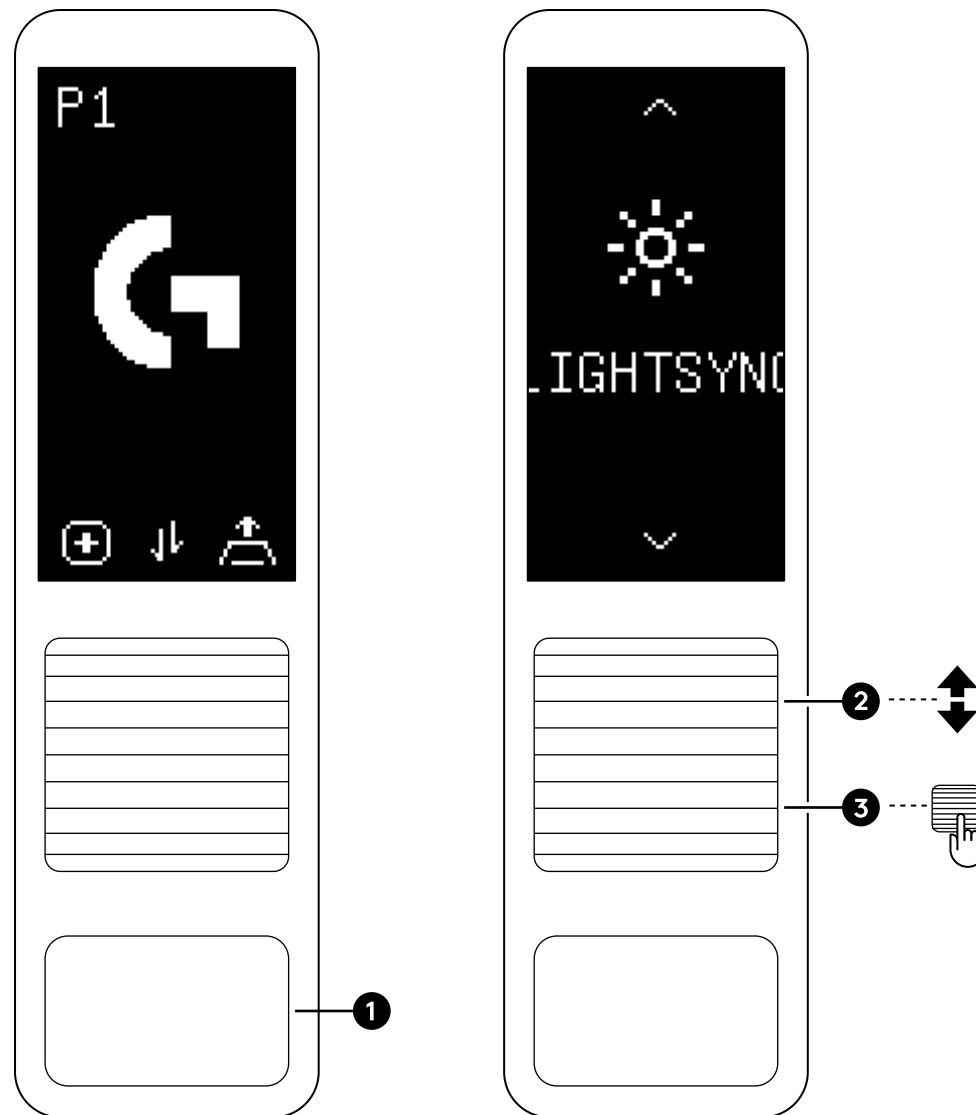


4. Vieritä haluamaasi LIGHTSYNC-tilaan.
5. Ota valittu LIGHTSYNC-tila käyttöön napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: palaa valikkoon ilman muutoksia napsauttamalla valikkopainiketta .

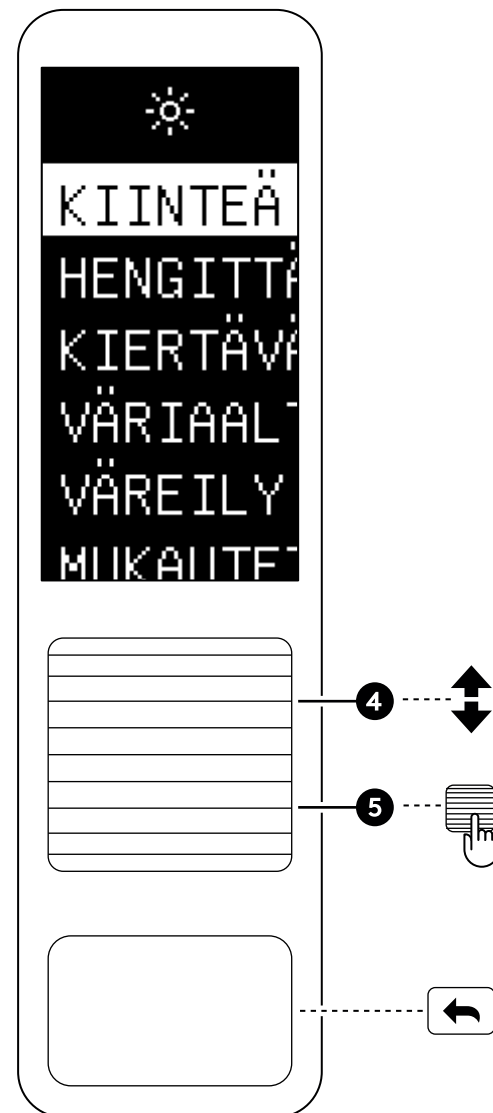

OLED-NÄYTÖN KIELEN VAIHTO


1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan ASETUKSET.
3. Avaa asetusvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

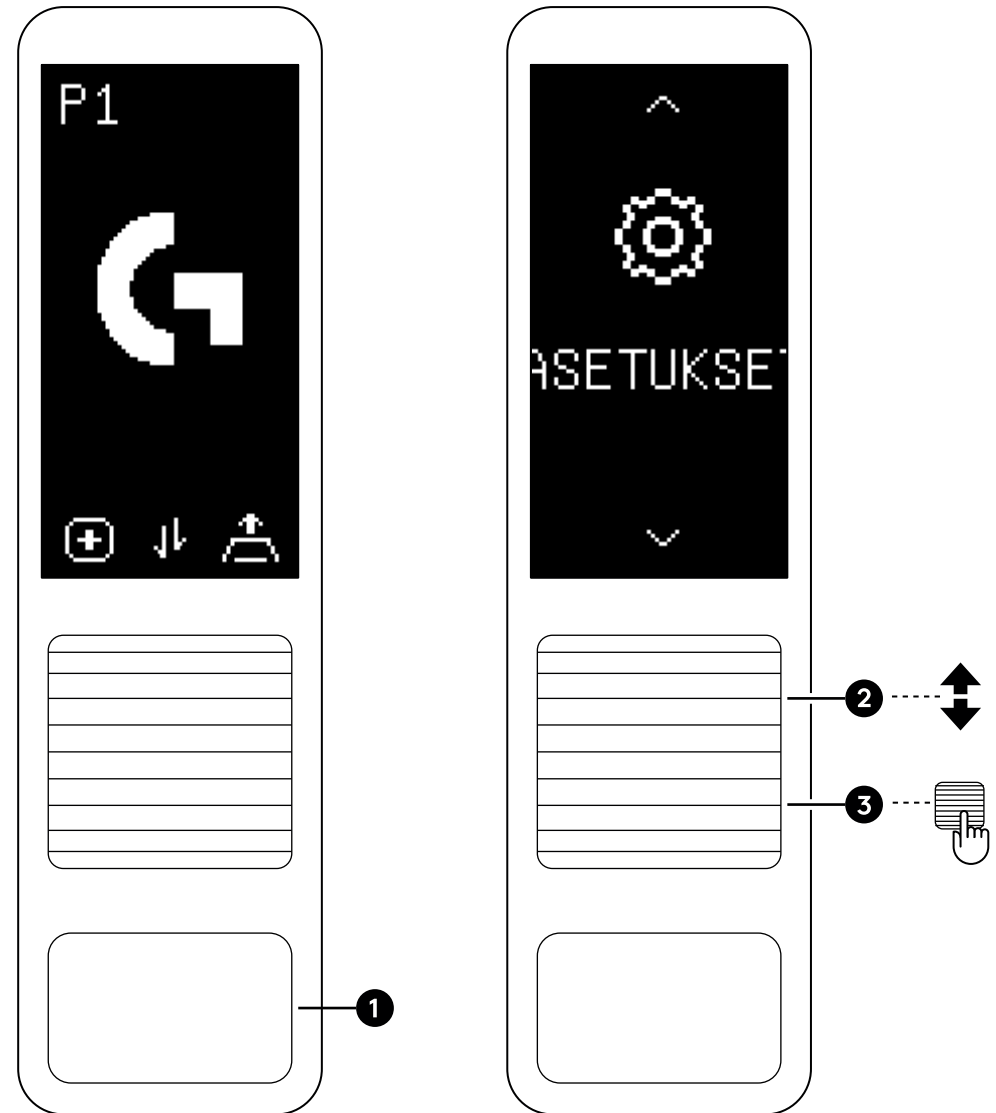

4. Vieritä kohtaan KIELI.

Huomautus: Tämä on luettelon ensimmäinen kohta.

5. Näytä käytettävissä olevat kielivaihtoehdot napsauttamalla navigointirullaa.

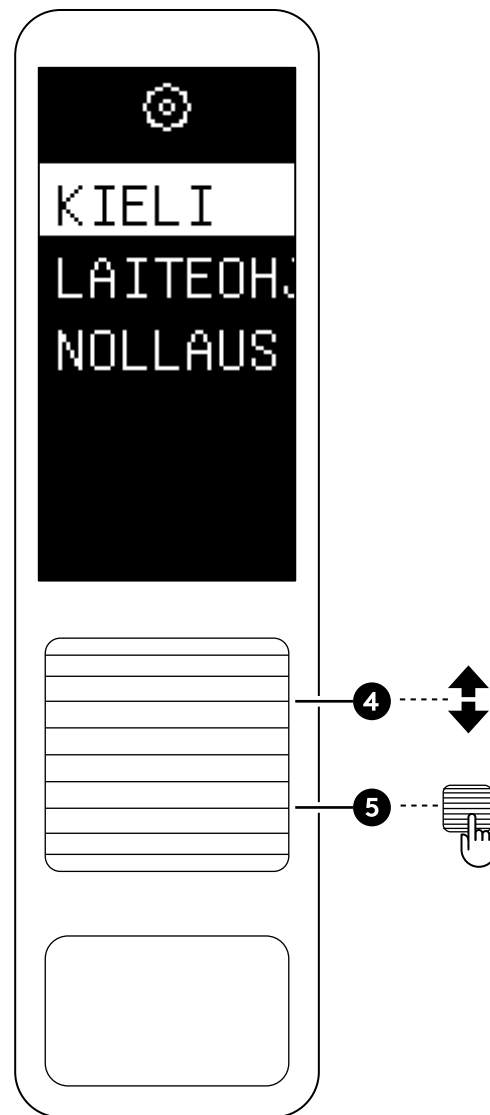


6. Vieritä haluamaasi kielivaihtoehtoon.
7. Vaihda laitteen kieli valittuun kielivaihtoehtoon napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: palaa valikkoon ilman muutoksia napsauttamalla valikkopainiketta .




TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

1. Avaa valikko napsauttamalla valikkopainiketta.
2. Vieritä kohtaan ASETUKSET.
3. Avaa asetusvalikko napsauttamalla navigointirullaa.

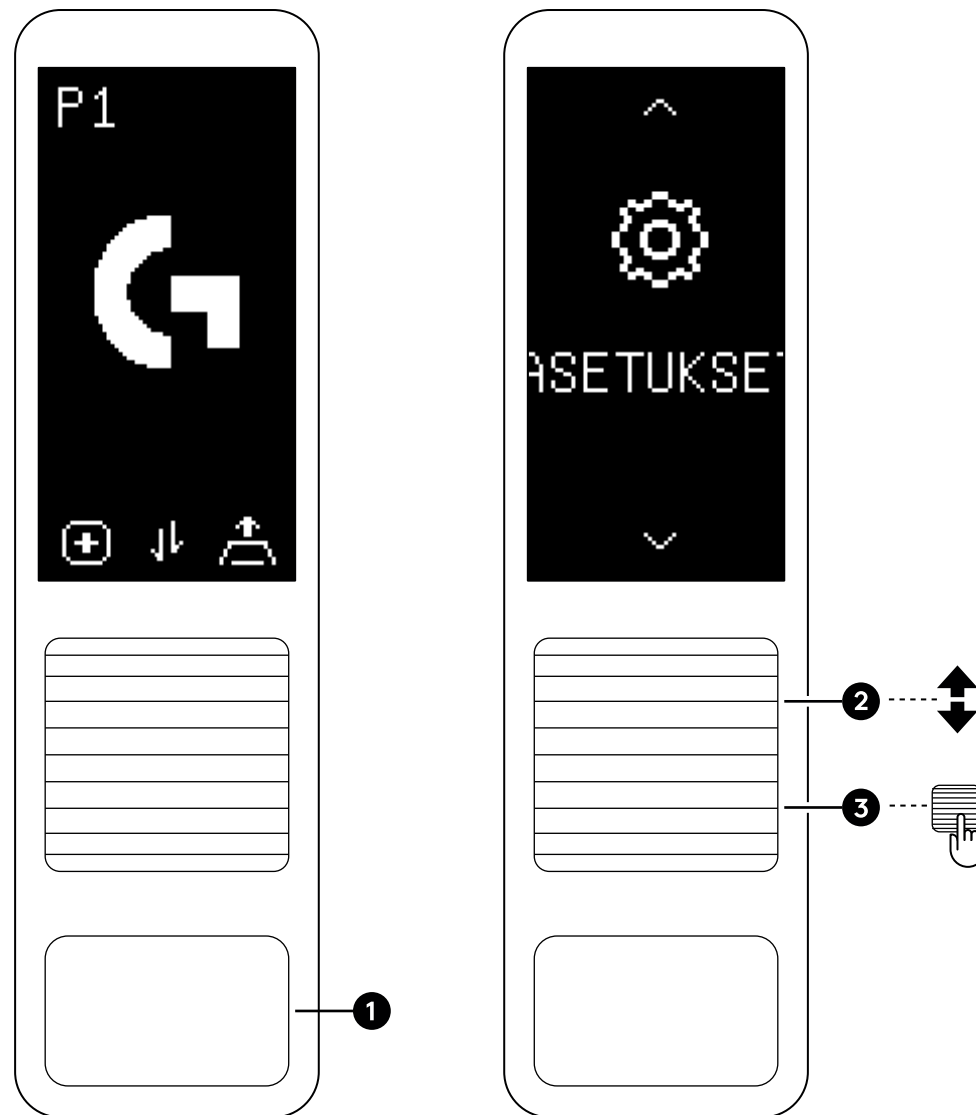


4. Vieritä kohtaan PALAUTA.
5. Aloita tehdasasetusten palautusprosessi napsauttamalla navigointirullaa.

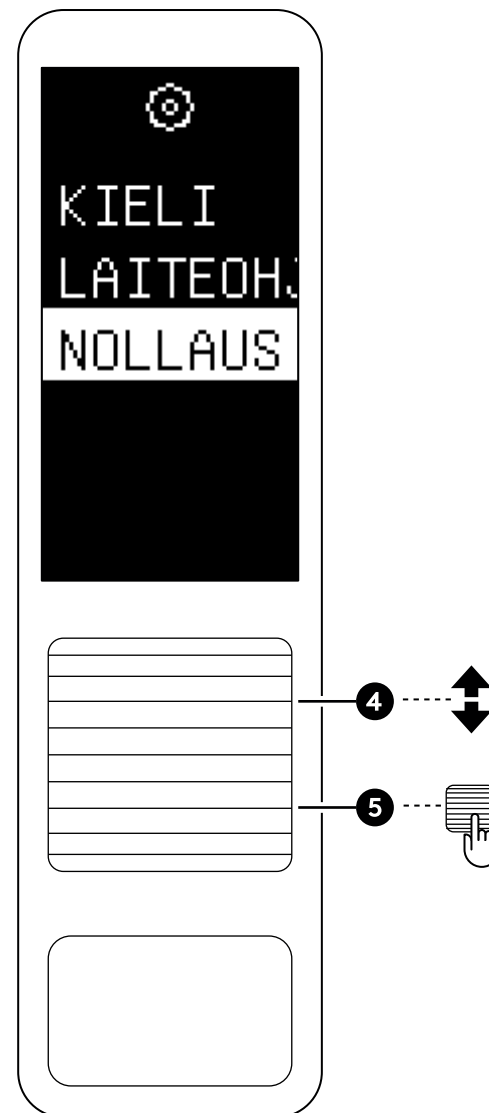

6. Vahvista laitteen palauttaminen vierittämällä.




7. Jatka napsauttamalla navigointirullaa.

Huomautus: poistu laitteen nollausprosessista ja palaa asetusvalikkoon napsauttamalla valikkopainiketta .

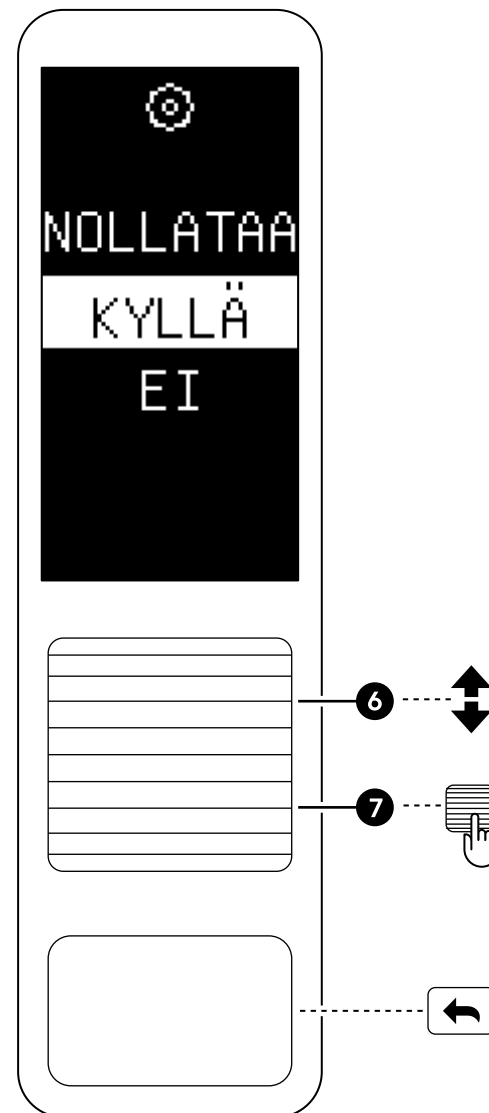

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο, το υποστήριγμα παλάμης και το καλώδιο USB από τη συσκευασία.
2. Συνδέστε το καλώδιο *USB-C* στη θύρα *USB-C* του πληκτρολογίου.
3. Συνδέστε το καλώδιο σε μια θύρα *USB-A* του υπολογιστή σας.
4. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό *G HUB* στο *PC / Mac* σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το *G HUB* διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες). Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/ghub.

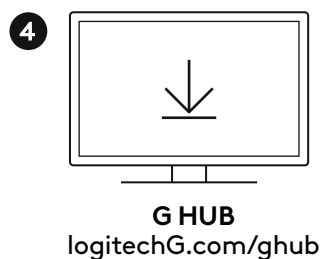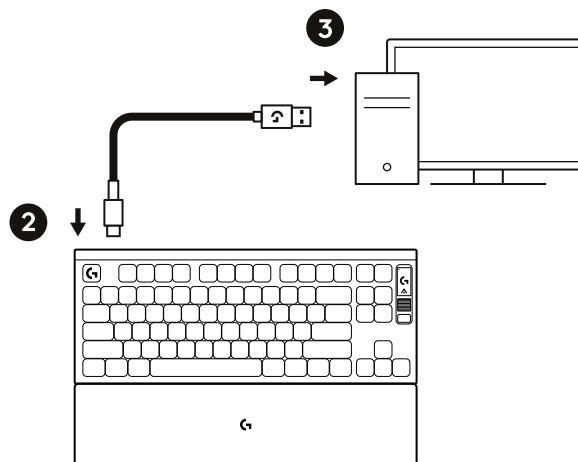
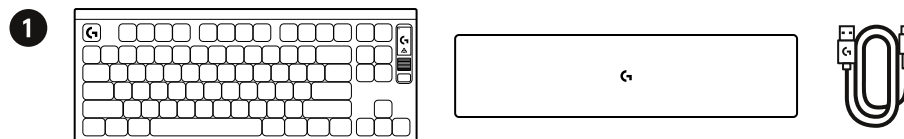


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Το PRO X2 RAPID περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον πλήκτρα (ESC, P/B, PG▲, PG▼) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των πλήκτρων που είναι εγκατεστημένα από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε την πλευρά με το μεταλλικό σύρμα του παρεχόμενου εργαλείου αφαίρεσης διακοπτών /πλήκτρων για να αφαιρέσετε τυχόν υπάρχοντα πλήκτρα και να τα αντικαταστήσετε με τα πλήκτρα της προτίμησής σας.




Φυσικά, το ESC μπορεί να αντικαταστήσει το πλήκτρο με το λογότυπο G, το P/B μπορεί να αντικαταστήσει το πλήκτρο PRNT ή LOCK, το PG▲ μπορεί να αντικαταστήσει το πλήκτρο INS ή HOME και το PG▼ μπορεί να αντικαταστήσει το πλήκτρο DEL ή END.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία KEYCONTROL στο G HUB για να αντιστοιχίσετε εκ νέου την προεπιλεγμένη λειτουργία ώστε να ταιριάζει με το νέο πλήκτρο. Από προεπιλογή, το πλήκτρο με το λογότυπο G αντιστοιχεί στο ESC και δεν χρειάζεται να αντιστοιχιστεί εκ νέου σε περίπτωση αλλαγής του πλήκτρου. Μόλις τροποποιηθεί στο G HUB, αυτό το προφίλ μπορεί να μεταφορτωθεί στην ενσωματωμένη μνήμη του πληκτρολογίου για χρήση με ή χωρίς εγκατεστημένο το λογισμικό G HUB.

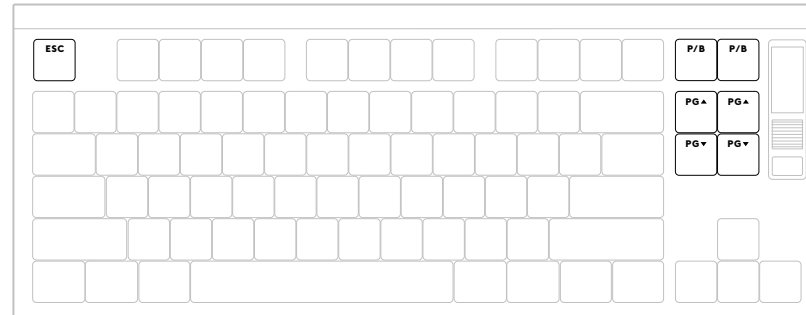

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΦΪΛ

Το PRO X2 RAPID αποστέλλεται με τρία ενσωματωμένα προφίλ προ-διαμορφωμένα με διαφορετικά σημεία αναλογικής ενεργοποίησης και ρυθμίσεις Γρήγορης ενεργοποίησης. Μπορείτε να τα επιλέξετε από την οθόνη OLED πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Μενού ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο FN και πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα “1” (Προφίλ 1), “2” (Προφίλ 2), or “3” (Προφίλ 3).


Επιλογή	LIGHTSYNC	Σημείο ενεργοποίησης	Γρήγορη ενεργοποίηση	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ	Ρυθμός απόκρισης
  + 		 2,00 mm	 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	1000
  + 		 1,00 mm	 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (0,5 mm)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Τελευταίο που πατήθηκε A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	8000

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ OLED

Το PRO X2 RAPID διαθέτει οθόνη OLED, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της συσκευής χωρίς τη χρήση λογισμικού.

Ακολουθεί μια γενική περιγραφή της οθόνης OLED και της διεπαφής χρήστη.


1. Ενεργό προφίλ
2. Ενεργές λειτουργίες
 - α. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
 - β. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
 - γ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
3. Ροδέλα Πλοήγησης / Ρύθμισης έντασης ήχου
 - Κύλιση προς τα Επάνω / Κάτω
 - Κλικ
4. Κουμπί Μενού / Επιστροφής
 - Κλικ

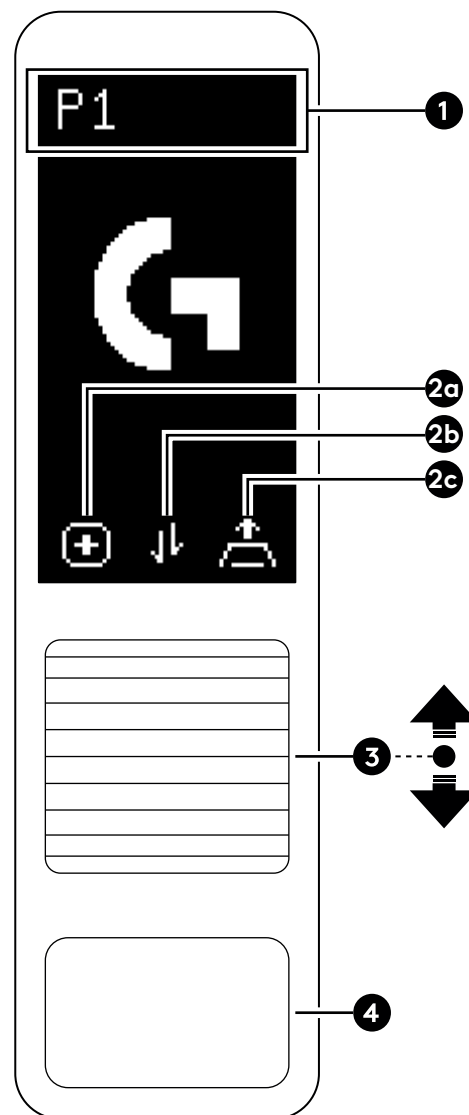

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΪΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι διακόπτες του PRO X2 RAPID επιτρέπουν ρυθμιζόμενα σημεία ενεργοποίησης, δηλαδή την απόσταση που πρέπει να πατηθεί ένα πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το πάτημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο ενεργοποίησης για όλα τα πλήκτρα του πληκτρολογίου είτε μέσω της ενσωματωμένης οθόνης OLED είτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό G HUB. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στο "ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ".
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού ρύθμισης του σημείου ενεργοποίησης.

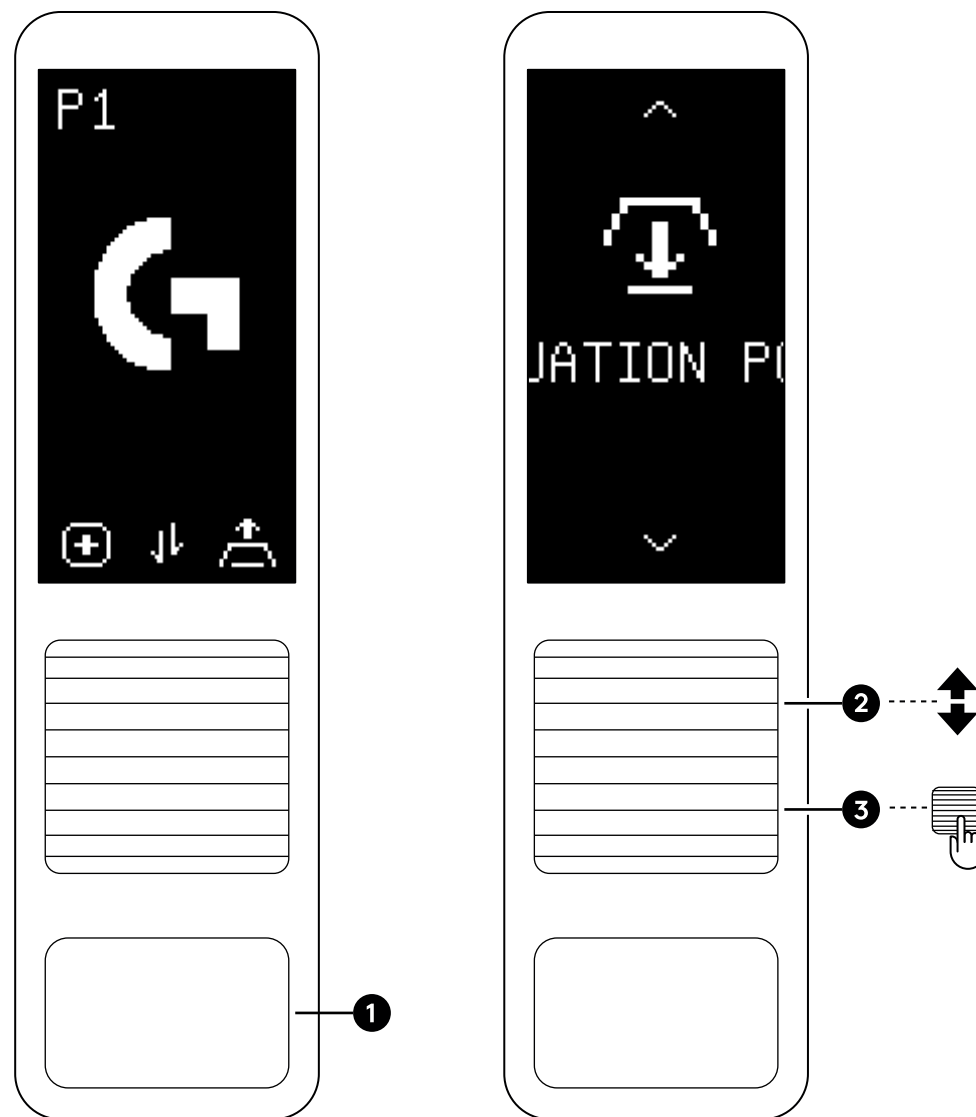


4. Για να ρυθμίσετε το σημείο ενεργοποίησης, μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή πλήκτρου περιστρέφοντας την ροδέλα Πλοήγησης.

- **ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECT):** Επιλέξτε συγκεκριμένα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το σημείο ενεργοποίησης. Οι υπάρχουσες ομάδες μπορούν να διαγραφούν πατώντας παρατεταμένα την ροδέλα πλοήγησης.
- **ΛΙΣΤΑ (LIST):** Ρυθμίστε την ενεργοποίηση κάθε πλήκτρου που βρίσκεται στη λίστα ξεχωριστά.
- **ΟΛΑ(ALL):** Ρυθμίστε ταυτόχρονα το σημείο ενεργοποίησης όλων των πλήκτρων.


5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού Ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης ή για να κάνετε μια προσαρμοσμένη επιλογή πλήκτρων.

Σημείωση: Μέσα σε αυτό το μενού, μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις τροποποιήσεις του σημείου ενεργοποίησης που ισχύουν αυτήν τη στιγμή..

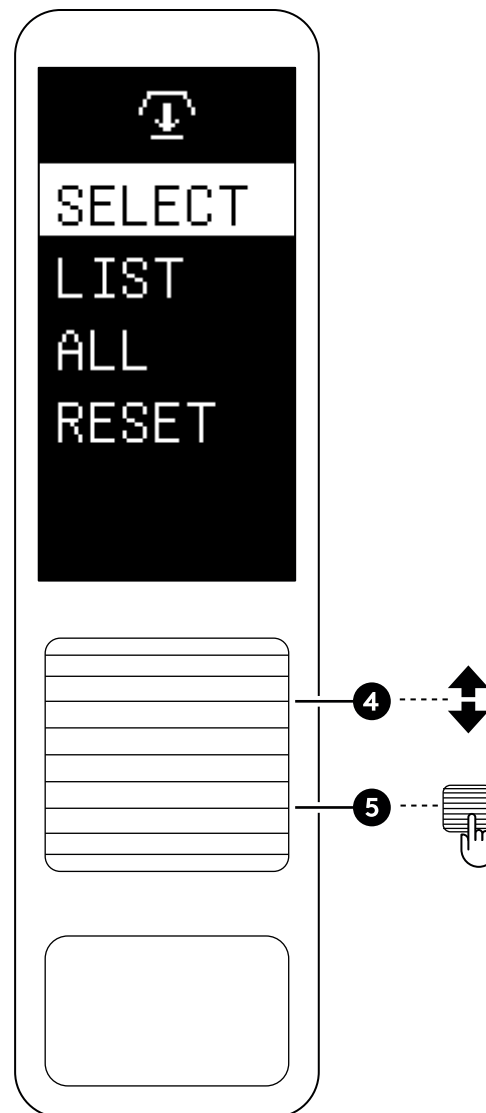

6. Ρυθμίστε το σημείο ενεργοποίησης κυλώντας την ροδέλα Πλοήγησης.
- Μικρότερες τιμές σημείου ενεργοποίησης θα ενεργοποιούνται πιο κοντά στο επάνω τμήμα του διακόπτη, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ενεργοποίηση.
 - Μεγαλύτερες τιμές σημείου ενεργοποίησης θα ενεργοποιούνται πιο κοντά στο κάτω τμήμα του διακόπτη, με αποτέλεσμα πιο αργή ενεργοποίηση.
7. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  αν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

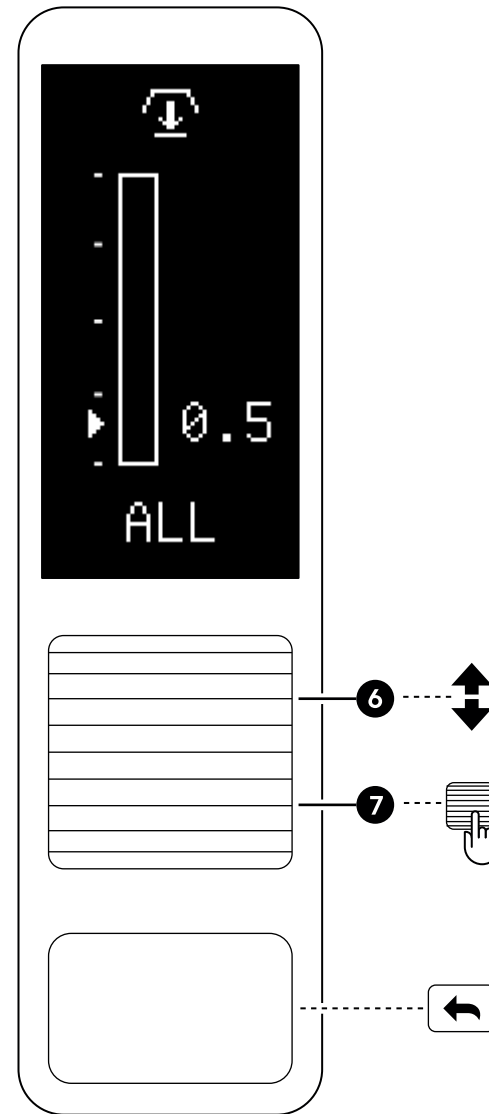


ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Γρήγορη ενεργοποίηση βελτιώνει δραματικά την απόκριση των πλήκτρων, εξαλείφοντας τα σταθερά σημεία επαναφοράς, επιτρέποντας πολύ ταχύτερη ενεργοποίηση των πλήκτρων και, κυρίως, ταχύτερους χρόνους επαναφοράς από το πάτημα του πλήκτρου. Αντί να χρειάζεται να περιμένετε το πλήκτρο για να επιστρέψει πλήρως στην αρχική του θέση, η Γρήγορη ενεργοποίηση επαναφέρει αμέσως το πλήκτρο τη στιγμή που σηκώνετε το δάχτυλό σας. Αυτό επιτρέπει σχεδόν άμεσα, γρήγορα και επαναλαμβανόμενα πατήματα του πλήκτρου.


Μπορείτε να διαμορφώσετε την Γρήγορη ενεργοποίηση για όλα τα πλήκτρα του PRO X2 RAPID χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη οθόνη OLED ή το λογισμικό G HUB, όπως και για τη ρύθμιση του σημείου ενεργοποίησης. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην "ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" (RAPID TRIGGER)
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού διαμόρφωσης της Γρήγορης ενεργοποίησης.

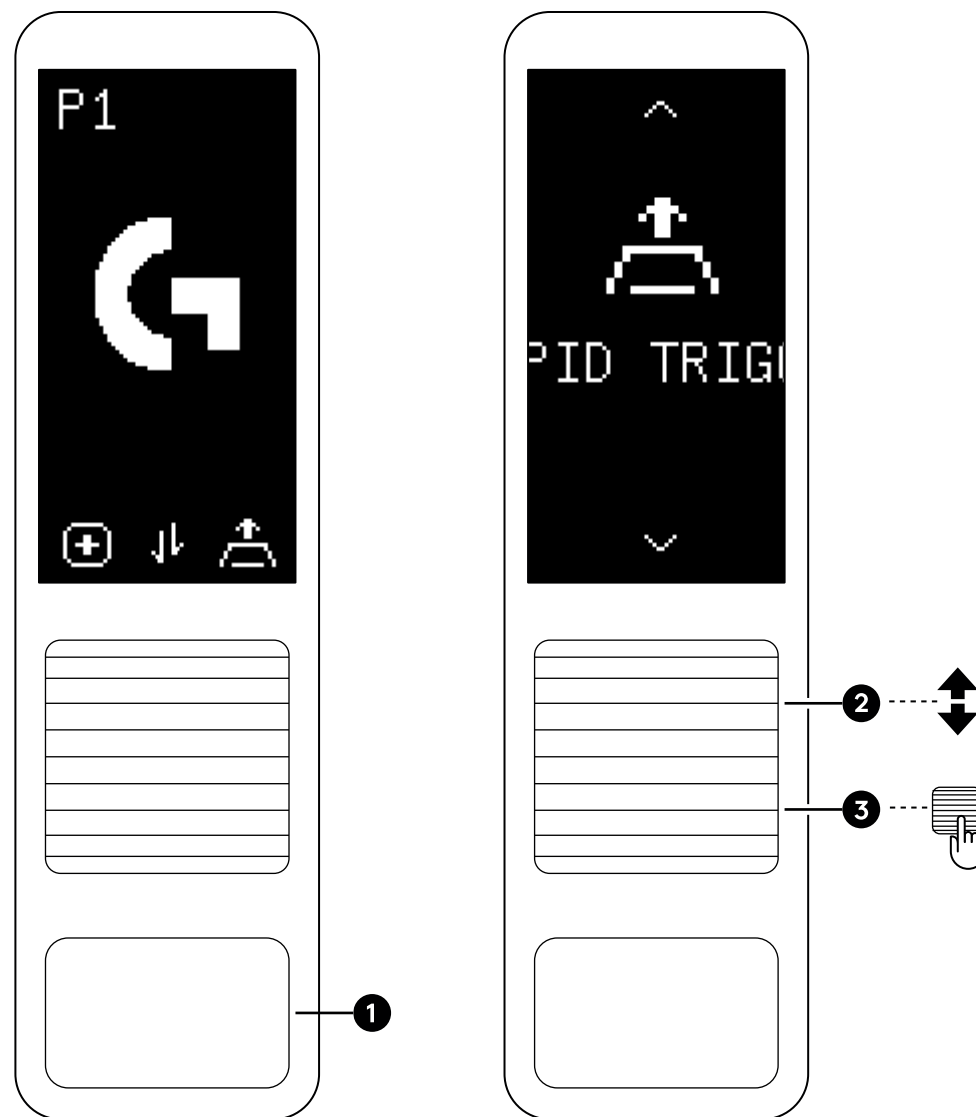


4. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορης ενεργοποίησης.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία Γρήγορης ενεργοποίησης είναι ήδη ενεργοποιημένη, αυτή η οθόνη θα παραλειφθεί.

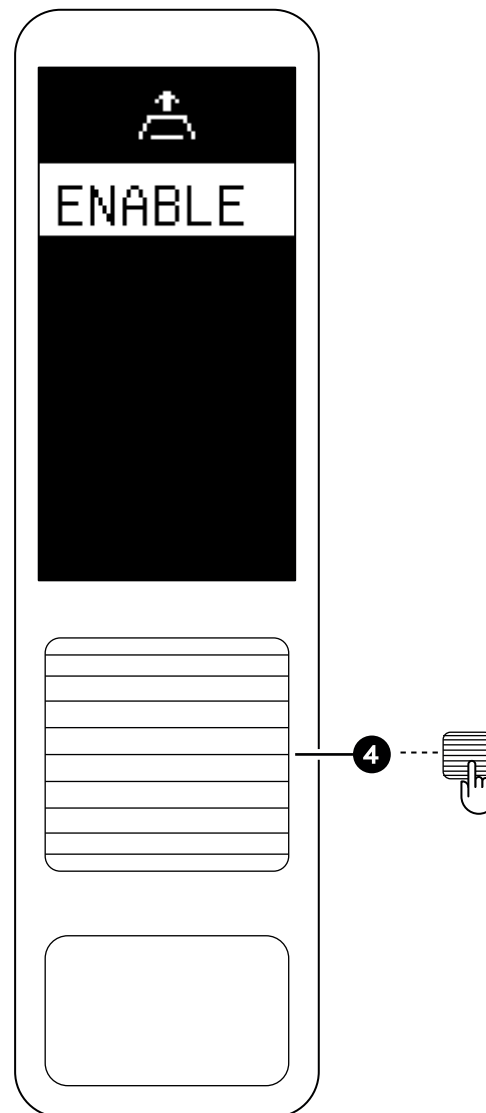

5. Για να διαμορφώσετε την Γρήγορη ενεργοποίηση, μεταβείτε στην προτιμώμενη επιλογή πλήκτρου περιστρέφοντας την ροδέλα Πλοήγησης
- **ΕΠΙΛΟΓΗ (SELECT):** Επιλέξτε συγκεκριμένα πλήκτρα για την προσαρμογή της Γρήγορης ενεργοποίησης. Οι υπάρχουσες ομάδες μπορούν να διαγραφούν πατώντας παρατεταμένα την ροδέλα πλοήγησης.
 - **ΛΙΣΤΑ (LIST):** Διαμορφώστε την Γρήγορη ενεργοποίηση ξεχωριστά για κάθε πλήκτρο που εμφανίζεται στη λίστα.
 - **ΟΛΑ (ALL):** Εφαρμόστε τη ρύθμιση Γρήγορης ενεργοποίησης σε όλα τα πλήκτρα ταυτόχρονα.
6. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπείτε στο μενού διαμόρφωσης της Γρήγορης ενεργοποίησης ή για να κάνετε μια προσαρμοσμένη επιλογή πλήκτρων.

Σημείωση: Σε αυτό το μενού, μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της Γρήγορης ενεργοποίησης ή να απενεργοποιήσετε την Γρήγορη ενεργοποίηση.

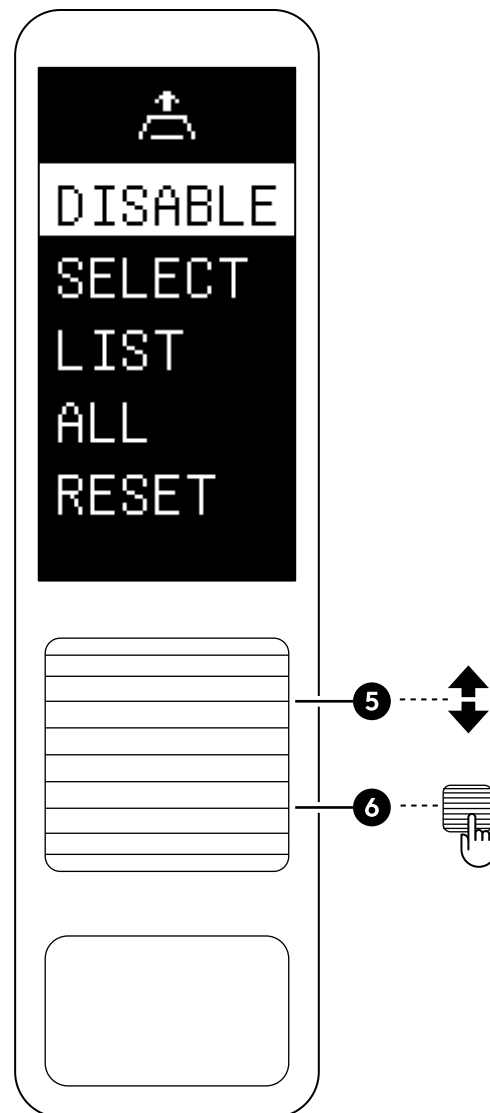


7. Ρυθμίστε την ευαισθησία της Γρήγορης ενεργοποίησης περιστρέφοντας την ροδέλα Πλοήγησης.

- Η Γρήγορη ενεργοποίηση επιτρέπει στο πλήκτρο να απελευθερώνεται μόλις ανυψωθεί, επιτρέποντας ταχύτερες αντιδράσεις. Αυτή η τιμή καθορίζει πόσο πρέπει να ανυψωθεί το πλήκτρο πριν απελευθερωθεί - οι μικρότερες τιμές θα απελευθερώσουν το πλήκτρο πιο γρήγορα, ενώ οι μεγαλύτερες τιμές θα απαιτήσουν το πλήκτρο να ανυψωθεί περισσότερο για να απελευθερωθεί.

8. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.


Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  αν θέλετε να απορρίψετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

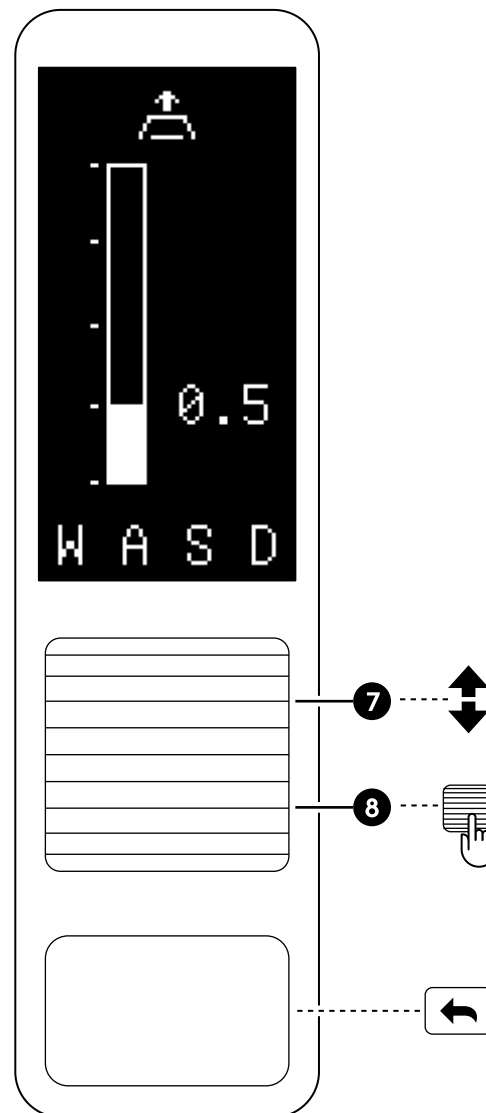

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ


Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ, γνωστή και ως SOCD, μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη οθόνη OLED ή το λογισμικό G HUB. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε ζεύγη πλήκτρων για προτεραιότητα πλήκτρων.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στο "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ" (KEY PRIORITY).
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού διαμόρφωσης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ.

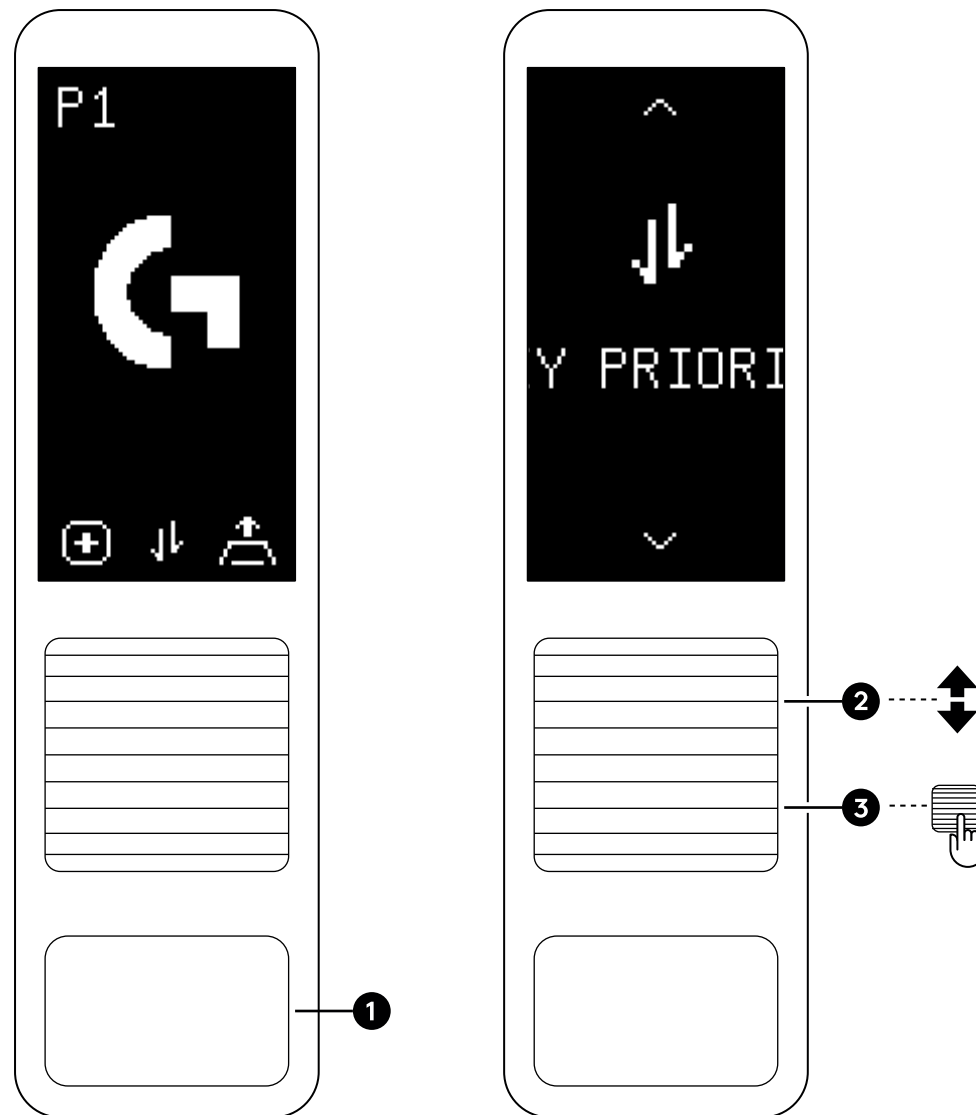


4. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε την ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ είναι ήδη ενεργοποιημένη, αυτή η οθόνη θα παραλειφθεί.


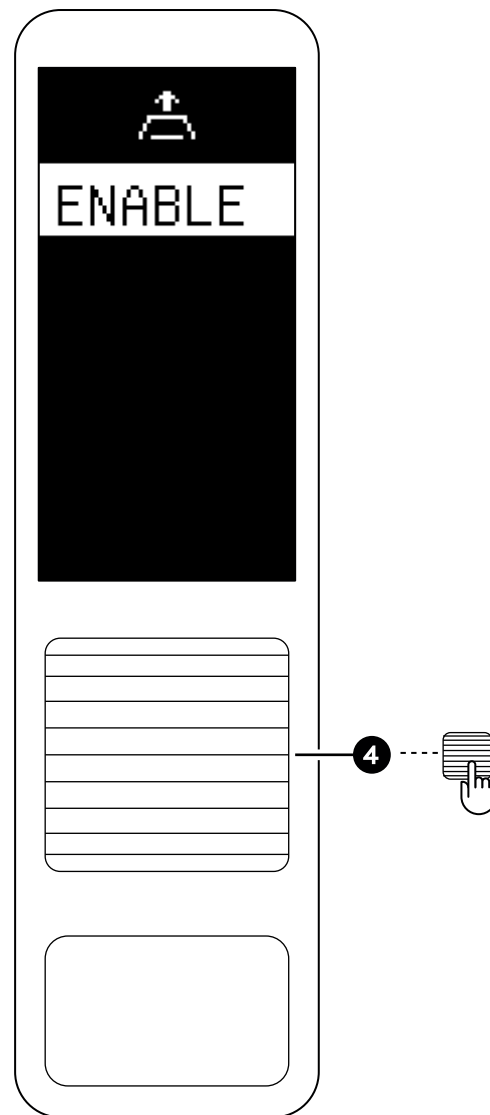


5. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στο "NEO" για να δημιουργήσετε ένα νέο ζεύγος πλήκτρων.
6. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να ξεκινήσετε την επιλογή πλήκτρων για το νέο ζεύγος πλήκτρων.

Σημείωση: Εάν έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ζεύγη πλήκτρων και έχετε εκχωρήσει ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ, μπορείτε να τα αναδιαμορφώσετε κάνοντας κλικ σε κάθε ζεύγος.

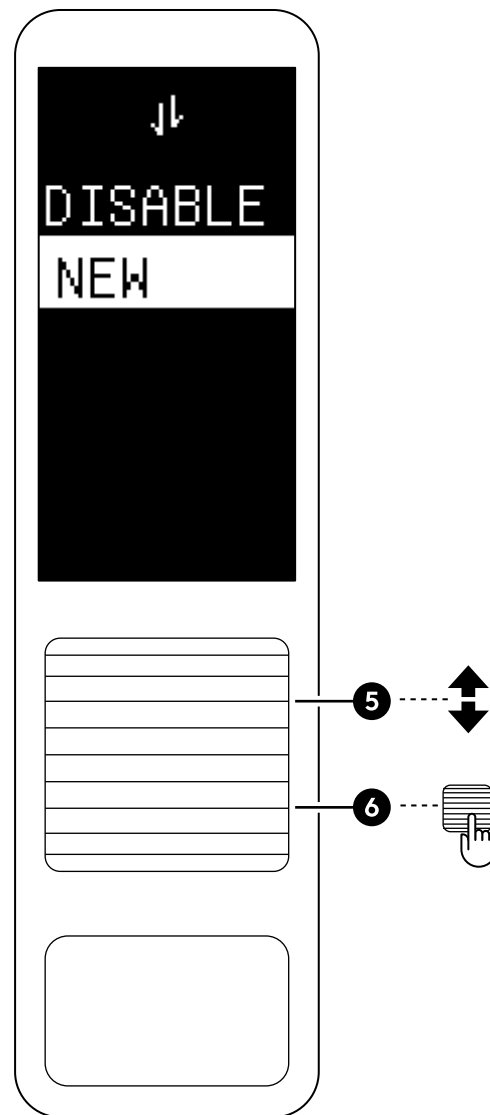


7. Πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ζεύγος πλήκτρων στο πληκτρολόγιό σας.
8. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

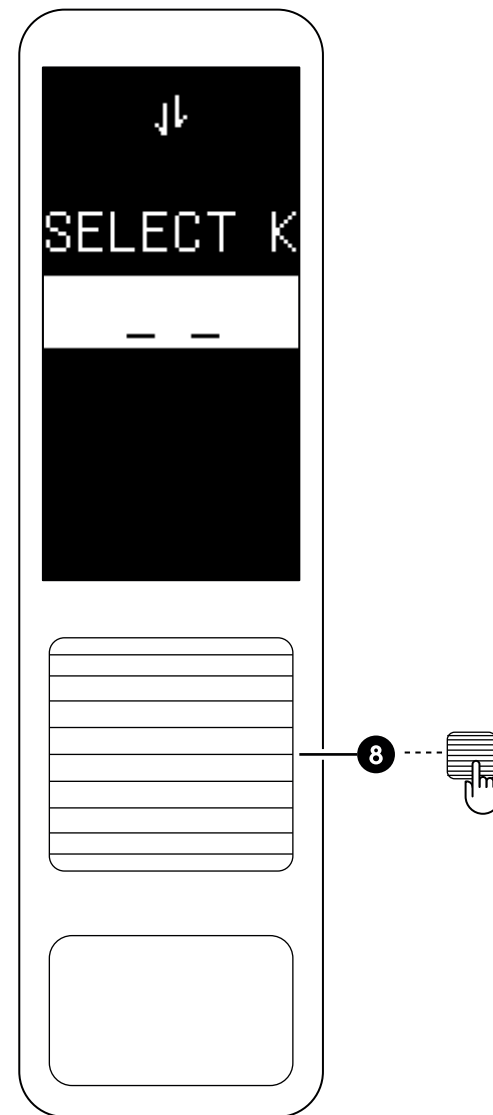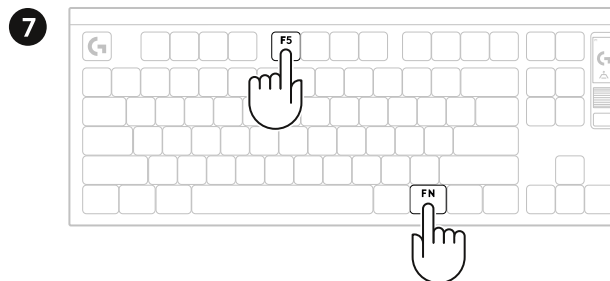

9. Μετακινηθείτε στη λειτουργία προτεραιότητας πλήκτρων που προτιμάτε.
- a. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ (KEY TRAVEL PRIORITY): Συγκρίνει και τα δύο πλήκτρα και στέλνει το πλήκτρο που έχει πατηθεί πιο βαθιά.
 - b. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΤΗΜΑ (LAST INPUT): Συγκρίνει και τα δύο πλήκτρα και στέλνει το πλήκτρο που πατήθηκε πιο πρόσφατα.
 - c. ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (NEUTRAL PRIORITY): Συγκρίνει και τα δύο πλήκτρα και, αν πατηθούν και τα δύο, δεν στέλνει κανένα σήμα πατήματος.
 - d. ΠΛΗΚΤΡΟ 1 (KEY 1): Συγκρίνει και τα δύο πλήκτρα και, εάν πατηθούν και τα δύο, στέλνει μόνο το πλήκτρο 1.
 - e. ΠΛΗΚΤΡΟ 2 (KEY 2): Συγκρίνει και τα δύο πλήκτρα και, εάν πατηθούν και τα δύο, στέλνει μόνο το πλήκτρο 2.
10. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

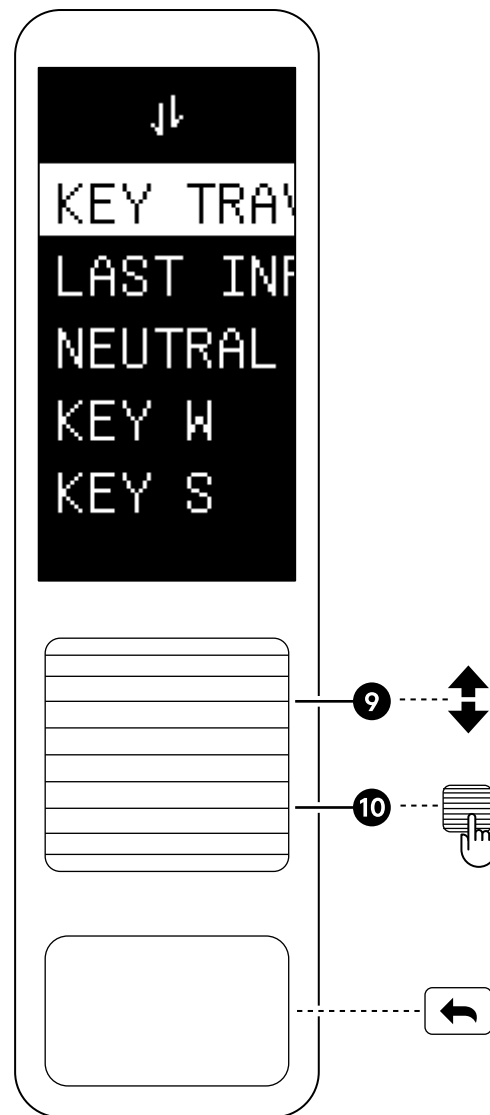


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ αποτρέπει τυχαίες διακοπές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, επιτρέποντάς σας να απενεργοποιήσετε επιλεγμένα πλήκτρα.


Από προεπιλογή, η ενεργοποίηση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (GAME MODE) (με τον διακόπτη στην θέση ON) απενεργοποιεί τα πλήκτρα *Windows* και *Μενού* περιβάλλοντος. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα πλήκτρα σε αυτήν τη λίστα απενεργοποιημένων πλήκτρων χρησιμοποιώντας την οθόνη OLED ή το λογισμικό G HUB.

Ο διακόπτης εναλλαγής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου σας.

Για να αντιστοιχίσετε επιπλέον πλήκτρα που θα απενεργοποιούνται όταν είναι ενεργή η λειτουργία GAME MODE, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

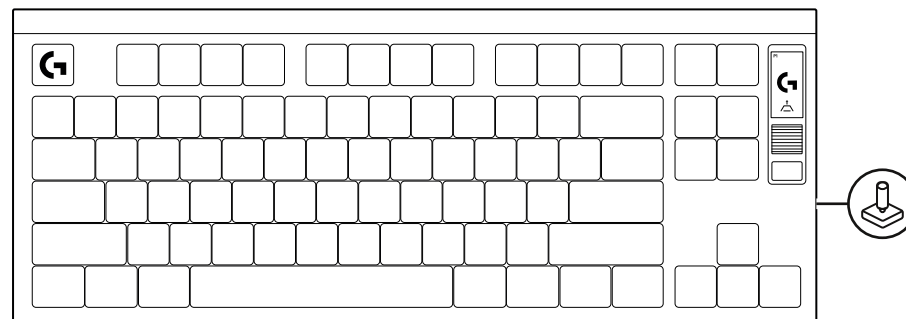


1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στη "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ" (GAME MODE).
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού διαμόρφωσης της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

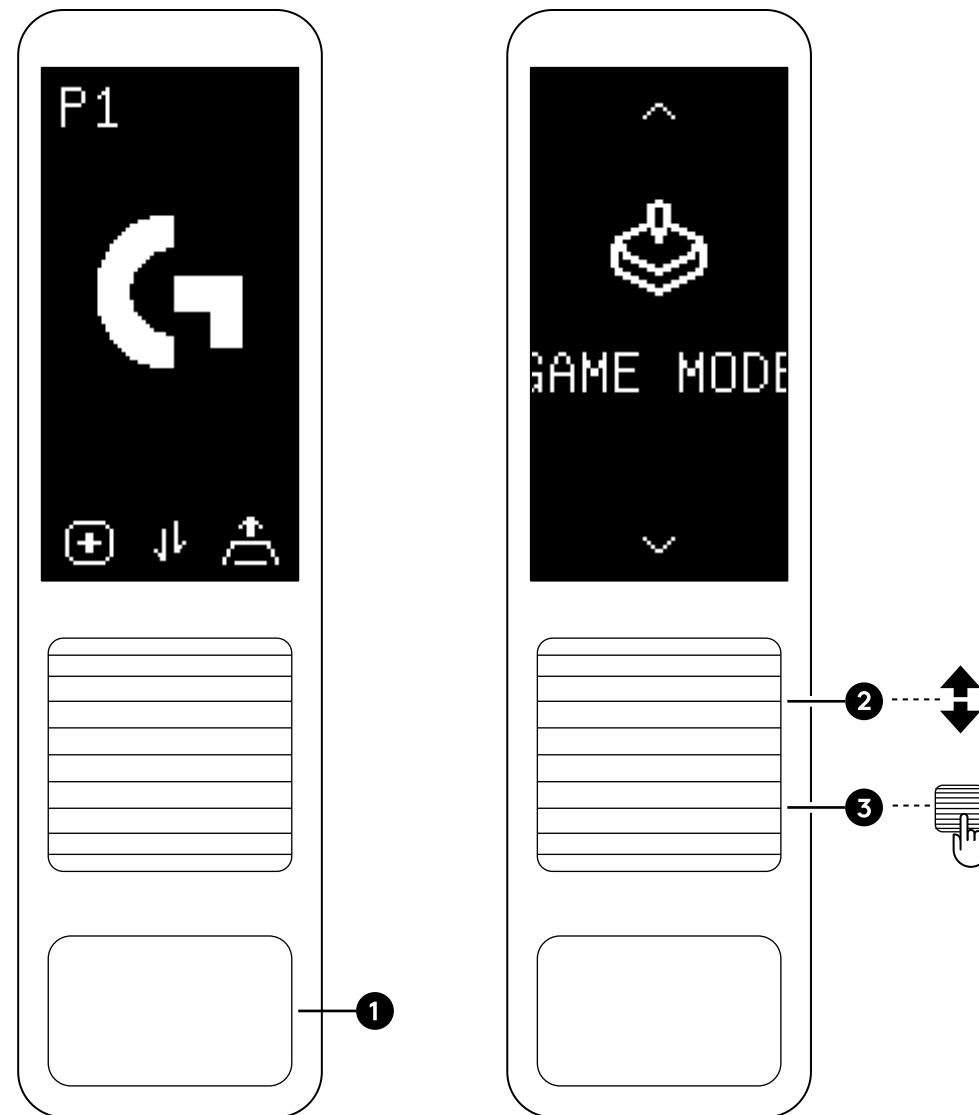


4. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην "ΛΙΣΤΑ".
5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να δείτε τη λίστα των πλήκτρων που μπορούν να απενεργοποιηθούν όταν η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση: Σε αυτό το μενού, μπορείτε επίσης να επαναφέρετε την διαμόρφωση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ στις εργοστασιακές προεπιλογές.

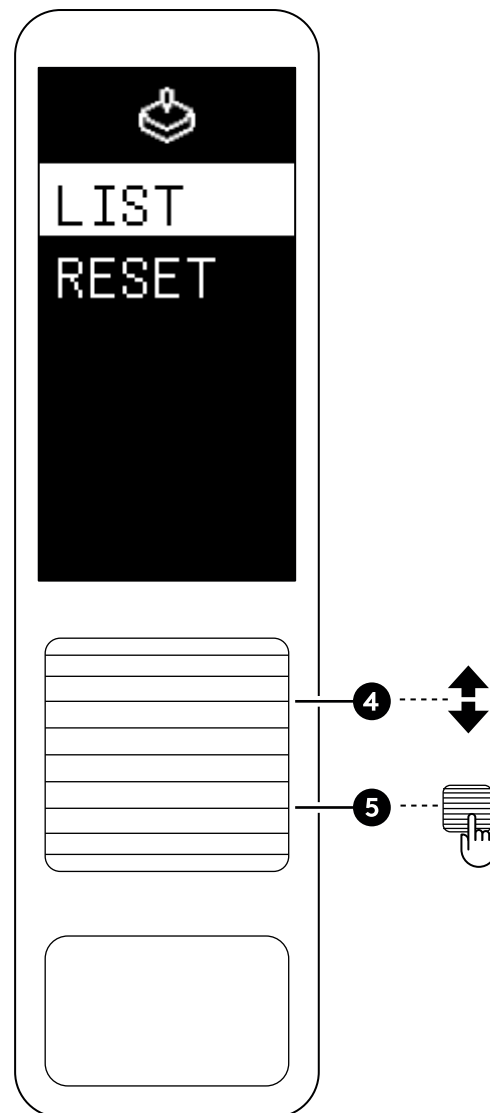


6. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στα πλήκτρα που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
7. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο πλήκτρο.
8. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

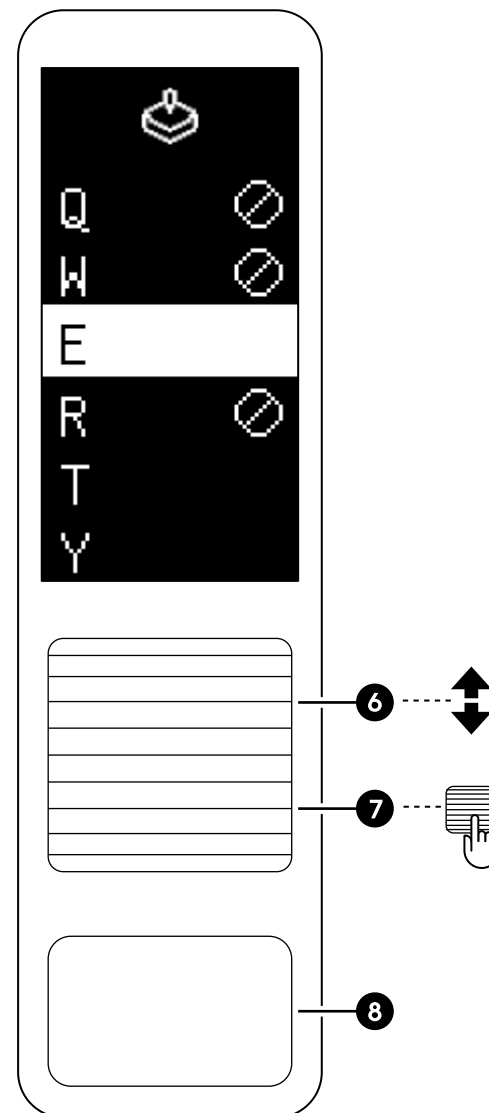

ΡΥΘΜΌΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ


Το PRO X2 RAPID υποστηρίζει ρυθμούς απόκρισης ενσύρματης σύνδεσης έως 8000 Hz. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε τον προτιμώμενο ρυθμό απόκρισης χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη οθόνη OLED. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό G HUB για να ορίσετε τον προτιμώμενο ρυθμό απόκρισης.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην ενότητα "ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ" (REPORT RATE).
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπείτε στο μενού διαμόρφωσης του ρυθμού απόκρισης.

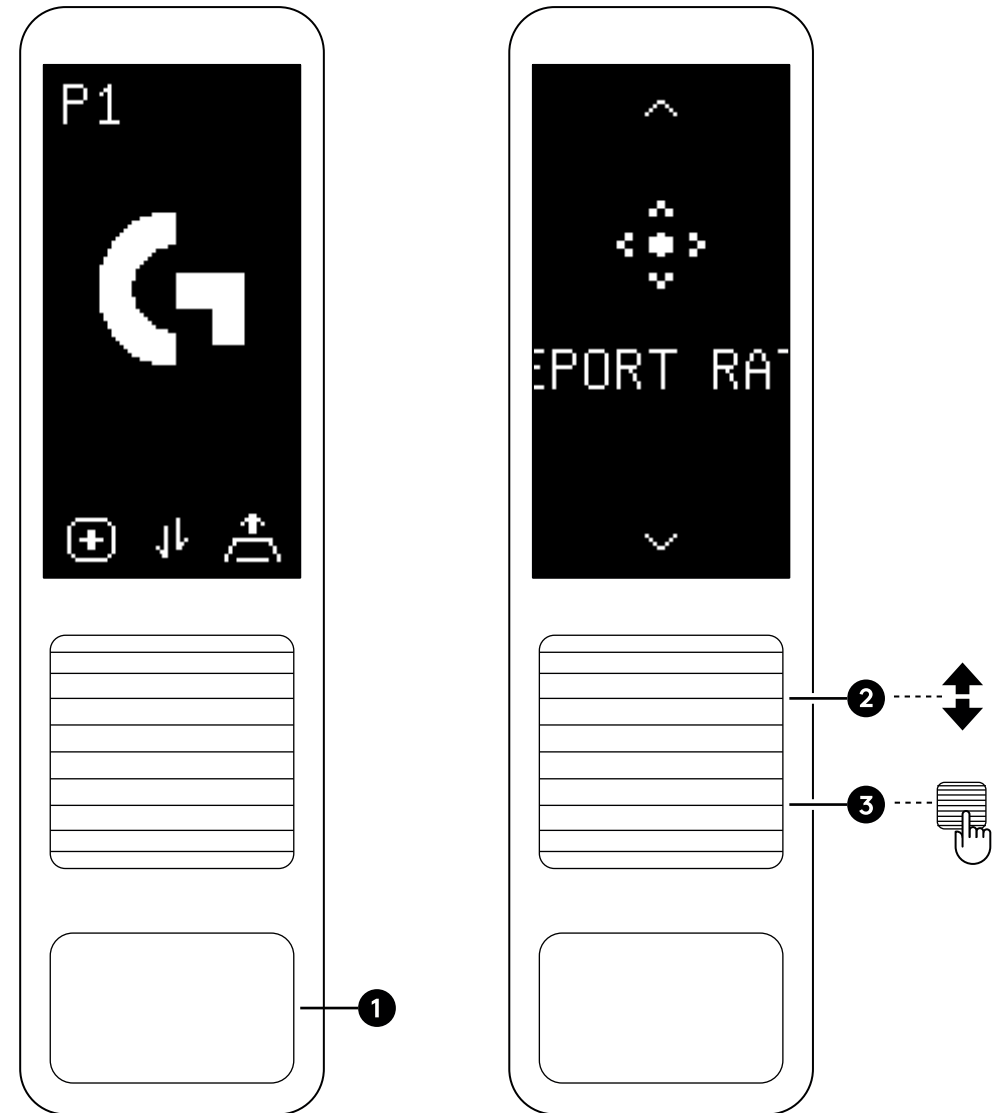

4. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στον επιθυμητό ρυθμό απόκρισης.
5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να εφαρμόσετε τον επιλεγμένο ρυθμό απόκρισης

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

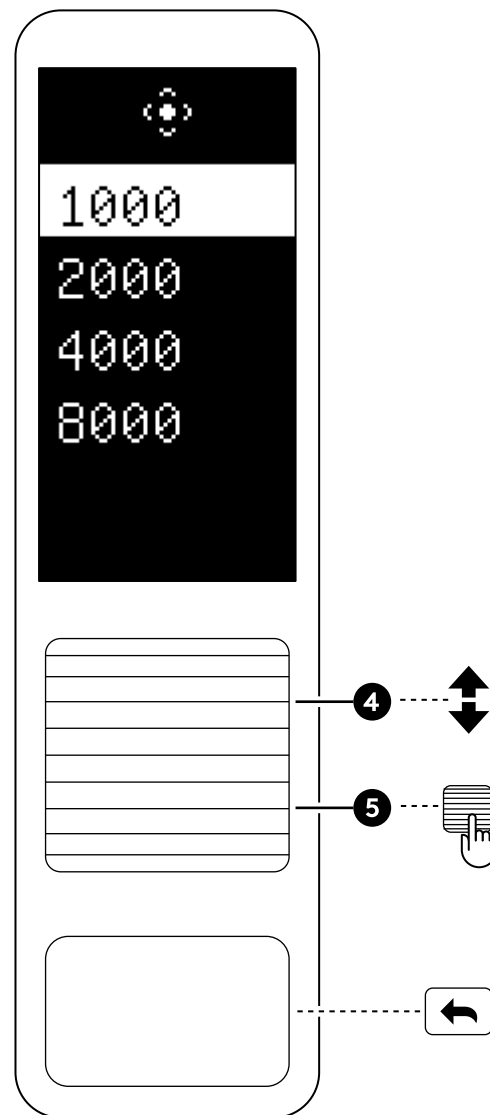

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

	Προηγούμενο κομμάτι
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Επόμενο κομμάτι
	Αύξηση έντασης ήχου
	Μείωση έντασης ήχου
	Σίγαση

ΈΛΕΓΧΟΣ LIGHTSYNC RGB

Έλεγχος φωτεινότητας (5 επιπέδων)


FN + F5	Μείωση φωτεινότητας πληκτρολογίου
FN + F6	Αύξηση φωτεινότητας πληκτρολογίου

Λειτουργίες LIGHTSYNC

Οι προκαθορισμένες λειτουργίες LIGHTSYNC RGB μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την οθόνη OLED. Για περαιτέρω προσαρμογή, χρησιμοποιήστε το λογισμικό G HUB.


Για να αλλάξετε τις λειτουργίες LIGHTSYNC χρησιμοποιώντας την οθόνη OLED, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στο "LIGHTSYNC".
3. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού διαμόρφωσης του LIGHTSYNC.

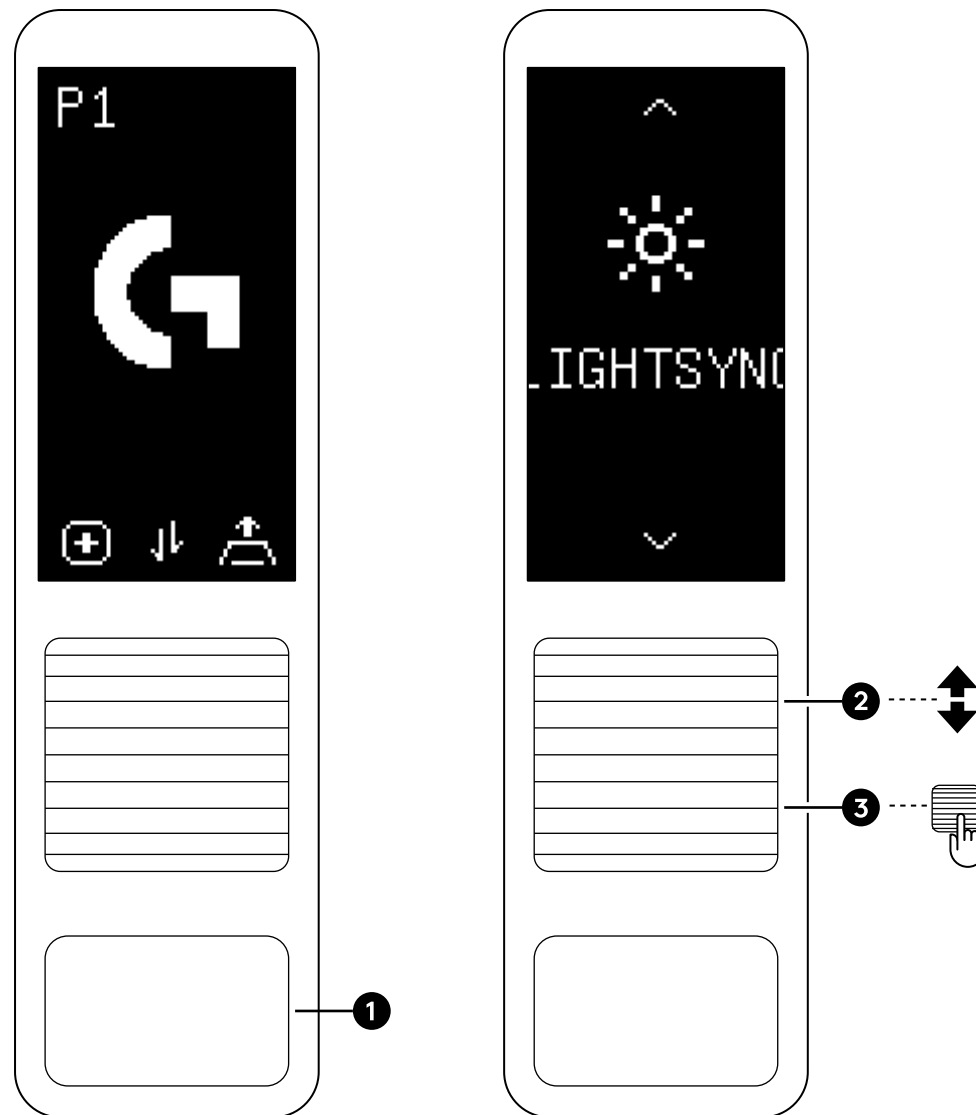


4. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην προτιμώμενη λειτουργία του LIGHTSYNC.
5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να εφαρμόσετε την επιλεγμένη λειτουργία του LIGHTSYNC.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

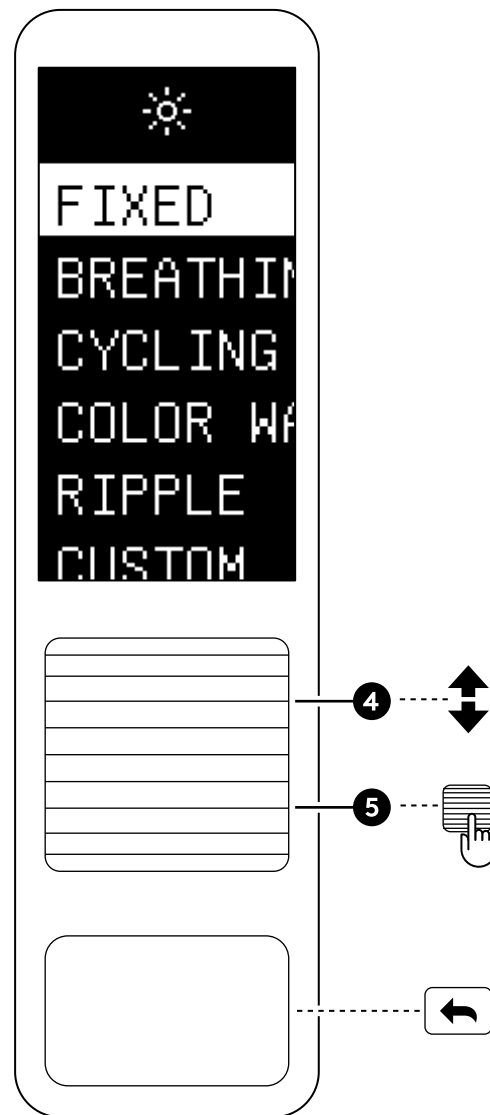


ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΘΟΝΗΣ OLED

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" (SETTINGS).
3. Κάντε κλικ στη ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.

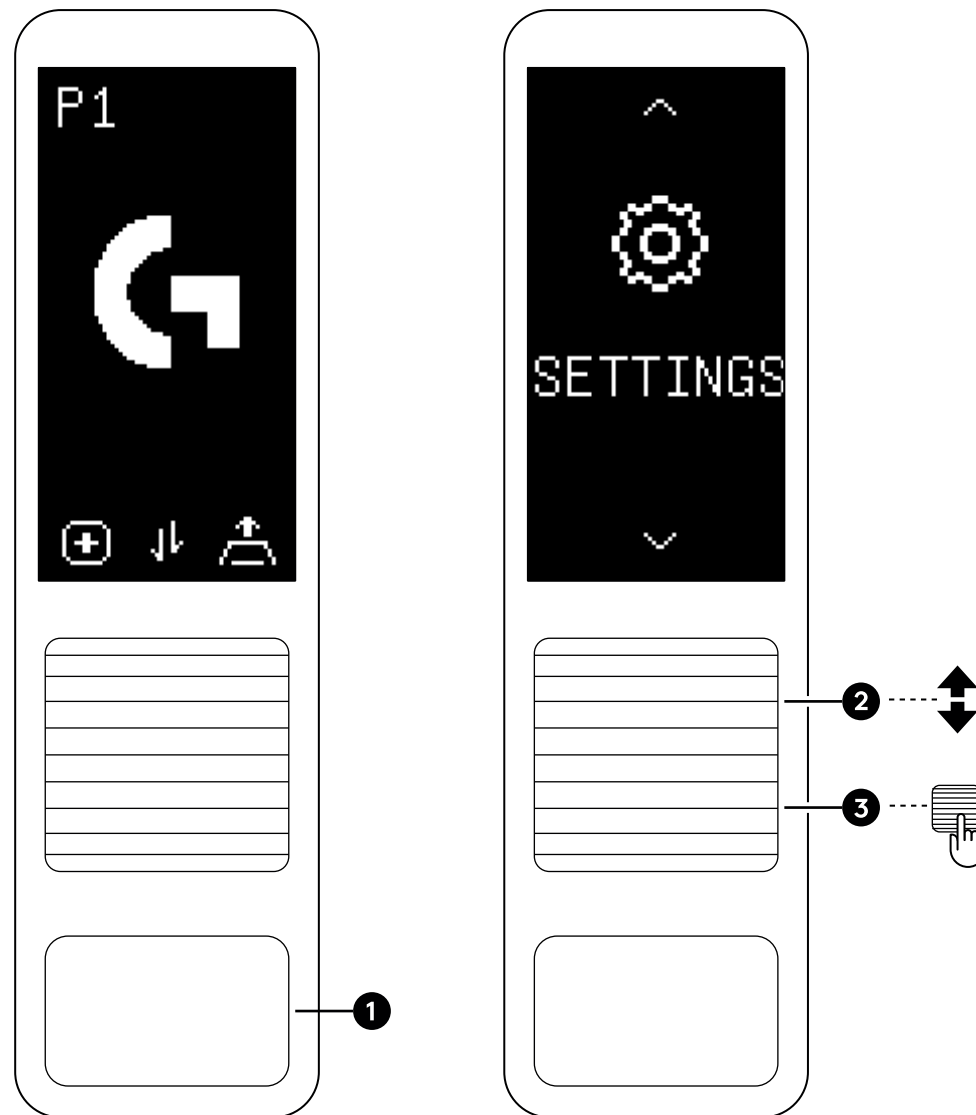

4. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην "ΓΛΩΣΣΑ"(LANGUAGE).
Σημείωση: Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο της λίστας.
5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές γλώσσας.

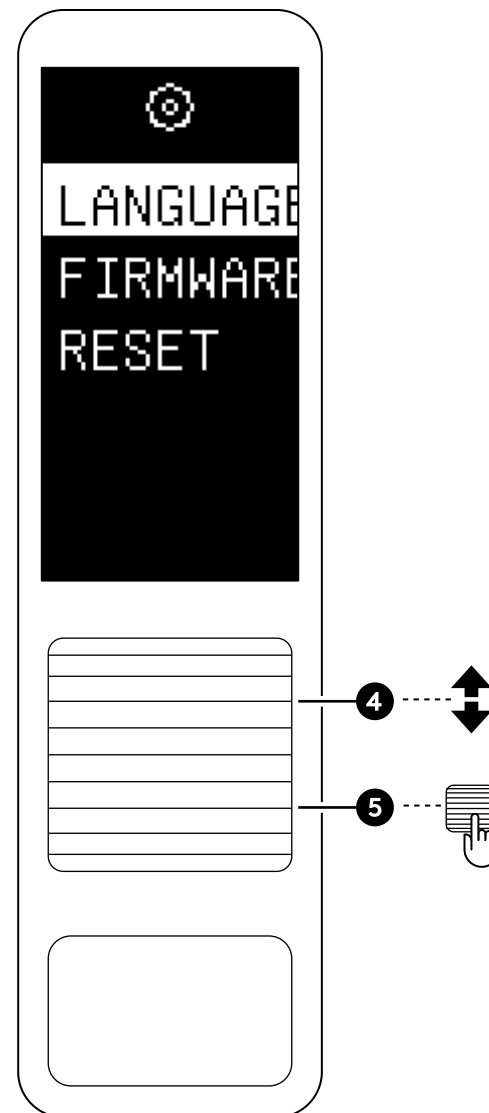


6. Κάντε κύλιση για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε.
7. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής στην επιλεγμένη επιλογή γλώσσας.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  για να επιστρέψετε στο μενού χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές.




ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού.
2. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στις "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"(SETTINGS).
3. Κάντε κλικ στη ροδέλα Πλοήγησης για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.

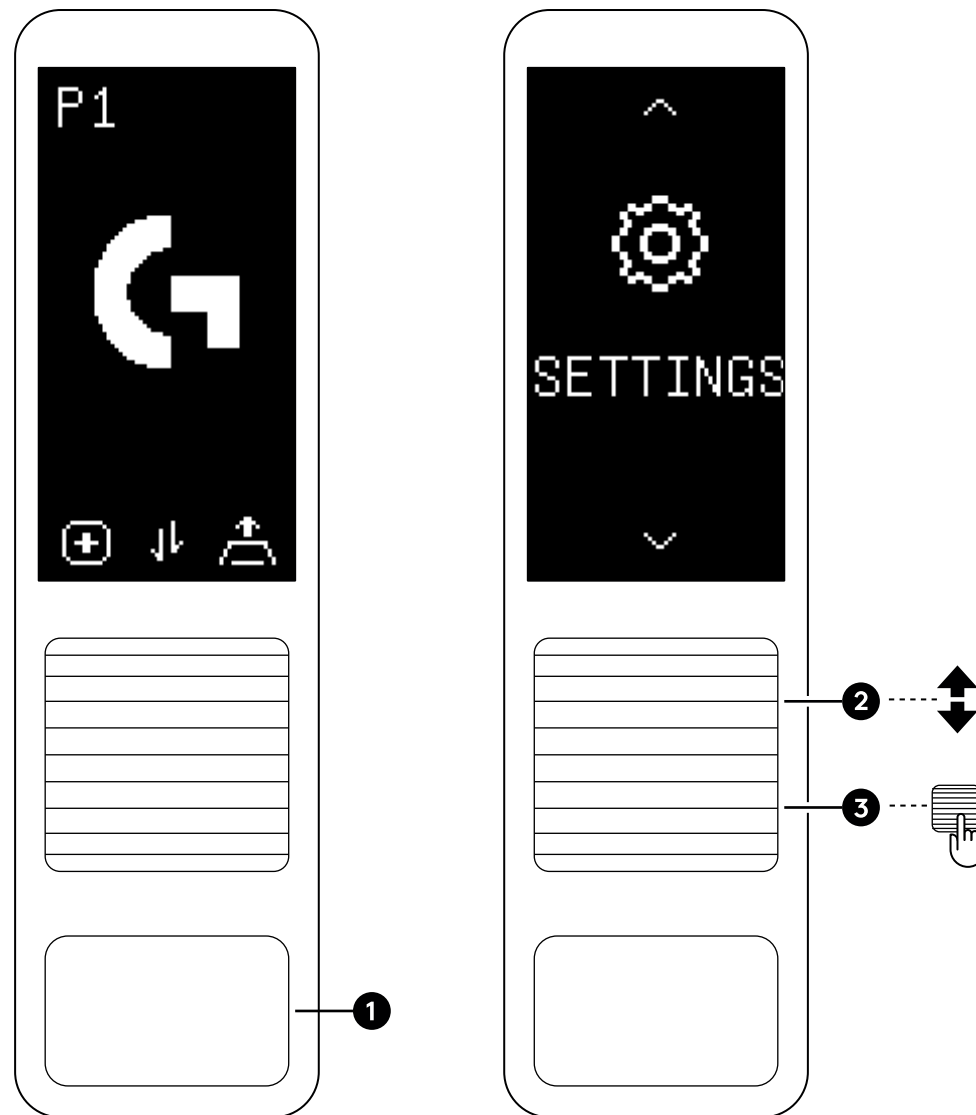


4. Κάντε κύλιση για να μεταβείτε στην "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" (RESET).
5. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

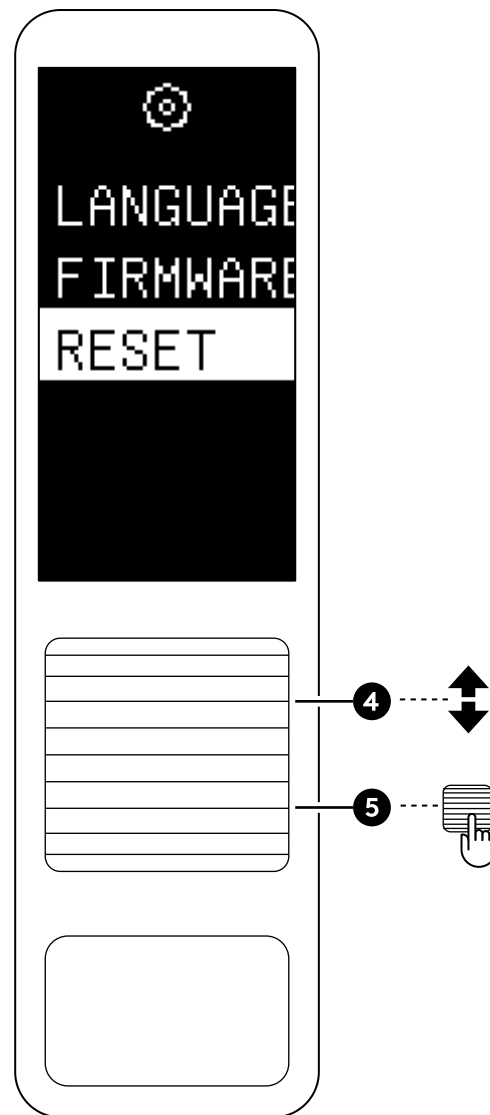



6. Κάντε κύλιση για να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής.
7. Κάντε κλικ στην ροδέλα Πλοήγησης για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού  για να βγείτε από τη διαδικασία επαναφοράς της συσκευής και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

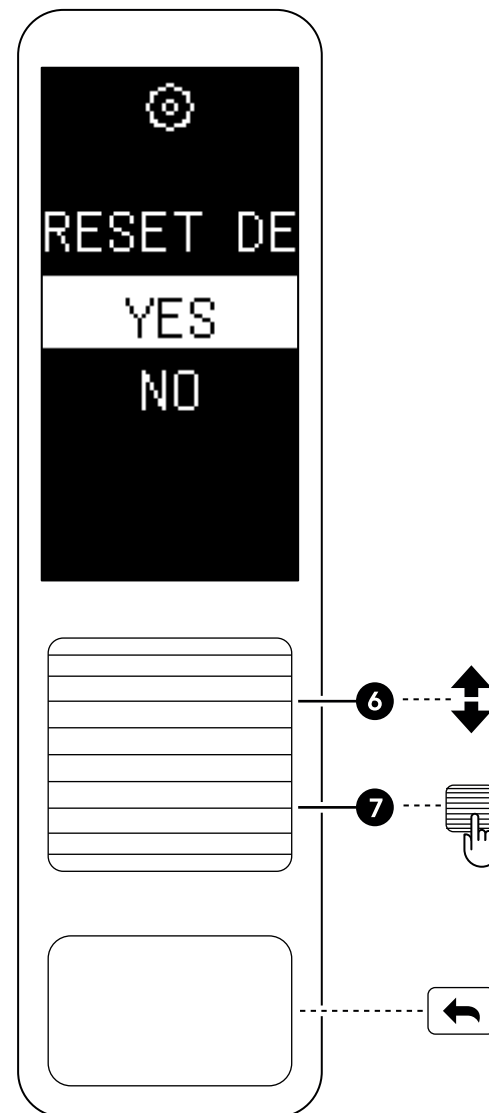


ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

1. Извлеките клавиатуру, подставку для запястий и USB-кабель из упаковки.
2. Вставьте кабель *USB-C* в порт *USB-C* клавиатуры.
3. Подключите кабель к порту *USB-A* на ПК.

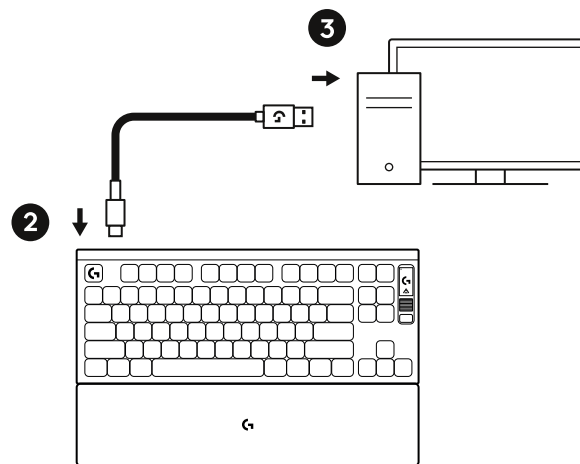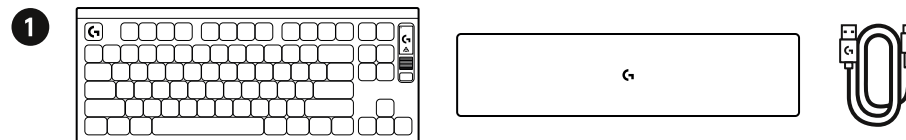

4. Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на ПК или *Mac* ПО *G HUB* (у *G HUB* имеются ознакомительные инструкции по функциям). Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub.

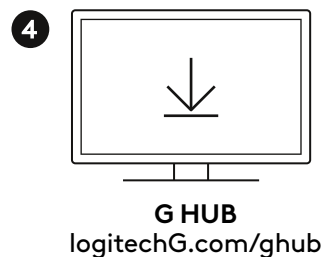


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В комплект PRO X2 RAPID входят четыре дополнительных колпачка клавиш (ESC, P/B, PG▲, PG▼), которые можно использовать для замены колпачков клавиш, установленных по умолчанию. Чтобы удалить имеющиеся колпачки клавиш и заменить их необходимыми, используйте входящий в комплект зажим для снятия колпачков клавиш и переключателей (часть с металлической проволокой).

Колпачок клавиши ESC подходит по размеру для замены колпачка клавиши с логотипом G, P/B — PRNT или LOCK, PG▲ — INS или HOME, а PG▼ — DEL или END.






С помощью функции KEYCONTROL в G HUB можно переназначить функцию по умолчанию, чтобы она соответствовала новому колпачку клавиши. По умолчанию клавиша с логотипом G назначена на ESC, и при смене колпачка клавиши ее не нужно переназначать. После изменения в G HUB этот профиль можно загрузить во встроенную память клавиатуры и использовать с установленным ПО G HUB или без него.

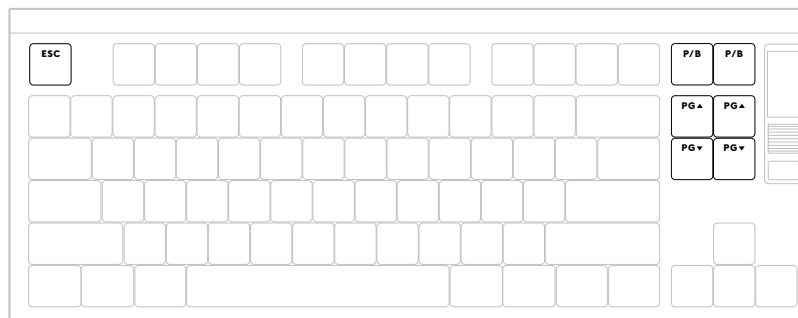

ВСТРОЕННЫЕ ПРОФИЛИ

PRO X2 RAPID поставляется с тремя встроенными профилями, предварительно настроенными с различными аналоговыми точками срабатывания и настройками триггера Rapid. Чтобы выбрать один из них, длительно нажимайте кнопку «Меню» на OLED-экране или, удерживая клавишу FN, нажмите цифровую клавишу «1» (профиль 1), «2» (профиль 2) или «3» (профиль 3).


Выбор	LIGHTSYNC	Точка срабатывания	Триггер Rapid	ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ	Частота опроса
  + 		 2,00 мм	 ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	1000
  + 		 1,00 мм	 ВКЛ. (0,5 мм)	ВКЛ. (последнее нажатие A или D)	8000
  + 		 1,00 мм	 ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	8000

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ OLED-ДИСПЛЕЯ

Клавиатура PRO X2 RAPID оснащена OLED-дисплеем, который позволяет настраивать параметры устройства без ПО.

Ниже приведен обзор OLED-дисплея и пользовательского интерфейса.


1. Активный профиль
2. Активные функции
 - а. УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИШАМИ
 - б. ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ
 - с. ТРИГГЕР RAPID
3. Колесико навигации и регулировки громкости
 - Прокрутка вверх и вниз
 - Нажатие
4. Кнопка «Меню» и «Назад»
 - Нажатие

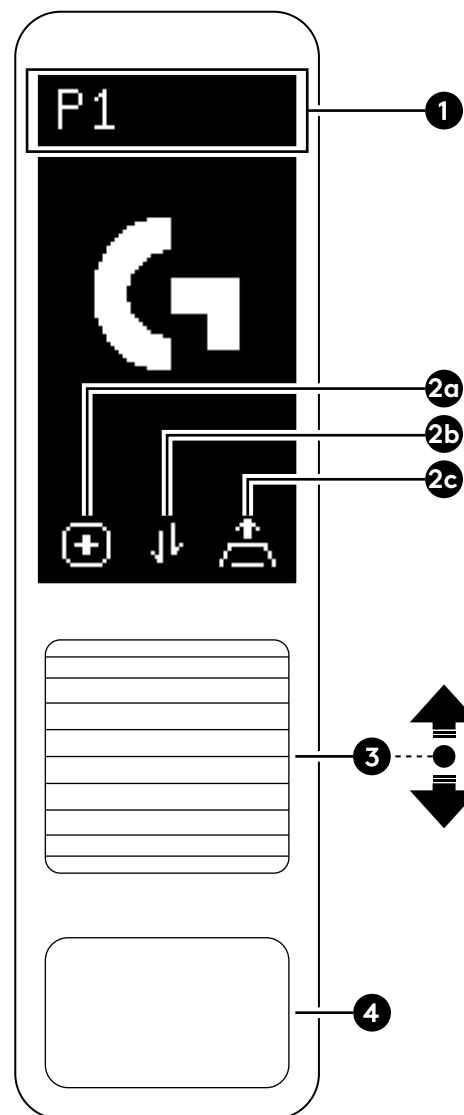

РЕГУЛИРОВКА ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ

Переключатели PRO X2 RAPID позволяют регулировать точки срабатывания, то есть расстояние, на которое необходимо нажать клавишу, чтобы зарегистрировалось нажатие. Точку срабатывания для всех клавиш на клавиатуре можно настроить либо через встроенный OLED-дисплей, либо с помощью ПО G HUB. Чтобы выполнить эти регулировки, следуйте приведенным инструкциям.

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта ACTUATION POINT (Точка срабатывания).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню регулировки точки срабатывания.

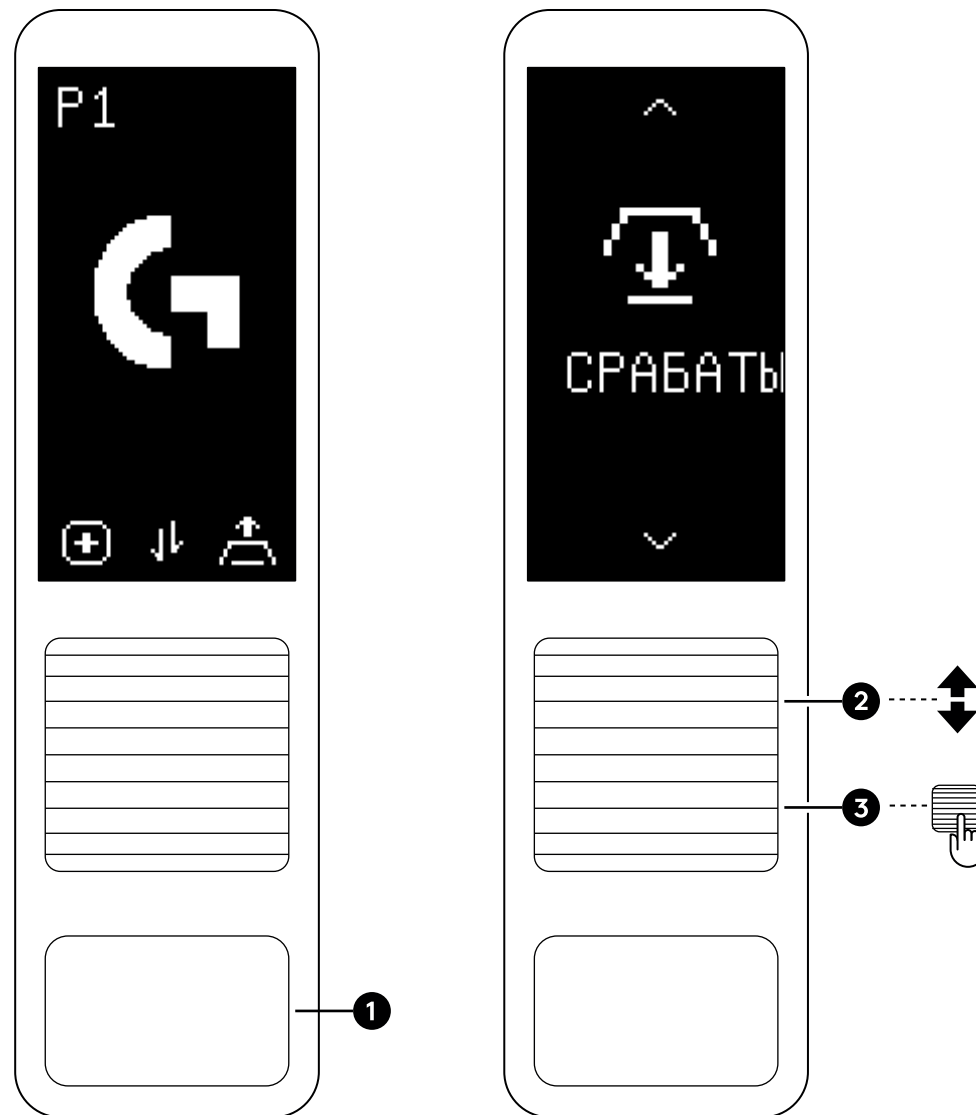


4. Чтобы отрегулировать точку срабатывания, прокрутите колесико навигации до необходимого параметра выбора клавиш.
- **SELECT (ВЫБОР).** Выбор конкретных клавиш для регулировки точки срабатывания. Существующие группы можно удалить, длительно нажимая колесико навигации.
 - **LIST (СПИСОК).** Регулировка срабатывания отдельно для каждой указанной клавиши.
 - **ALL (ВСЕ).** Регулировка точки срабатывания для всех клавиш одновременно.
5. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню регулировки точки срабатывания или выбрать клавиши по своему усмотрению.

Примечание. В этом меню также можно сбросить текущие изменения точки срабатывания.



6. Отрегулируйте точку срабатывания, прокрутив колесико навигации.
 - При меньших значениях точки срабатывания нажатие регистрируется ближе к верхней части переключателя, то есть активируется быстрее.
 - При больших значениях точки срабатывания нажатие регистрируется ближе к нижней части переключателя, то есть активируется медленнее.
7. Нажмите колесико навигации, чтобы применить изменения.

Примечание. Если необходимо отменить изменения и вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку «Меню» .

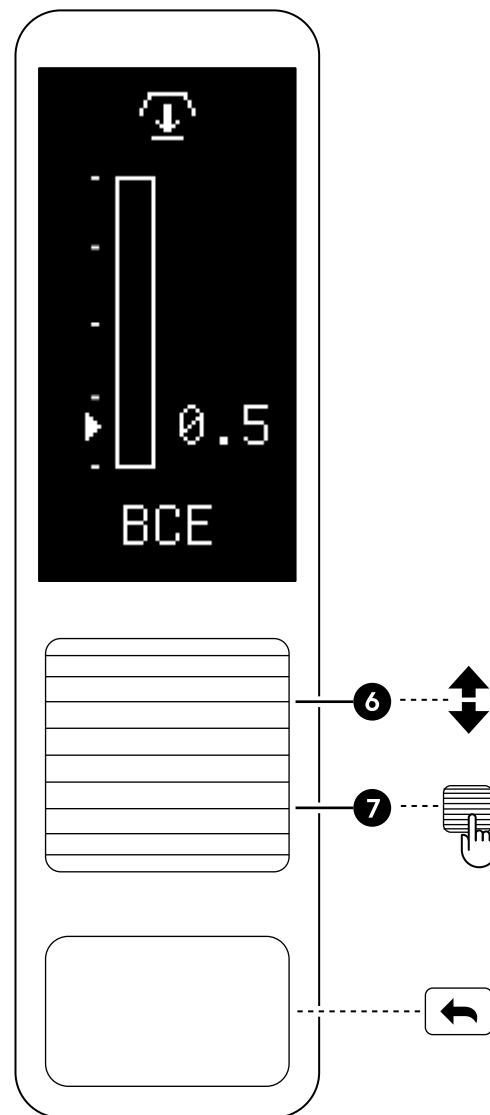


НАСТРОЙКА ТРИГГЕРА RAPID

Триггер Rapid значительно улучшает отклик клавиш, устраняя фиксированные точки сброса. Это позволяет значительно ускорить срабатывание клавиш и, что крайне важно, сократить время сброса нажатия. Клавише не требуется полностью возвращаться в исходное положение: триггер Rapid мгновенно сбрасывает ее в тот момент, когда пользователь поднимает палец. Благодаря этому можно выполнять практически мгновенные, быстрые и повторяющиеся нажатия.


Как и точку срабатывания, триггер Rapid можно настроить для всех клавиш PRO X2 RAPID с помощью встроенного OLED-дисплея или ПО G HUB. Подробные сведения о настройке см. в инструкциях ниже.

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта RAPID TRIGGER (Триггер Rapid).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки триггера Rapid.

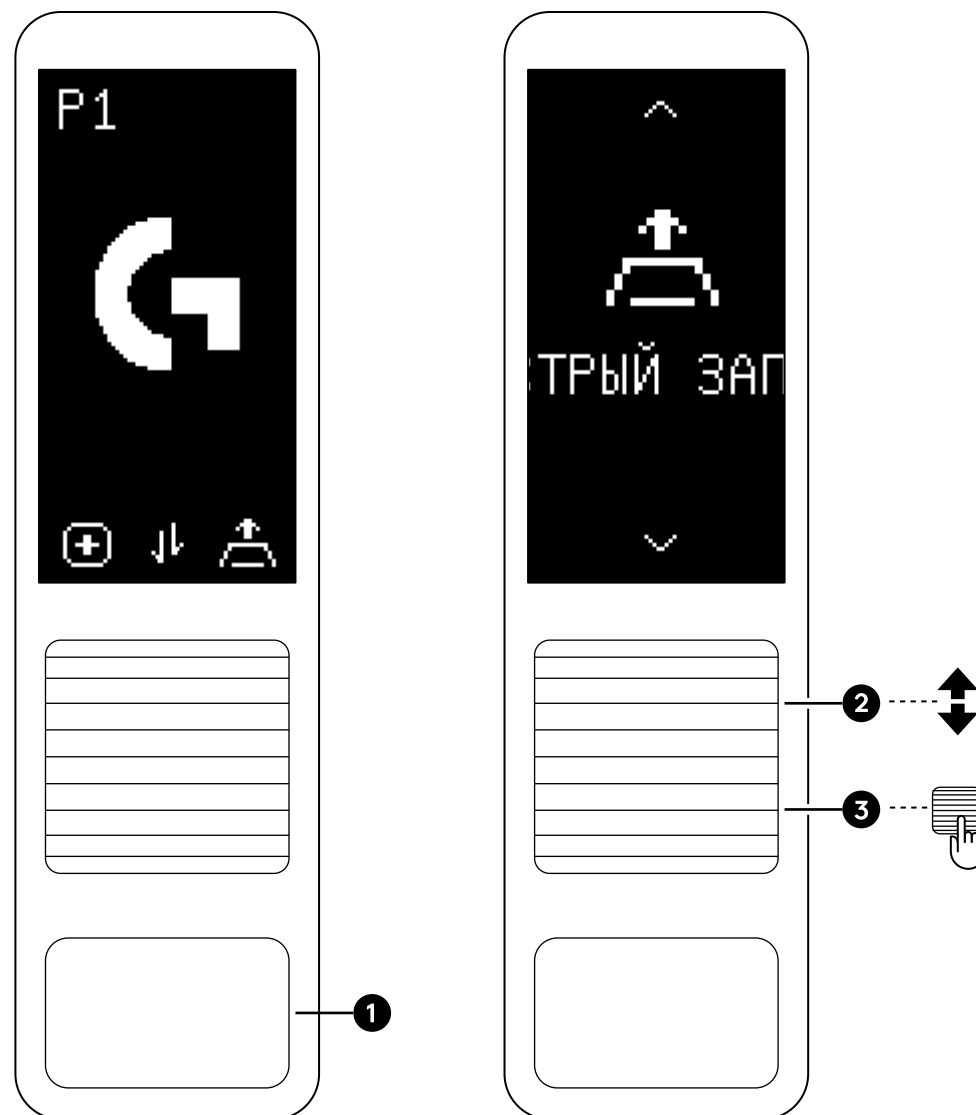

4. Нажмите колесико навигации, чтобы включить триггер Rapid.

Примечание. Если триггер Rapid уже включен, этот экран будет пропущен.

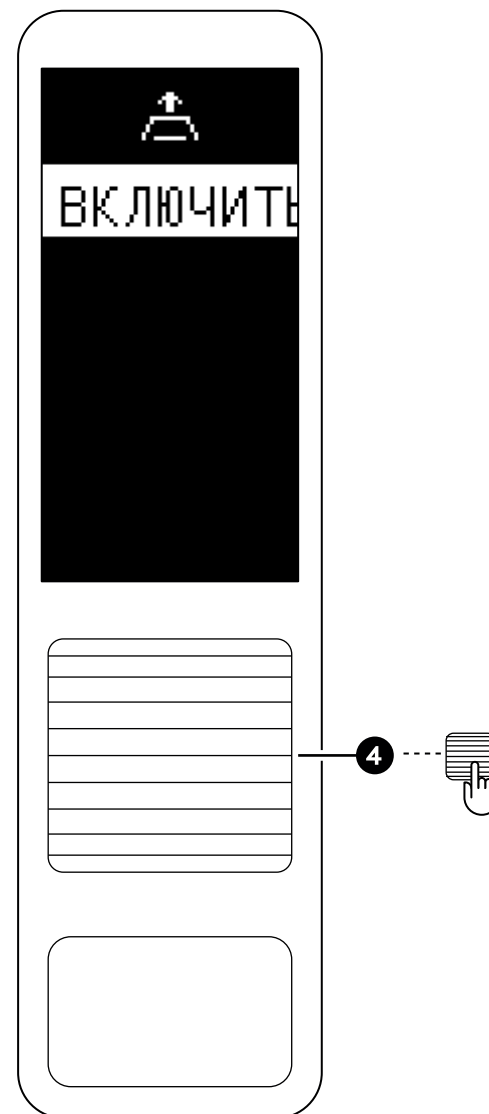

5. Чтобы настроить триггер Rapid, прокрутите колесико навигации до необходимого параметра выбора клавиш.
- **SELECT (ВЫБОР).** Выбор конкретных клавиш для настройки триггера Rapid. Существующие группы можно удалить, длительно нажимая колесико навигации.
 - **LIST (СПИСОК).** Настройка триггера Rapid отдельно для каждой указанной клавиши.
 - **ALL (ВСЕ).** Применение настройки триггера Rapid ко всем клавишам одновременно.
6. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки триггера Rapid или выбрать клавиши по своему усмотрению.

Примечание. В этом меню также можно сбросить текущие настройки триггера Rapid или отключить его.




7. Отрегулируйте чувствительность триггера Rapid, прокрутив колесико навигации.

- Благодаря триггеру Rapid клавиша отпускается сразу после поднятия, что обеспечивает более быструю реакцию. Это значение определяет расстояние поднятия клавиши для отпускания. При меньших значениях клавиша отпускается быстрее, а при больших значениях для отпускания клавиша должна подняться выше.

8. Нажмите колесико навигации, чтобы применить изменения.


Примечание. Если необходимо отменить изменения и вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку «Меню» .

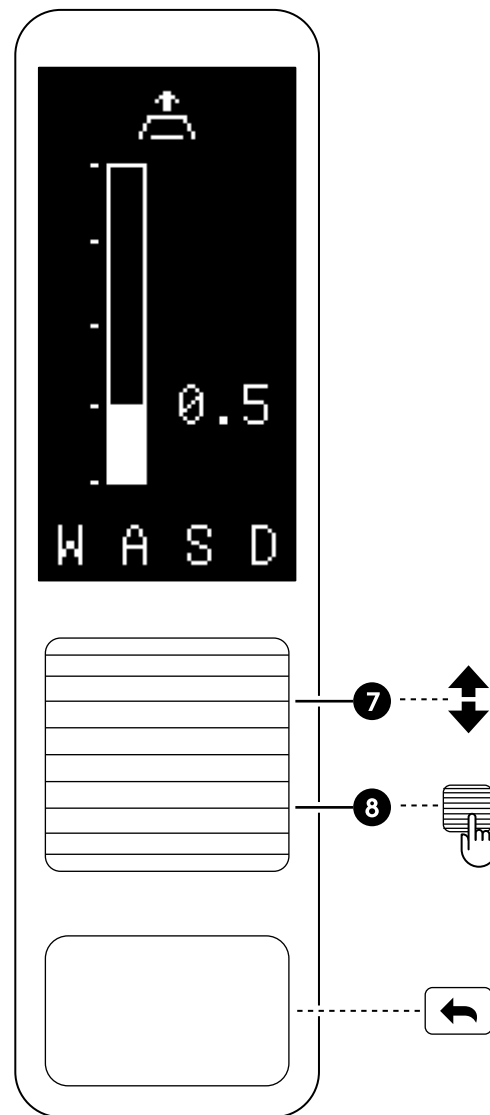

ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ


ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ (также называется SOCD) можно настроить с помощью встроенного OLED-дисплея или ПО G HUB. Чтобы настроить пары клавиш для приоритета клавиши, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта KEY PRIORITY (ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки ПРИОРИТЕТА КЛАВИШИ.

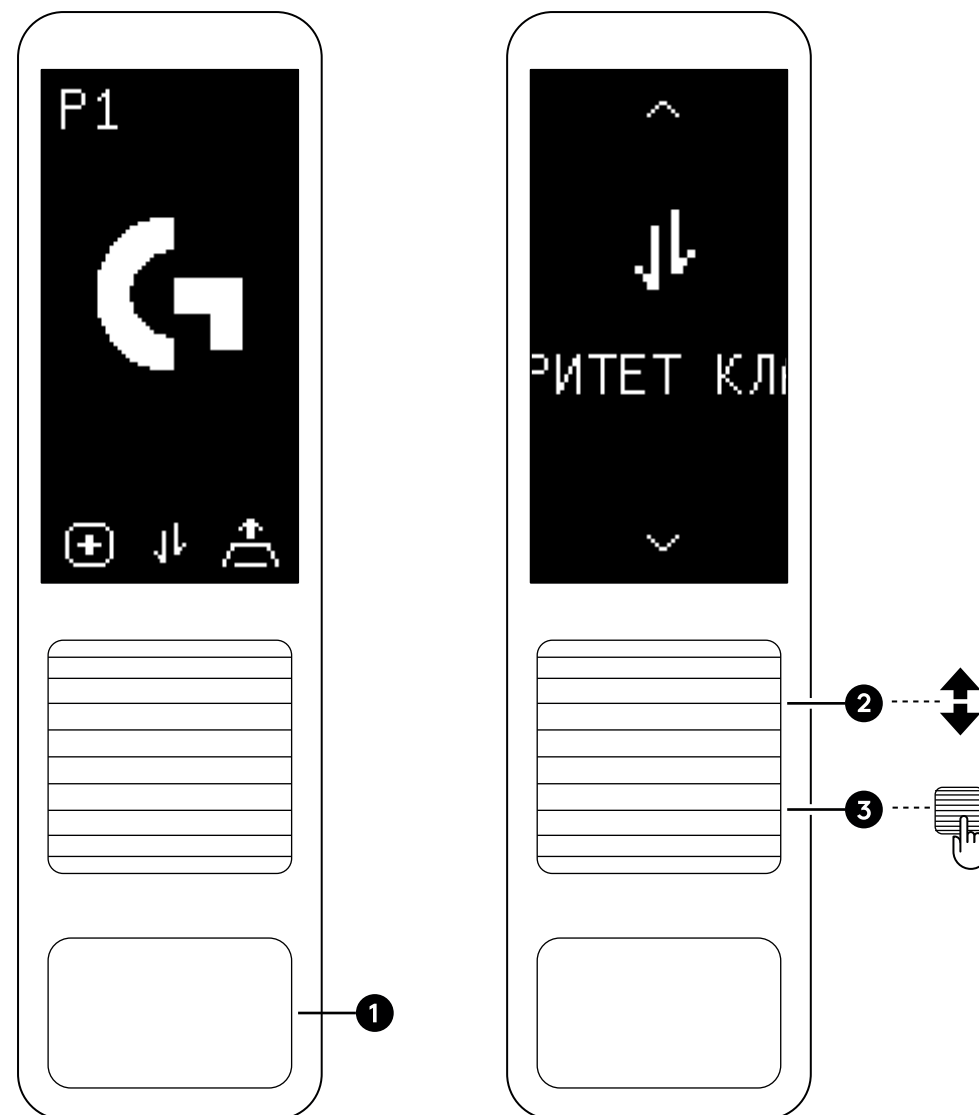

4. Нажмите колесико навигации, чтобы включить ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ.


Примечание. Если ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ уже включен, этот экран будет пропущен.

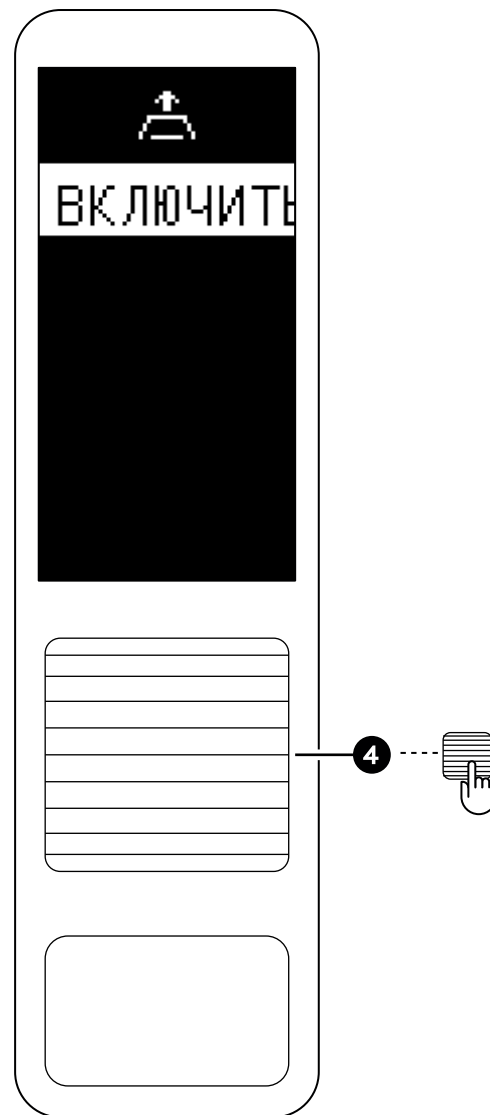



5. Прокрутите до пункта NEW (СОЗДАТЬ), чтобы создать новую пару клавиш.

6. Нажмите колесико навигации, чтобы начать выбирать клавиши для новой пары клавиш.

Примечание. Если пары клавиш уже созданы и назначен ПРИОРИТЕТ КЛАВИШИ, их можно перенастроить, нажав каждую пару.

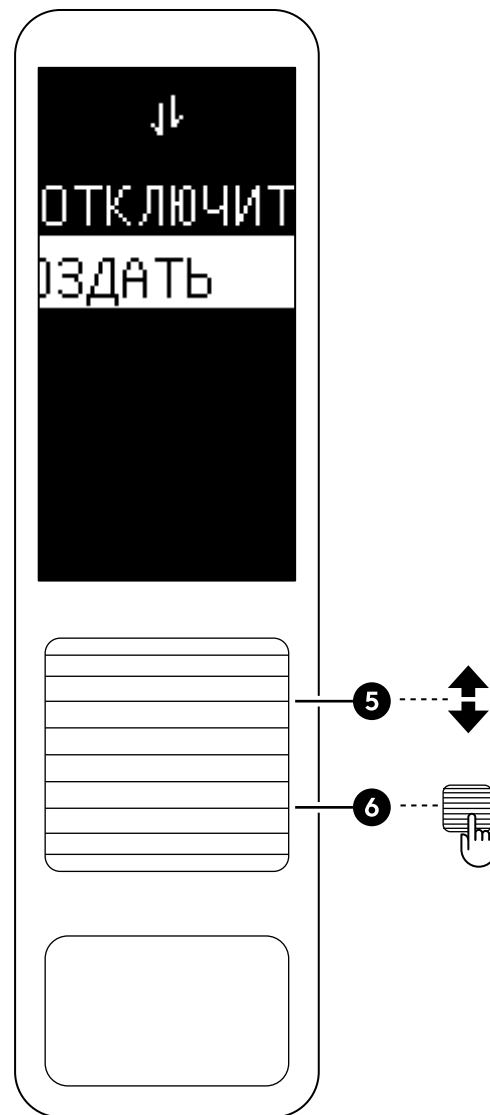

7. Нажмите клавиши, которые необходимо использовать как пару клавиш на клавиатуре.
8. Нажмите колесико навигации, чтобы подтвердить выбор.

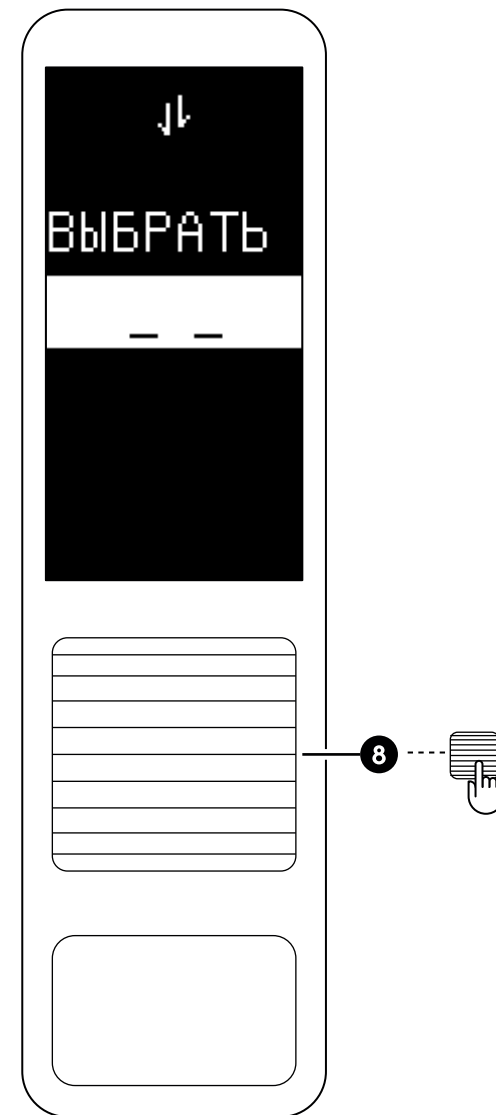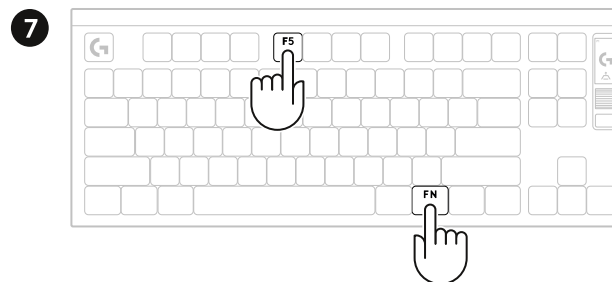

9. Прокрутите до необходимого режима приоритизации клавиши.
- a. KEY TRAVEL PRIORITY (Приоритет хода клавиш). Сравнение обеих клавиш и активация той, которая нажата сильнее.
 - b. LAST INPUT (Последнее нажатие). Сравнение обеих клавиш и активация последней нажатой клавиши.
 - c. NEUTRAL PRIORITY (Нейтральный приоритет). Сравнение обеих клавиш: если нажаты обе, ни одна из них не активируется.
 - d. KEY 1 (Клавиша 1). Сравнение обеих клавиш: если нажаты обе, активируется только клавиша 1.
 - e. KEY 2 (Клавиша 2). Сравнение обеих клавиш: если нажаты обе, активируется только клавиша 2.

10. Нажмите колесико навигации, чтобы подтвердить выбор и вернуться в предыдущее меню.

Примечание. Чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите кнопку «Меню».




ИГРОВОЙ РЕЖИМ

ИГРОВОЙ РЕЖИМ позволяет отключить выбранные клавиши и предотвратить таким образом случайные прерывания во время игры.


По умолчанию активация ИГРОВОГО РЕЖИМА (переведение переключателя в положение ON (ВКЛ.)) приводит к отключению клавиши *Windows* и клавиши контекстного меню. В этот список отключенных клавиш можно добавить дополнительные клавиши, используя OLED-дисплей или ПО G HUB.

Переключатель ИГРОВОГО РЕЖИМА находится в правой части клавиатуры.

Чтобы назначить дополнительные клавиши, которые будут отключены при активации ИГРОВОГО РЕЖИМА, выполните указанные ниже действия.

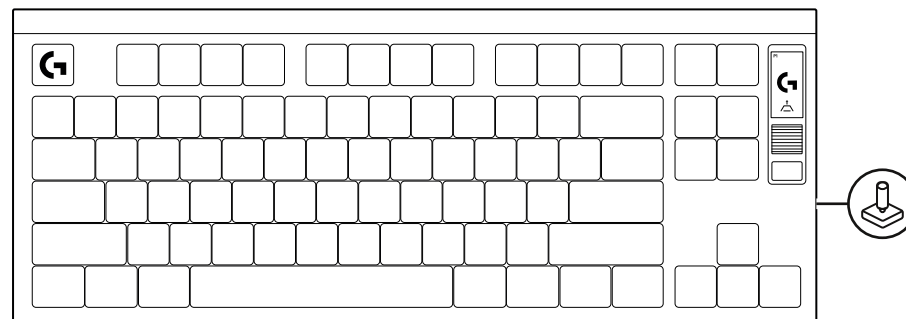


1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта GAME MODE (Игровой режим).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки ИГРОВОГО РЕЖИМА.

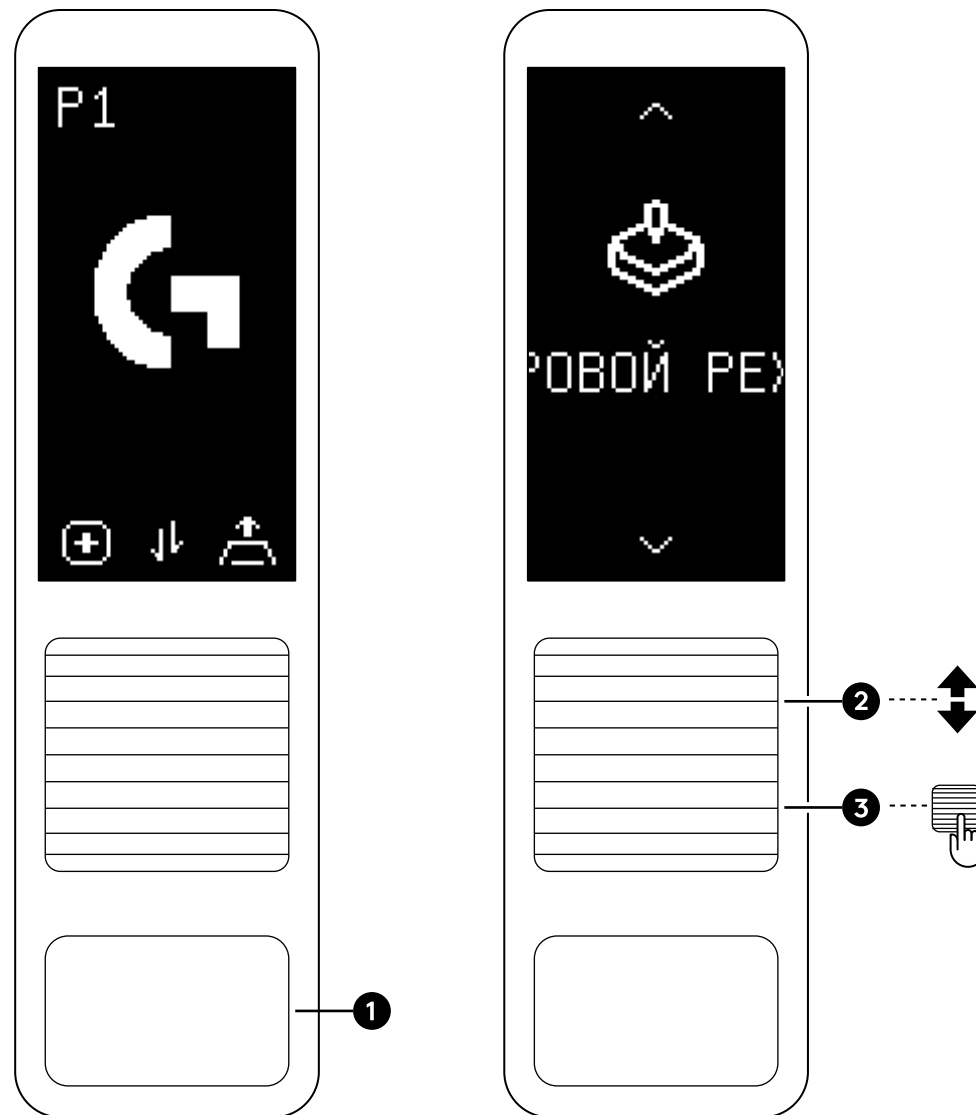


4. Прокрутите до пункта LIST (СПИСОК).
5. Нажмите колесико навигации, чтобы просмотреть список клавиш, которые можно отключить при включении ИГРОВОГО РЕЖИМА.

Примечание. В этом меню также можно сбросить настройки ИГРОВОГО РЕЖИМА до заводских.

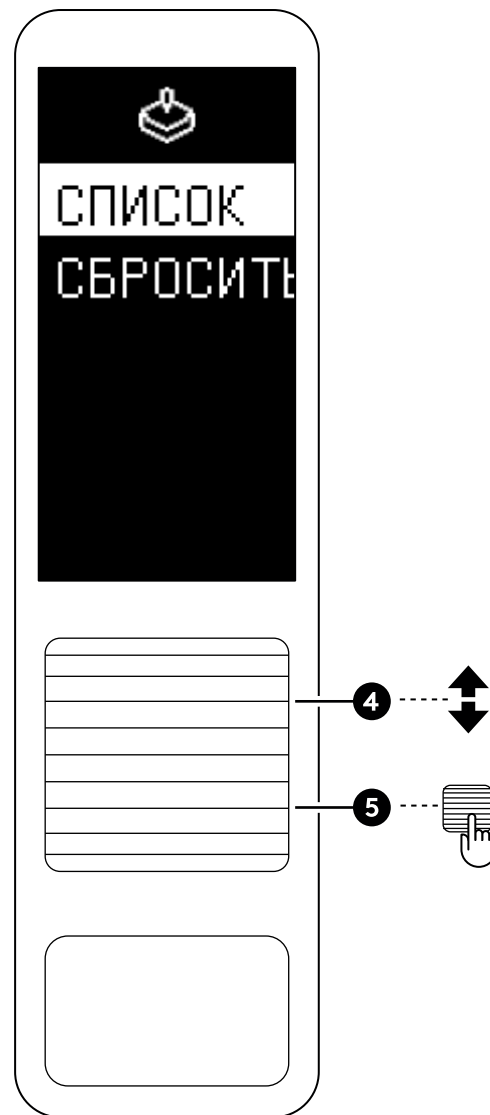


6. Прокрутите до клавиш, которые необходимо отключить.
7. Нажмите колесико навигации, чтобы отключить выбранную клавишу.
8. Чтобы сохранить изменения и вернуться на предыдущую страницу, нажмите кнопку «Меню».

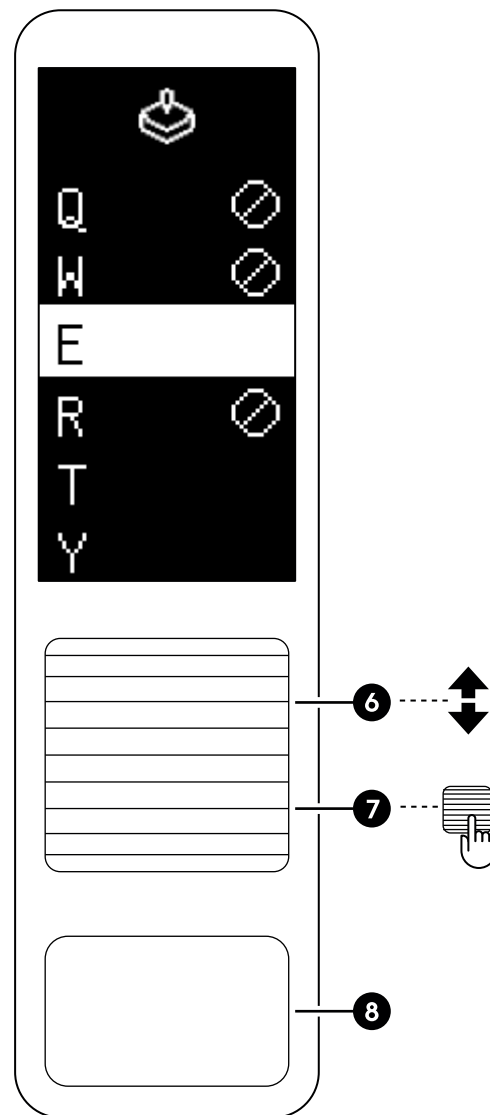

ЧАСТОТА ОПРОСА


Клавиатура PRO X2 RAPID поддерживает частоту опроса до 8000 Гц при проводном подключении. Чтобы установить необходимую частоту опроса с помощью встроенного OLED-дисплея, следуйте приведенным ниже инструкциям. Для установки необходимой частоты опроса также можно использовать ПО G HUB.

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта REPORT RATE (ЧАСТОТА ОПРОСА).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки частоты опроса.

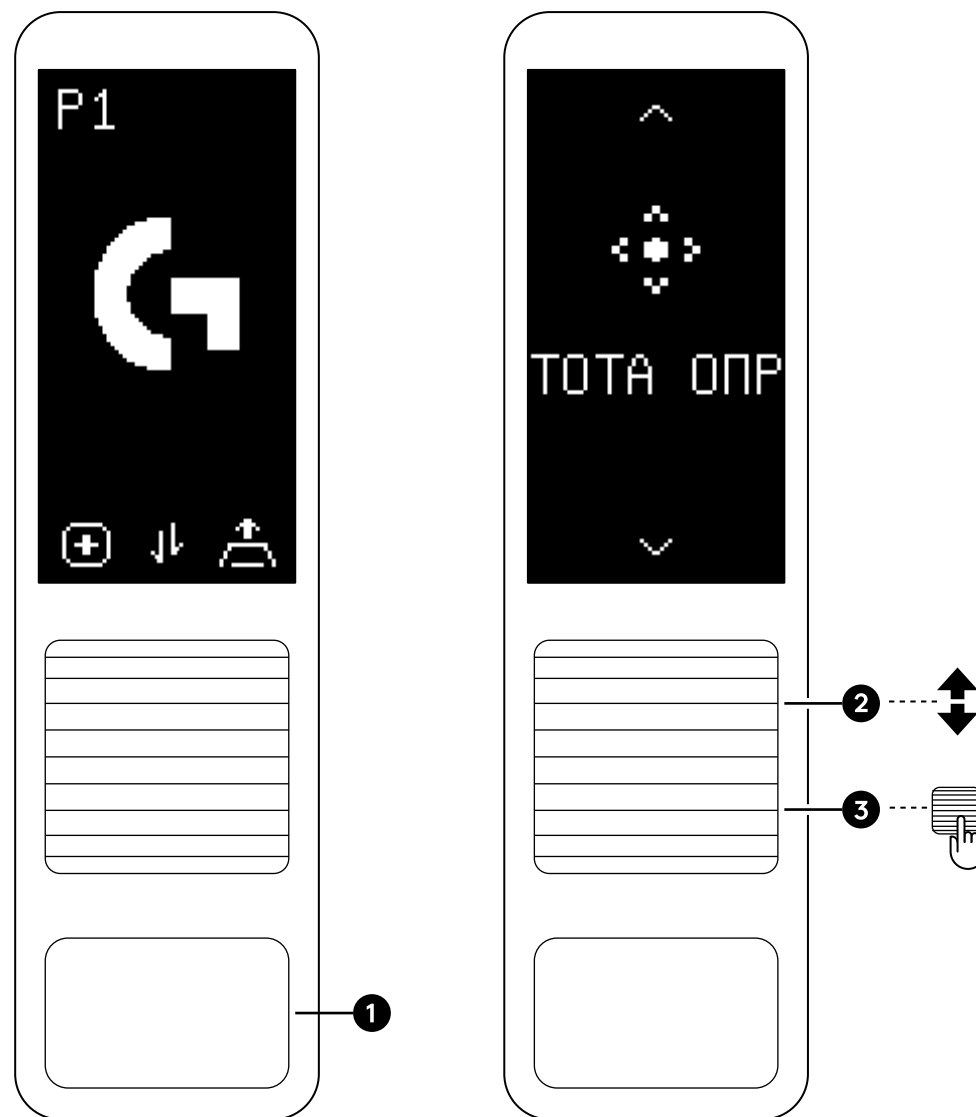

4. Прокрутите до необходимой частоты опроса.
5. Нажмите колесико навигации, чтобы применить выбранную частоту опроса.

Примечание. Чтобы вернуться в меню без применения изменений, нажмите кнопку «Меню» .

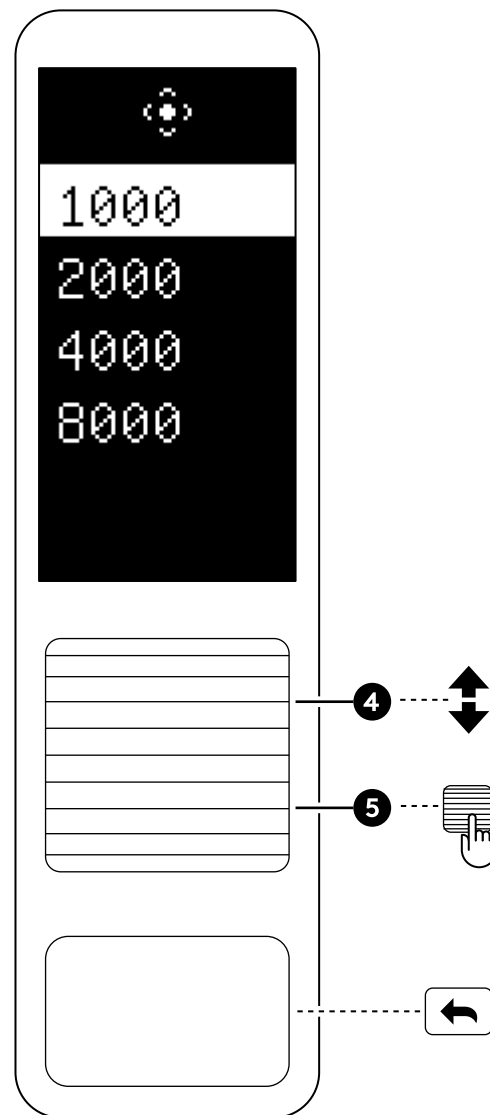

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА

	Предыдущая дорожка
	Воспроизведение/пауза
	Следующая дорожка
	Громче
	Тише
	Отключение звука

УПРАВЛЕНИЕ RGB-ПОДСВЕТКОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSYNC

Управление яркостью (5 уровней)

FN + F5	Уменьшение яркости клавиатуры
FN + F6	Увеличение яркости клавиатуры


Режимы LIGHTSYNC

Предустановленные режимы

RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC можно выбрать с помощью OLED-дисплея. Для дальнейшей настройки используйте ПО G HUB.

Чтобы изменить режимы LIGHTSYNC с помощью OLED-дисплея, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта LIGHTSYNC.
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настройки LIGHTSYNC.

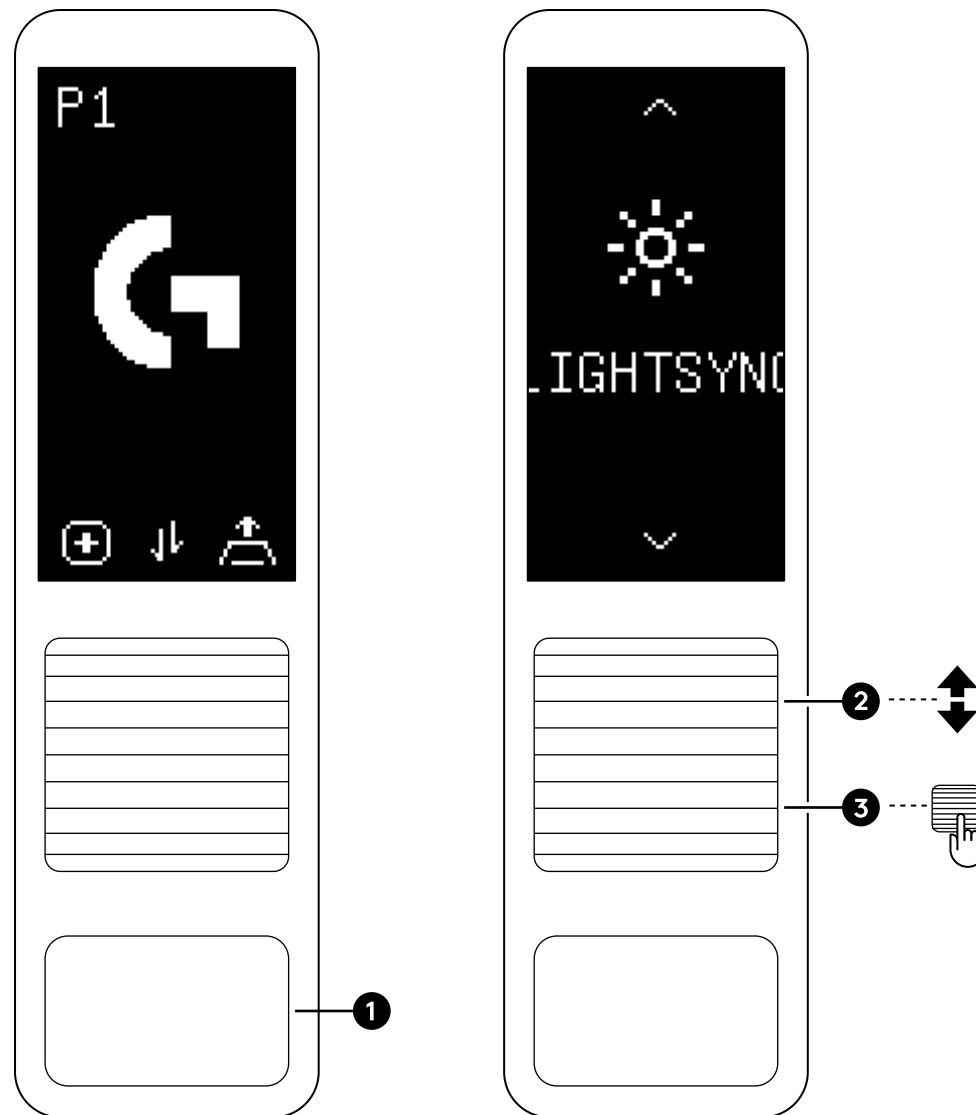

4. Прокрутите до необходимого режима LIGHTSYNC.


5. Нажмите колесико навигации, чтобы применить выбранный режим LIGHTSYNC.

Примечание. Чтобы вернуться в меню без применения изменений, нажмите кнопку «Меню» .



ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА OLED-ДИСПЛЕЯ

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта SETTINGS (НАСТРОЙКИ).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настроек.

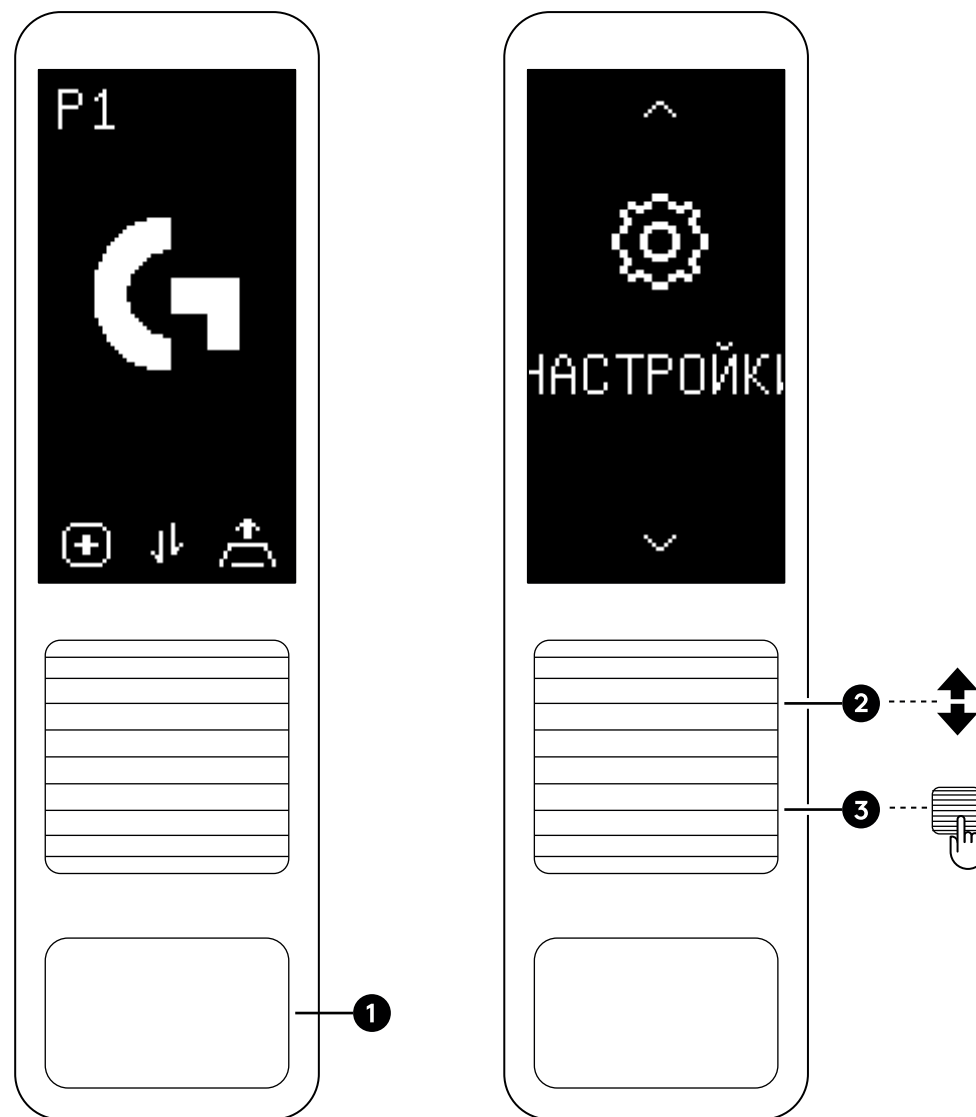

4. Прокрутите до пункта LANGUAGE (ЯЗЫК).

Примечание. Это первый пункт в списке.

5. Нажмите колесико навигации, чтобы отобразить список доступных языков.




6. Прокрутите до языка, который необходимо использовать.
7. Нажмите колесико навигации, чтобы изменить язык устройства на выбранный.

Примечание. Чтобы вернуться в меню без применения изменений, нажмите кнопку «Меню» .




СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

1. Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть меню.
2. Прокрутите до пункта SETTINGS (НАСТРОЙКИ).
3. Нажмите колесико навигации, чтобы войти в меню настроек.

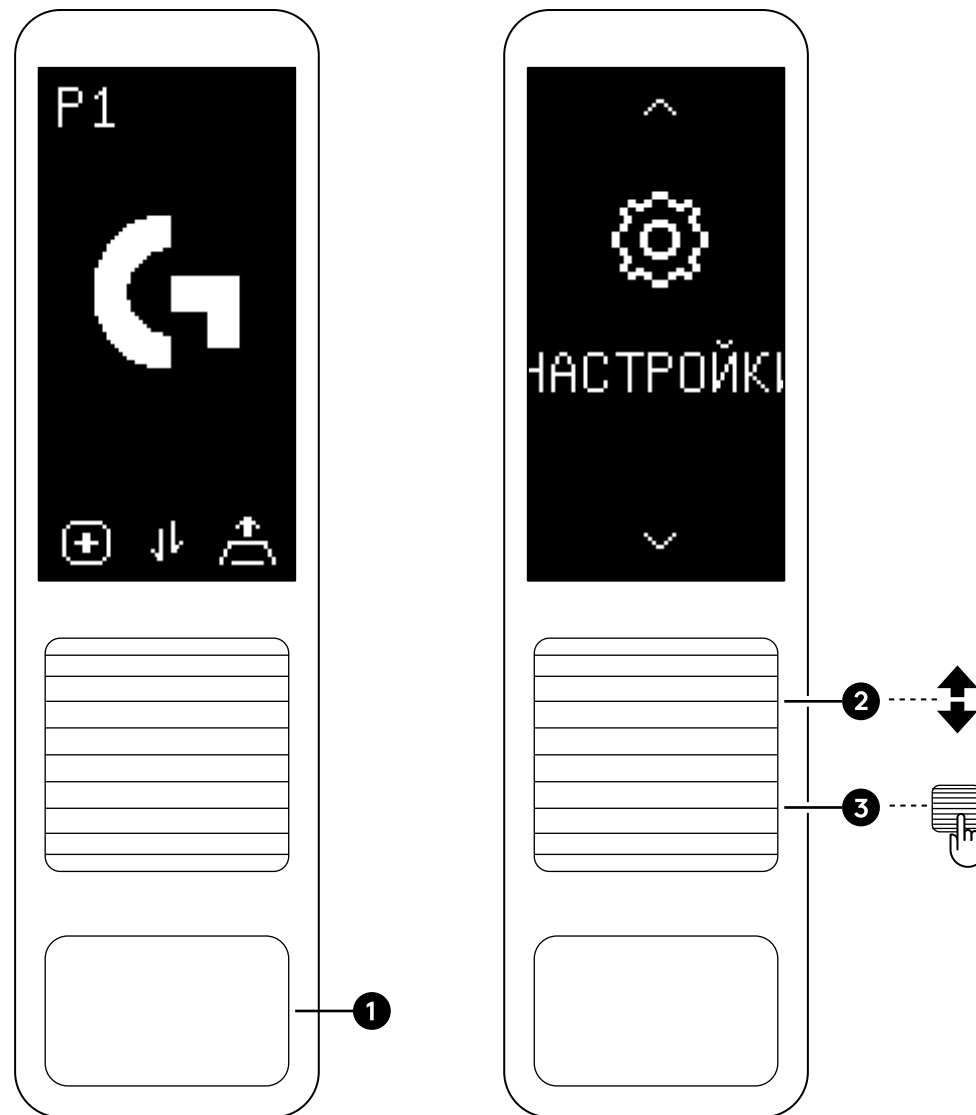


4. Прокрутите до пункта RESET (СБРОС).
5. Нажмите колесико навигации, чтобы начать сброс к заводским настройкам.

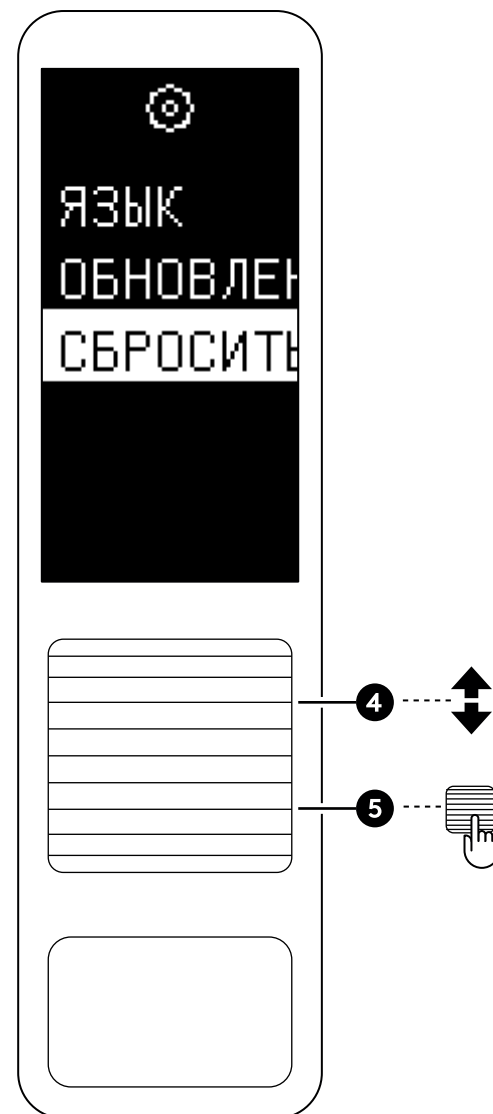

6. Прокрутите, чтобы подтвердить сброс настроек устройства.




7. Нажмите колесико навигации, чтобы продолжить.

Примечание. Чтобы отменить сброс настроек устройства и вернуться в меню настроек, нажмите кнопку «Меню» .

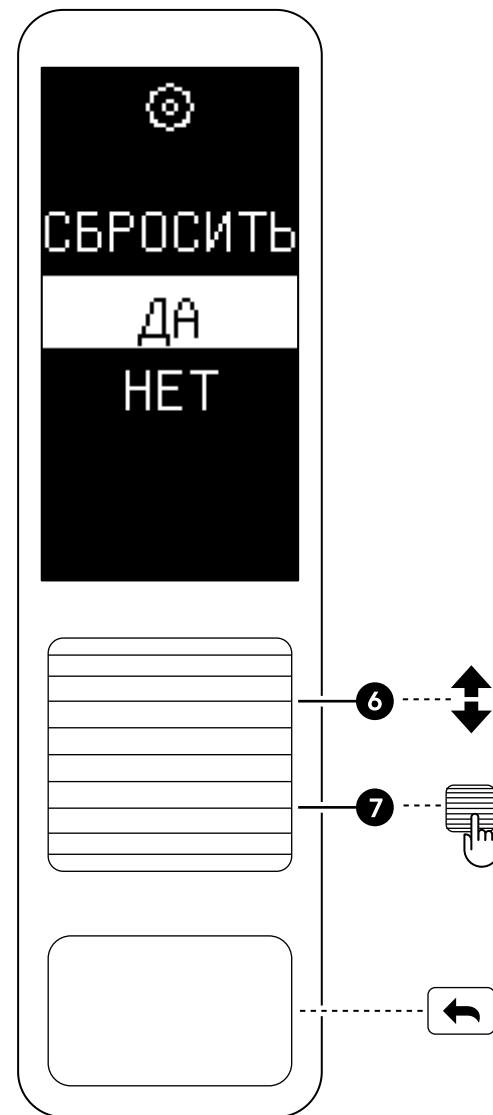

ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK

1. Vedd ki a csomagból a billentyűzetet, a kéztámaszt és az USB-kábelt.
2. Csatlakoztasd az *USB-C*-kábelt a billentyűzet *USB-C*-portjába.
3. Csatlakoztasd a kábelt a számítógéped egyik *USB-A*-portjához.
4. Töltsd le és telepítsd a G HUB szoftvert PC/*Mac* készülékedre az optimális játékelmény érdekében (a G HUB funkcióbemutató leírással is rendelkezik). Keresd fel a www.logitechG.com/ghub weboldalt.

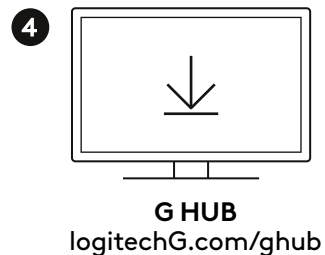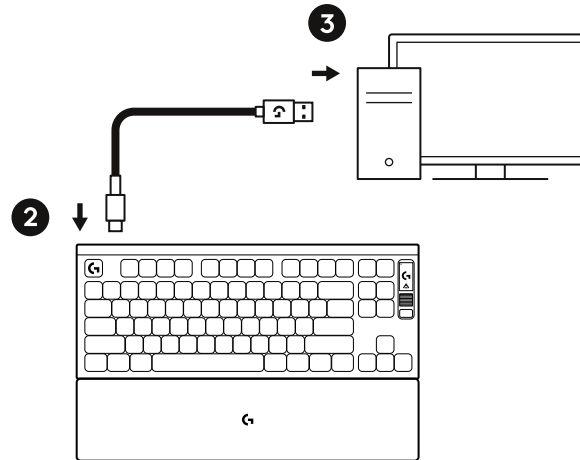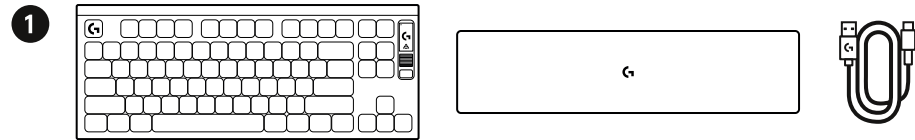

OPCIONÁLIS


A PRO X2 RAPID mellé négy speciális billentyűsapkát melléeltünk (ESC, P/B, PG▲, PG▼), amellyel lecserélheted a gyárilag felhelyezett billentyűsapkákat. Távolítsd el a mellékelt kapcsoló- és billentyűsapka-kiszedő fémdrótos végével a meglévő billentyűsapkákat, és cseréld ki őket tetszés szerint.



Az ESC fizikai sapka a G logós billentyűsapkát, a P/B a PRNT vagy LOCK billentyűsapkát, a PG▲ az INS vagy HOME billentyűsapkát, a PG▼ pedig a DEL vagy END billentyűsapkát helyettesítheti.






A G HUB KEYCONTROL funkciójával átkonfigurálhatod az alapértelmezett funkciókat, hogy megfeleljenek az új billentyűsapkáknak. Alapértelmezés szerint a G logós billentyű az ESC funkciójához van rendelve, és nem szükséges újból kiosztani a billentyűsapka cseréje esetén. Miután módosítottad a profilt a G HUB-ban, feltöltheted a billentyűzet beépített memóriájába, hogy akkor is tudd használni, ha a G HUB szoftver nincs telepítve.

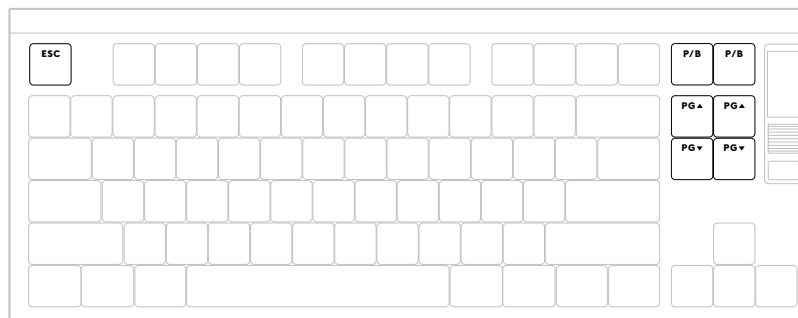

BEÉPÍTETT PROFILOK

A PRO X2 RAPID három beépített profillal érkezik, amelyek különböző analóg működtetési pontokkal és előre konfigurált Rapid Trigger-beállításokkal rendelkeznek. Ezeket az OLED-képernyőn a Menü gomb hosszan tartó lenyomásával, vagy az FN billentyű lenyomva tartásával és az „1” (1. profil), a „2” (2. profil) vagy a „3” (3. profil) billentyű megnyomásával tudod kiválasztani.


Kiválasztás	LIGHTSYNC	Működtetési pont	Rapid Trigger	BILLENTYŰPRIORITÁS	Frissítési gyakoriság
  + 		 2,00 mm	 KI	KI	1000
  + 		 1,00 mm	 BE (0,5 mm)	BE (Utoljára megnyomott A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 KI	KI	8000

AZ OLED-KIJELZŐ HASZNÁLATA

A PRO X2 RAPID OLED-kijelzője lehetővé teszi, hogy szoftver használata nélkül is konfigurálni tudd a billentyűzet beállításait.

Az alábbiakban áttekintést adunk az OLED-kijelzőről és a felhasználói felületről.


1. Aktív profil
2. Aktív funkciók
 - a. KEYCONTROL
 - b. BILLENTYŰPRIORITÁS
 - c. RAPID TRIGGER
3. Navigáció/Hangerőszabályzó görgő
 - Görgetés felfelé/lefelé
 - Kattintás
4. Menü/Vissza gomb
 - Kattintás

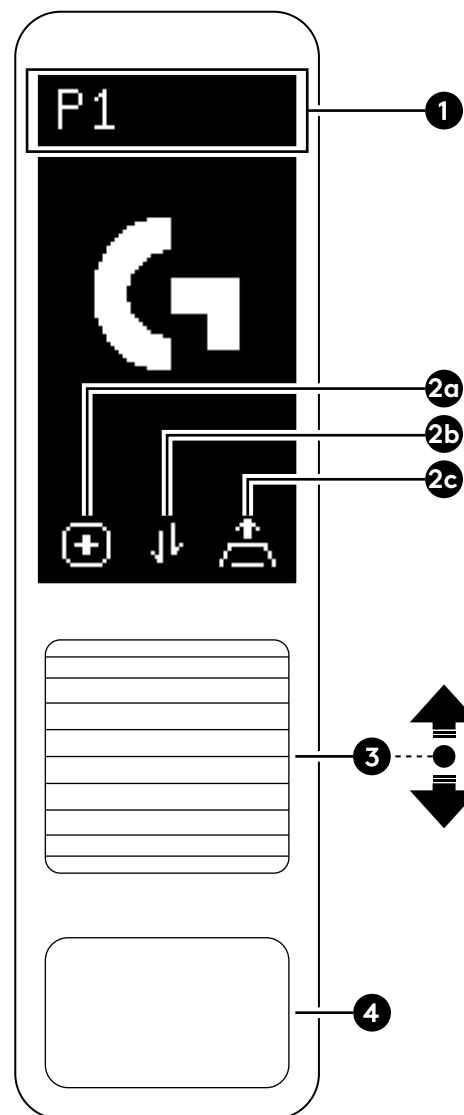

A MŰKÖDTETÉSI PONT MÓDOSÍTÁSA

A PRO X2 RAPID kapcsolói lehetővé teszik, hogy módosítsd a működtetési pontokat, vagyis azt a távolságot, amelyet a lenyomásakor a rendszer észlelje a leütést. A billentyűzet összes billentyűjének működtetési pontját testreszabhatod, ehhez pedig a beépített OLED-kijelzőt vagy a G HUB szoftvert is használhatod. Kövesd a megadott utasításokat a beállítások elvégzéséhez.

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess az „ACTUATION POINT” (Működtetési pont) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel a működtetési pontok beállítási menüjének megnyitásához.

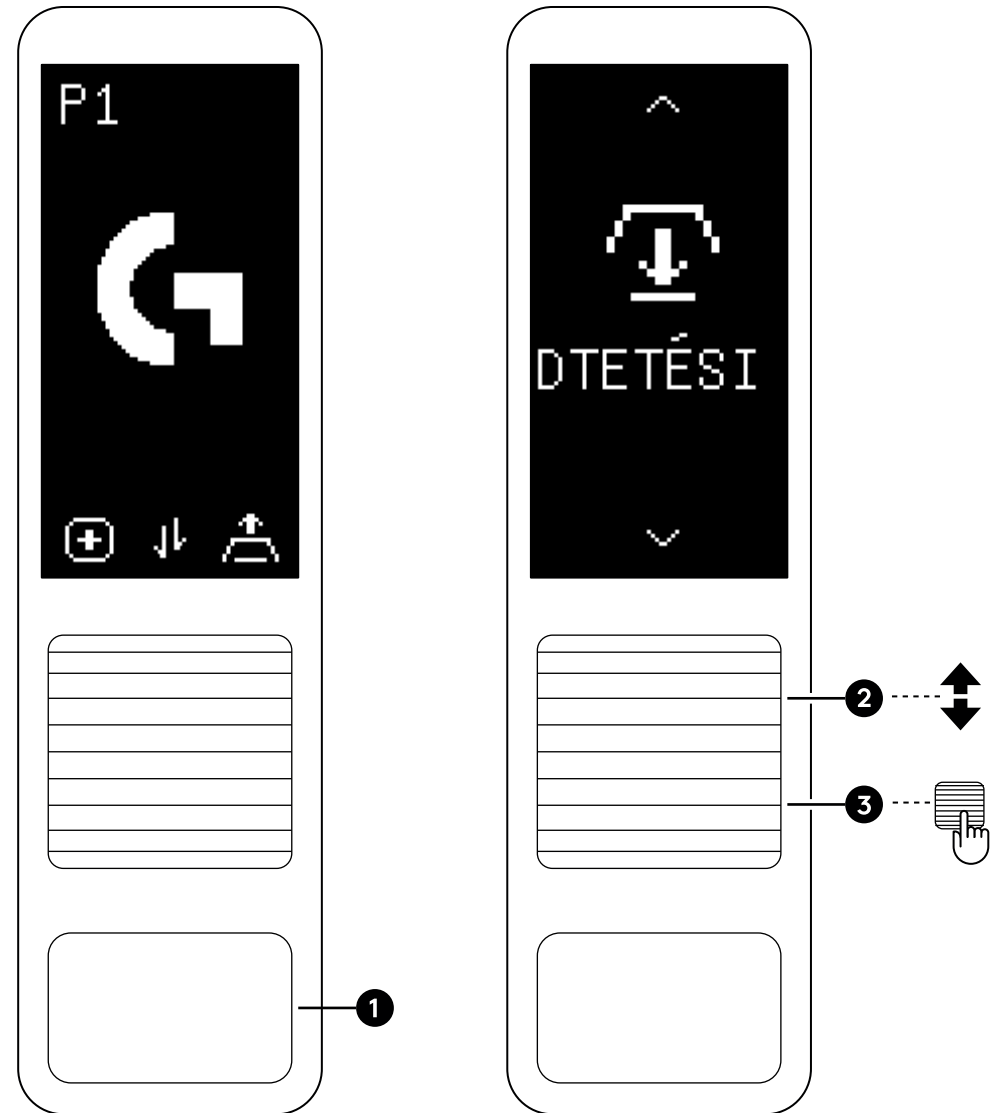

4. A működtetési pont beállításához lépj a kívánt billentyű-kiválasztási opcióhoz a navigációs görgő görgetésével.
 - **SELECT (KIVÁLASZTÁS):** Kiválaszthatod a specifikus billentyűket, amelyeknél módosítanád a működtetési pontot. A meglévő csoportok a navigációs görgő hosszan tartó lenyomásával törölhetők.
 - **LIST (LISTA):** Külön-külön beállíthatod a listán szereplő billentyűk működtetési pontját.
 - **ALL (ÖSSZES):** Egyszerre beállíthatod az összes billentyű működtetési pontját.
5. Kattints a navigációs görgővel, hogy megnyisd a működtetési pontok beállítási menüjét, vagy egyénileg kiválaszd a szükséges billentyűket.

Megjegyzés: A menüben vissza is tudod állítani a módosított működtetési pontokat az eredeti beállításra.




6. Állítsd be a működtetési pontot a navigációs görgő görgetésével.

- Ha alacsonyabb értékre állítod a működtetési pontot, a működtetés a kapcsoló tetejéhez közelebb fog megtörténni, ami gyorsabb működtetést fog eredményezni.
- Magasabb értékű működtetési pont esetén a kapcsoló aljához közelebb megy végbe a működtetés, ami lassabb működtetést eredményez.

7. Kattints a navigációs görgővel a módosítások alkalmazásához.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot  a módosítások elvetéséhez és a visszalépéshez az előző menübe.

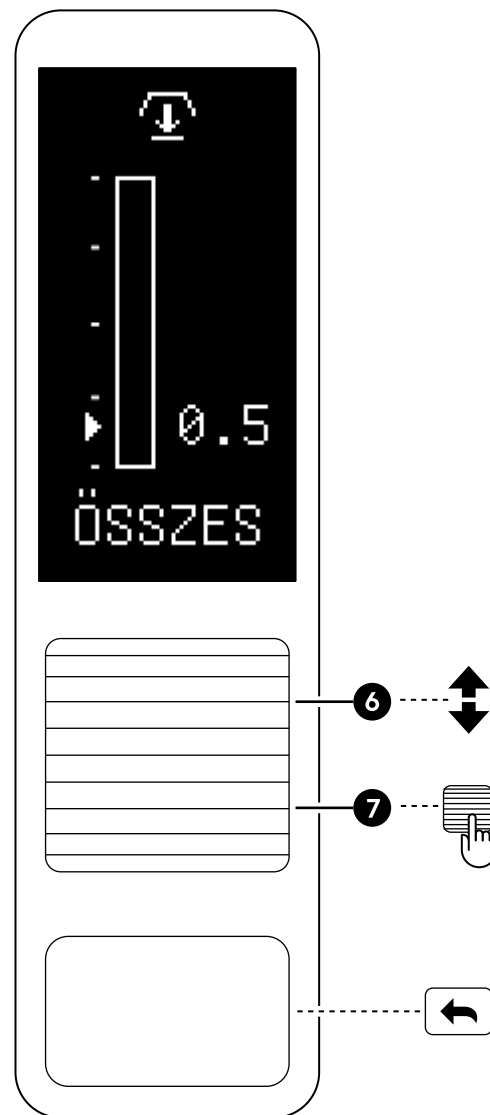


RAPID TRIGGER-KONFIGURÁCIÓ

A Rapid Trigger a rögzített visszaállási pontok megszüntetésével rendkívüli módon javítja a billentyűk reakcióidejét, ezáltal pedig nagymértékben felgyorsítja a billentyűk működtetését és, ami még fontosabb, a bevitel visszaállítását. Ahelyett, hogy a billentyűt teljesen fel kellene engedned, a Rapid Trigger azonnal visszaállítja a billentyűt, pontosan, amikor leveszed róla az ujjadat. Ez szinte azonnali, gyors és ismételt bevitelt tesz lehetővé.

A Rapid Trigger funkciót a PRO X2 RAPID összes billentyűjére beállíthatod, ehhez pedig a beépített OLED-kijelzőt vagy a G HUB szoftvert is használhatod, hasonlóan a működtetési pont beállításához.


A konfiguráció menetét a lenti utasítások részletesen ismertetik.

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „RAPID TRIGGER” lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel, hogy belépj a Rapid Trigger konfigurációs menüjébe.

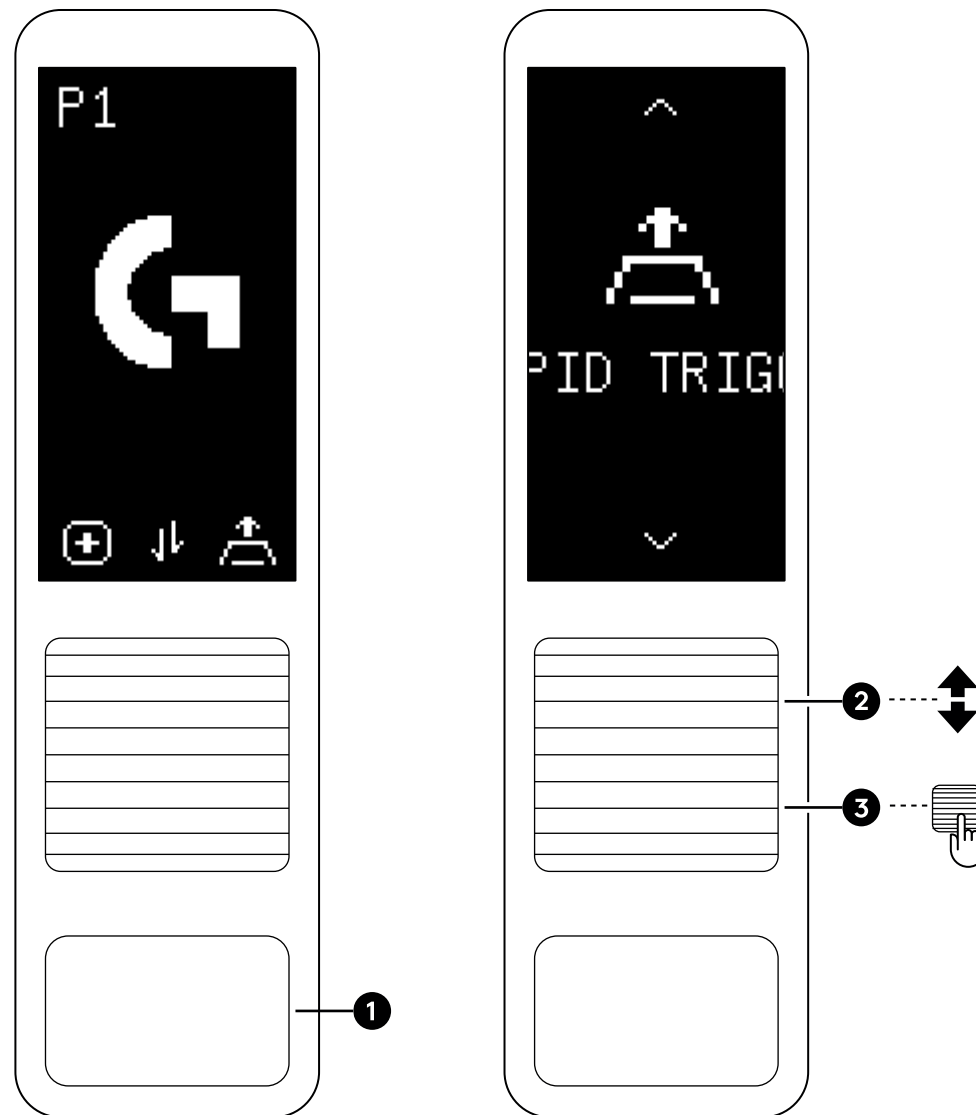

4. Kattints a navigációs görgővel a Rapid Trigger engedélyezéséhez.

Megjegyzés: Ha a Rapid Trigger már engedélyezve van, ez a képernyő ki lesz hagyva.

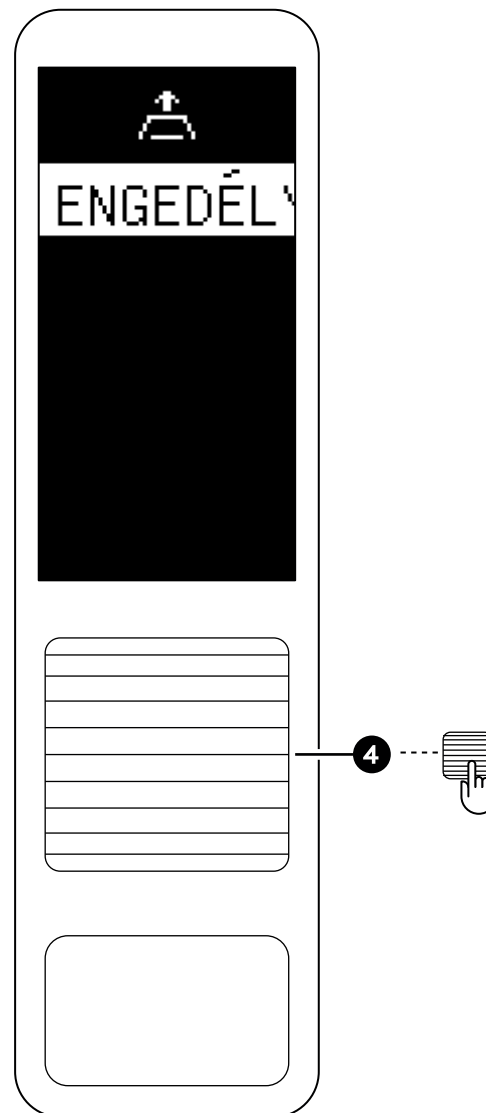


5. A Rapid Trigger konfigurálásához lépj a kívánt billentyű-kiválasztási opcióhoz a navigációs görgő görgetésével.
- **SELECT (KIVÁLASZTÁS):** Kiválaszthatod a specifikus billentyűket, amelyeknél testreszabnád a Rapid Triggert. A meglévő csoportok a navigációs görgő hosszan tartó lenyomásával törölhetők.
 - **LIST (LISTA):** Külön-külön konfigurálhatod a listán szereplő billentyűk Rapid Trigger-beállítását.
 - **ALL (ÖSSZES):** Egyszerre alkalmazhatod a Rapid Trigger-konfigurációt az összes billentyűre.
6. Kattints a navigációs görgővel, hogy megnyisd a Rapid Trigger-konfigurációs menüt, vagy egyénileg kiválaszd a szükséges billentyűket.

Megjegyzés: A menüben vissza tudod állítani a jelenlegi Rapid Trigger-konfigurációkat az eredeti beállításra, vagy ki is kapcsolatod a Rapid Trigger funkciót.



7. Állítsd be a Rapid Trigger érzékenységet a navigációs görgő görgetésével.
- A Rapid Trigger lehetővé teszi, hogy azonnal megszűnjön a billentyű bevitel, amint felemelkedik, hogy gyorsabban tudj reagálni a játékban. Ez az érték határozza meg, hogy milyen mértékben kell felengedni a billentyűt ahhoz, hogy megszűnjön a bevitel – kisebb érték esetén gyorsabban megszűnik a bevitel, nagyobb érték esetén pedig nagyobb utat kell megtennie felfelé a billentyűnek, hogy megszűnjön a bevitel.
8. Kattints a navigációs görgővel a módosítások alkalmazásához.


Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot  a módosítások elvetéséhez és a visszalépéshez az előző menübe.

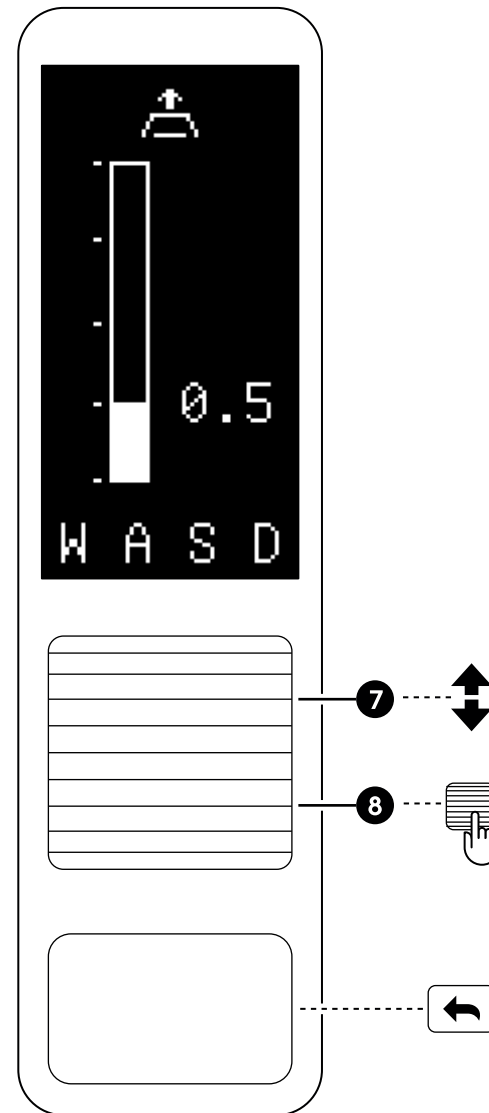

BILLENTYŰPRIORITÁS


A SOCD néven is ismert BILLENTYŰPRIORITÁS funkciót a beépített OLED-kijelző vagy a G HUB szoftver használatával is konfigurálhatod. Kövesd az alábbi utasításokat a billentyűprioritás beállításához a különböző billentyűpárookra vonatkozóan.

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „KEY PRIORITY” (BILLENTYŰPRIORITÁS) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel, hogy belépj a BILLENTYŰPRIORITÁS konfigurációs menüjébe.

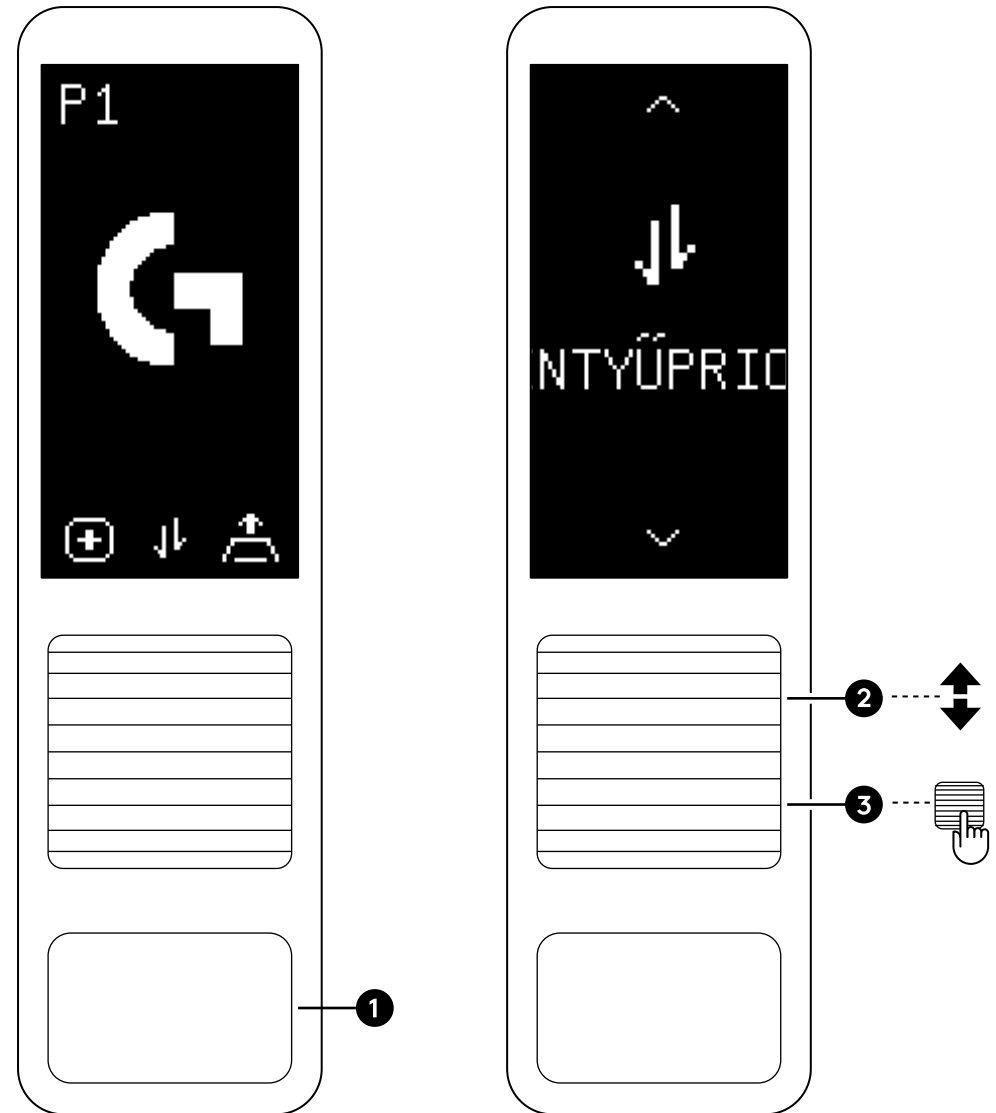


4. Kattints a navigációs görgővel a BILLETNYŰPRIORITÁS engedélyezéséhez.

Megjegyzés: Ha a BILLETNYŰPRIORITÁS már engedélyezve van, ez a képernyő ki lesz hagyva.


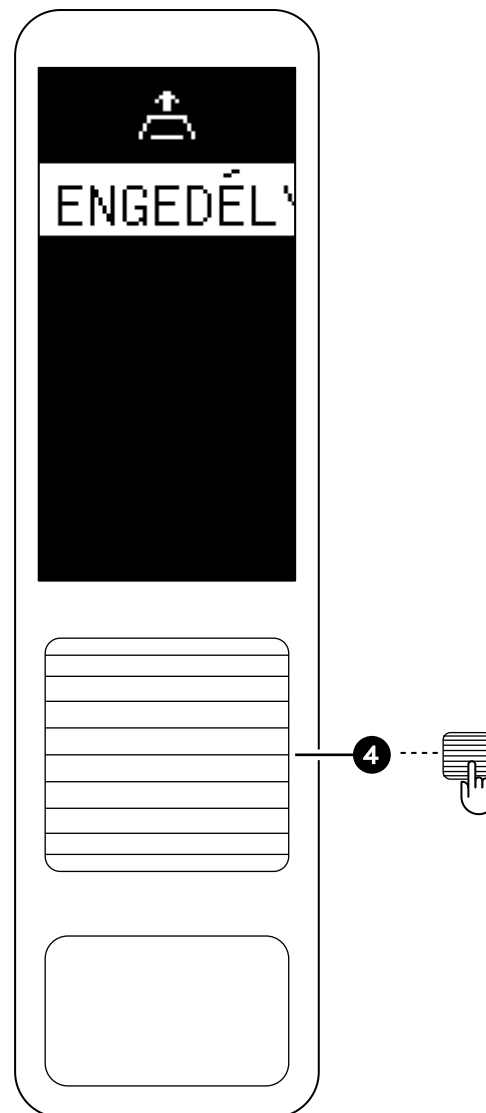


5. Görgess a „NEW” (ÚJ) lehetőségre az új billentyűpár létrehozásához.
6. Kattints a navigációs görgővel, hogy megkezddd az új billentyűpár billentyűinek kiválasztását.

Megjegyzés: Ha korábban már létrehoztál billentyűpárokat, és hozzájuk rendelted a BILLENTYŰPRIORITÁS funkciót, az egyes párokra kattintva újrakonfigurálhatod őket.

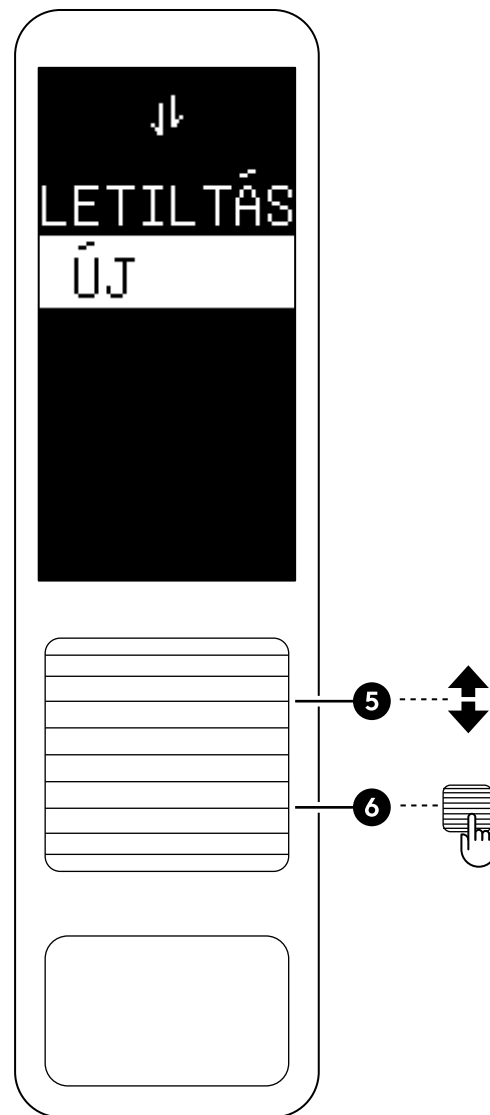


7. Nyomd meg a billentyűzeten azokat a billentyűket, amelyeket billentyűpárként szeretnél használni.
8. Kattints a navigációs görgővel a kiválasztás megerősítéséhez.

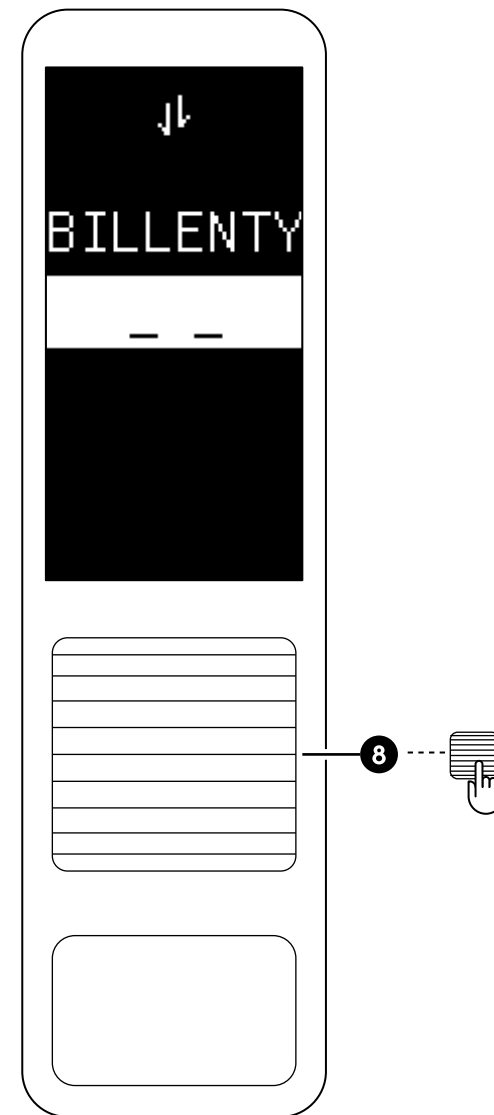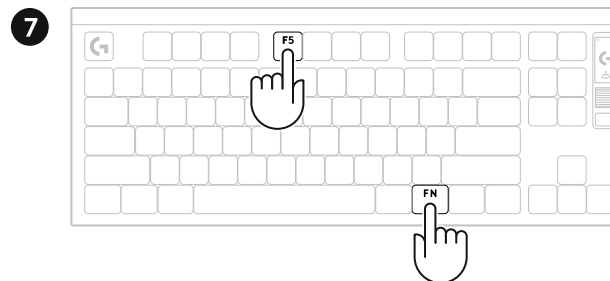

9. Görgess a kívánt billentyűprioritási módhoz.
- a. BILLENTYŰLENYOMÁSI PRIORITÁS (KEY TRAVEL PRIORITY): Összehasonlítja a két billentyűt, és annak a bevitelét fogja elküldeni, amelyik mélyebben van lenyomva.
 - b. UTOLSÓ BEVITEL (LAST INPUT): Összehasonlítja a két billentyűt, és a legutóbb lenyomott billentyű bevitelét küldi el.
 - c. SEMLEGES PRIORITÁS (NEUTRAL PRIORITY): Összehasonlítja a két billentyűt, és ha mindkettő le van nyomva, nem küld beviteli információt.
 - d. 1. BILLENTYŰ (KEY 1): Összehasonlítja a két billentyűt, és ha mindkettő le van nyomva, csak az 1. billentyű bevitelét küldi el.
 - e. 2. BILLENTYŰ (KEY 2): Összehasonlítja a két billentyűt, és ha mindkettő le van nyomva, csak a 2. billentyű bevitelét küldi el.
10. Kattints a navigációs görgővel, hogy megerősítsd a kiválasztást, és visszatérj az előző menübe.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot, hogy visszatérj az előző oldalra.

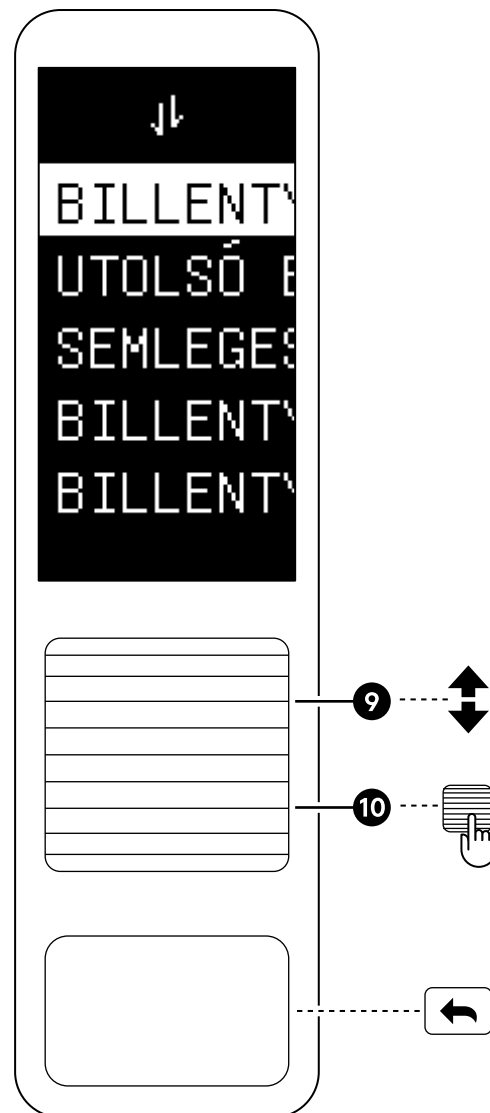


JÁTÉK ÜZEMMÓD

A JÁTÉK ÜZEMMÓD használatával letilthatsz bizonyos billentyűket, hogy a véletlen leütésük ne zavarja meg a játékot.


Alapértelmezés szerint a JÁTÉK ÜZEMMÓD aktiválása (a kapcsoló BE állásba helyezése) a *Windows* és a *Helyi* menü billentyűket tiltja le. A letiltott billentyűk listájához az OLED-kijelző vagy a G HUB szoftver használatával további billentyűket adhatsz hozzá.

A JÁTÉK ÜZEMMÓD kapcsolója a billentyűzet jobb oldalán található.

Ha további billentyűket szeretnél megadni a JÁTÉK ÜZEMMÓD aktiválásakor történő letiltáshoz, kövesd az alábbi lépéseket.

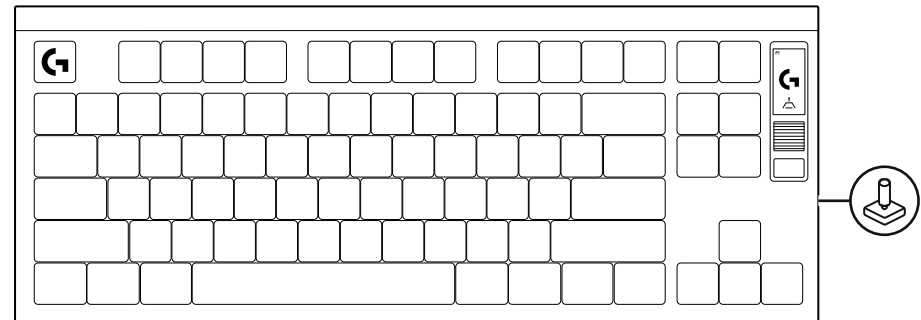


1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „GAME MODE” (Játék üzemmód) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel, hogy belépj a JÁTÉK ÜZEMMÓD konfigurációs menüjébe.

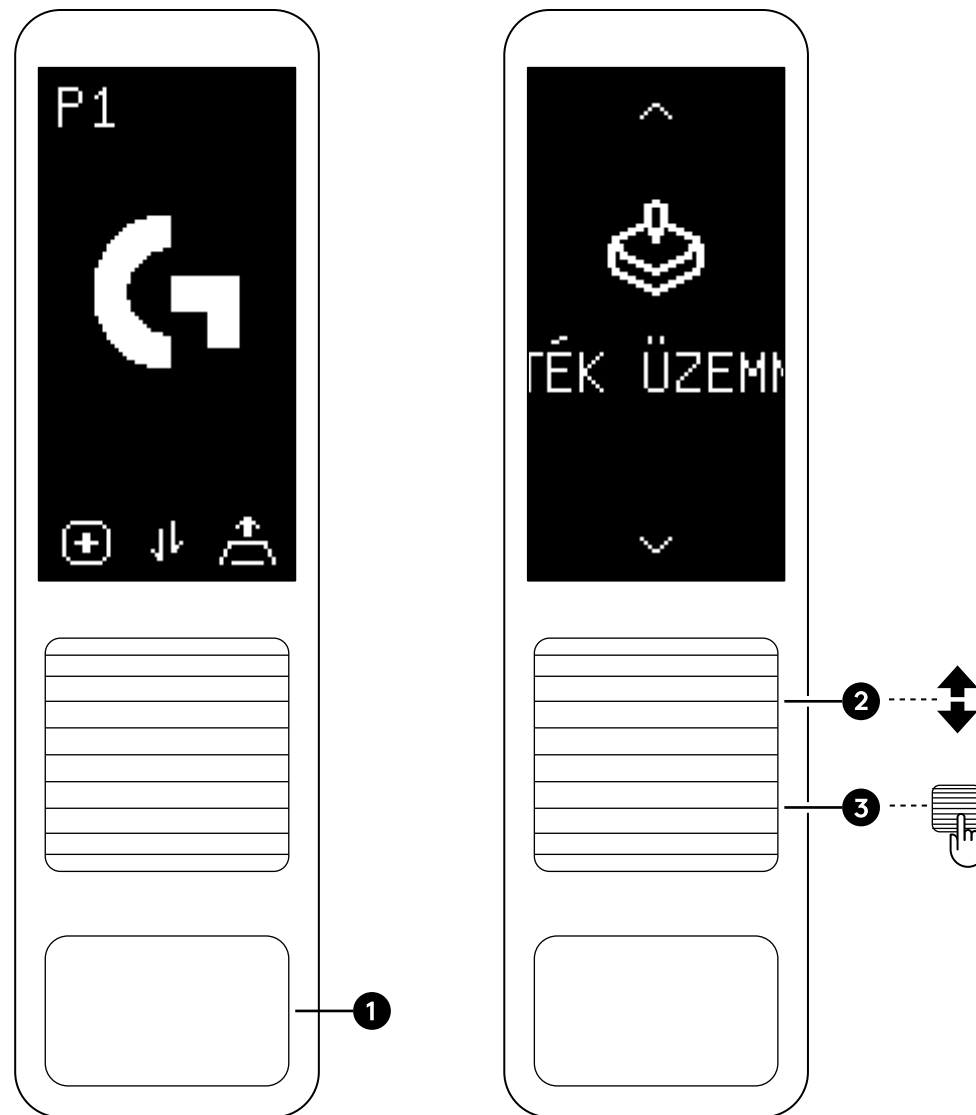


4. Görgess a „LIST” (LISTA) lehetőségre.
5. Kattints a navigációs görgővel a JÁTÉK ÜZEMMÓD bekapcsolásakor letiltható billentyűk listájának megtekintéséhez.

Megjegyzés: A menüben a JÁTÉK ÜZEMMÓD konfigurációját az alapértelmezett gyári beállításokra is visszaállíthatod.

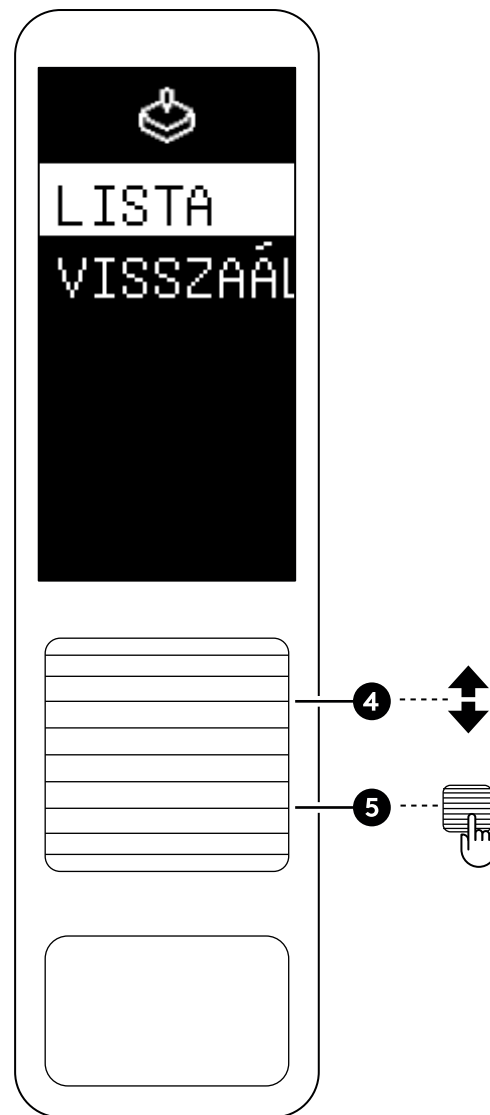


6. Görgess a letiltani kívánt billentyűkhöz.
7. Kattints a navigációs görgővel a választott billentyű letiltásához.
8. Nyomd meg a Menü gombot, hogy elmentsd a módosításokat, és visszatérj az előző oldalra.

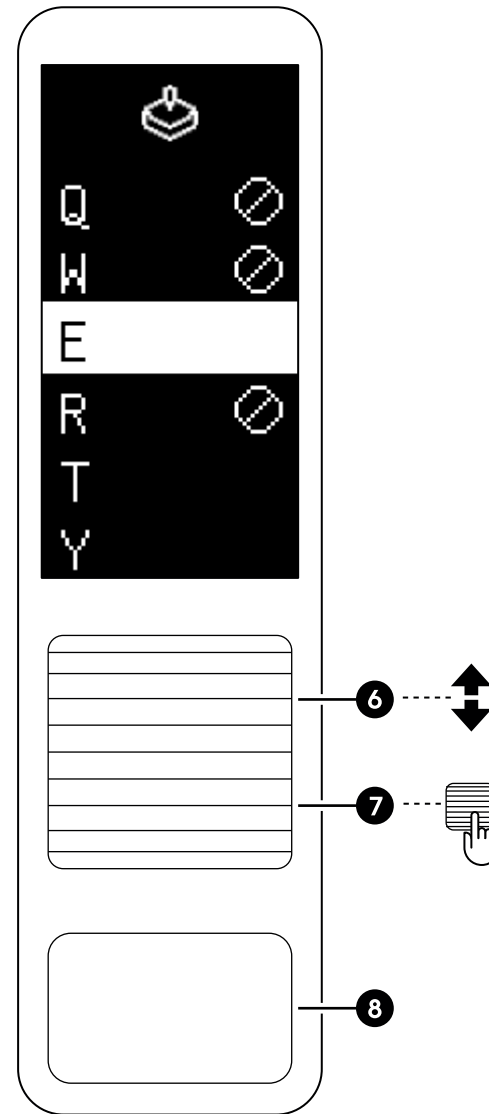

FRISSÍTÉSI GYAKORISÁG


A PRO X2 RAPID akár 8000 Hz-es vezetékes frissítési gyakoriságot is lehetővé tesz. Kövesd a lenti utasításokat a kívánt frissítési gyakoriság beállításához a beépített OLED-kijelző használatával. Ezenkívül a G HUB szoftver segítségével is beállíthatod a kívánt frissítési gyakoriságot.

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „REPORT RATE” (FRISSÍTÉSI GYAKORISÁG) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel, hogy belépj a Frissítési gyakoriság konfigurációs menüjébe.

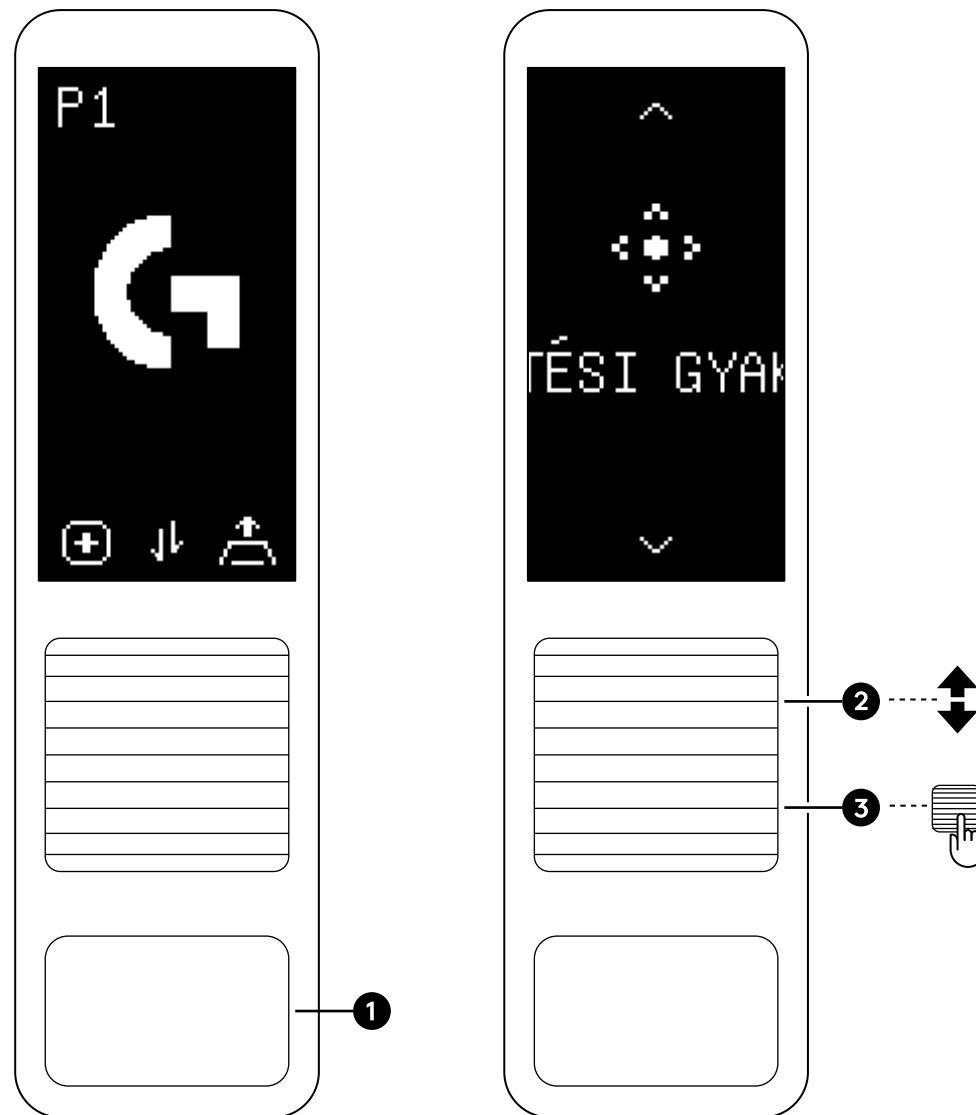

4. Görgess a kívánt frissítési gyakoriság kiválasztásához.
5. Kattints a navigációs görgővel a választott frissítési gyakoriság alkalmazásához.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot , ha a módosítások alkalmazása nélkül szeretnél visszatérni a menübe.

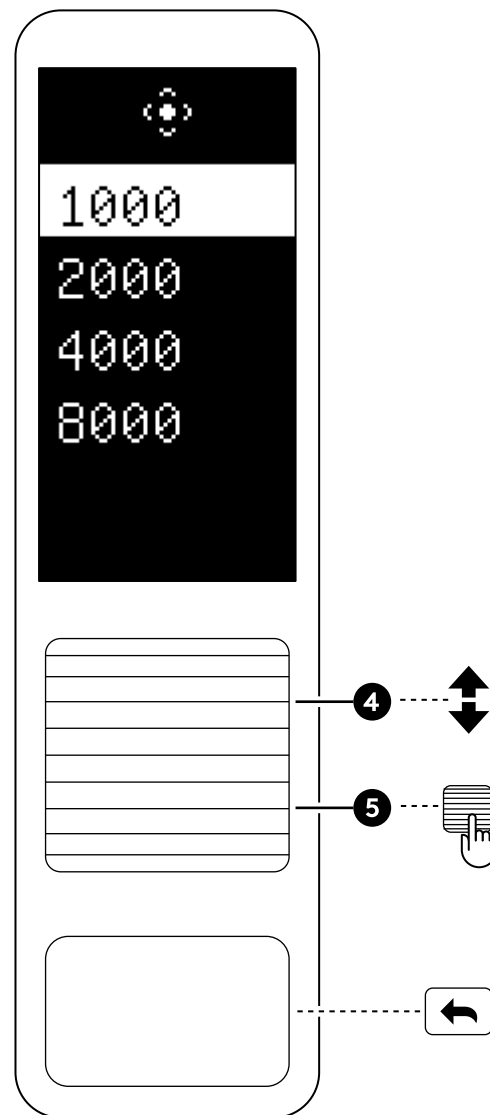

MÉDIAVEZÉRLÉS

	Előző szám
	Lejátszás/Szünet
	Következő elem
	Hangerő fel
	Hangerő le
	Némítás

LIGHTSYNC RGB-VEZÉRLÉS

Fényerő-szabályozás (5 szint)


FN + F5	Billentyűzet fényereje le
FN + F6	Billentyűzet fényereje fel

LIGHTSYNC-módok

Az előre beállított LIGHTSYNC RGB-módokat az OLED-kijelzővel tudod kiválasztani. A további testreszabáshoz kérjük, használd a G HUB szoftvert.

Kövessd az alábbi lépéseket a LIGHTSYNC-módok módosításához az OLED-kijelző használatával.

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „LIGHTSYNC” lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel, hogy belépj a LIGHTSYNC konfigurációs menüjébe.

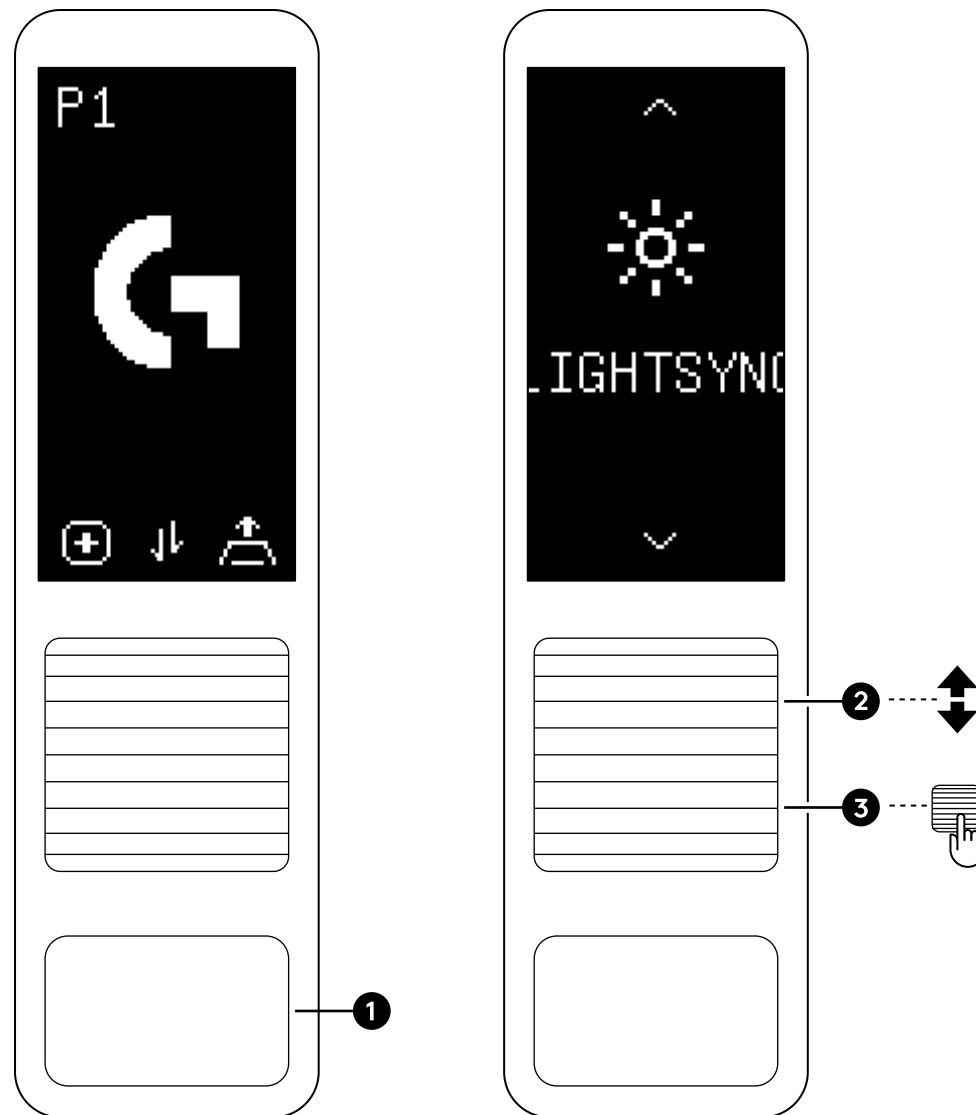


4. Görgess a kívánt LIGHTSYNC-mód kiválasztásához.
5. Kattints a navigációs görgővel a választott LIGHTSYNC-mód alkalmazásához.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot , ha a módosítások alkalmazása nélkül szeretnél visszatérni a menübe.




AZ OLED-KIJELZŐ NYELVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „SETTINGS” (BEÁLLÍTÁSOK) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel a beállítások menüjének megnyitásához.

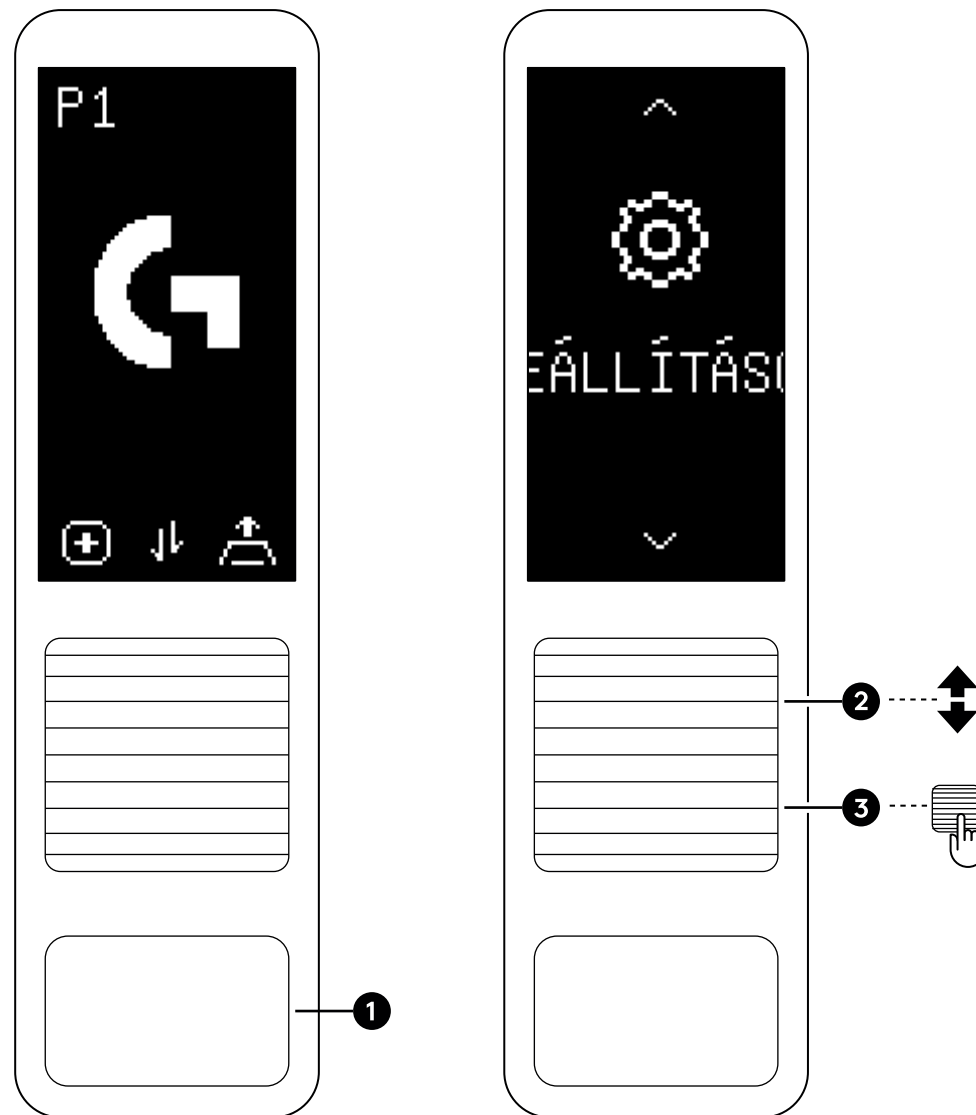

4. Görgess a „LANGUAGE” (NYELV) lehetőségre.
Megjegyzés: Ez az első elem a listán.
5. Kattints a navigációs görgővel a rendelkezésre álló nyelvi beállítások listájának megjelenítéséhez.

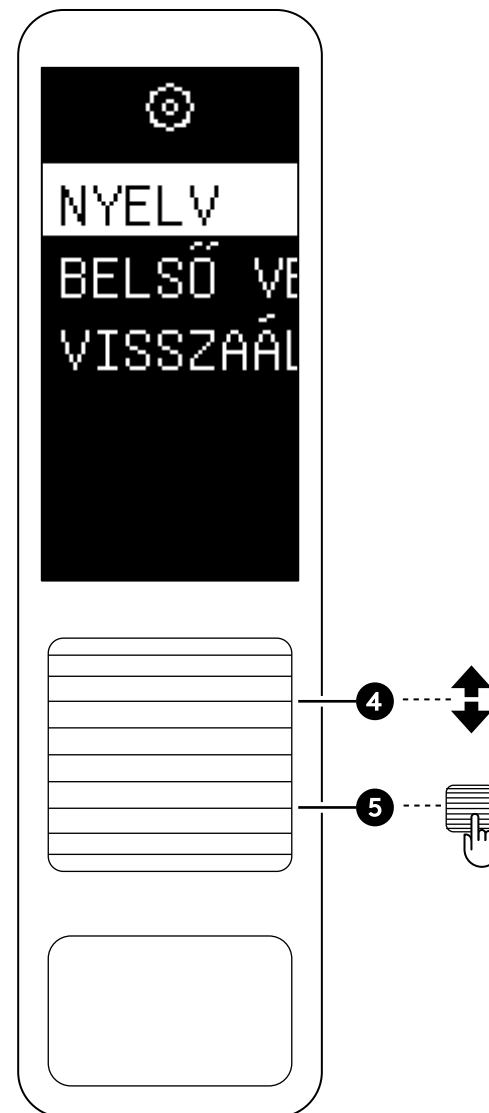


6. Görgess a kívánt nyelv kiválasztásához.
7. Kattints a navigációs görgővel, hogy az eszköz nyelvét a választott nyelvi beállításra módosítsd.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot , ha a módosítások alkalmazása nélkül szeretnél visszatérni a menübe.




VISSZAÁLLÍTÁS A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA

1. Nyomd meg a Menü gombot a menü megnyitásához.
2. Görgess a „SETTINGS” (BEÁLLÍTÁSOK) lehetőségre.
3. Kattints a navigációs görgővel a beállítások menüjének megnyitásához.

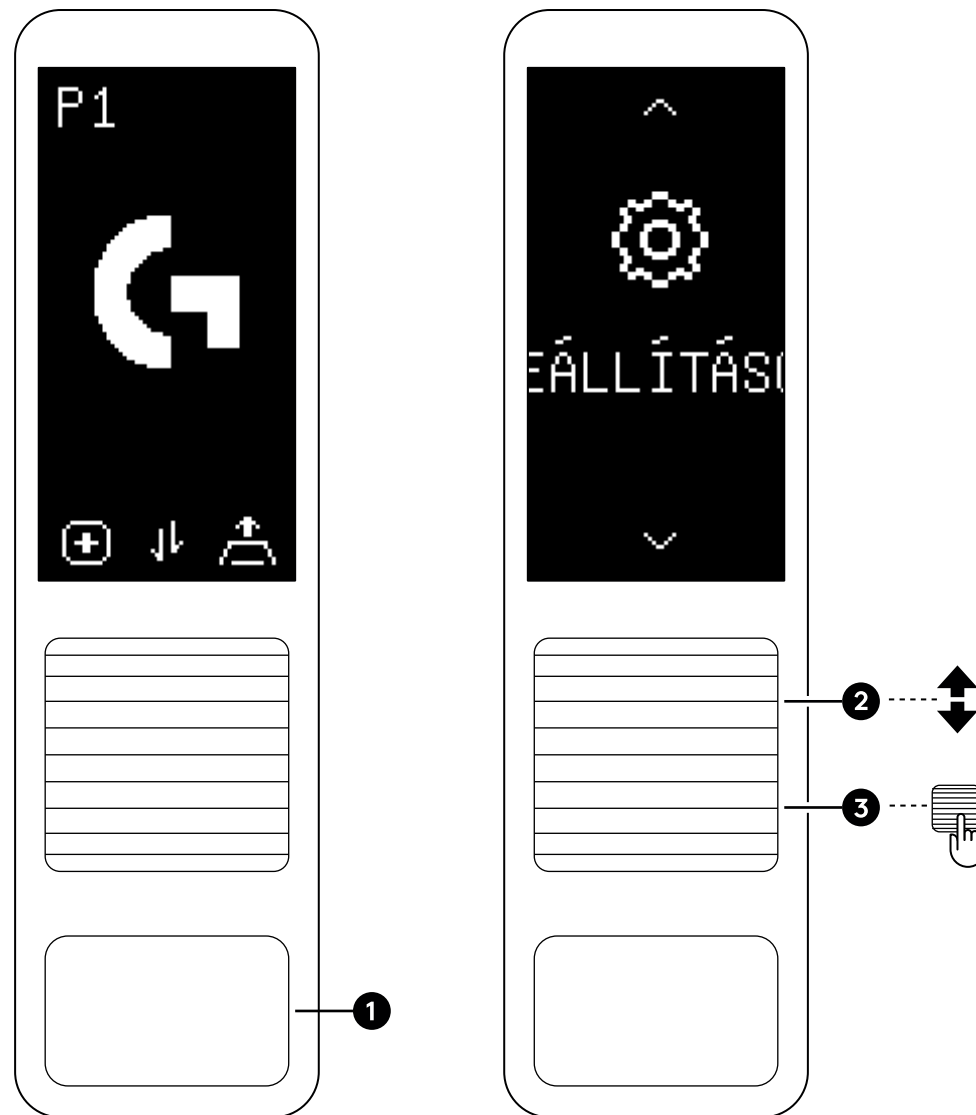


4. Görgess a „RESET” (VISSZAÁLLÍTÁS) lehetőségre.
5. Kattints a navigációs görgővel a gyári beállítások visszaállításának megkezdéséhez.

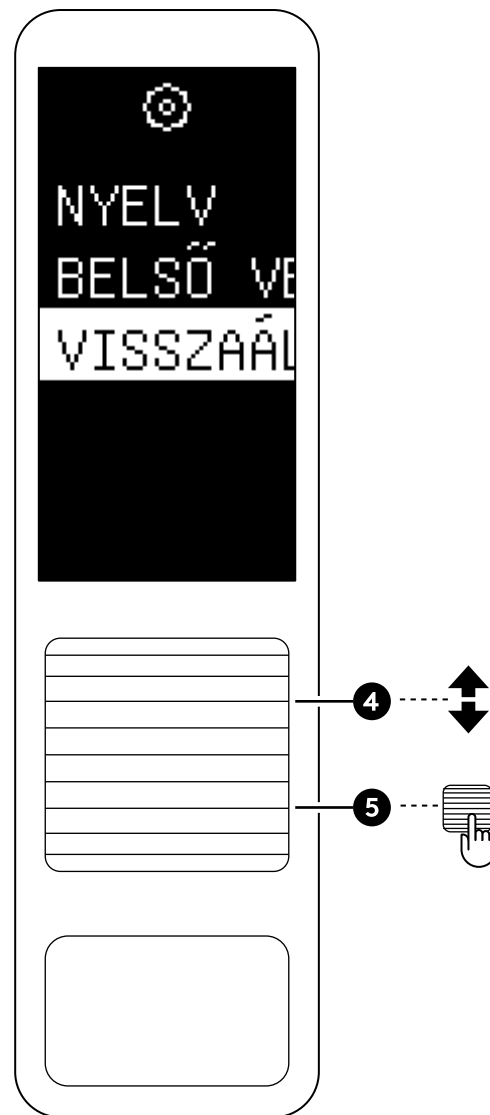


6. Görgess a „YES” (IGEN) lehetőségre, hogy megerősítsd az eszköz visszaállítására irányuló szándékodat.
7. Kattints a navigációs görgővel a folytatáshoz.

Megjegyzés: Nyomd meg a Menü gombot , hogy megszakítsd az eszköz visszaállítási folyamatát, és visszatérj a beállítások menüjébe.

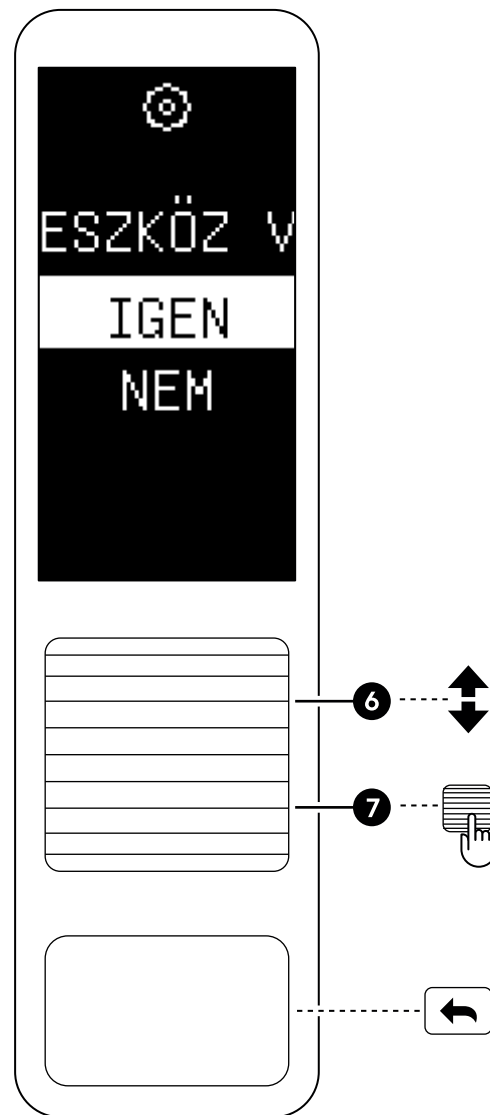


INSTRUKCJE KONFIGURACJI


1. Wyjmij klawiaturę, podpórkę pod nadgarstki i kabel USB z opakowania.

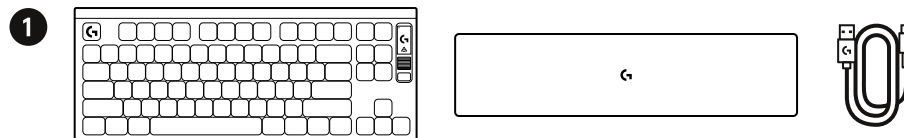

2. Podłącz kabel *USB-C* do portu *USB-C* klawiatury.
3. Podłącz kabel do portu *USB A* w komputerze.

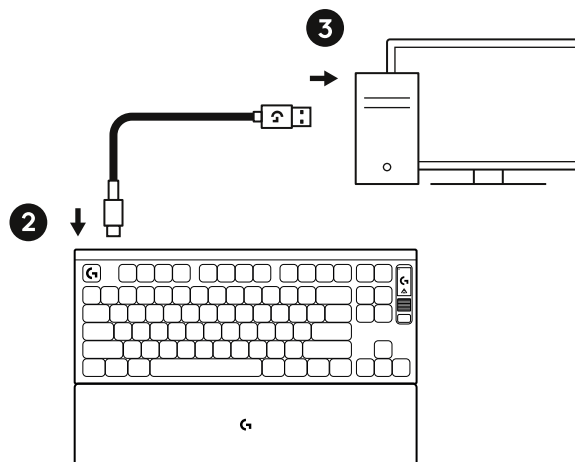

4. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie *G HUB* na swoim komputerze *PC* lub *Mac*, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (*G HUB* oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji). Przejdź do strony www.logitechG.com/ghub

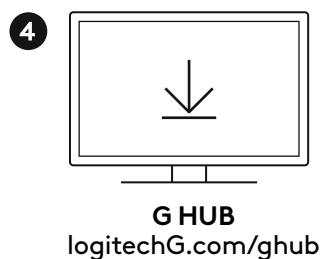

OPCJONALNIE


Klawiatura PRO X2 RAPID zawiera cztery dodatkowe nakładki na klawisze (ESC, P/B, PG▲, PG▼), którymi można zastąpić nakładki zainstalowane domyślnie. Użyj metalowej części dołączonego narzędzia do zdejmowania klawiszy, aby zdjąć istniejące klawisze i zastąpić je preferowanymi.



Pod względem fizycznym klawisz ESC może zastąpić klawisz z logo G, klawisz P/B może zastąpić klawisz PRNT lub LOCK, klawisz PG▲ może zastąpić klawisz INS lub HOME, a klawisz PG▼ może zastąpić klawisz DEL lub END.







Można użyć funkcji KEYCONTROL w aplikacji G HUB, aby zmienić domyślną funkcję klawisza, tak aby pasowała do nowej nakładki. Domyślnie klawisz z logo G jest przypisany do klawisza ESC i nie trzeba zmieniać tego przypisania w przypadku wymiany klawisza. Po zmodyfikowaniu w aplikacji G HUB ten profil można przesać do wbudowanej pamięci klawiatury, aby korzystać z niego bez względu na to, czy oprogramowanie G HUB jest zainstalowane.

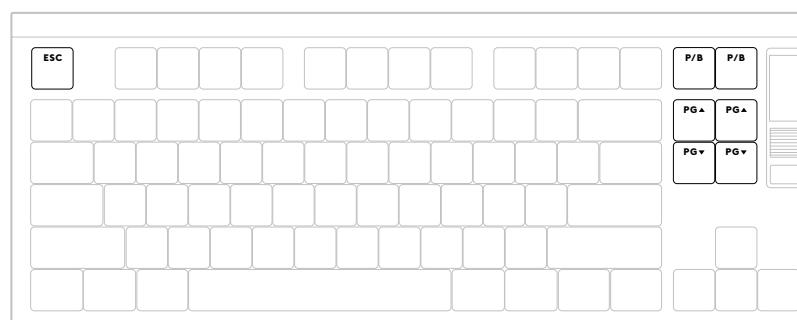

WBUDOWANE PROFILE

Klawiatura PRO X2 RAPID jest dostarczana z trzema wstępnie skonfigurowanymi profilami z różnymi analogowymi punktami aktywacji i ustawieniami szybkiej aktywacji. Można je wybrać za pomocą ekranu OLED, naciskając i przytrzymując przycisk Menu lub przytrzymując klawisz FN i naciskając klawisze numeryczne „1” (profil 1), „2” (profil 2) lub „3” (profil 3).


Wybór	LIGHTSYNC	Punkt aktywacji	Szybki wyzwalacz	PRIORYTETYZACJA KŁAWISZY	Częstotliwość odświeżania
 FN + 		 2,00 mm	 WYŁ.	WYŁ.	1000
 FN + 		 1,00 mm	 WŁ. 0,5 mm	WŁ. (Ostatnie naciśnięcie A/D)	8000
 FN + 		 1,00 mm	 WYŁ.	WYŁ.	8000

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKRANU OLED

Klawiatura PRO X2 RAPID ma wyświetlacz OLED, który można wykorzystać do konfiguracji ustawień urządzenia bez konieczności korzystania z oprogramowania.

Poniżej znajduje się przegląd ekranu OLED i interfejsu użytkownika.


1. Aktywny profil
2. Aktywne funkcje
 - a. STEROWANIE KLAWISZAMI
 - b. PRIORYTET KLAWISZA
 - c. SZYBKA AKTYWACJA
3. Nawigacja / rolka głośności
 - Przewijanie w górę / dół
 - Kliknięcie
4. Przycisk Menu / Wstecz
 - Kliknięcie

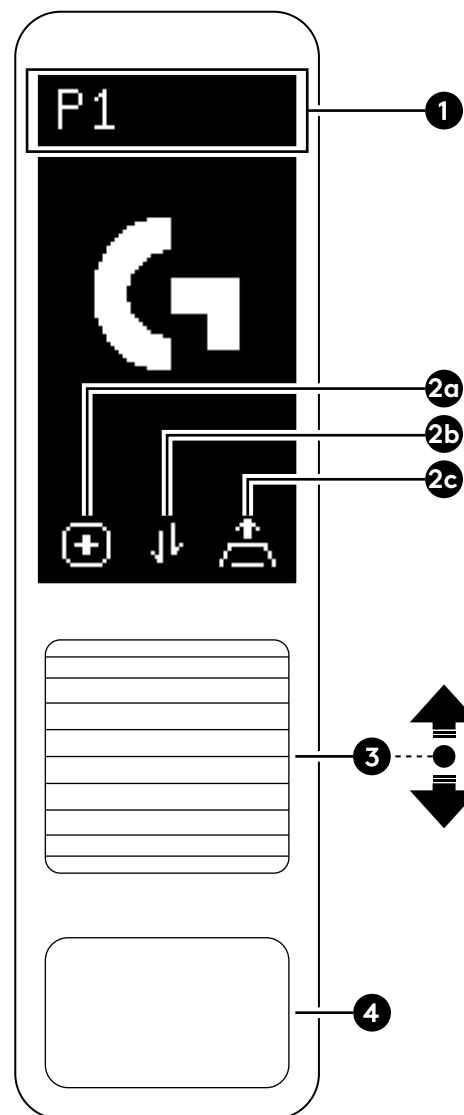

REGULACJA PUNKTU AKTYWACJI


Przełączniki PRO X2 RAPID umożliwiają regulację punktu aktywacji, czyli odległości, na jaką należy nacisnąć klawisz, aby wciśnięcie zostało zarejestrowane. Punkt aktywacji wszystkich klawiszy klawiatury można dostosować za pomocą wbudowanego ekranu OLED lub oprogramowania G HUB. Aby wprowadzić te zmiany, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „PUNKT URUCHOMIENIA”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu regulacji punktu aktywacji.

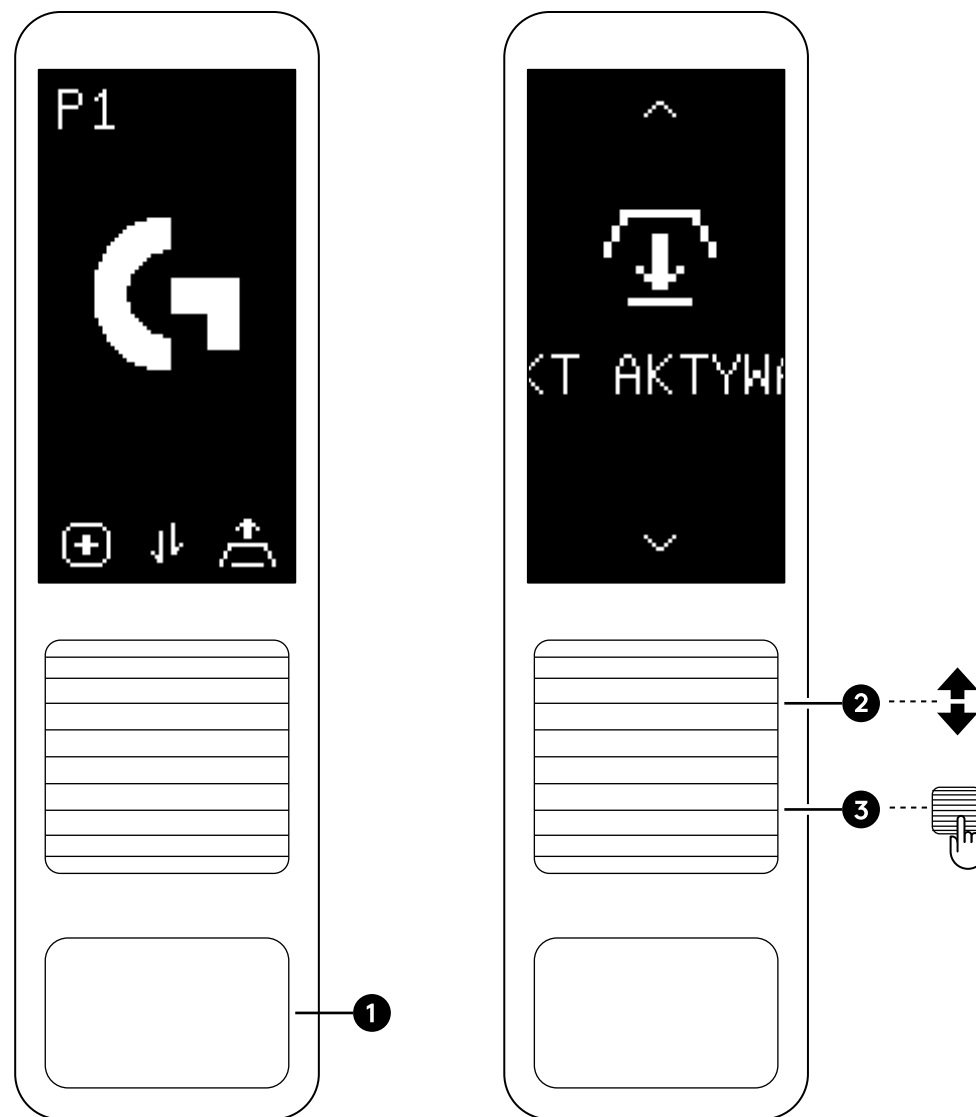


4. Aby dostosować punkt aktywacji, przejdź do preferowanej opcji wyboru klawisza, przewijając rolkę nawigacyjną.
 - **WYBIERZ:** Wybierz konkretne klawisze, aby dostosować punkt aktywacji. Istniejące grupy można usunąć, naciskając i przytrzymując rolkę nawigacyjną.
 - **LISTA:** Dostosuj działanie każdego klawisza wymienionego osobno.
 - **WSZYSTKIE:** Jednoczesna regulacja punktu aktywacji wszystkich klawiszy.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu regulacji punktu aktywacji lub dokonać niestandardowego wyboru klawiszy.

Uwaga: W tym menu można również zresetować aktualnie obowiązujące modyfikacje punktu aktywacji.

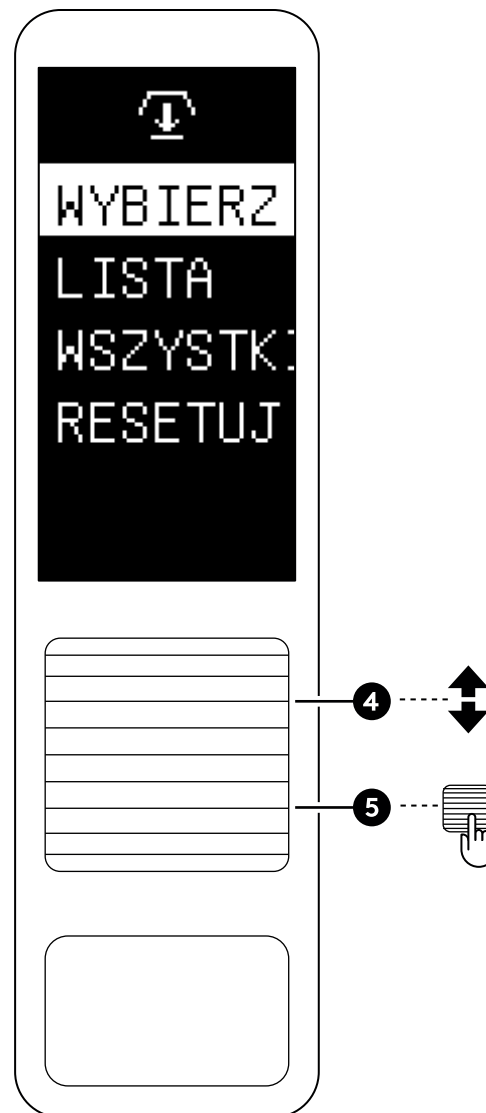

6. Wyreguluj punkt aktywacji, przewijając rolkę nawigacyjną.
 - Mniejsze wartości punktu aktywacji spowodują aktywację na poziomie bardziej zbliżonym do górnej części przetłacznika, co skutkuje szybszą aktywacją.
 - Większe wartości punktu aktywacji spowodują aktywację bliżej dolnej części przetłacznika, co spowoduje wolniejszą aktywację.
7. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby zastosować zmiany.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu , jeśli chcesz odrzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

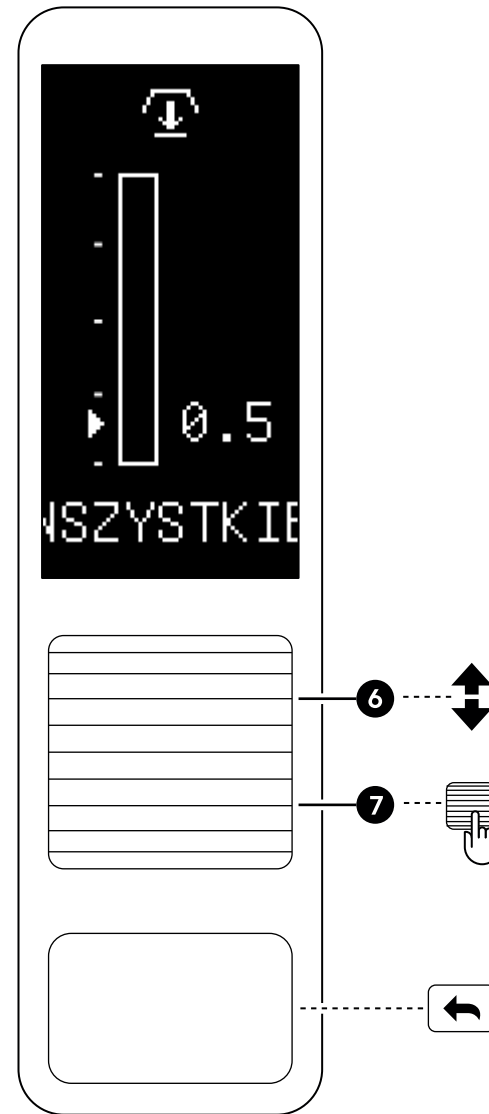


KONFIGURACJA SZYBKIEJ AKTYWACJI

Szybka aktywacja znacznie poprawia reakcję klawiszy przez wyeliminowanie stałych punktów resetowania, umożliwiając znacznie szybsze naciskanie klawiszy i – co najważniejsze – skracając czas resetowania wprowadzonych sygnałów wejściowych. Zamiast czekać na całkowity powrót klawisza do pozycji na samej górze, funkcja szybkiej aktywacji aktywacja natychmiast resetuje klawisz w momencie zdjęcia z niego palca. Pozwala to na niemal natychmiastowe, szybkie i powtarzalne wprowadzanie danych.


Możesz skonfigurować funkcję szybkiej aktywacji dla wszystkich klawiszy w klawiaturze PRO X2 RAPID za pomocą wbudowanego ekranu OLED lub oprogramowania G HUB, podobnie jak w przypadku ustawiania punktu aktywacji. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdziesz w poniższej instrukcji.

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „SZYBKA AKTYWACJA” (RAPID TRIGGER)
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji funkcji szybkiej aktywacji.

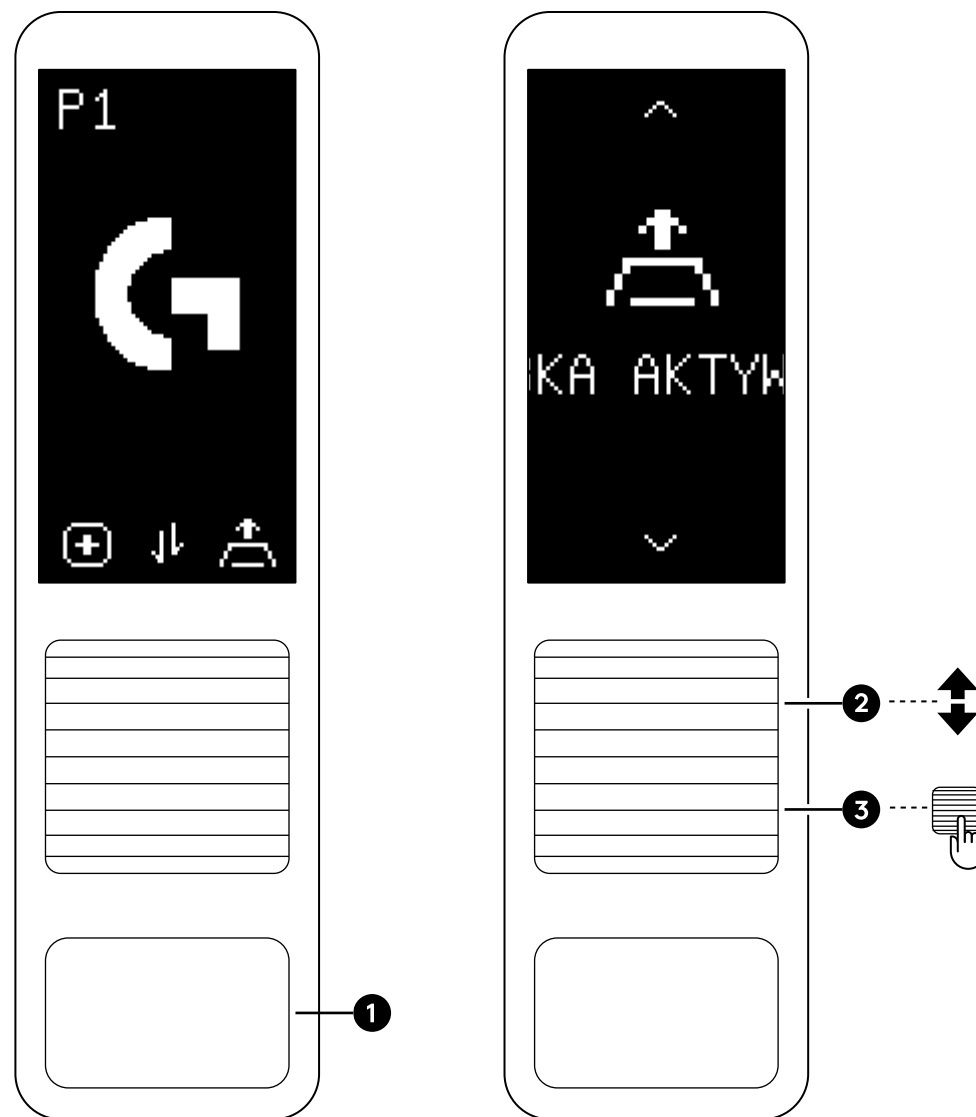


4. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby włączyć funkcję szybkiej aktywacji.

Uwaga: Jeśli funkcja szybkiej aktywacji jest już włączona, ten ekran zostanie pominięty.

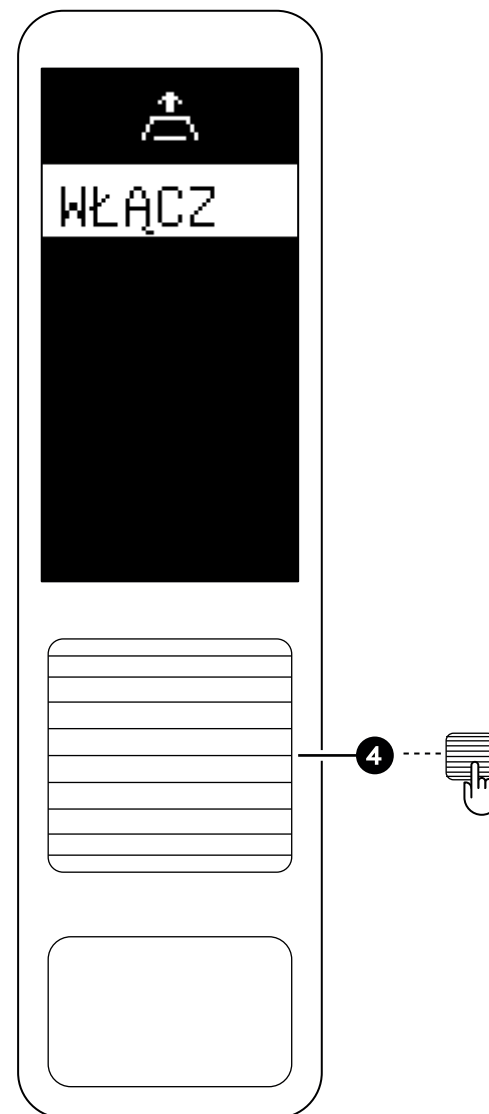

5. Aby skonfigurować funkcję szybkiej aktywacji, przewiń rolkę nawigacyjną do preferowanej opcji wyboru klawiszy.
- **WYBIERZ:** Wybierz konkretne klawisze do dostosowania funkcji szybkiej aktywacji. Istniejące grupy można usunąć, naciskając i przytrzymując rolkę nawigacyjną.
 - **LISTA:** Skonfiguruj funkcję szybkiej aktywacji indywidualnie dla każdego z wymienionych klawiszy.
 - **WSZYSTKIE:** Zastosuj konfigurację szybkiej aktywacji do wszystkich klawiszy jednocześnie.
6. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji funkcji szybkiej aktywacji lub dokonać niestandardowego wyboru klawiszy.

Uwaga: W tym menu możesz również zresetować aktualne ustawienia funkcji szybkiej aktywacji lub wyłączyć tę funkcję.

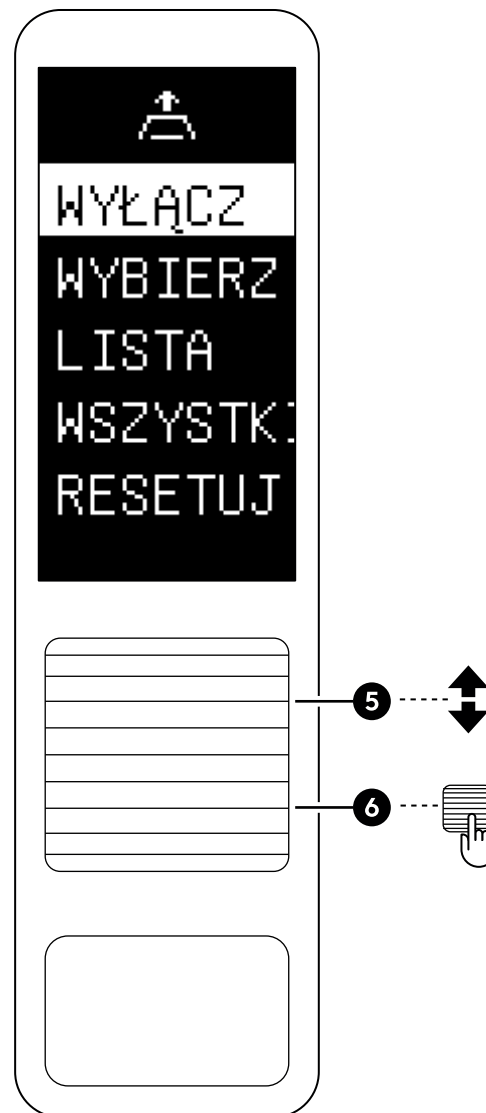


7. Czułość szybkiej aktywacji można regulować, obracając pokrętkę nawigacyjną.

- Funkcja szybkiej aktywacji pozwala na zwolnienie klawisza natychmiast po jego podniesieniu, co umożliwia szybszą reakcję. Wartość ta określa, jak daleko należy podnieść klawisz, aby został zwolniony – mniejsze wartości powodują szybsze zwolnienie klawisza, większe wartości wymagają większego przesunięcia klawisza w górę, aby został zwolniony.

8. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby zastosować zmiany.


Uwaga: Kliknij przycisk Menu , jeśli chcesz odrzucić zmiany i powrócić do poprzedniego menu.

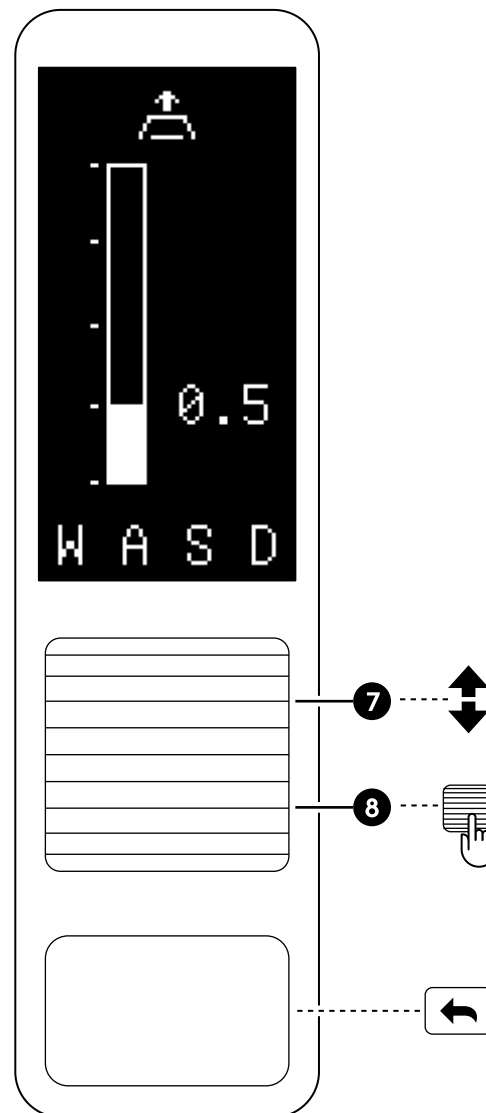

PRIORYTET KŁAWISZA


PRIORYTET KŁAWISZA, znany również jako SOCD, można skonfigurować za pomocą wbudowanego wyświetlacza OLED lub oprogramowania G HUB. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować pary klawiszy dla priorytetu klawisza.

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „PRIORYTET KŁAWISZA” (KEY PRIORITY).
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji PRIORYTET KŁAWISZA.

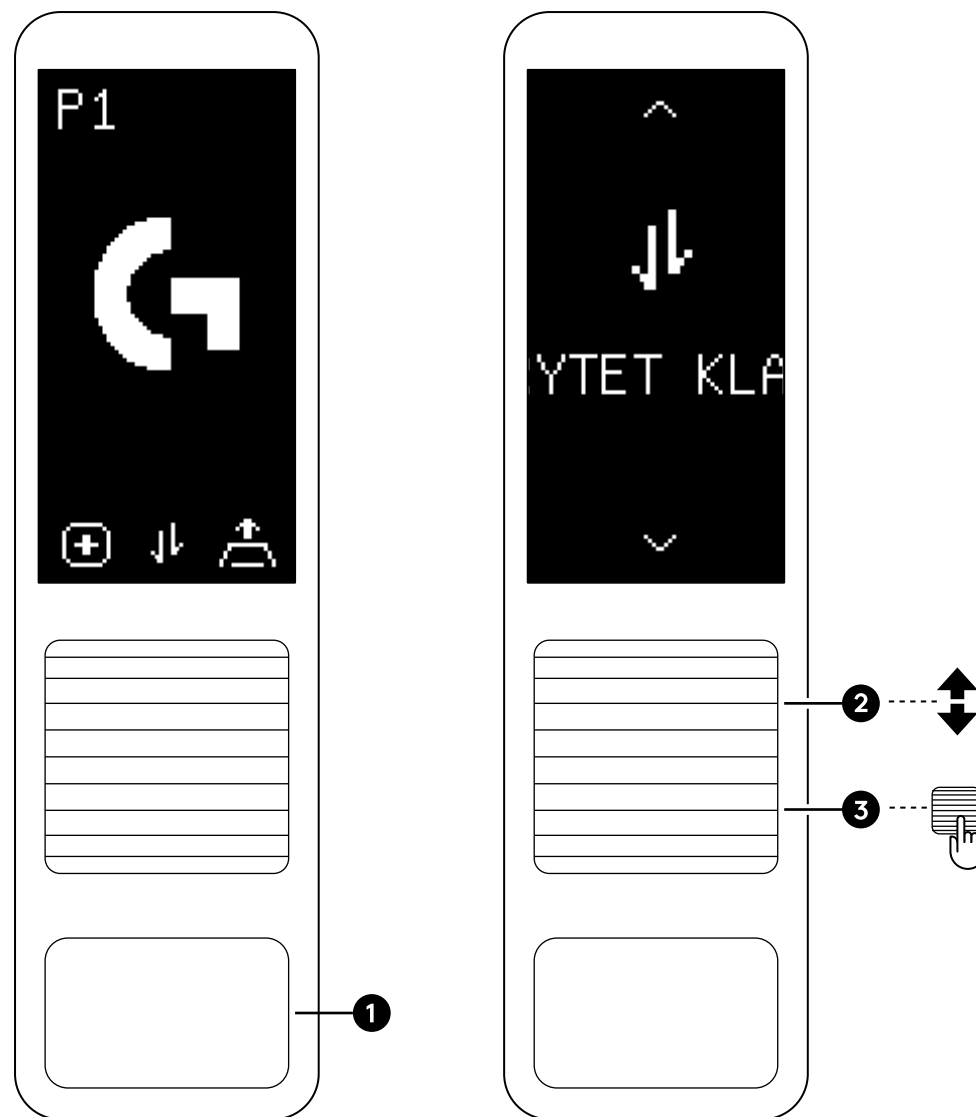


4. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby włączyć funkcję PRIORYTET KŁAWISZA.

Uwaga: jeśli opcja PRIORYTET KŁAWISZA jest już włączona, ten ekran zostanie pominięty.


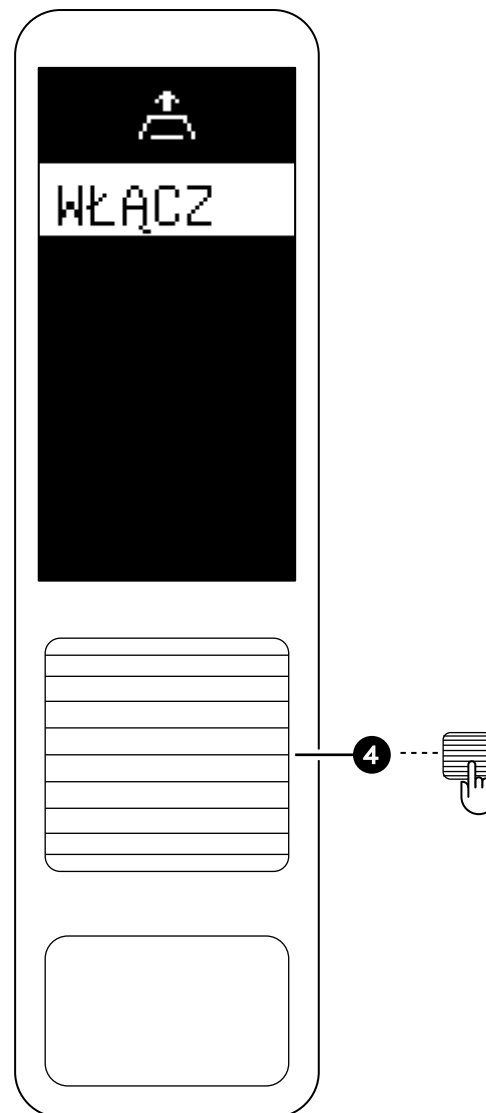


5. Przewiń do opcji „NOWY”, aby utworzyć nową parę klawiszy.
6. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby rozpocząć wybieranie klawiszy do nowej pary klawiszy.

Uwaga: jeśli wcześniej utworzono pary klawiszy i przypisano im PRIORYTET KLAWISZA, możesz je ponownie skonfigurować, klikając każdą parę.

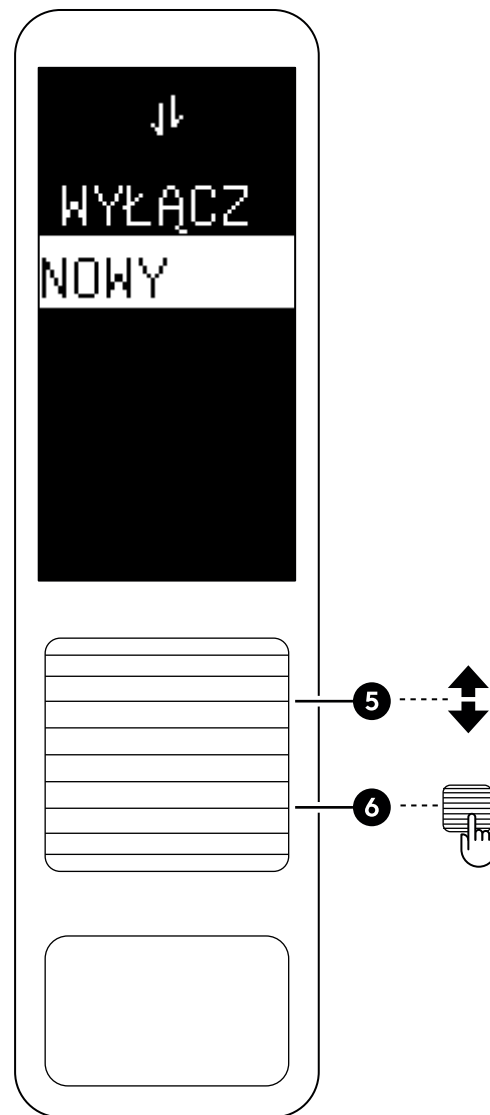


7. Naciśnij klawisze, których chcesz użyć jako pary klawiszy na klawiaturze.
8. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby potwierdzić wybór.

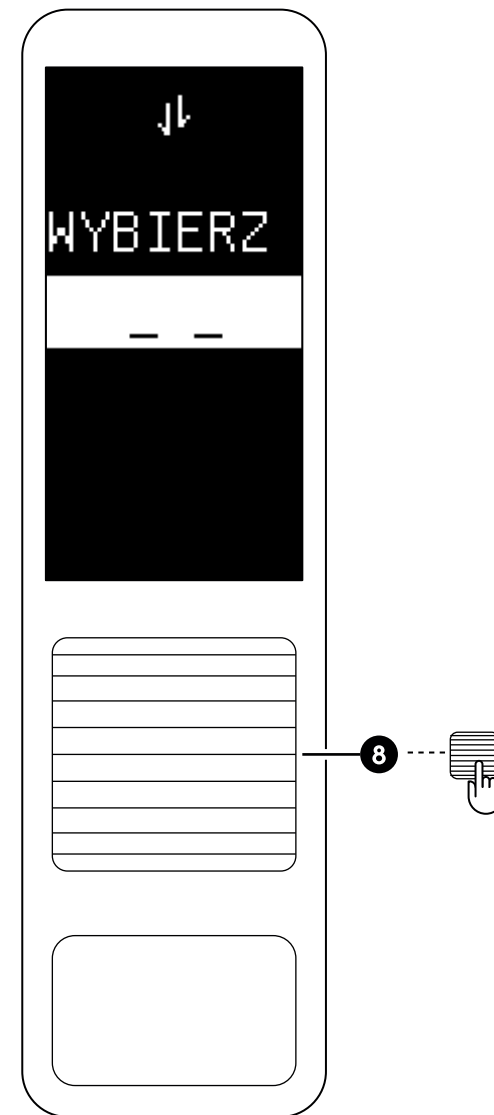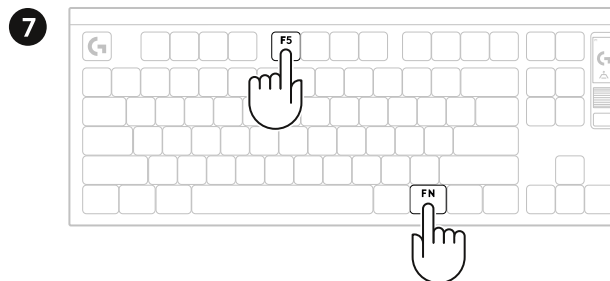

9. Przewiń do preferowanego trybu priorytetyzacji kluczy.
- a. PRIORYTET SKOKU KLAWISZA: Porównuje oba klawisze i wysyła ten, który został wciśnięty najgłębiej.
 - b. OSTATNIO NACIŚNIĘTY: Porównuje oba klawisze i wysyła ostatnio naciśnięty klawisz.
 - c. NEUTRALNY PRIORYTET: Porównuje oba klawisze i jeśli oba są wciśnięte, nie wysyła żadnego sygnału wejściowego.
 - d. KLAWISZ 1: Porównuje oba klawisze i jeśli oba są wciśnięte, wysyła tylko klawisz 1.
 - e. KLAWISZ 2: Porównuje oba klawisze i jeśli oba są wciśnięte, wysyła tylko klawisz 2.
10. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby potwierdzić wybór i powrócić do poprzedniego menu.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu, aby powrócić do poprzedniej strony.

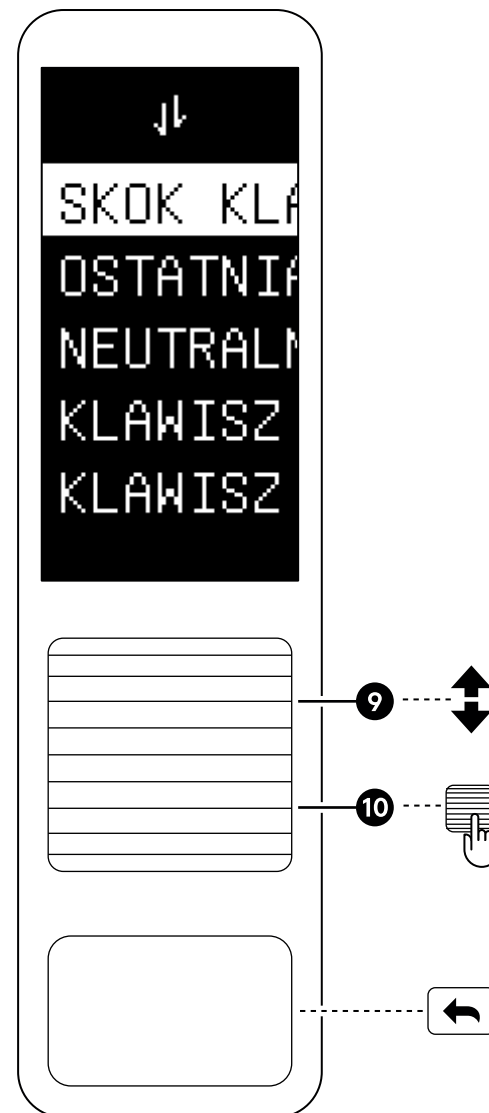


TRYB GRY

TRYB GRY zapobiega przypadkowym przerwom podczas grania, umożliwiając wyłączenie wybranych klawiszy.


Domyślnie włączenie TRYBU GRY (przełączenie przełącznika do pozycji ON (Wł.)) powoduje wyłączenie klawiszy *Windows* i menu kontekstowego. Możesz dodać więcej klawiszy do tej listy wyłączonych za pomocą ekranu OLED lub oprogramowania G HUB.

Przełącznik TRYBU GRY znajduje się po prawej stronie klawiatury.

Aby przypisać dodatkowe klawisze, które mają być wyłączone, gdy aktywny jest TRYB GRY, wykonaj poniższe czynności.

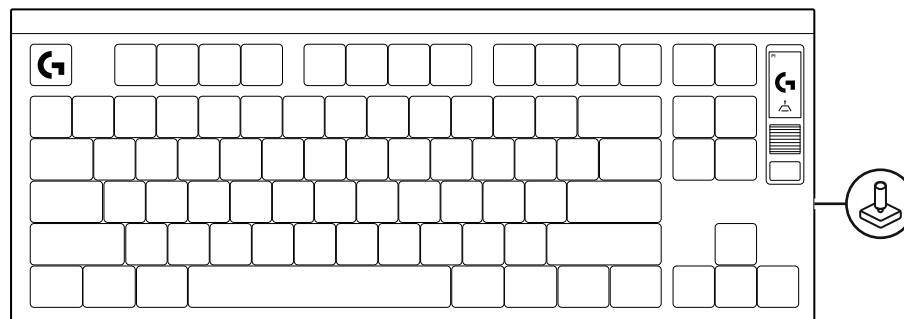


1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „TRYB GRY”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji TRYBU GRY.

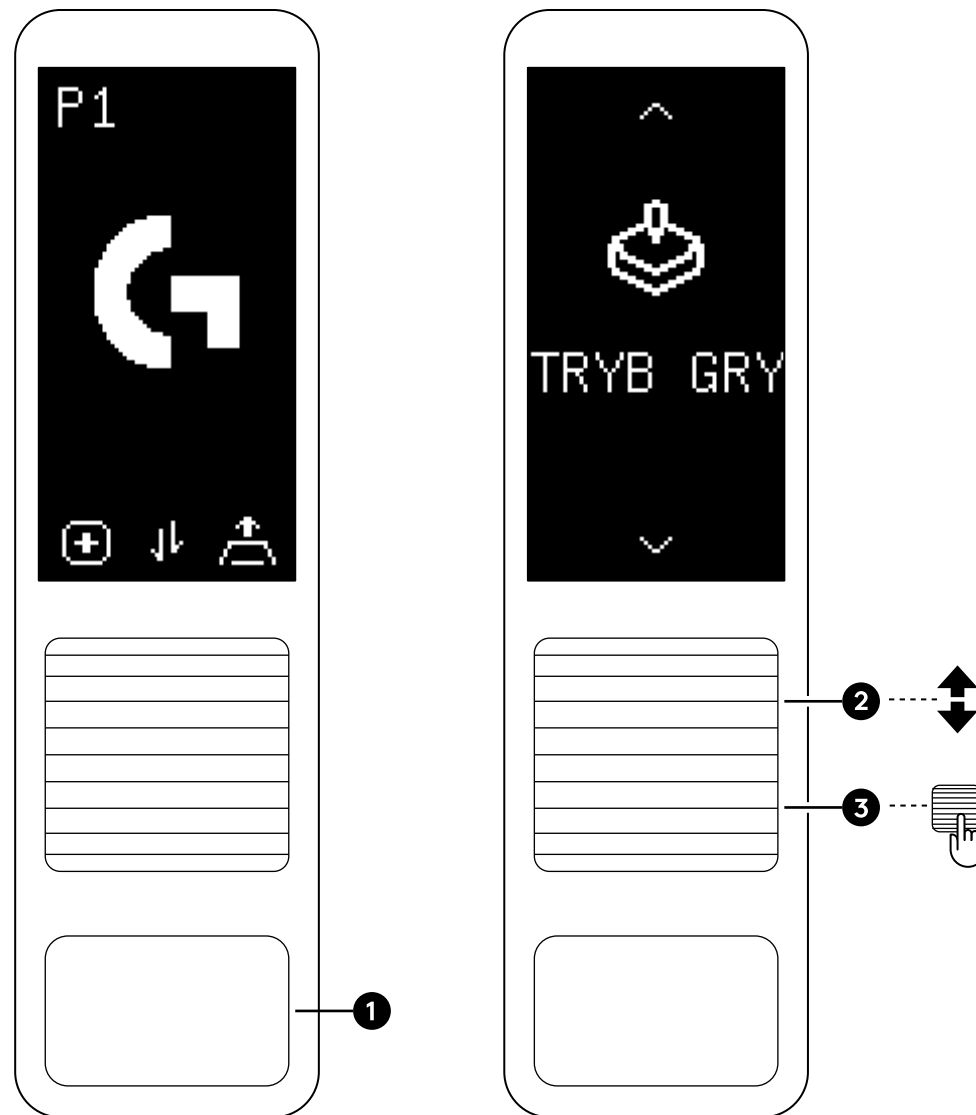


4. Przewiń, aby przejść do opcji „LISTA”.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby wyświetlić listę klawiszy, które można wyłączyć po włączeniu TRYBU GRY.

Uwaga: W tym menu można również przywrócić ustawienia fabryczne konfiguracji TRYBU GRY.

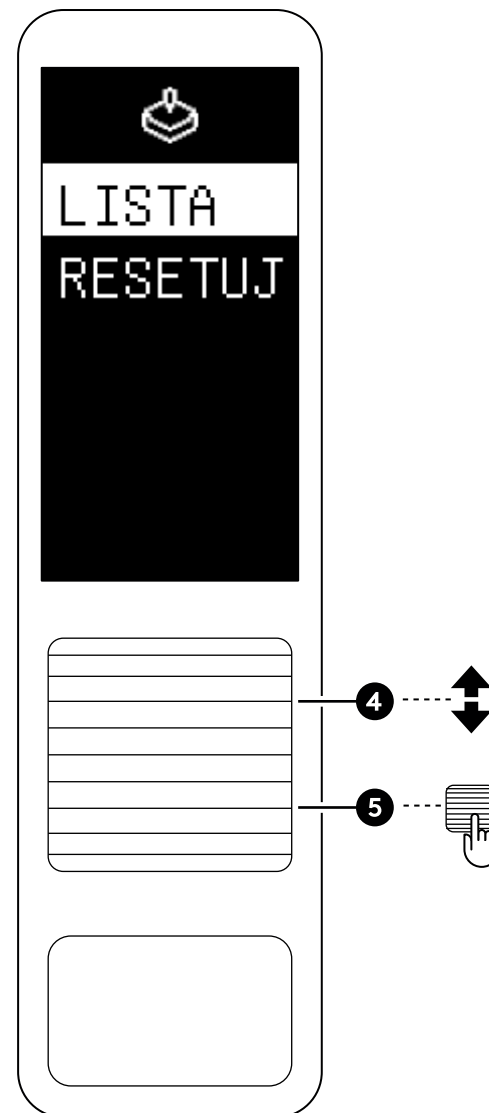


6. Przewiń, aby przejść do klawiszy, które chcesz wyłączyć.
7. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby wyłączyć wybrany klawisz.
8. Kliknij przycisk Menu, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniej strony.

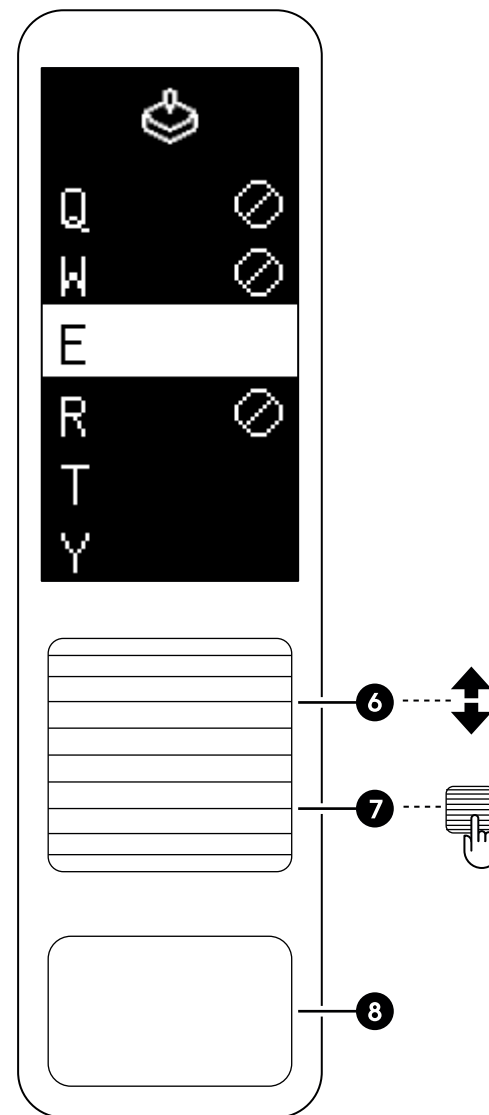

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA


Klawiatura PRO X2 RAPID obsługuje częstotliwości odświeżania przewodowego do 8000 Hz. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić preferowaną częstotliwość raportowania za pomocą wbudowanego ekranu OLED. Alternatywnie możesz użyć oprogramowania G HUB, aby ustawić preferowaną częstotliwość odświeżania.

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji częstotliwości odświeżania.

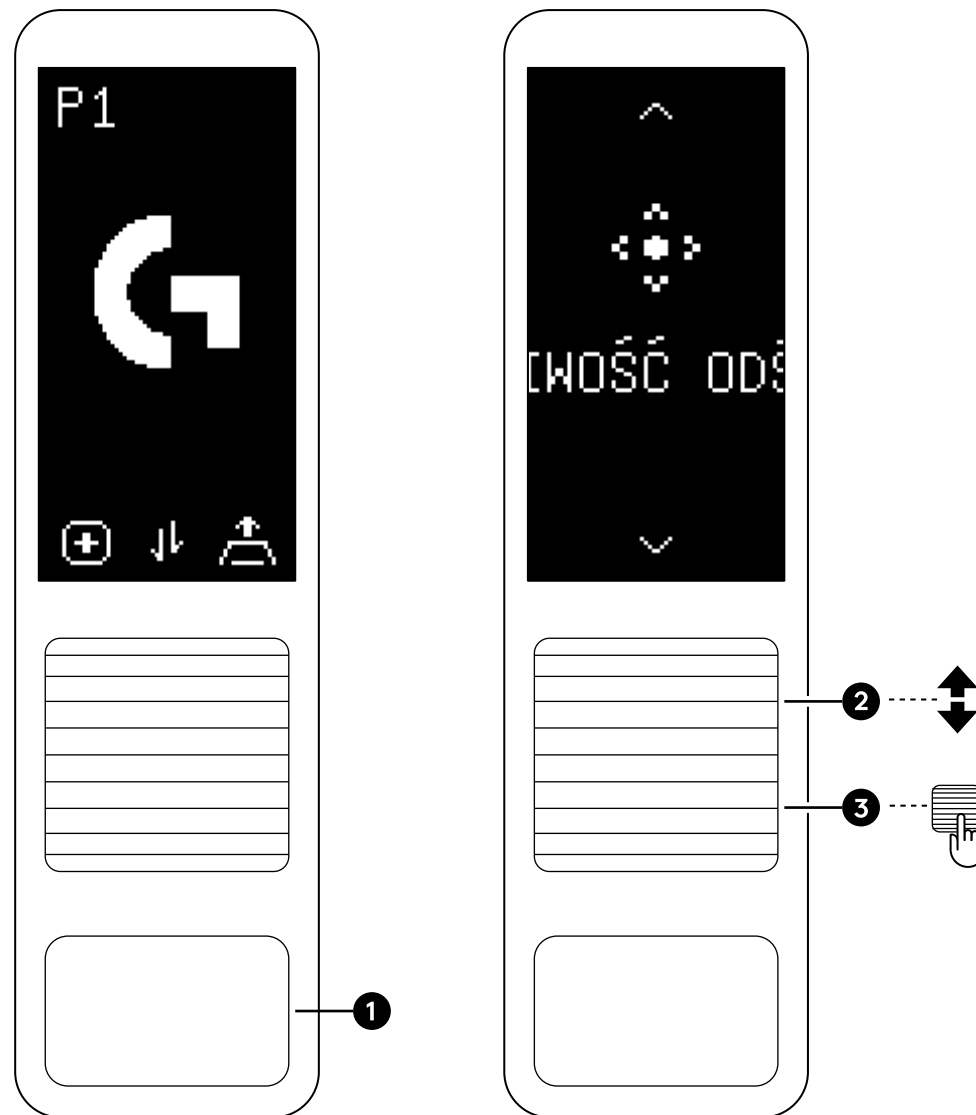

4. Przewiń, aby przejść do preferowanej częstotliwości odświeżania.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby zastosować wybraną częstotliwość odświeżania.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu , aby powrócić do menu bez wprowadzania zmian.

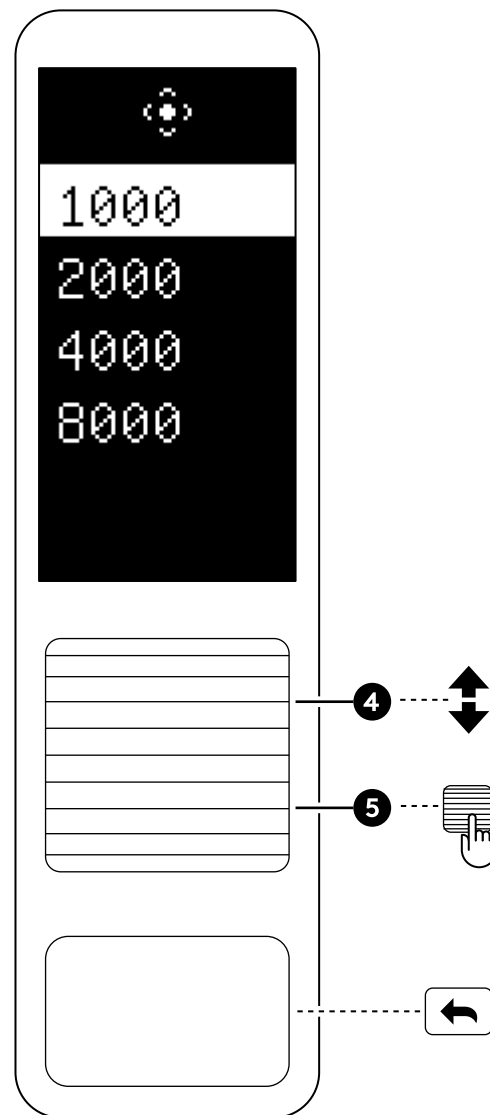

STEROWANIE MULTIMEDIAMI

	Poprzedni utwór
	Odtwarzaj/wstrzymaj
	Następny utwór
	Zwiększ głośność
	Zmniejsz głośność
	Wycisz

STEROWANIE LIGHTSYNC RGB

Regulacja jasności (5 poziomów)


FN + F5	Zmniejsz jasność klawiatury
FN + F6	Zwiększ jasność klawiatury

Tryby LIGHTSYNC

Wstępnie ustawione tryby LIGHTSYNC RGB można wybierać za pomocą ekranu OLED. Aby uzyskać dalsze możliwości dostosowywania, skorzystaj z oprogramowania G HUB.

Aby zmienić tryby LIGHTSYNC za pomocą ekranu OLED, wykonaj poniższe czynności.

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „LIGHTSYNC”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu konfiguracji LIGHTSYNC.

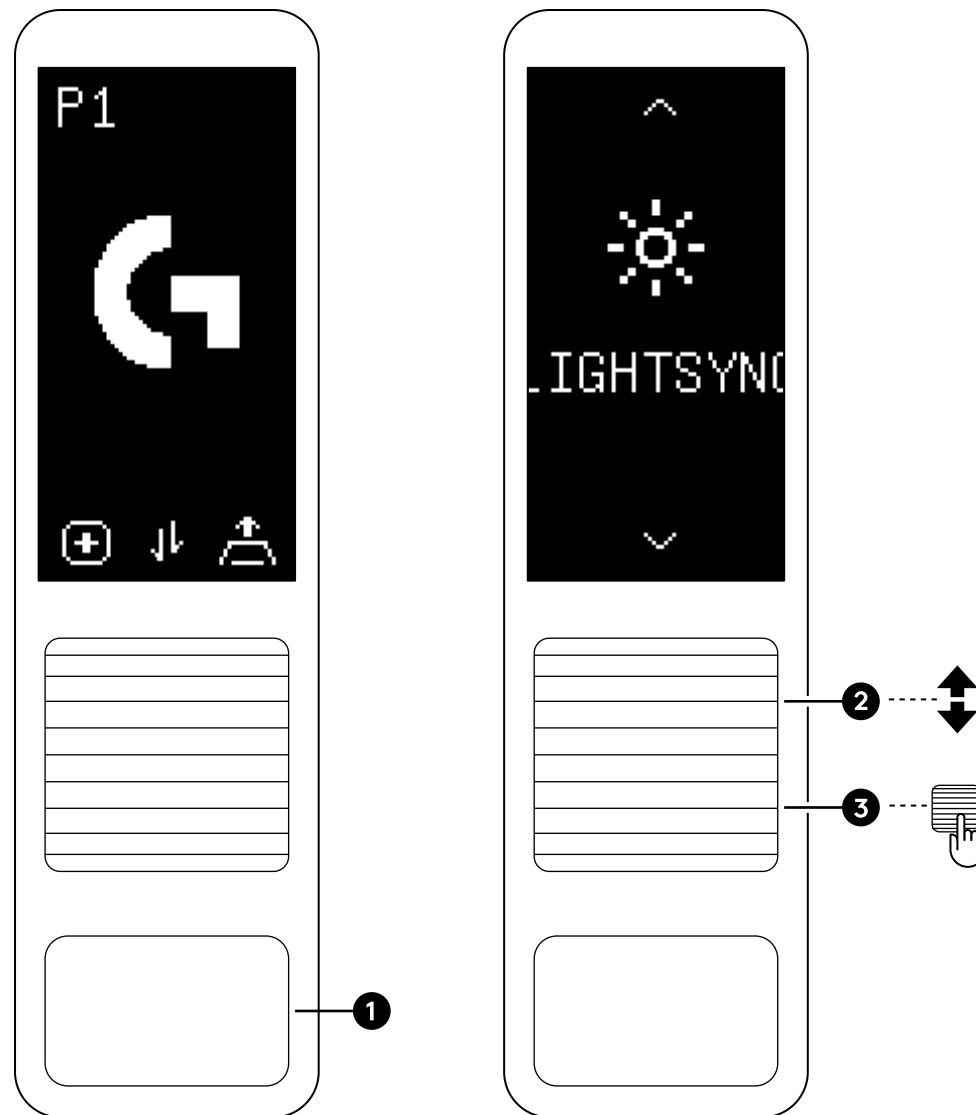


4. Przewiń, aby przejść do preferowanego trybu LIGHTSYNC.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby zastosować wybrany tryb LIGHTSYNC.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu , aby powrócić do menu bez wprowadzania zmian.




ZMIANA JĘZYKA EKRANU OLED

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „USTAWIENIA”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu ustawień.

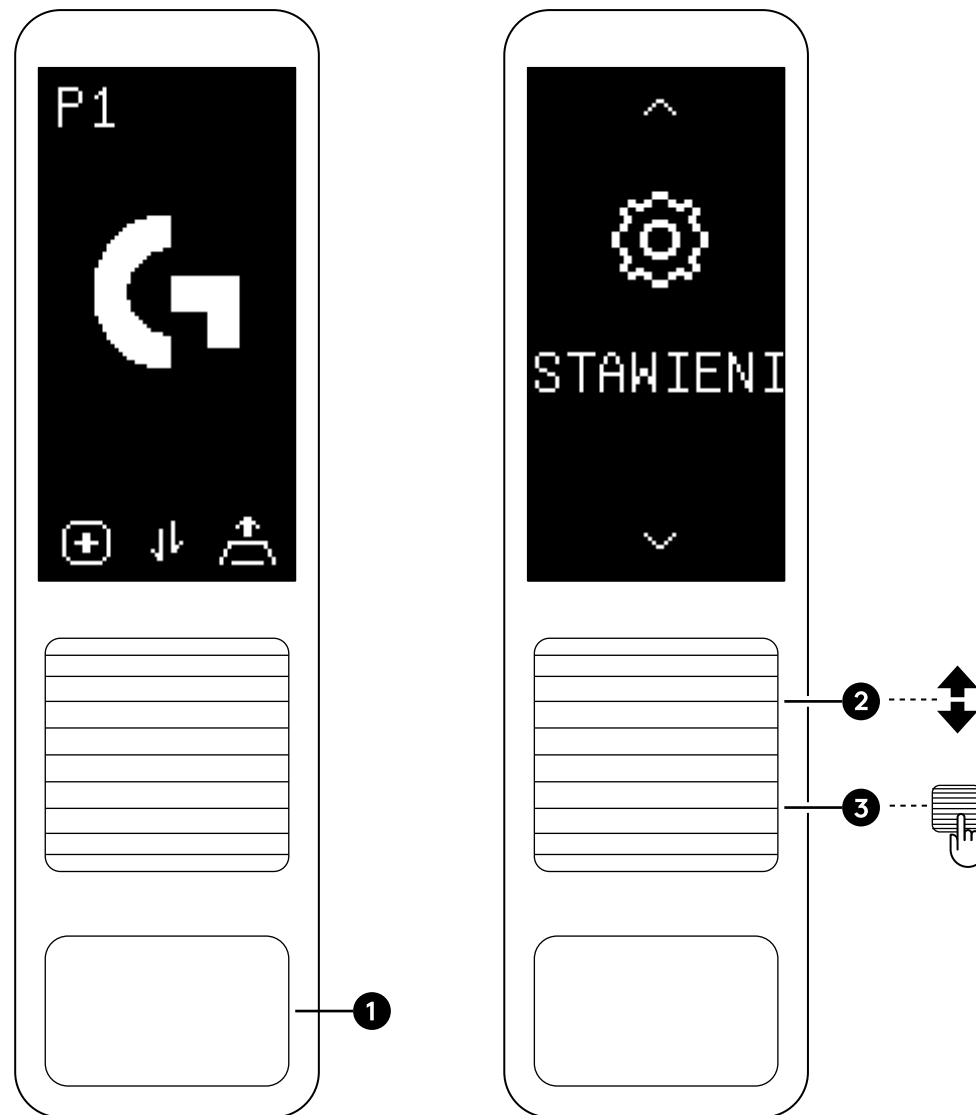

4. Przewiń, aby przejść do sekcji „JĘZYK”.
Uwaga: To jest pierwsza pozycja na liście.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby wyświetlić listę dostępnych języków.

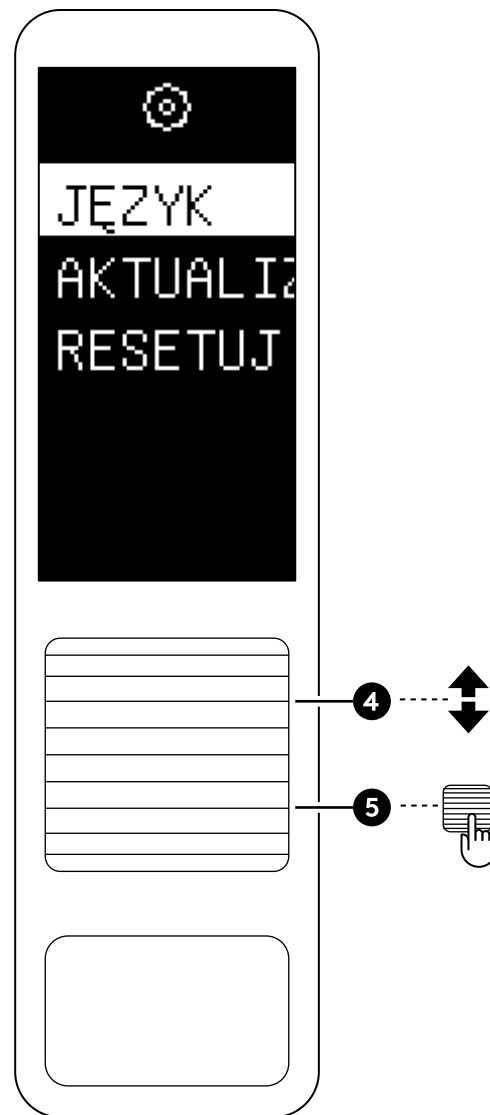


6. Przewiń, aby przejść do preferowanego języka.
7. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby zmienić język urządzenia na wybrany.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu , aby powrócić do menu bez wprowadzania zmian.




PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. Kliknij przycisk Menu, aby otworzyć menu.
2. Przewiń, aby przejść do opcji „USTAWIENIA”.
3. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby przejść do menu ustawień.

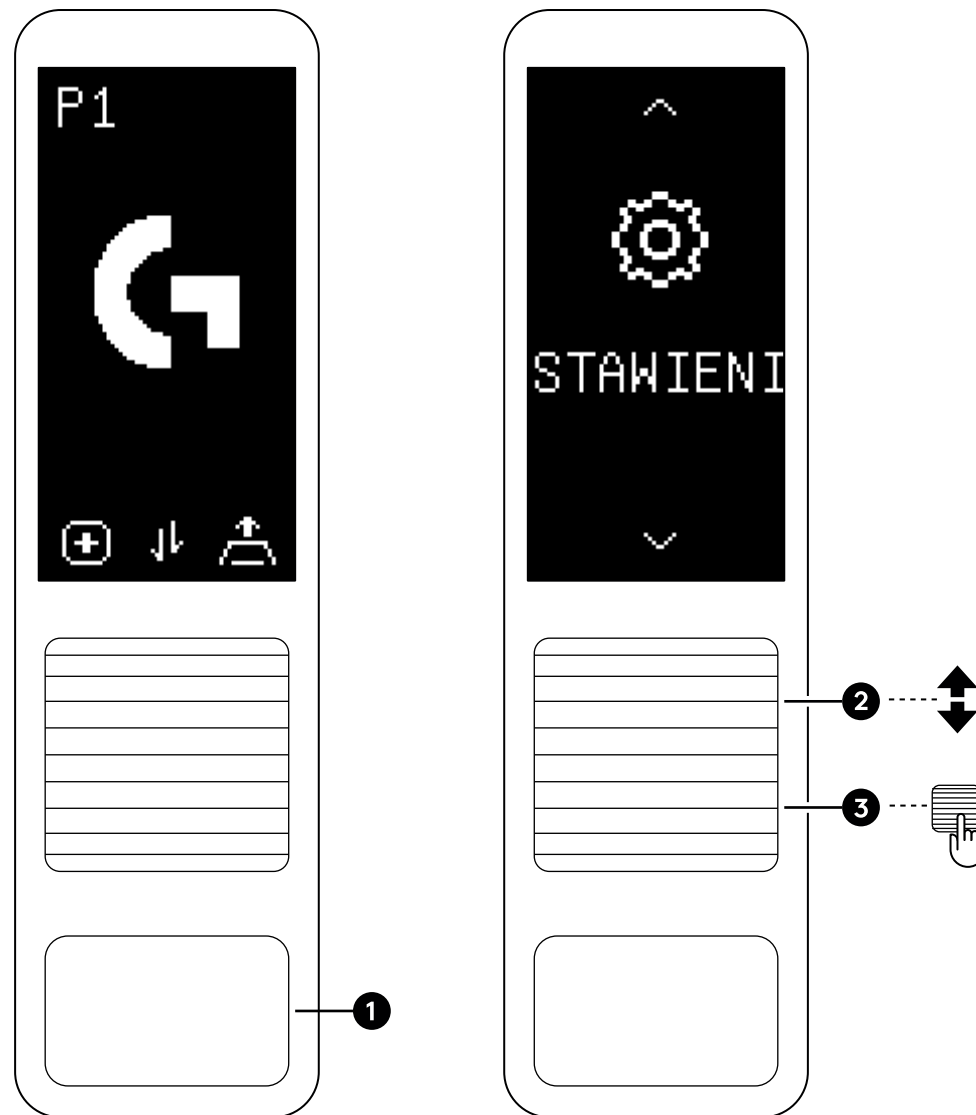


4. Przewiń, aby przejść do opcji „RESET”.
5. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby rozpocząć proces przywracania ustawień fabrycznych.

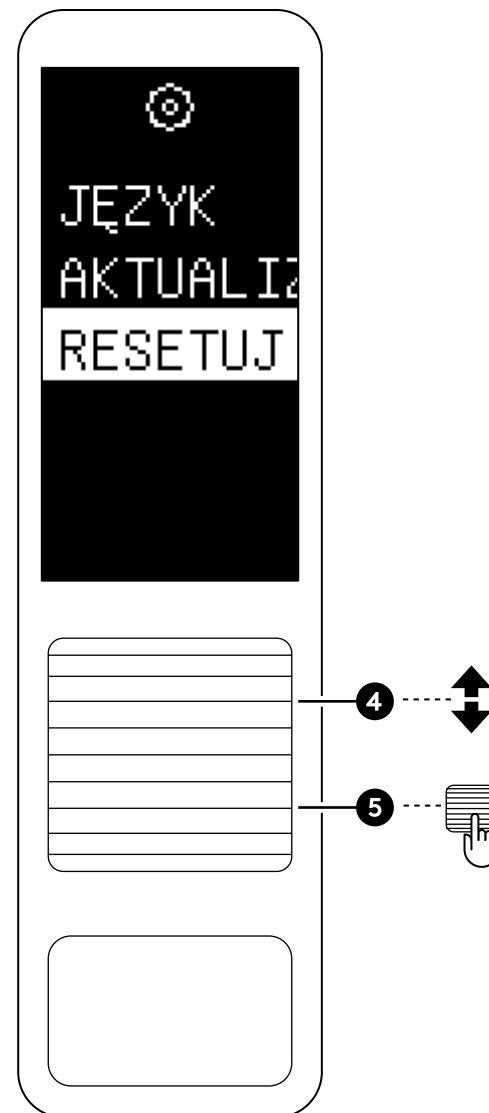


6. Przewiń, aby potwierdzić chęć zresetowania urządzenia.
7. Kliknij rolkę nawigacyjną, aby kontynuować.

Uwaga: Kliknij przycisk Menu , aby zakończyć proces resetowania urządzenia i powrócić do menu ustawień.

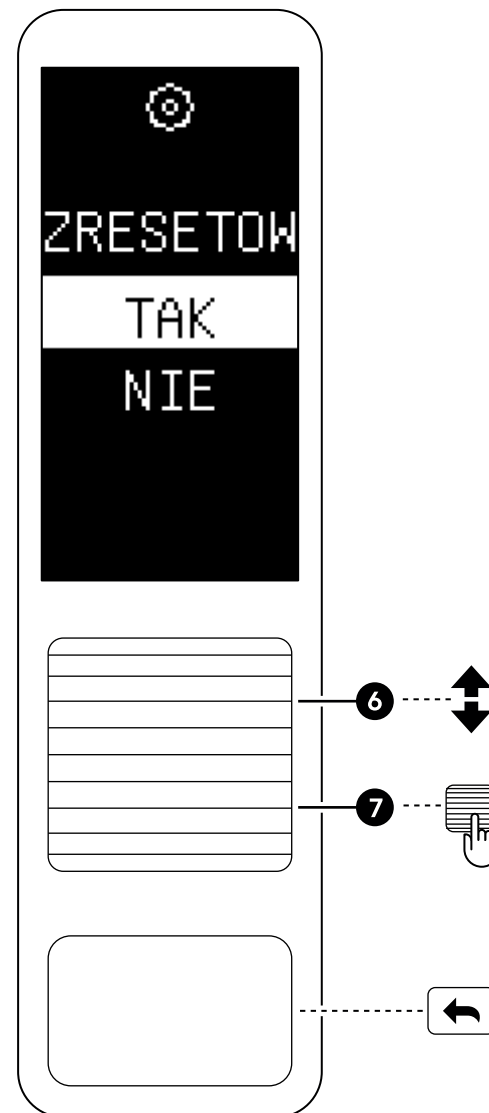


دستورالعمل‌های راه‌اندازی

1. صفحه کلید، تکیه‌گاه دست و کابل USB را از بسته‌بندی خارج کنید.

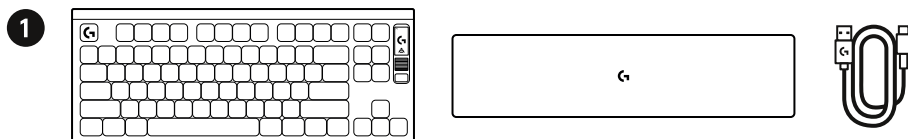


2. کابل USB-C را به پورت USB-C صفحه کلید وارد کنید.

3. کابل را به پورت USB A رایانه خود وصل کنید.

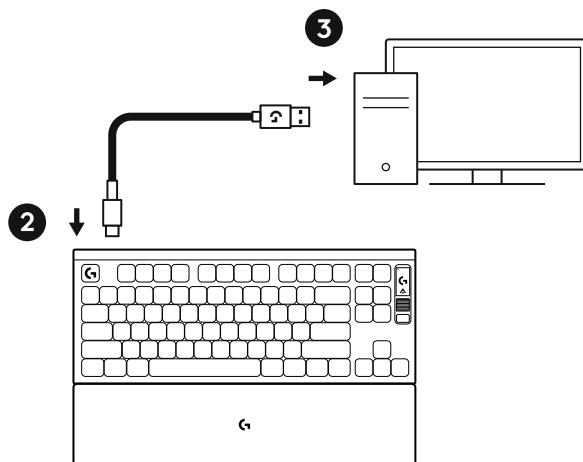


4. برای بهترین تجربه بازی، نرم‌افزار G HUB را دانلود و روی رایانه شخصی / Mac خود نصب کنید (G HUB برای ویژگی‌های خود، یک راهنمای مقدماتی دارد). به www.logitechG.com/ghub بروید.

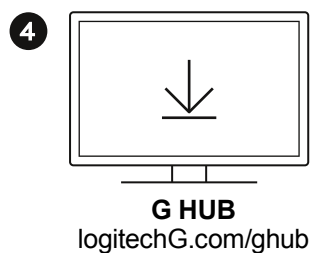

PRO X2 RAPID شامل چهار کلید اضافی (ESC، P/B، PG▲، PG▼) است که می‌توانند جایگزین کلیدهای پیش‌فرض شوند. با استفاده از سمت سیمی فلزی ابزار کشنده سوئیچ/کی‌کپ (قطعه پلاستیکی روی کلیدهای صفحه‌کلید) که داخل بسته قرار دارد، هر کی‌کپ موجود را بردارید و آن را با کی‌کپ دلخواه جایگزین کنید.






کلید ESC می‌تواند جایگزین کی‌کپ لوگوی G شود. کلید P/B می‌تواند جایگزین کی‌کپ PRNT یا LOCK شود. کلید PG▲ می‌تواند جایگزین کی‌کپ INS یا HOME شود. کلید PG▼ می‌تواند جایگزین کی‌کپ DEL یا END شود.

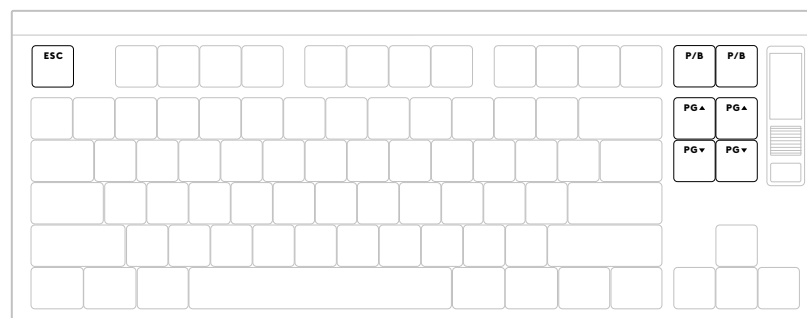

شما می‌توانید از ویژگی KEYCONTROL در G HUB برای تغییر عملکرد پیش‌فرض متناسب با کی‌کپ جدید کلیدها استفاده کنید. به‌طور پیش‌فرض، کلید با لوگوی G به عملکرد ESC اختصاص داده شده است و در صورتی که کی‌کپ آن تعویض شود، نیازی به تنظیم یا نگاشت مجدد کلید نخواهد بود. پس از انجام تغییرات در G HUB، این نمایه می‌تواند در حافظه داخلی صفحه‌کلید آپلود شود تا با نصب بودن یا نبودن نرم‌افزار G HUB نیز قابل استفاده باشد.


نمایه‌های حافظه داخلی

PRO X2 RAPID با سه نمایه داخلی از پیش پیکربندی شده با نقاط فعال‌سازی آنالوگ مختلف و تنظیمات Rapid Trigger عرضه می‌شود. این موارد را می‌توان با استفاده از صفحه OLED با فشار طولانی دکمه منو یا با نگه داشتن کلید FN و فشار دادن کلیدهای شماره «1» (پروفایل 1)، «2» (پروفایل 2) یا «3» (پروفایل 3) انتخاب کرد.

انتخاب	LIGHTSYNC	نقطه فعال‌سازی	ماشه سریع	اولویت کلیدی	نرخ گزارش
		 2.00 میلی‌متر	 خاموش	خاموش	1000
		 1.00 میلی‌متر	 روشن (0.5 میلی‌متر)	روشن (A/D آخرین کلید فشرده شده)	8000
		 1.00 میلی‌متر	 خاموش	خاموش	8000

دستورالعمل استفاده از صفحه نمایش OLED

این دستگاه دارای صفحه نمایش OLED است که می‌توان بدون نیاز به نرم‌افزار خاصی، تنظیمات دستگاه را انجام داد. در ادامه، مروری بر صفحه نمایش OLED و رابط کاربری آن خواهیم داشت.

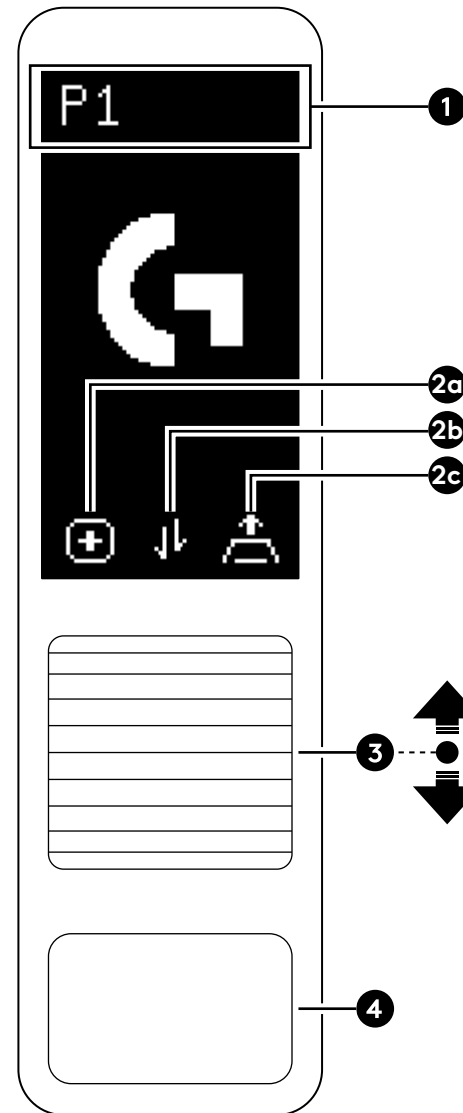

1. نمایه فعال

2. ویژگی‌های فعال

a. کنترل کلید

b. اولویت کلیدی

c. ماشه سریع

3. غلتک جهت‌یابی / تنظیم صدا

• پیمایش به بالا / پایین

• کلیک


4. دکمه منو / بازگشت

• کلیک

تنظیم نقطه فعال‌سازی

کلیدهای PRO X2 RAPID امکان تنظیم نقاط فعال‌سازی را فراهم می‌کنند، یعنی فاصله‌ای که یک کلید باید فشرده شود تا فشردن آن توسط صفحه‌کلید ثبت شود. شما می‌توانید نقطه فعال‌سازی تمام کلیدهای روی صفحه‌کلید را از طریق صفحه نمایش OLED یکپارچه یا با استفاده از نرم‌افزار G HUB سفارشی‌سازی کنید. برای انجام این تنظیمات، دستورالعمل‌های ارائه شده را دنبال کنید.

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.
2. برای رفتن به «نقطه فعال‌سازی» پیمایش کنید.
3. برای ورود به منوی تنظیم نقطه فعال‌سازی، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

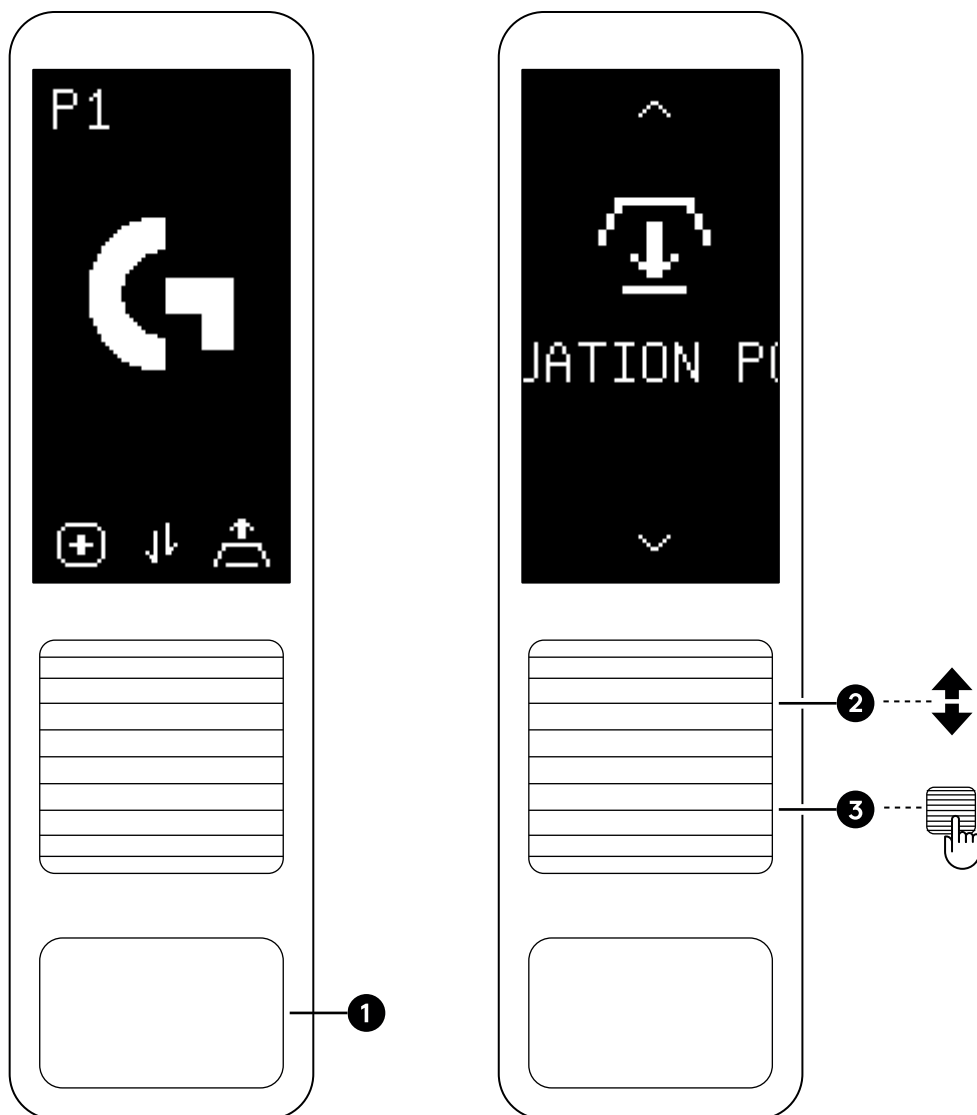


4. برای تنظیم نقطه فعال‌سازی، با پیمایش غلتک پیمایش به گزینه انتخاب کلید دلخواه بروید.

- انتخاب (SELECT): کلیدهای خاصی را برای تنظیم نقطه فعال‌سازی انتخاب کنید. گروه‌های موجود را می‌توان با فشار طولانی غلتک پیمایش حذف کرد.
- فهرست (LIST): میزان فعال‌سازی هر کلید فهرست‌شده را به‌صورت جداگانه تنظیم کنید.
- همه (ALL): نقطه فعال‌سازی همه کلیدها را به‌طور همزمان تنظیم کنید.

5. برای ورود به منوی تنظیم نقطه فعال‌سازی یا انتخاب دلخواه کلیدها، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: در این منو، می‌توانید تغییرات نقطه فعال‌سازی فعلی را نیز مجدداً تنظیم کنید.

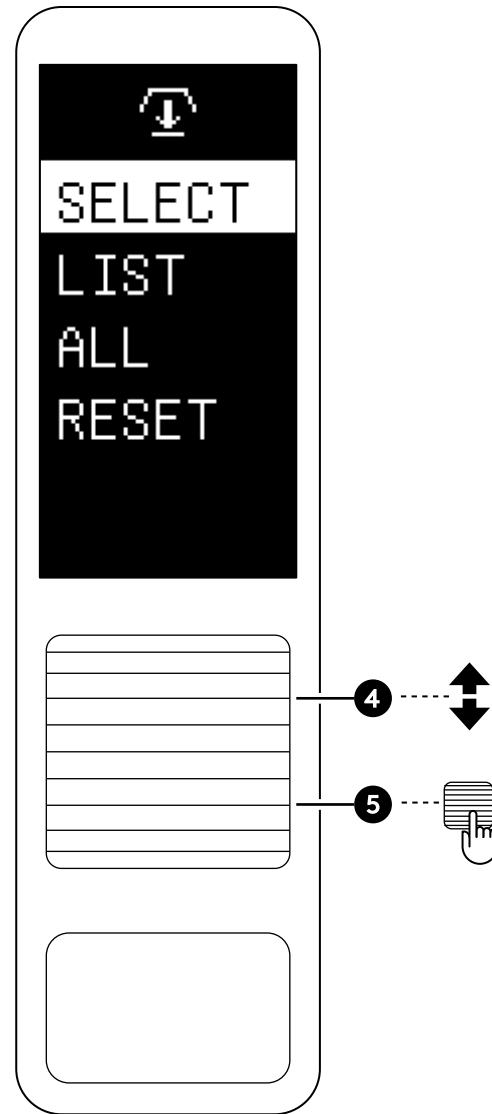


6. با حرکت دادن غلتک پیمایش، نقطه فعال‌سازی را تنظیم کنید.

- مقادیر کوچک‌تر نقطه فعال‌سازی، نزدیک‌تر به بالای سوئیچ فعال می‌شوند و در نتیجه، فعال‌سازی سریع‌تری رخ می‌دهد.
- مقادیر بزرگ‌تر نقطه فعال‌سازی، به پایین سوئیچ نزدیک‌تر می‌شوند و در نتیجه، فعال‌سازی کندتر می‌شود.

7. برای اعمال تغییرات، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.


توجه: اگر می‌خواهید تغییرات را لغو کنید و به منوی قبلی برگردید، روی دکمه منو  کلیک کنید.

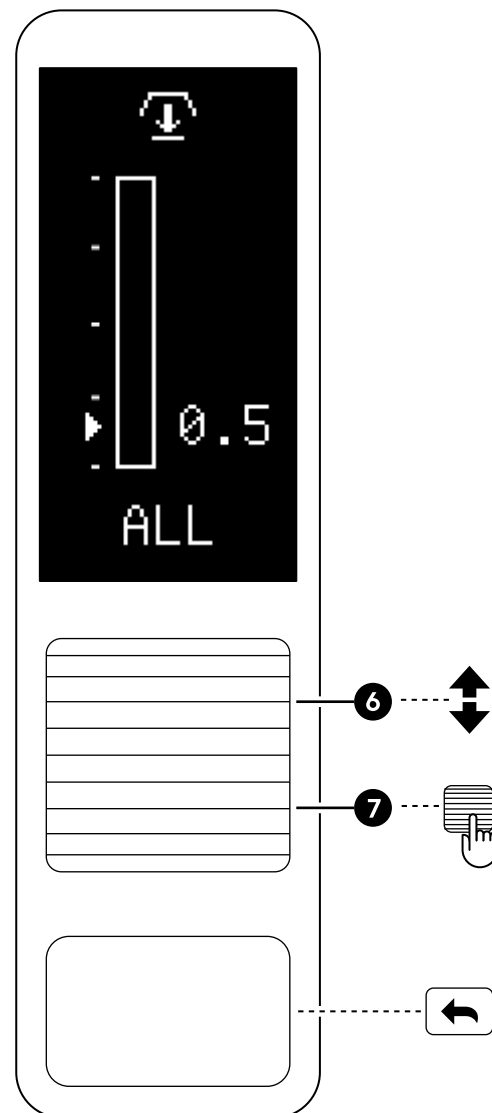

پیکربندی RAPID TRIGGER

قابلیت Rapid Trigger با حذف نقاط تنظیم مجدد ثابت، پاسخدهی کلیدها را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کلیدها بسیار سریع‌تر فعال شوند و از همه مهم‌تر، زمان تنظیم مجدد ورودی نیز کوتاه‌تر شود. به جای اینکه برای حرکت کامل به عقب به یک کلید نیاز داشته باشید، Rapid Trigger به محض اینکه انگشت خود را کمی بردارید، کلید را فوراً تنظیم مجدد می‌کند. این امر امکان ورودی‌های تقریباً آنی، سریع و مکرر را فراهم می‌کند.

می‌توانید Rapid Trigger را برای تمام کلیدهای PRO X2 RAPID از طریق صفحه‌نمایش OLED داخلی یا نرم‌افزار G HUB تنظیم کنید؛ مشابه نحوه تنظیم نقطه فعال‌سازی. برای جزئیات پیکربندی به دستورالعمل‌های زیر مراجعه کنید.

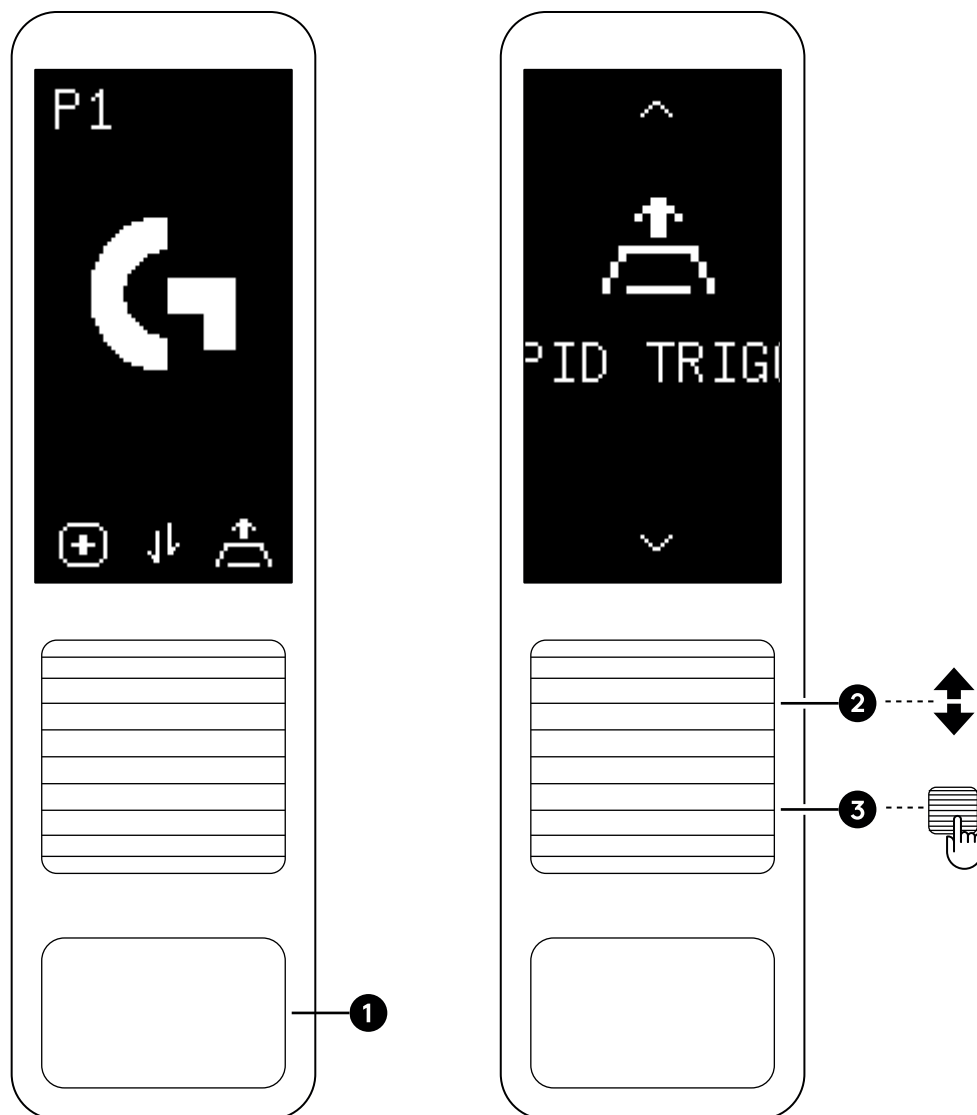


1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.


2. برای رفتن به "RAPID TRIGGER" پیمایش کنید

3. برای ورود به منوی پیکربندی Rapid Trigger، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

4. برای فعال کردن Rapid Trigger روی غلتک
پیمایش کلیک کنید.

توجه: اگر Rapid Trigger از قبل فعال شده باشد، این صفحه
نمایش داده نمی‌شود.

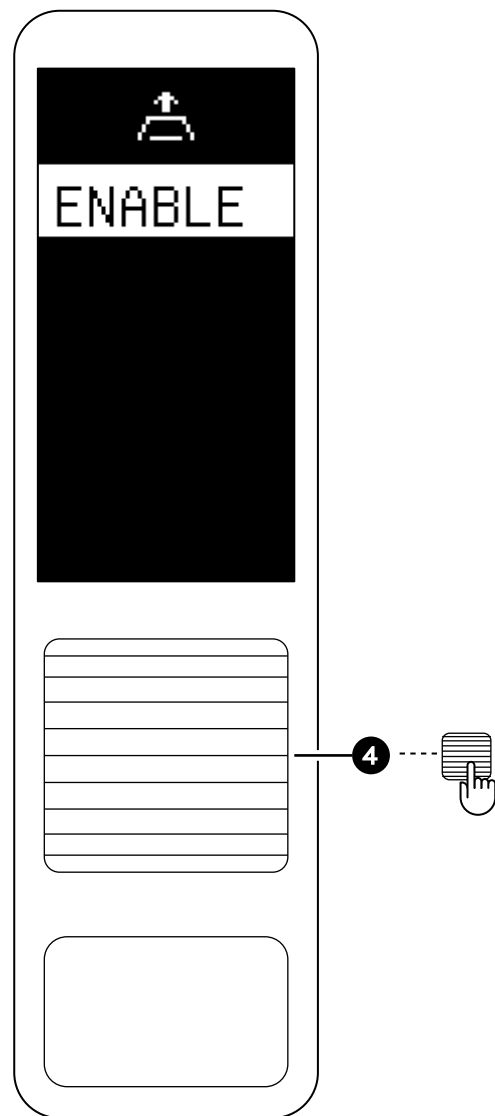

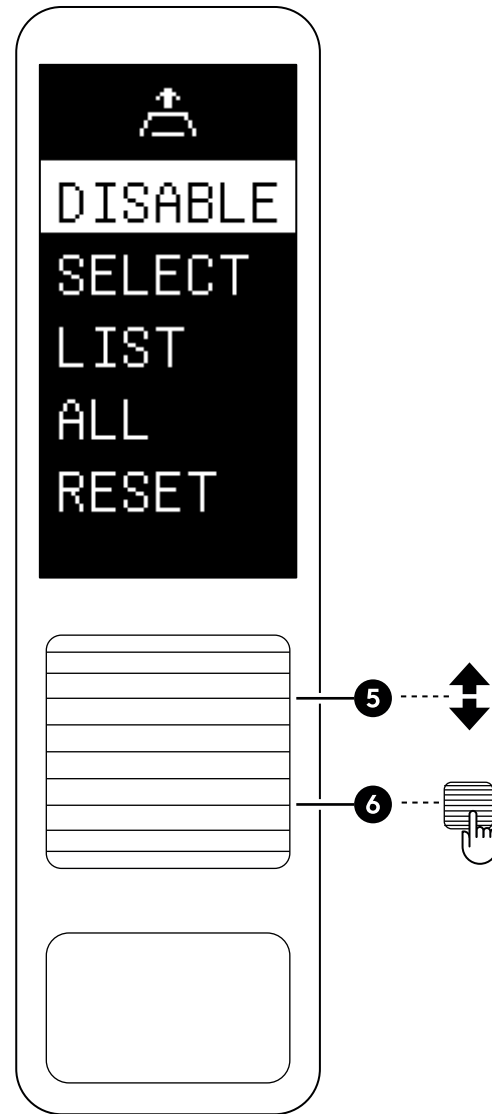

5. برای پیکربندی Rapid Trigger، با پیمایش غلتک پیمایش، به گزینه انتخاب کلید ترجیحی بروید.

- (SELECT) انتخاب: کلیدهای خاصی را برای سفارشی‌سازی Rapid Trigger انتخاب کنید. گروه‌های موجود را می‌توان با فشار طولانی غلتک پیمایش حذف کرد.
- (LIST) فهرست: Rapid Trigger را برای هر کلید ذکر شده به صورت جداگانه پیکربندی کنید.
- (ALL) همه: پیکربندی Rapid Trigger را به‌طور همزمان، روی هر کلید اعمال کنید.

6. برای ورود به منوی پیکربندی Rapid Trigger یا برای انتخاب سفارشی کلیدها، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.


توجه: در این منو، می‌توانید تنظیمات فعلی Rapid Trigger را نیز بازنشانی کنید یا Rapid Trigger را غیرفعال کنید.

7. با حرکت دادن غلتک پیمایش، حساسیت Rapid Trigger را تنظیم کنید.

- **Rapid Trigger** به کلید اجازه می‌دهد تا به محض بلند شدن، آزاد شود و واکنش‌های سریع‌تری را به همراه داشته باشد. این مقدار تعیین می‌کند که کلید تا چه اندازه باید بالا برده شود تا رها شود؛ مقادیر کمتر باعث می‌شود کلید سریع‌تر رها شود و مقادیر بیشتر نیاز دارند کلید بیشتر به سمت بالا حرکت کند تا رها شود.

8. برای اعمال تغییرات، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: اگر می‌خواهید تغییرات را لغو کنید و به منوی قبلی برگردید، روی دکمه منو  کلیک کنید.

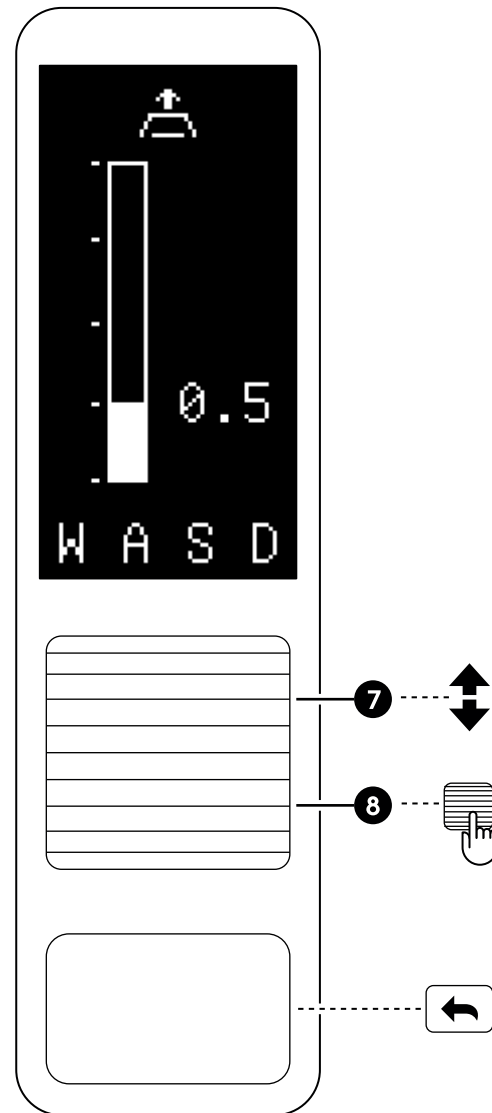


اولویت کلیدی

اولویت کلیدی، که با نام SOCD نیز شناخته می‌شود، می‌تواند با استفاده از OLED داخلی یا با استفاده از نرم‌افزار G HUB پیکربندی شود. برای پیکربندی جفت کلیدها برای اولویت کلید، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید.

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.


2. برای رفتن به "اولویت کلیدی" (KEY PRIORITY) پیمایش کنید.

3. برای ورود به منوی پیکربندی اولویت کلیدی، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

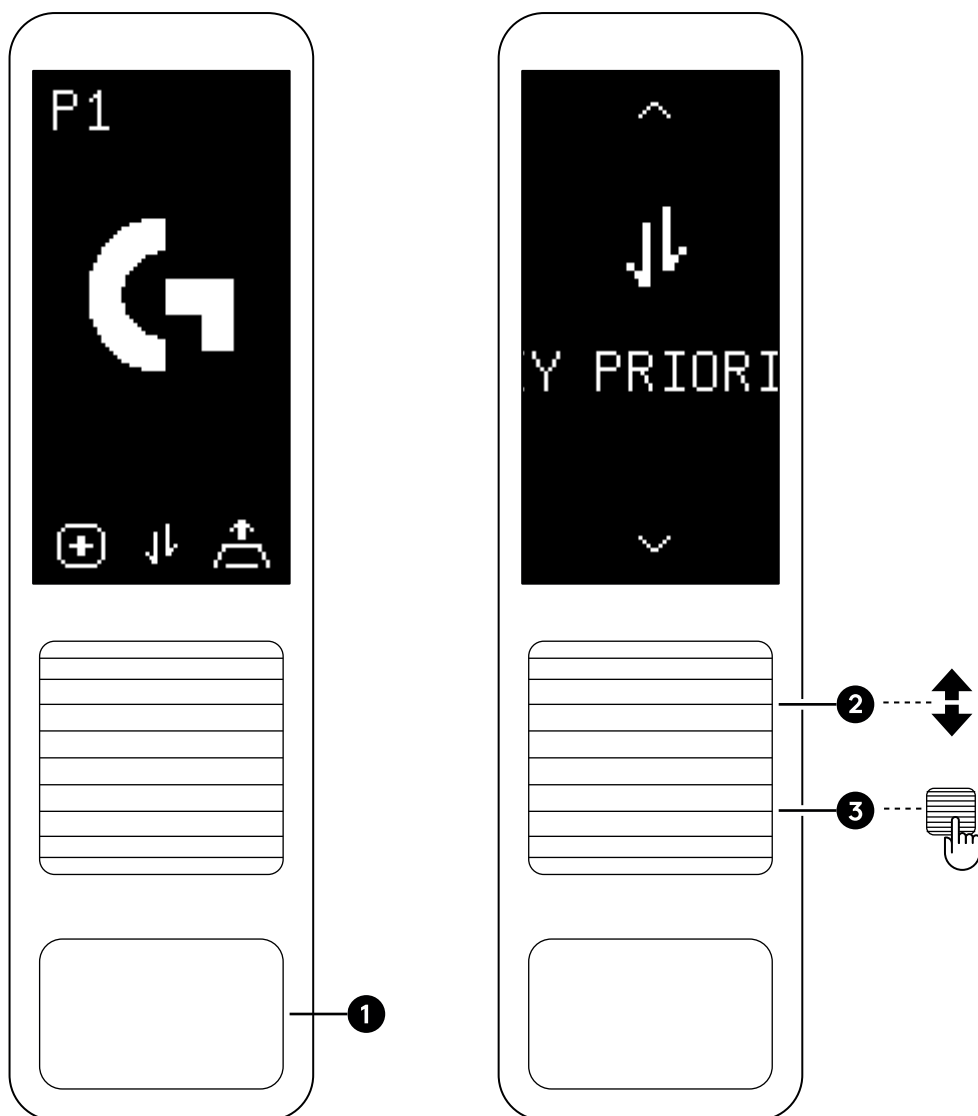

4. برای فعال کردن اولویت کلیدی، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.


توجه: اگر گزینه «اولویت کلیدی» از قبل فعال باشد، از این صفحه صرفنظر خواهد شد.

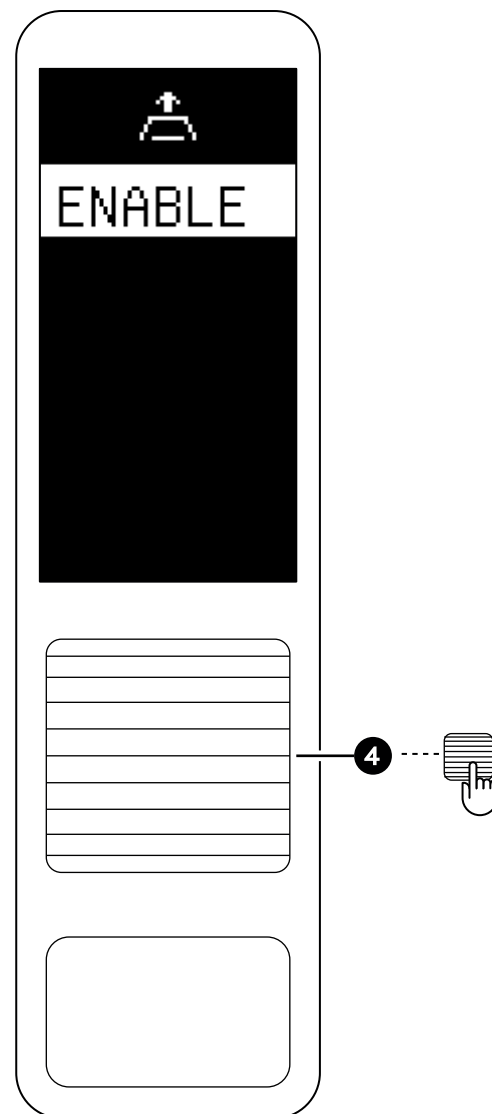


5. برای ایجاد یک جفت کلید جدید، به "جدید" بروید.

6. برای شروع انتخاب کلیدها برای جفت کلید جدید، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: اگر قبلاً جفت کلید ایجاد کرده‌اید و «اولویت کلیدی» به آن اختصاص داده‌اید، می‌توانید با کلیک روی هر جفت، آن‌ها را دوباره پیکربندی کنید.

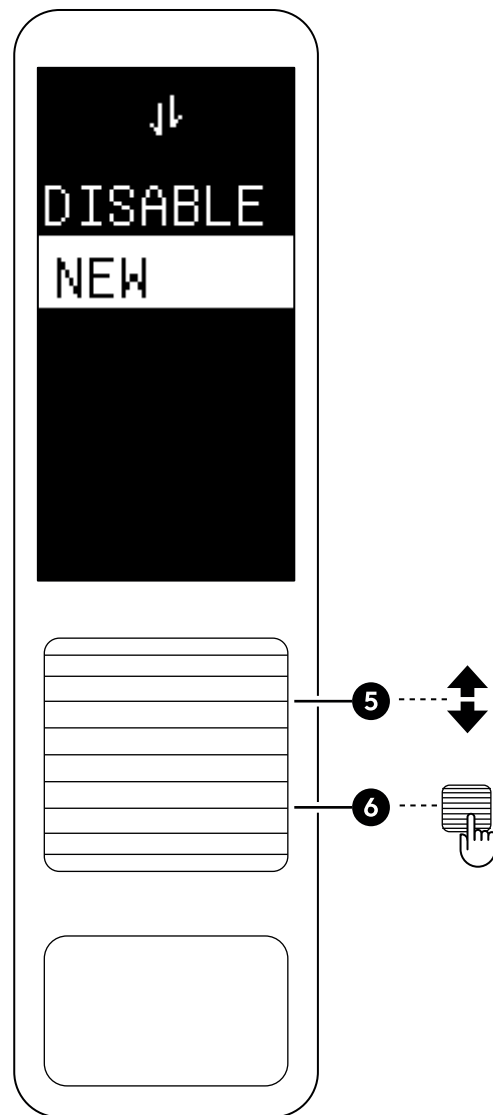


7

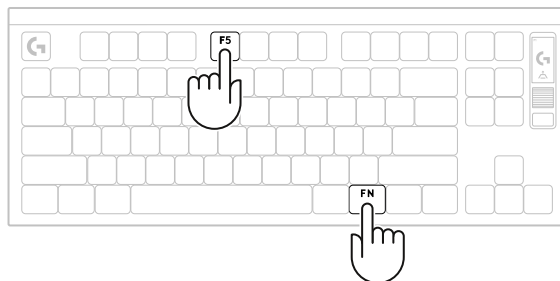

7. کلیدهایی را که می‌خواهید به‌عنوان یک جفت کلید روی صفحه کلید خود استفاده کنید، فشار دهید.

8. برای تأیید انتخاب، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

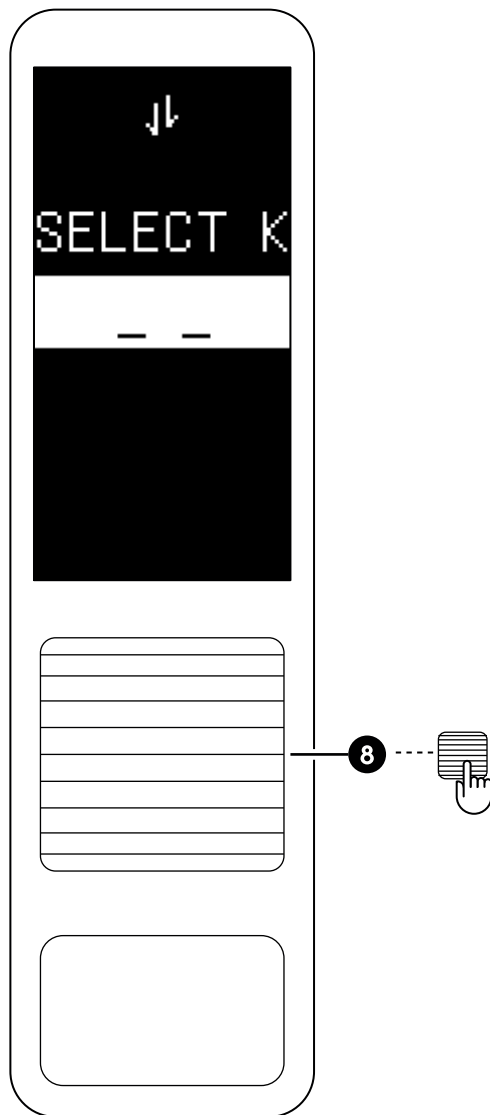

9. به حالت اولویت‌بندی کلید مورد نظر بروید.

a. (KEY TRAVEL PRIORITY) اولویت حرکت کلید: هر دو کلید را مقایسه می‌کند و کلیدی را که بیشتر فشرده شده است، ارسال می‌کند.

b. (LAST INPUT) آخرین ورودی: هر دو کلید را مقایسه می‌کند و آخرین کلید فشرده شده را ارسال می‌کند.


c. (NEUTRAL PRIORITY) اولویت خنثی: هر دو کلید را مقایسه می‌کند و اگر هر دو فشرده شده باشند، هیچ ورودی ارسال نمی‌کند.

d. (KEY 1) کلید 1: هر دو کلید را مقایسه می‌کند و اگر هر دو کلید فشرده شده باشند، فقط کلید 1 را ارسال می‌کند.

e. (KEY 2) کلید 2: هر دو کلید را مقایسه می‌کند و اگر هر دو کلید فشرده شده باشند، فقط کلید 2 را ارسال می‌کند.

10. برای تأیید انتخاب و بازگشت به منوی قبلی، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.


توجه: برای بازگشت به صفحه قبلی، روی «دکمه منو» کلیک کنید.

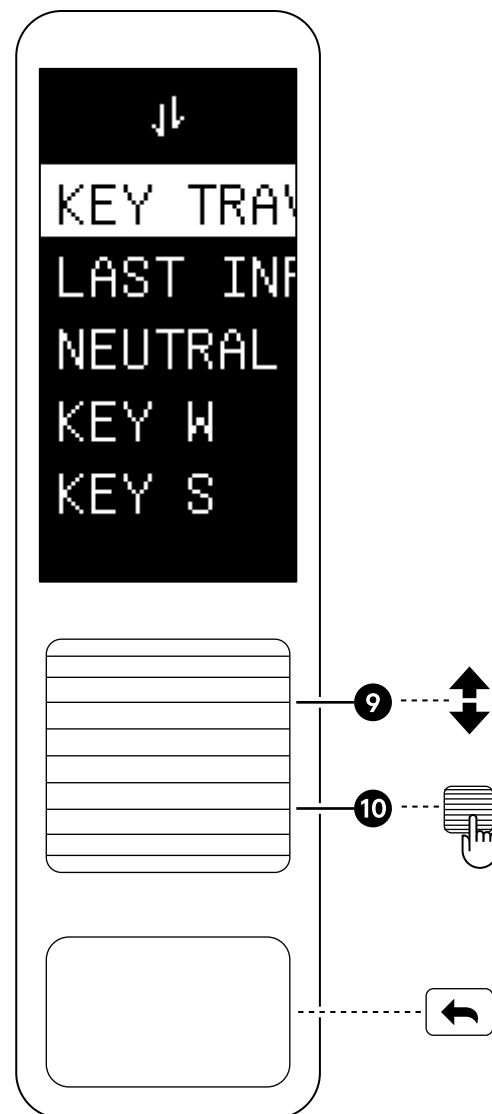

حالت بازی

حالت بازی با غیرفعال کردن کلیدهای انتخاب شده، از وقفه‌های تصادفی در حین بازی جلوگیری می‌کند.

به‌طور پیش‌فرض، فعال کردن حالت بازی (GAME MODE) (قرار دادن کلید در موقعیت روشن) کلیدهای *Windows* و منوی زمینه را غیرفعال می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از صفحه نمایش OLED یا نرم‌افزار G HUB کلیدهای بیشتری را به این لیست غیرفعال اضافه کنید.

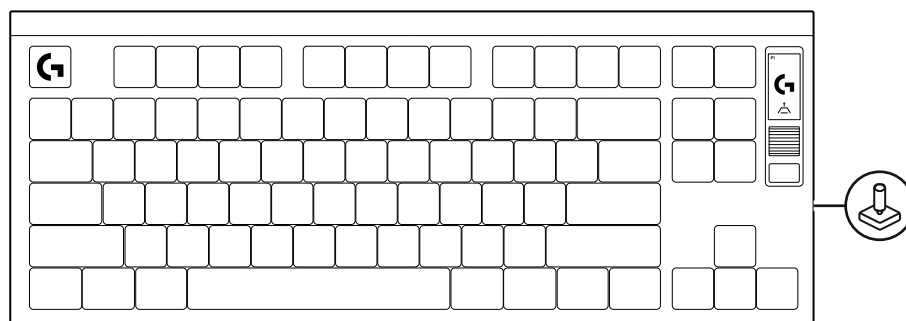


حالت بازی سوئیچ تغییر وضعیت در سمت راست صفحه‌کلید شما قرار دارد.

برای اینکه کلیدهای اضافی هنگام فعال بودن حالت بازی غیرفعال شوند، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.

2. برای رفتن به "حالت بازی" (GAME MODE) پیمایش کنید.


3. برای ورود به منوی تنظیمات حالت بازی، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

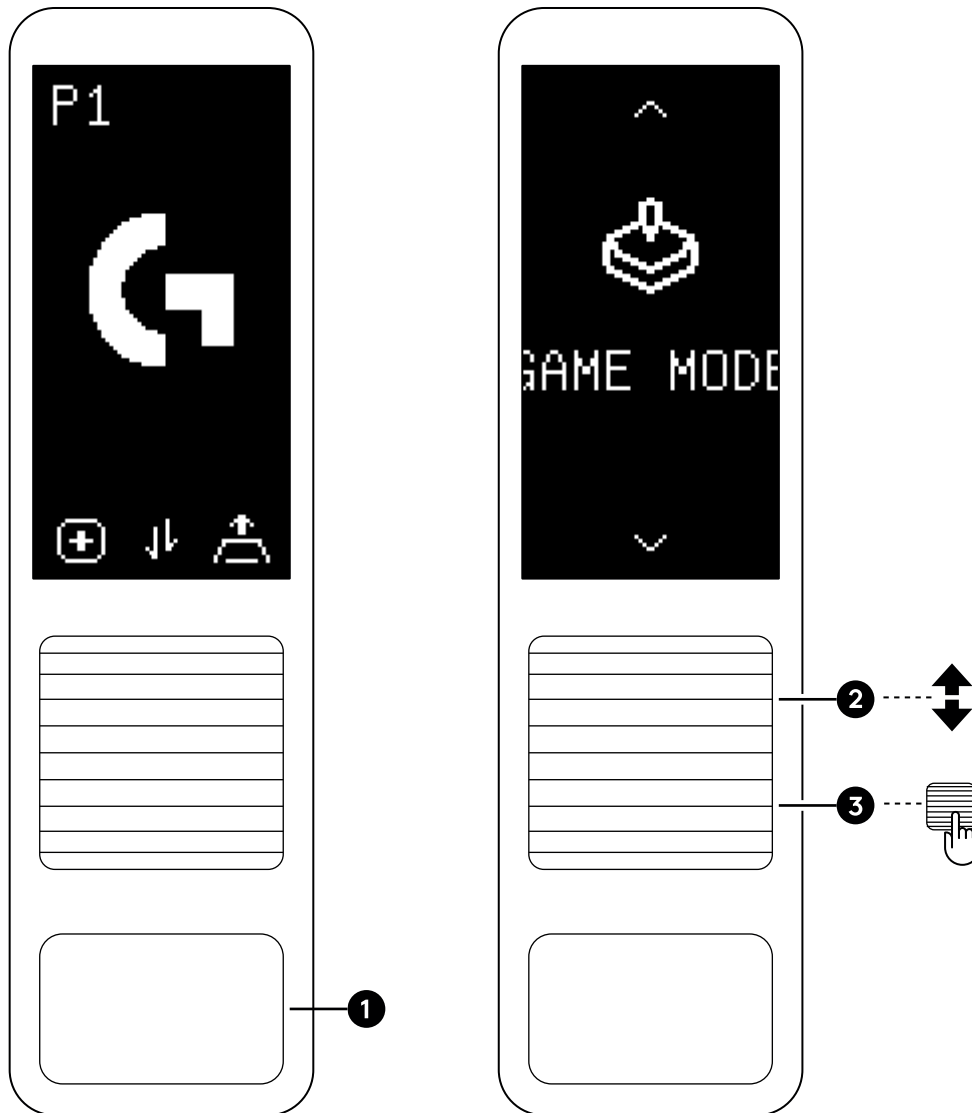

4. برای رفتن به "فهرست" پیمایش کنید.

5. برای مشاهده لیست کلیدهایی که می‌توانند هنگام روشن بودن حالت بازی غیرفعال شوند، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.


توجه: در این منو، می‌توانید تنظیمات حالت بازی را نیز به حالت پیش‌فرض کارخانه برگردانید.

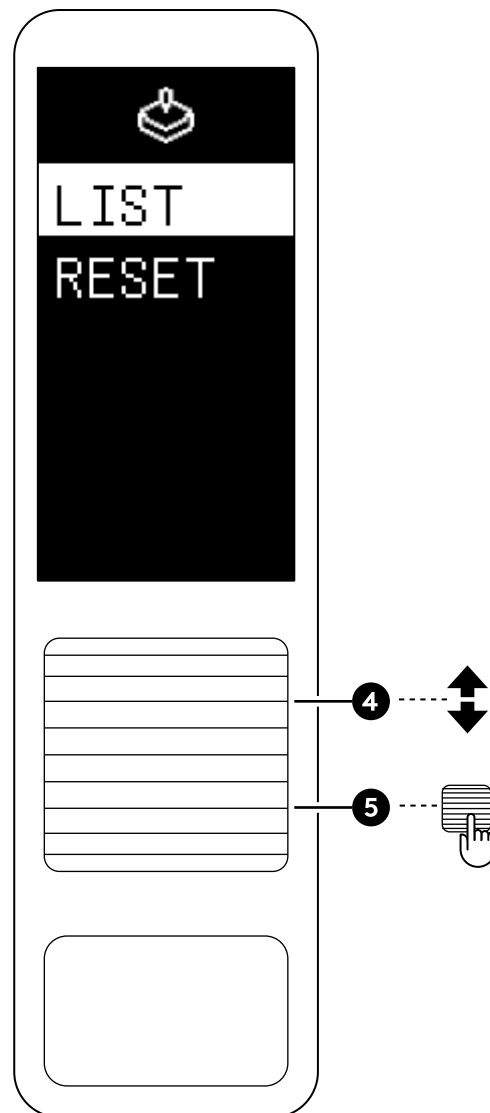

6. برای رفتن به کلیدهایی که می‌خواهید غیرفعال کنید، پیمایش کنید.

7. برای غیرفعال کردن کلید انتخاب شده، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

8. برای ذخیره تغییرات و بازگشت به صفحه قبل، روی «دکمه منو» کلیک کنید.

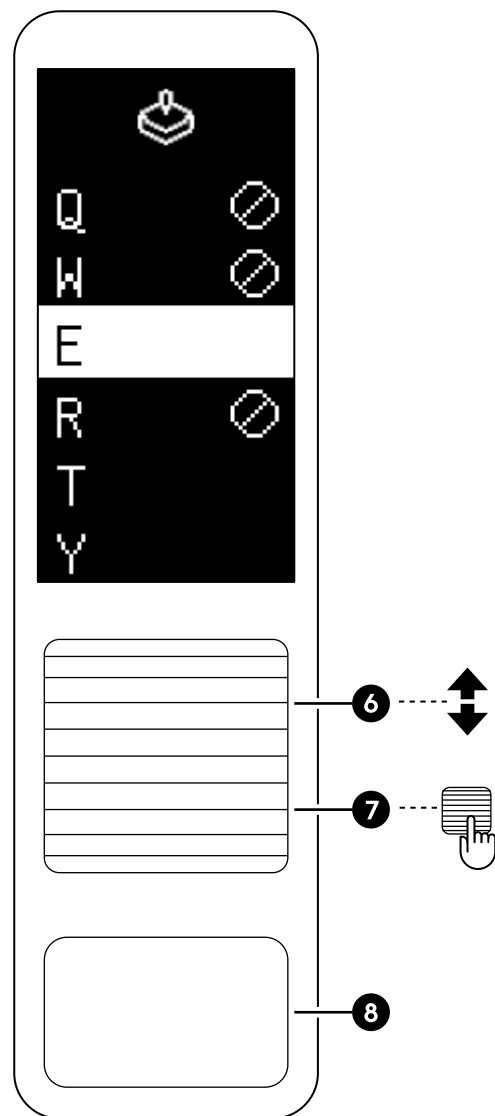


نرخ گزارش

X2 RAPID از نرخ گزارش سیمی تا 8000 هرتز پشتیبانی می‌کند. برای تنظیم نرخ گزارش دلخواه خود با استفاده از صفحه نمایش OLED داخلی، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید. همچنین می‌توانید از نرم‌افزار G HUB برای تنظیم نرخ گزارش دلخواه خود استفاده کنید.

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.

2. برای رفتن به "نرخ گزارش" پیمایش کنید (REPORT RATE).


3. برای ورود به منوی پیکربندی نرخ گزارش، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

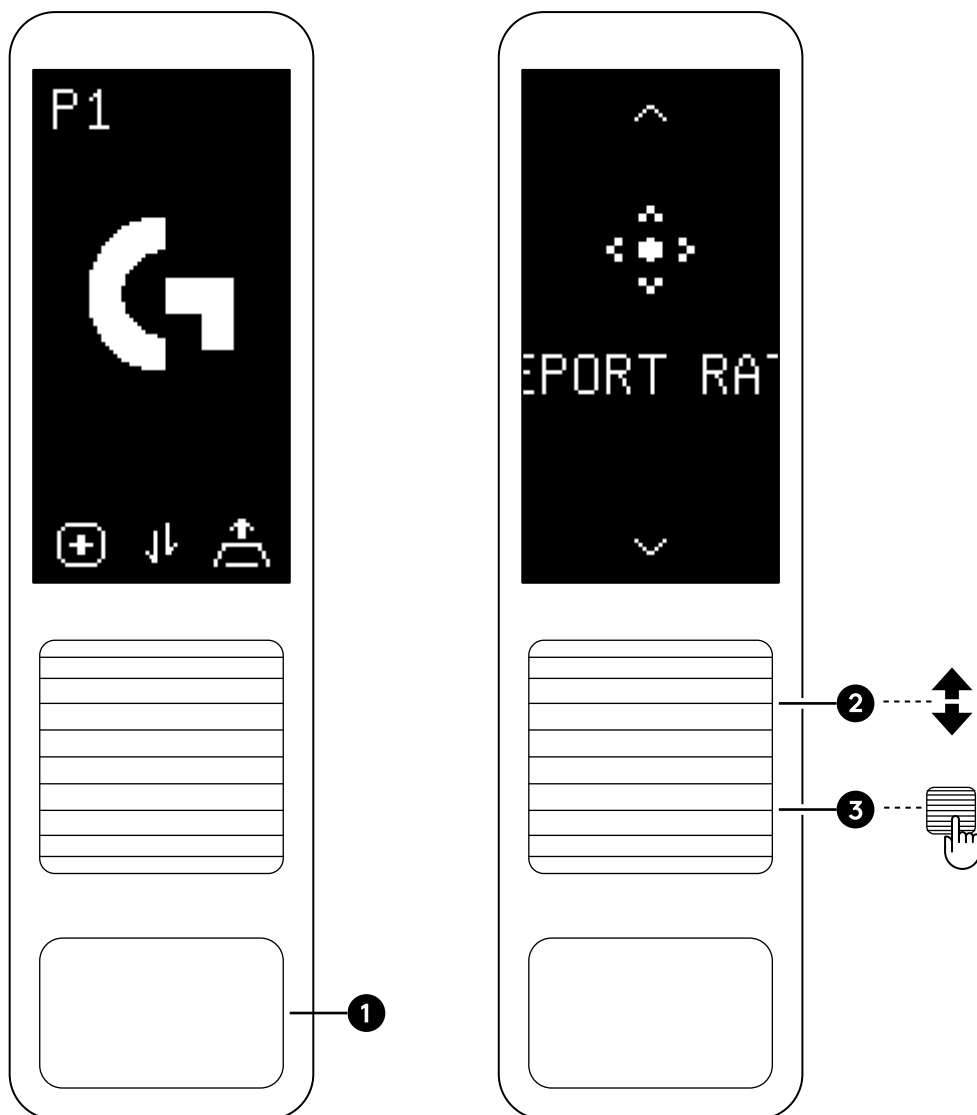

4. برای رفتن به نرخ گزارش دلخواه خود، پیمایش کنید.

5. برای اعمال نرخ گزارش انتخاب شده، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: برای بازگشت به منو بدون اعمال تغییرات، روی دکمه منو  کلیک کنید.

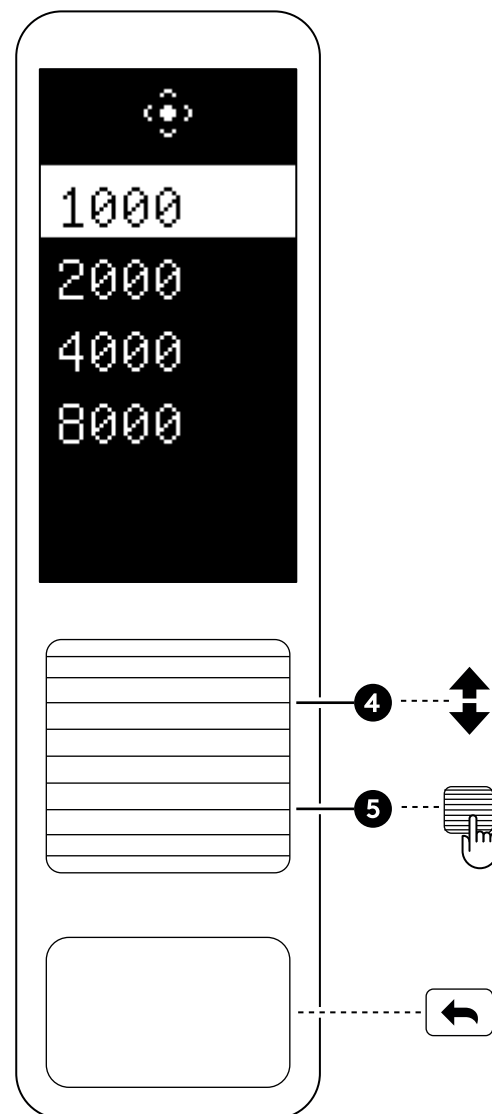

FN + F9	آهنگ قبل
FN + F10	پخش/توقف موقت
FN + F11	آهنگ بعد
	زیاد کردن صدا
	کم کردن صدا
	بی صدا کردن

LIGHTSYNC RGB CONTROL

کنترل روشنایی (5 سطح)

کاهش روشنایی صفحه کلید	FN + F5
افزایش روشنایی صفحه کلید	FN + F6

حالت‌های LIGHTSYNC


حالت‌های از پیش تعیین شده LIGHTSYNC RGB را می‌توان با استفاده از صفحه نمایش OLED انتخاب کرد. برای شخصی‌سازی بیشتر، لطفاً از نرم‌افزار G HUB استفاده کنید.

برای تغییر حالت‌های LIGHTSYNC با استفاده از صفحه نمایش OLED، مراحل زیر را دنبال کنید.

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.

2. برای دسترسی به "LIGHTSYNC" پیمایش کنید.


3. برای ورود به منوی پیکربندی LIGHTSYNC، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

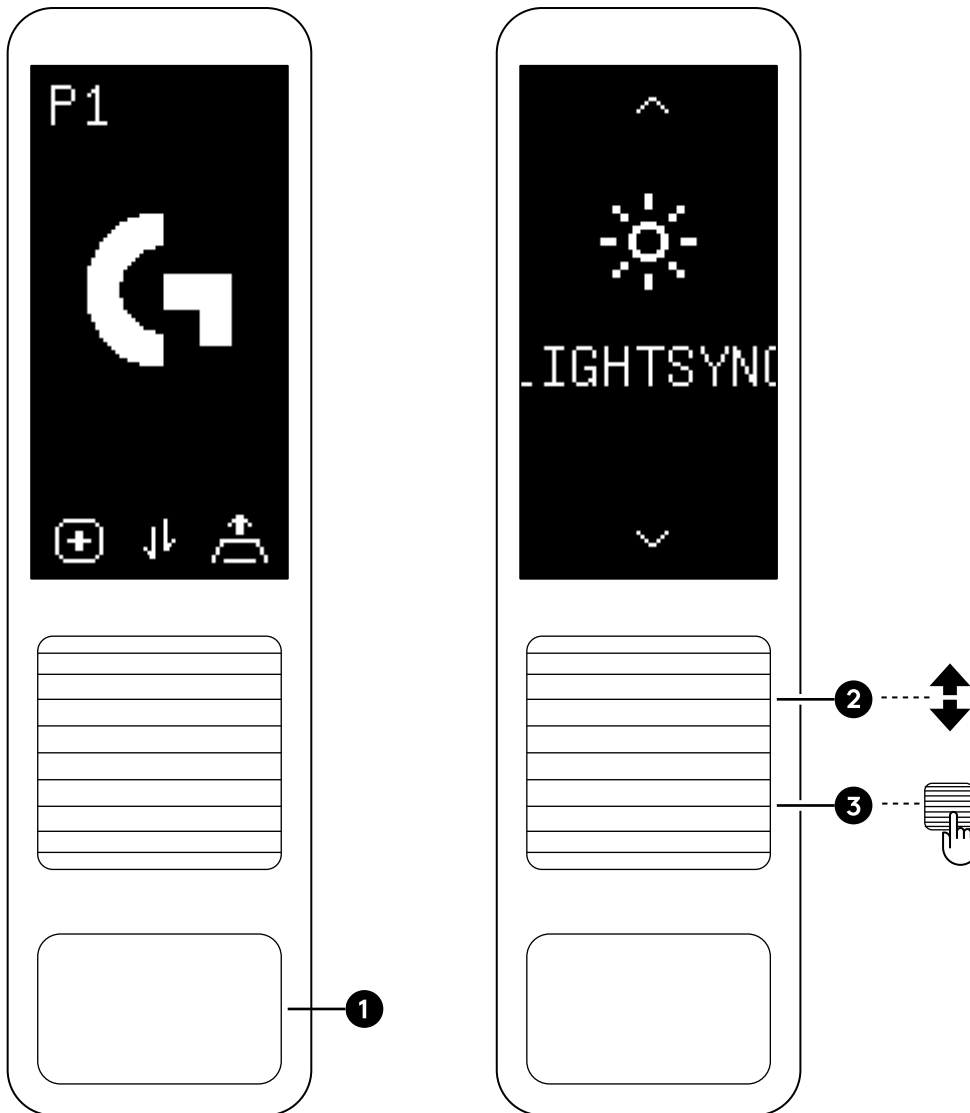

4. برای رفتن به حالت LIGHTSYNC دلخواه خود،
پیمایش کنید.


5. برای اعمال حالت LIGHTSYNC انتخاب شده، روی غلتک
پیمایش کلیک کنید.

توجه: برای بازگشت به منو بدون اعمال تغییرات، روی
دکمه منو  کلیک کنید.

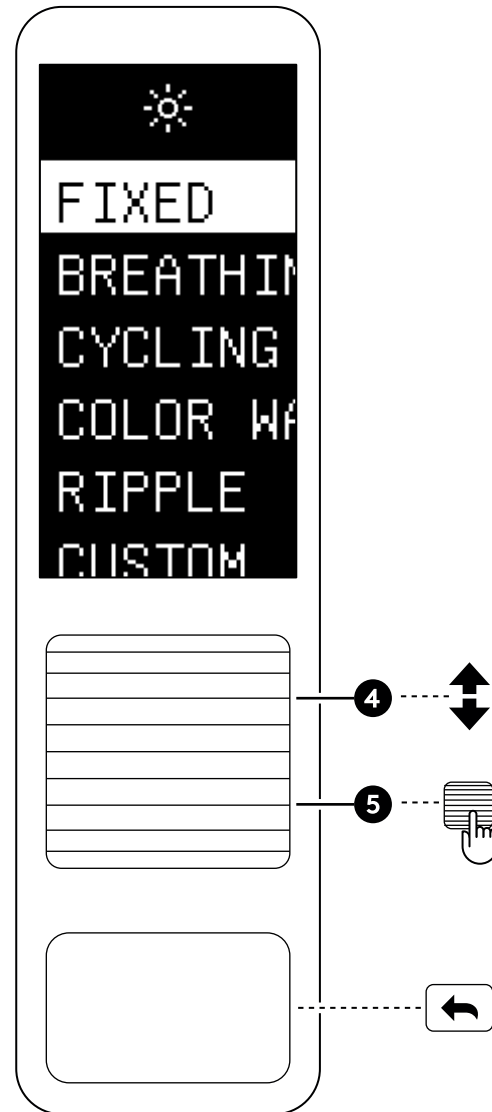


تغییر زبان صفحه نمایش OLED

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.
2. برای رفتن به "تنظیمات" پیمایش کنید (SETTINGS).
3. برای ورود به منوی تنظیمات، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

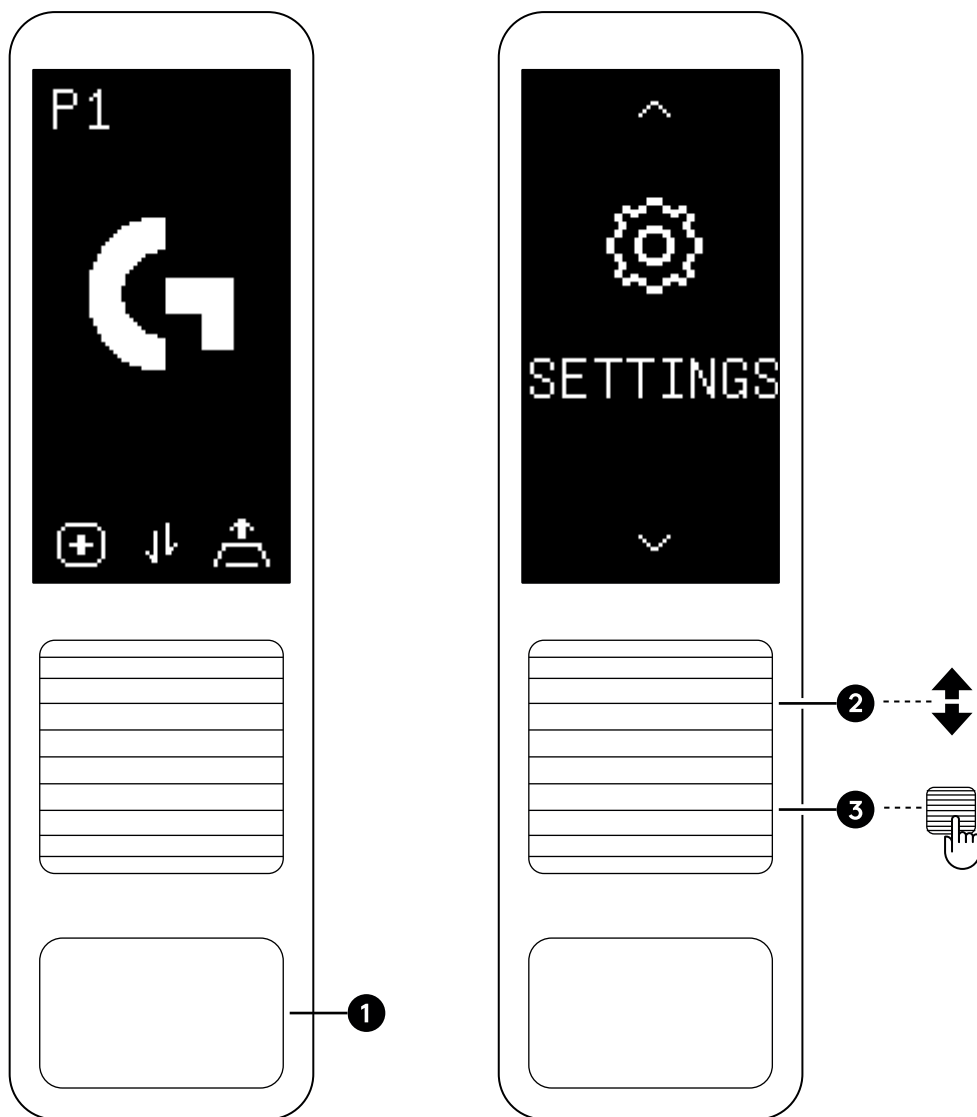

4. برای رفتن به "زبان" (LANGUAGE) پیمایش کنید.
توجه: این اولین مورد موجود در لیست است.

5. برای فهرست کردن گزینه‌های زبان موجود، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

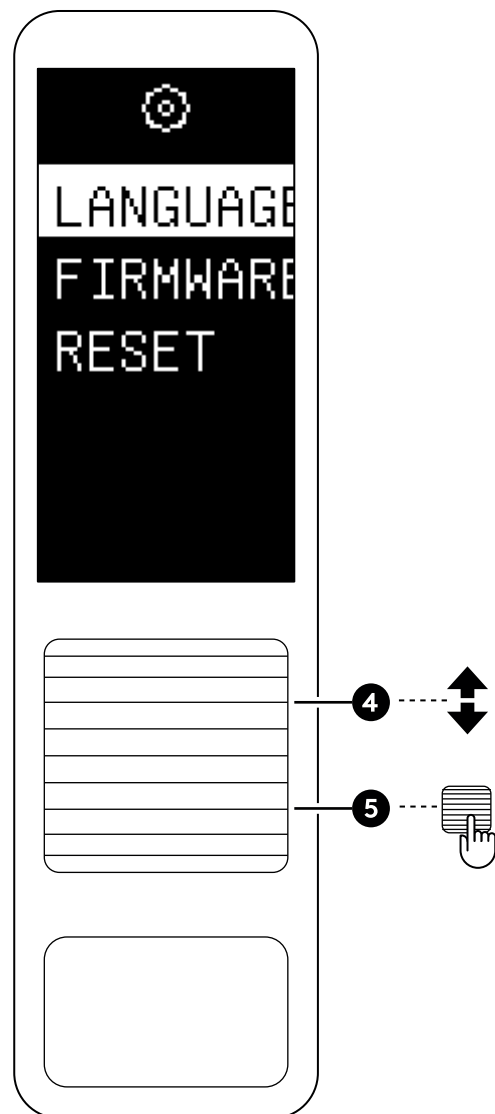

6. برای رفتن به گزینه زبانی که ترجیح می‌دهید استفاده کنید، پیمایش کنید.


7. برای تغییر زبان دستگاه به گزینه زبان انتخاب شده، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: برای بازگشت به منو بدون اعمال تغییرات، روی دکمه منو  کلیک کنید.




تنظیم مجدد کارخانه

1. برای باز کردن منو، روی «دکمه منو» کلیک کنید.
2. برای رفتن به "تنظیمات" (SETTINGS) پیمایش کنید.
3. برای ورود به منوی تنظیمات، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

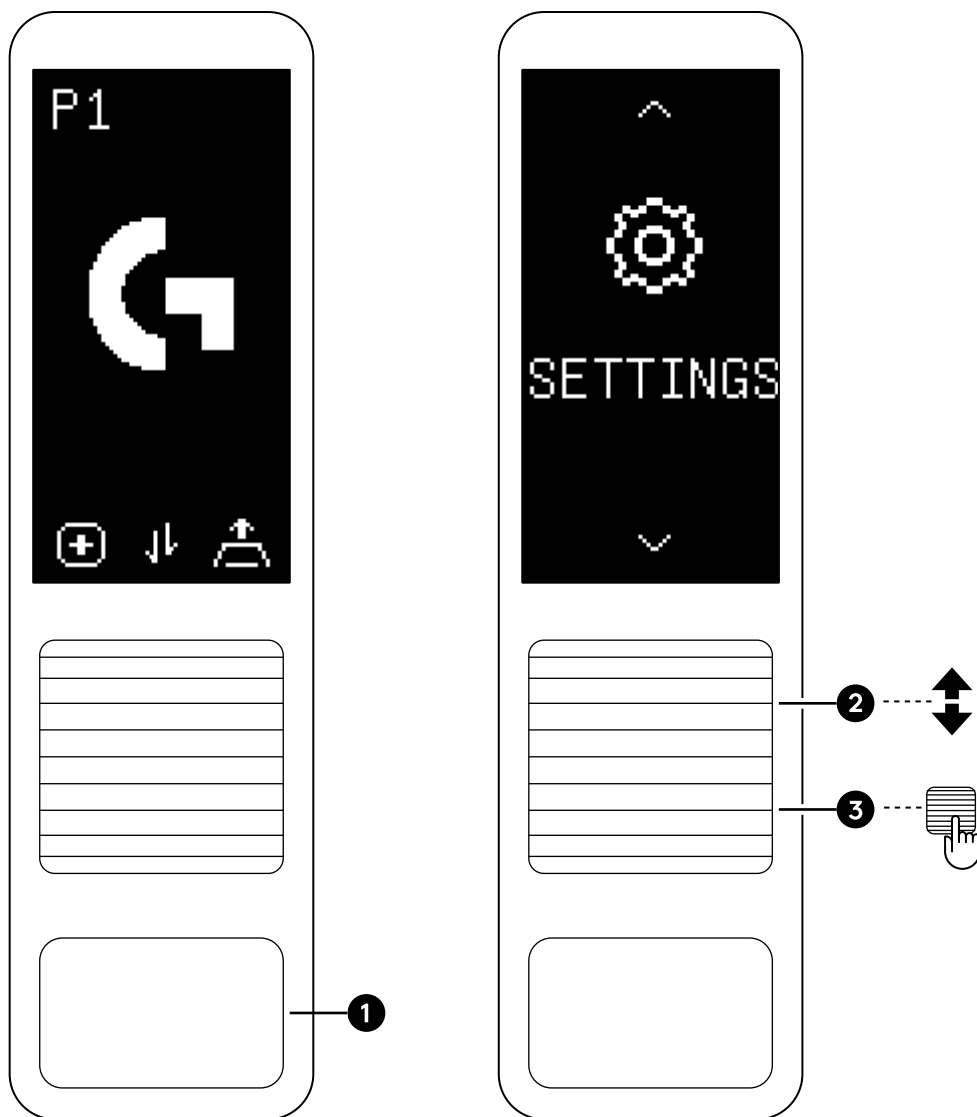

4. برای رفتن به "تنظیم مجدد" (RESET) پیمایش کنید.


5. برای شروع فرآیند تنظیم مجدد کارخانه، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

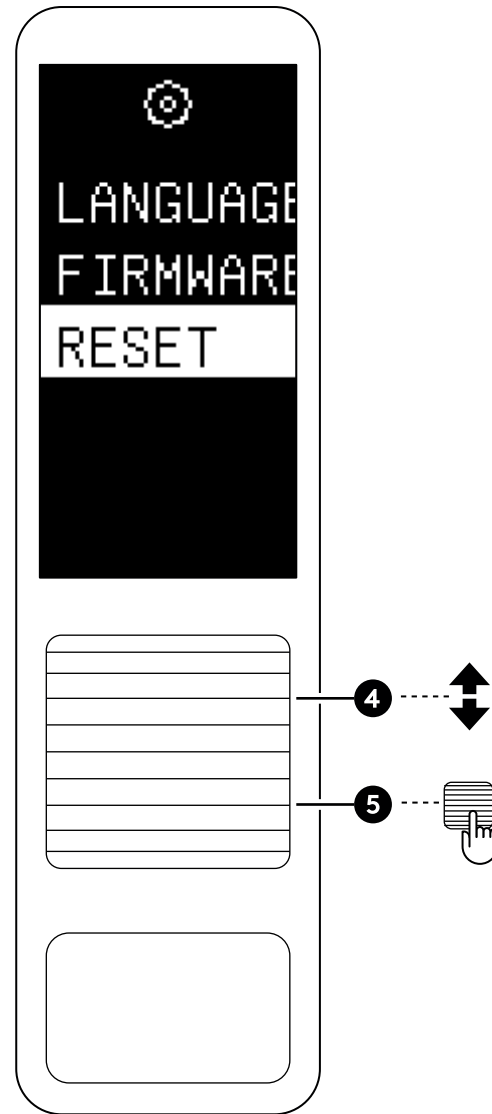

6. برای تأیید قصد خود برای تنظیم مجدد دستگاه، پیمایش کنید.




7. برای ادامه، روی غلتک پیمایش کلیک کنید.

توجه: برای خروج از فرآیند بازنشانی دستگاه روی دکمه منو (↶) کلیک کنید و به منوی تنظیمات برگردید.

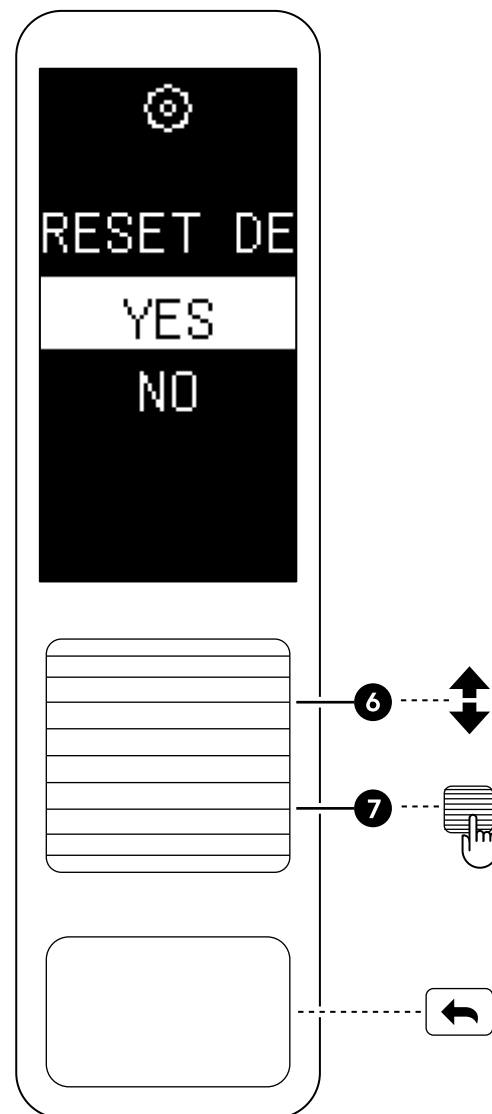

POKYNY PRO NASTAVENÍ

1. Z balení vyjměte klávesnici, opěrku pro dlaně a kabel USB.
2. Zapojte kabel *USB-C* do portu *USB-C* na klávesnici.
3. Připojte kabel k portu *USB-A* vašeho počítače.
4. Stáhněte si a nainstalujte software **G HUB** do počítače *PC/MAC* a užijte si hraní naplno (G HUB zahrnuje úvodního průvodce funkcemi). Přejděte na www.logitechG.com/ghub

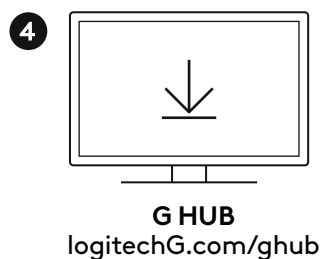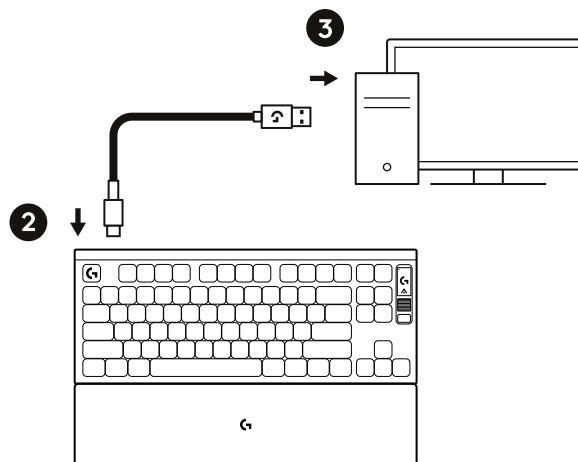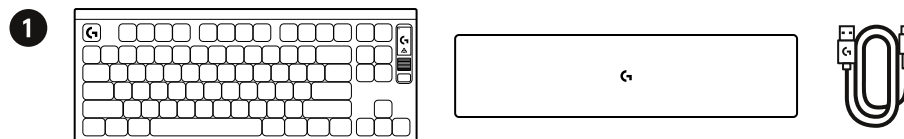

VOLITELNÝ KROK


PRO X2 RAPID obsahuje čtyři náhradní klávesy (ESC, P/B, PG▲, PG▼), které lze použít k výměně standardně nainstalovaných kláves. Pomocí kovové strany přiloženého vytahovače spínačů/kláves sejměte stávající klávesy a nahradte je těmi, které preferujete.



ESC může fyzicky nahradit klávesu s logem G, P/B může nahradit klávesu PRNT nebo LOCK, PG▲ může nahradit klávesu INS nebo HOME a PG▼ může nahradit klávesu DEL nebo END.






Pomocí funkce KEYCONTROL v aplikaci G HUB můžete přemapovat výchozí funkci tak, aby odpovídala nové klávese. Ve výchozím nastavení je klávesa s logem G přiřazena klávese ESC a při výměně klávesy není nutné ji znovu přiřazovat. Po úpravě v G HUB lze tento profil nahrát do paměti klávesnice a používat jej s nainstalovaným softwarem G HUB i bez něj.

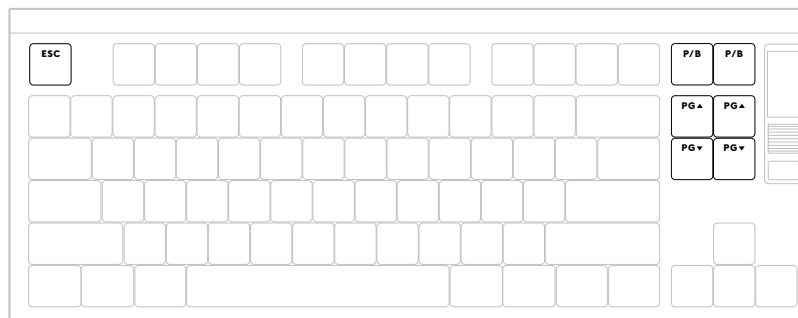

INTEGROVANÉ PROFILY


Klávesnice PRO X2 RAPID TKL se dodává se třemi vestavěnými profily s různými analogovými body aktivace a nastaveními rychlé spouště. Tyto profily lze vybrat na OLED displeji dlouhým stisknutím tlačítka Menu nebo podržením klávesy FN a stisknutím číselných kláves „1“ (profil 1), „2“ (profil 2) nebo „3“ (profil 3).

Výběr	LIGHTSYNC	Bod aktivace	Rychlá spoušť	PRIORITA KLÁVESY	Frekvence odezvy
  + 		 2,00 mm	 VYPNUTO	VYPNUTO	1 000
  + 		 1,00 mm	 ZAPNUTO 0,5 mm	ZAPNUTO (Naposled stisknuté A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 VYPNUTO	VYPNUTO	8000

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OLED DISPLEJE

PRO X2 RAPID je vybavena OLED displejem, který umožňuje zařízení nakonfigurovat bez jakéhokoli softwaru. Následuje přehled OLED displeje a uživatelského rozhraní.


1. Aktivní profil
2. Aktivní funkce
 - a. OVLÁDÁNÍ KLÁVES
 - b. PRIORITA KLÁVESY
 - c. RYCHLÁ SPOUŠŤ
3. Navigace / otočný ovladač hlasitosti
 - Posuv nahoru/dolů
 - Klepnutí
4. Nabídka / tlačítko Zpět
 - Klepnutí

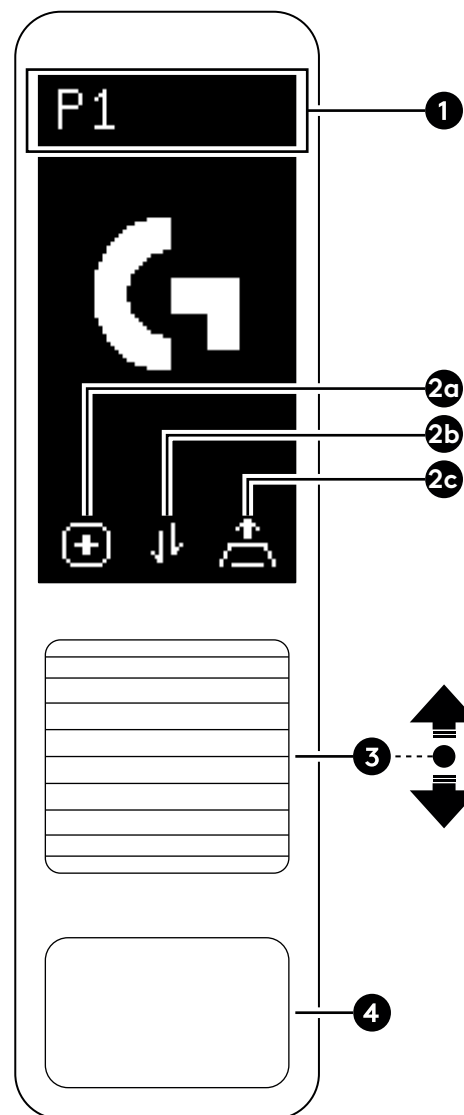

NASTAVENÍ BODU AKTIVACE


Spínače PRO X2 RAPID umožňují nastavitelný bod aktivace, což je vzdálenost, o kterou je třeba stisknout klávesu, aby byl stisk zaznamenán. Bod aktivace všech kláves na klávesnici můžete přizpůsobit prostřednictvím integrovaného OLED displeje nebo softwaru G HUB. Nastavení proveďte podle poskytnutých pokynů.

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „BOD AKTIVACE“.
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky nastavení bodu aktivace.

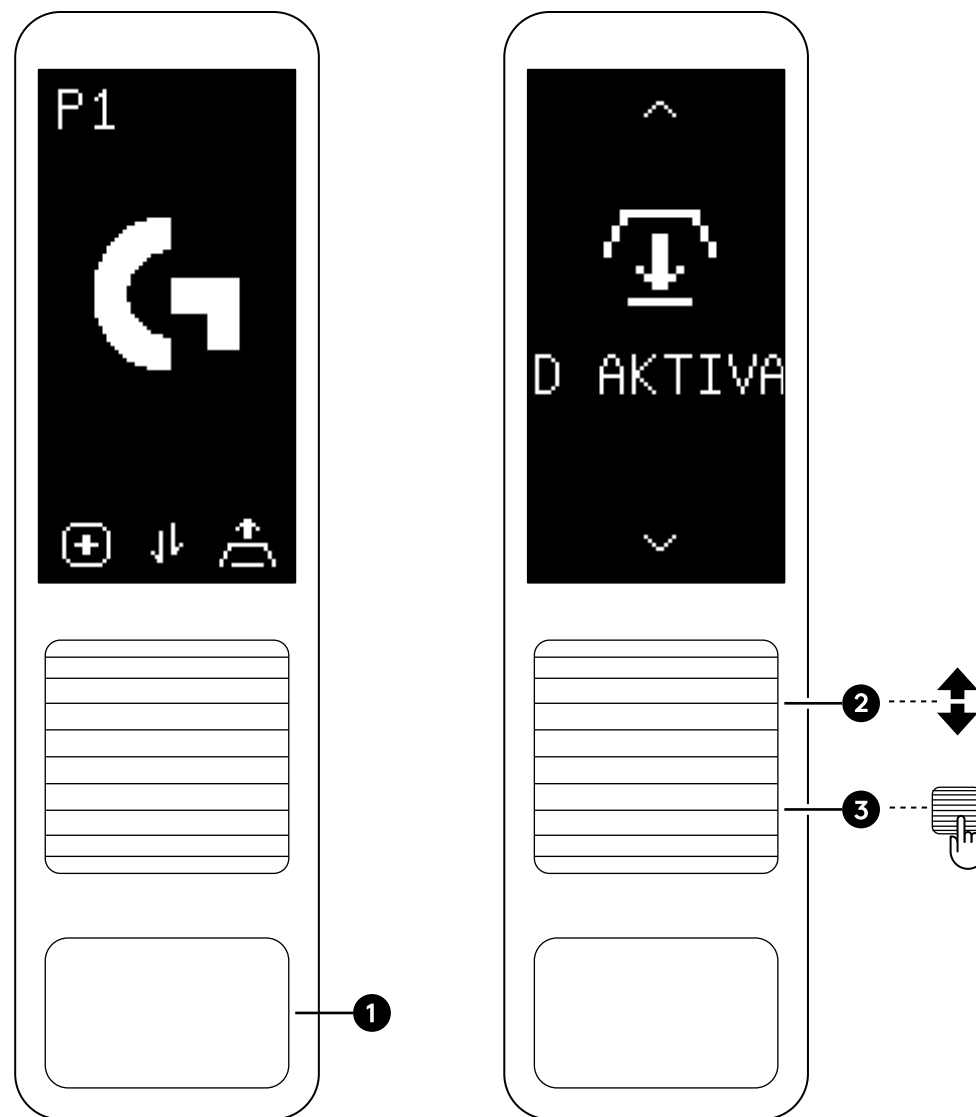

4. Chcete-li nastavit bod aktivace, přejděte na požadovanou možnost výběru klávesy pomocí navigačního kolečka.
- **VYBRAT:** Vyberte konkrétní klávesy pro nastavení bodu aktivace. Stávající skupiny lze smazat dlouhým stisknutím navigačního kolečka.
 - **SEZNAM:** Nastavte aktivaci jednotlivých kláves zvlášť.
 - **VŠE:** Nastavte bod aktivace všech kláves současně.
5. Klikněte na navigační kolečko a vstupte do nabídky Nastavení bodu aktivace nebo proveďte vlastní výběr kláves.


Poznámka: V této nabídce také můžete resetovat aktuálně nastavené změny bodu aktivace.

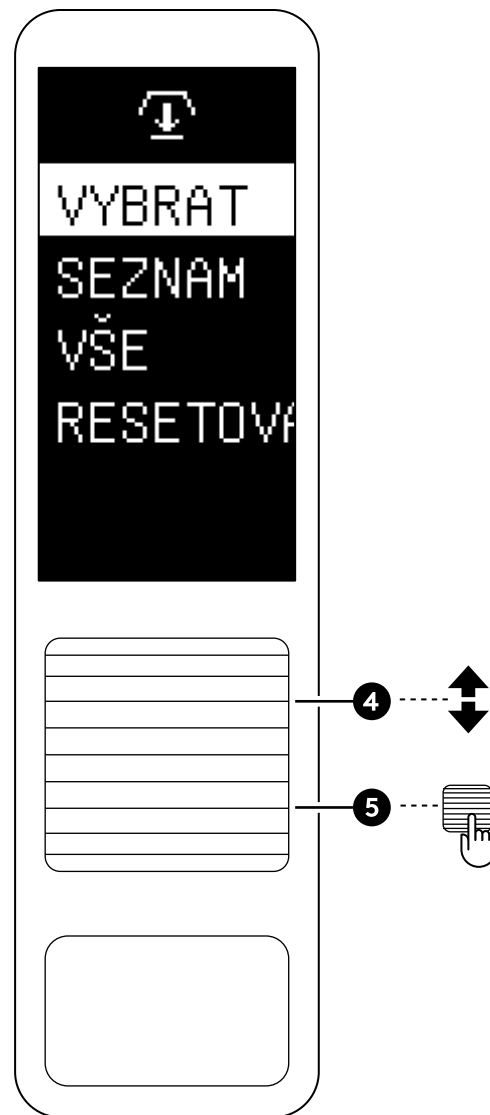

6. Nastavte bod aktivace posouváním navigačního kolečka.
- Menší hodnoty bodu aktivace budou aktivovány blíže k horní části spínače, což povede k rychlejší aktivaci.
 - Vyšší hodnoty bodu aktivace způsobí aktivaci blíže ke spodní části spínače, což povede k pomalejší aktivaci.

7. Kliknutím na navigační kolečko potvrďte změny.

Poznámka: Klikněte na tlačítko nabídky , pokud chcete zrušit změny a vrátit se do předchozí nabídky.

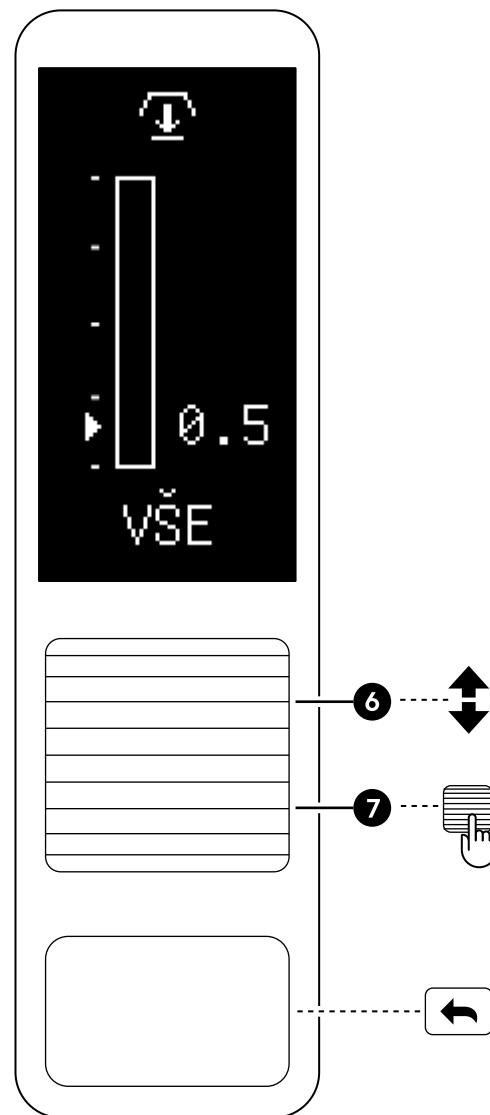


KONFIGURACE RYCHLÉ SPOUŠTĚ

Rychlá spoušť výrazně zlepšuje odezvu kláves tím, že eliminuje pevné resetovací body. To umožňuje mnohem rychlejší aktivaci klávesy a především kratší časy pro resetování vstupu. Namísto čekání na úplný návrat klávesy do výchozí polohy zajistí rychlá spoušť okamžitý reset vstupu, jakmile uvolníte stisk. To umožňuje téměř okamžité, rychlé a opakované vstupy.


Rychlou spoušť můžete nakonfigurovat pro všechny klávesy na PRO X2 RAPID pomocí integrovaného OLED displeje nebo softwaru G HUB, podobně jako při nastavování bodu aktivace. Podrobnosti o konfiguraci naleznete v níže uvedených pokynech.

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „RYCHLÁ SPOUŠŤ“(RAPID TRIGGER)
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky konfigurace rychlé spouště.

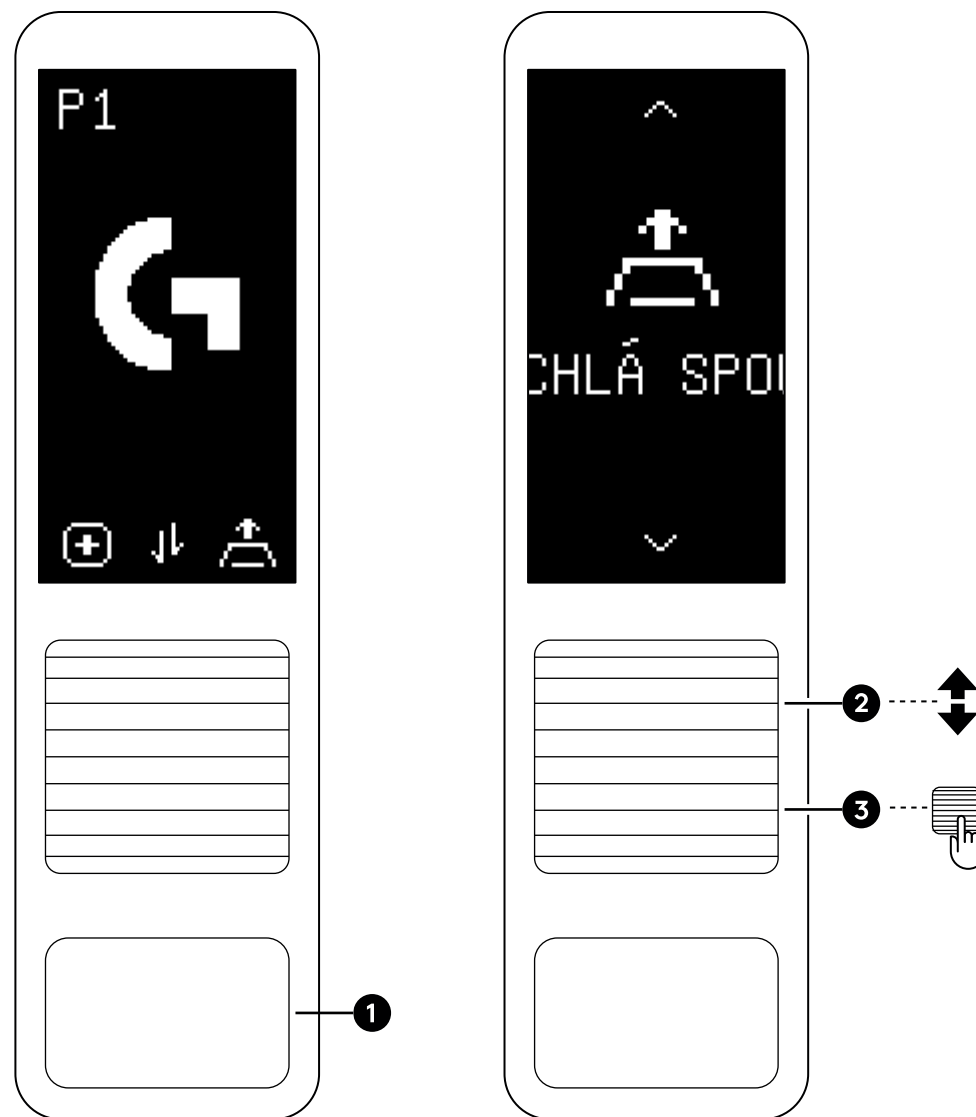

4. Kliknutím na navigační kolečko aktivujete rychlou spoušť.

Poznámka: Pokud je rychlá spoušť již aktivována, bude tato obrazovka přeskočena.

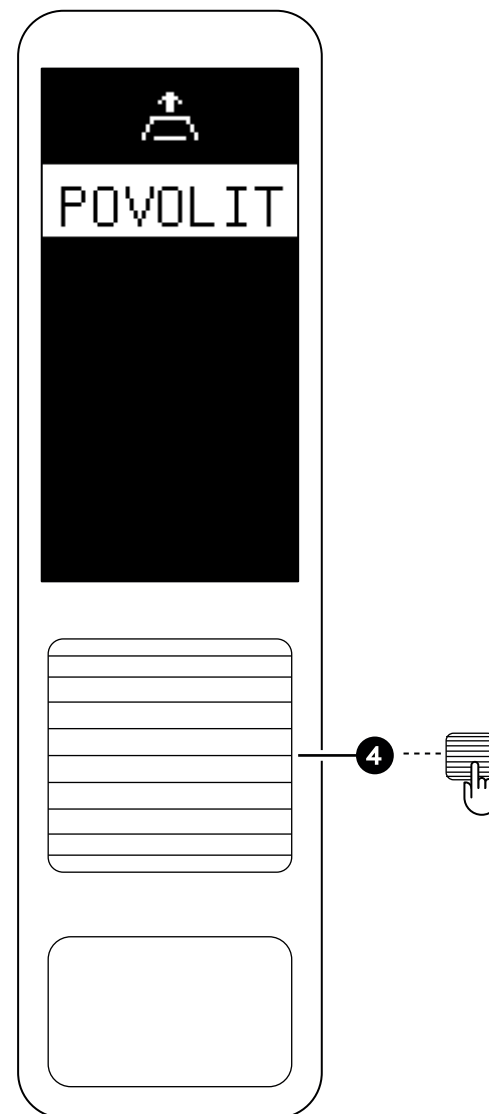

5. Pokud chcete nakonfigurovat rychlou spoušť, přejděte k požadované volbě klávesy pomocí navigačního kolečka.
- **VYBRAT:** Vyberte konkrétní klávesy pro přizpůsobení rychlé spouště. Stávající skupiny lze smazat dlouhým stisknutím navigačního kolečka.
 - **SEZNAM:** Nastavte rychlou spoušť individuálně pro každou uvedenou klávesu.
 - **VŠE:** Použijte konfigurace rychlé spouště pro všechny klávesy současně.
6. Po kliknutí na navigační kolečko vstupte do nabídky konfigurace rychlé spouště nebo proveďte vlastní výběr kláves.

Poznámka: V této nabídce můžete také resetovat aktuální nastavení rychlé spouště nebo rychlou spoušť deaktivovat.




7. Nastavte citlivost rychlé spouště pomocí navigačního kolečka.

- Rychlá spoušť zajišťuje uvolnění klávesy v momentě, kdy se začne vracet nahoru, což umožňuje rychlejší reakce. Tato hodnota určuje, jak vysoko musí být klávesa zvednuta, aby se uvolnila – nižší hodnoty znamenají, že se klávesa uvolní rychleji, zatímco vyšší hodnoty vyžadují, aby se klávesa zvedla více, než dojde k jejímu uvolnění.

8. Kliknutím na navigační kolečko potvrďte změny.


Poznámka: Klikněte na tlačítko nabídky , pokud chcete zrušit změny a vrátit se do předchozí nabídky.

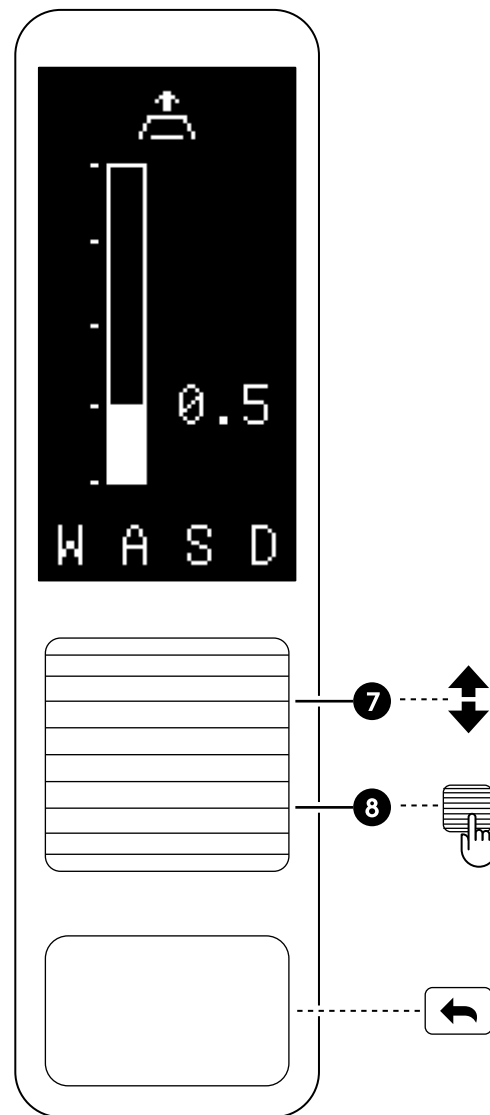

PRIORITA KLÁVESY


PRIORITU KLÁVES, známou také jako SOCD, lze nakonfigurovat pomocí vestavěného OLED displeje nebo pomocí softwaru G HUB. Postupujte podle níže uvedených pokynů a nakonfigurujte páry kláves pro prioritu kláves.

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „PRIORITA KLÁVES“ (KEY PRIORITY).
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky konfigurace PRIORITY KLÁVES.

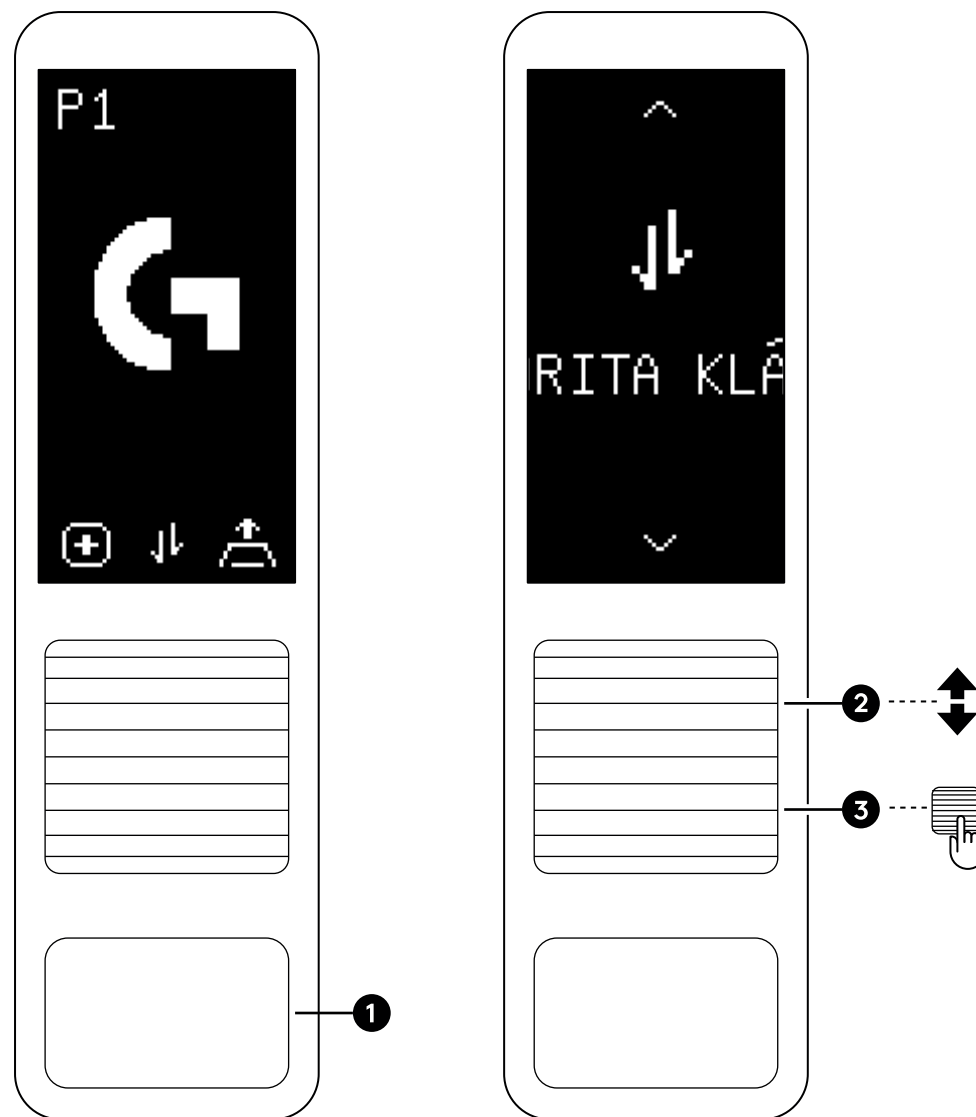


4. Kliknutím na navigační kolečko aktivujete funkci PRIORITA KLÁVES.

Poznámka: Pokud je již PRIORITA KLÁVES aktivována, bude tato obrazovka přeskočena.


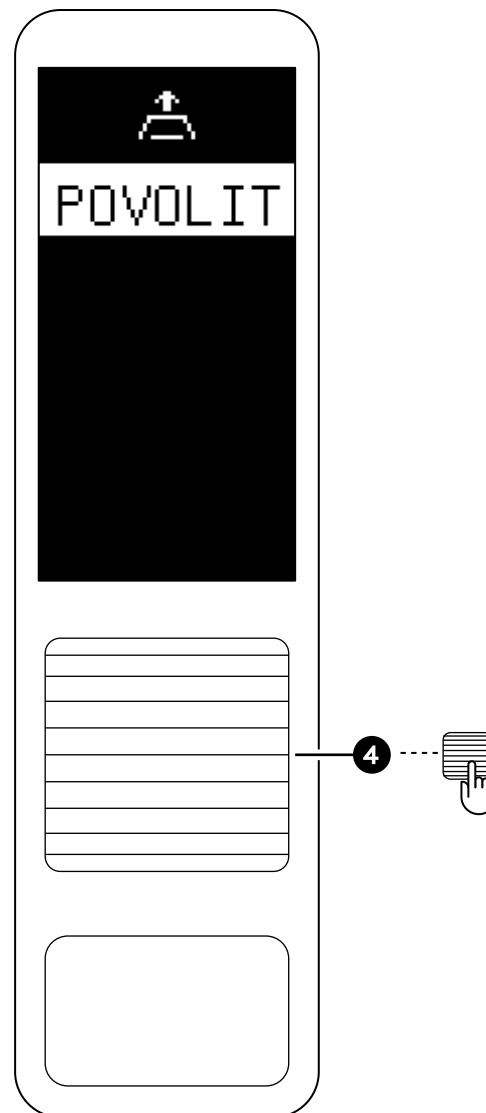


5. Přejděte na položku „NOVÝ“ a vytvořte nový pár kláves.
6. Klikněte na navigační kolečko a začněte vybírat klávesy pro nový pár kláves.

Poznámka: Pokud jste již dříve vytvořili páry kláves a přiřadili jim PRIORITU KLÁVESY, můžete je překonfigurovat kliknutím na jednotlivé páry.

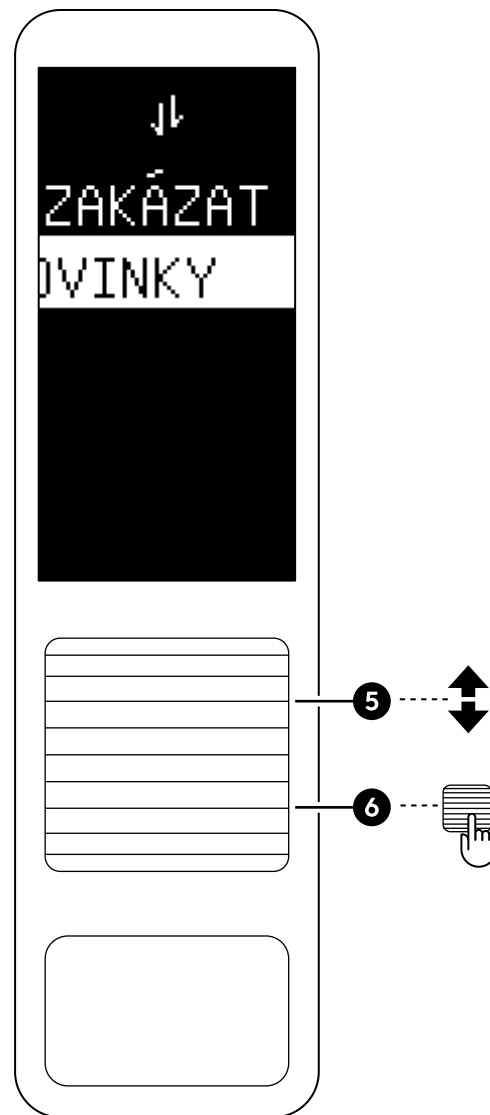


7. Stiskněte klávesy, které chcete použít jako klávesovou zkratku na klávesnici.
8. Kliknutím na navigační kolečko potvrďte výběr.

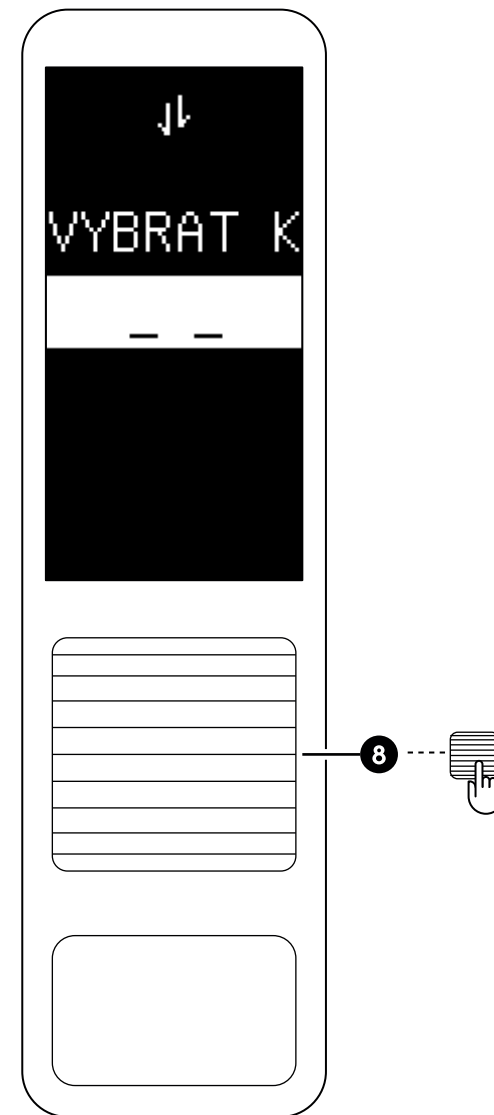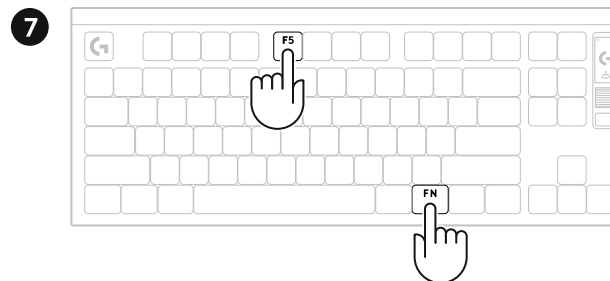

9. Přejděte na preferovaný režim prioritizace kláves.
- a. PRIORITA ZDVIHU KLÁVESY: Porovná obě klávesy a aktivuje tu, která je stisknuta více.
 - b. POSLEDNÍ VSTUP: Porovná obě klávesy a aktivuje tu, která byla stisknuta jako poslední.
 - c. NEUTRÁLNÍ PRIORITA: Porovná obě klávesy a pokud jsou stisknuté obě, neaktivuje žádnou.
 - d. KLÁVESY 1: Porovná obě klávesy a pokud jsou stisknuty obě, aktivuje pouze klávesu 1.
 - e. KLÁVESY 2: Porovná obě klávesy a pokud jsou stisknuty obě, aktivuje pouze klávesu 2.
10. Kliknutím na navigační kolečko potvrďte výběr a vraťte se do předchozí nabídky.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nabídka se vrátíte na předchozí stránku.

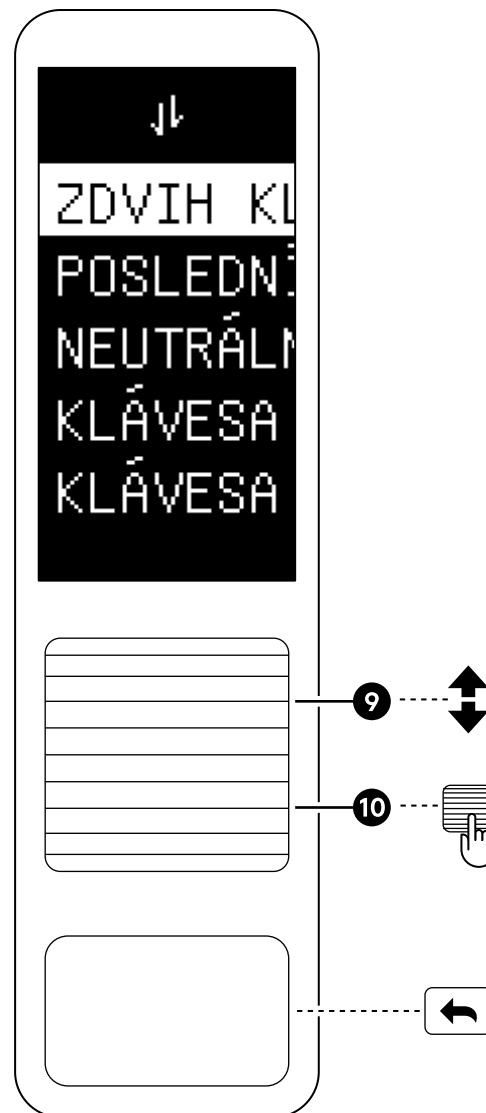


HERNÍ REŽIM

HERNÍ REŽIM zabraňuje náhodným přerušením během hraní tím, že umožňuje deaktivovat vybrané klávesy.


Ve výchozím nastavení aktivace HERNÍHO REŽIMU (přepnutím přepínače do polohy ZAPNUTO) deaktivuje klávesy *Windows* a Kontextová nabídka. Do tohoto seznamu zakázaných kláves můžete přidat další klávesy pomocí displeje OLED nebo softwaru G HUB.

Přepínač HERNÍ REŽIM se nachází na pravé straně klávesnice.

Chcete-li přiřadit další klávesy, které se mají deaktivovat, když je aktivní HERNÍ REŽIM, postupujte podle následujících pokynů.

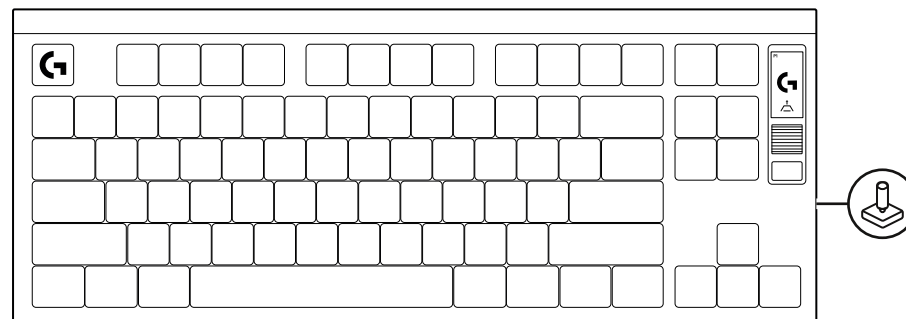


1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „HERNÍ REŽIM“.
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky konfigurace HERNÍHO REŽIMU.

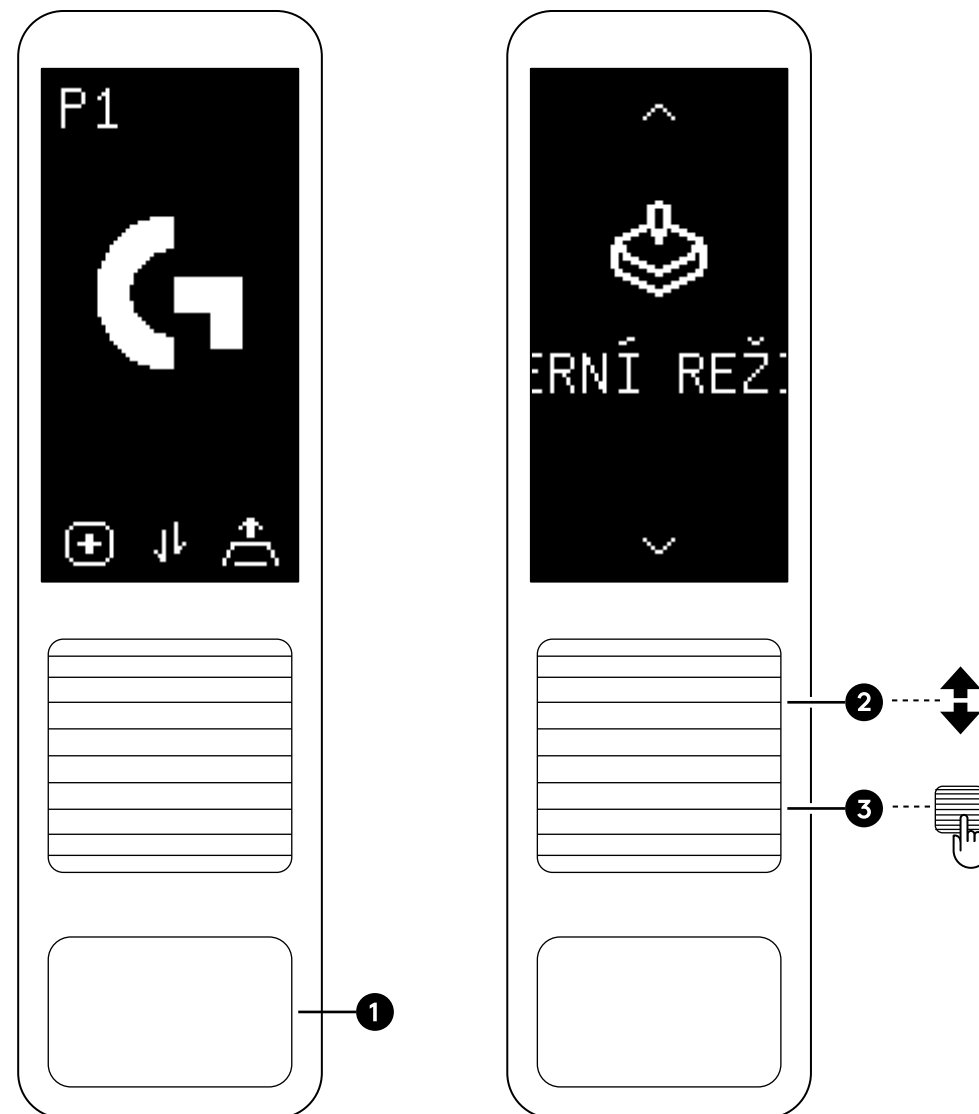


4. Přejděte na položku „SEZNAM“.
5. Kliknutím na navigační kolečko zobrazíte seznam kláves, které lze deaktivovat, když je HERNÍ REŽIM zapnutý.

Poznámka: V této nabídce můžete také obnovit výchozí tovární nastavení konfigurace HERNÍHO REŽIMU.

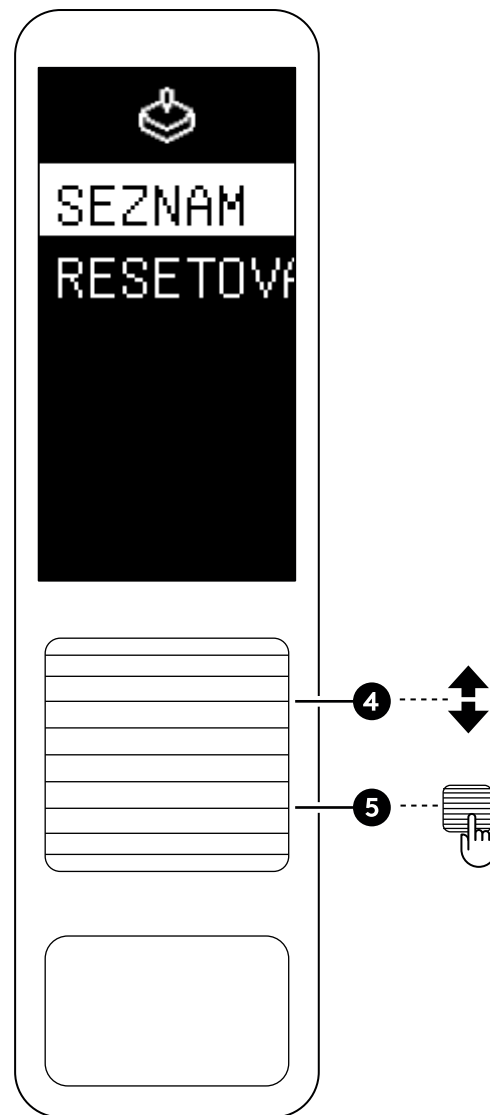


6. Přejděte na klávesy, které chcete deaktivovat.
7. Kliknutím na navigační kolečko nastavíte vybranou klávesu jako deaktivovanou.
8. Kliknutím na tlačítko Nabídka uložíte změny a vrátíte se na předchozí stránku.

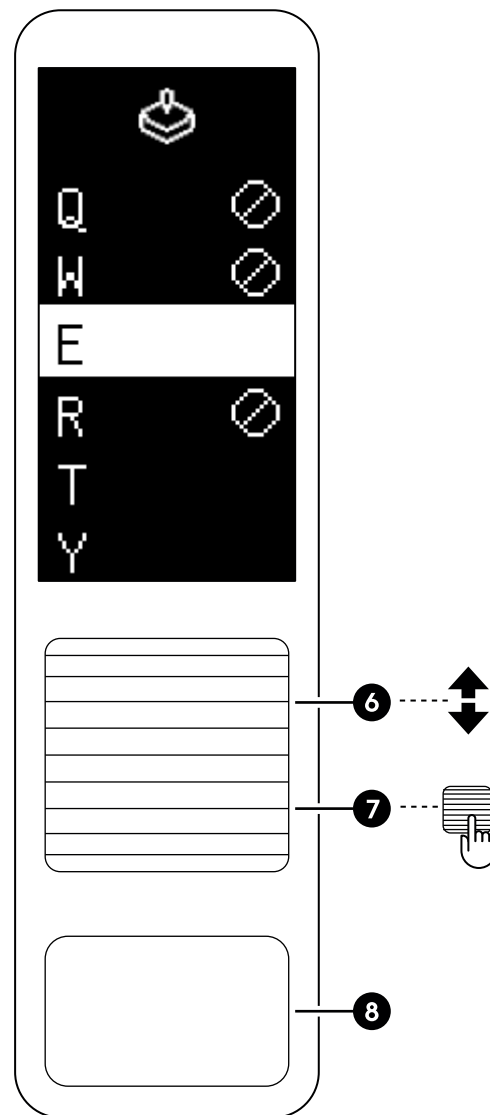

FREKVENCE ODEZVY


PRO X2 RAPID podporuje při drátovém připojení přenosovou frekvenci až 8 000 Hz. Postupujte podle níže uvedených pokynů a nastavte si preferovanou frekvenci pomocí vestavěného OLED displeje. Preferovanou přenosovou frekvenci můžete také nastavit v softwaru G HUB.

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „FREKVENCE ODEZVY“.
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky konfigurace Frekvence odezvy.

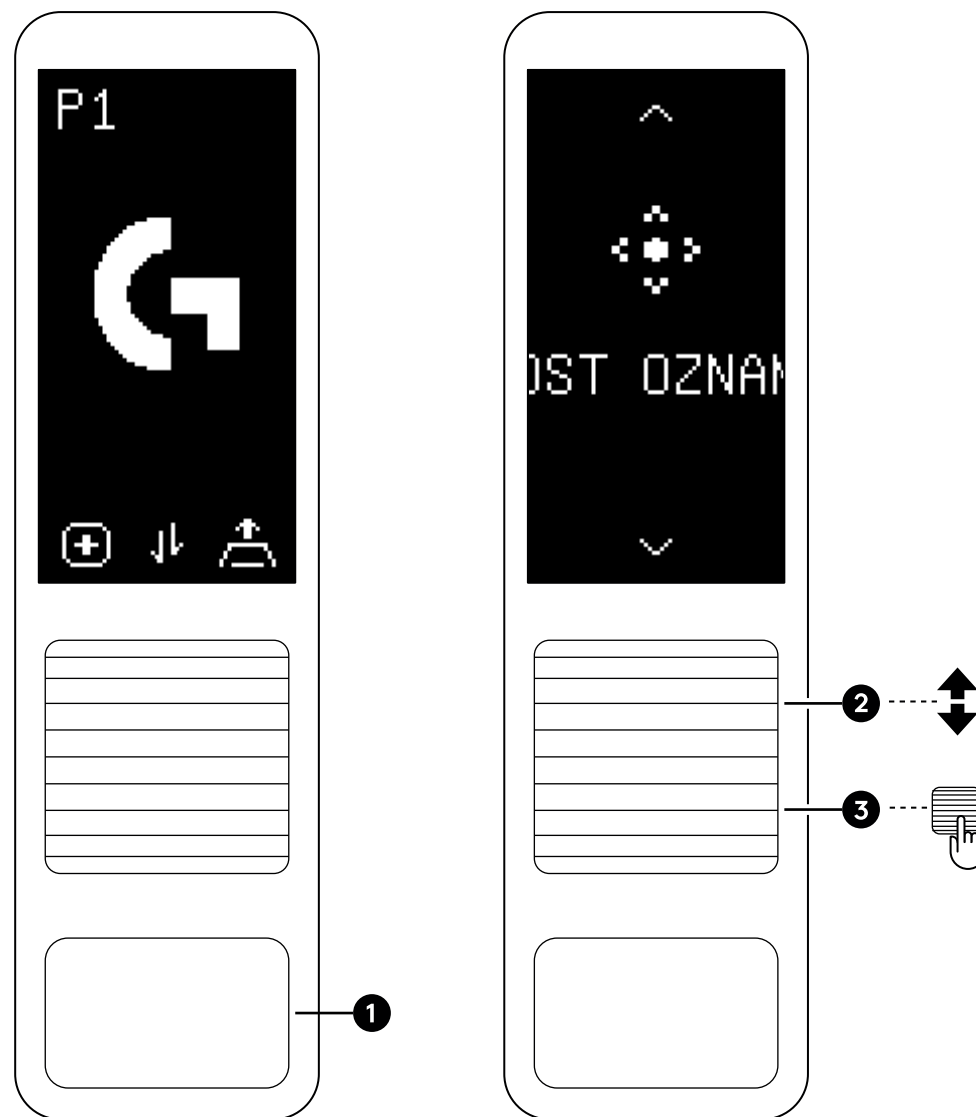

4. Přejděte na požadovanou Frekvenci odezvy.
5. Kliknutím na navigační kolečko použijete vybranou Frekvenci odezvy.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nabídka  se vrátíte do nabídky, aniž byste provedli změny.

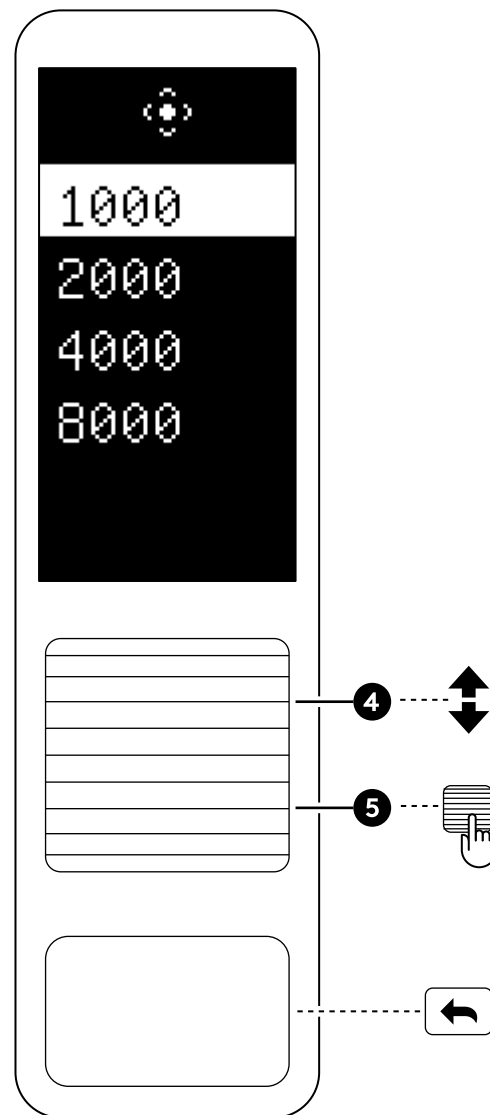

OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

	Předchozí stopa
	Přehrát/pozastavit
	Následující stopa
	Zvýšit hlasitost
	Snížit hlasitost
	Ztlumit

OVLÁDÁNÍ LIGHTSYNC RGB

Regulace jasu (5 úrovně)


FN + F5	Snížení jasu klávesnice
FN + F6	Zvýšení jasu klávesnice

Režimy LIGHTSYNC

Přednastavené režimy LIGHTSYNC RGB lze vybrat pomocí OLED displeje. Pro další přizpůsobení použijte software G HUB.

Chcete-li změnit režimy LIGHTSYNC pomocí OLED displeje, postupujte podle následujících kroků.

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „LIGHTSYNC“.
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do konfigurační nabídky LIGHTSYNC.

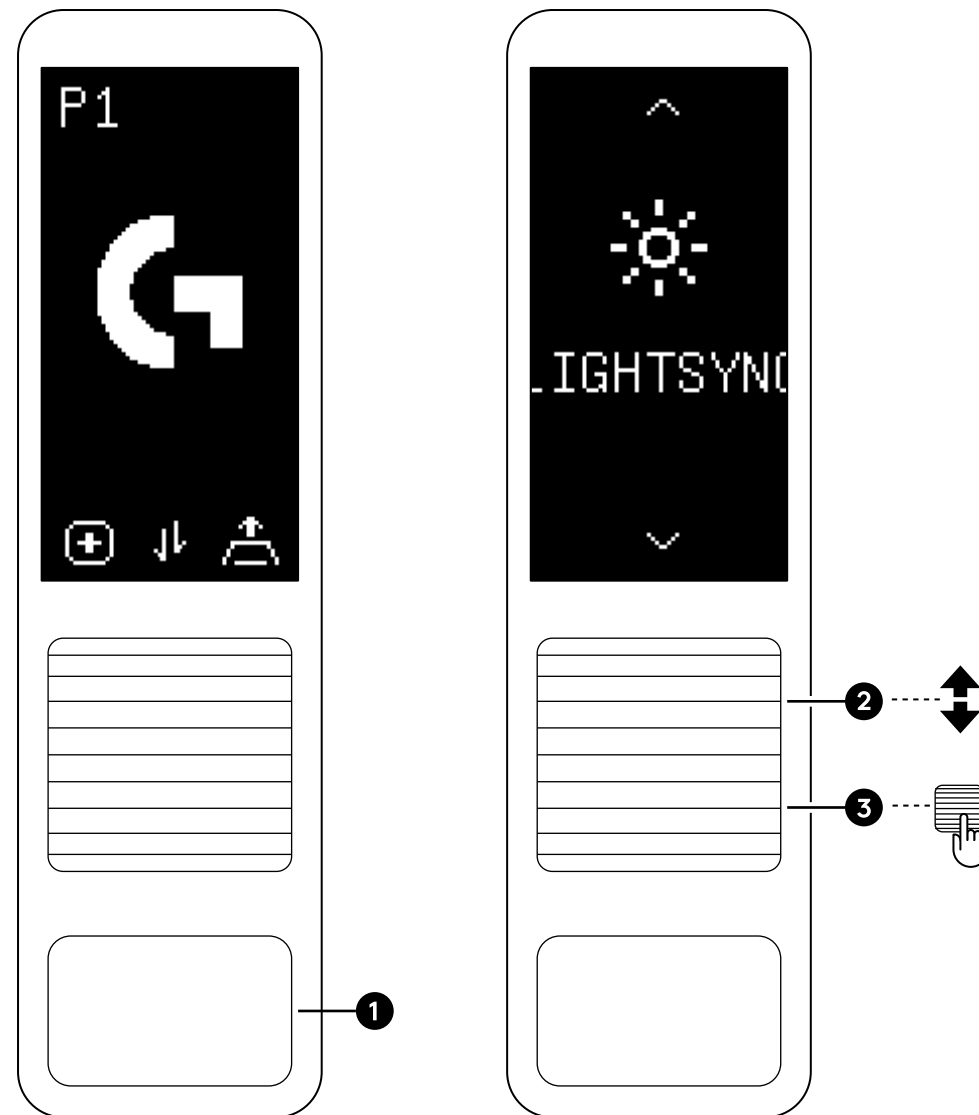


4. Přejděte na požadovaný režim LIGHTSYNC.
5. Kliknutím na navigační kolečko použijete vybraný režim LIGHTSYNC.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nabídka  se vrátíte do nabídky, aniž byste provedli změny.




ZMĚNA JAZYKA OLED DISPLEJE

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „NASTAVENÍ“.
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky nastavení.

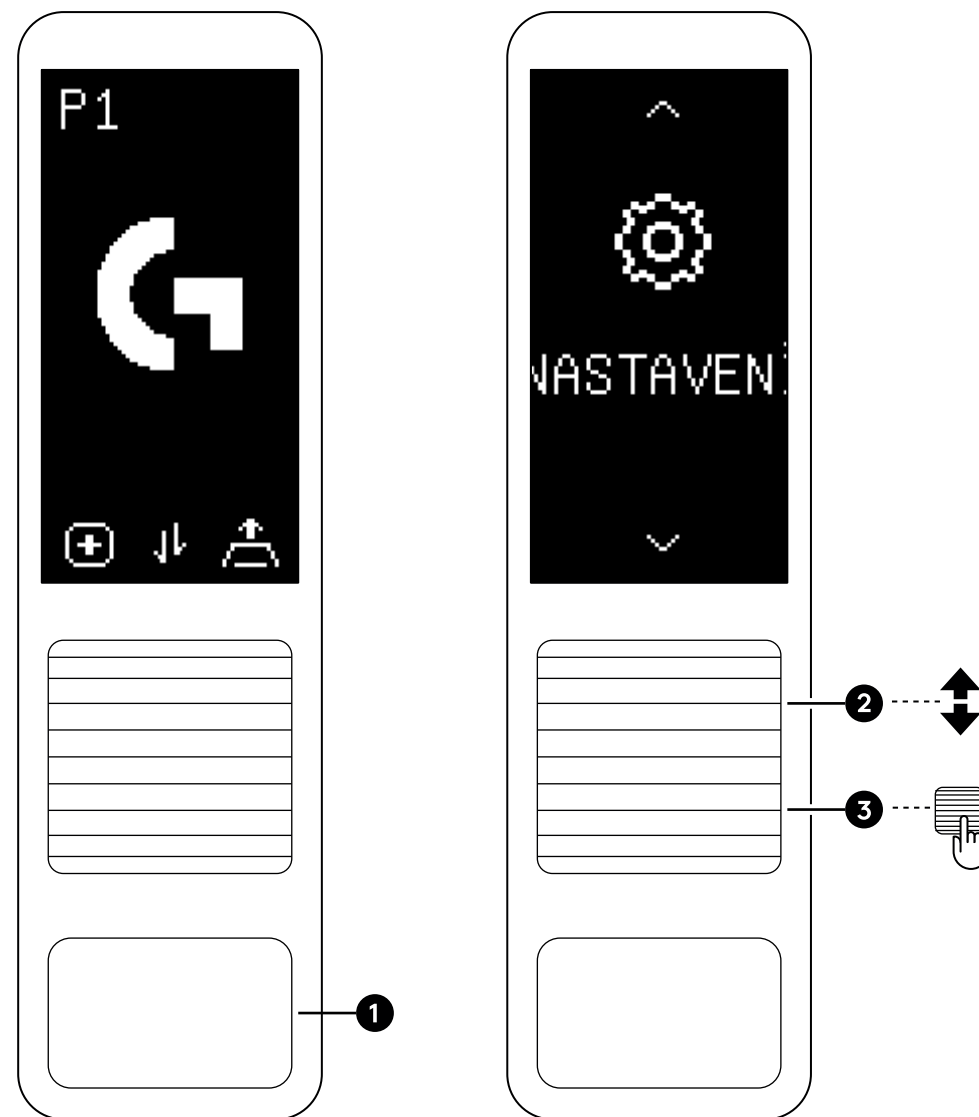

4. Přejděte na položku „JAZYK”.
Poznámka: Jedná se první položku seznamu.
5. Kliknutím na navigační kolečko zobrazíte seznam dostupných jazykových možností.

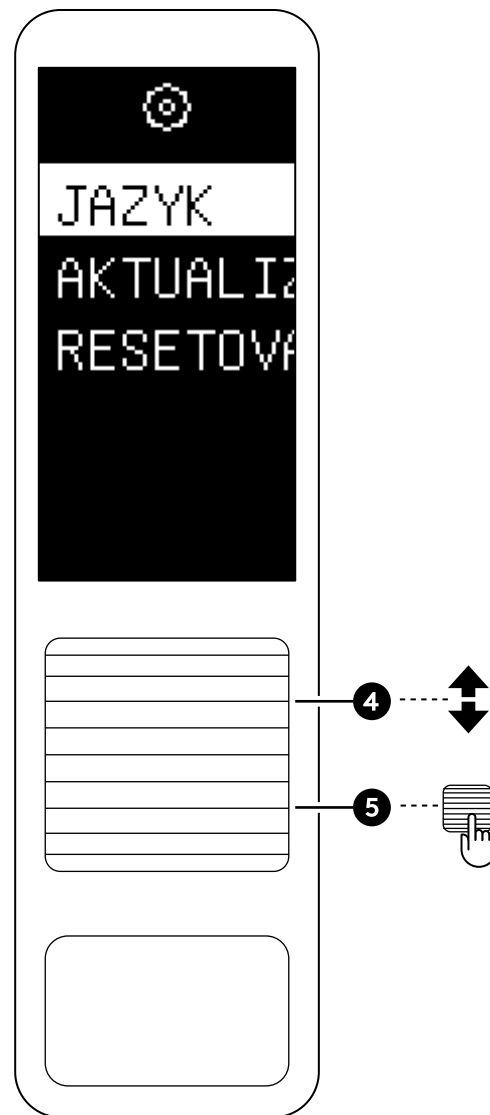


6. Přejděte na jazykovou možnost, kterou chcete použít.
7. Kliknutím na navigační kolečko změníte jazyk zařízení na vybranou jazykovou možnost.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nabídka  se vrátíte do nabídky, aniž byste provedli změny.




OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

1. Kliknutím na tlačítko Nabídka otevřete nabídku.
2. Přejděte na položku „NASTAVENÍ“ (SETTINGS).
3. Kliknutím na navigační kolečko vstoupíte do nabídky nastavení.

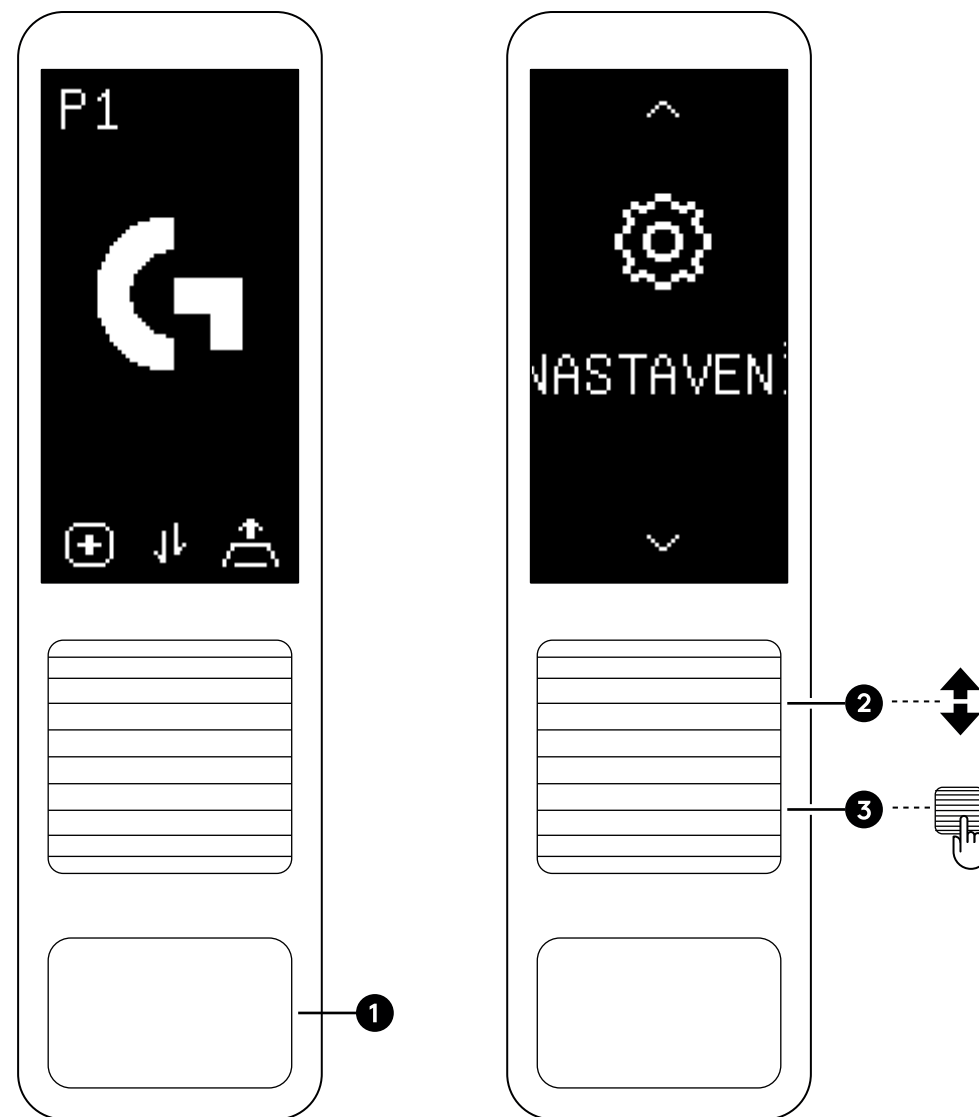


4. Přejděte na položku „RESET“.
5. Kliknutím na navigační kolečko spustíte proces obnovení továrního nastavení.

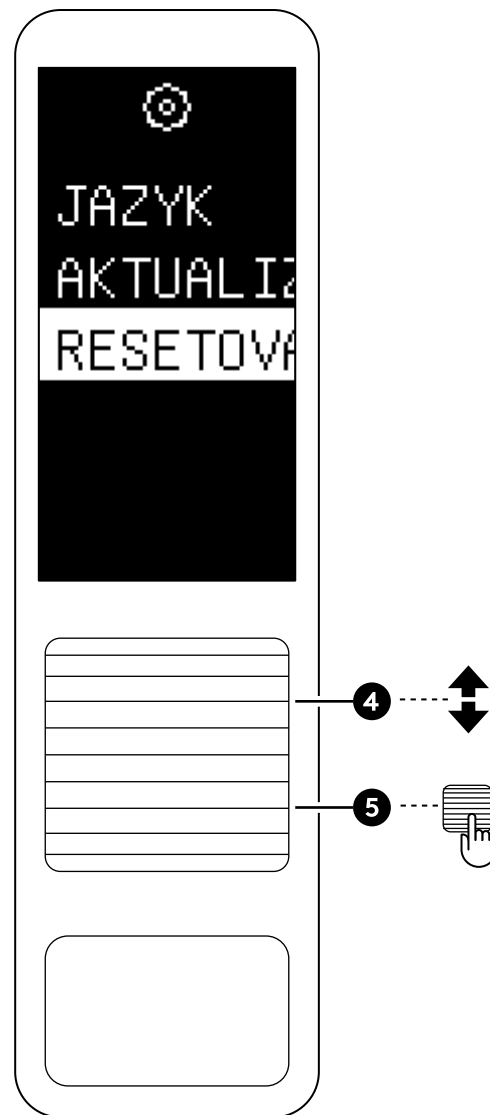



6. Přejděte dolů a potvrďte svůj záměr resetovat zařízení.
7. Klikněte na navigační kolečko a pokračujte.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko Nabídka  ukončíte proces resetování zařízení a vrátíte se do nabídky nastavení.

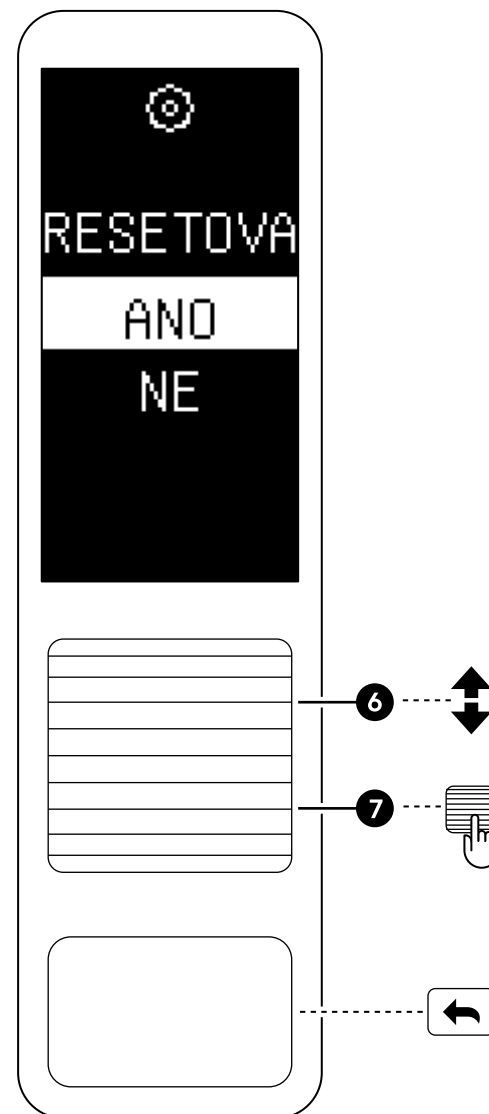


POKYNY PRE NASTAVENIE

1. Vyberte klávesnicu, opierku dlane a kábel USB z obalu.
2. Zastrčte kábel *USB-C* do portu *USB-C* na klávesnici.
3. Pripojte kábel k portu *USB A* na vašom počítači.

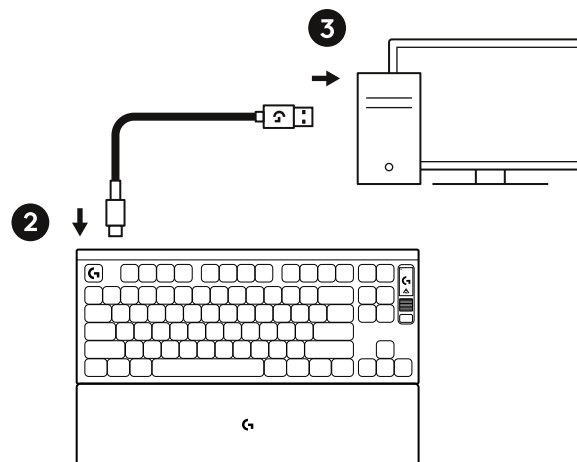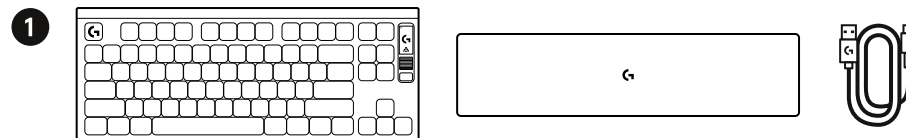

4. Stiahnite si a nainštalujte softvér *G HUB* do počítača *PC/Mac*, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (*G HUB* zahŕňa článok pre zoznámenie s funkciami). Prejdite na stránku www.logitechG.com/ghub

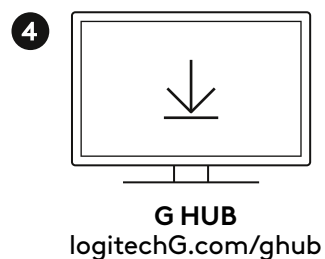


VOLITEĽNÝ KROK

PRO X2 RAPID obsahuje štyri dodatočné kryty klávesov (ESC, P/B, PG▲, PG▼), ktoré sa môžu použiť na nahradenie krytov klávesov nainštalovaných štandardne. Pomocou kovovej časti priloženého sťahováka spínačov/krytov klávesov odstráňte existujúce kryty klávesov a nahradte ich preferovanými.




Fyzicky môže ESC nahradiť kryt klávesu s logom G, P/B môže nahradiť kryt klávesu PRNT alebo LOCK, PG▲ môže nahradiť kryt klávesu INS alebo HOME a PG▼ môže nahradiť kryt klávesu DEL alebo END.

Pomocou funkcie KEYCONTROL v G HUB môžete premapovať predvolenú funkciu tak, aby zodpovedala novému krytu klávesu. Predvolene je kláves s logom G priradený k ESC a v prípade výmeny krytu klávesu nie je potrebné ho premapovať. Po úprave v G HUB je možné tento profil nahráť do integrovanej pamäte klávesnice a používať ho s nainštalovaným alebo bez nainštalovaného softvéru G HUB.

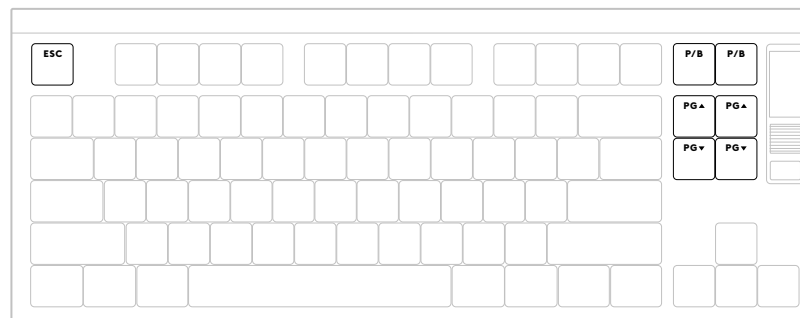

INTEGROVANÉ PROFILY

PRO X2 RAPID sa dodáva s tromi integrovanými profilmi predkonfigurovanými s rôznymi analógovými aktivačnými bodmi a nastaveniami funkcie Rýchla spúšť. Tieto profily je možné vybrať na OLED displeji dlhým stlačením tlačidla Menu alebo podržaním klávesy FN a stlačením číselných klávesov „1“ (profil 1), „2“ (profil 2) alebo „3“ (profil 3).


Výber	LIGHTSYNC	Aktivačný bod	Rýchla spúšť	PRIORITA KLÁVESOV	Frekvencia odozvy
  + 		 2,00 mm	 VYP.	VYP.	1000
  + 		 1,00 mm	 ZAP. (0,5 mm)	ZAP. (A/D Naposledy stlačené)	8000
  + 		 1,00 mm	 VYP.	VYP.	8000

POKYNY NA POUŽÍVANIE OLED OBRAZOVKY

PRO X2 RAPID je vybavený OLED displejom, ktorý slúži na konfiguráciu nastavení zariadenia bez použitia akéhokoľvek softvéru.

Nasleduje prehľad OLED obrazovky a používateľského rozhrania.


1. Aktívny profil
2. Aktívne funkcie
 - a. OVLÁDANIE KLÁVESMI
 - b. PRIORITA KLÁVESOV
 - c. RÝCHLA SPÚŠŤ
3. Navigačné koliesko / Otočný ovládač hlasitosti
 - Posúvanie hore / dole
 - Kliknutie
4. Ponuka / Tlačidlo Späť
 - Kliknutie

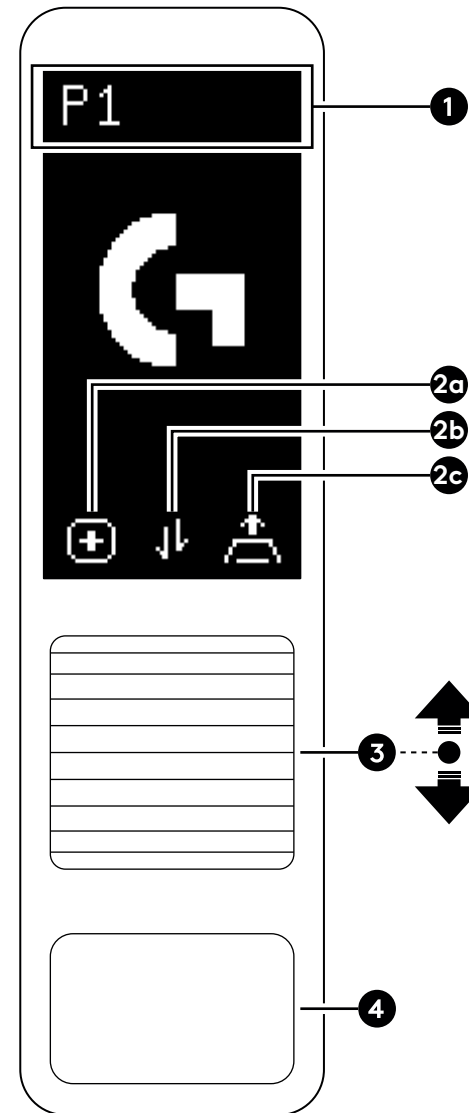

NASTAVENIE AKTIVAČNÉHO BODU


Spínače PRO X2 RAPID umožňujú nastaviteľné aktivačné body, čo je vzdialenosť, na ktorú je potrebné stlačiť kláves, aby sa zaregistroval. Aktivačný bod všetkých klávesov na klávesnici môžete prispôbiť buď prostredníctvom integrovanej OLED obrazovky, alebo pomocou softvéru G HUB. Pri vykonávaní týchto úprav postupujte podľa poskytnutých pokynov.

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „AKTIVAČNÝ BOD“.
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky nastavenia aktivačného bodu.

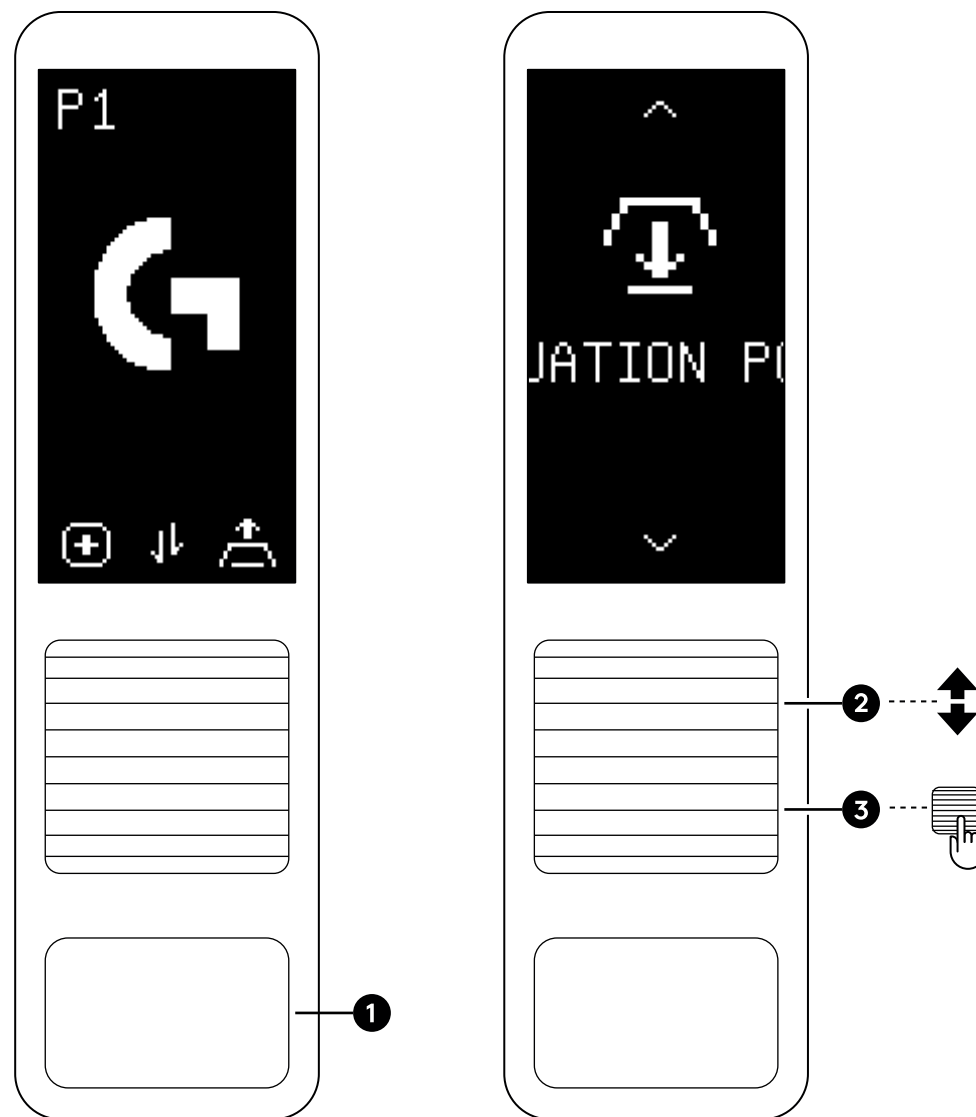


4. Na nastavenie aktivačného bodu prejdite na preferovanú možnosť výberu klávesov posúvaním navigačného kolieska.
 - **VYBRAŤ (SELECT):** Vyberte konkrétne klávesy na nastavenie aktivačného bodu. Existujúce skupiny je možné odstrániť dlhým stlačením navigačného kolieska.
 - **ZOZNAM (LIST):** Nastavte aktiváciu každého klávesu uvedeného samostatne.
 - **VŠETKO (ALL):** Nastavte aktivačný bod všetkých klávesov súčasne.
5. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky nastavenia aktivačného bodu alebo môžete vykonať vlastný výber klávesov.

Poznámka: V tejto ponuke môžete tiež resetovať aktuálne nastavené úpravy aktivačného bodu.

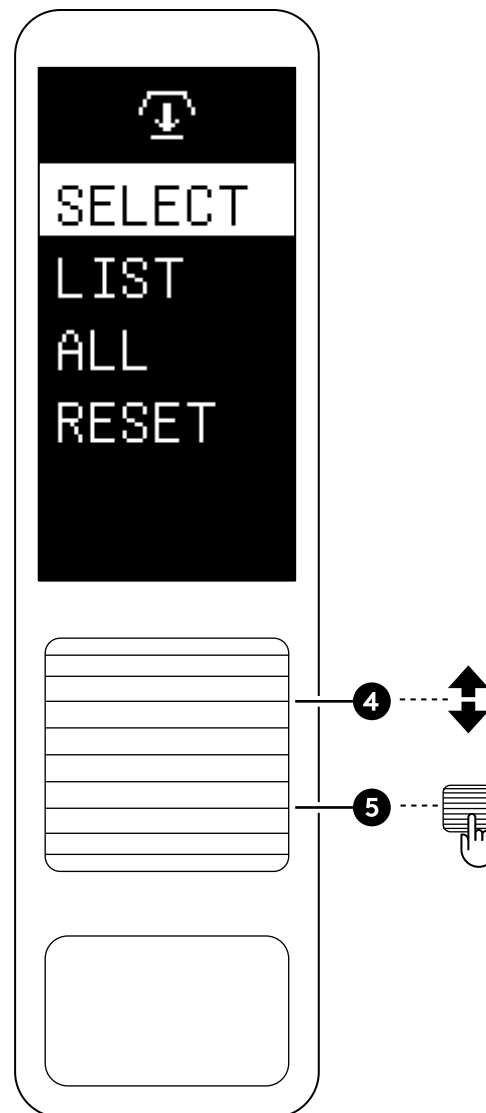

6. Nastavte aktivačný bod posúvaním navigačného kolieska.
- Menšie hodnoty aktivačného bodu aktivujú spínač bližšie k hornej časti, čo má za následok rýchlejšiu aktiváciu.
 - Väčšie hodnoty aktivačného bodu aktivujú spínač bližšie k spodnej časti, čo má za následok pomalšiu aktiváciu.
7. Kliknutím na navigačné koliesko potvrdíte zmeny.

Poznámka: Kliknite na tlačidlo Menu , ak chcete zrušiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky.

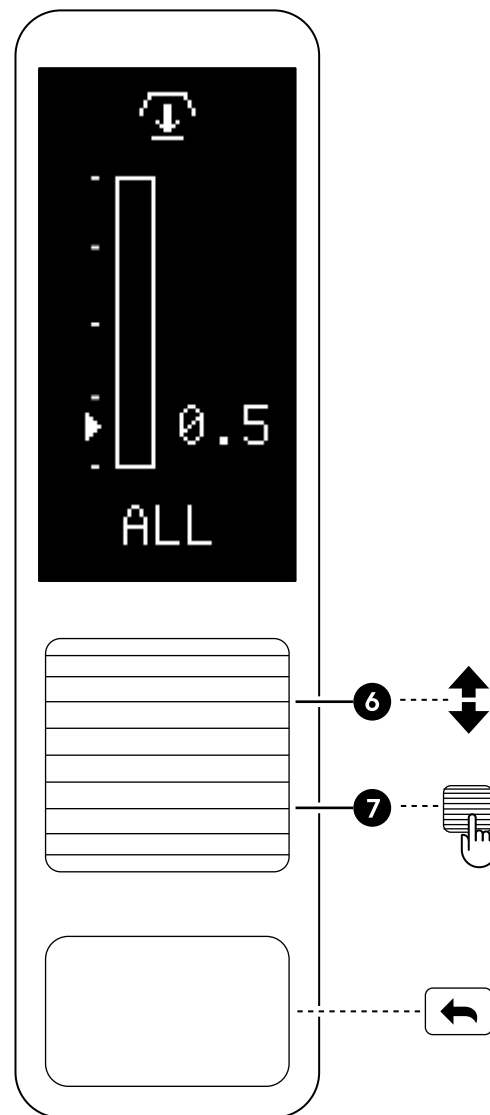


KONFIGURÁCIA RÝCHLEJ SPÚŠTE

Rýchla spúšť výrazne zlepšuje odozvu klávesov tým, že eliminuje pevné resetovacie body, čo umožňuje oveľa rýchlejšiu aktiváciu klávesov a, čo je dôležité, rýchlejšie resetovanie vstupov. Namiesto toho, aby sa kláves musel úplne vrátiť späť hore, Rýchla spúšť okamžite resetuje kláves v momente, keď zdvihnete prst. To umožňuje takmer okamžité, rýchle a opakované vstupy.


Funkciu Rýchla spúšť môžete nakonfigurovať pre všetky klávesy na PRO X2 RAPID pomocou integrovanej OLED obrazovky alebo softvéru G HUB, podobne ako pri nastavovaní aktivačného bodu. Podrobnosti o konfigurácii nájdete v nižšie uvedených pokynoch.

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „RÝCHLA SPÚŠŤ“(RAPID TRIGGER)
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie Rýchlej spúšte.

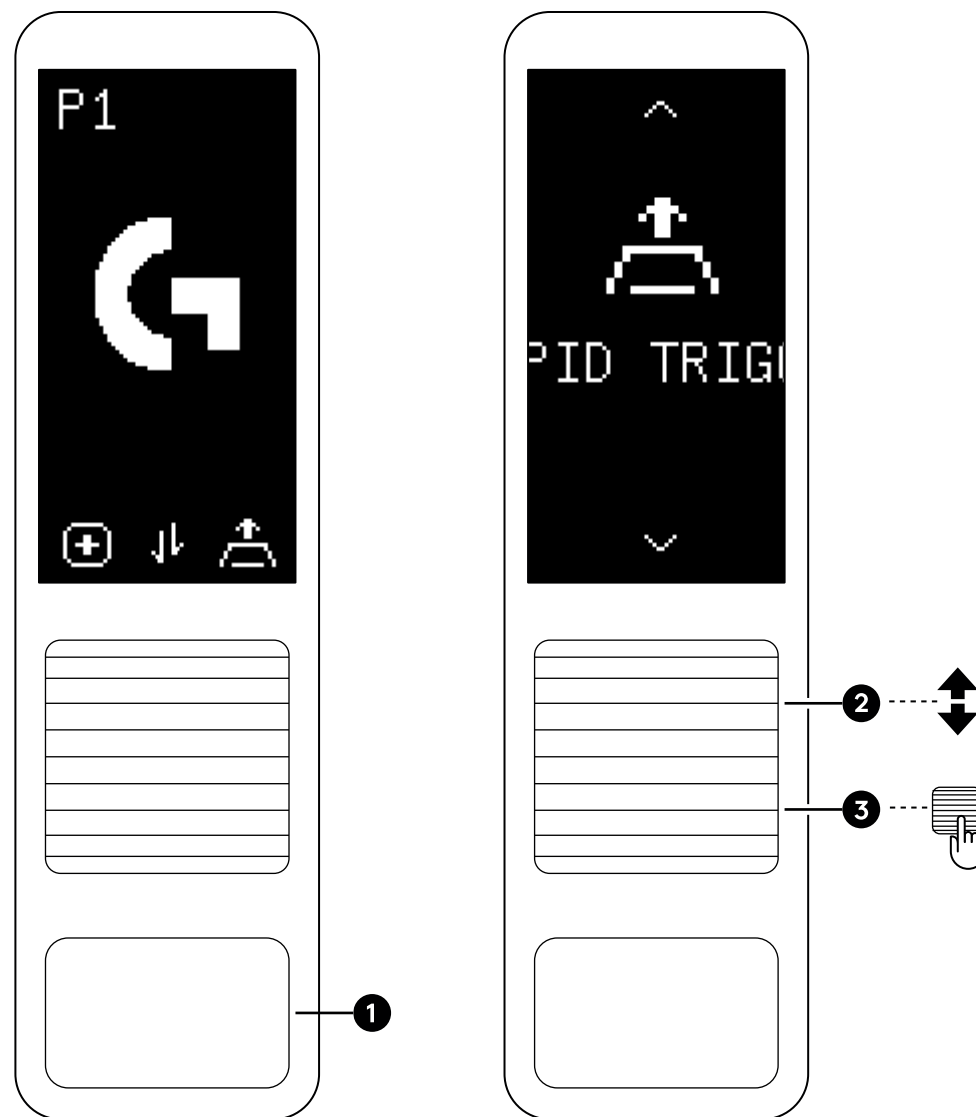

4. Kliknutím na navigačné koliesko aktivujete funkciu Rýchla spúšť.

Poznámka: Ak je funkcia Rýchla spúšť už aktivovaná, táto obrazovka sa preskočí.

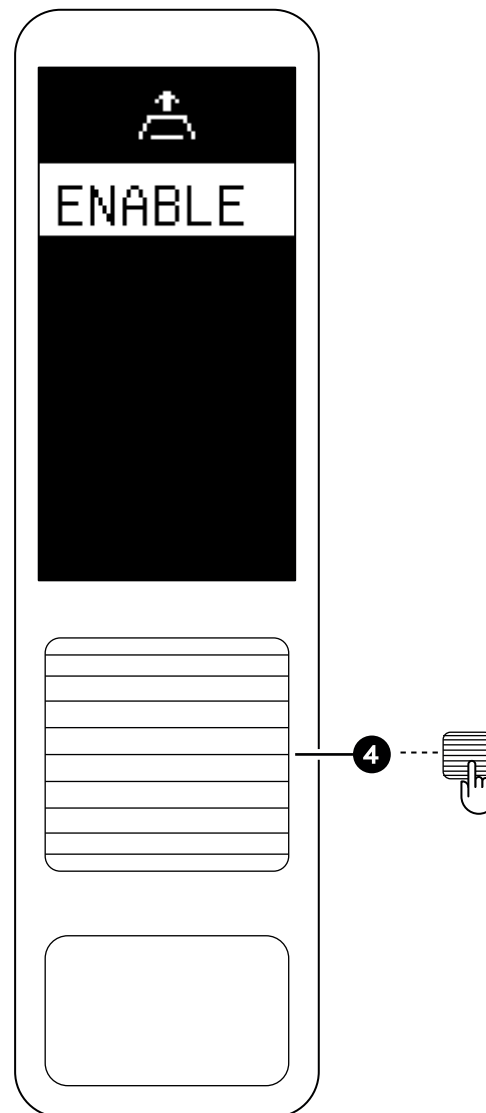


5. Na konfiguráciu funkcie Rýchla spúšť prejdite na preferovanú možnosť výberu klávesov posúvaním navigačného kolieska.

- **VYBRAŤ (SELECT):** Vyberte konkrétne klávesy pre prispôbenie funkcie Rýchla spúšť. Existujúce skupiny je možné odstrániť dlhým stlačením navigačného kolieska.
- **ZOZNAM (LIST):** Nakonfigurujte funkciu Rýchla spúšť individuálne pre každý uvedený kláves.
- **VŠETKO (ALL):** Použite konfiguráciu funkcie Rýchla spúšť na všetky klávesy súčasne.


6. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie Rýchlej spúšte alebo môžete vykonať vlastný výber klávesov.

Poznámka: V tejto ponuke môžete tiež resetovať aktuálne konfigurácie funkcie Rýchla spúšť alebo túto funkciu deaktivovať.

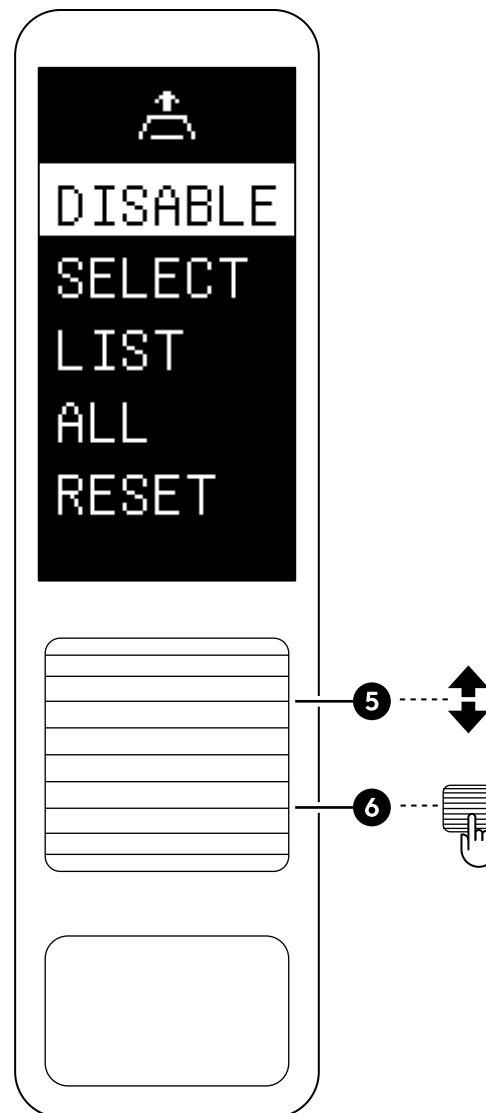

7. Citlivosť funkcie Rýchla spúšť nastavíte posúvaním navigačného kolieska.
- Funkcia Rýchla spúšť umožňuje uvoľnenie klávesu hneď po jeho zdvihnutí, čo umožňuje rýchlejšie reakcie. Táto hodnota určuje, ako ďaleko musí byť kláves zdvihnutý, aby sa uvoľnil – menšie hodnoty uvoľnia kláves rýchlejšie, väčšie hodnoty vyžadujú, aby sa kláves zdvihol ďalej, aby sa uvoľnil.
8. Kliknutím na navigačné koliesko potvrdíte zmeny.


Poznámka: Kliknite na tlačidlo Menu , ak chcete zrušiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky.

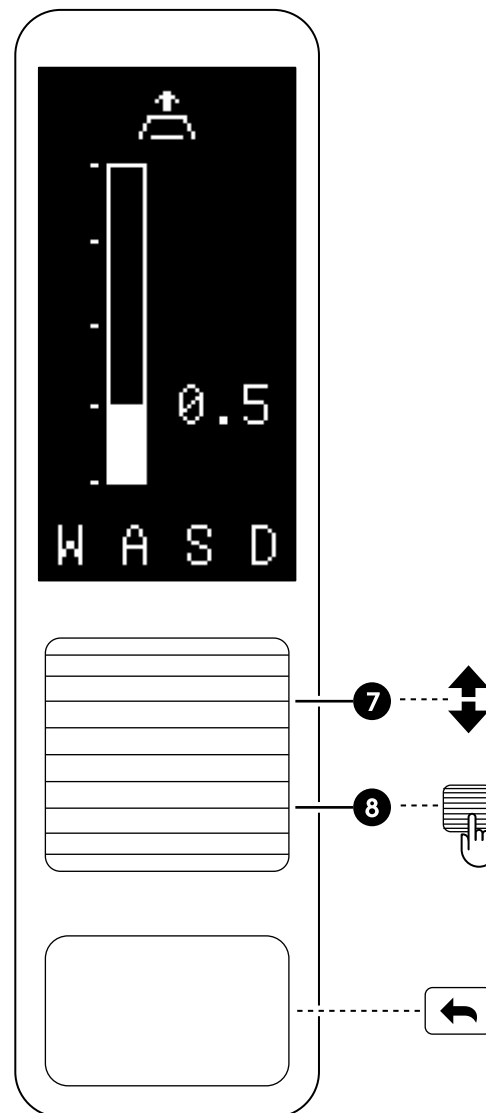

PRIORITA KLÁVESOV


PRIORITU KLÁVESOV, známu aj ako SOCD, je možné nakonfigurovať pomocou vstavaného OLED displeja alebo softvéru G HUB. Podľa nižšie uvedených pokynov nakonfigurujte páry klávesov pre prioritu klávesov.

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „PRIORITA KLÁVESOV“ (KEY PRIORITY).
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie PRIORITA KLÁVESOV.

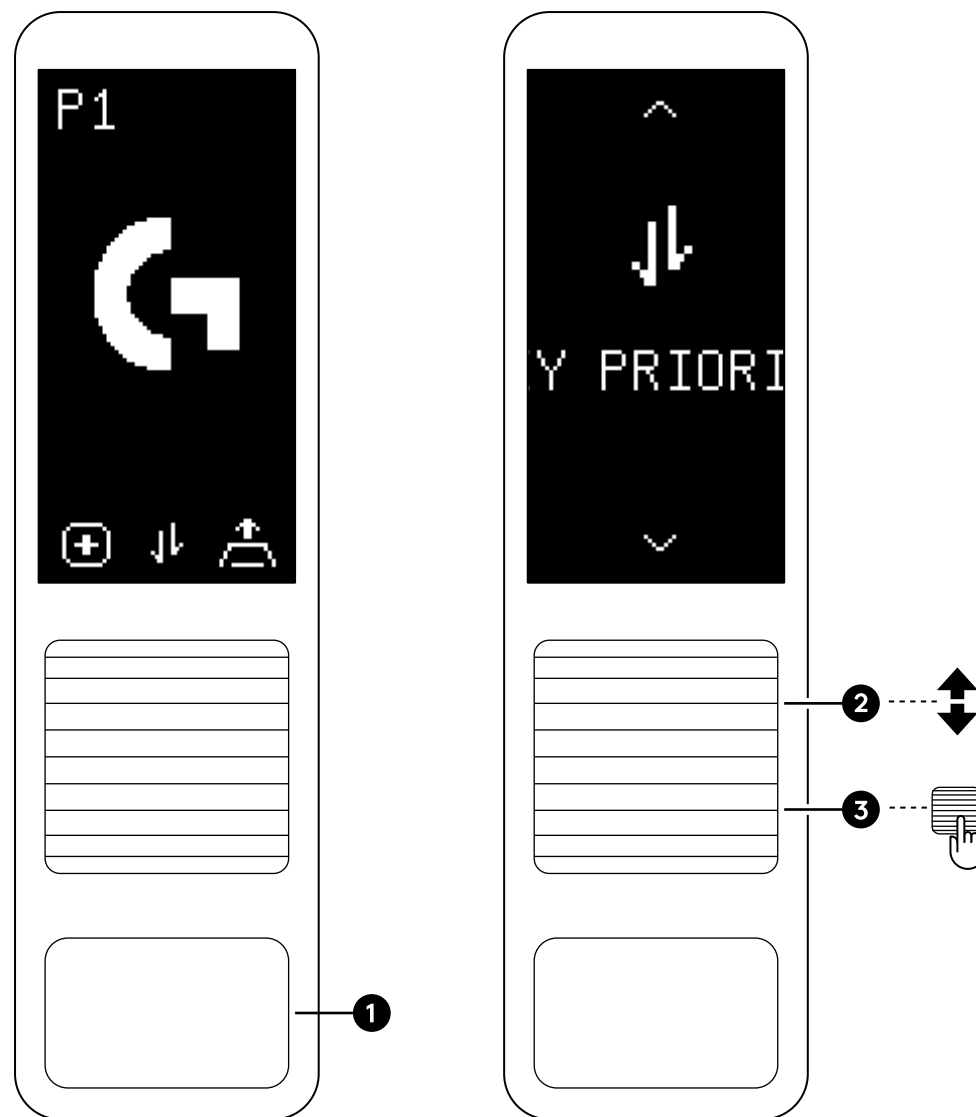


4. Kliknutím na navigačné koliesko aktivujete funkciu PRIORITA KLÁVESOV.

Poznámka: Ak je funkcia PRIORITA KLÁVESOV už aktivovaná, táto obrazovka sa preskočí.


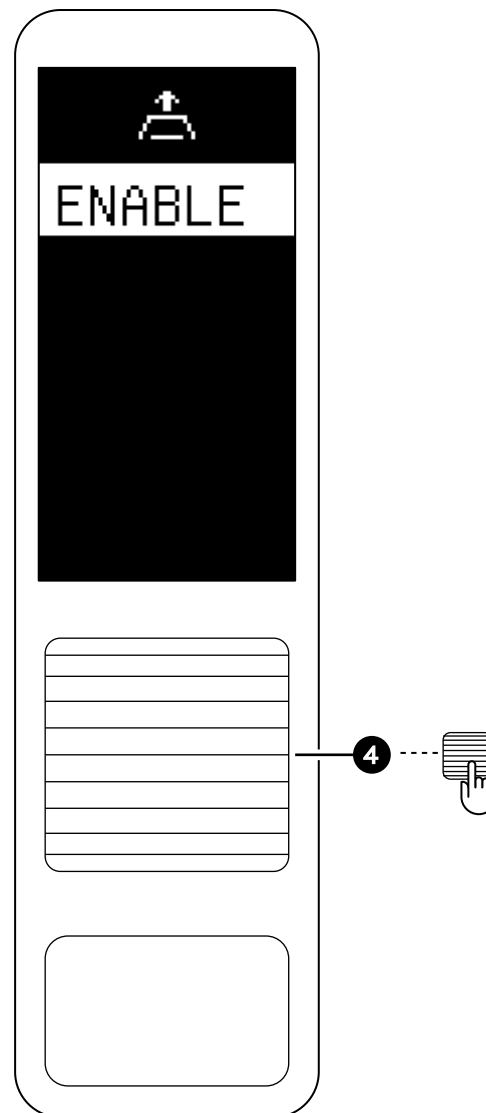


5. Prejdite na položku „NOVÝ“ a vytvorte nový pár klávesov.
6. Kliknutím na navigačné koliesko začnete vyberať klávesy pre nový pár klávesov.

Poznámka: Ak ste už predtým vytvorili páry klávesov a priradili im PRIORITU KLÁVESOV, môžete ich prekonfigurovať kliknutím na jednotlivé páry.

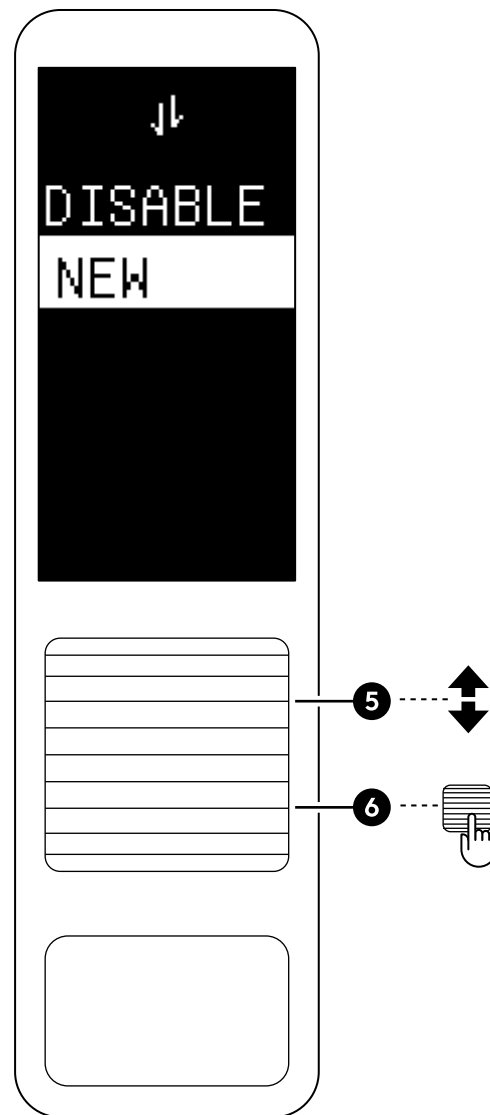


7. Stlačte klávesy, ktoré chcete použiť ako pár klávesov na klávesnici.
8. Kliknutím na navigačné koliesko potvrdíte výber.

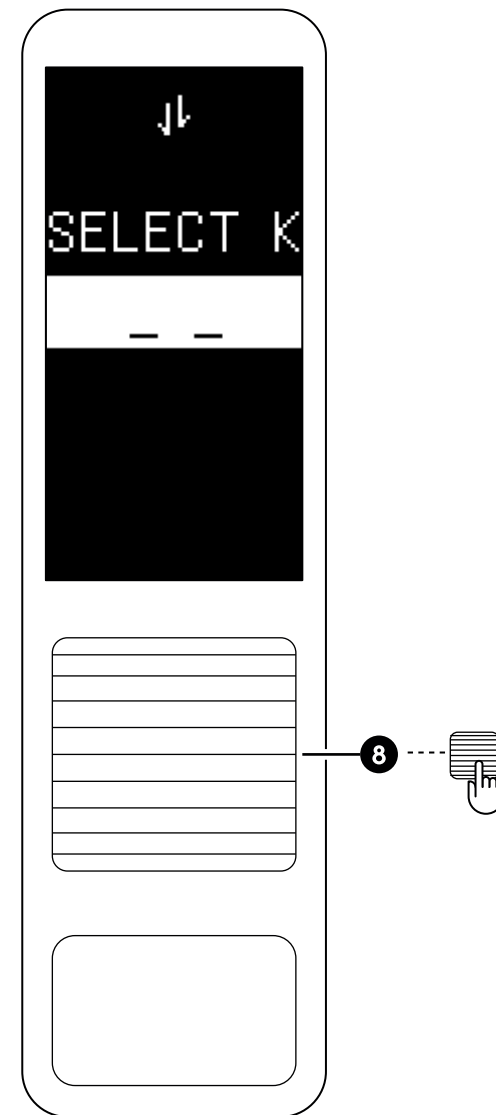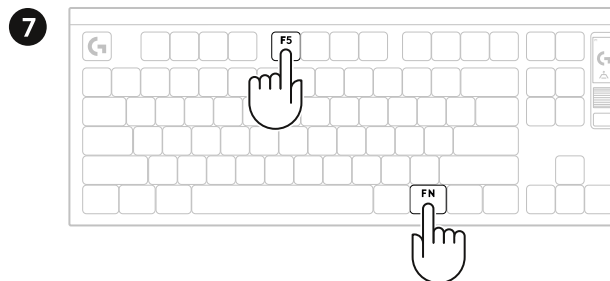

9. Prejdite na preferovaný režim prioritácie klávesov.
- A. PRIORITA ZDVIHU KLÁVESOV (KEY TRAVEL PRIORITY): Porovnáva oba klávesy a odošle kláves, ktorý je stlačený nižšie.
 - B. POSLEDNÝ VSTUP (LAST INPUT): Porovnáva oba klávesy a odošle kláves, ktorý bol stlačený ako posledný.
 - C. NEUTRÁLNA PRIORITA (NEUTRAL PRIORITY): Porovnáva oba klávesy a ak sú stlačené oba, neodosiela žiadny vstup.
 - D. KLÁVES 1 (KEY 1): Porovnáva oba klávesy a ak sú stlačené oba klávesy, odošle len kláves 1.
 - E. KLÁVES 2 (KEY 2): Porovnáva oba klávesy a ak sú stlačené oba klávesy, odošle len kláves 2.
10. Kliknutím na navigačné koliesko potvrdíte výber a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Menu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

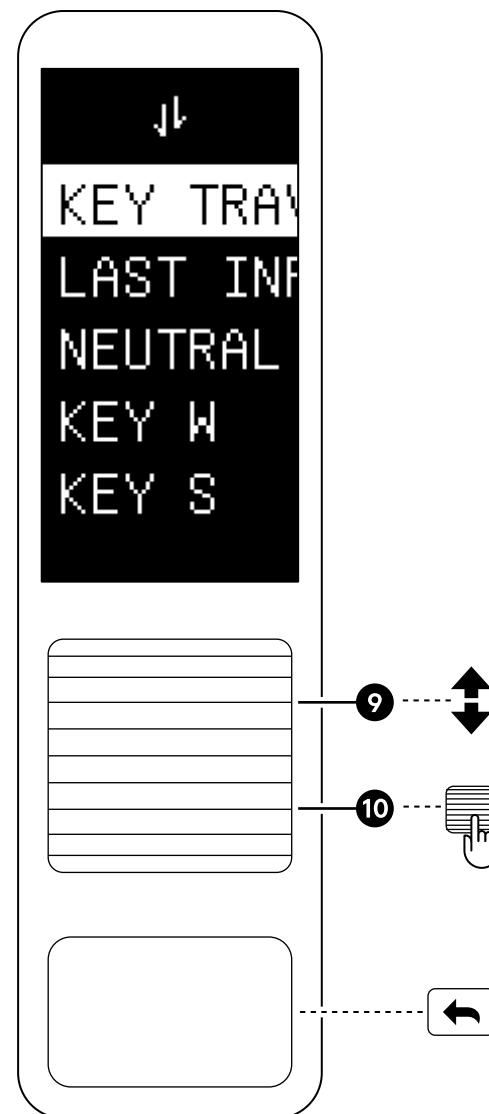


HERNÝ REŽIM

HERNÝ REŽIM zabraňuje náhodným prerušeniam počas hrania tým, že vám umožňuje deaktivovať vybrané klávesy.


Pri aktivácii HERNÉHO REŽIMU (GAME MODE) (prepnutím prepínača do polohy ZAP.) sa štandardne deaktivujú klávesy *Windows* a kontextovej ponuky. Do tohto zoznamu zakázaných klávesov môžete pridať ďalšie klávesy pomocou OLED obrazovky alebo softvéru G HUB.

Prepínač HERNÉHO REŽIMU sa nachádza na pravej strane klávesnice.

Ak chcete priradiť ďalšie klávesy, ktoré sa majú deaktivovať, keď je aktívny HERNÝ REŽIM, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

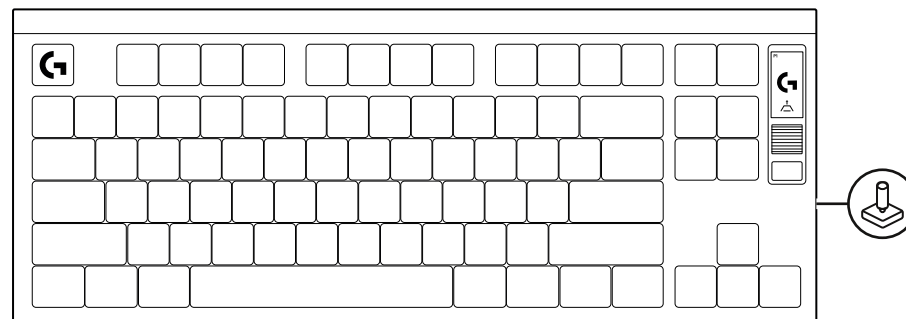


1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „HERNÝ REŽIM“ (GAME MODE).
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie HERNÉHO REŽIMU.

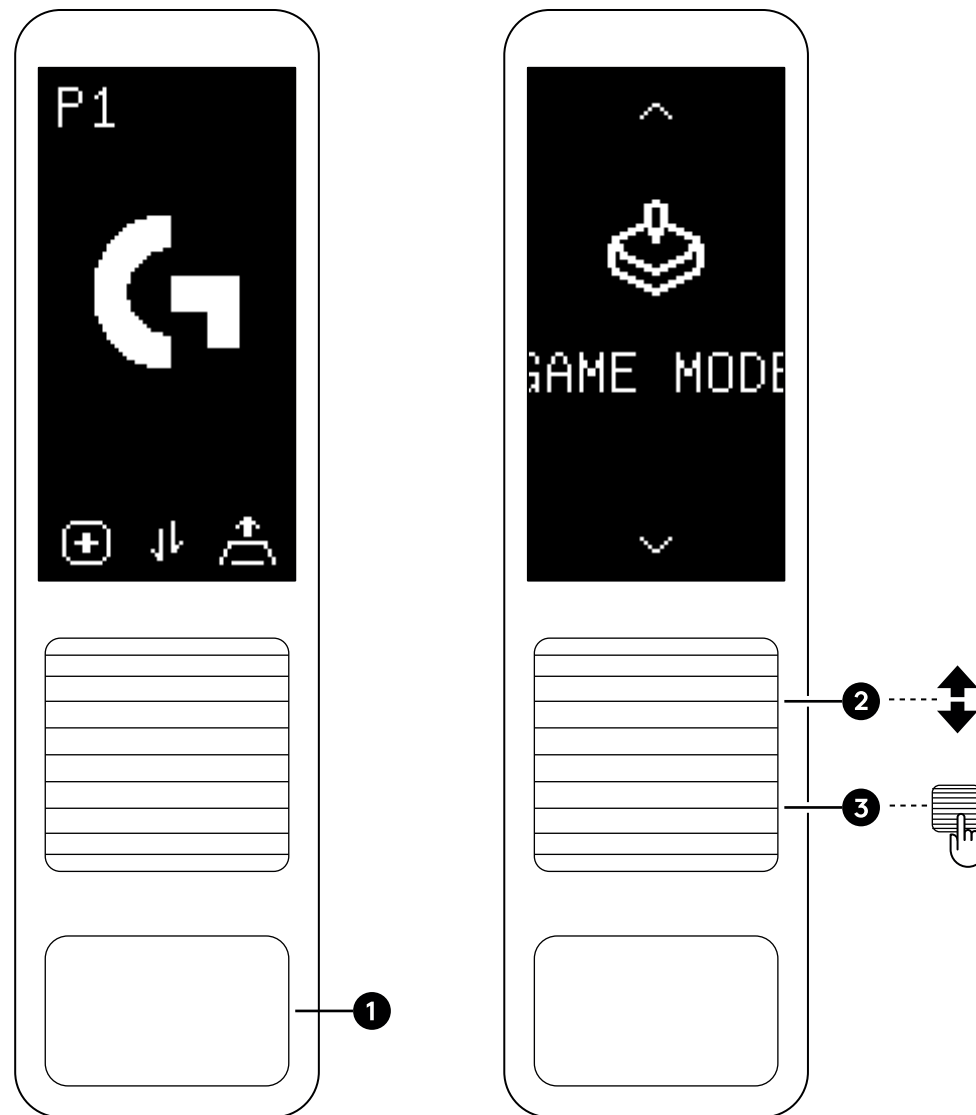


4. Prejdite na položku „ZOZNAM“.
5. Kliknutím na navigačné koliesko zobrazíte zoznam klávesov, ktoré je možné deaktivovať, keď je HERNÝ REŽIM zapnutý.

Poznámka: V tejto ponuke môžete tiež obnoviť továrenské nastavenia konfigurácie HERNÝ REŽIM.

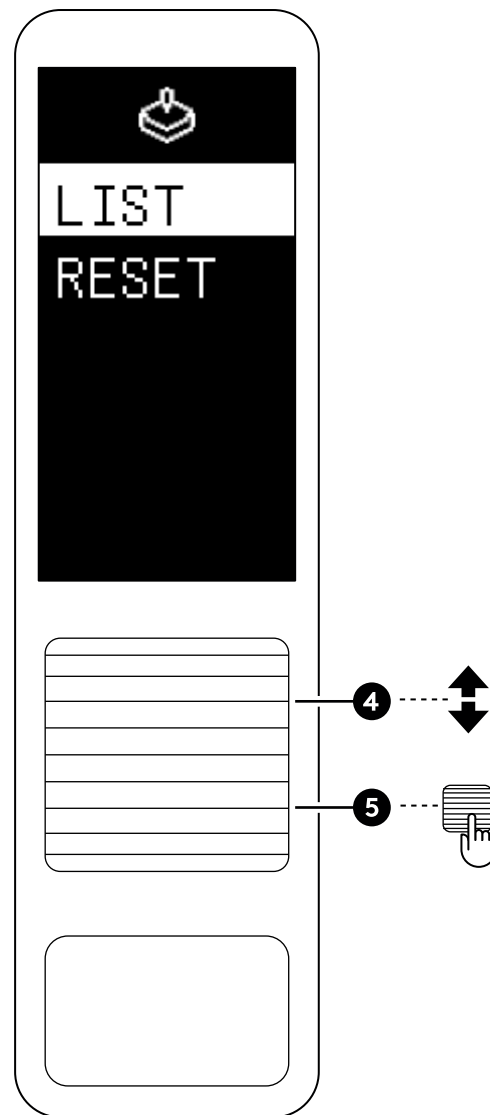


6. Prejdite na klávesy, ktoré chcete deaktivovať.
7. Kliknutím na navigačné koliesko nastavíte vybraný kláves ako deaktivovaný.
8. Kliknutím na tlačidlo Menu uložte zmeny a vráťte sa na predchádzajúcu stránku.

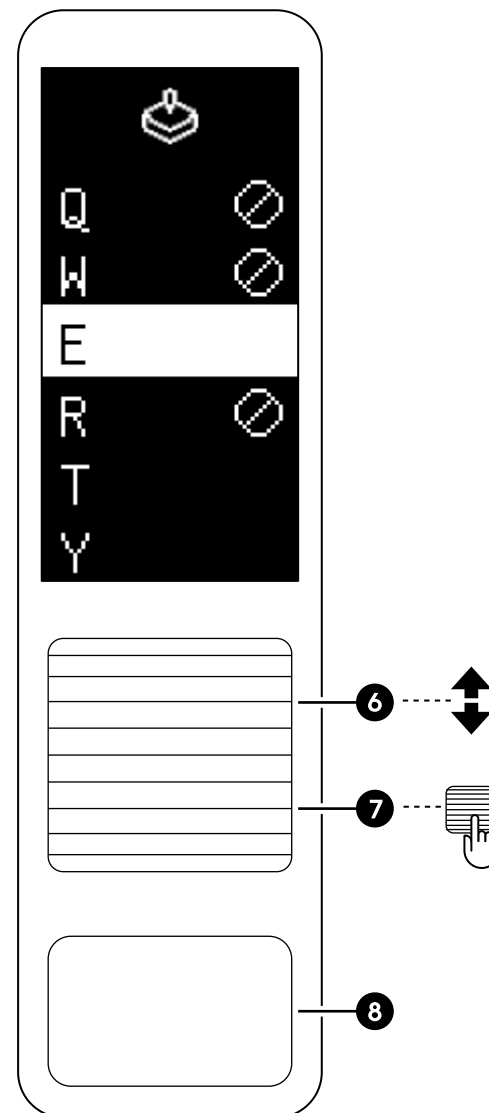

FREKVENCIA ODOZVY


PRO X2 RAPID podporuje káblové frekvencie odozvy až 8000 Hz. Podľa nižšie uvedených pokynov nastavte preferovanú frekvenciu odozvy pomocou vstavanej OLED obrazovky. Prípadne môžete na nastavenie preferovanej frekvencie odozvy použiť softvér G HUB.

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „FREKVENCIA ODOZVY“ (REPORT RATE).
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie Frekvencia odozvy.

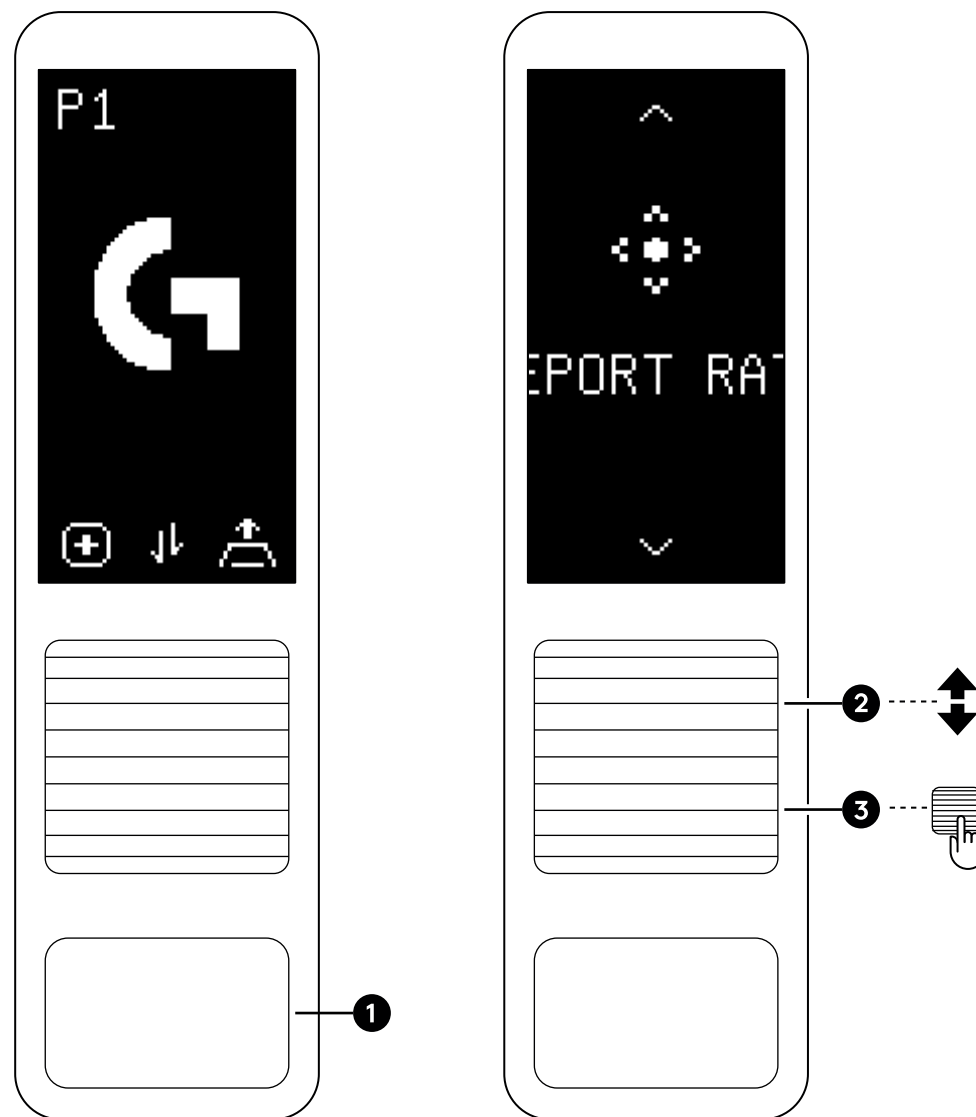

4. Prejdite na požadovanú frekvenciu odozvy.
5. Kliknutím na navigačné koliesko použijete vybranú frekvenciu odozvy.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Menu  sa vrátite do ponuky bez uplatnenia zmien.

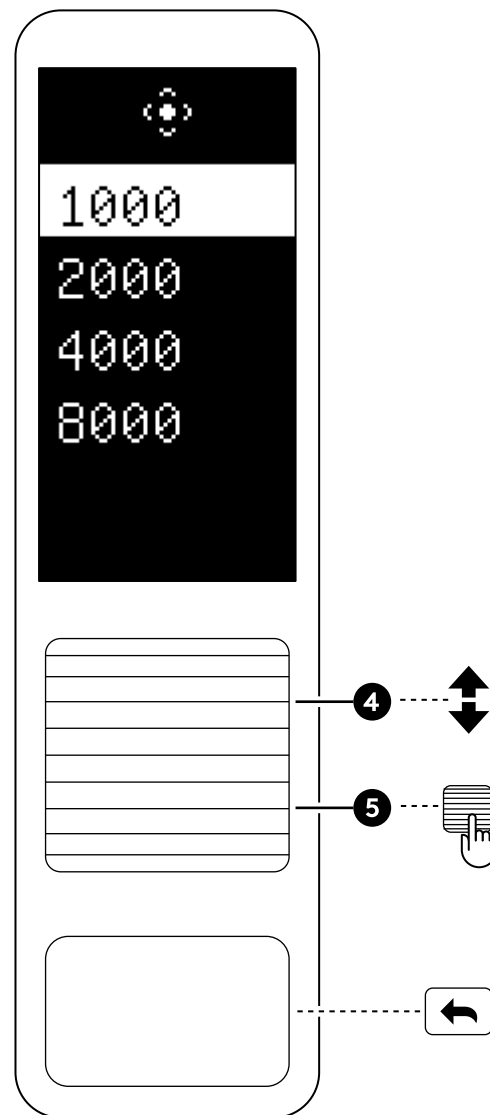

OVLÁDANIE MÉDIÍ

	Predchádzajúca stopa
	Prehrať/pozastaviť
	Ďalšia stopa
	Zvýšiť hlasitosť
	Zníženie hlasitosti
	Stlmiť

OVLÁDANIE RGB LIGHTSYNC

Regulácia jasů (5 úrovní)


FN + F5	Zníženie jasů klávesnice
FN + F6	Zvýšenie jasů klávesnice

Režimy LIGHTSYNC


Prednastavené režimy RGB LIGHTSYNC sa dajú vybrať pomocou OLED obrazovky. Pre ďalšie prispôsobenie použite softvér G HUB.

Ak chcete zmeniť režimy LIGHTSYNC pomocou OLED obrazovky, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „LIGHTSYNC“.
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky konfigurácie LIGHTSYNC.

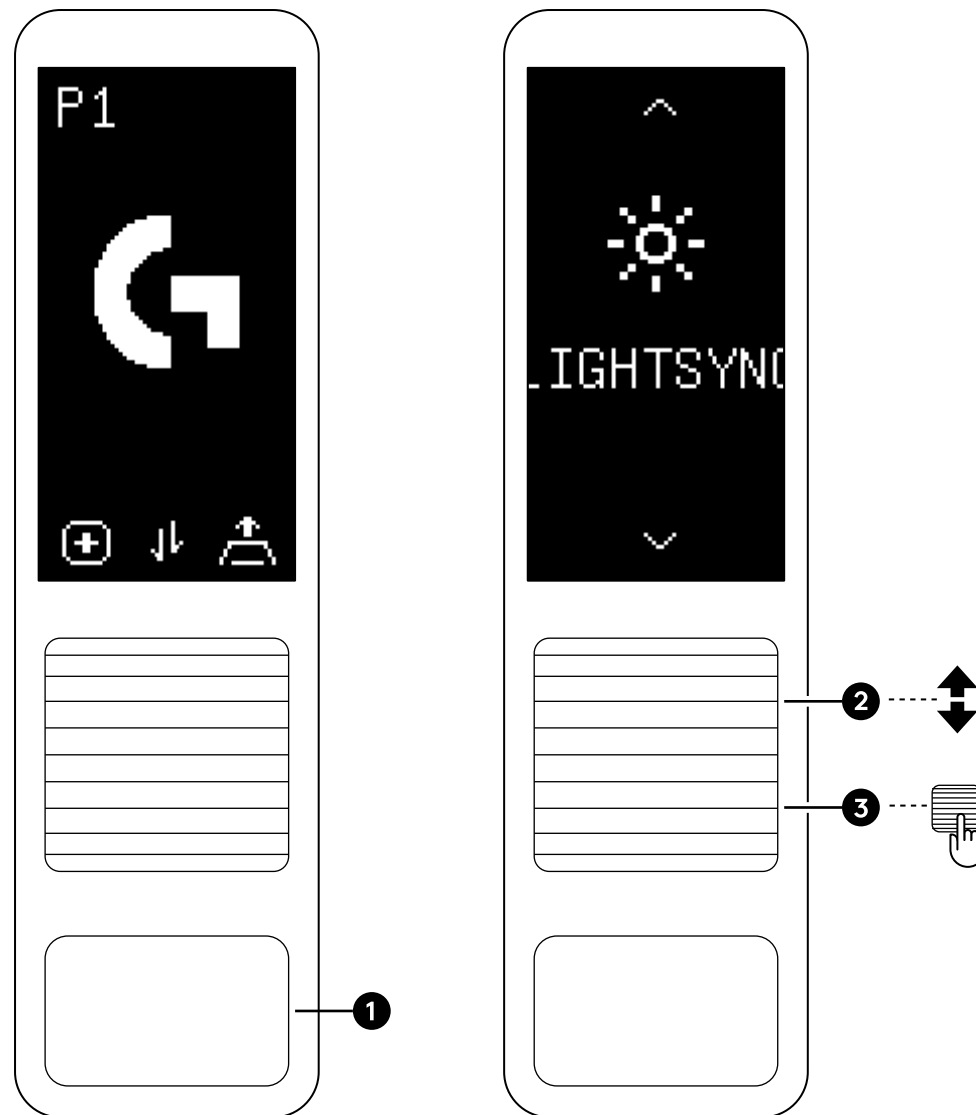


4. Prejdite na preferovaný režim LIGHTSYNC.
5. Kliknutím na navigačné koliesko aktivujete vybraný režim LIGHTSYNC.

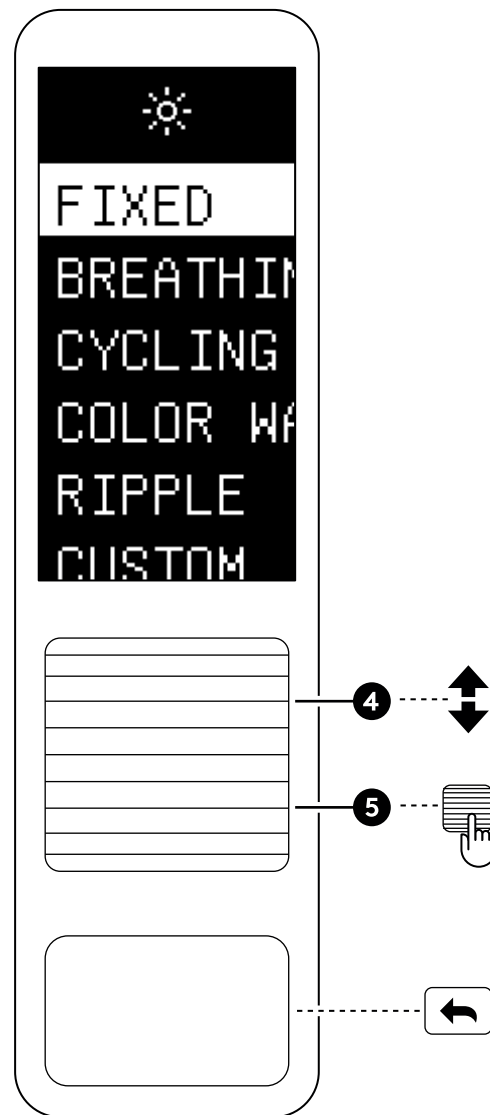


ZMENA JAZYKA OLED OBRAZOVKY

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „NASTAVENIA“(SETTINGS).
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky nastavení.

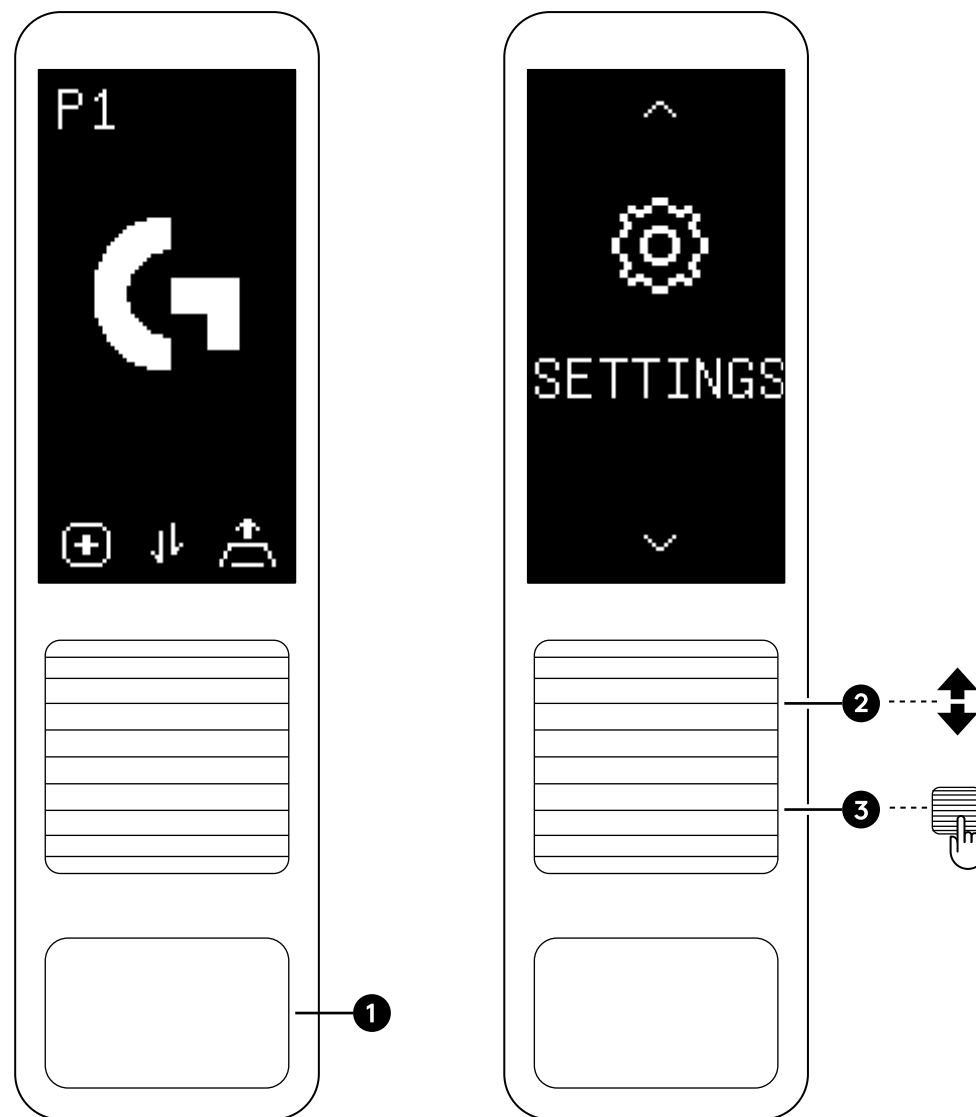

4. Prejdite na položku „JAZYK“ (LANGUAGE).
Poznámka: Toto je prvá položka na zozname.
5. Kliknutím na navigačné koliesko zobrazíte zoznam dostupných jazykových možností.

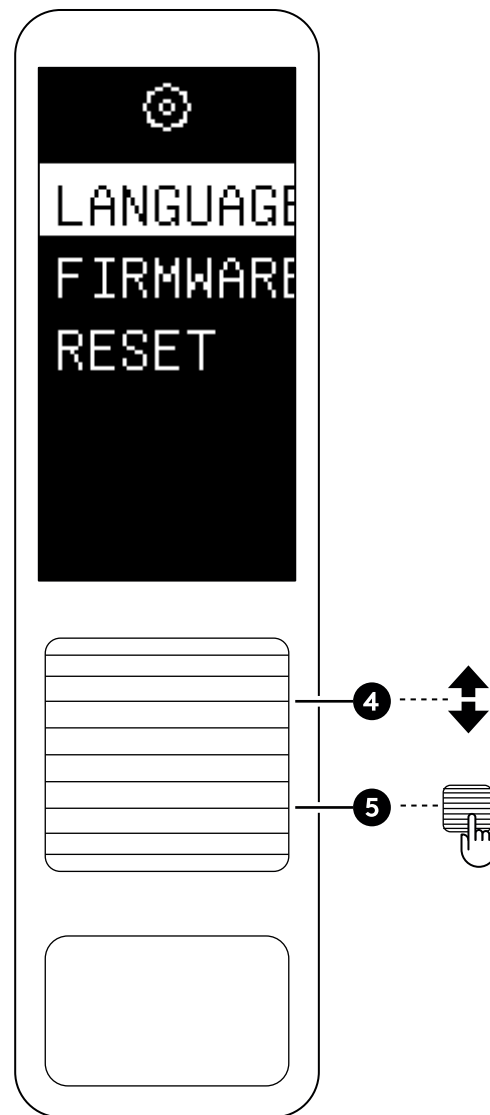


6. Prejdite na jazykovú možnosť, ktorú chcete použiť.
7. Kliknutím na navigačné koliesko zmeníte jazyk zariadenia na vybranú jazykovú možnosť.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Menu  sa vrátite do ponuky bez uplatnenia zmien.




OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

1. Kliknutím na tlačidlo Menu otvorte ponuku.
2. Prejdite na položku „NASTAVENIA“ (SETTINGS).
3. Kliknutím na navigačné koliesko prejdete do ponuky nastavení.

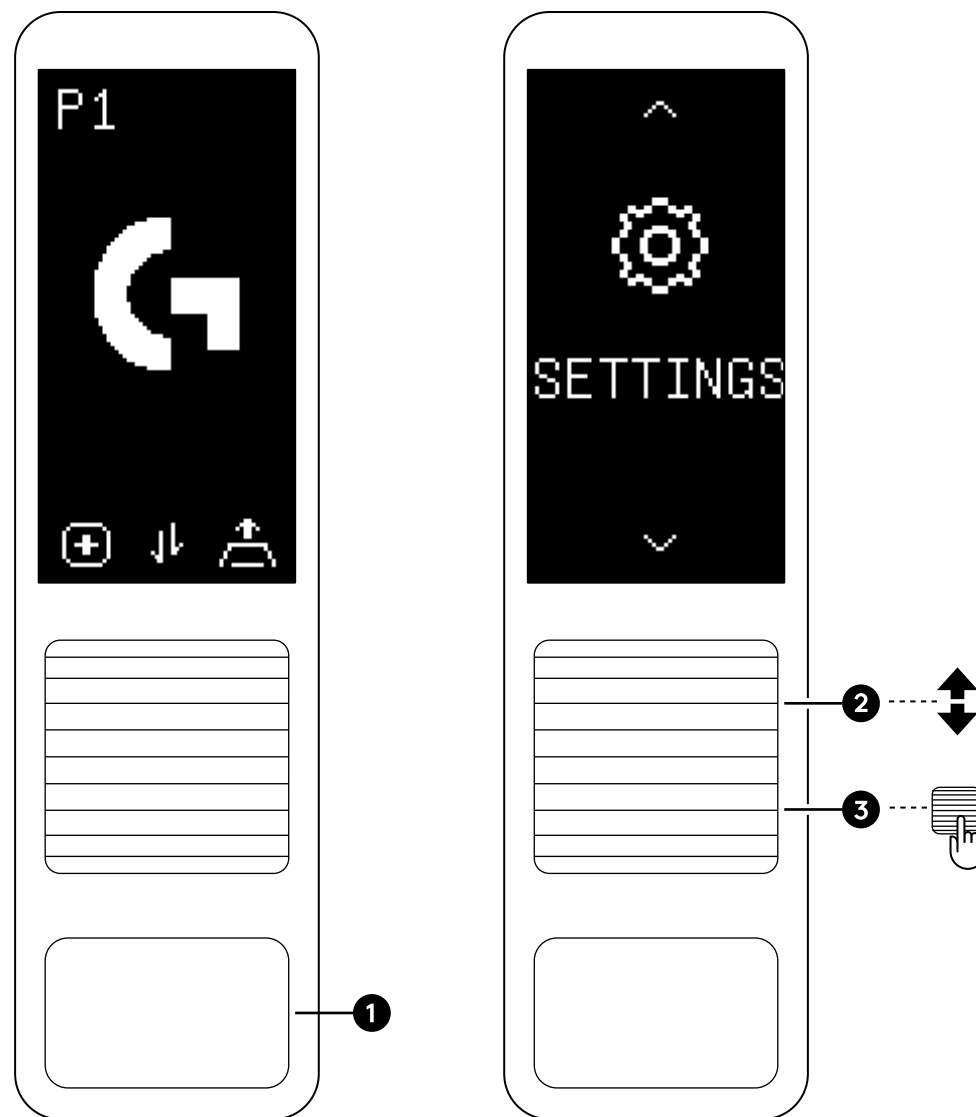


4. Prejdite na položku „RESET“.
5. Kliknutím na navigačné koliesko spustíte proces obnovenia továrenských nastavení.

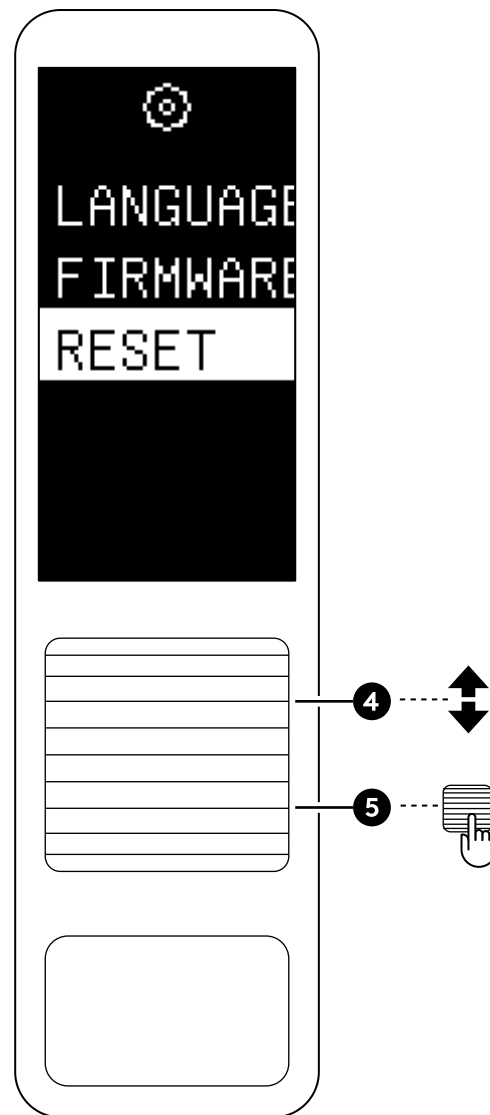


6. Prejdite na potvrdenie svojho zámeru resetovať zariadenie.
7. Kliknite na navigačné koliesko, aby ste pokračovali.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Menu  ukončíte proces resetovania zariadenia a vráťte sa do ponuky nastavení.

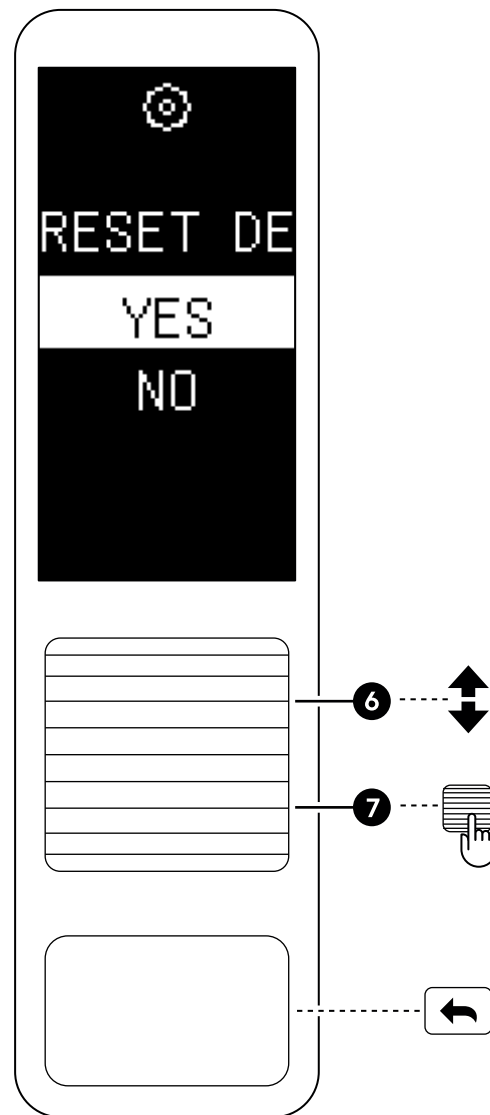


ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


1. Вийміть клавіатуру, підставку для долонь і USB-кабель із пакування.

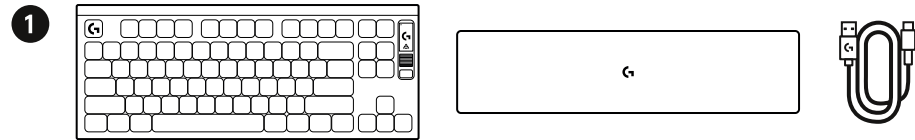

2. Вставте кабель *USB-C* в порт *USB-C* клавіатури.

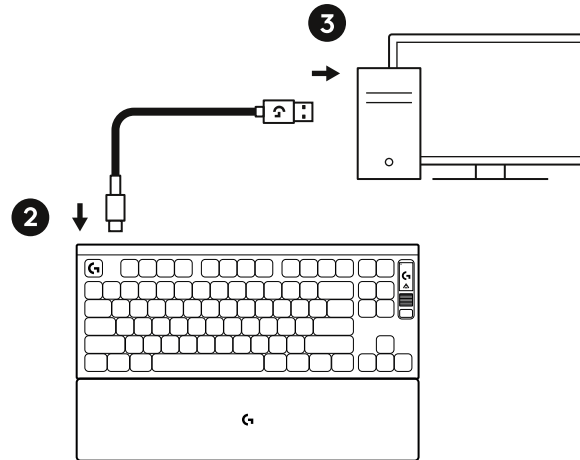

3. Підключіть кабель до порту *USB-A* на ПК.

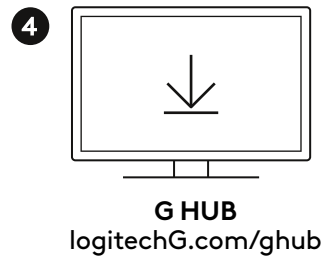


4. Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте й встановіть на ПК або *Mac* ПЗ *G HUB* (*G HUB* має ознайомлювальні інструкції щодо функцій). Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub.

ДОДАТКОВО

До комплекту PRO X2 RAPID входять чотири додаткові ковпачки клавіш (ESC, P/B, PG▲, PG▼), які можна використовувати для заміни встановлених стандартних ковпачків клавіш. Щоб вилучити наявні ковпачки клавіш і замінити їх потрібними, використовуйте доданий до комплекту знімач клавішних ковпачків і перемикачів (частина з металевим дротом).




Ковпачок клавіші ESC підходить за розміром для заміни ковпачка клавіші з логотипом G, P/B — PRNT або LOCK, PG▲ — INS або HOME, а PG▼ — DEL або END.

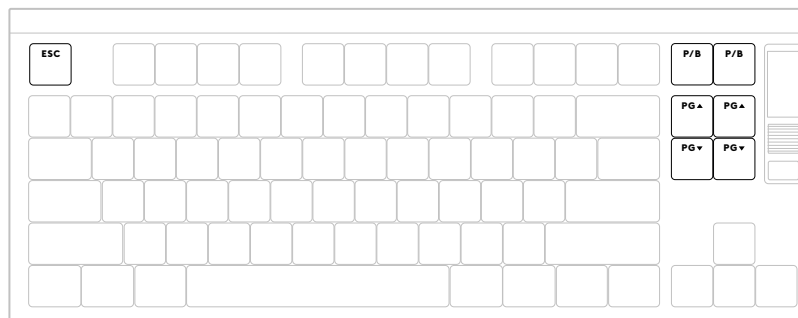

За допомогою функції KEYCONTROL у G HUB можна перепризначити стандартну функцію, щоб вона відповідала новому ковпачку клавіші. Стандартно клавішу з логотипом G призначено на ESC, і в разі заміни ковпачка клавіші її не потрібно перепризначати. Після змінення в G HUB цей профіль можна завантажити у вбудовану пам'ять клавіатури й використовувати зі встановленим ПЗ G HUB або без нього.

ВБУДОВАНІ ПРОФІЛІ

Клавіатуру PRO X2 RAPID поставляють із трьома вбудованими профілями, попередньо налаштованими з різними точками аналогового спрацьовування та налаштуваннями швидкого спрацьовування. Щоб вибрати один із них, довго натисніть кнопку меню на OLED-екрані або утримуйте клавішу FN і натисніть цифрову клавішу «1» (профіль 1), «2» (профіль 2) або «3» (профіль 3).


Вибір		LIGHTSYNC	Точка спрацьовування	Швидке спрацьовування	ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ	Частота опитування
	FN + 		 2,00 мм	 ВИМК.	ВИМК.	1000
	FN + 		 1,00 мм	 УВИМК. (0,5 мм)	УВИМК. (останнє натискання A або D)	8000
	FN + 		 1,00 мм	 ВИМК.	ВИМК.	8000

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ OLED-ДИСПЛЕЯ

PRO X2 RAPID оснащено OLED-дисплеєм, який дає змогу налаштовувати параметри пристрою без ПЗ.

Нижче наведено огляд OLED-дисплея та користувацького інтерфейсу.


1. Активний профіль
2. Активні функції
 - а. КЕРУВАННЯ КЛАВІШАМИ
 - б. ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ
 - с. ШВИДКЕ СПРАЦЬОВУВАННЯ
3. Коліщатко навігації та регулювання гучності
 - Прокручування вгору і вниз
 - Натискання
4. Кнопка «Меню» і «Назад»
 - Натискання

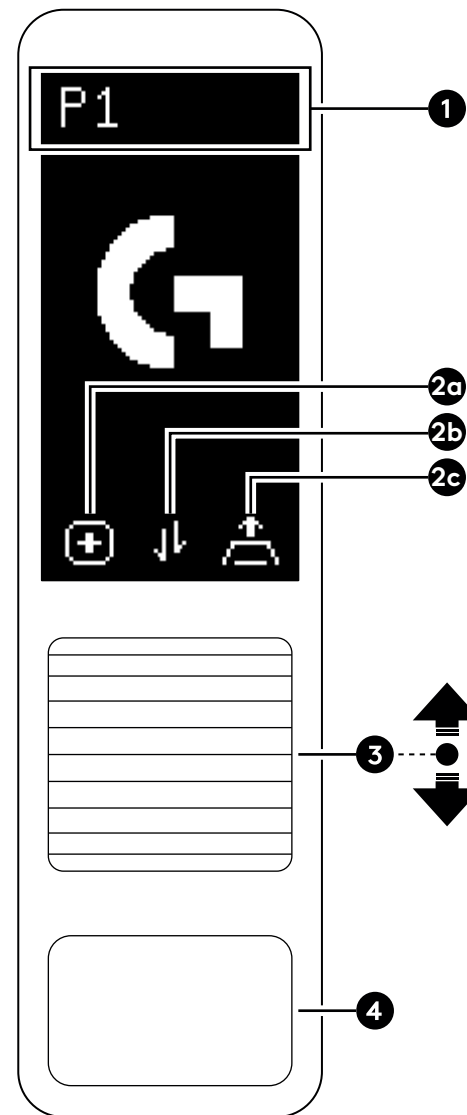

РЕГУЛЮВАННЯ ТОЧКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ


Перемикачі PRO X2 RAPID дають змогу регулювати точки спрацьовування, тобто відстань, на яку потрібно натиснути клавішу, щоб зареєструвати натискання. Точки спрацьовування для всіх клавіш на клавіатурі можна налаштувати або через вбудований OLED-дисплей, або за допомогою ПЗ G HUB. Щоб виконати ці регулювання, дотримуйтеся наведених інструкцій.

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту ACTUATION POINT (Точка спрацьовування).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню регулювання точки спрацьовування.

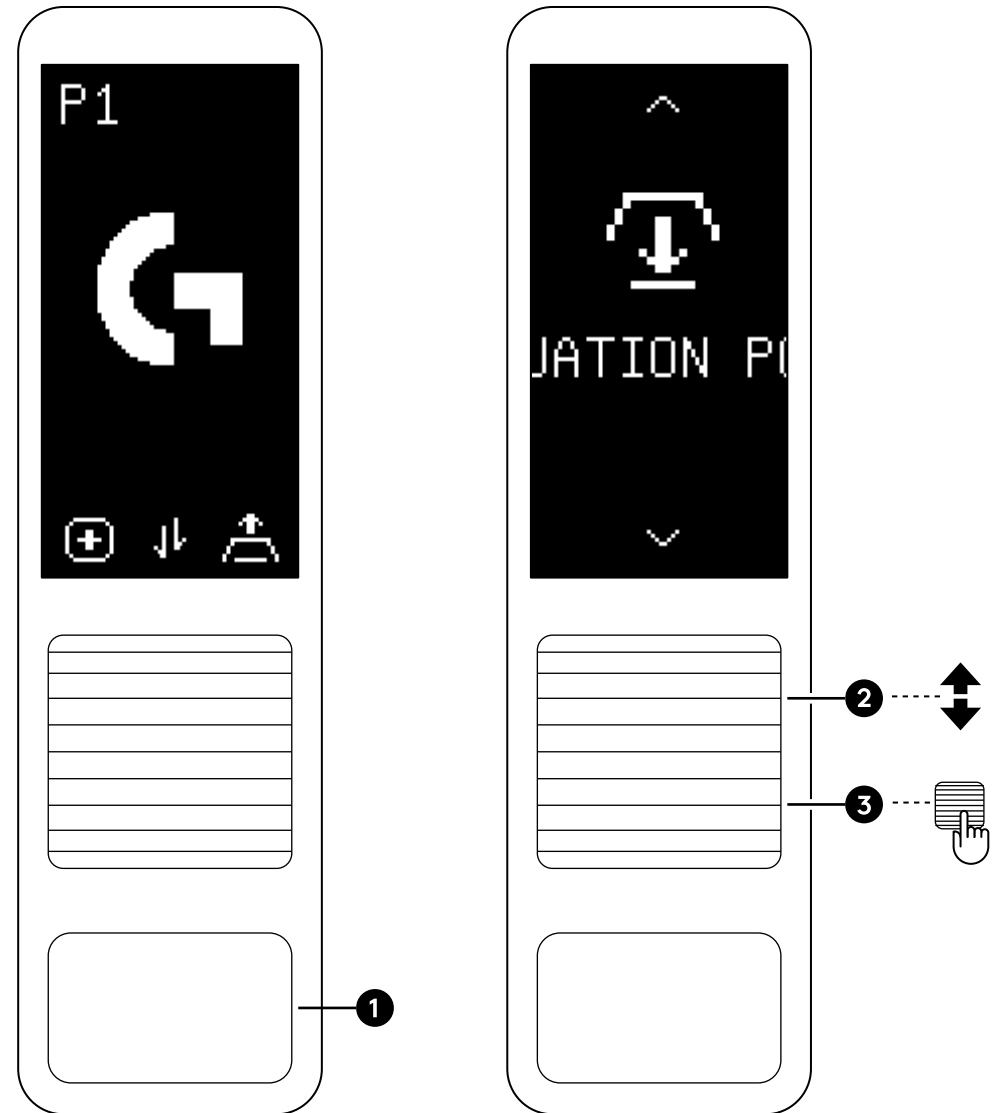

4. Щоб відрегулювати точку спрацьовування, прокрутіть коліщатко навігації до потрібного параметра вибору клавіш.
- **SELECT (ВИБІР).** Вибір конкретних клавіш для регулювання точки спрацьовування. Наявні групи можна видалити, довго натиснувши коліщатко навігації.
 - **LIST (СПИСОК).** Регулювання спрацьовування окремо для кожної зазначеної клавіші.
 - **ALL (УСІ).** Регулювання точки спрацьовування для всіх клавіш одночасно.
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню регулювання точки спрацьовування або вибрати клавіші на свій розсуд.

Примітка. У цьому меню також можна скинути поточні зміни точки спрацьовування.

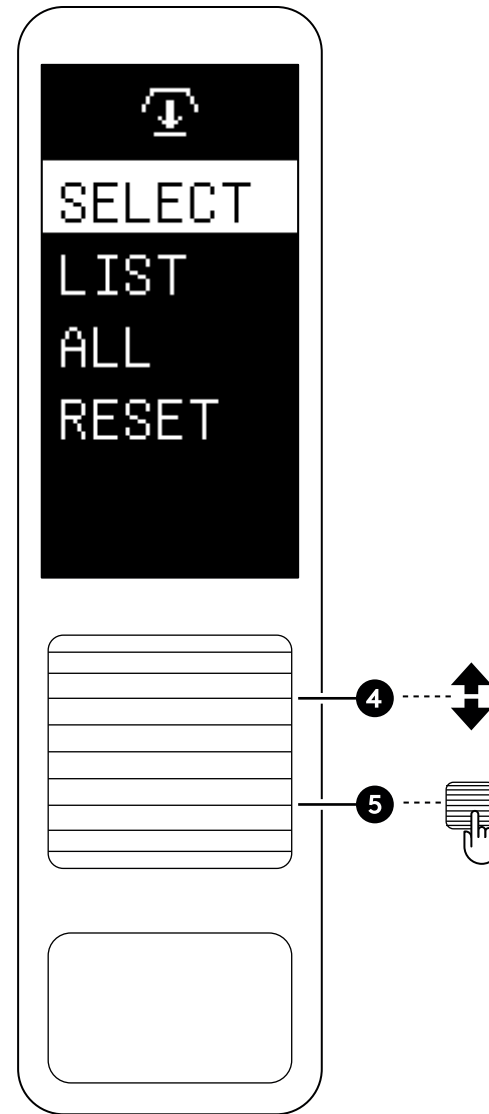


6. Відрегулюйте точку спрацьовування, прокрутивши коліщатко навігації.

- За менших значень точки спрацьовування натискання реєструється ближче до верхньої частини перемикача, тобто активується швидше.
- За більших значень точки спрацьовування натискання реєструється ближче до нижньої частини перемикача, тобто активується повільніше.

7. Натисніть коліщатко навігації, щоб застосувати зміни.

Примітка. Якщо потрібно скасувати зміни й повернутися в попереднє меню, натисніть кнопку «Меню» .

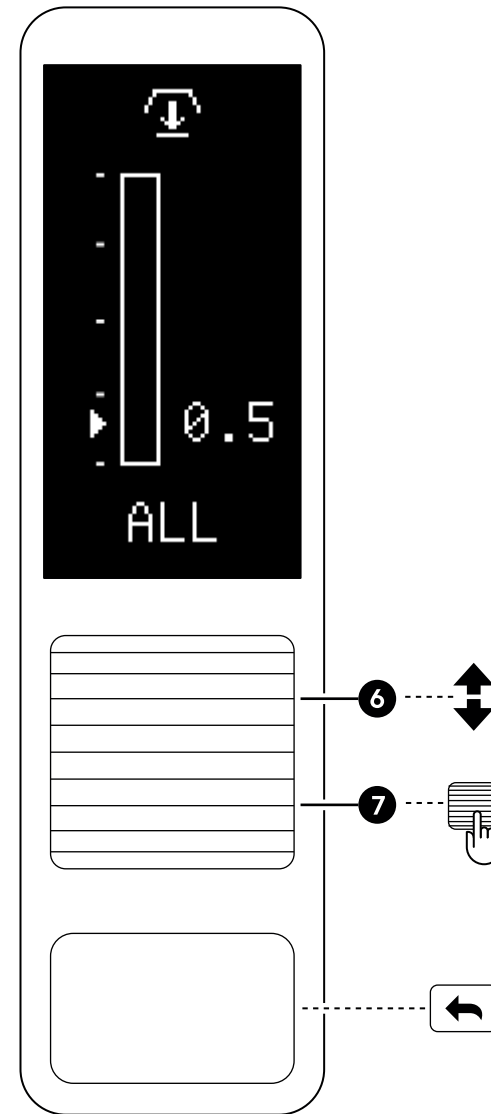


НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ ШВИДКОГО СПРАЦЬОВУВАННЯ

Функція швидкого спрацьовування суттєво поліпшує відгук клавіш, усуваючи фіксовані точки скидання. Це дає змогу значно прискорити спрацьовування клавіш і, що вкрай важливо, скоротити час скидання натискання. Клавіші не потрібно повністю повертатись у вихідне положення: функція швидкого спрацьовування миттєво скидає її в той момент, коли користувач піднімає палець. Завдяки цьому можна виконувати практично миттєві, швидкі й повторювані натискання.


Як і точку спрацьовування, функцію швидкого спрацьовування можна налаштувати для всіх клавіш PRO X2 RAPID за допомогою вбудованого OLED-дисплея або ПЗ G HUB. Докладні відомості про налаштування див. в інструкціях нижче.

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту RAPID TRIGGER (Швидке спрацьовування).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування функції швидкого спрацьовування.

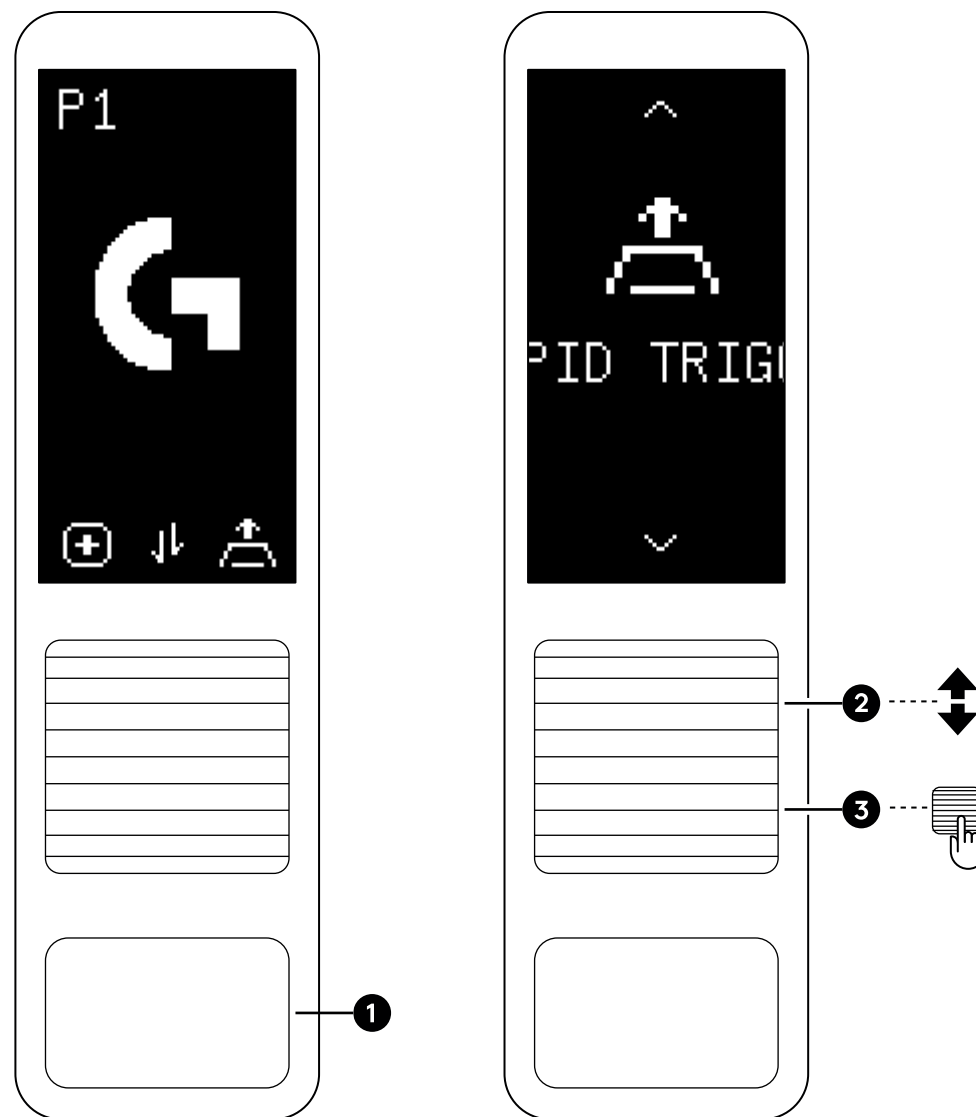


4. Натисніть коліщатко навігації, щоб увімкнути функцію швидкого спрацьовування.

Примітка. Якщо функцію швидкого спрацьовування вже ввімкнено, цей екран буде пропущено.

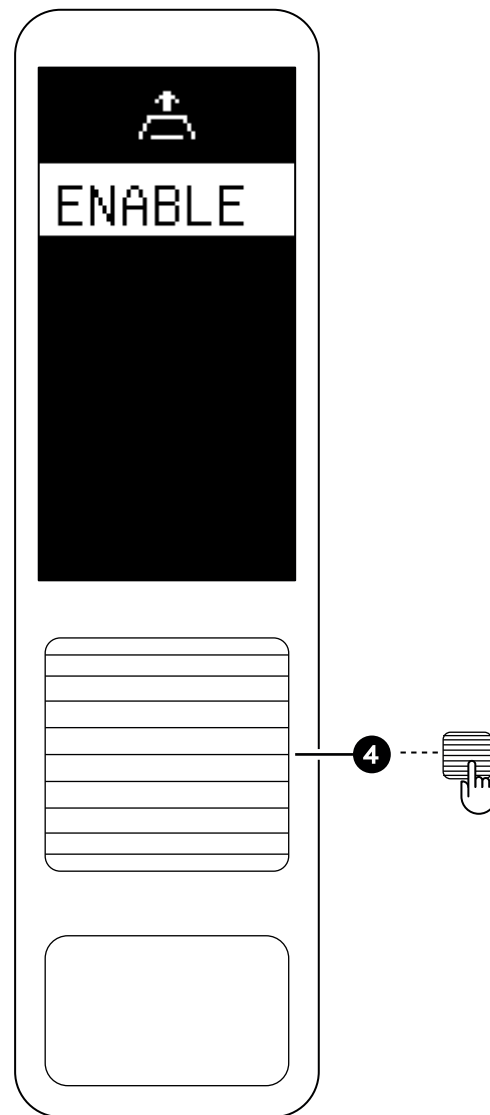


5. Щоб налаштувати функцію швидкого спрацьовування, прокрутіть коліщатко навігації до потрібного параметра вибору клавiш.
- **SELECT (ВИБІР).** Виберіть конкретні клавiші для налаштування функції швидкого спрацьовування. Наявні групи можна видалити, довго натиснувши коліщатко навігації.
 - **LIST (СПИСОК).** Налаштування швидкого спрацьовування окремо для кожної зазначеної клавiші.
 - **ALL (УСІ).** Застосування налаштування функції швидкого спрацьовування до всіх клавiш одночасно.
6. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування функції швидкого спрацьовування або вибрати клавiші на свій розсуд.

Примітка. У цьому меню також можна скинути поточні налаштування функції швидкого спрацьовування або вимкнути її.

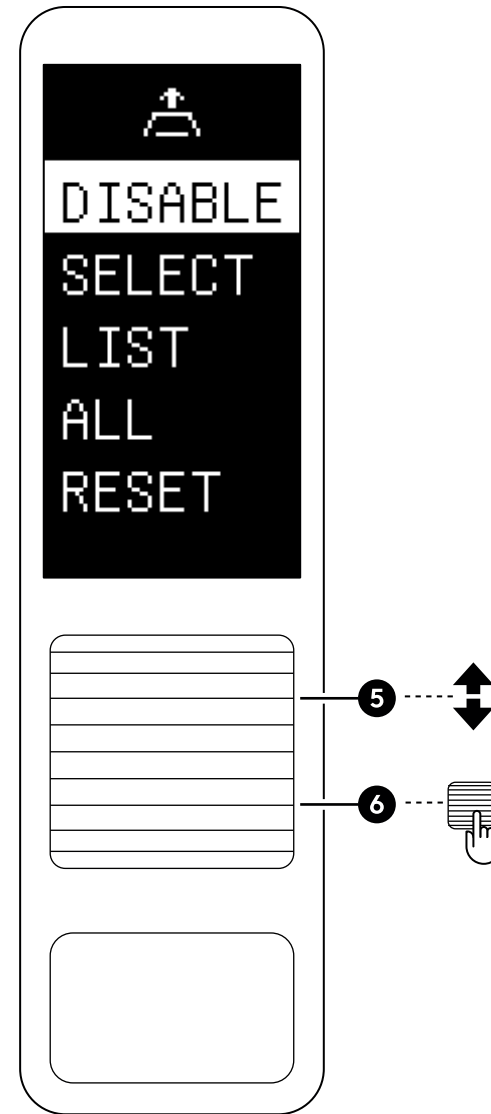

7. Відрегулюйте чутливість функції швидкого спрацьовування, прокрутивши коліщатко навігації.
- Завдяки функції швидкого спрацьовування клавіша відпускається одразу після підняття, що забезпечує швидшу реакцію. Це значення визначає відстань підняття клавіші для відпускання. За менших значень клавіша відпускається швидше, а за більших значень для відпускання клавіша має піднятися вище.
8. Натисніть коліщатко навігації, щоб застосувати зміни.


Примітка. Якщо потрібно скасувати зміни й повернутися в попереднє меню, натисніть кнопку «Меню» .

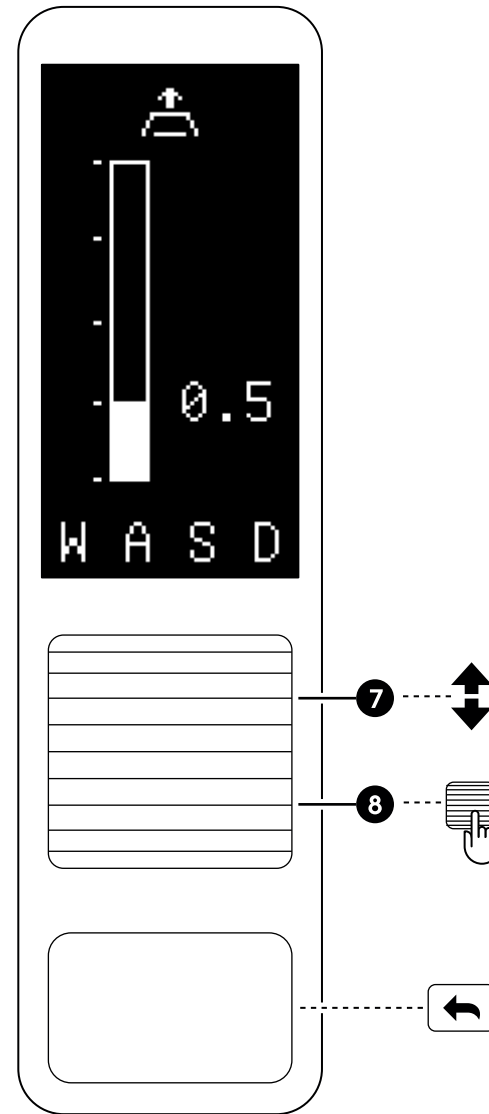

ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ


ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ (також називають SOCD) можна налаштувати за допомогою вбудованого OLED-дисплея або ПЗ G HUB. Щоб налаштувати пари клавіш для пріоритету клавіш, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту KEY PRIORITY (ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування ПРІОРИТЕТУ КЛАВІШ.

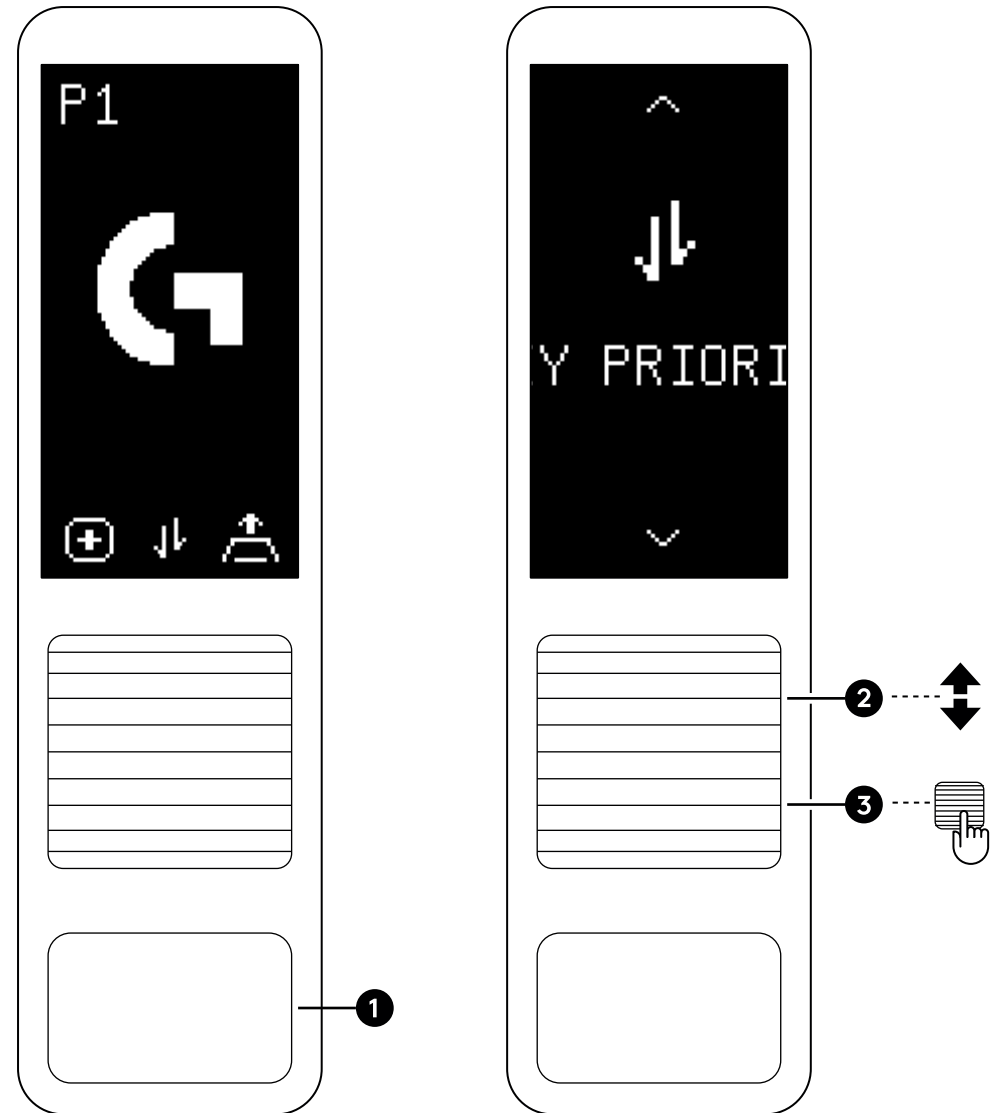


4. Натисніть коліщатко навігації, щоб увімкнути ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ.

Примітка. Якщо ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ уже ввімкнено, цей екран буде пропущено.


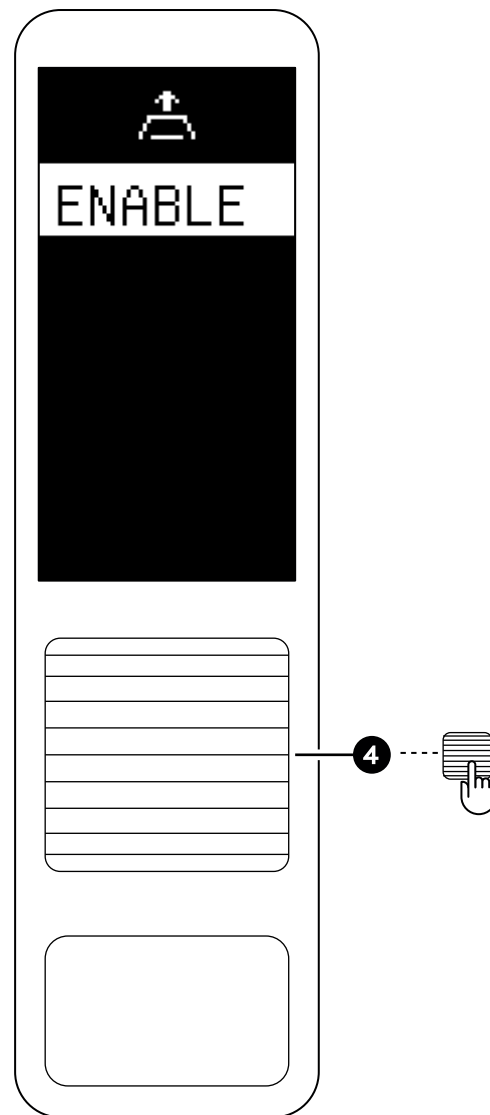


5. Прокрутіть до пункту NEW (СТВОРИТИ), щоб створити нову пару клавіш.
6. Натисніть коліщатко навігації, щоб почати вибирати клавіші для нової пари клавіш.

Примітка. Якщо пари клавіш уже створено й призначено ПРІОРИТЕТ КЛАВІШ, їх можна переналаштувати, натиснувши кожну пару.

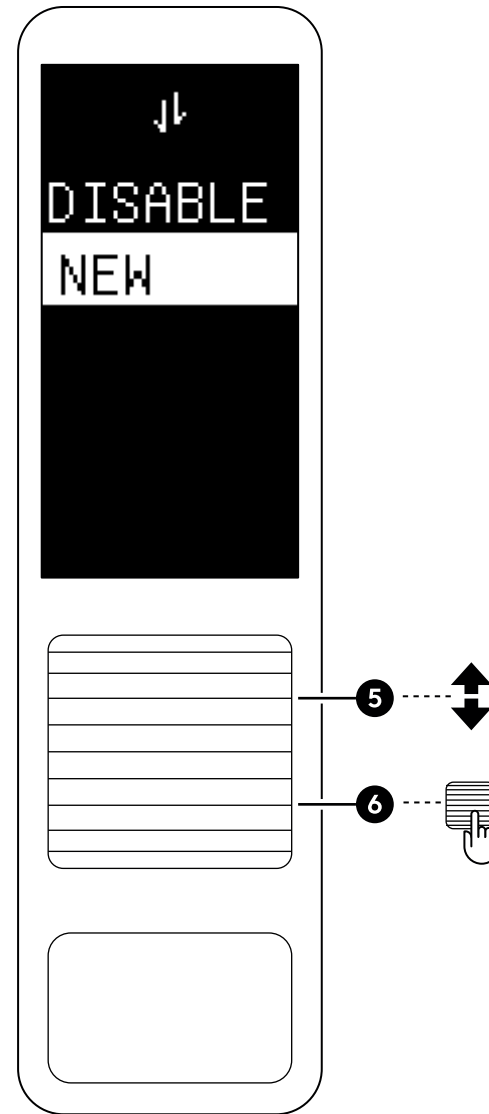


7. Натисніть клавіші, які потрібно використовувати як пари клавіш на клавіатурі.
8. Натисніть коліщатко навігації, щоб підтвердити вибір.

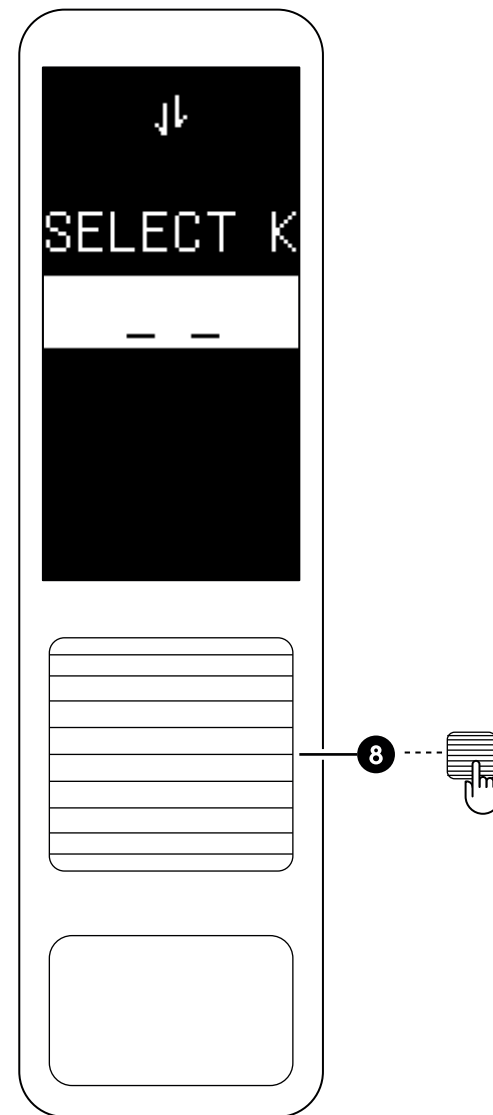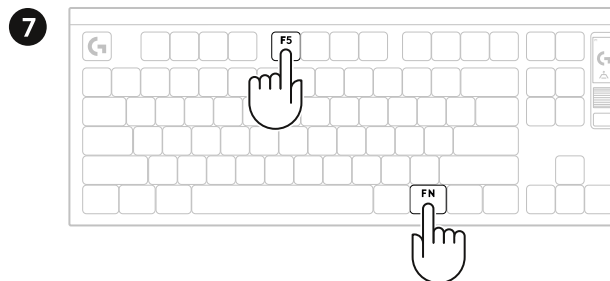

9. Прокрутіть до потрібного режиму пріоритизації клавіш.
- a. KEY TRAVEL PRIORITY (Пріоритет ходу клавіш). Порівняння обох клавіш й активація тієї, яку натиснуто сильніше.
 - b. LAST INPUT (Останнє натискання). Порівняння обох клавіш й активація останньої натиснутої клавіші.
 - c. NEUTRAL PRIORITY (Нейтральний пріоритет). Порівняння обох клавіш: якщо натиснуто обидві, жодна з них не активується.
 - d. KEY 1 (Клавіша 1). Порівняння обох клавіш: якщо натиснуто обидві, активується лише клавіша 1.
 - e. KEY 2 (Клавіша 2). Порівняння обох клавіш: якщо натиснуто обидві, активується лише клавіша 2.
10. Натисніть коліщатко навігації, щоб підтвердити вибір і повернутися в попереднє меню.

Примітка. Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть кнопку «Меню».

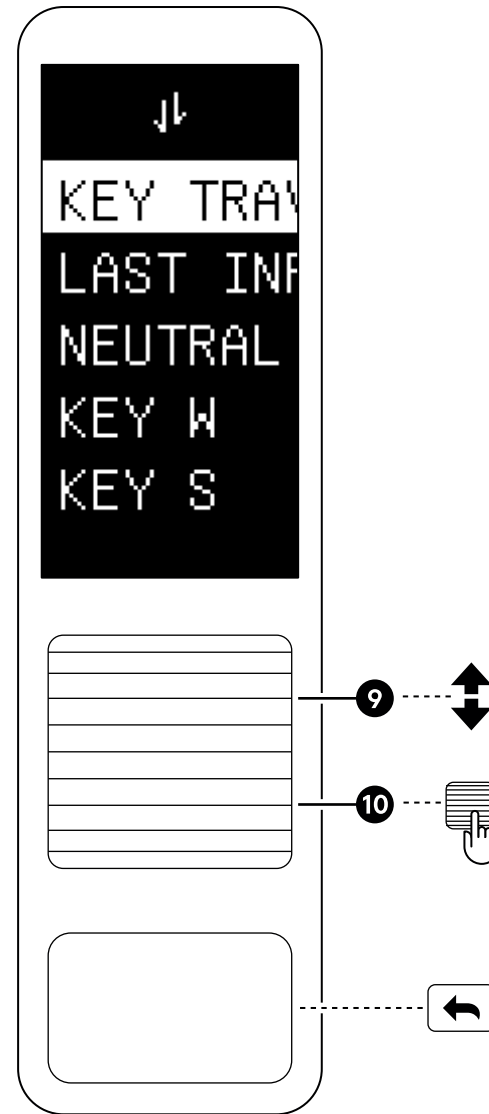


ІГРОВИЙ РЕЖИМ

ІГРОВИЙ РЕЖИМ дає змогу відключити вибрані клавіші й запобігти в такий спосіб випадковим перериванням під час гри.


Стандартно активація ІГРОВОГО РЕЖИМУ (GAME MODE) [переведення перемикача в положення ON (УВІМК.)] призводить до вимкнення клавіші *Windows* і клавіші контекстного меню. До цього списку вимкнених клавіш можна додати інші клавіші, використовуючи OLED-дисплей або ПЗ G HUB.

Перемикач ІГРОВОГО РЕЖИМУ розташований в правій частині клавіатури.

Щоб призначити додаткові клавіші, які буде вимкнено в разі активації ІГРОВОГО РЕЖИМУ, виконайте наведені нижче дії.

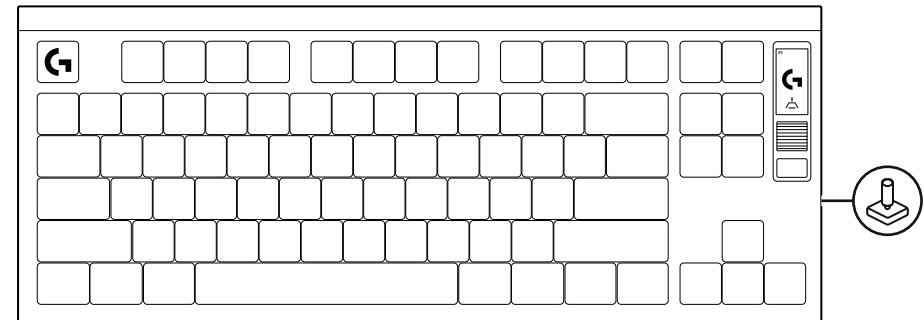


1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту GAME MODE (Ігровий режим).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування ІГРОВОГО РЕЖИМУ.

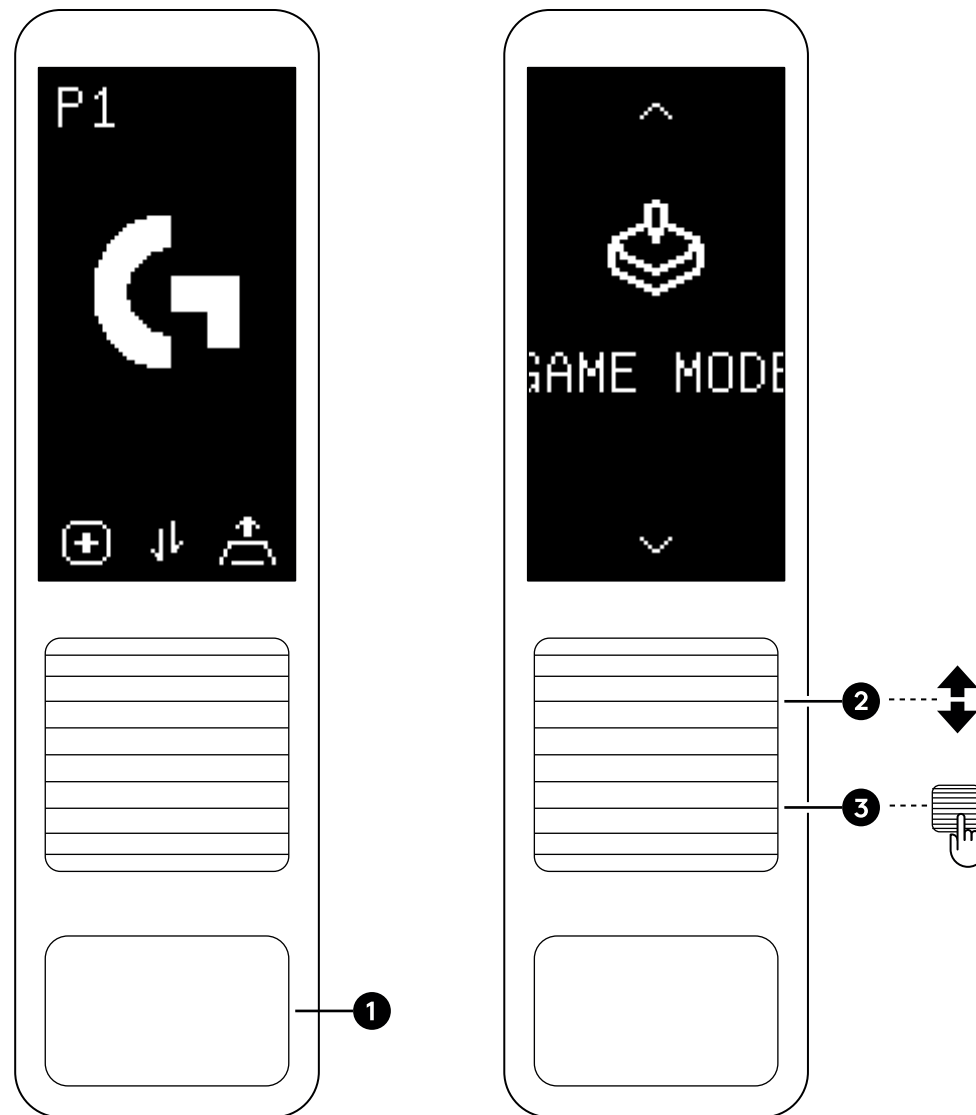


4. Прокрутіть до пункту LIST (СПИСОК).
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб переглянути список клавiш, які можна вимкнути в разі ввімкнення ІГРОВОГО РЕЖИМУ.

Примітка. У цьому меню також можна скинути налаштування ІГРОВОГО РЕЖИМУ до заводських.

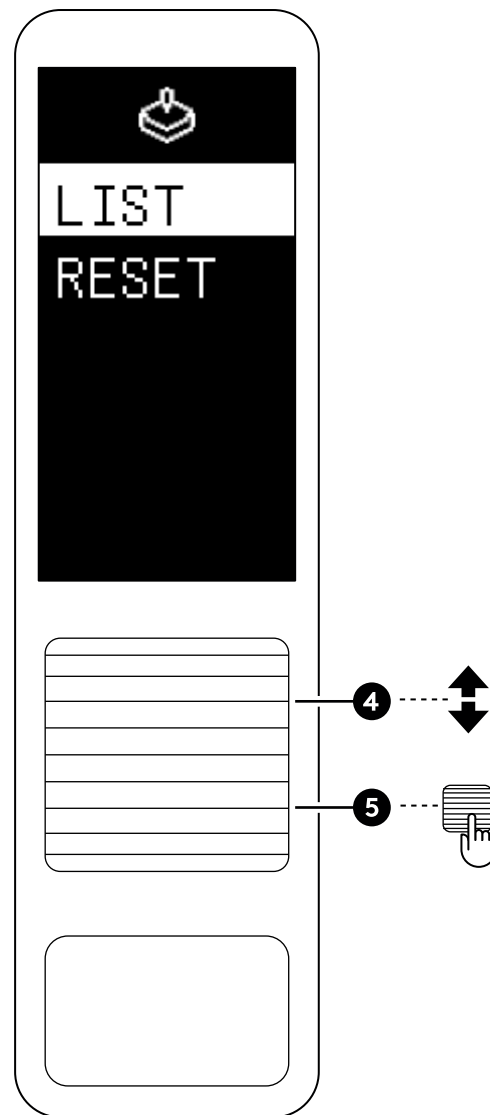


6. Прокрутіть до клавiш, які потрібно вимкнути.
7. Натисніть коліщатко навігації, щоб вимкнути вибрану клавiшу.
8. Натисніть кнопку «Меню», щоб зберегти зміни й повернутися на попередню сторінку.

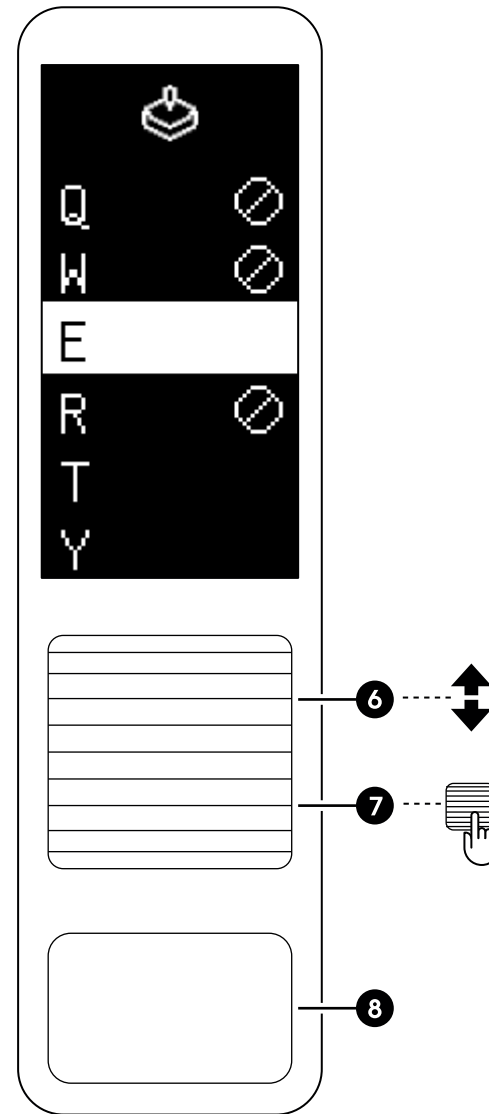

ЧАСТОТА ОПИТУВАННЯ


PRO X2 RAPID підтримує частоту опитування до 8000 Гц у разі дротового підключення. Щоб установити потрібну частоту опитування за допомогою вбудованого OLED-дисплея, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій. Для встановлення потрібної частоти опитування також можна використовувати ПЗ G HUB.

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту REPORT RATE (ЧАСТОТА ОПИТУВАННЯ).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування частоти опитування.

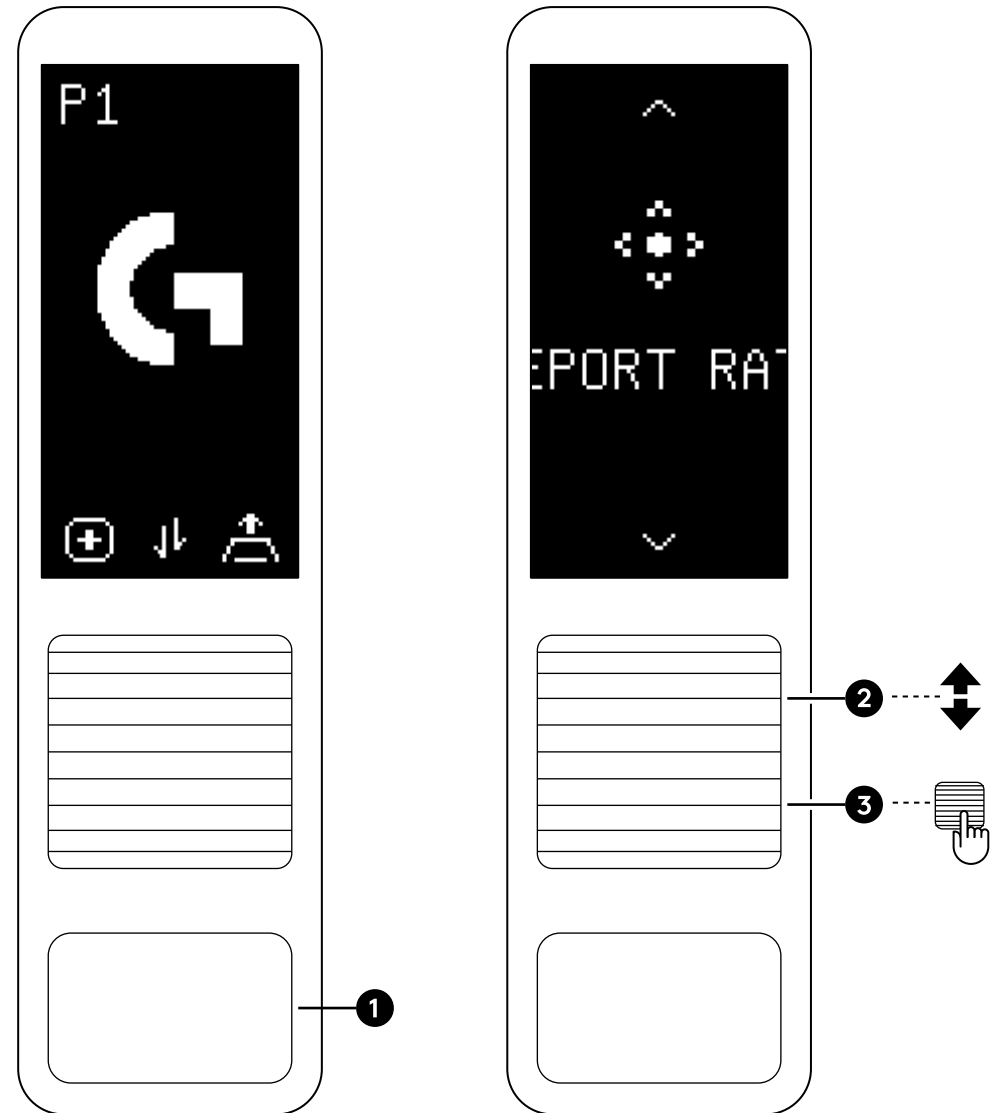

4. Прокрутіть до потрібної частоти опитування.
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб застосувати вибрану частоту опитування.

Примітка. Щоб повернутися в меню без застосування змін, натисніть кнопку «Меню» .

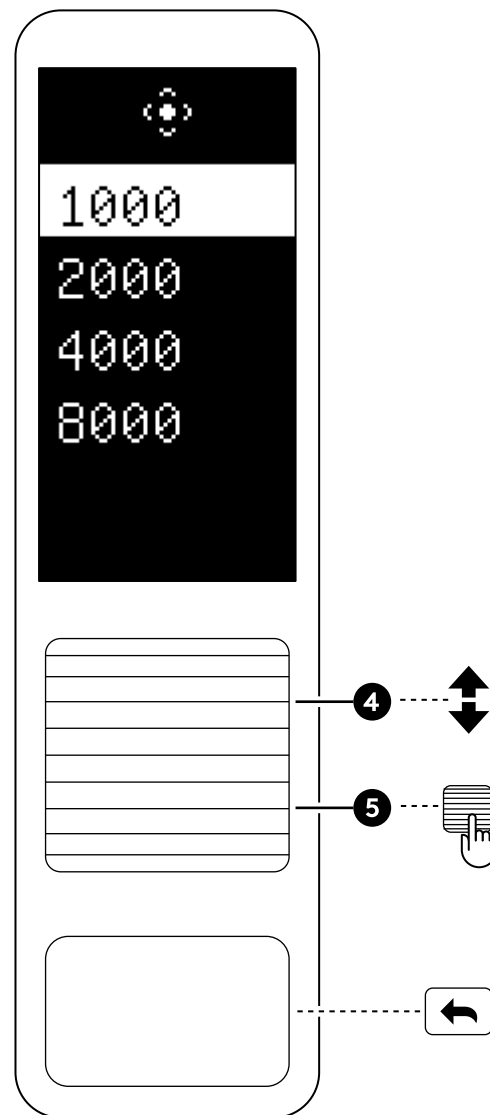

КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

	Попередня композиція
	Відтворення/пауза
	Наступна композиція
	Збільшення гучності
	Зменшення гучності
	Вимкнення звуку

КЕРУВАННЯ RGB-ПІДСВІЧУВАННЯМ ІЗ ТЕХНОЛОГІЄЮ LIGHTSYNC

Регулювання яскравості (5 рівнів)


FN + F5	Зменшення яскравості клавіатури
FN + F6	Збільшення яскравості клавіатури

Режими LIGHTSYNC

Попередньо налаштовані режими RGB-підсвічування з технологією LIGHTSYNC можна вибрати за допомогою OLED-дисплея. Для подальшого налаштування використовуйте ПЗ G HUB.


Щоб змінити режими LIGHTSYNC за допомогою OLED-дисплея, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту LIGHTSYNC.
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштування LIGHTSYNC.

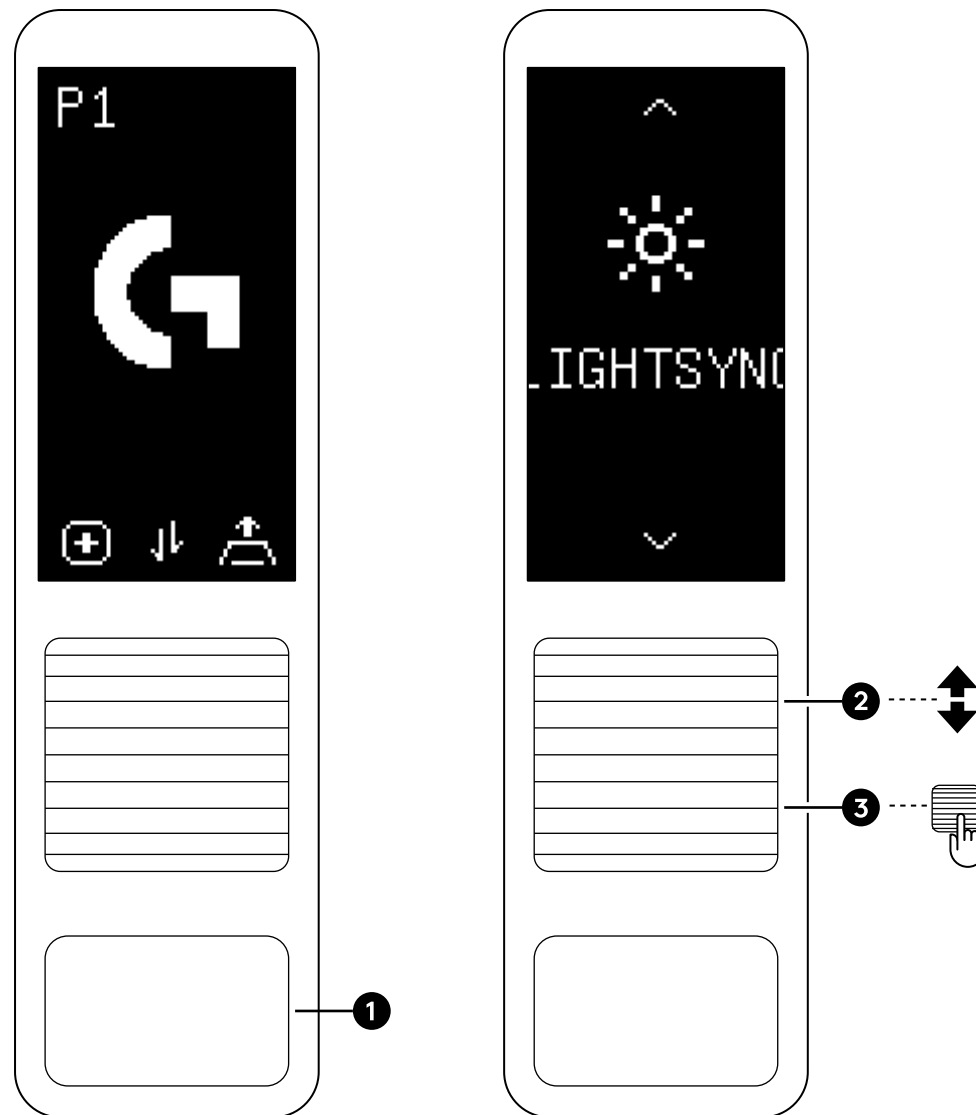


4. Прокрутіть до потрібного режиму LIGHTSYNC.
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб застосувати вибраний режим LIGHTSYNC.

Примітка. Щоб повернутися в меню без застосування змін, натисніть кнопку «Меню» .

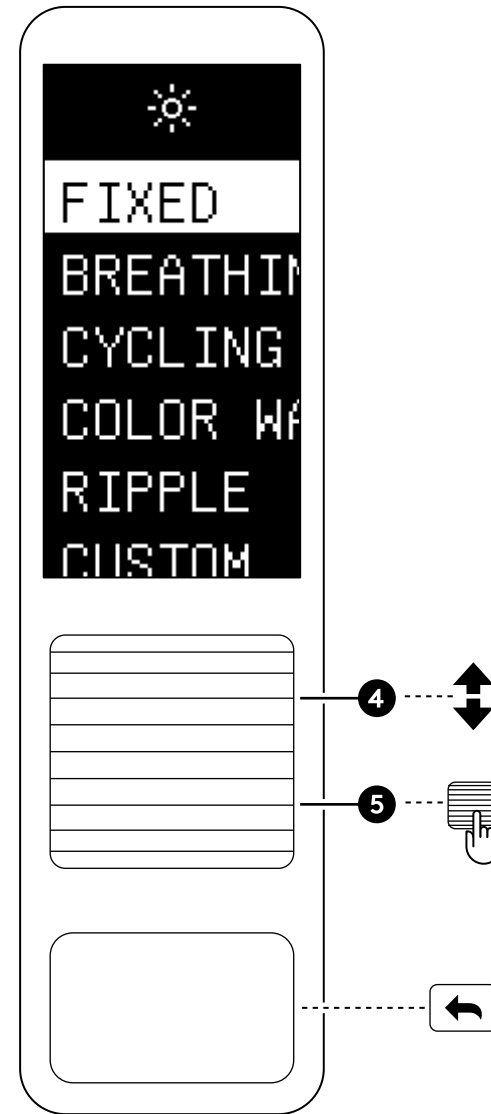


ЗМІНЕННЯ МОБИ OLED-ДИСПЛЕЯ

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштувань.

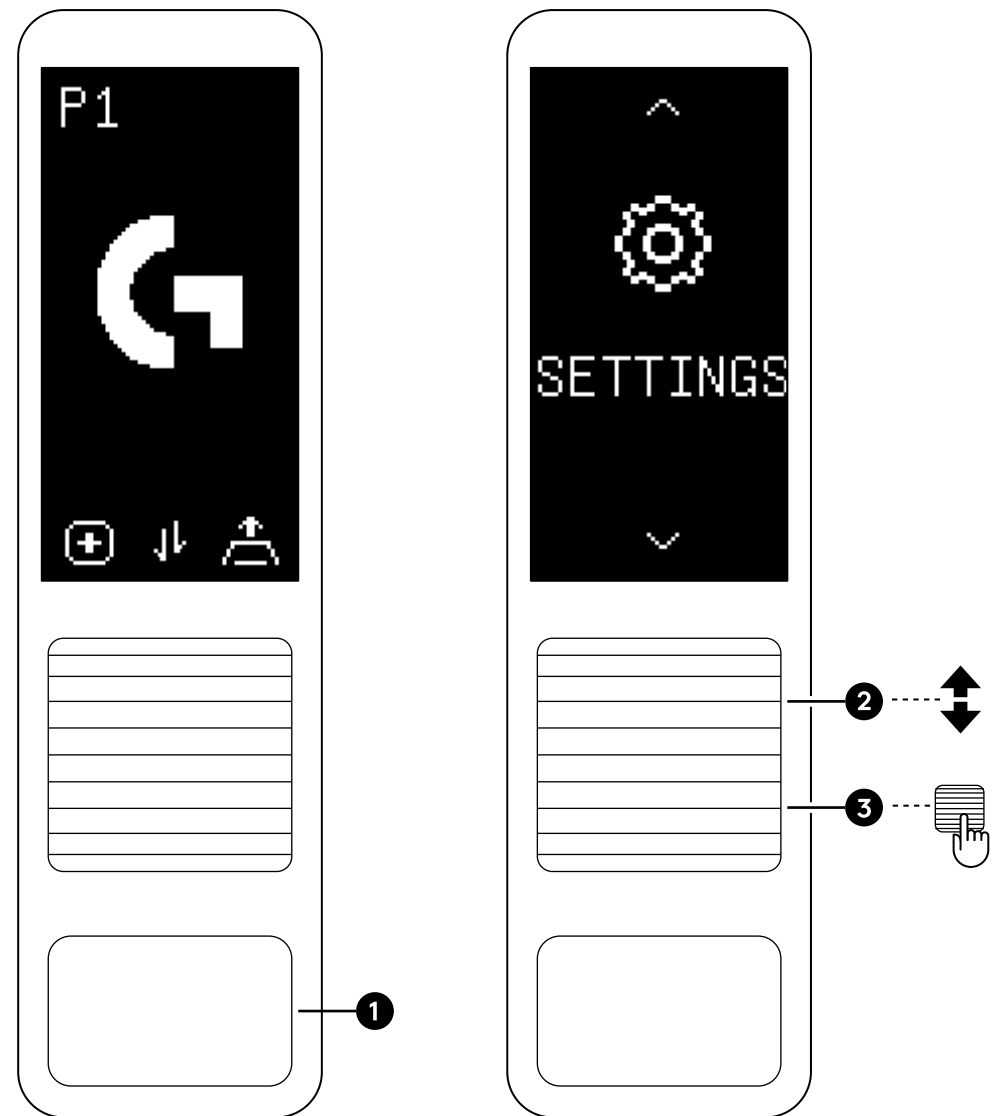

4. Прокрутіть до пункту LANGUAGE (MOBA).
Примітка. Це перший пункт у списку.
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб відобразити список доступних мов.

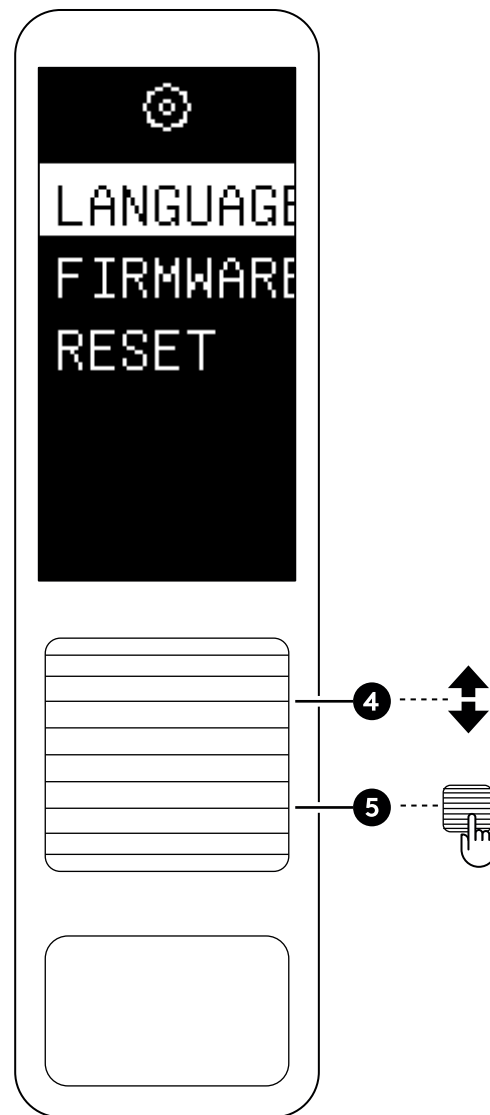


6. Прокрутіть до мови, яку потрібно використовувати.
7. Натисніть коліщатко навігації, щоб змінити мову пристрою на вибрану.

Примітка. Щоб повернутися в меню без застосування змін, натисніть кнопку «Меню» .




СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

1. Натисніть кнопку «Меню», щоб відкрити меню.
2. Прокрутіть до пункту SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ).
3. Натисніть коліщатко навігації, щоб увійти в меню налаштувань.

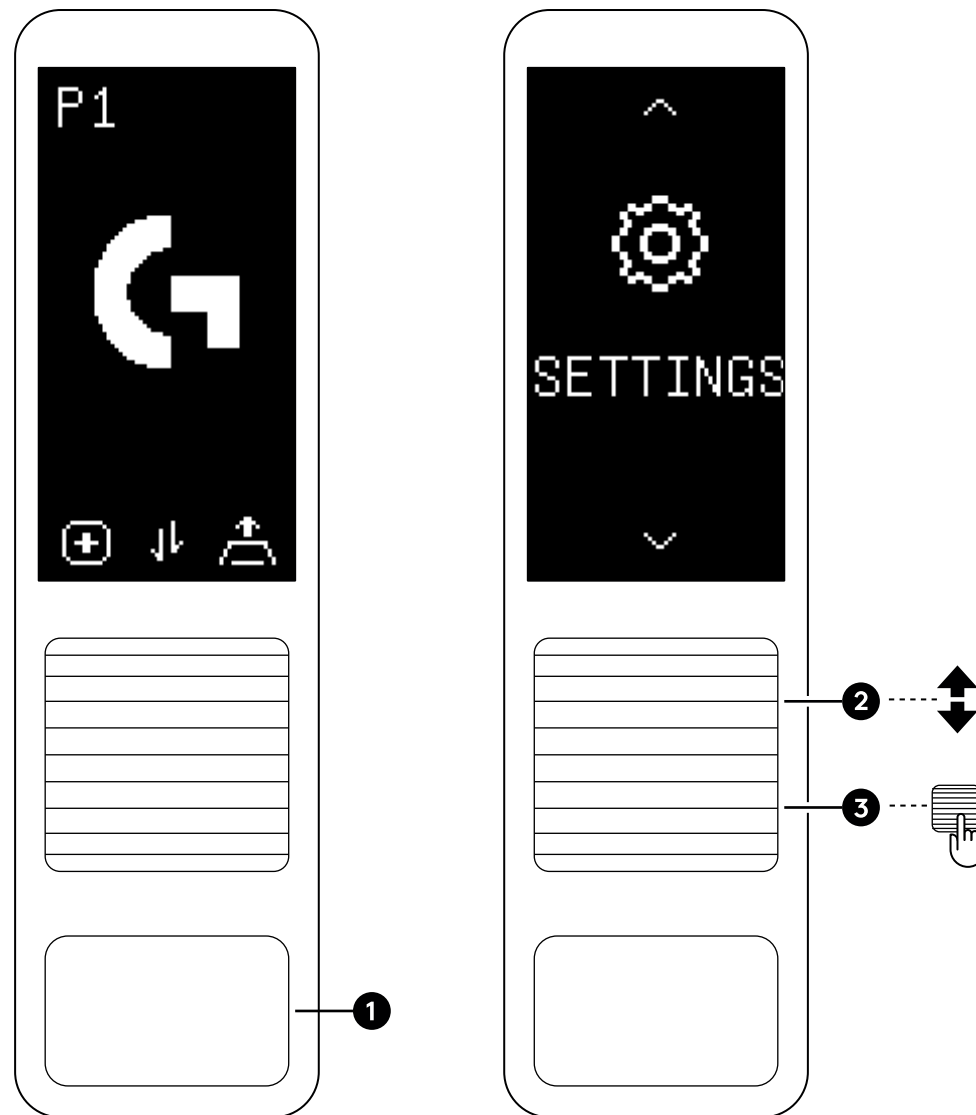


4. Прокрутіть до пункту RESET (СКИДАННЯ).
5. Натисніть коліщатко навігації, щоб почати скидання до заводських налаштувань.

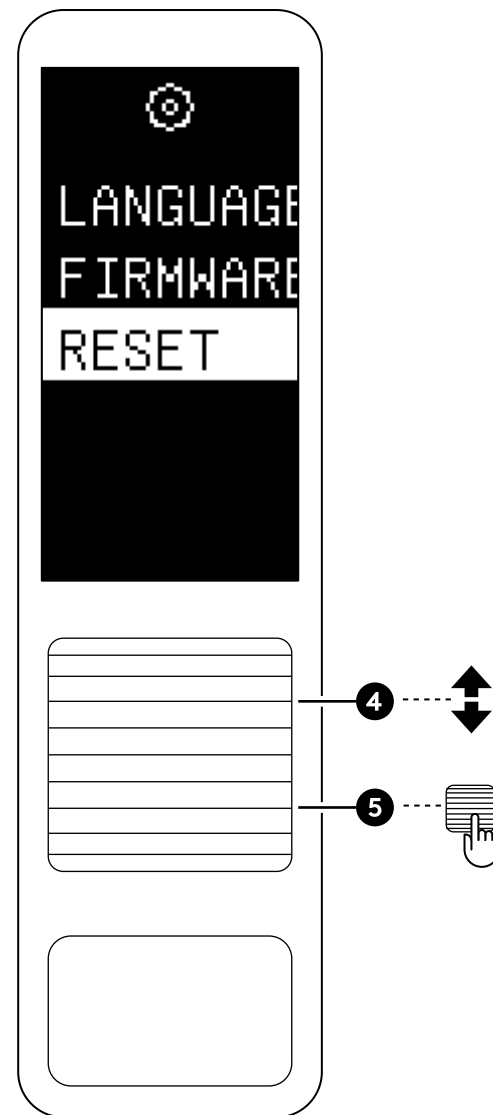

6. Прокрутіть, щоб підтвердити скидання налаштувань пристрою.

7. Натисніть коліщатко навігації, щоб продовжити.

Примітка. Щоб скасувати скидання налаштувань пристрою та повернутися в меню налаштувань, натисніть кнопку «Меню» .

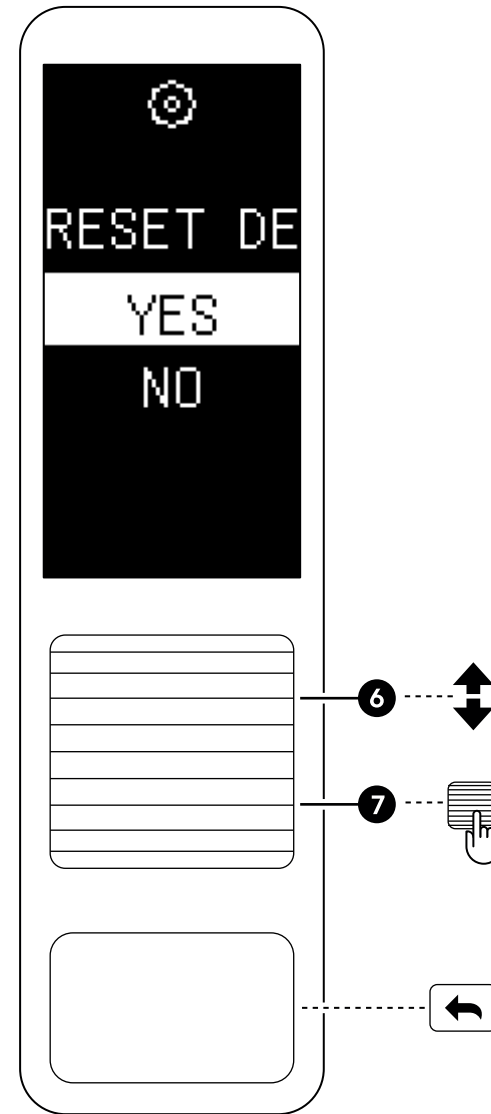




SEADISTAMISJUHISED

1. Eemaldage pakendist klaviatuur, randmetugi ja USB-kaabel.

2. Ühendage *USB-C* kaabel klaviatuuri *USB-C* porti.

3. Ühendage kaabel arvuti *USB-A* pordiga.

4. Parimaks mängimiseks laadige alla ja paigaldage oma arvutisse / *Maci* tarkvara *G HUB* (*G HUB*-il on funktsioonide kohta alustamisabi). Avage www.logitechG.com/ghub.

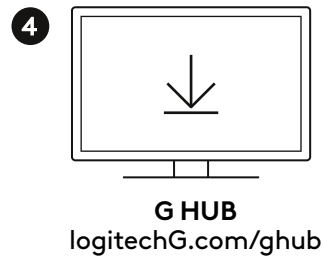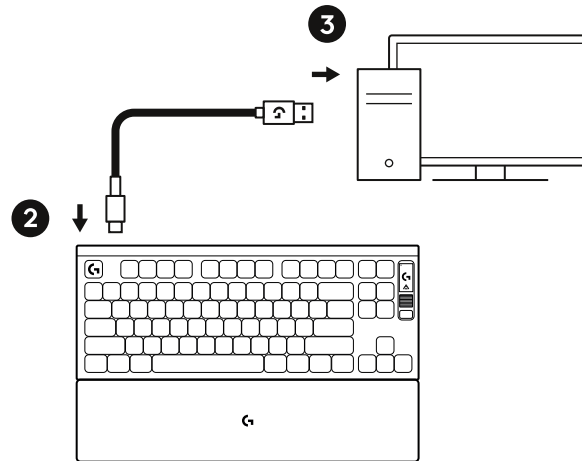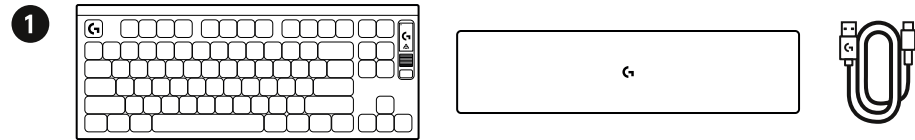

VALIKULINE


PRO X2 RAPID sisaldab nelja täiendavat klahvikatet (ESC, P/B, PG▲, PG▼), mida saab kasutada vaikesi paigaldatud klahvide asendamiseks. Kasutage kaasasoleva lüliti/klahvikatte eemaldaja metalltraadi poolt, et eemaldada olemasolevad klahvikatted ja asendada need soovitud klahvikatetega.



Füüsiliselt võib ESC-klahvi asendada G-logo klahvikatte, P/B-klahvi võib asendada PRNT- või LOCK-klahvikatte, PG▲-klahvi võib asendada INS- või HOME-klahvikatte ja PG▼-klahvi võib asendada DEL- või END-klahvikattega.






G HUB-is saate KEYCONTROL-funktsiooni abil ümber seadistada vaikesi funktsiooni, et see vastaks uuele klahvikattele. Vaikesi on G-logo klavv seadistatud ESC-klahvile ja seda ei ole vaja ümber seadistada, kui klahvikate vahetatakse. Pärast G HUB-is muutmist saab selle profiili laadida klaviatuuri sisseehitatud mällu, et seda kasutada koos G HUB-i tarkvaraga või ilma selleta.

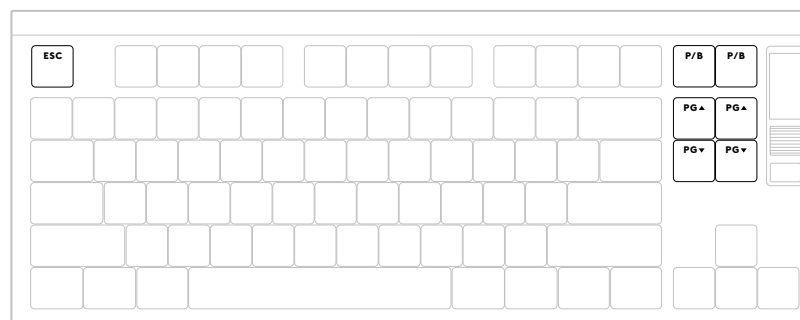

SISSEEHITATUD PROFIILID

PRO X2 RAPID on varustatud kolme eelkonfigureeritud sisseehitatud profiiliga, millel on erinevad analoogkäivituspunktid ja funktsiooni Rapid Trigger seaded. Neid saab valida OLED-ekraani kaudu, vajutades pikalt menüü nuppu või hoides all FN-klahvi ja vajutades numbriklahve „1” (profiil 1), „2” (profiil 2) või „3” (profiil 3).


Valik	LIGHTSYNC	Käivituspunkt	Rapid Trigger	KLAHVI PRIORITEET	Teavitusintervall
  + 		 2,00 mm	 VÄLJAS	VÄLJAS	1000
  + 		 1,00 mm	 SEES (0,5 mm)	SEES (A/D viimati vajutatud)	8000
  + 		 1,00 mm	 VÄLJAS	VÄLJAS	8000

OLED-EKRAANI KASUTUSJUHEND

PRO X2 RAPID on varustatud OLED-ekraaniga, mille abil saab seadme sätteid konfigurereida ilma tarkvara kasutamata.

Järgnevalt on esitatud ülevaade OLED-ekraanist ja kasutajaliidesest.


1. Aktiivne profiil
2. Aktiivsed funktsioonid
 - a. KLAHVI KONTROLL
 - b. KLAHVI PRIORITEET
 - c. RAPID TRIGGER
3. Navigeerimine / helitugevuse regulaator
 - Üles / alla kerimine
 - Klõpsake
4. Nupp menüü / tagasi
 - Klõpsake

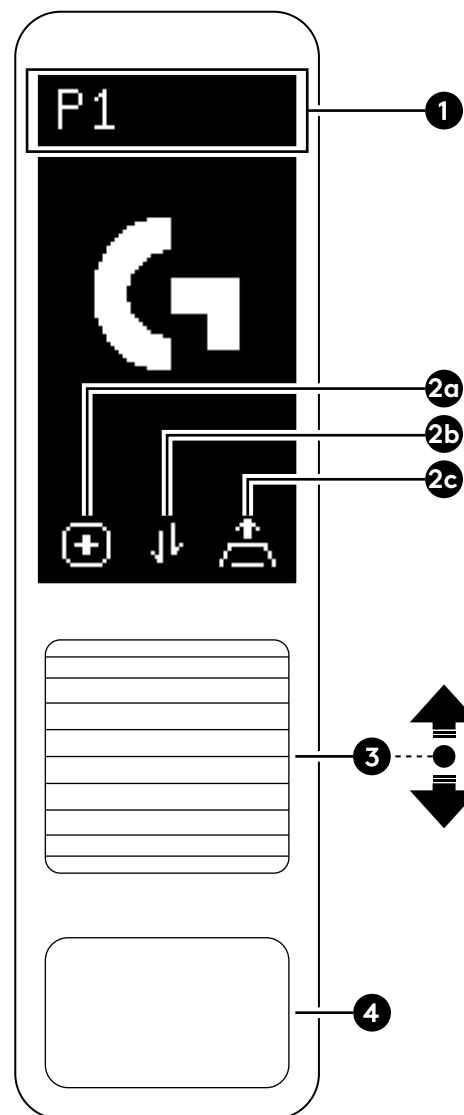

KÄIVITUSPUNKTI REGULEERIMINE


PRO X2 RAPID lülitid võimaldavad reguleerida käivituspunkte, mis on tundlikkus, mille võrra klahvi tuleb alla vajutada, enne kui see registreeritakse. Kõigi klaviatuuri klahvide käivituspunkti saab kohandada kas integreeritud OLED-ekraani või G HUB-tarkvara abil. Järgige antud juhiseid, et teha neid muudatusi.

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda „KÄIVITUSPUNKTI” juurde.
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada käivituspunkti reguleerimise menüü.

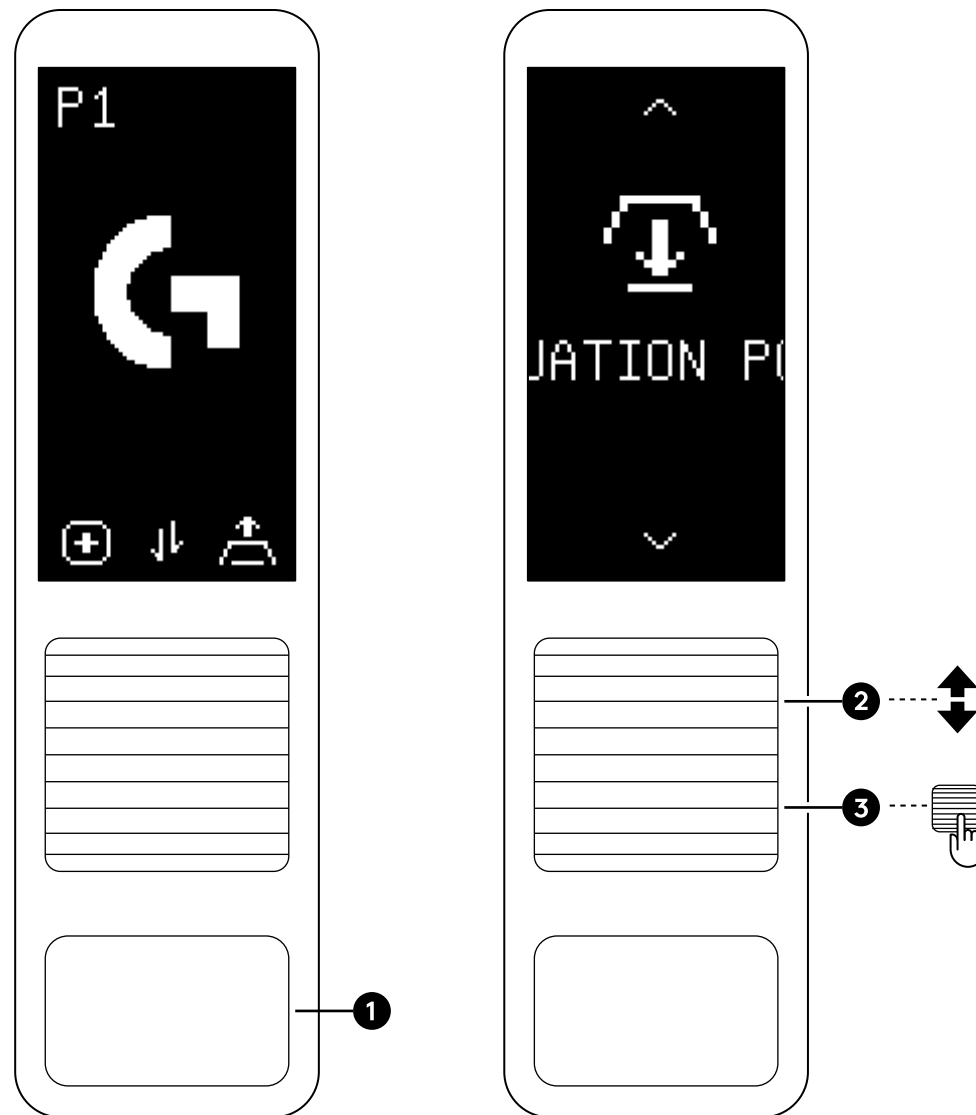

4. Käivituspunkti reguleerimiseks liikuge navigeerimise rullikuga soovitud klahvivaliku juurde.
 - **VALIGE (SELECT):** Valige konkreetsed klahvid, et reguleerida käivituspunkti. Olemasolevaid rühmi saab kustutada, vajutades pikalt navigeerimisrullile.
 - **LOEND (LIST):** Reguleerige iga klahvi käivitust eraldi.
 - **KÕIK (ALL):** Reguleerige kõigi klahvide käivituspunkti üheaegselt.
5. Klõpsake navigeerimise rullikul et avada käivituspunkti reguleerimise menüü või teha klahvide kohandatud valik.


Märkus. Selles menüüs saate ka praegu kehtivad käivituspunkti muudatused lähtestada.

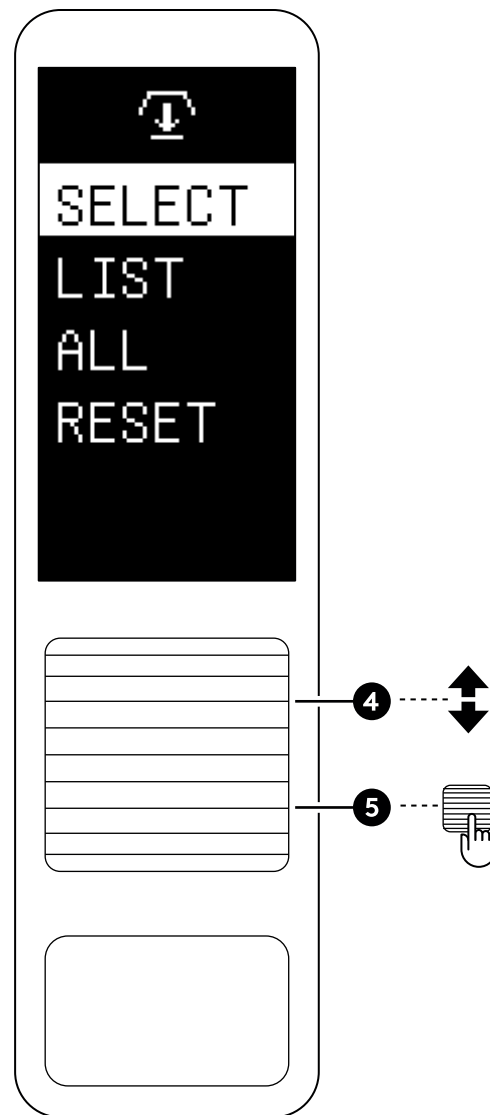

6. Reguleerige käivituspunkti, kerides navigeerimise rullikut.
- Väiksemad käivituspunkti väärtused käivitavad lüliti ülaosa lähedal, mis tagab kiirema käivituse.
 - Suuremad käivituspunkti väärtused käivitavad lüliti alumise osa lähedal, mille tulemuseks on aeglasem käivitamine.

7. Muudatuste rakendamiseks klõpsake navigeerimise rullikul.

Märkus. Kui soovite muudatused tühistada ja naasta  eelmisesse menüüsse, klõpsake menüü nuppu.

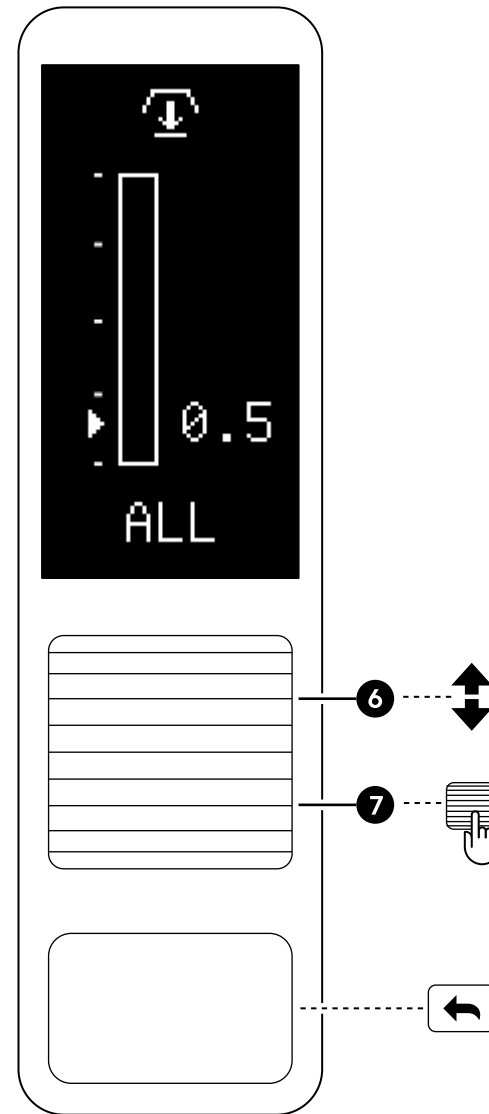


RAPID TRIGGERI KONFIGURATSIOON

Rapid Trigger parandab oluliselt klahvide reageerimiskiirust, kõrvaldades fikseeritud lähtestamispunktid, võimaldades klahvide palju kiiremat käivitamist ja, mis veelgi olulisem, kiiremat sisendi lähtestamist. Selle asemel, et klahv peaks täielikult algasendisse naasema, lähtestab Rapid Trigger klahvi kohe, kui sõrme tõstate. See võimaldab peaaegu kohest, kiiret ja korduvat sisestamist.


Saate konfigurereida Rapid Triggeri kõikide PRO X2 RAPIDi klahvide jaoks integreeritud OLED-ekraani või G HUB-tarkvara abil, sarnaselt käivituspunkti seadistamisega. Konfiguratsiooni üksikasjad leiate allpool olevatest juhistest.

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda RAPID TRIGGERi juurde
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada Rapid Triggeri konfiguratsioonimenüü.

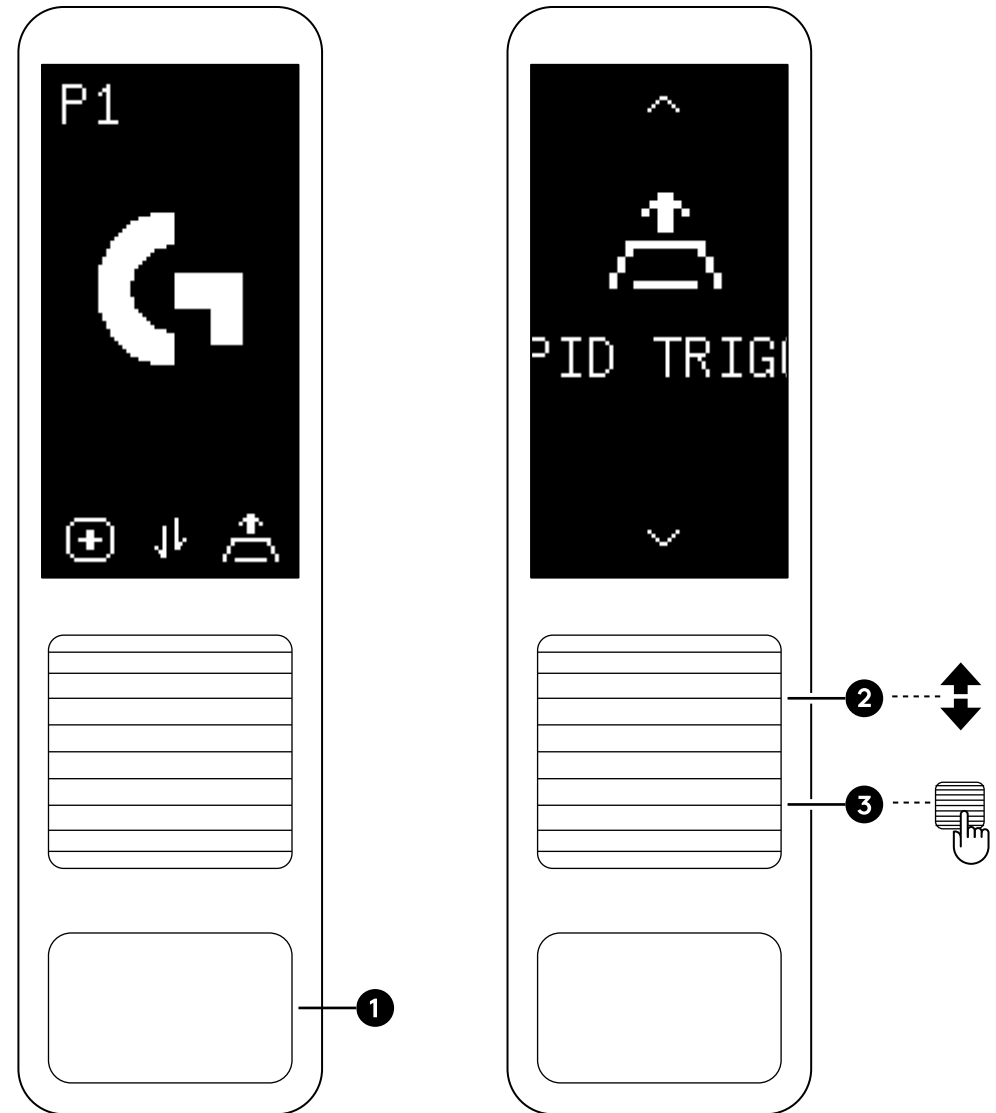


4. Klõpsake navigeerimise rullikul, et aktiveerida Rapid Trigger.

Märkus. Kui Rapid Trigger on juba aktiveeritud, siis see kuva jäetakse vahele.

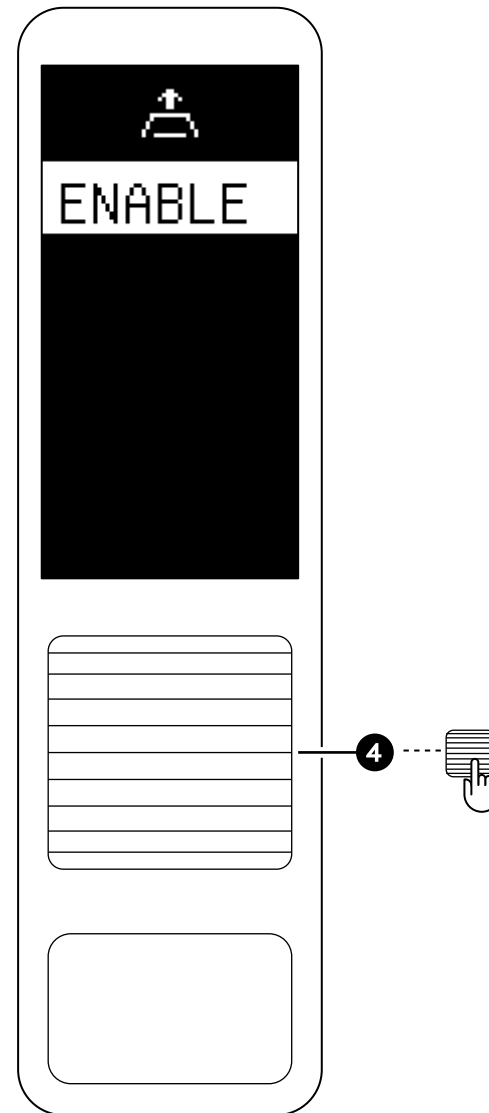


5. Rapid Triggeri konfigureerimiseks liikuge navigeerimise rullikuga soovitud klahvivaliku juurde.
- **VALIGE (SELECT):** Valige Rapid Triggeri kohandamiseks konkreetsed klahvid. Olemasolevaid rühmi saab kustutada, vajutades pikalt navigeerimisrullile.
 - **LOEND (LIST):** Konfigureerige Rapid Trigger individuaalselt iga loetletud klahvi jaoks.
 - **KÕIK (ALL):** Rakendage Rapid Triggeri konfiguratsiooni kõikidele klahvidele samaaegselt.
6. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada Rapid Triggeri konfiguratsioonimenüü või teha klahvide kohandatud valik.

Märkus. Selles menüüs saate ka praegu kehtivad Rapid Triggeri konfiguratsiooni lähtestada või Rapid Triggeri välja lülitada.

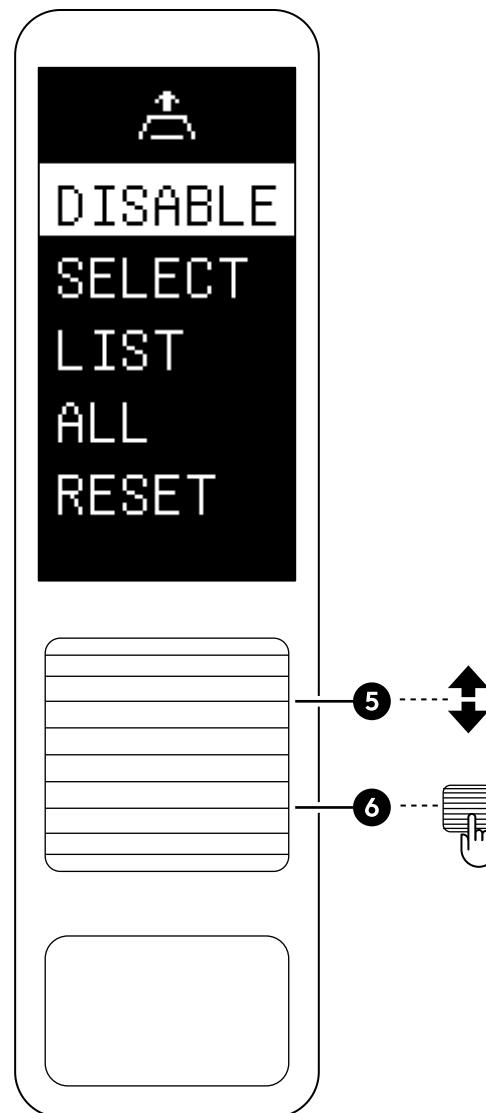

7. Reguleerige Rapid Triggeri tundlikkust navigeerimise rullikuga.
- Rapid Trigger võimaldab klahvi vabastada kohe, kui see üles tõuseb, võimaldades kiiremaid reageerimisi. See väärtus määrab, kui kõrgele peab klahv naasma, enne kui see vabastatakse – väiksemad väärtused vabastavad klahvi kiiremini, suuremad väärtused nõuavad klahvi vabastamiseks kõrgemale naasmist.
8. Muudatuste rakendamiseks klõpsake navigeerimise rullikul.


Märkus. Kui soovite muudatused tühistada ja naasta  eelmisesse menüüsse, klõpsake menüü nuppu.

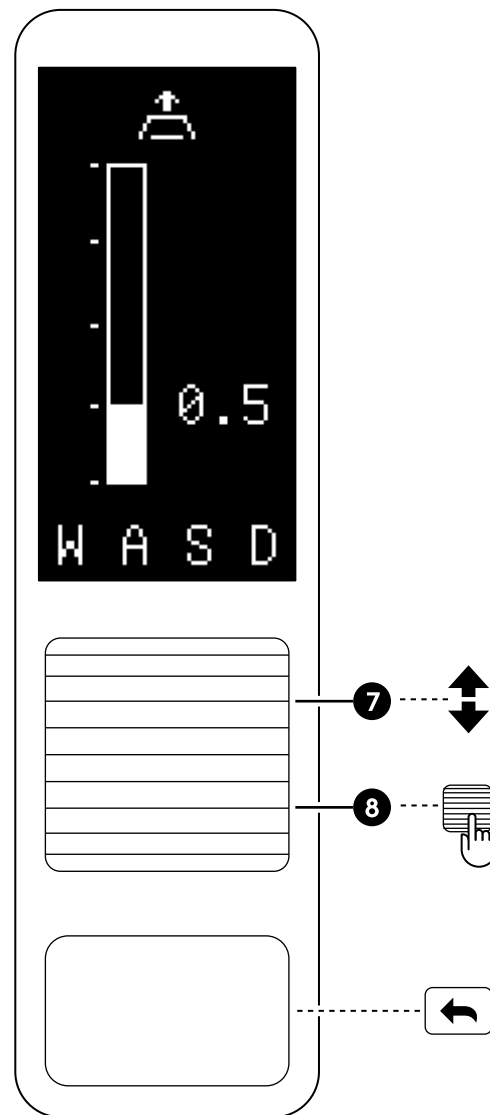

KLAHVI PRIORITEET


KLAHVI PRIORITEETI, tuntud ka kui SOCD, saab konfigurereida sisseehitatud OLED-ekraani või G HUB-i tarkvara abil. Järgige allpool toodud juhiseid, et konfigurereida klahvi prioriteedi klahvipaarisid.

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda suvandi „KLAHVI PRIORITEETjuurde“ (KEY PRIORITY).
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada suvandi KLAHVI PRIORITEET konfiguratsioonimenüü.

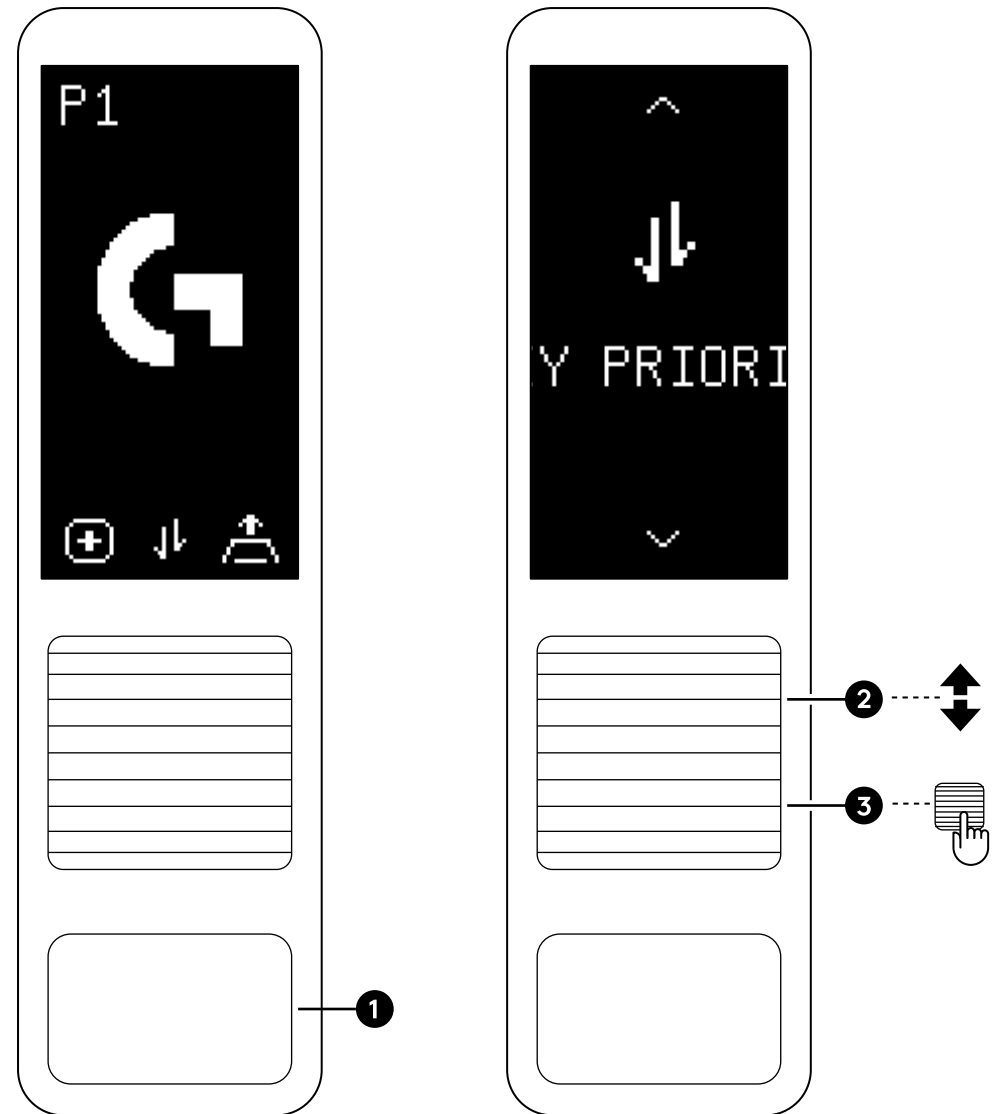


4. Klõpsake navigeerimise rullikul, et aktiveerida suvand KLAHVI PRIORITEET.

Märkus. Kui KLAHVI PRIORITEET on juba aktiveeritud, siis see kuva jäetakse vahele.


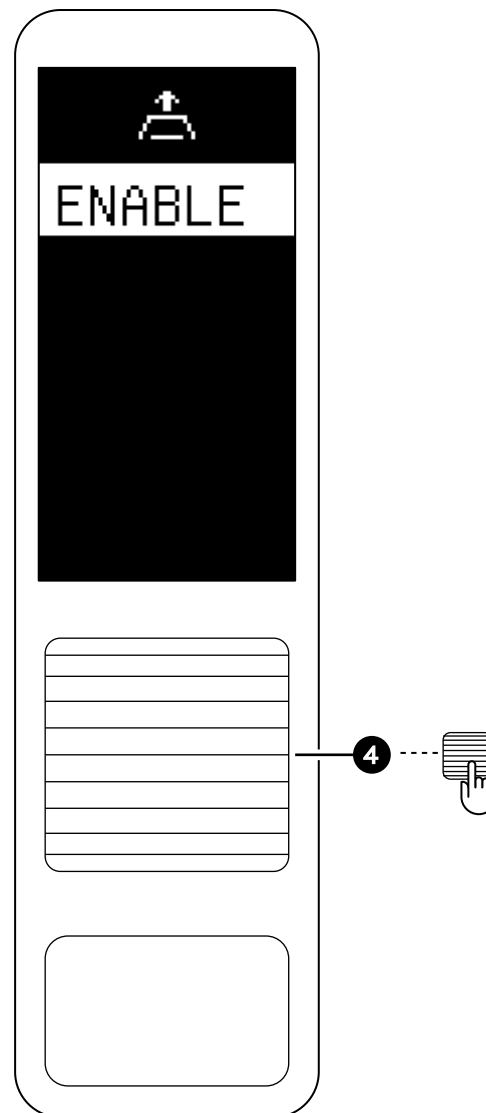


5. Kerige uue klahvi paari loomiseks valikule „UUS“.
6. Klõpsake navigeerimise rullikul, et alustada uue klahvipaari klahvide valimist.

Märkus. Kui olete varem loonud klahvipaare ja määranud neile KLAHVI PRIORITEEDI, saate neid ümber konfiguratsioonida, klõpsates igale paarile.

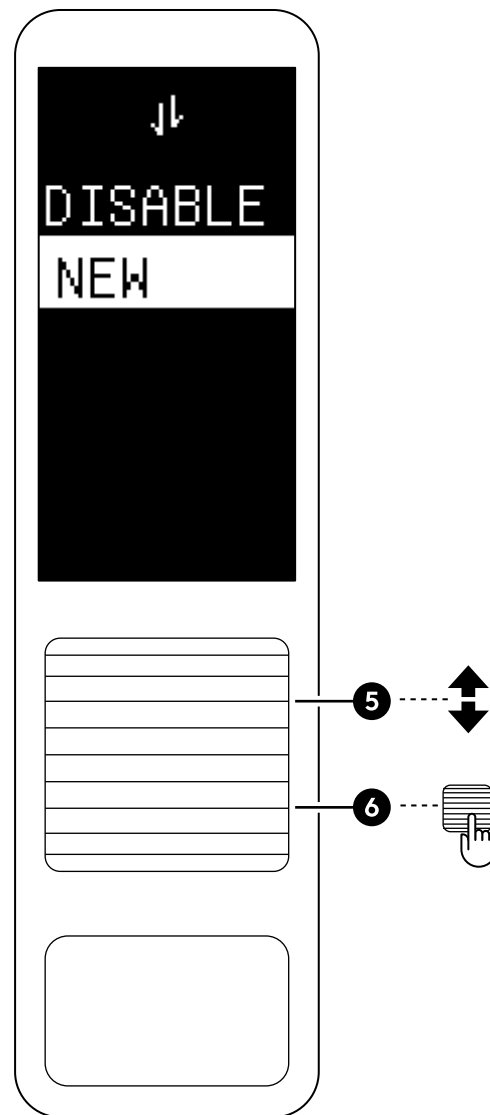


7. Vajutage klahve, mida soovite klaviatuuril klahvipaarina kasutada.
8. Kinnitage valik, klõpsates navigeerimise rullikul.

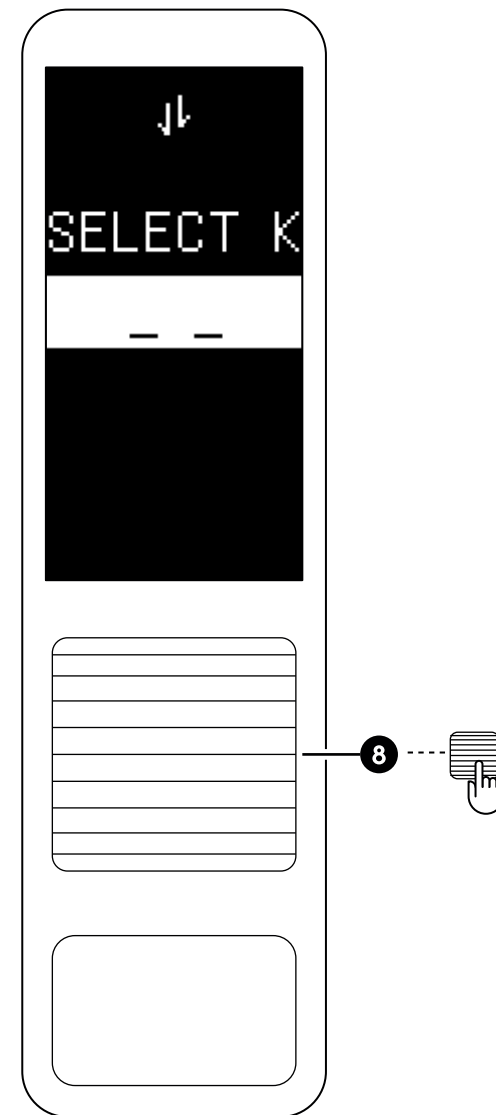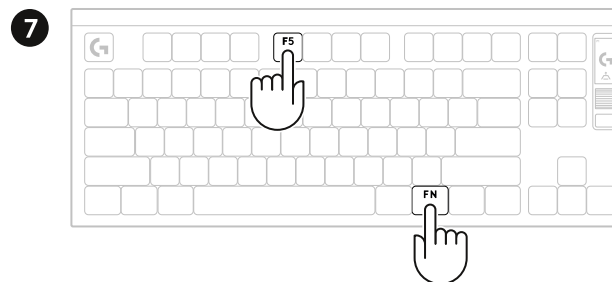

9. Kerige soovitud klahvi prioriseerimise režiimini.
- a. KLAHVI LIIKUMISE PRIORITEET (KEY TRAVEL PRIORITY): Võrdleb mõlemat klahvi ja edastab klahvi signaali, mis on rohkem alla vajutatud.
 - b. ViimANE SISEND (LAST INPUT): Võrdleb mõlemat klahvi ja edastab viimati vajutatud klahvi signaali.
 - c. NEUTRAALNE PRIORITEET (NEUTRAL PRIORITY): Võrdleb mõlemat klahvi ja kui mõlemad on alla vajutatud, ei edasta sisendit.
 - d. KLAHV 1 (KEY 1): Võrdleb mõlemat klahvi ja kui mõlemad klahvid on alla vajutatud, edastab ainult 1. klahvi sisendi.
 - e. KLAHV 2 (KEY 2): Võrdleb mõlemat klahvi ja kui mõlemad klahvid on alla vajutatud, edastab ainult 2. klahvi sisendi.
10. Klõpsake navigeerimise rullikul, et kinnitada valik ja naasta eelmisele menüüle.

Märkus. Klõpsake menüü nuppu, et naasta eelmisele lehele.

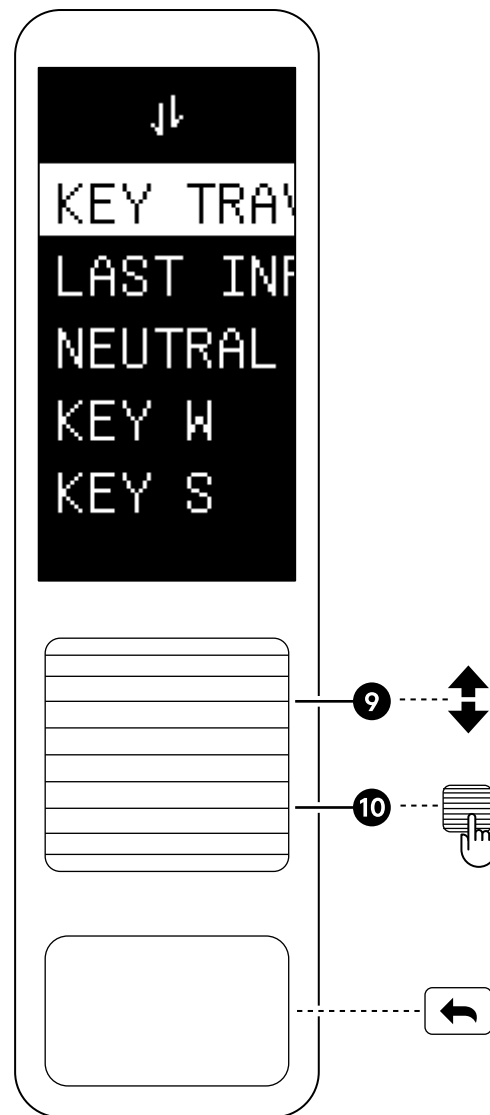


MÄNGUREŽIIM

MÄNGUREŽIIM takistab mängimise ajal juhuslikke häireid, võimaldades teil valitud klahvid välja lülitada.


Vaikimisi lülitab MÄNGUREŽIIMI (GAME MODE) aktiveerimine (lülitati asendisse ON (SEES) lülitamine) *Windowsi*- ja kontekstimenüü klahvid välja. Saate lisada sellesse keelatud loendisse rohkem klahve OLED-ekraani või G HUB-tarkvara abil.

MÄNGUREŽIIMI lülitati asub klaviatuuri paremal küljel.

Et määrata täiendavad klahvid, mis blokeeritakse, kui MÄNGUREŽIIM on aktiivne, järgige allpool toodud samme.

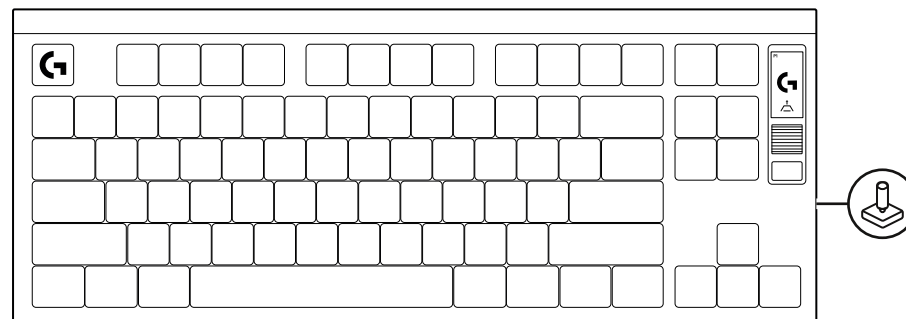


1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda „MÄNGUREŽIIMI“ (GAME MODE) juurde.
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada MÄNGUREŽIIMI konfiguratsioonimenüü.

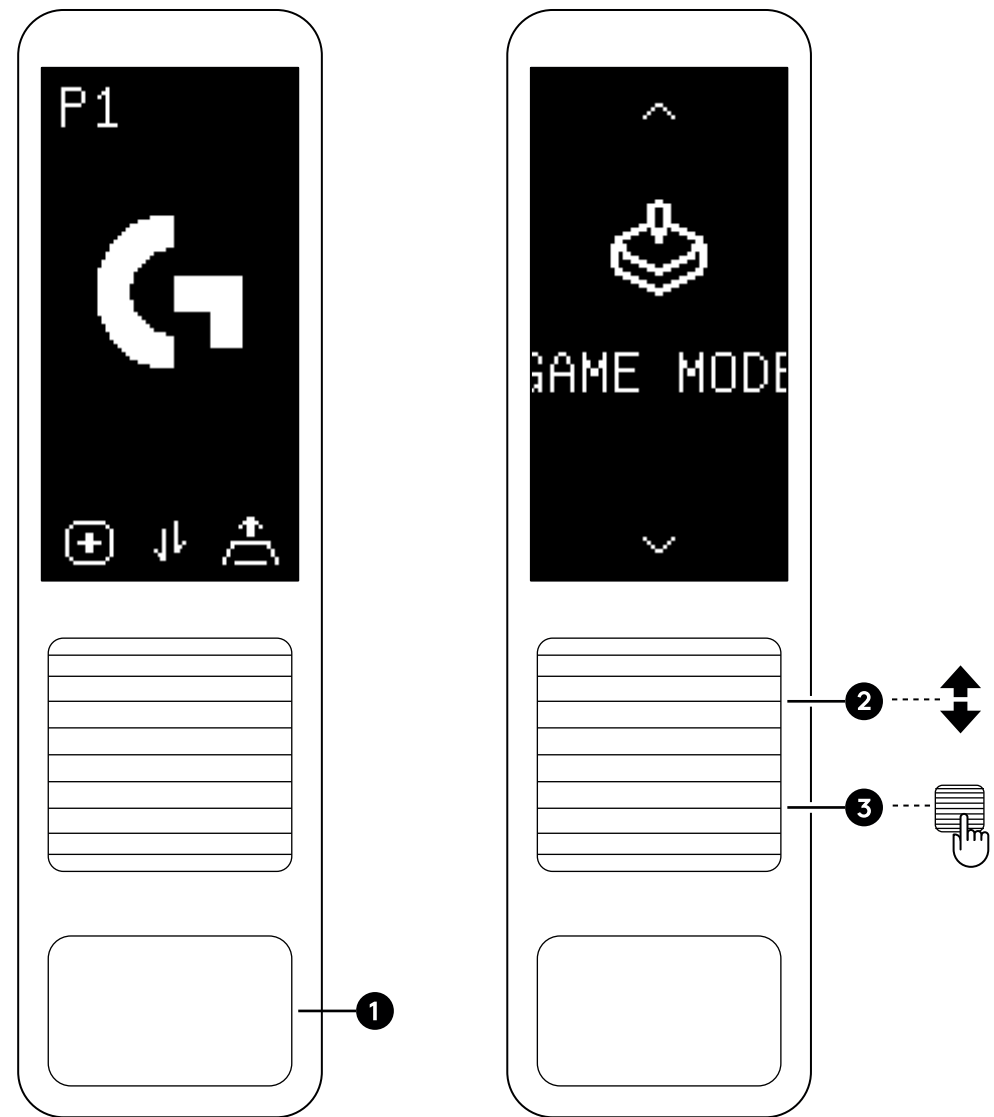


4. Kerige, et liikuda „LOENDI“ juurde.
5. Klõpsake navigeerimise rullikul, et vaadata loendit klahvidest, mida saab keelata, kui MÄNGUREŽIIMon sisse lülitatud.

Märkus. Selles menüüs saate ka lähtestada MÄNGUREŽIIMI konfiguratsiooni tehase vaikeseadetele.

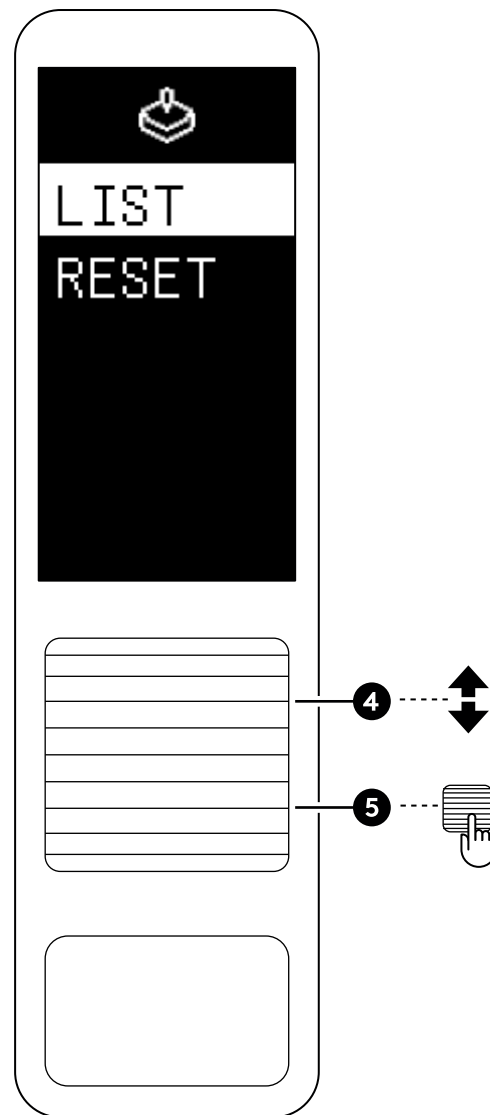


6. Kerige, et liikuda klahvide juurde, mida soovite keelata.
7. Klõpsake navigeerimise rullikul, et valitud klahv keelatuks määrata.
8. Klõpsake menüü nuppu, et salvestada muudatused ja naasta eelmisele lehele.

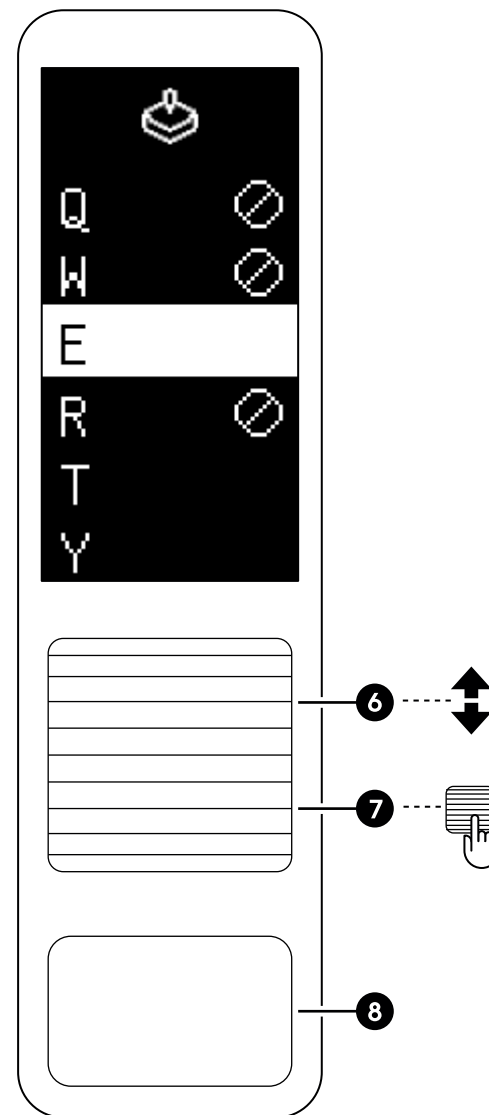

TEAVITUSINTERVALL

PRO X2 RAPID toetab kuni 8000 Hz juhtmega ühenduse teavitustervalli. Järgige allpool toodud juhiseid, et määrata soovitud teavitustervall sisseehitatud OLED-ekraani abil. Teise võimalusena võite kasutada tarkvara G HUB, et määrata oma eelistatud teavitustervall.


1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige alla, et liikuda suvandi „TEAVITUSINTERVALL“ (REPORT RATE) juurde.
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada teavitustervalli konfiguratsiooni menüü.

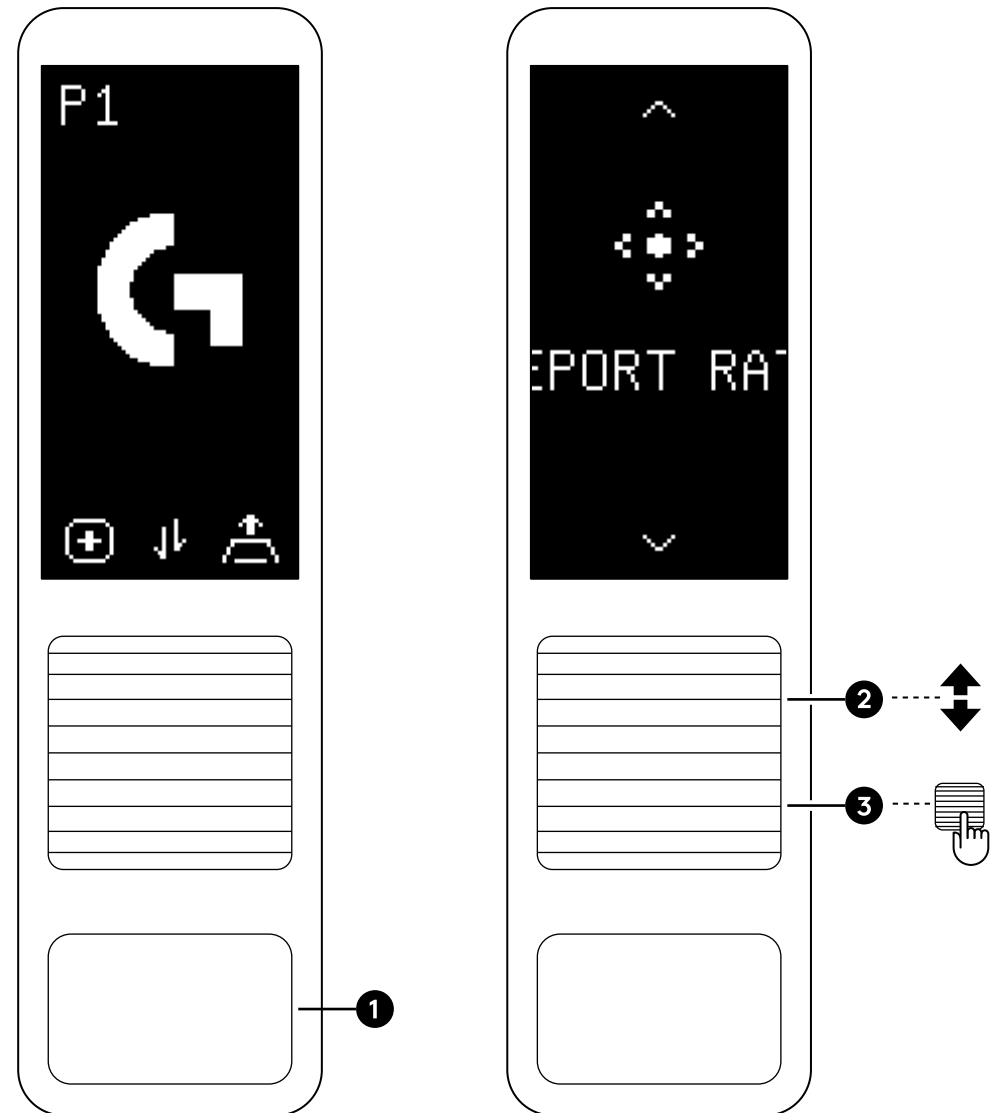

4. Kerige, et leida sobiv teavitusintervall.

5. Klõpsake navigeerimise rullikul, et rakendada valitud teavitusintervall.

Märkus. Klõpsake menüü nuppu,  et naasta menüüsse ilma muudatusi rakendamata.

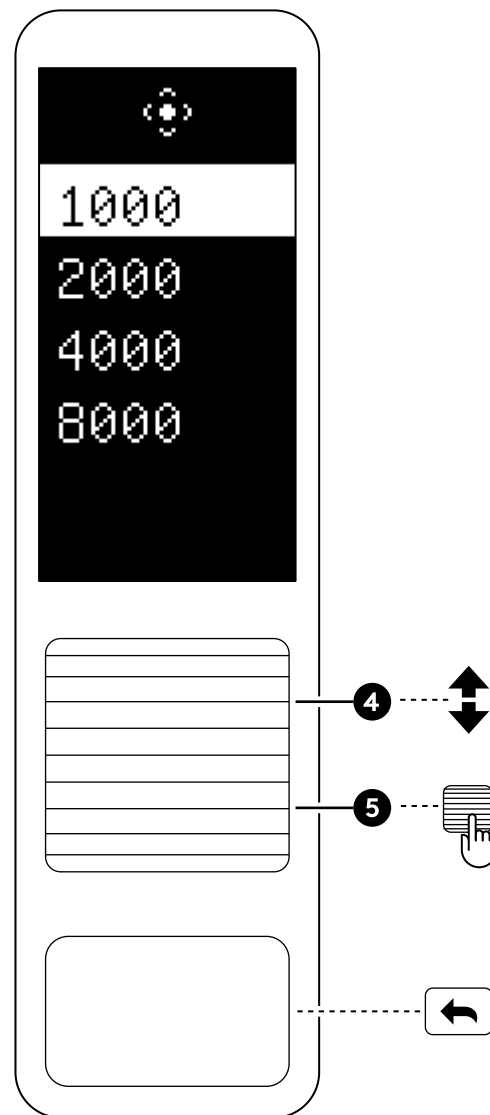

MEEDIUMINUPP

	Eelmine pala
	Esitus/paus
	Järgmine pala
	Helitugevuse suurendamine
	Helitugevuse vähendamine
	Vaigistus

LIGHTSYNC RGB-JUHTNUPP

Heleduse reguleerimine (5 taset)


FN + F5	Klaviatuuri heleduse vähendamine
FN + F6	Klaviatuuri heleduse suurendamine

LIGHTSYNC-režiimid

Eelseadistatud LIGHTSYNC RGB-režiime saab valida OLED-ekraani abil. Täiendavaks kohandamiseks kasutage tarkvara G HUB.


LIGHTSYNC-režiimide muutmiseks OLED-ekraani abil järgige allpool toodud juhiseid.

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda suvandi „LIGHTSYNC” juurde.
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada LIGHTSYNC-i konfiguratsioonimenüü.

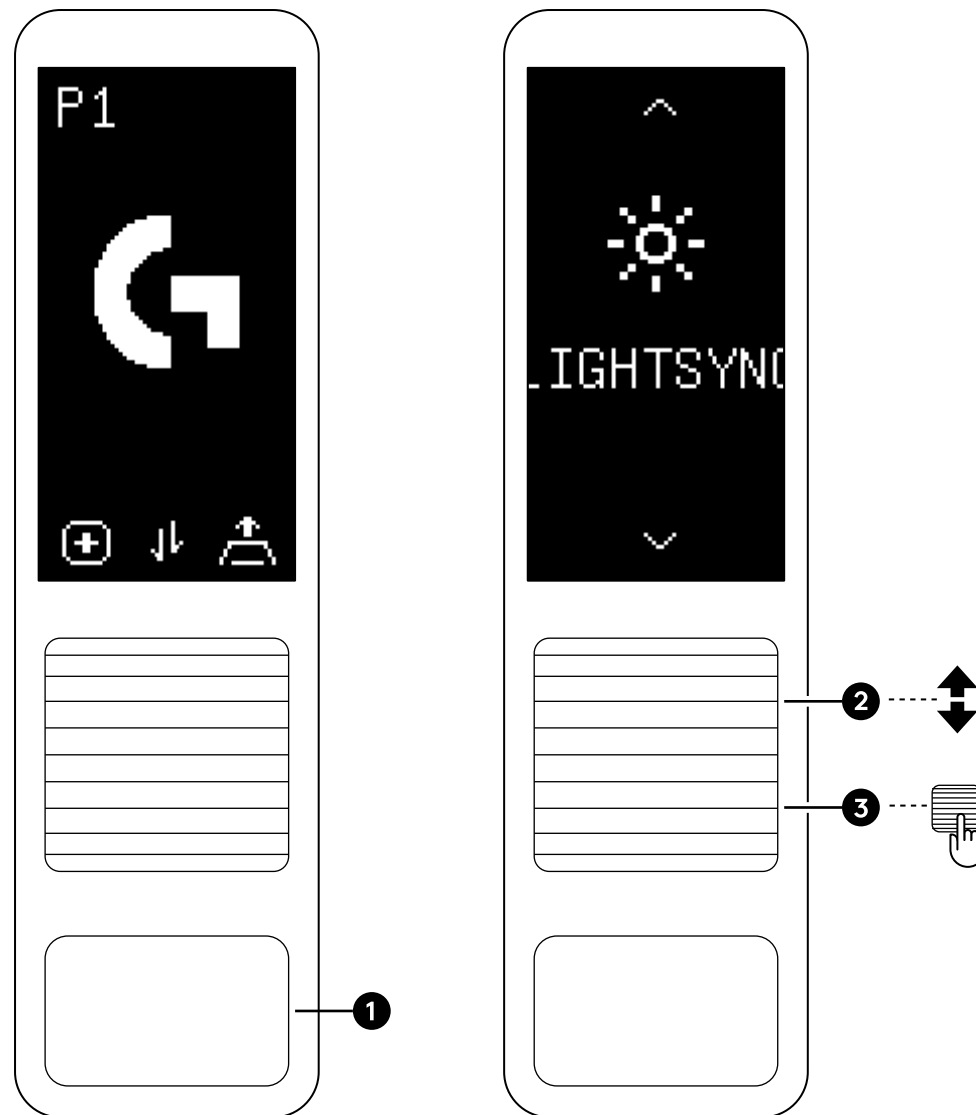


4. Kerige, et liikuda soovitud LIGHTSYNC-režiimi juurde.
5. Klõpsake navigeerimise rullikul, et rakendada valitud LIGHTSYNC-režiim.

Märkus. Klõpsake menüü nuppu,  et naasta menüüsse ilma muudatusi rakendamata.

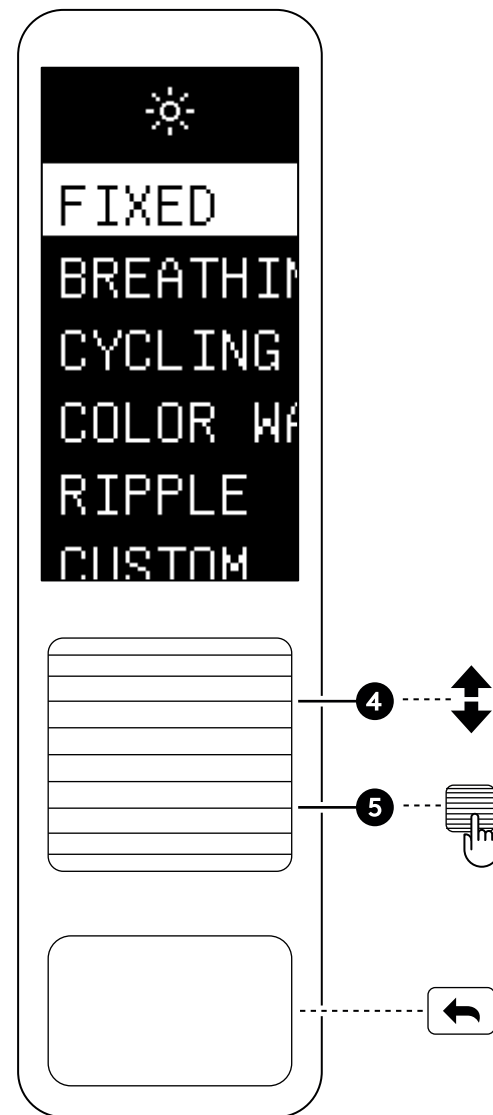


OLED-EKRAANI KEELE MUUTMINE

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda suvandile „SEADED” (SETTINGS).
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada seadete menüü.

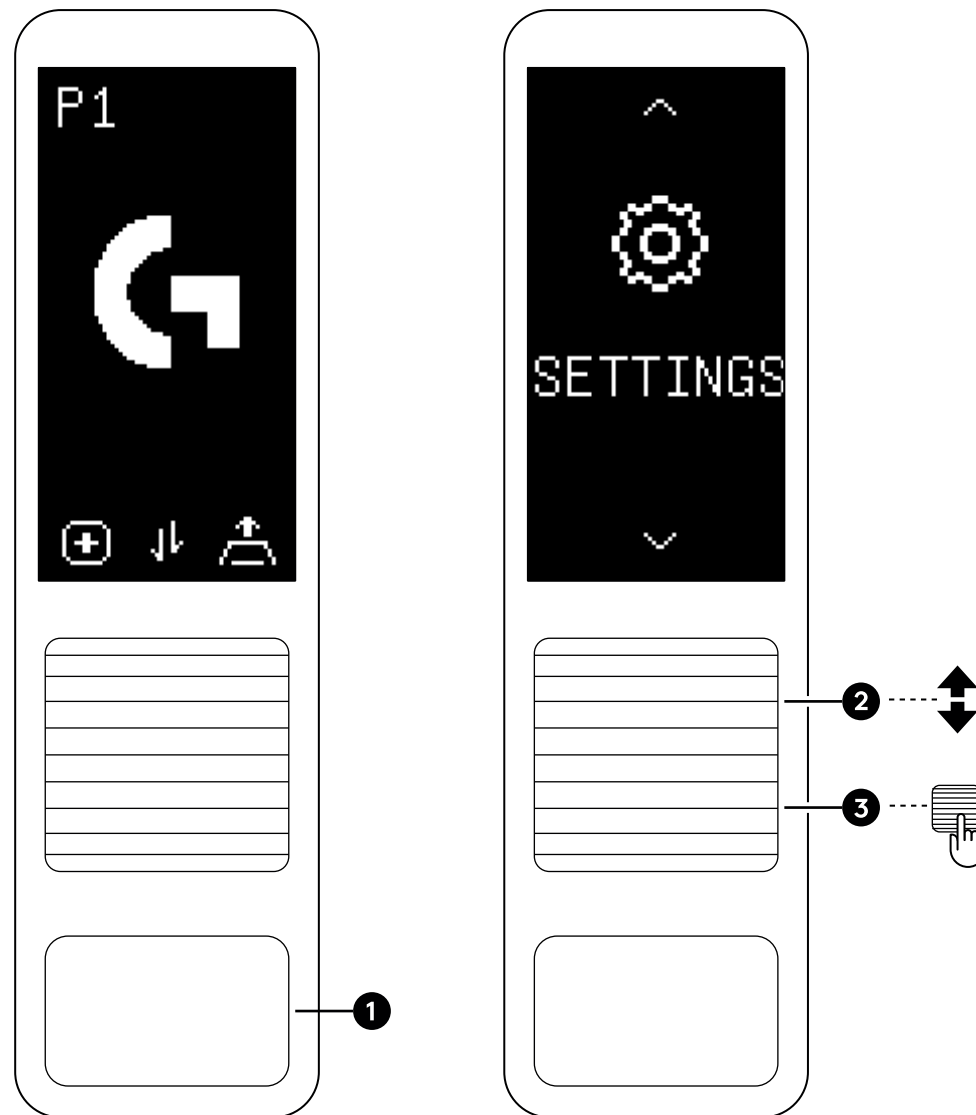

4. Kerige, et liikuda suvandile „KEEL” (LANGUAGE).
Märkus. See on loendi esimene üksus.
5. Klõpsake navigeerimise rullikul, et kuvada saadaval olevad keelevalikud.

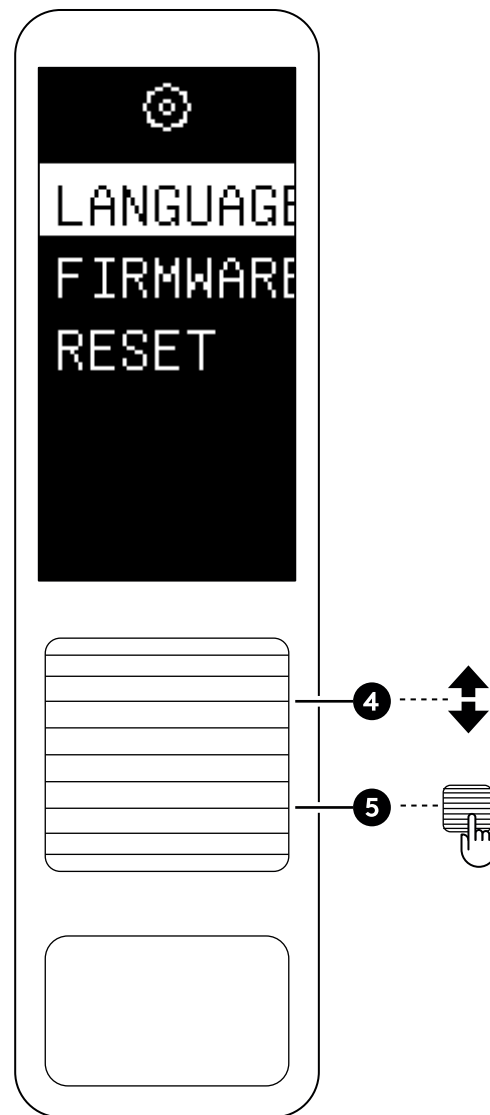


6. Kerige, et leida soovitud keelevalik.
7. Klõpsake navigeerimise rullikul, et muuta seadme keel valitud keelevalikuks.

Märkus. Klõpsake menüü nuppu,  et naasta menüüsse ilma muudatusi rakendamata.




TEHASESEADETELE LÄHTESTAMINE

1. Menüü avamiseks klõpsake menüü nuppu.
2. Kerige, et liikuda suvandile „SEADED” (SETTINGS).
3. Klõpsake navigeerimise rullikul, et avada seadete menüü.

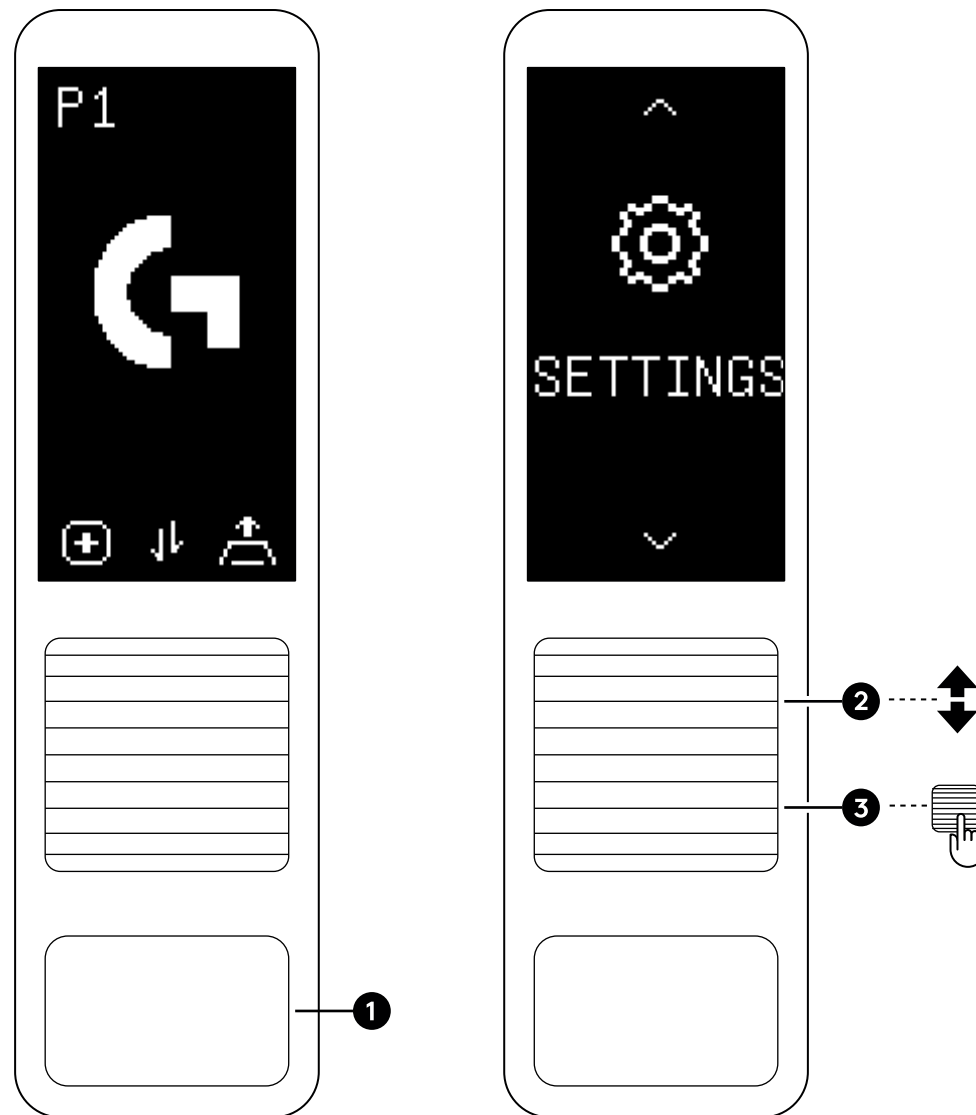


4. Kerige, et liikuda suvandile „LÄHTESTA” (RESET).
5. Klõpsake navigeerimise rullikul, et alustada tehase algseadete taastamist.

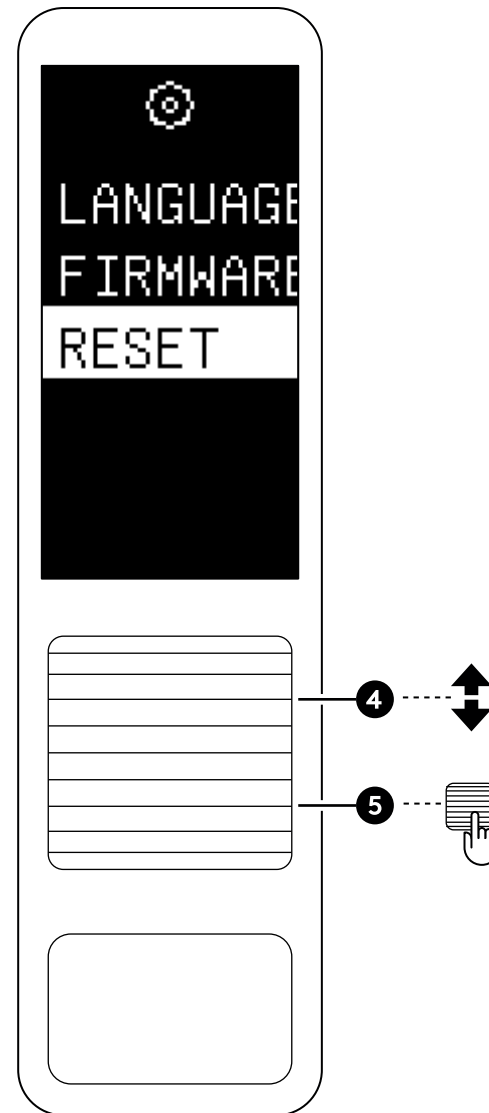




6. Kerige alla, et kinnitada oma soov seade lähtestada.
7. Jätkamiseks klõpsake navigeerimise rullikul.

Märkus. Vajutage menüü nuppu,  et väljuda seadme lähtestamisest ja naasta seadete menüüsse.

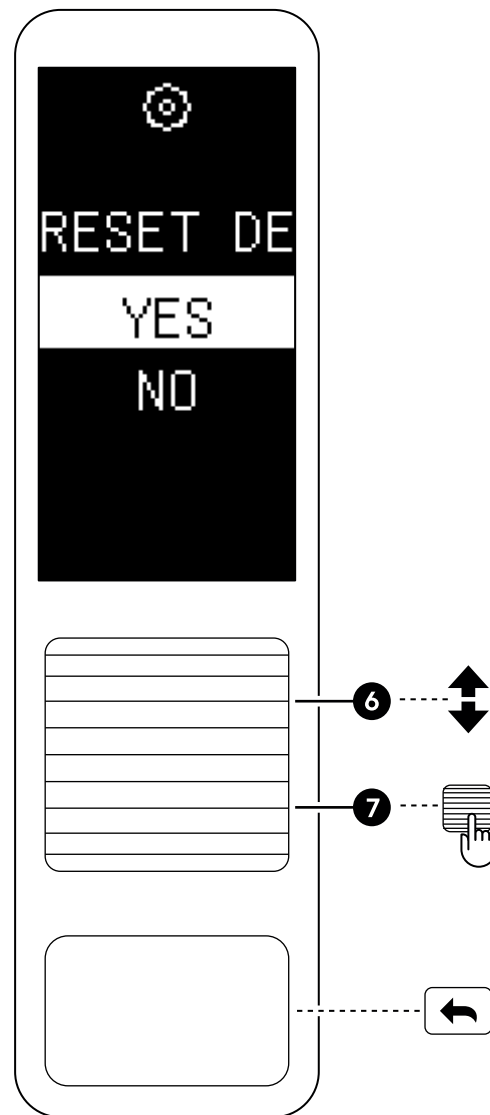

SAGATAVOŠANA DARBAM

1. No iepakojuma izņemiet tastatūru, plaukstar balstu un USB kabeli.
2. Pievienojiet *USB-C* kabeli tastatūras *USB-C* pieslēgvietai.
3. Pievienojiet kabeli datora *USB-A* pieslēgvietai.
4. Lejupielādējiet un instalējiet G HUB programmatūru savā Windows/MAC datorā, lai nodrošinātu labākās iespējamās spēļu spēlēšanas iespējas (G HUB programmatūrā ir informācija par darba funkcijām). Atveriet vietni www.logitechG.com/ghub.

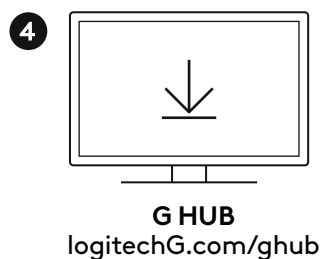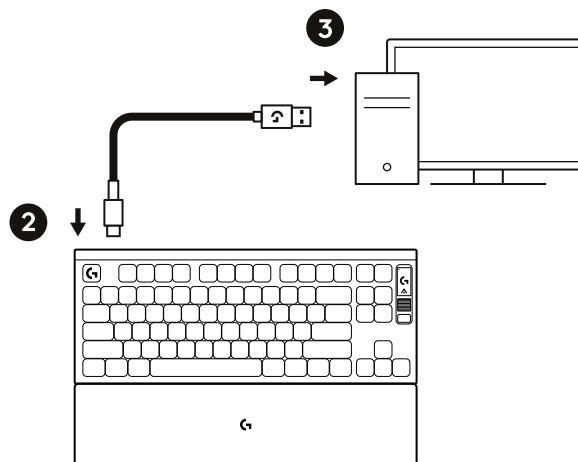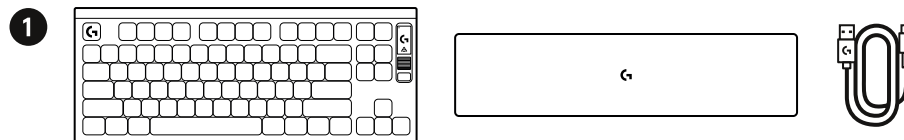


PAPILDUS

PRO X2 RAPID komplektā ir četras papildu taustiņu uzlikas (ESC, P/B, PG▲, PG▼), kuras var izmantot, lai aizstātu taustiņu uzlikas, kas uzstādītas pēc noklusējuma. Izmantojiet komplektā iekļautā slēdža/taustiņu uzliku noņēmēja metāla stieples pusi, lai noņemtu visas esošās taustiņu uzlikas un aizstātu ar vajadzīgajām.




Fiziski ESC var aizstāt G logo taustiņa uzliku, P/B var aizstāt PRNT vai LOCK taustiņa uzliku, PG▲ var aizstāt INS vai HOME taustiņa uzliku, un PG▼ var aizstāt DEL vai END taustiņa uzliku.

Varat izmantot G HUB funkciju KEYCONTROL, lai pārkonfigurētu noklusējuma funkciju atbilstoši jaunajai taustiņu uzlikai. Pēc noklusējuma G logo taustiņš ir piesaistīts ESC taustiņam, tādēļ tas nav jāpiesaista atkārtoti, nomainot taustiņa uzliku. Pēc izmaiņu veikšanas G HUB, šo profilu var augšupielādēt tastatūras iebūvētajā atmiņā, lai izmantotu ar vai bez instalētas G HUB programmatūras.

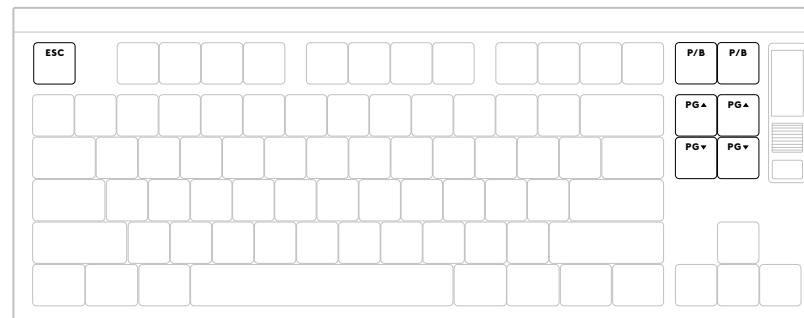

IEKĻAUTIE PROFILI

PRO X2 RAPID tiek piegādāts ar trim iebūvētiem profiliem, kas iepriekš konfigurēti ar dažādiem analogās palaides punktiem un ātrās palaides iestatījumiem. Tos var izvēlēties, izmantojot OLED ekrānu, ilgstoši nospiežot izvēlnes pogu vai turot nospiestu FN taustiņu un nospiežot ciparu taustiņus „1” (1. profils), „2” (2. profils) vai „3” (3. profils).


Atlase	LIGHTSYNC	Palaides punkts	Ātrā palaide	TAUSTIŅA PRIORITĀTE	Atbildes ātrums
  + 		 2,00 mm	 IZSLĒGTS	IZSLĒGTS	1000
  + 		 1,00 mm	 IESLĒGTS (0,5 mm)	IESLĒGTS (A/D, pēdējais nospiestais)	8000
  + 		 1,00 mm	 IZSLĒGTS	IZSLĒGTS	8000

OLED EKRĀNA LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PRO X2 RAPID ir aprīkots ar OLED displeju, kuru var izmantot, lai konfigurētu ierīces iestatījumus, neizmantojot programmatūru.

Zemāk ir sniegts pārskats par OLED ekrānu un lietotāja interfeisu.


1. Pašreizējais profils
2. Ieslēgtās funkcijas
 - a. KEYCONTROL
 - b. TAUSTIŅA PRIORITĀTE
 - c. ĀTRĀ PALAIDE
3. Navigācija/skaļuma regulators
 - Ritināšana uz augšu/uz leju
 - Noklikšķināšana
4. Poga Izvēlne/Atpakaļ
 - Noklikšķināšana

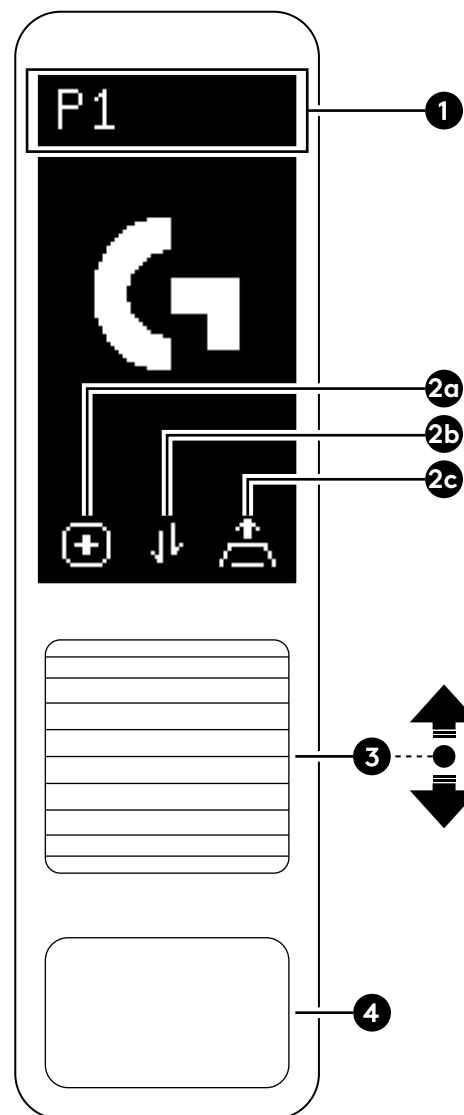

PALAIDES PUNKTA PIELĀGOŠANA


PRO X2 RAPID slēdži ļauj regulēt palaides punktu, kas ir attālums, par kādu taustiņš jānospiež, lai tas tiktu reģistrēts. Visiem tastatūras taustiņiem varat pielāgot palaides punktu, izmantojot iebūvēto OLED ekrānu vai G HUB programmatūru. Lai veiktu pielāgošanu, izpildiet sniegtos norādījumus.

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēni.
2. Ritiniet līdz vienumam "PALAIDES PUNKTS".
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu palaides punkta pielāgošanas izvēni.

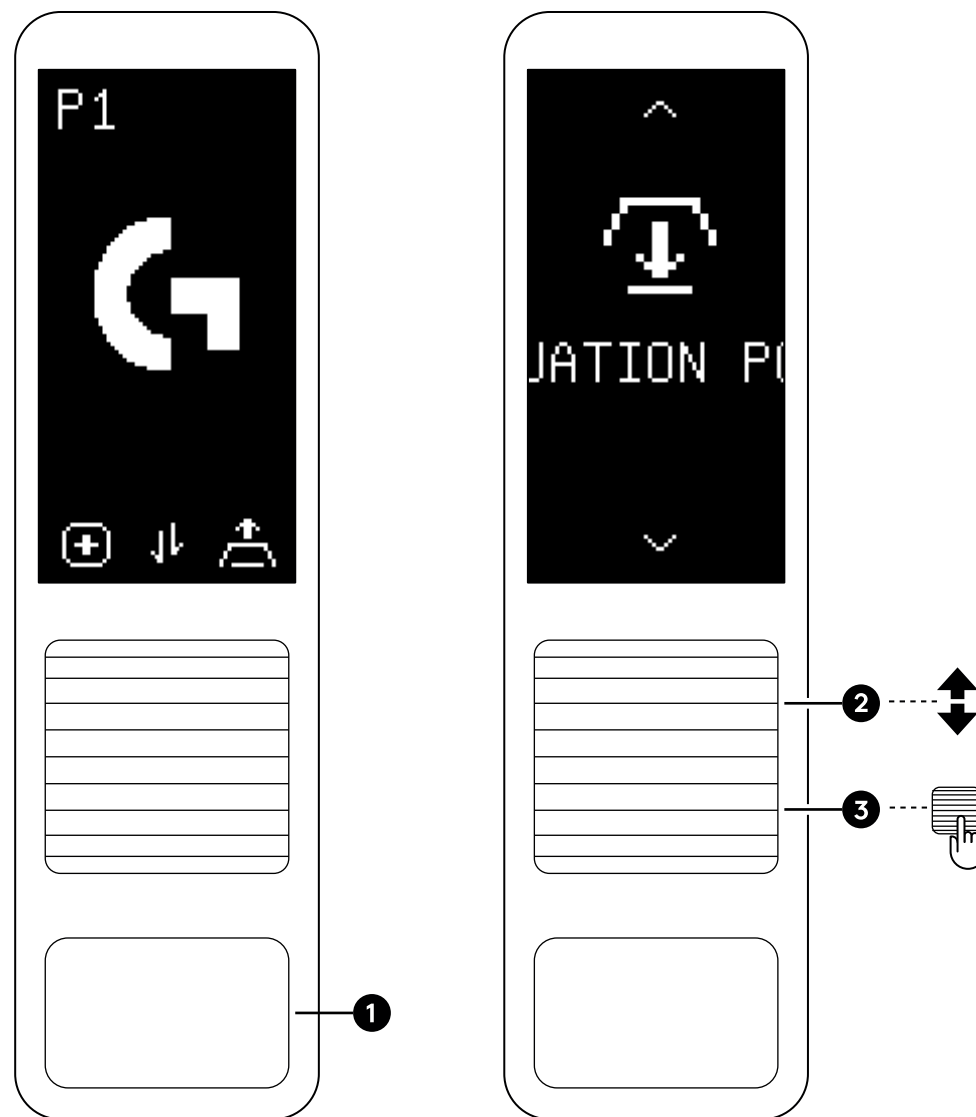


4. Lai pielāgotu palaides punktu, pārejiet uz vajadzīgo taustiņu izvēles opciju, ritinot navigācijas rullīti.
 - **ATLASE (SELECT)**: izvēlieties konkrētus taustiņus, lai pielāgotu palaides punktu. Esošās grupas var dzēst, ilgstoši nospiežot navigācijas rullīti.
 - **SARAKSTS (LIST)**: pielāgojiet katra atsevišķi uzskaitītā taustiņa palaidi.
 - **VISI (ALL)**: vienlaikus pielāgojiet visu taustiņu palaides punktu.
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu izvēlni Palaides punkta pielāgošana, vai izvēlieties taustiņus atsevišķi.

Piezīme. Šajā izvēlnē varat arī atiestatīt pašlaik veiktās palaides punkta izmaiņas.

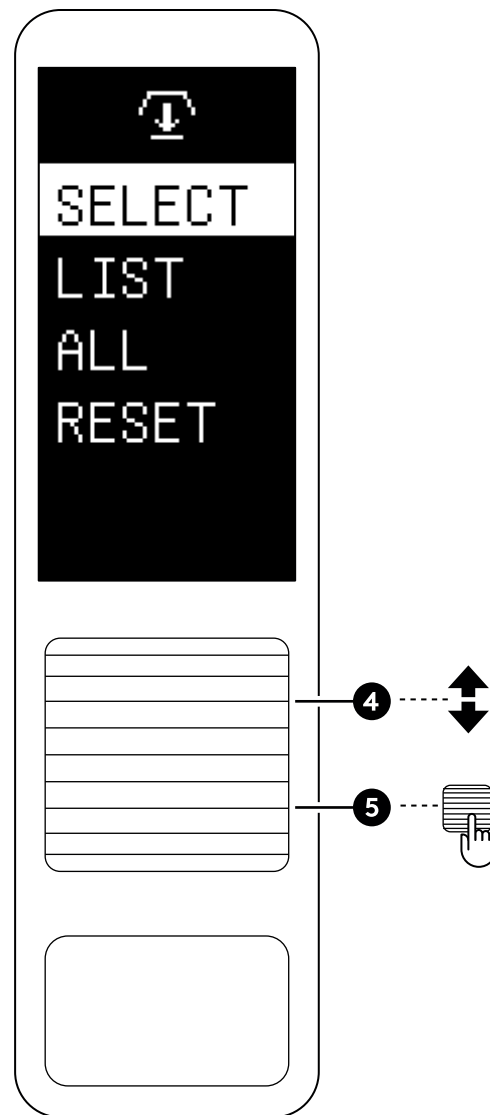

6. Pielāgojiet palaides punktu, ritinot navigācijas rullīti.
- Mazākas palaides punkta vērtības attiecas uz slēdža augšdaļu, nodrošinot ātrāku palaidi.
 - Lielākas palaides punkta vērtības attiecas uz slēdža apakšdaļu, un palaide ir lēnāka.
7. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai lietu izmaiņas.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , ja vēlaties atcelt izmaiņas un atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

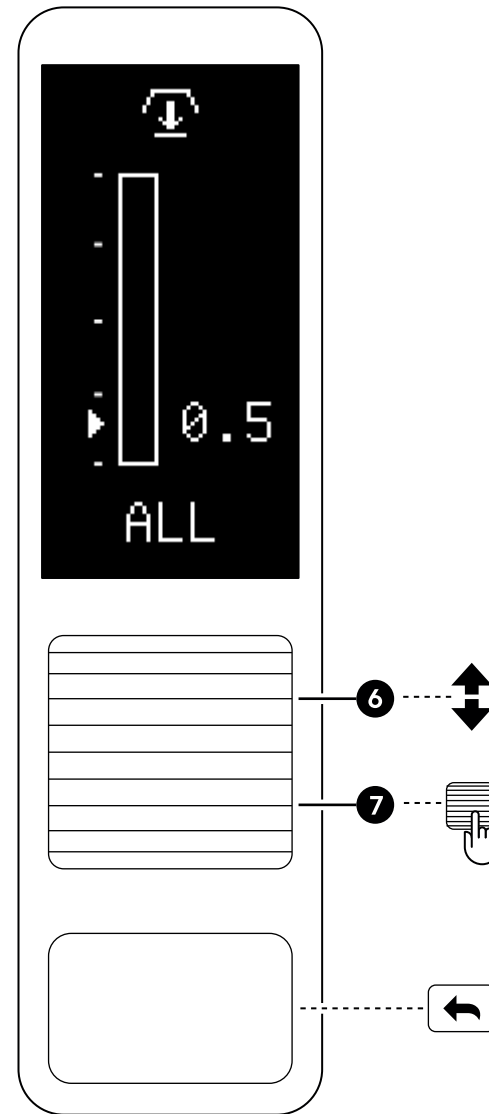


ĀTRĀS PALAIDES KONFIGURĀCIJA

Ātrā palaide ievērojami uzlabo taustiņu reakciju, atspējojot fiksētus atiestates punktus, nodrošinot daudz ātrāku taustiņu darbību un, kas ir ļoti svarīgi, ātrāku ievades atiestates laiku. Lai pilnībā atgrieztos sākumstāvoklī, ātrās palaišanas funkcija nekavējoties atiestata taustiņu brīdī, kad to atlaižat. Tādējādi ir iespējamās gandrīz acumirklīgas, ātrās un atkārtotas ievades.


Varat konfigurēt ātro palaidi visiem PRO X2 RAPID taustiņiem, izmantojot iebūvēto OLED ekrānu vai G HUB programmatūru, līdzīgi kā iestatīt palaišanas punktu. Konfigurācijas datus skatiet zemāk norādījumos.

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Atveriet sadaļu "ĀTRĀ PALAIDE" (RAPID TRIGGER)
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu ātrās palaišanas konfigurācijas izvēlni.

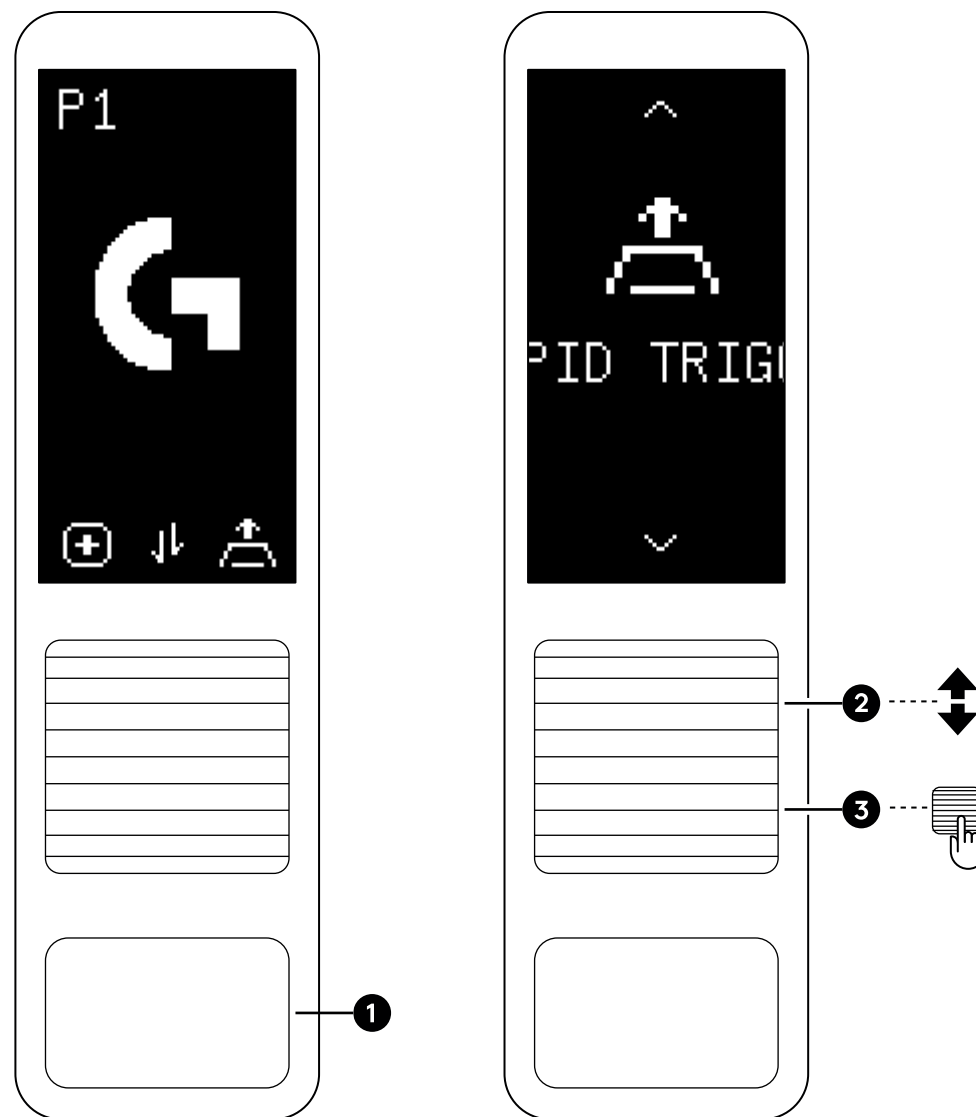


4. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai iespējotu ātro palaidi.

Piezīme. Ja funkcija Ātrā palaide jau ir iespējota, šis ekrāns netiks parādīts.

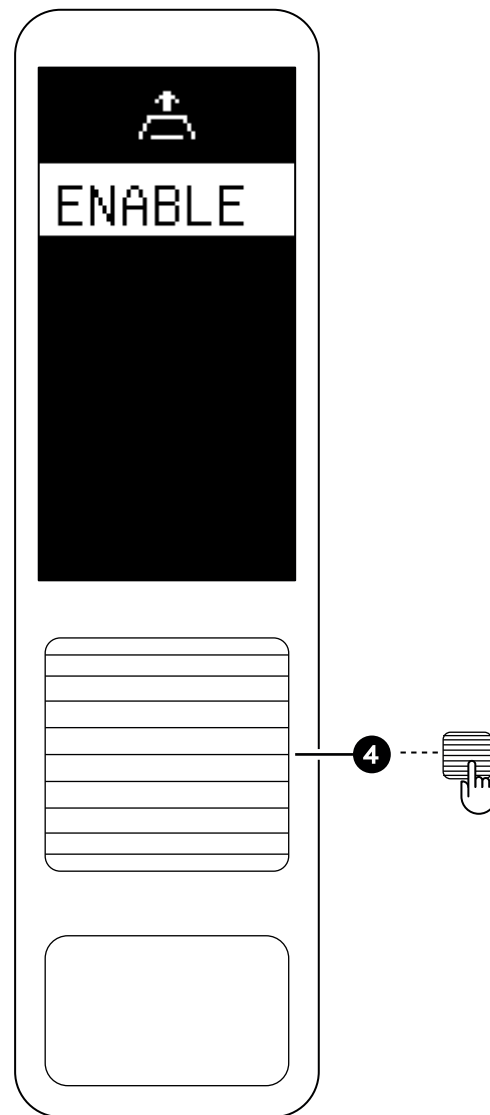

5. Lai konfigurētu ātro palaidi, pārejiet uz vajadzīgo taustiņu atlases opciju, pagriežot navigācijas rullīti.
 - **ATLASE (SELECT):** izvēlieties konkrētas taustiņus, lai pielāgotu ātro palaidi. Esošās grupas var dzēst, ilgstoši nospiežot navigācijas rullīti.
 - **SARAKSTS (LIST):** konfigurējiet ātro palaidi atsevišķi katram uzskaitītajam taustiņam.
 - **VISI (ALL):** lietojiet ātrās palaišanas konfigurāciju visiem taustiņiem vienlaikus.
6. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu ātrās palaišanas konfigurācijas izvēlni vai pielāgotu taustiņu atlasi.

Piezīme. Šajā izvēlnē varat arī atiestatīt pašreizējās ātrās palaišanas konfigurācijas vai atspējot ātrās palaišanas funkciju.

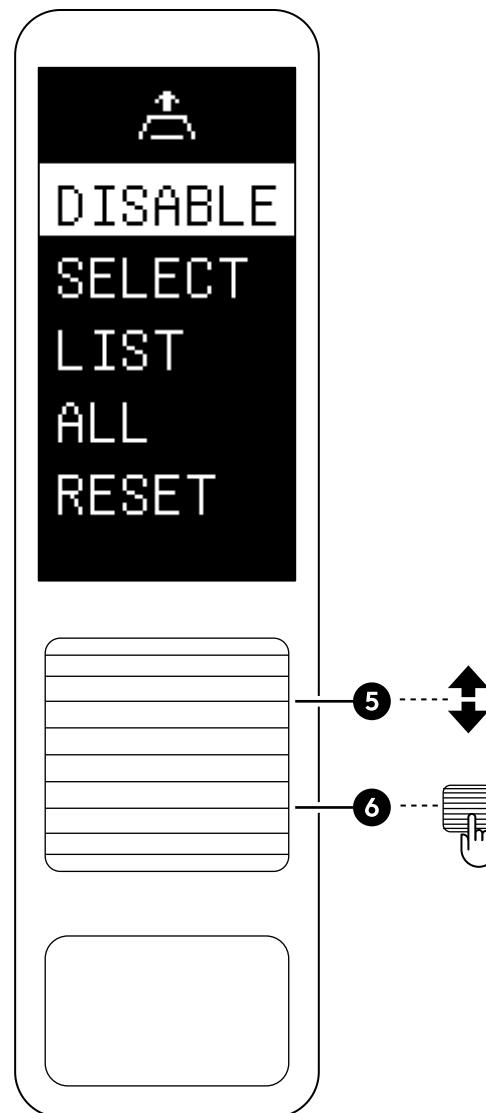


7. Pielāgojiet ātrās palaides jutību, ritinot navigācijas rullīti.

- Ātrā palaide ļauj atlaist taustiņu, tiklīdz tas vairs netiek nospiests, nodrošinot ātrāku reakciju. Šī vērtība nosaka, cik daudz taustiņš jāpaceļ, pirms tas tiek atlaists — mazākas vērtības ļauj atlaist taustiņu ātrāk, bet lielāku vērtību gadījumā taustiņš jāpaceļ augstāk, lai to atlaistu.

8. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai lietotu izmaiņas.


Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , ja vēlaties atcelt izmaiņas un atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

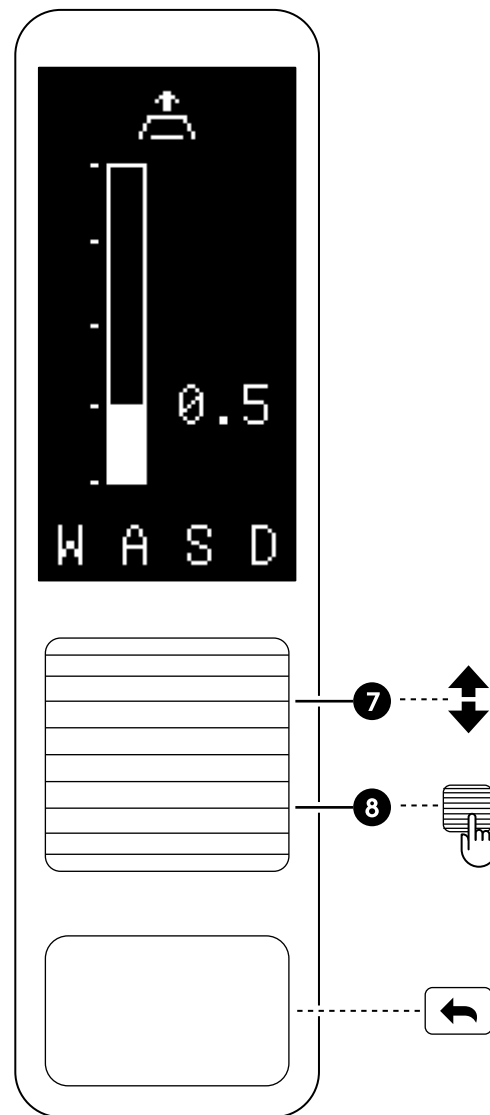

TAUSTIŅA PRIORITĀTE


TAUSTIŅA PRIORITĀTI, ko dēvē arī par SOCD, var konfigurēt, izmantojot iebūvēto OLED vai G HUB programmatūru. Lai konfigurētu taustiņu pārus taustiņa prioritātei, veiciet zemāk norādītās darbības.

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Atveriet sadaļu "TAUSTIŅA PRIORITĀTE" (KEY PRIORITY).
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu konfigurācijas izvēlni TAUSTIŅA PRIORITĀTE.

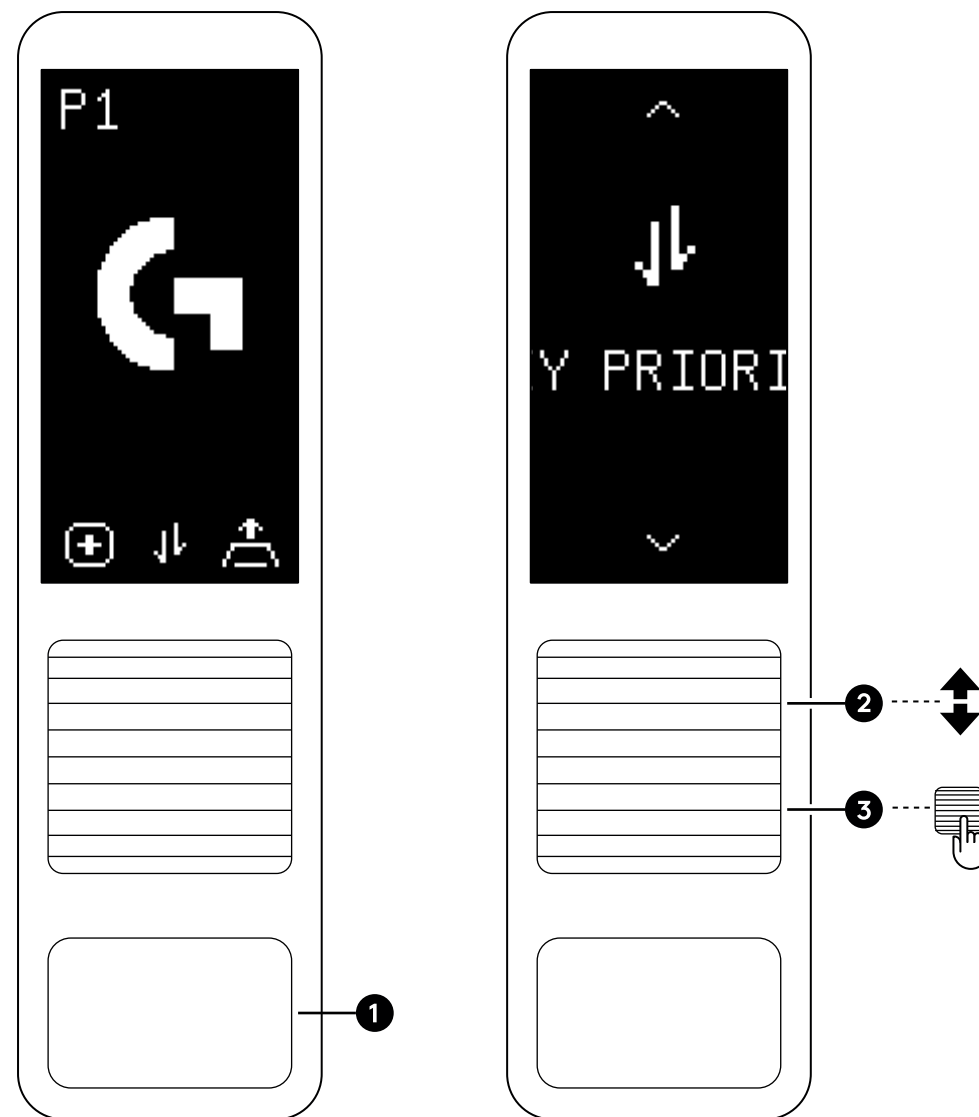


4. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai iespējotu opciju TAUSTIŅA PRIORITĀTE.

Piezīme. Ja opcija TAUSTIŅA PRIORITĀTE jau ir ieslēgta, šis ekrāns netiks parādīts.


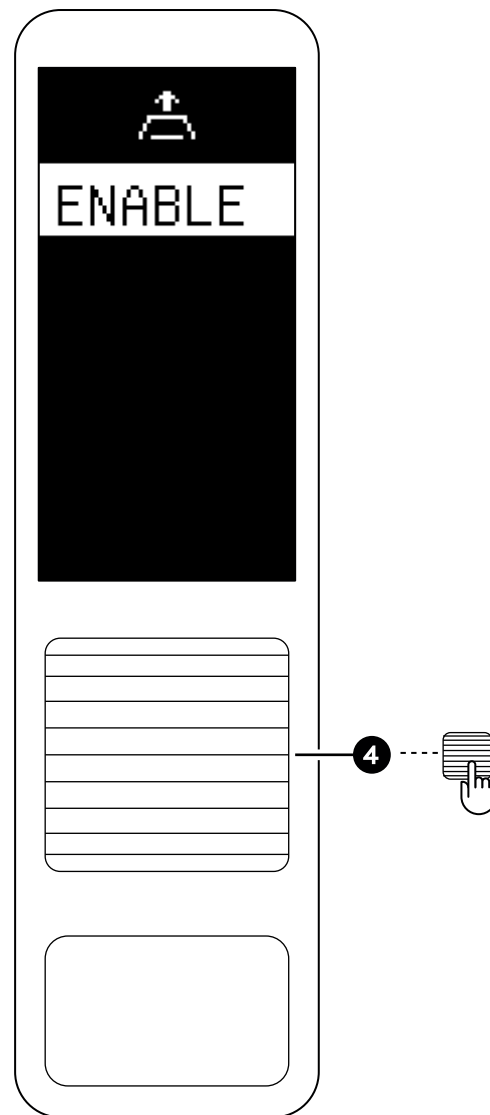


5. Atveriet sadaļu "JAUNS", lai izveidotu jaunu taustiņu pāri.
6. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai sāktu taustiņu atlasi jaunam taustiņu pārim.

Piezīme. Ja taustiņu pāri jau ir izveidoti iepriekš un tiem ir piešķirta TAUSTIŅA PRIORITĀTE, varat tos pārkonfigurēt, noklikšķinot uz katra taustiņu pāra.

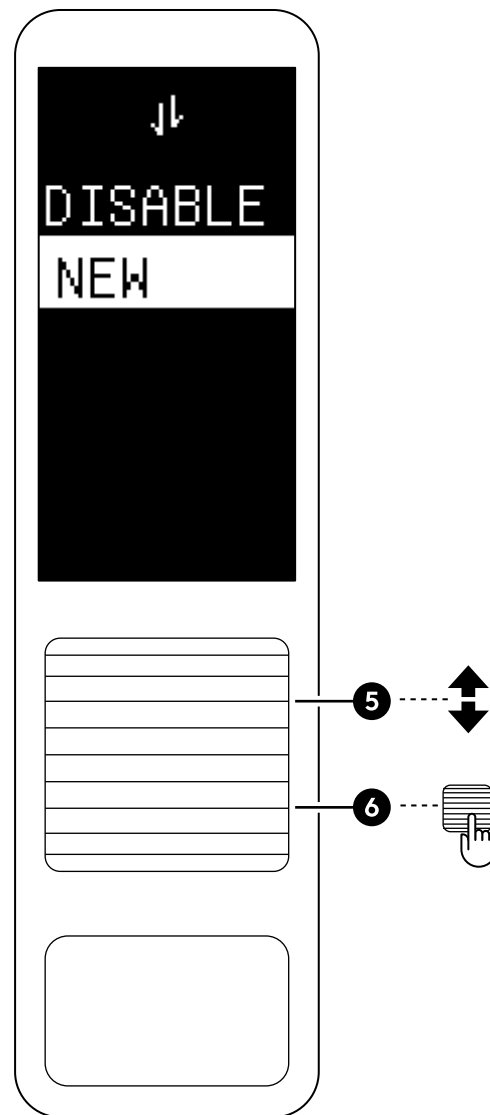


7. Nospiediet taustiņus, kurus vēlaties izmantot kā taustiņu pāri uz tastatūras.
8. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai apstiprinātu izvēli.

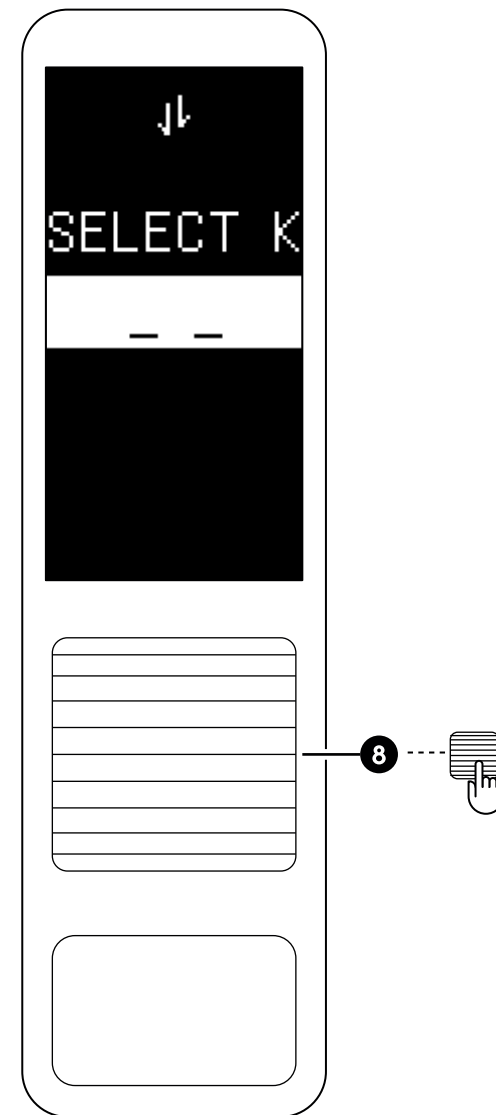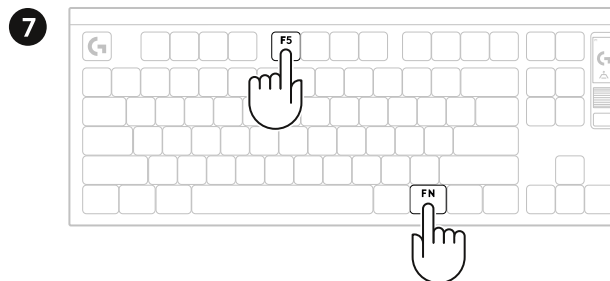

9. Ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņu prioritātes režīmam.
- TAUSTIŅU DARBĪBAS PRIORITĀTE (KEY TRAVEL PRIORITY):** salīdzina abus taustiņus un nosūta tā taustiņa datus, kas ir nospiests visvairāk.
 - PĒDĒJĀ IEVADE (LAST INPUT):** salīdzina abus taustiņus un nosūta pēdējā nospiestā taustiņa datus.
 - NEITRĀLA PRIORITĀTE (NEUTRAL PRIORITY):** salīdzina abus taustiņus un, ja abi ir nospiesti, nesūta ievades datus.
 - 1. TAUSTIŅŠ (KEY 1):** salīdzina abus taustiņus un, ja abi taustiņi ir nospiesti, nosūta tikai 1. taustiņa datus.
 - 2. TAUSTIŅŠ (KEY 2):** salīdzina abus taustiņus un, ja abi taustiņi ir nospiesti, nosūta tikai 2. taustiņa datus.

10. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

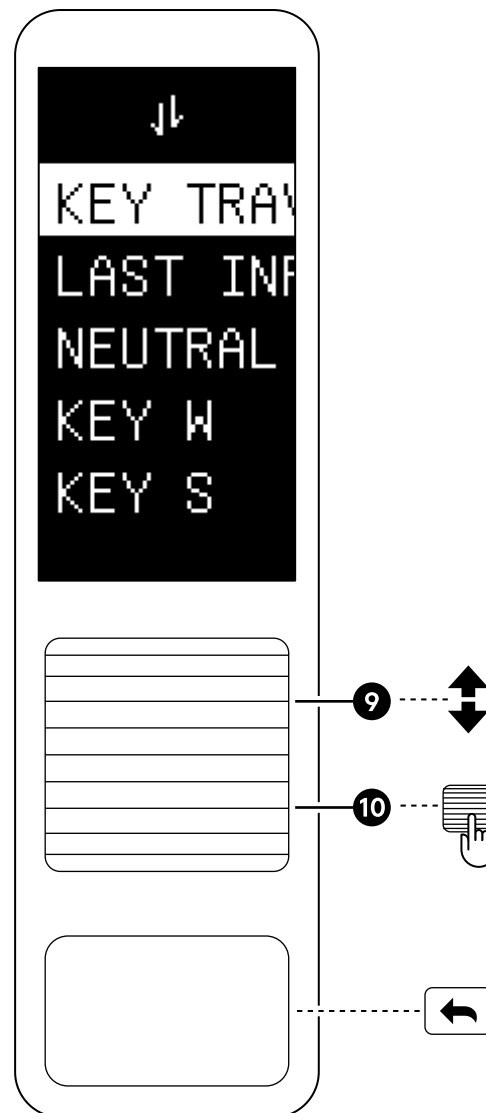


SPĒĻU REŽĪMS

SPĒĻU REŽĪMS nepieļauj nejaušus pārtraukumus spēles laikā, ļaujot atspējot izvēlētos taustiņus.


Pēc noklusējuma, ieslēdzot opciju SPĒĻU REŽĪMS (GAME MODE) (pārslēdzot slēdzi stāvoklī ieslēgts), tiek atspējoti *Windows* un konteksta izvēlnes taustiņi. Šim atspējoto taustiņu sarakstam varat pievienot vairāk taustiņu, izmantojot OLED ekrānu vai G HUB programmatūru.

Opcijas SPĒĻU REŽĪMS pārslēgs atrodas tastatūras labajā pusē.

Lai piešķirtu papildu taustiņus, kas jāatspējo, kad darbojas SPĒĻU REŽĪMS, izpildiet zemāk norādītās darbības.

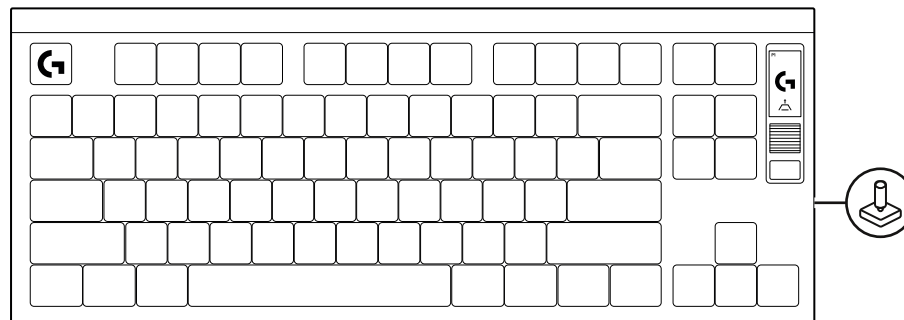


1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Atveriet sadaļu "SPĒĻU REŽĪMS" (GAME MODE).
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu konfigurācijas izvēlni SPĒĻU REŽĪMS.

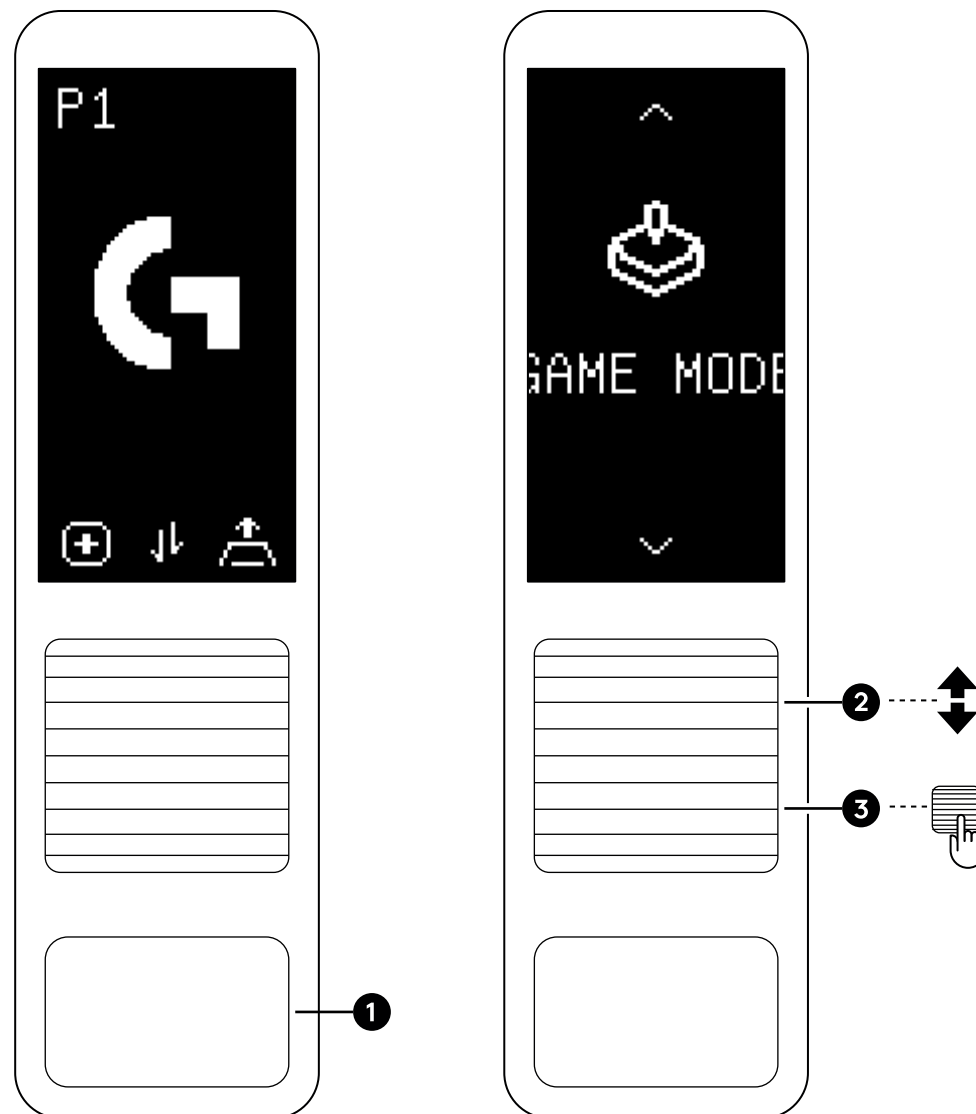


4. Atveriet sadaļu "SARAKSTS".
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai skatītu to taustiņu sarakstu, kurus var atspējot, kad darbojas SPĒĻU REŽĪMS.

Piezīme. Šajā izvēlnē varat arī atiestatīt opcijas SPĒĻU REŽĪMS konfigurāciju uz rūpnīcas noklusējumiem.

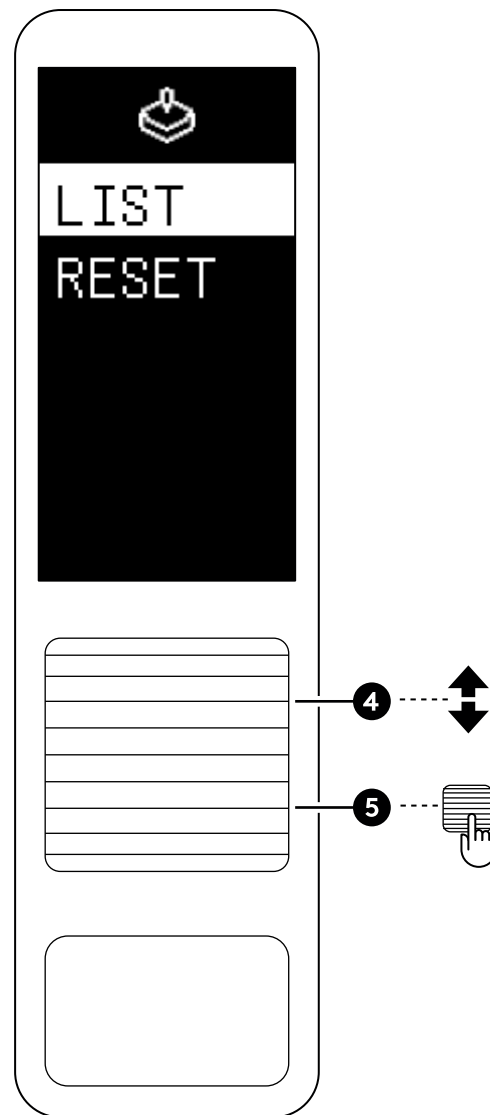


6. Ritiniet līdz taustiņiem, kurus vēlaties atspējot.
7. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atspējotu izvēlēto taustiņu.
8. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos iepriekšējā lapā.

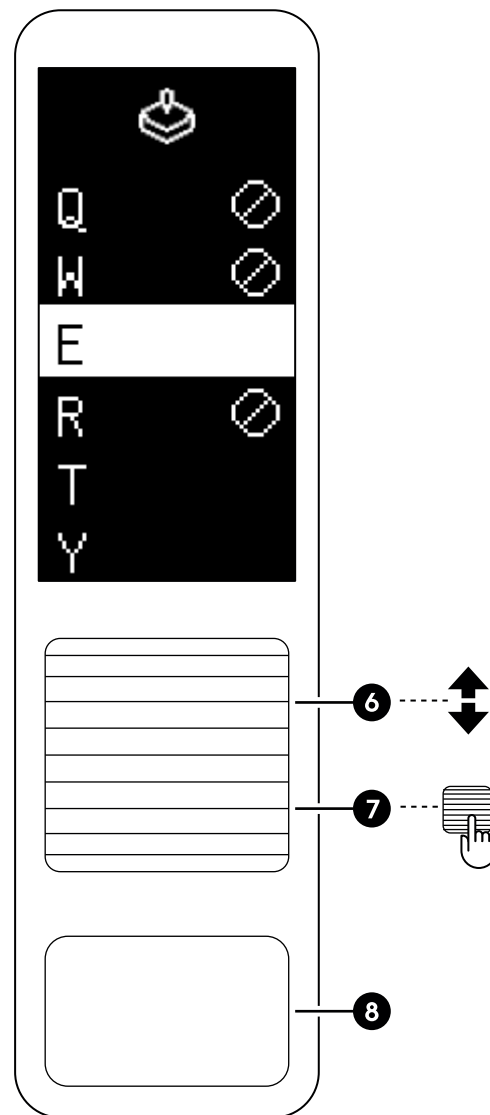

ATBILDES ĀTRUMS


PRO X2 RAPID var izmantot vadu ziņojumu pārraides ātrumu līdz 8000 Hz. Izpildiet norādījumus zemāk, lai iestatītu vēlamo ziņojumu biežumu, izmantojot iebūvēto OLED ekrānu. Vai arī varat izmantot G HUB programmatūru, lai iestatītu vēlamo ziņojumu ātrumu.

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Ritiniet līdz sadaļai "ZIŅOJUMU ĀTRUMS" (REPORT RATE).
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu konfigurācijas izvēlni "Ziņojumu ātrums".

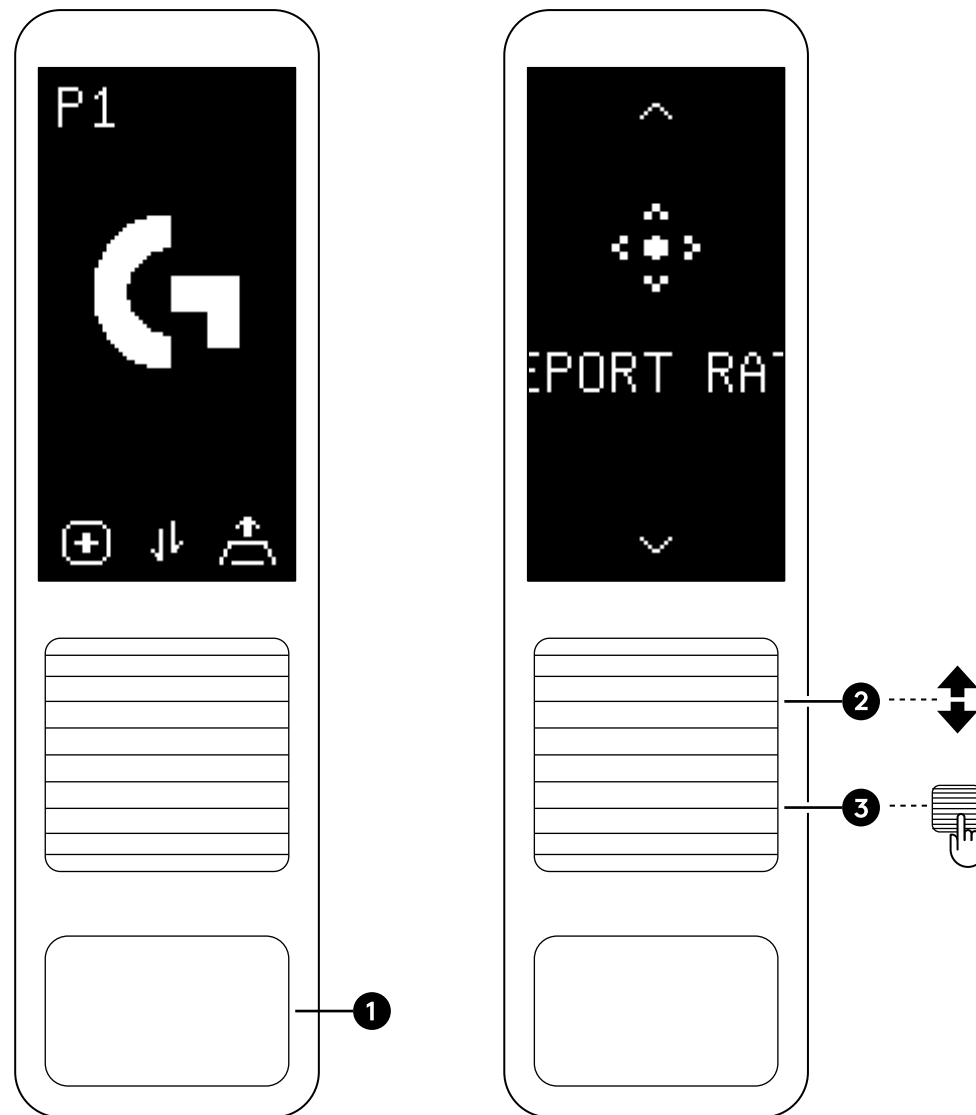

4. Ritiniet līdz vajadzīgajam ziņojumu ātrumam.
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai lietu izvēlēto ziņojumu ātrumu.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , lai atgrieztos izvēlnē, neļietojot izmaiņas.

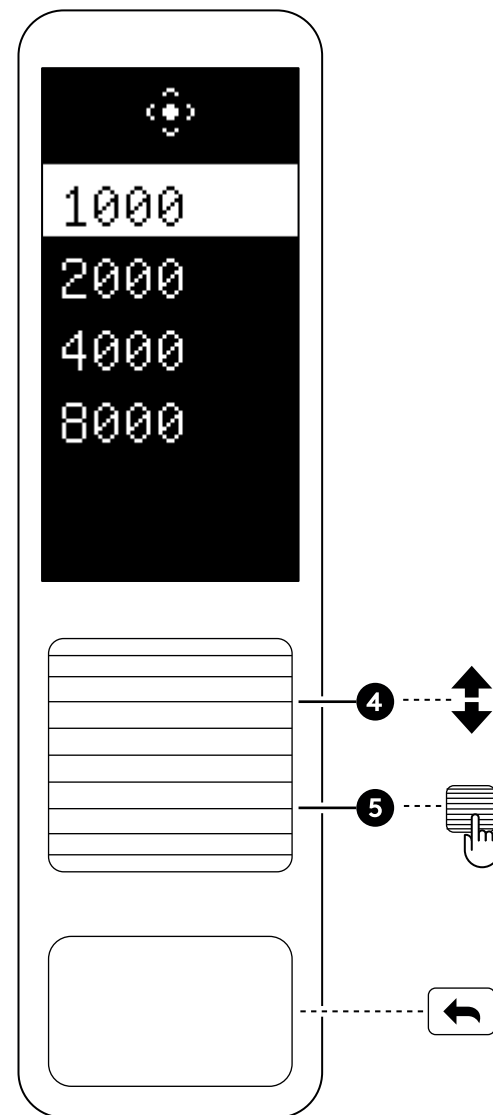

MULTIVIDES VADĪBA

FN + F9	Iepriekšējais ieraksts
FN + F10	Atskaņot/pauzēt
FN + F11	Nākamais ieraksts
	Palielināt skaļumu
	Skaļuma mazināšana
	Izslēgt skaņu

LIGHTSYNC RGB VADĪBA

Spilgtuma regulēšana (5 līmeņi)


FN + F5	Tastatūras spilgtuma samazināšana
FN + F6	Tastatūras spilgtuma palielināšana

LIGHTSYNC režīmi

Iepriekš iestatītos LIGHTSYNC RGB režīmus var izvēlēties, izmantojot OLED ekrānu. Lai veiktu papildu pielāgošanu, izmantojiet G HUB programmatūru.


Lai mainītu LIGHTSYNC režīmus, izmantojot OLED ekrānu, veiciet zemāk norādītās darbības.

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Ritiniet līdz "LIGHTSYNC".
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu LIGHTSYNC konfigurācijas izvēlni.

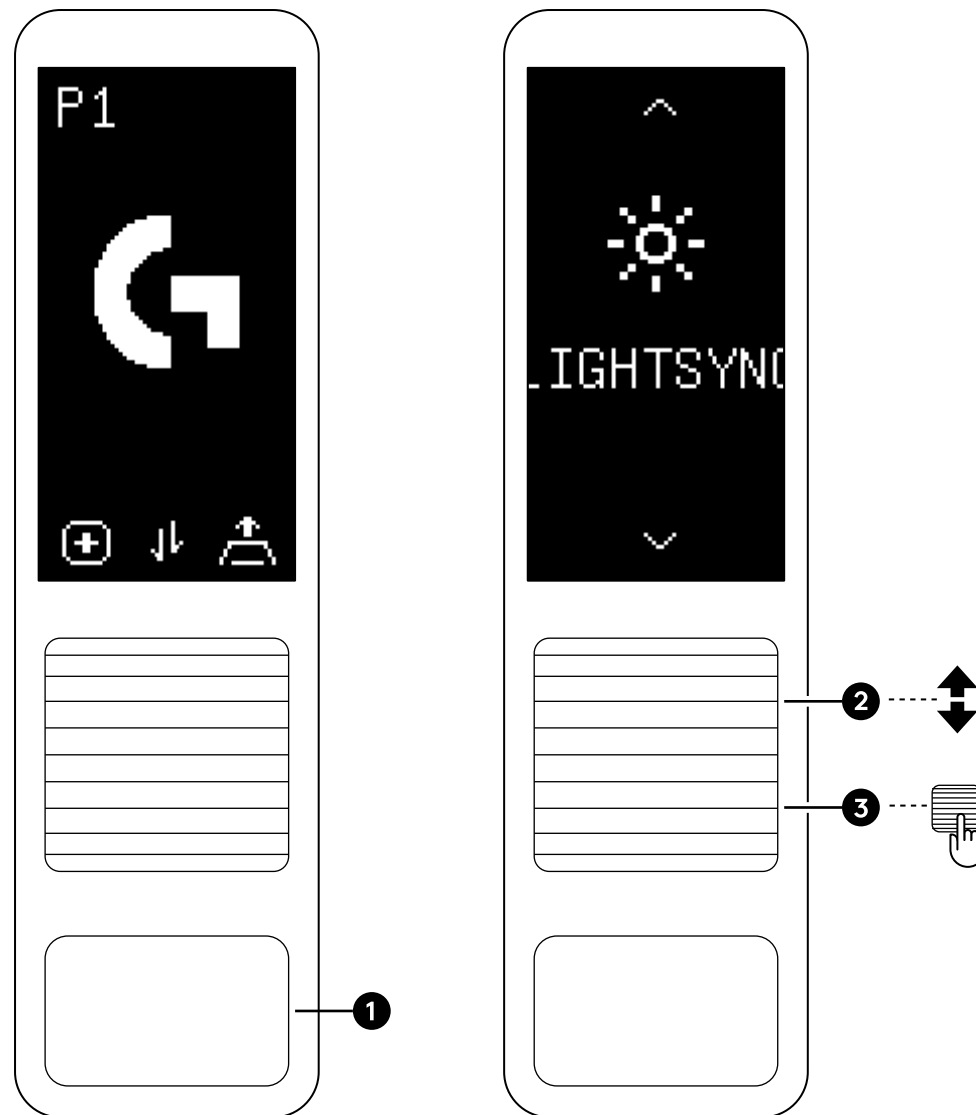


4. Ritiniet līdz vajadzīgajam LIGHTSYNC režīmam.
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai izmantotu atlasīto LIGHTSYNC režīmu.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , lai atgrieztos izvēlnē, nelietojot izmaiņas.

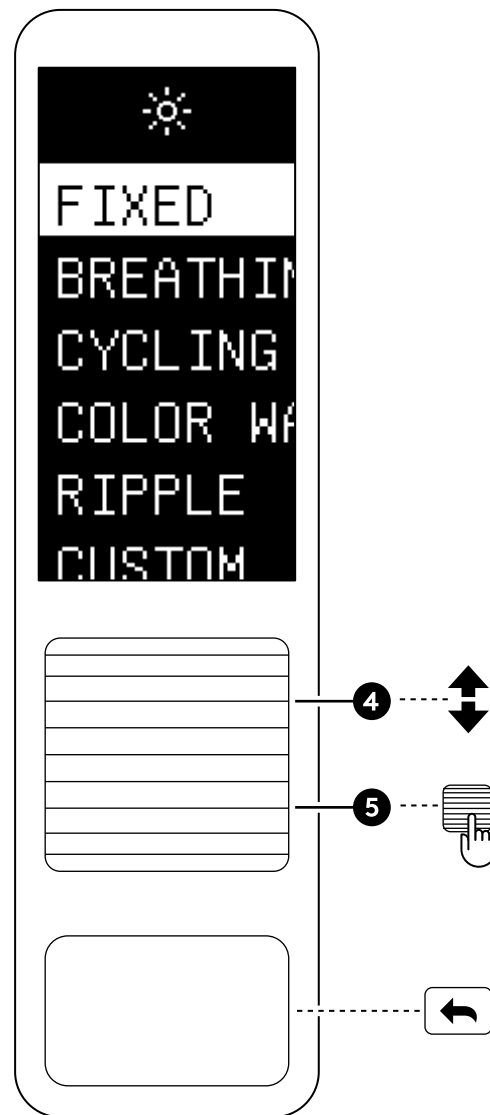


OLED EKRĀNA VALODAS MAIŅA

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Ritiniet līdz sadaļai "IESTATĪJUMI" (SETTINGS).
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

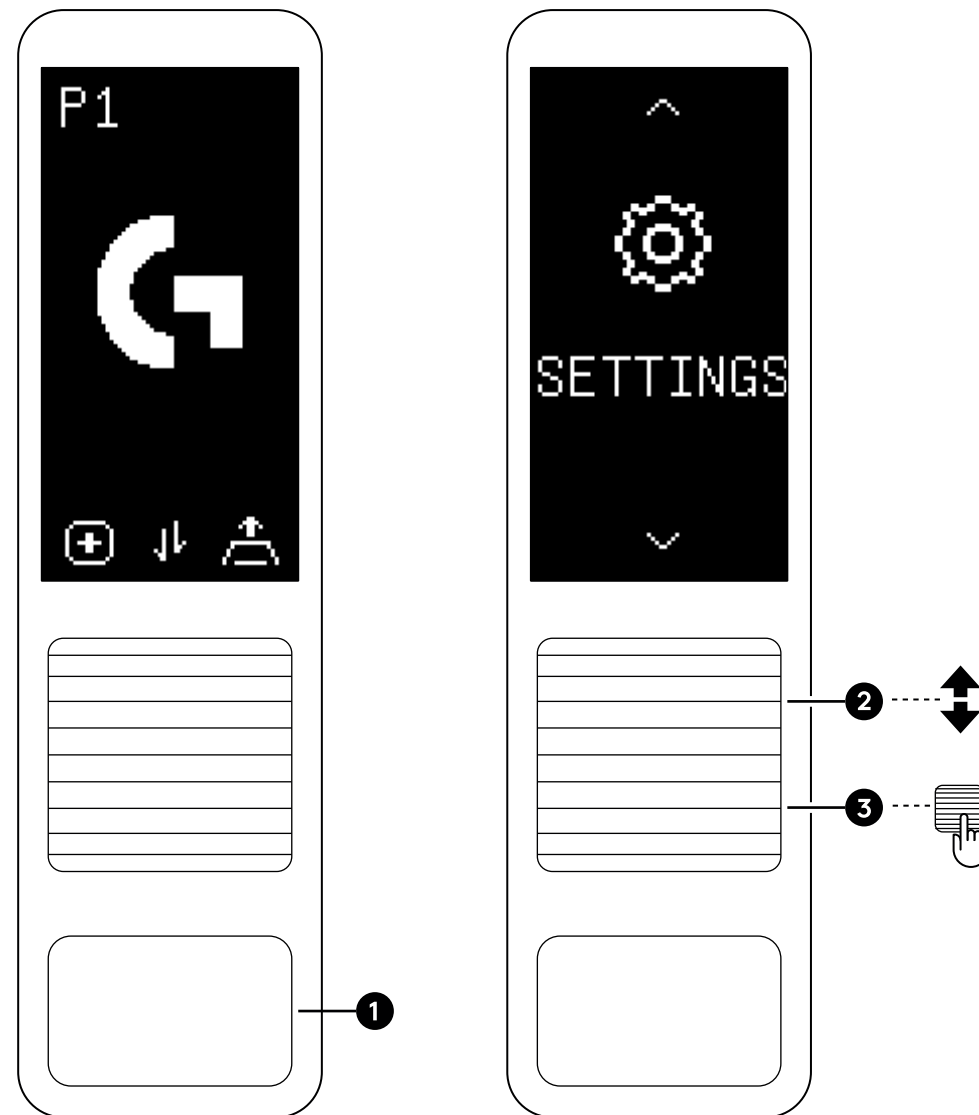

4. Ritiniet līdz "VALODA" (LANGUAGE).
Piezīme. Tas ir pirmais vienums sarakstā.
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai parādītu pieejamās valodu opcijas.

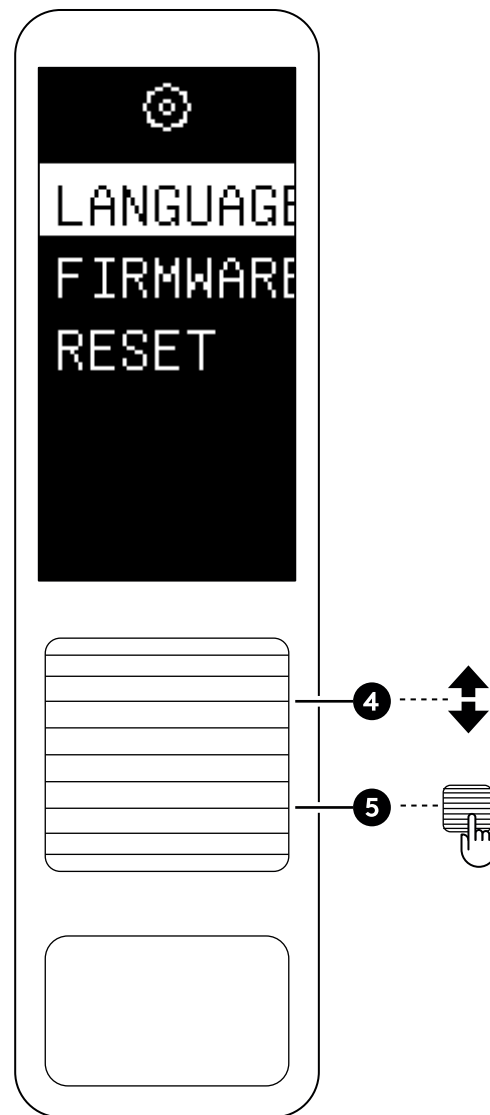

6. Ritiniet līdz valodai, kuru vēlaties izmantot.


7. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai mainītu ierīces valodu uz izvēlēto.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , lai atgrieztos izvēlnē, neļietojot izmaiņas.




ATIESTATE UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM

1. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlne, lai atvērtu izvēlni.
2. Ritiniet līdz sadaļai "IESTATĪJUMI" (SETTINGS).
3. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

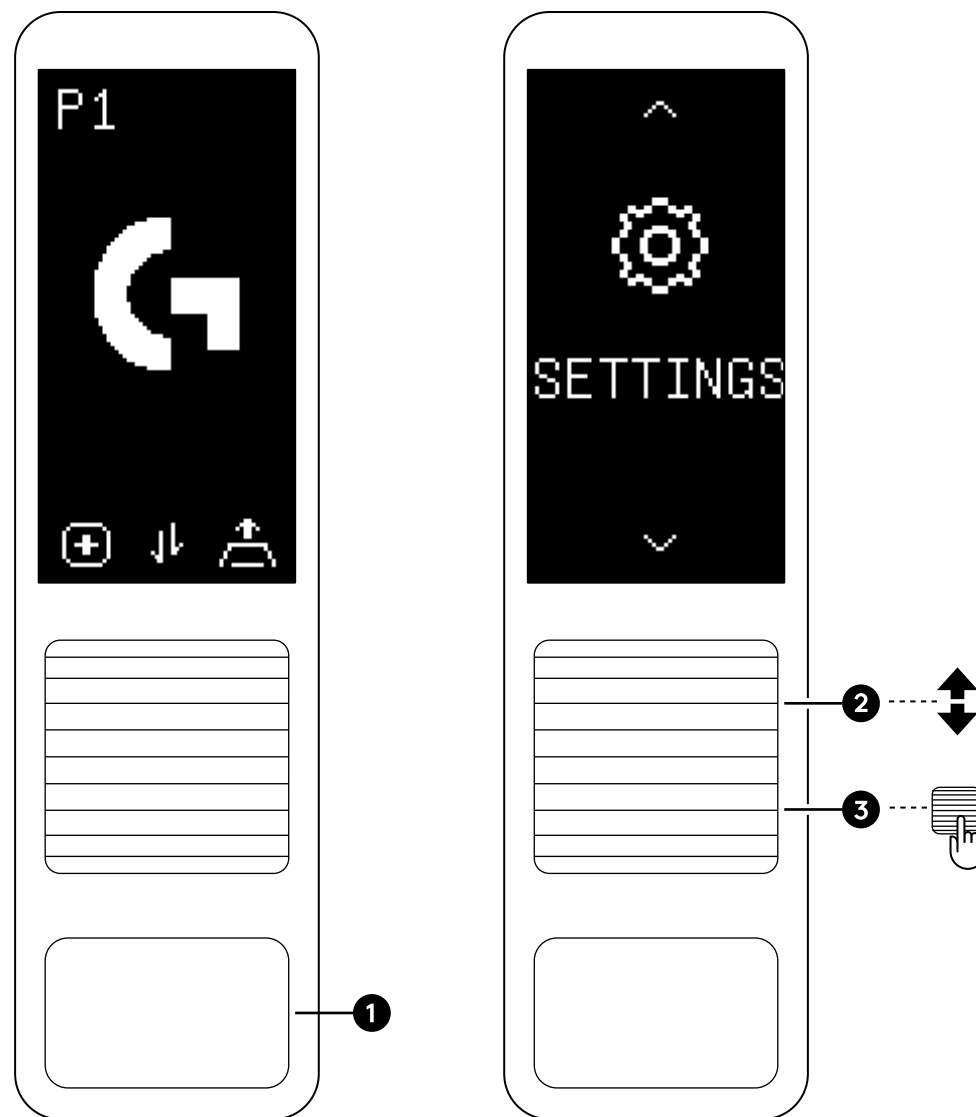


4. Ritiniet līdz "ATIESTATĪT" (RESET).
5. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai sāktu rūpnīcas iestatījumu atiestati.

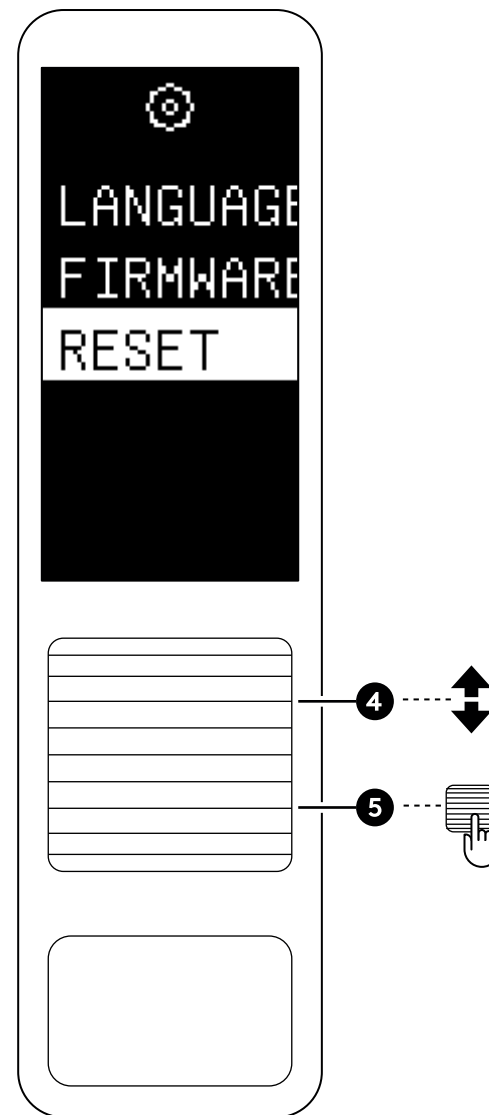

6. Ritiniet, lai apstiprinātu ierīces atiestati.


7. Noklikšķiniet uz navigācijas rullīša, lai turpinātu.

Piezīme. Noklikšķiniet uz izvēlnes pogas , lai aizvērtu ierīces atiestātes funkciju un atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

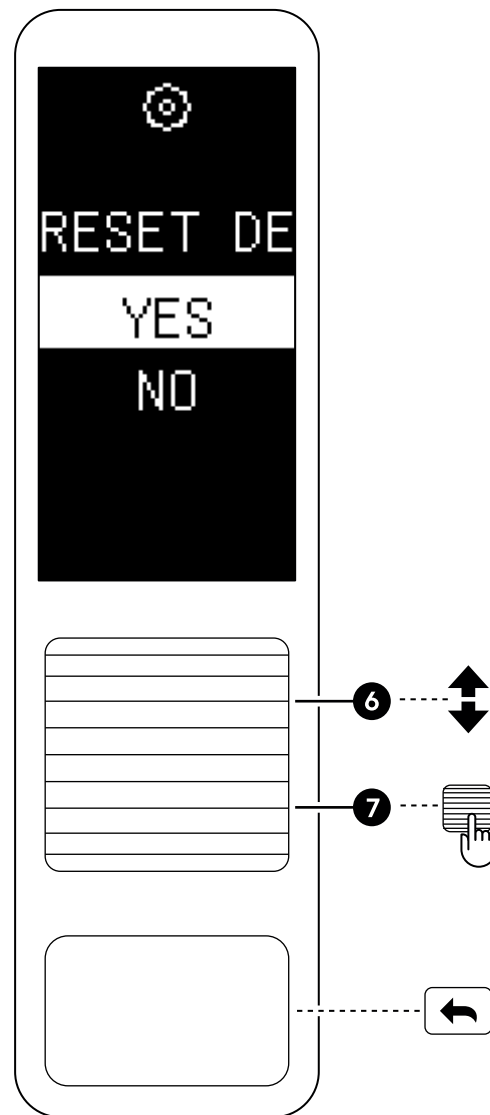


SĄRANKOS INSTRUKCIJOS


1. Išimkite klaviatūrą, delno atramą ir USB laidą iš pakuotės.

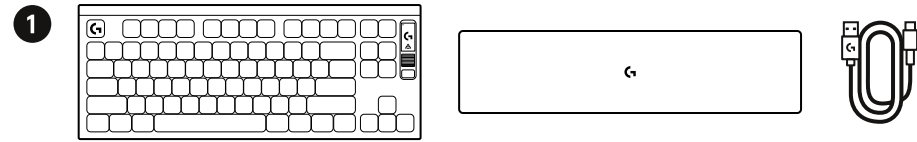

2. Įjunkite *USB-C* laidą į klaviatūros *USB-C* prievadą.

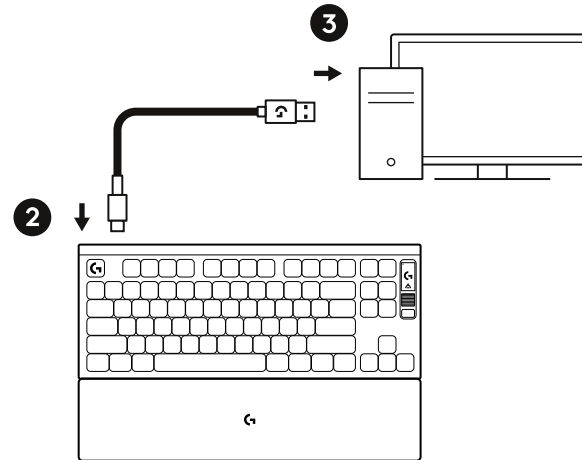


4. Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / *MAC*, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į www.logitechG.com/ghub

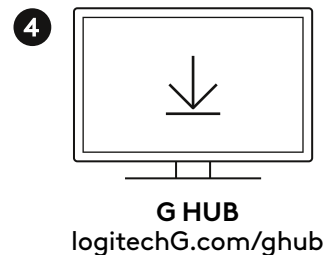

PASIRINKTINAI:


PRO X2 RAPID komplekte yra keturi papildomi klavišų dangteliai (ESC, P/B, PG▲, PG▼), kuriais galima pakeisti numatytuosius klavišų dangtelius. Pridėtu jungiklių / klavišų ištraukliu (ta puse, kur yra metalinė viela) nuimkite esamus klavišų dangtelius ir pakeiskite juos pageidaujama.



Fiziškai klavišas ESC gali pakeisti G logotipo klavišą, P/B gali pakeisti PRNT arba LOCK klavišą, PG▲ gali pakeisti INS arba HOME klavišą, o PG▼ gali pakeisti DEL arba END klavišą.






G HUB programoje galite naudoti KEYCONTROL funkciją ir perkonfigūruoti numatytąją funkciją, kad ji atitiktų naują klavišą. Pagal numatytuosius nustatymus klavišas su G logotipu yra susietas su ESC klavišu ir jo nereikia iš naujo susieti, jei keičiamas klavišo dangtelis. Pakeitus profilį G HUB programoje, jį galima įkelti į klaviatūros vidinę atmintį ir naudoti su įdiegta G HUB programa arba be jos.

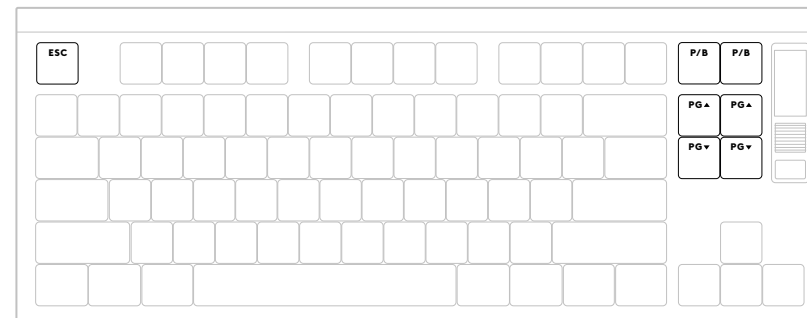

INTEGRUOTI PROFILIAI

PRO X2 RAPID turi tris sukonfigūruotus integruotus profilius su skirtingais analoginio suveikimo taškais ir greitojo paleidiklio nustatymais. Juos galima pasirinkti OLED ekrane ilgai paspaudus meniu mygtuką arba laikant nuspaustą FN klavišą ir paspaudus skaičių klavišus „1“ (1 profilis), „2“ (2 profilis) arba „3“ (3 profilis).


Pasirinkimas	LIGHTSYNC	Ijungimo taškas	Greitasis paleidiklis	KLAVIŠO PRIORITETAS	Ataskaitų dažnis
  + 		 2,00 mm	 IŠJUNGT	IŠJUNGT	1000
  + 		 1,00 mm	 ĮJUNGT (0,5 mm)	ĮJUNGT (Paskutinis paspaudimas A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 IŠJUNGT	IŠJUNGT	8000

OLED EKRANO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRO X2 RAPID turi OLED ekraną, kurį galima naudoti norint sukonfigūruoti įrenginio nustatymus be jokios programinės įrangos.

Toliau pateikiama OLED ekrano ir naudotojo sąsajos apžvalga.


1. Aktyvus profilis
2. Aktyvios funkcijos
 - a. KLAVIŠŲ KONTROLĖ
 - b. KLAVIŠO PRIORITETAS
 - c. GREITASIS PALEIDIKLIS
3. Naršymo / Garso reguliavimo ratukas
 - Slinkti aukštyn / žemyn
 - Spustelėjimas
4. Meniu / Atgal mygtukas
 - Spustelėjimas

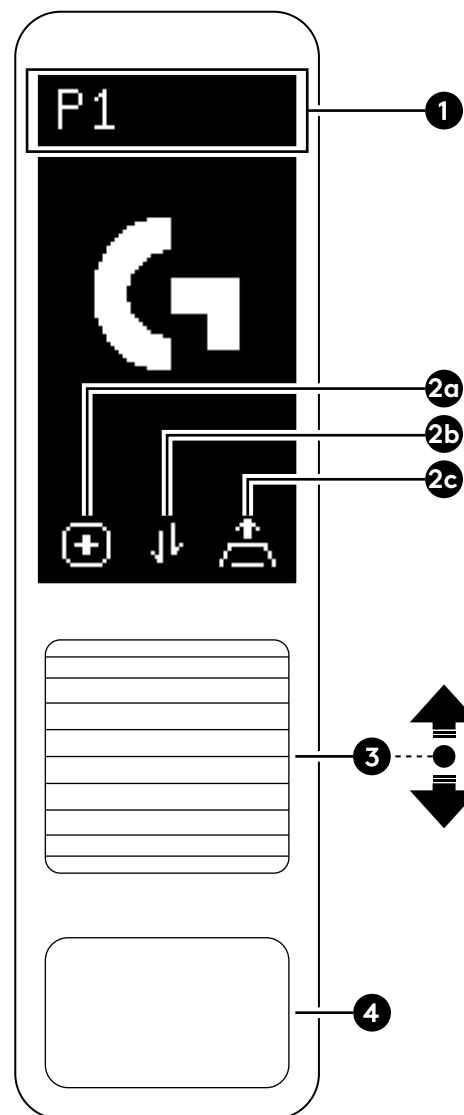

SUVEIKIMO TAŠKO REGULIAVIMAS


PRO X2 RAPID jungikliai leidžia reguliuoti suveikimo taškus, t. y. kiek reikia nuspausti klavišą, kad jis suveiktų. Visų klaviatūros klavišų suveikimo tašką galite pritaikyti naudodami integruotą OLED ekraną arba G HUB programinę įrangą. Atlikite šiuos nustatymus pagal pateiktas instrukcijas.

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite „ACTUATION POINT“ (suveikimo taškas).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į suveikimo taško nustatymo meniu.

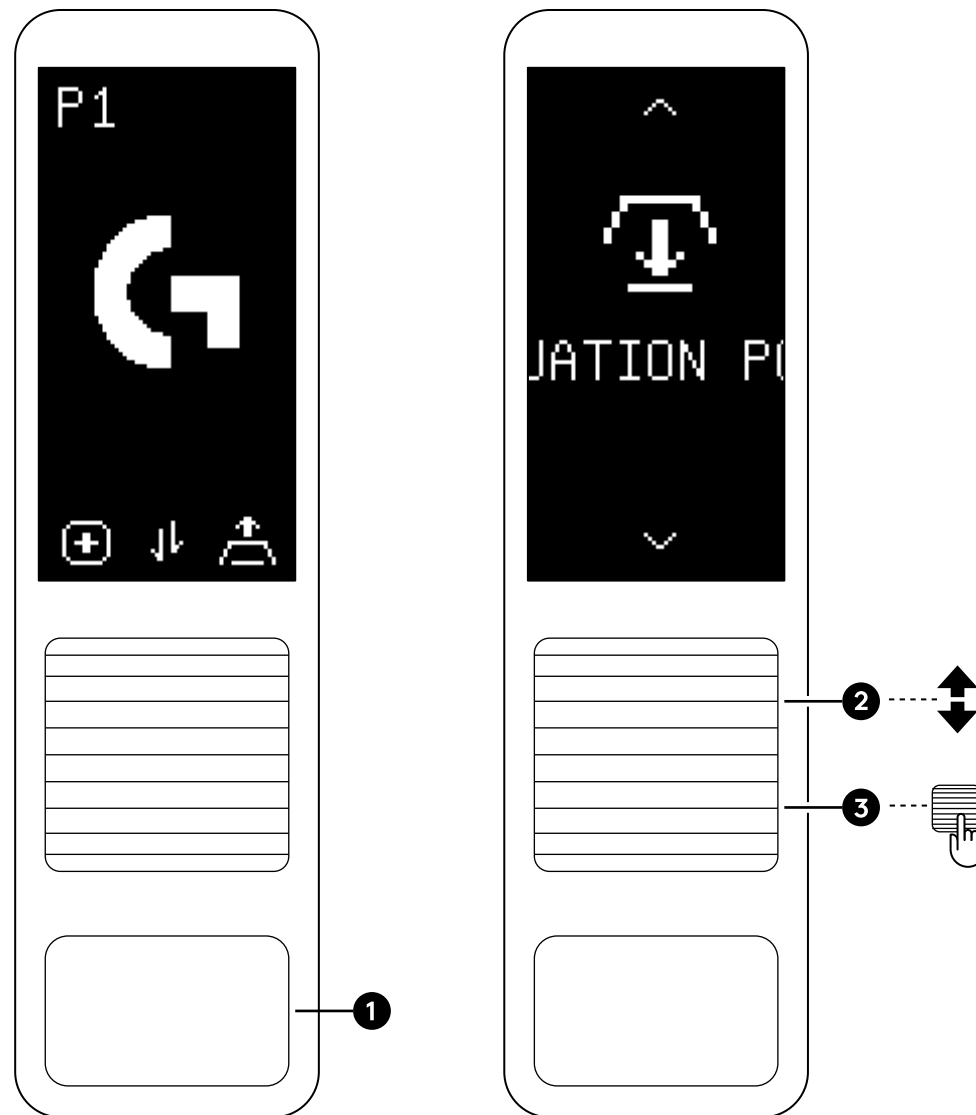

4. Norėdami sureguliuoti suveikimo tašką, eikite iki pageidaujimų klavišų pasirinkimo parinkties, sukdami naršymo ratuką.
- **SELECT (PASIRINKTI):** Pasirinkite klavišus, kurių suveikimo tašką norite reguliuoti. Esamas grupes galima ištrinti ilgai paspaudus naršymo ratuką.
 - **LIST (SĄRAŠAS):** Nustatykite kiekvieno klavišo suveikimo tašką atskirai.
 - **ALL (VISI):** Vienu metu nustatykite visų klavišų suveikimo tašką.
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į suveikimo taško nustatymo meniu arba kad pasirinktumėte norimus klavišus.

Pastaba. Šiame meniu taip pat galima atkurti dabartinius suveikimo taško pakeitimus.

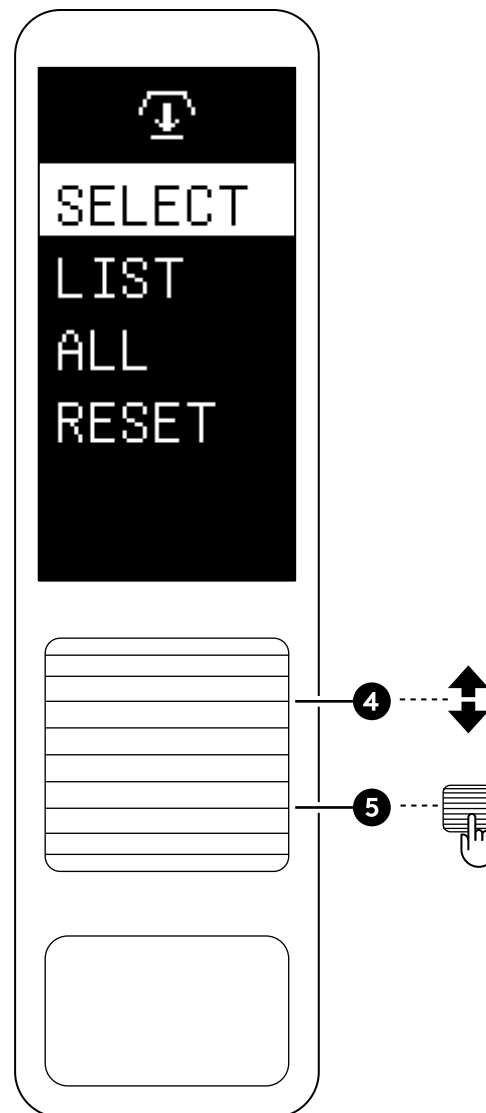


6. Suveikimo tašką reguliuokite sukdami naršymo ratuką.

- Mažesnės suveikimo taško reikšmės reiškia, kad jungiklis suveiks arčiau viršutinės padėties, todėl suveikimas bus greitesnis.
- Didesnės suveikimo taško reikšmės reiškia, kad jungiklis suveiks arčiau apatinės padėties, todėl suveikimas bus lėtesnis.

7. Norėdami užfiksuoti nustatymą, spustelėkite naršymo ratuką.

Pastaba. Jei norite atmesti pakeitimus ir grįžti į  ankstesnį meniu, spustelėkite meniu mygtuką.

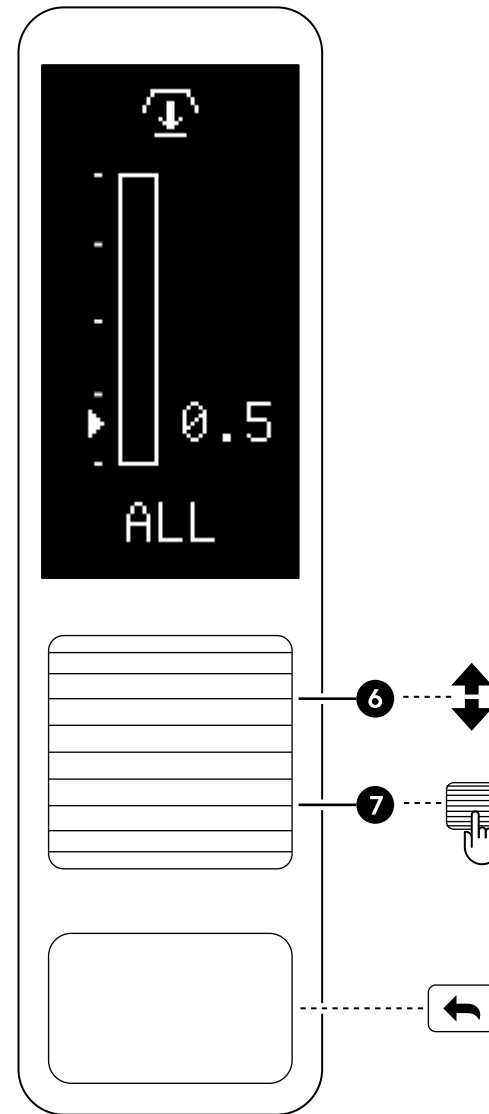


GREITOJO PALEIDIKLIO (RAPID TRIGGER) KONFIGŪRAVIMAS

Greitasis paleidiklis ženkliai pagerina klavišų reakciją, nes panaikina fiksuotą atstatymo tašką. Klavišas gali suveikti iš naujo vos pradėjus jį atleisti, todėl paspaudimai registruojami greičiau ir galima atlikti greitus, pakartotinius paspaudimus. Užuoat laukus, kol klavišas visiškai grįš į pradinę padėtį, greitasis paleidiklis akimirksniu atstato klavišą vos pakėlus pirštą. Tai leidžia beveik akimirksniu atlikti greitus ir pakartotinius paspaudimus.


Greitąjį paleidiklį galite sukonfigūruoti visiems PRO X2 RAPID klavišams naudodami integruotą OLED ekraną arba G HUB programinę įrangą, panašiai kaip nustatydami suveikimo tašką. Išsamesnės konfigūravimo informacijos rasite toliau pateiktose instrukcijose.

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite „RAPID TRIGGER“ (GREITOJO PALEIDIKLIO FUNKCIJA)
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į greitojo paleidiklio sąrankos meniu.

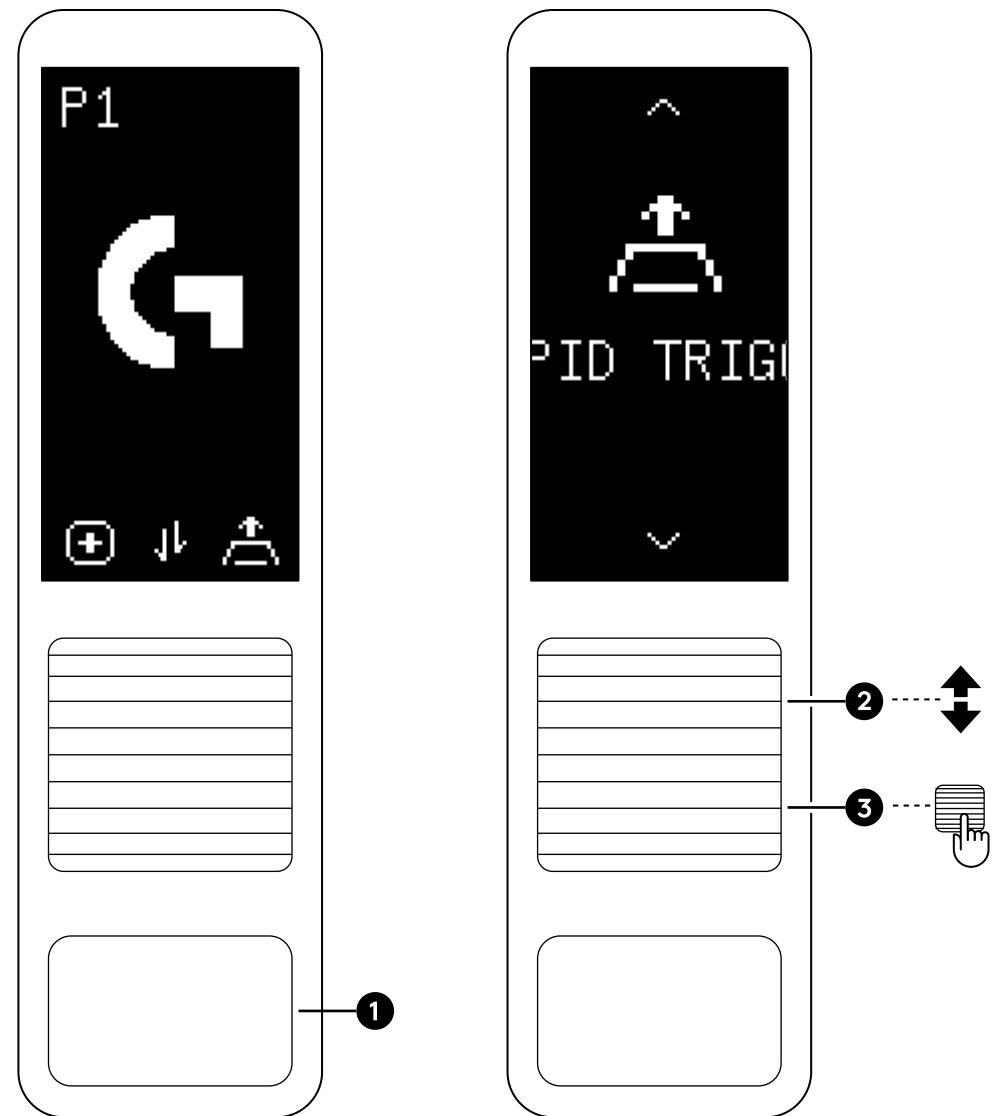


4. Spustelėkite naršymo ratuką, kad įjungtumėte greitojo paleidiklio funkciją.

Pastaba. Jei greitojo paleidiklio funkcija jau įjungta, šis langas bus praleistas.

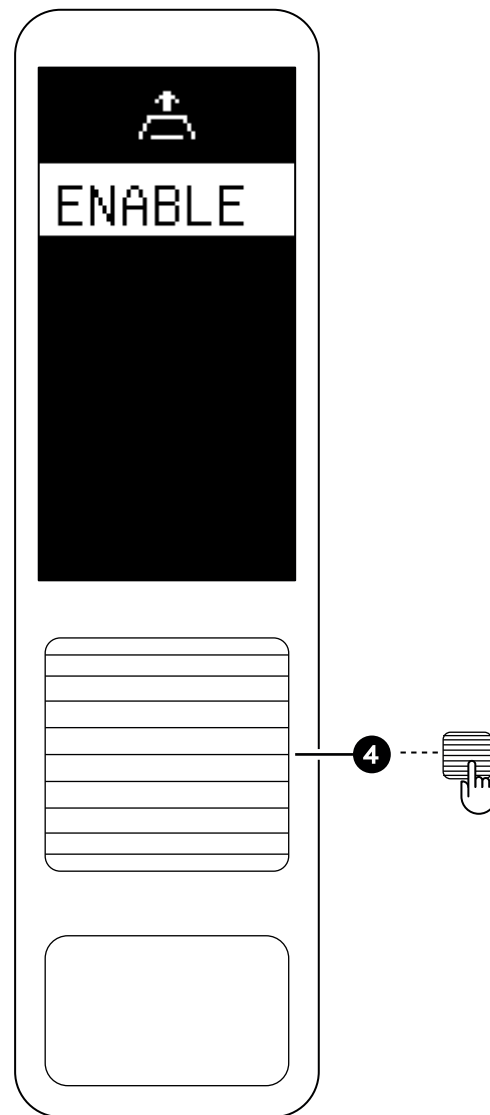


5. Norėdami konfigūruoti greitojo paleidiklio funkciją, eikite iki pageidaujimų klavišų pasirinkimo parinktį, sukdami naršymo ratuką.
- **SELECT (PASIRINKTI):** Pasirinkite konkrečius klavišus, kuriems norite pritaikyti greitojo paleidiklio funkciją. Esamas grupes galima ištrinti ilgai paspaudus naršymo ratuką.
 - **LIST (SĄRAŠAS):** Konfigūruokite greitojo paleidiklio funkciją atskirai kiekvienam klavišui.
 - **ALL (VISI):** Nustatykite greitojo paleidiklio funkcijos sąranką visiems klavišams vienu metu.
6. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į greitojo paleidiklio nustatymo meniu arba kad pasirinktumėte norimus klavišus.

Pastaba. Šiame meniu taip pat galite iš naujo nustatyti esamas greitojo paleidiklio funkcijos sąrankas arba visai išjungti greitojo paleidiklio funkciją.

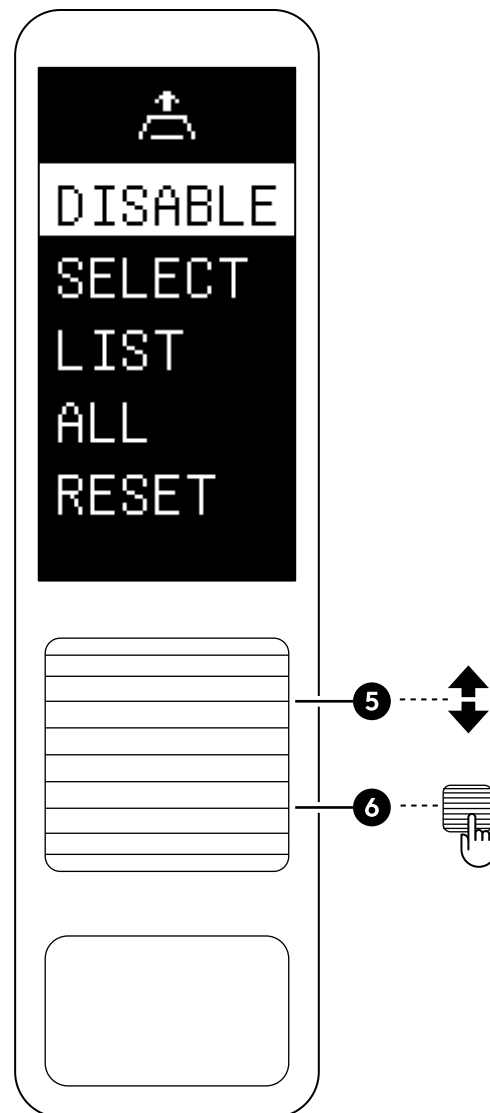

7. Reguluokite greitojo paleidiklio jautrumą, sukdami naršymo ratuką.
- Greitojo paleidiklio funkcija leidžia atleisti klavišą, vos tik jis pakyla, todėl reakcija tampa greitesnė. Ši reikšmė nurodo, kiek reikia pakelti klavišą, kad jis atsistatytų: mažesnės reikšmės reiškia, kad klavišas atsistatys greičiau, o didesnės – kad klavišą reikės pakelti aukščiau, jog jis atsistatytų.
8. Norėdami užfiksuoti nustatymą, spustelėkite naršymo ratuką.


Pastaba. Jei norite atmesti pakeitimus ir grįžti į  ankstesnį meniu, spustelėkite meniu mygtuką.

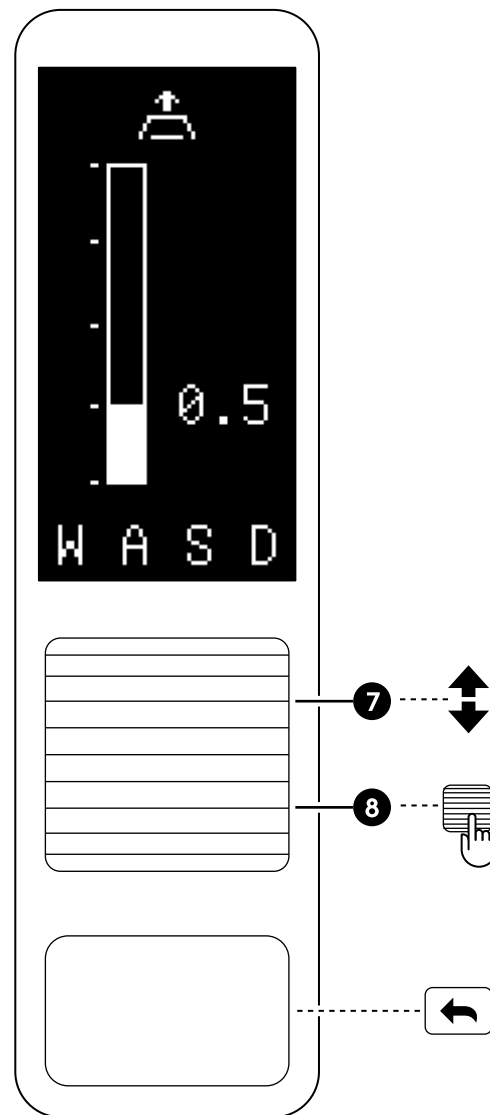

KLAVIŠO PRIORITETAS


KLAVIŠO PRIORITETAS, taip pat žinomas kaip SOCD, gali būti konfigūruojamas naudojant integruotą OLED arba G HUB programinę įrangą. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad sukonfigūruotumėte klavišų poras ir nustatytumėte jų prioritetą.

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite KEY PRIORITY (klavišų prioritetą).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad atvertumėte klavišų prioriteto sąrankos meniu.

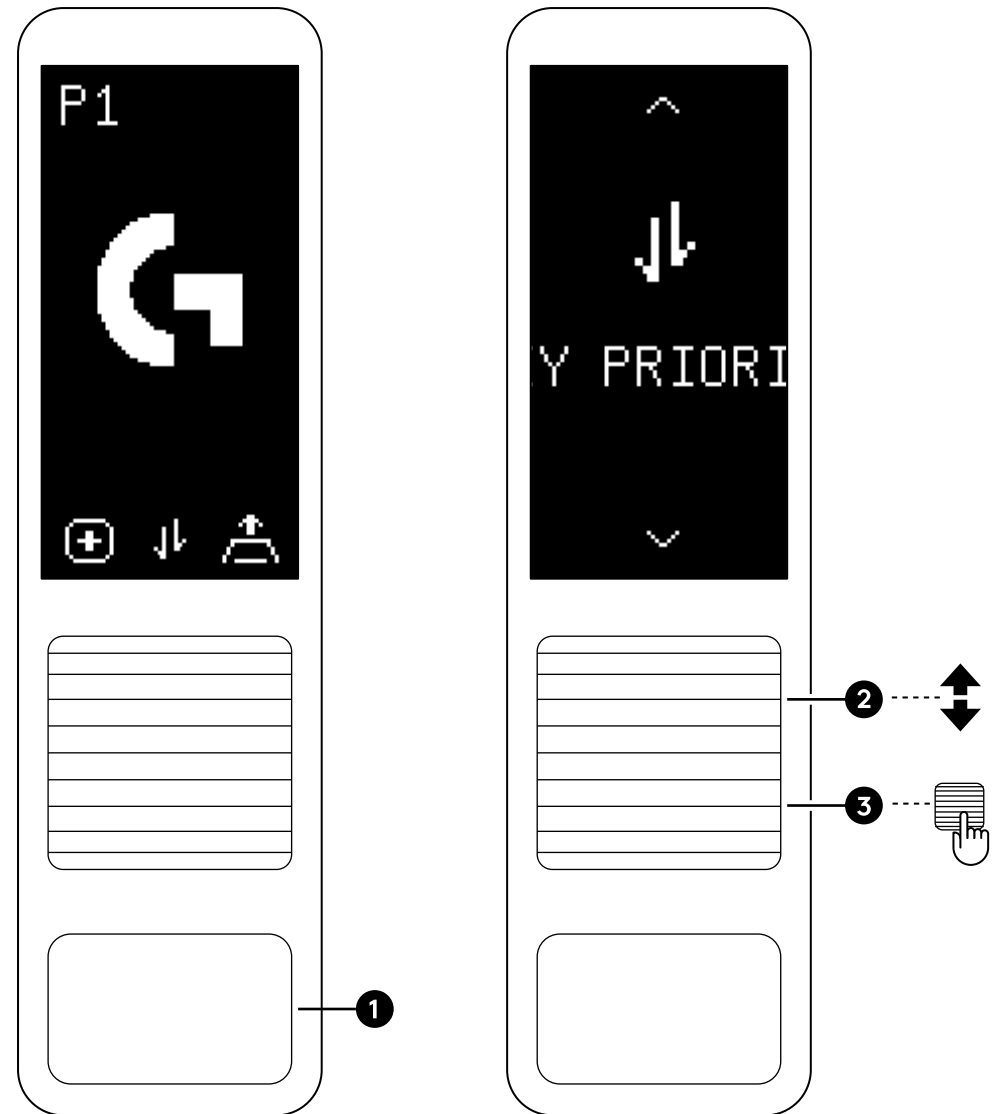


4. Spustelėkite naršymo ratuką, kad įjungtumėte klavišo prioritetą.

Pastaba. Kei klavišo prioritetas jau įjungtas, šis langas bus praleistas.


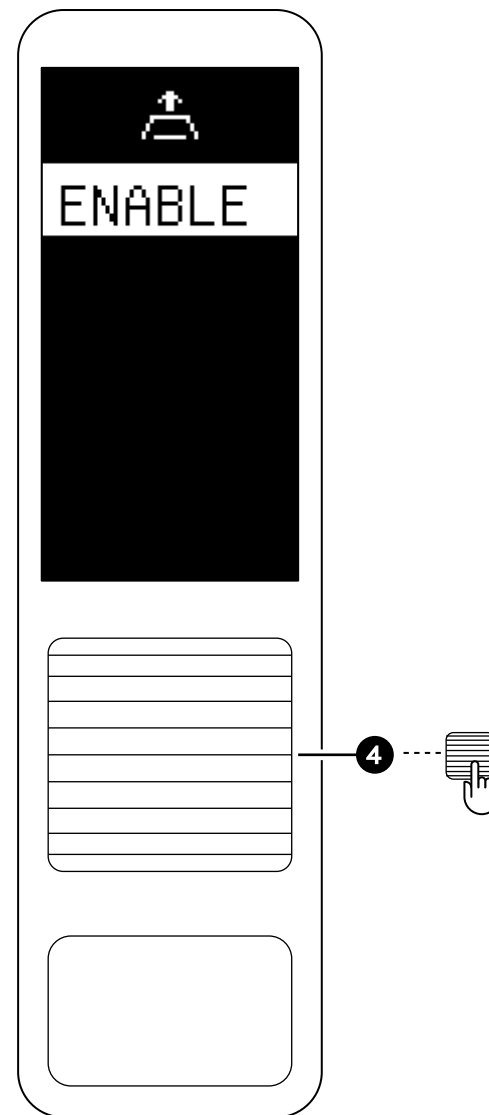


5. Pasirinkite NEW (naujas), kad sukurtumėte naują klavišų porą.
6. Spustelėkite navigacijos ritinėlį, kad pasirinktumėte naujos klavišų poros klavišus.


Pastaba: Jei anksčiau jau sukūrėte klavišų poras ir priskyrėte klavišo prioritetą, galite jas iš naujo sukonfigūruoti pasirinkdami kiekvieną porą.

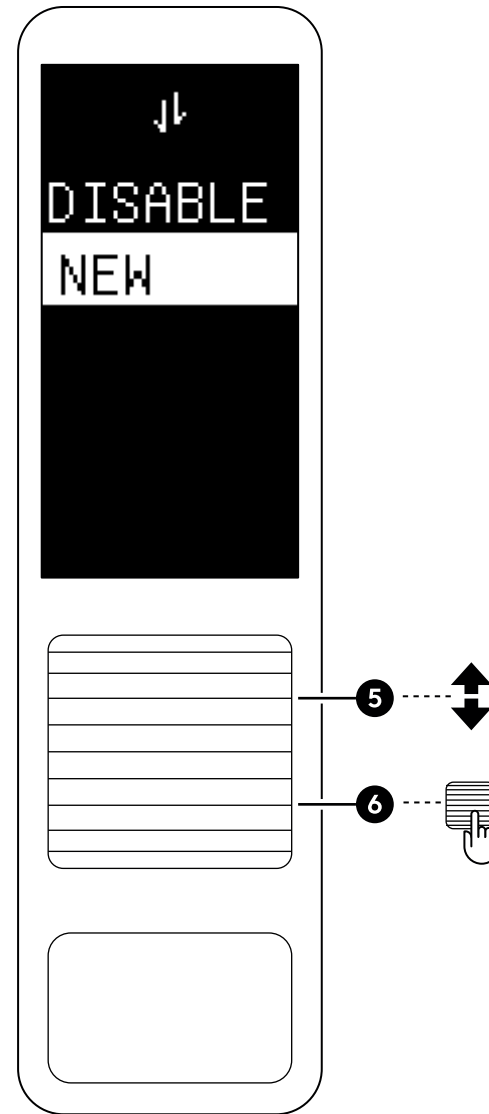

7. Paspauskite klavišus, kuriuos norite naudoti kaip klavišų porą savo klaviatūroje.
8. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

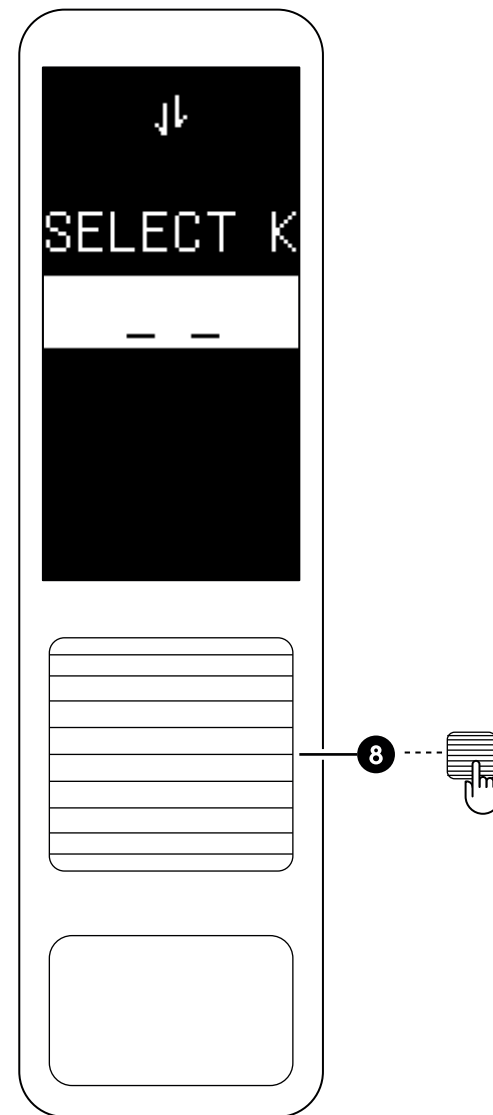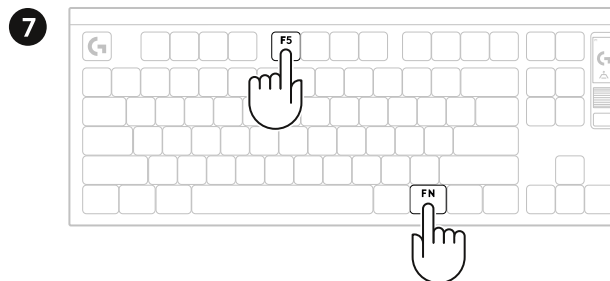

9. Pasirinkite pageidaujama klavišų prioriteto režimą.
- a. PRIORITETAS PAGAL KLAVIŠO EIGĄ (KEY TRAVEL PRIORITY): Palygina klavišus ir aktyvuoja tą, kuris paspaustas giliau.
 - b. PASKIAUSIAI PASPAUSTAS (LAST INPUT): Palygina klavišus ir aktyvuoja tą, kuris paspaustas paskiausiai.
 - c. NEUTRALUS PRIORITETAS (NEUTRAL PRIORITY): Palygina abu klavišus ir, jei abu paspausti vienu metu, neregistruoja nė vieno.
 - d. 1 KLAVIŠAS (KEY 1): Palygina klavišus ir, jei abu paspausti vienu metu, registruoja tik 1 klavišą.
 - e. 2 KLAVIŠAS (KEY 2): Palygina klavišus ir, jei abu paspausti vienu metu, registruoja tik 2 klavišą.
10. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir grįžtumėte į ankstesnį meniu.
- Pastaba.** Spustelėkite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

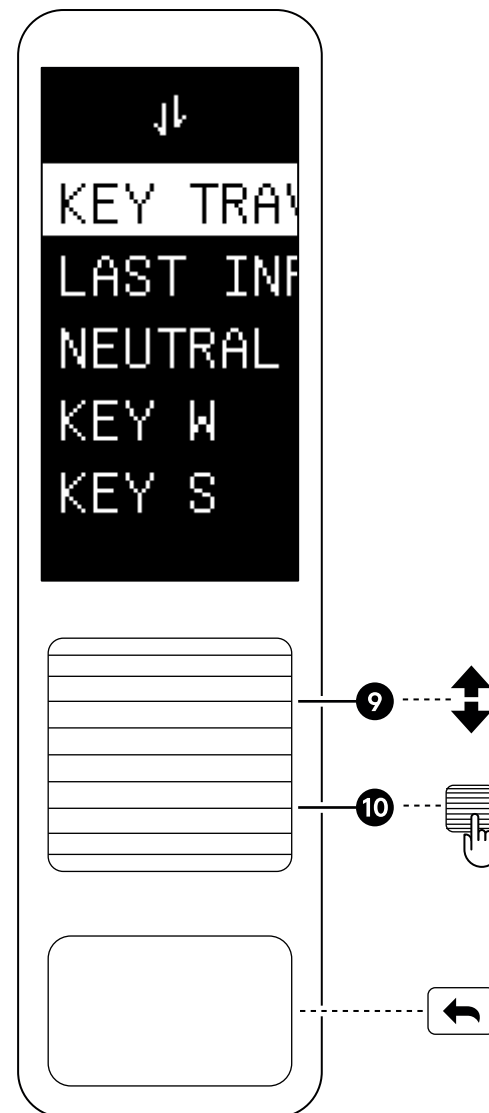


ŽAIDIMŲ BŪSENA

ŽAIDIMO REŽIMAS padeda išvengti trukdžių žaidžiant, nes leidžia išjungti pasirinktus klavišus.


Pagal numatytuosius nustatymus, įjungus ŽAIDIMO REŽIMĄ (GAME MODE) (perjungus jungiklį į padėtį „Įjungta“) išjungiami „Windows“ ir kontekstinio meniu klavišai. Išjungtų klavišų sąrašą galite papildyti naudodami OLED ekraną arba G HUB programinę įrangą.

ŽAIDIMO REŽIMO perjungimo jungiklis yra dešinėje klaviatūros pusėje.

Jei norite išjungti daugiau klavišų, kai aktyvuotas ŽAIDIMO REŽIMAS, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

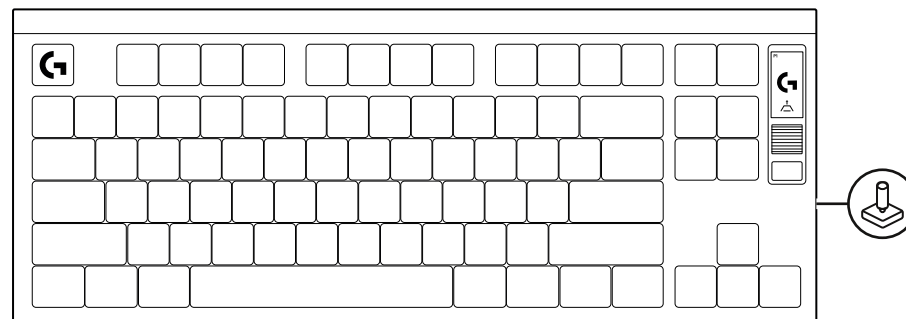


1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite „GAME MODE“ (žaidimo režimas).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į ŽAIDIMO REŽIMO sąrankos meniu.

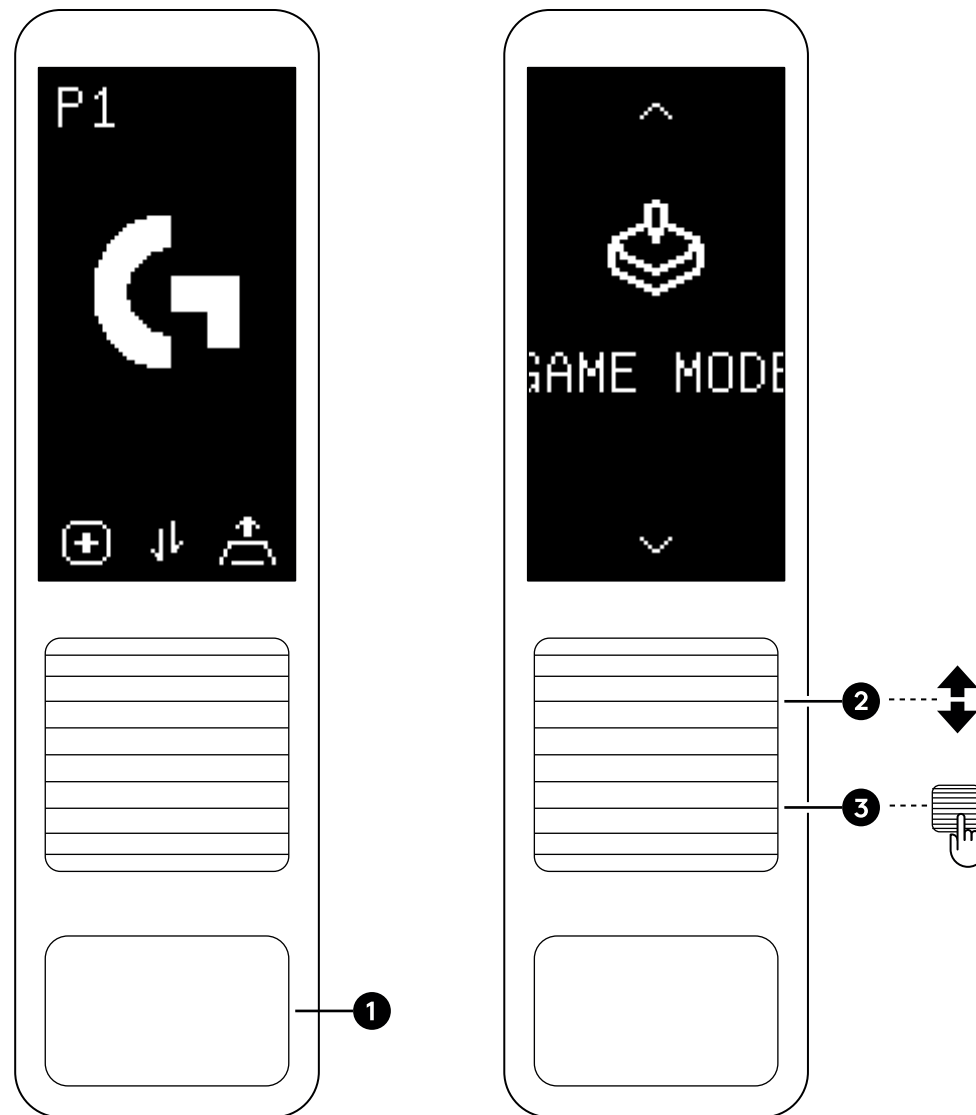


4. Pasirinkite LIST (sąrašas).
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad peržiūrėtumėte klavišus, kuriuos galima išjungti, kai įjungiamas ŽAIDIMO REŽIMAS.

Pastaba. Šiame meniu taip pat galite atkurti gamyklinę ŽAIDIMO REŽIMO sąranką.

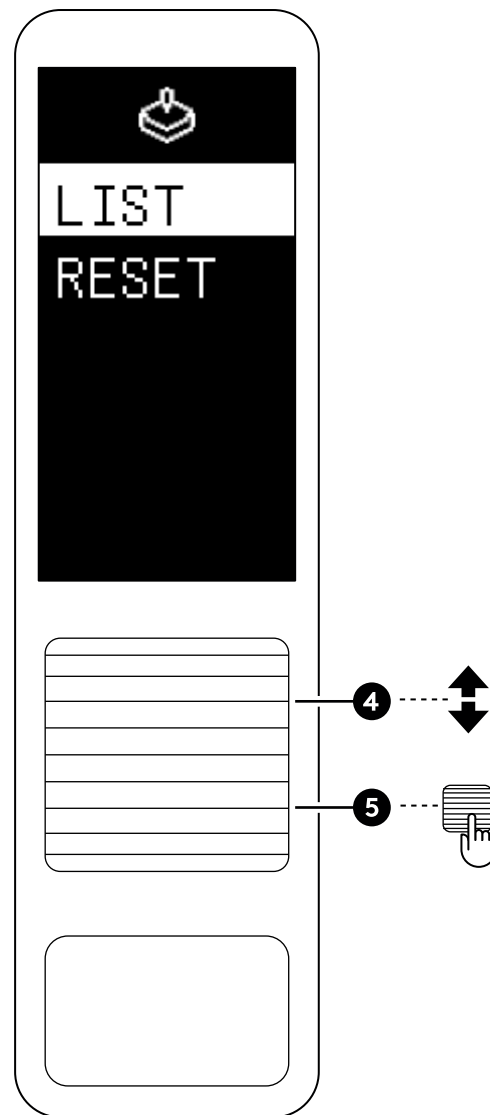


6. Pasirinkite klavišus, kuriuos norite išjungti.
7. Spustelėkite naršymo ratuką, kad išjungtumėte pasirinktą klavišą.
8. Spustelėkite meniu mygtuką, kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

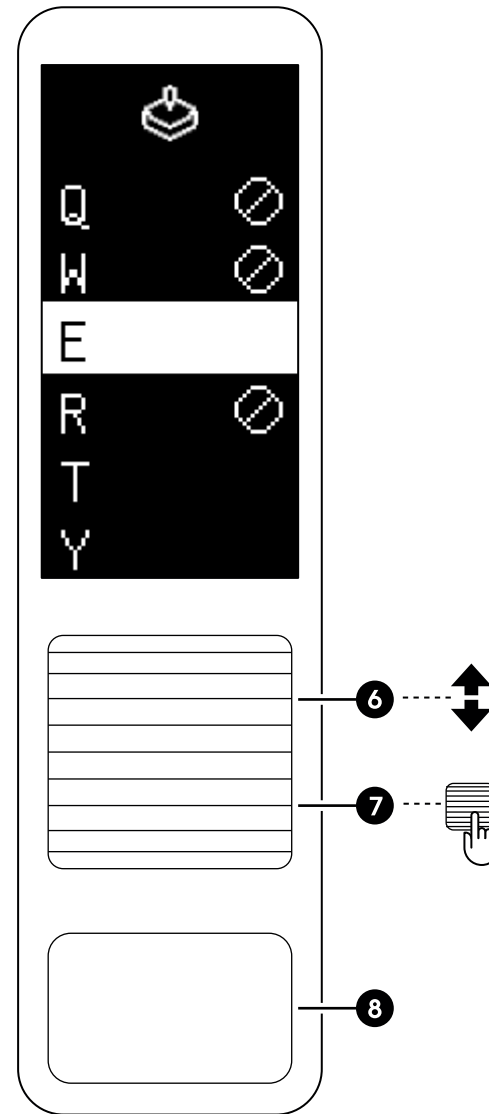

ATASKAITŲ DAŽNIS


PRO X2 RAPID palaiko laidinį apklausos dažnį iki 8000 Hz. Norėdami nustatyti pageidaujimą apklausos dažnį naudodami integruotą OLED ekraną, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Arba pageidaujimą apklausos dažnį galite nustatyti naudodami G HUB programinę įrangą.

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite REPORT RATE (apklausos dažnis).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į apklausos dažnio sąrankos meniu.

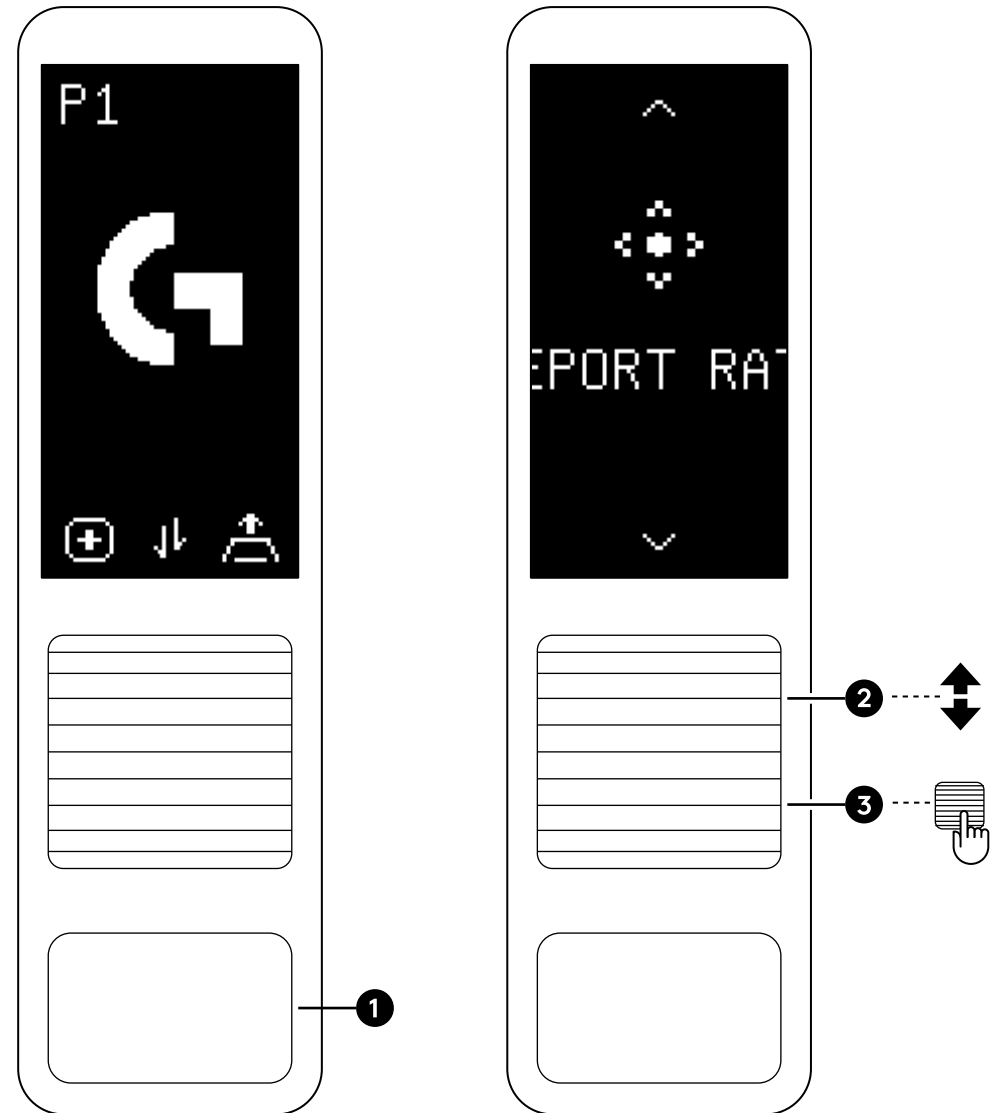

4. Pasirinkite pageidaujamą apklausos dažnį.
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad pritaikytumėte pasirinktą apklausos dažnį.

Pastaba. Spustelėkite meniu mygtuką,  kad grįžtumėte į meniu neišsaugoję pakeitimų.

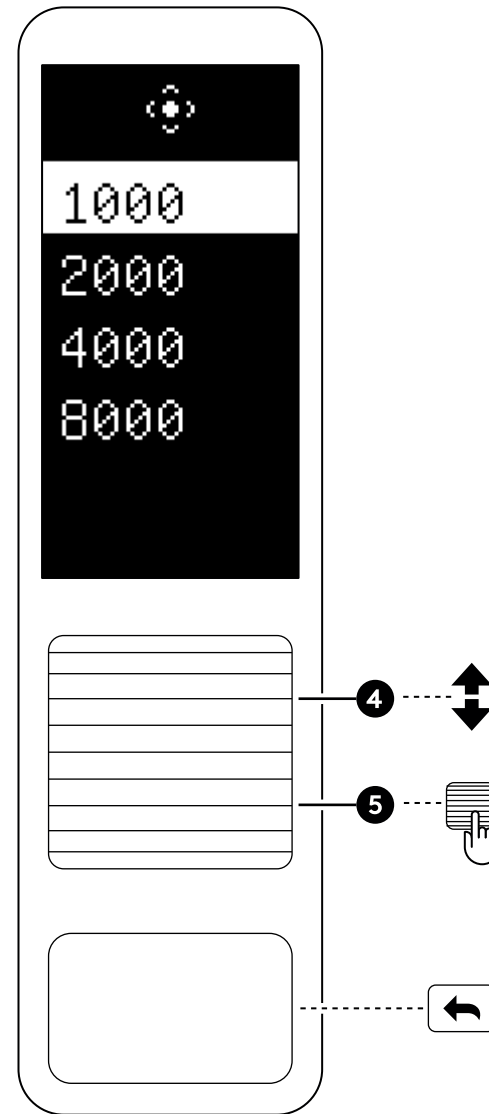

MEDIJOS VALDIKLIAI

	Ankstesnis takelis
	Leisti / pristabdyti
	Kitas takelis
	Padidinti garsą
	Mąžinti garsą
	Nutildyti

LIGHTSYNC RGB VALDYMAS

Ryškumo reguliavimas (5 lygiai)


FN + F5	Klaviatūros ryškumo mažinimas
FN + F6	Klaviatūros ryškumo didinimas

LIGHTSYNC režimai

Iš anksto nustatyti LIGHTSYNC RGB režimai gali būti pasirenkami naudojant OLED ekraną. Norėdami atlikti papildomus nustatymus, naudokite G HUB programinę įrangą.


Norėdami pakeisti LIGHTSYNC režimus naudodami OLED ekraną, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite LIGHTSYNC.
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į LIGHTSYNC sąrankos meniu.

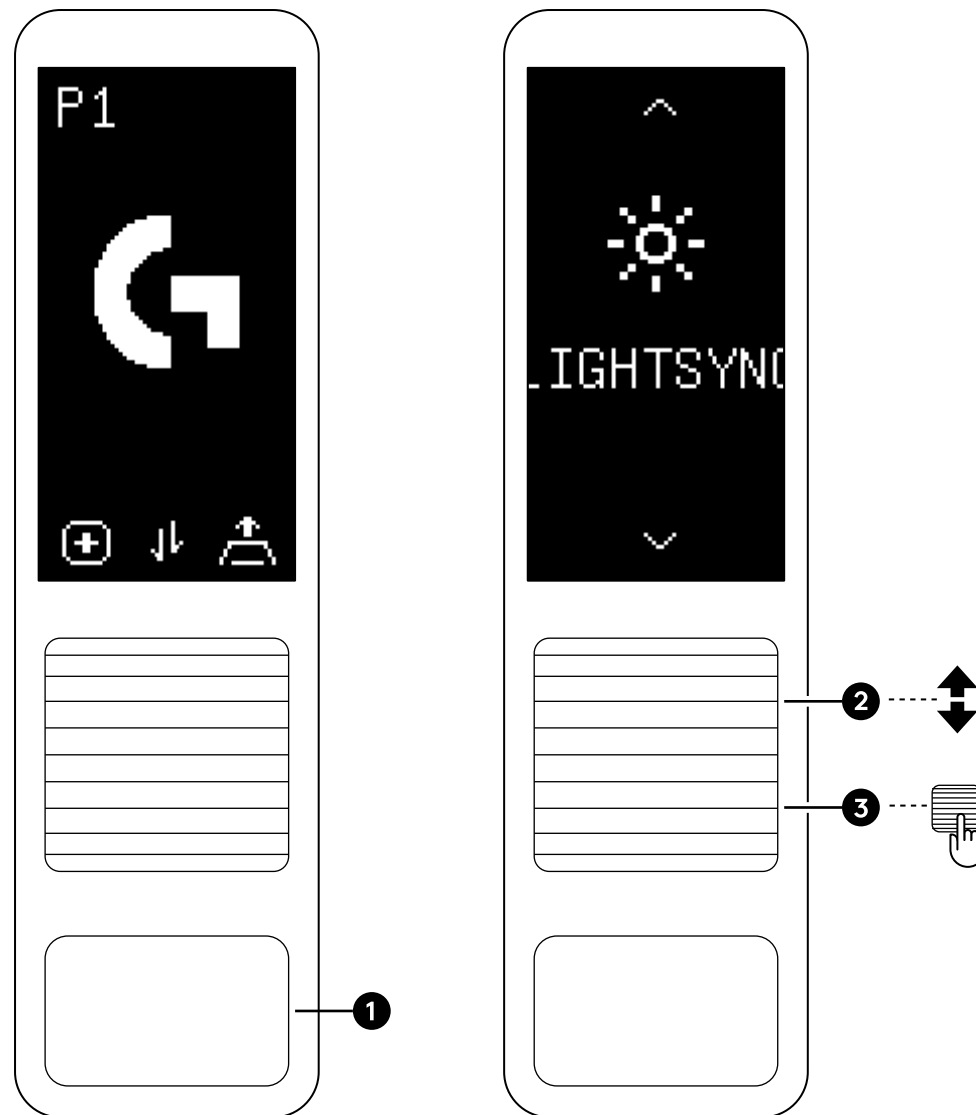


4. Pasirinkite pageidaujama LIGHTSYNC režimą.
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad pritaikytumėte pasirinktą LIGHTSYNC režimą.

Pastaba. Spustelėkite meniu mygtuką,  kad grįžtumėte į meniu neišsaugoję pakeitimų.

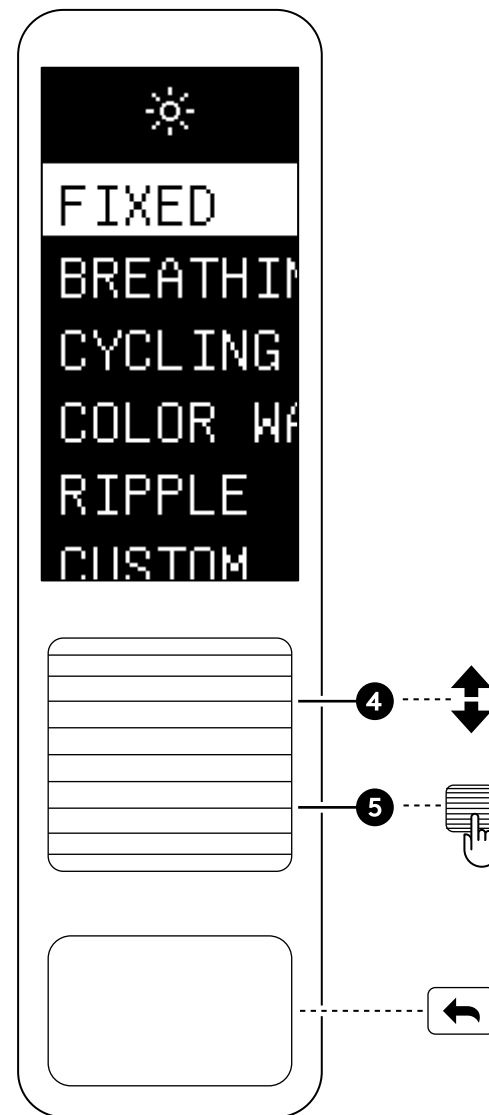


OLED EKRANO KALBOS KEITIMAS

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite SETTINGS (nuostatos).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į nuostatų meniu.

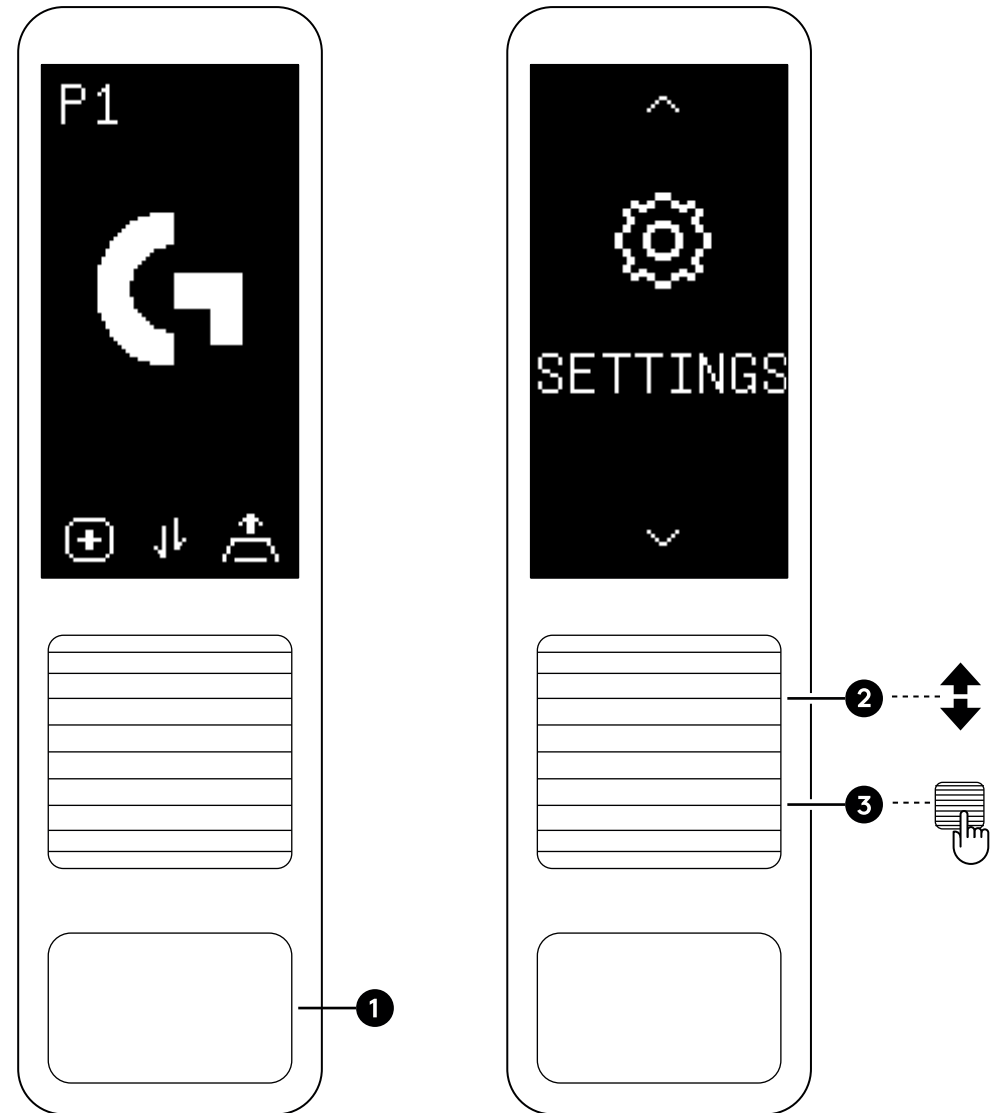

4. Pasirinkite LANGUAGE (kalba).
Pastaba. Tai pirmasis sąrašo punktas.
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad būtų rodomas galimų kalbų sąrašas.

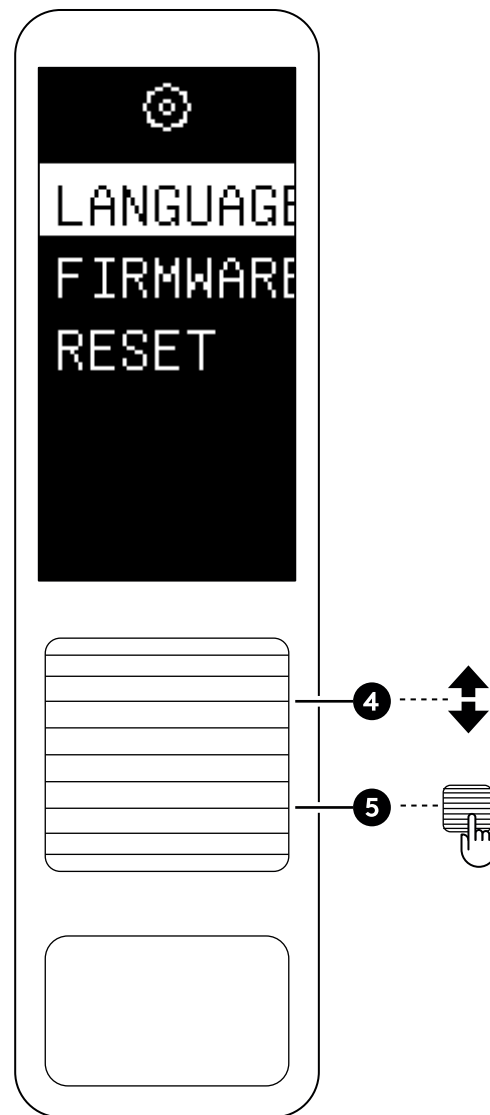


6. Pasirinkite pageidaujamą kalbą.
 7. Spustelėkite naršymo ratuką, kad pakeistumėte įrenginio kalbą į pasirinktą kalbą.
- Pastaba.** Spustelėkite meniu mygtuką,  kad grįžtumėte į meniu neišsaugoję pakeitimų.




GAMYKLINIŲ NUSTATYMYŲ ATKŪRIMAS

1. Spustelėkite meniu mygtuką, kad atvertumėte meniu.
2. Pasirinkite SETTINGS (nuostatos).
3. Spustelėkite naršymo ratuką, kad patektumėte į nuostatų meniu.

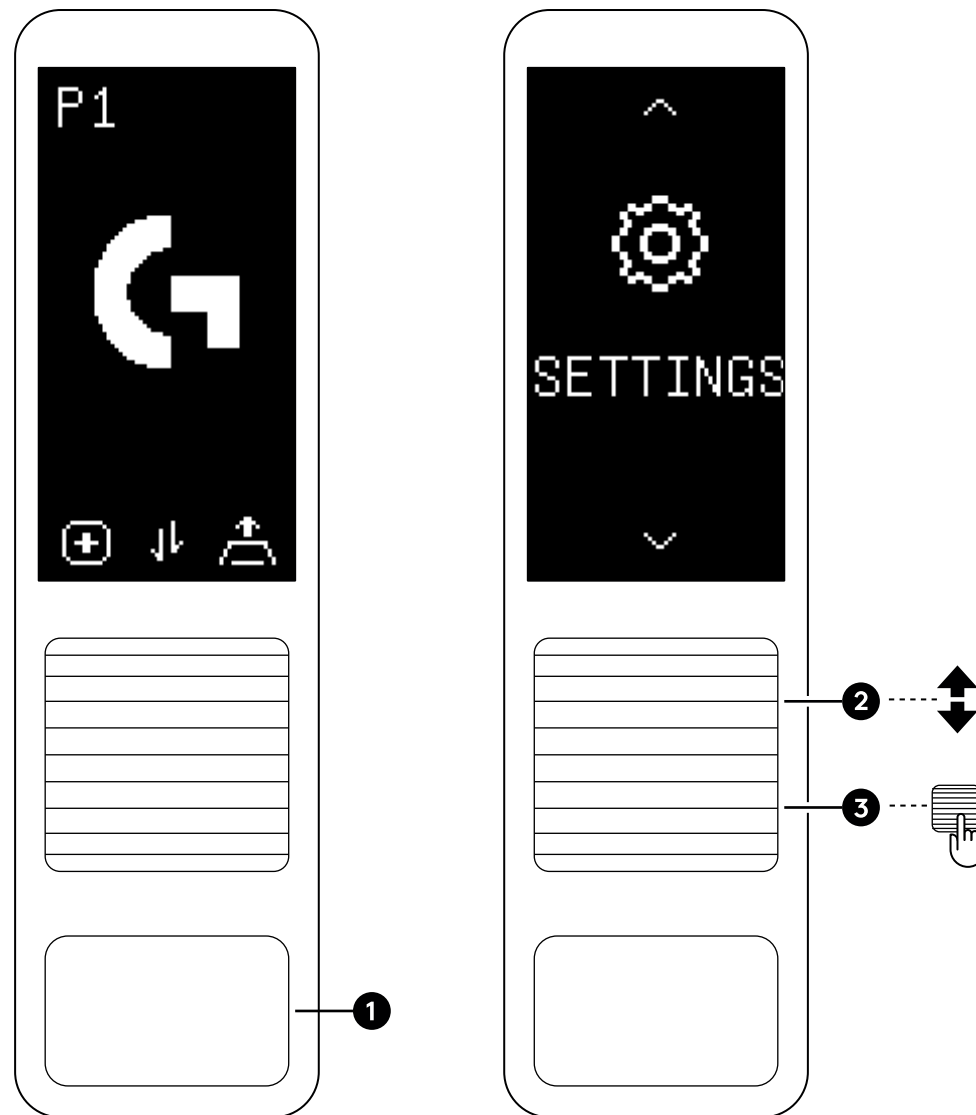


4. Pasirinkite RESET (nustatyti iš naujo).
5. Spustelėkite naršymo ratuką, kad pradėtumėte gamyklinių nustatymų atkūrimo procesą.

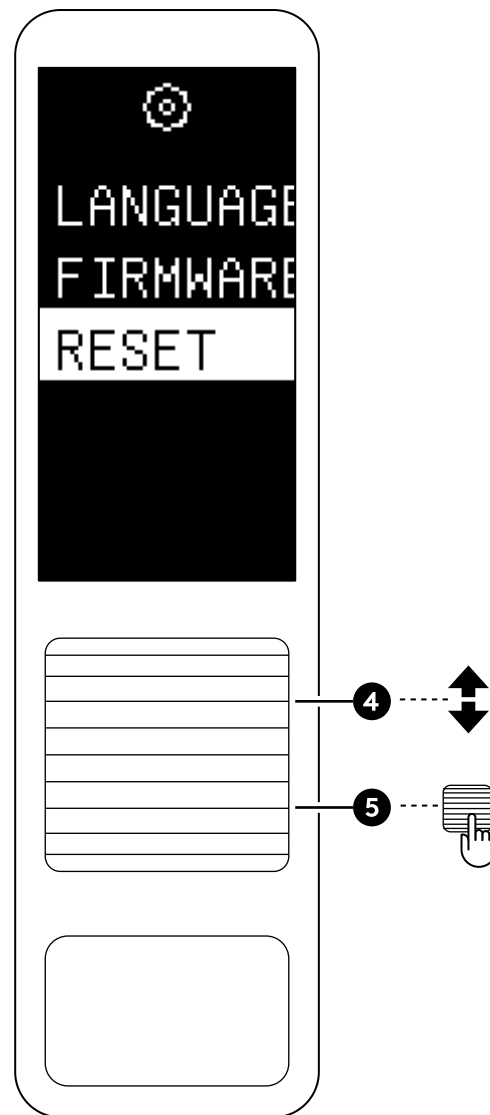


6. Patvirtinkite savo ketinimą iš naujo nustatyti įrenginį.
7. Norėdami tęsti, spustelėkite naršymo ratuką.

Pastaba. Spustelėkite meniu mygtuką,  kad nutrauktumėte įrenginio nustatymo iš naujo procesą ir grįžtumėte į nustatymų meniu.

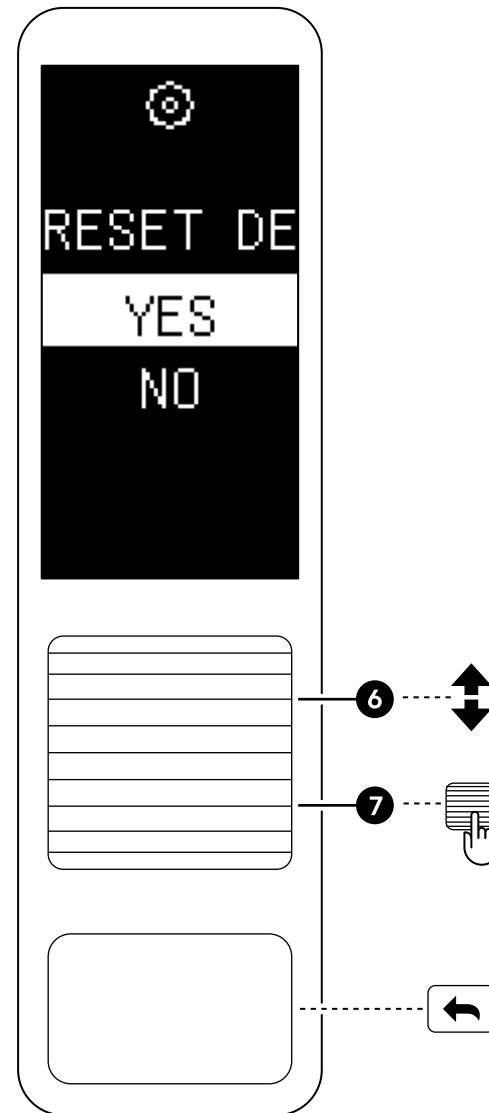


ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


1. Извадете клавиатурата, подложката за ръка и USB кабела от опаковката.

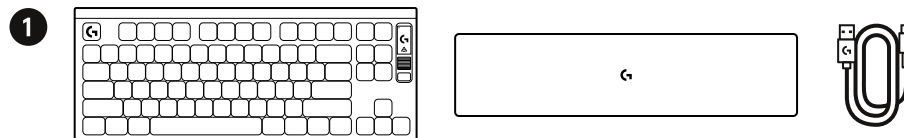


2. Свържете USB-C кабела към USB-C порта на клавиатурата.

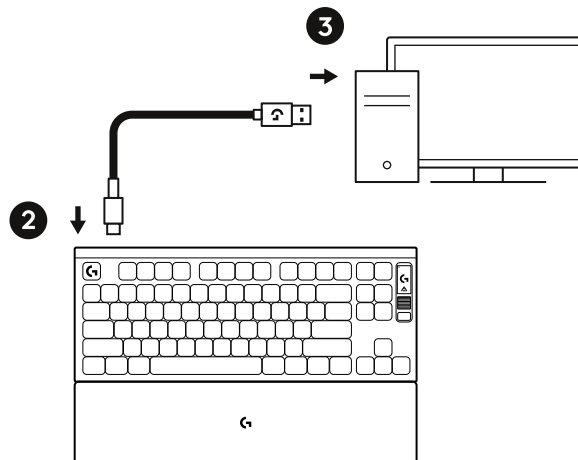

3. Свържете кабела с USB-A порта на компютъра си.

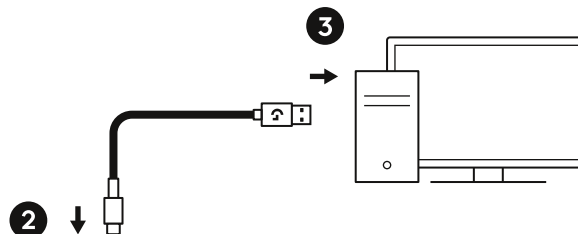

4. Изтеглете и инсталирайте софтуера G HUB на вашия PC / Mac и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага първоначално въвеждане, с което представя нови функции). Отидете на www.logitechG.com/ghub.

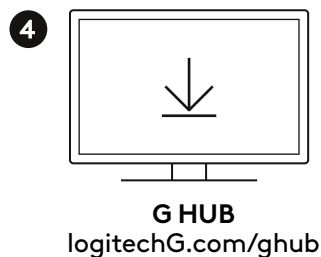


ПО ИЗБОР

PRO X2 RAPID включва четири допълнителни клавиши (ESC, P/B, PG▲, PG▼), които могат да се използват за замяна на клавишите, монтирани по подразбиране. Използвайте металната страна на включения в комплекта инструмент за изваждане на клавиши и превключватели, за да премахнете съществуващите клавиши и да ги замените с тези, които предпочитате.




Физически ESC може да замести клавиша с логото G, P/B може да замести клавиша PRNT или LOCK, PG▲ може да замести клавиша INS или HOME, а PG▼ може да замести клавиша DEL или END.

Можете да използвате функцията KEYCONTROL в G HUB, за да пренастроите функцията по подразбиране, така че да съответства на новия клавиш. По подразбиране клавишът с логото G е настроен към ESC и не е необходимо да се пренастройва, ако се смени клавиша. След като бъде модифициран в G HUB, този профил може да бъде качен във въградената памет на клавиатурата, за да се използва с или без инсталиран софтуер G HUB.

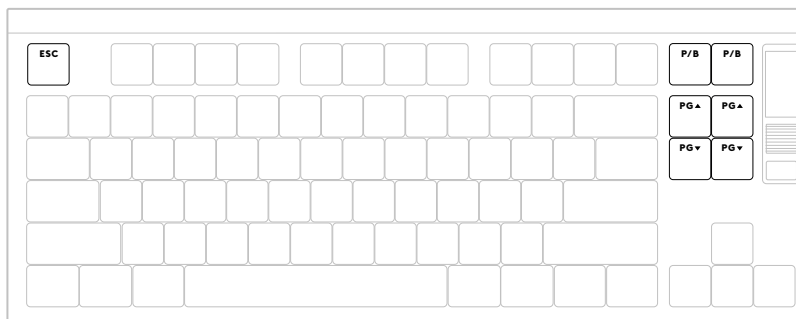

ВГРАДЕНИ ПРОФИЛИ

PRO X2 RAPID се доставя с три вградени профила, предварително конфигурирани с различни аналогови точки на задействане и настройки за бързо задействане (функция Rapid Trigger). Те могат да бъдат избрани чрез OLED екрана, като продължително задържите бутона „Меню“ или чрез задържане на клавиша FN и натискане на цифровите клавиши „1“ (профил 1), „2“ (профил 2) или „3“ (профил 3).


Избор	LIGHTSYNC	Точка на задействане	Rapid Trigger	KEY PRIORITY	Норма на отчитане
  + 		 2,00 mm	 ИЗКЛЮЧЕНА	ИЗКЛЮЧЕНА	1000
  + 		 1,00 mm	 ВКЛЮЧЕНА (0,5 mm)	ВКЛЮЧЕНА (Последно натиснат A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 ИЗКЛЮЧЕНА	ИЗКЛЮЧЕНА	8000

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА OLED ЕКРАН

PRO X2 RAPID разполага с OLED дисплей, който може да се използва за конфигуриране на настройките на устройството без използване на софтуер.

По-долу е представен общ преглед на OLED екрана и потребителския интерфейс.


1. Активен профил
2. Активни функции
 - a. KEY CONTROL
 - b. KEY PRIORITY
 - c. RAPID TRIGGER
3. Навигация / Колелце за силата на звука
 - Превъртане нагоре / надолу
 - Щракване
4. Меню / Бутон „Назад“
 - Щракване

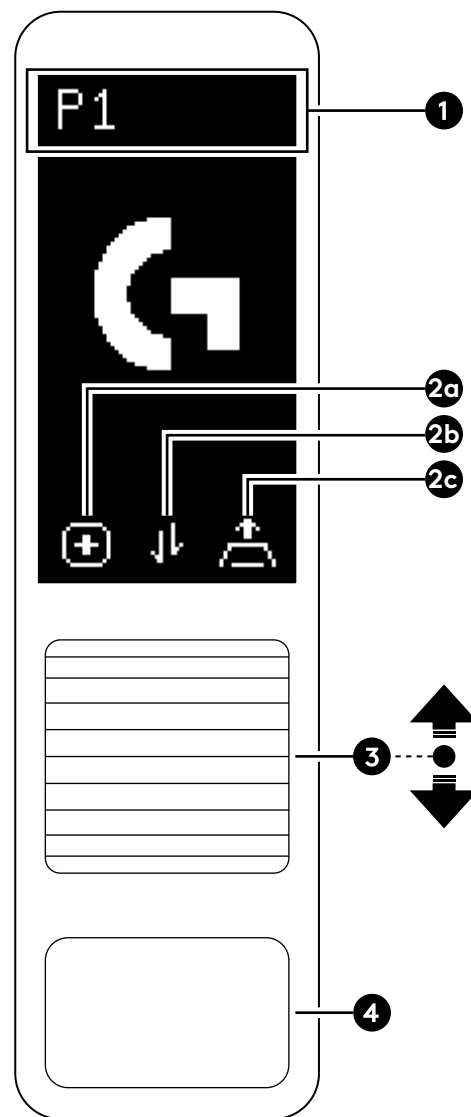

НАСТРОЙКА НА ТОЧКАТА НА ЗАДЕЙСТВАНЕ


Превключвателите на PRO X2 RAPID позволяват настройване на точките на задействане, което е разстоянието, на което трябва да бъде натиснат клавишът, преди да бъде регистриран. Можете да персонализирате точката на задействане за всички клавиши на клавиатурата чрез вградения OLED екран или чрез софтуера G HUB. Следвайте предоставените инструкции, за да направите тези настройки.

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „ТОЧКА НА ЗАДЕЙСТВАНЕ“.
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за настройка на точката на задействане.

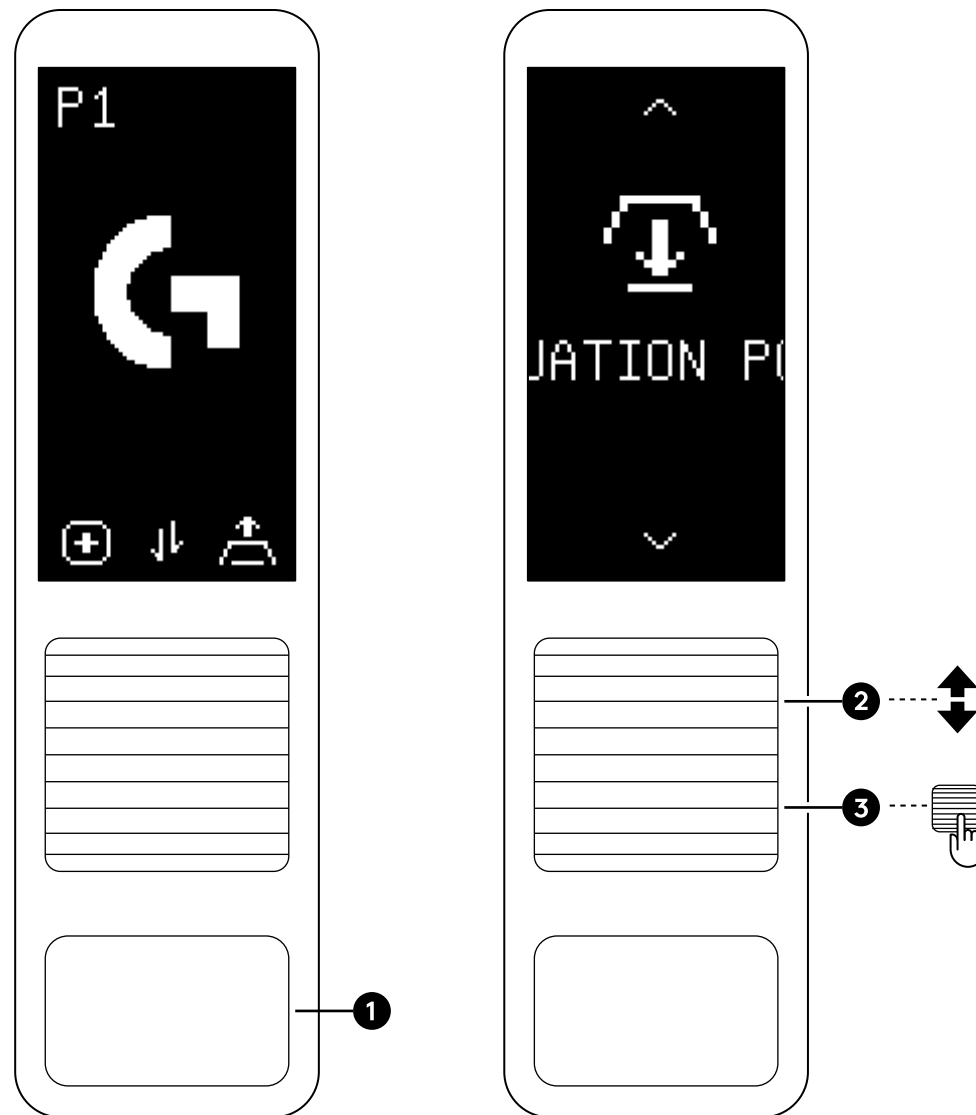


4. За да настроите точката на задействане, превъртете колелцето за навигация, за да стигнете до желаната опция за избор на клавиш.
- **SELECT:** Изберете конкретни клавиши, за да настроите точката на задействане. Съществуващите групи могат да бъдат изтрити чрез продължително натискане на навигационната ролка.
 - **LIST:** Настройте задействането на всеки от изброените клавиши индивидуално.
 - **ALL:** Настройте точката на задействане на всички клавиши едновременно.
5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за настройка на точката на задействане или да направите персонализиран избор на клавиши.

Забележка: В това меню можете също да нулирате текущите промени в точката на задействане.

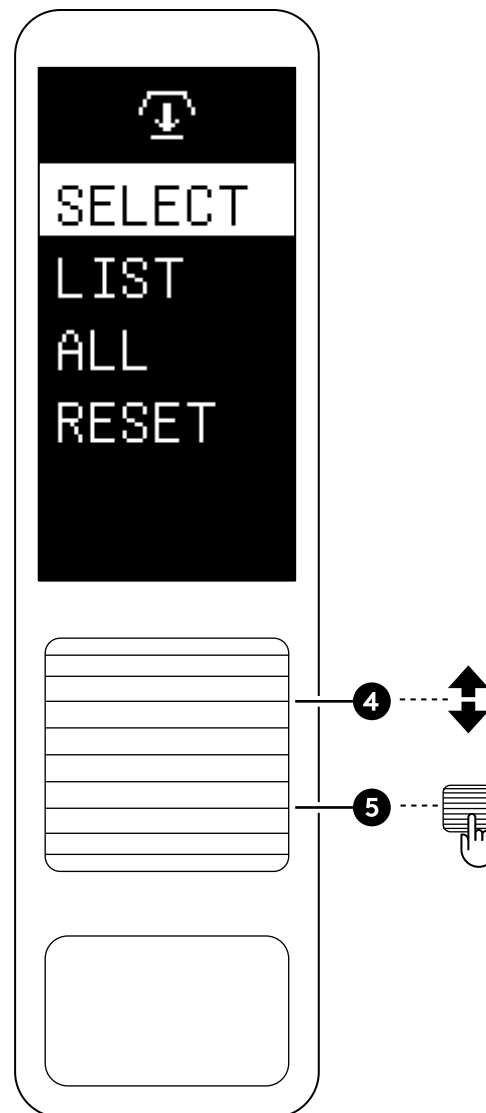

6. Настройте точката на задействане, като превъртите колелцето за навигация.
 - Ако стойността на точката на задействане е по-малка, ще задейства по-близо до горната част на превключвателя, което ще доведе до по-бързо задействане.
 - Ако стойността на точката на задействане е по-голяма, ще задейства по-близо до долната част на превключвателя, което ще доведе до по-бавно задействане.
7. Кликнете върху колелцето за навигация, за да приложите промените.

Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“,  ако искате да отмените промените и да се върнете към предишното меню.

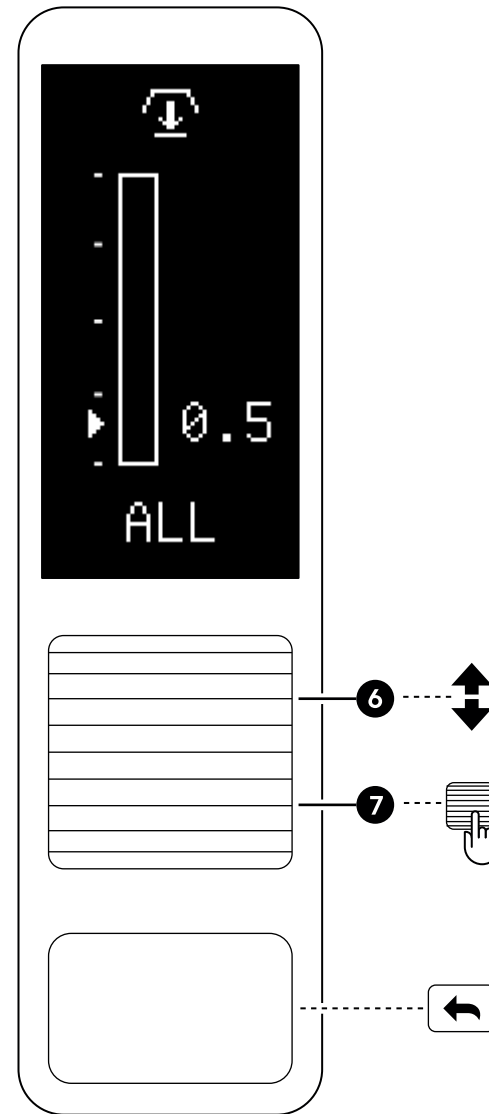


КОНФИГУРАЦИЯ НА RAPID TRIGGER

Rapid Trigger значително подобрява реакцията на клавишите, като премахва фиксираните точки за нулиране, което позволява много по-бързо задействане на клавишите, както и по-бързо време за нулиране на въвеждането, което е особено важно. Вместо клавишът да трябва да се върне нагоре напълно, Rapid Trigger го нулира моментално в момента, в който вдигнете пръста си. Това позволява почти мигновени, бързи и многократни въвеждания.


Можете да конфигурирате Rapid Trigger за всички клавиши на PRO X2 RAPID чрез въградения OLED екран или софтуера G HUB, подобно на настройката на точката на задействане. За подробности относно конфигурацията вижте инструкциите по-долу.

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „RAPID TRIGGER“
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на Rapid Trigger.

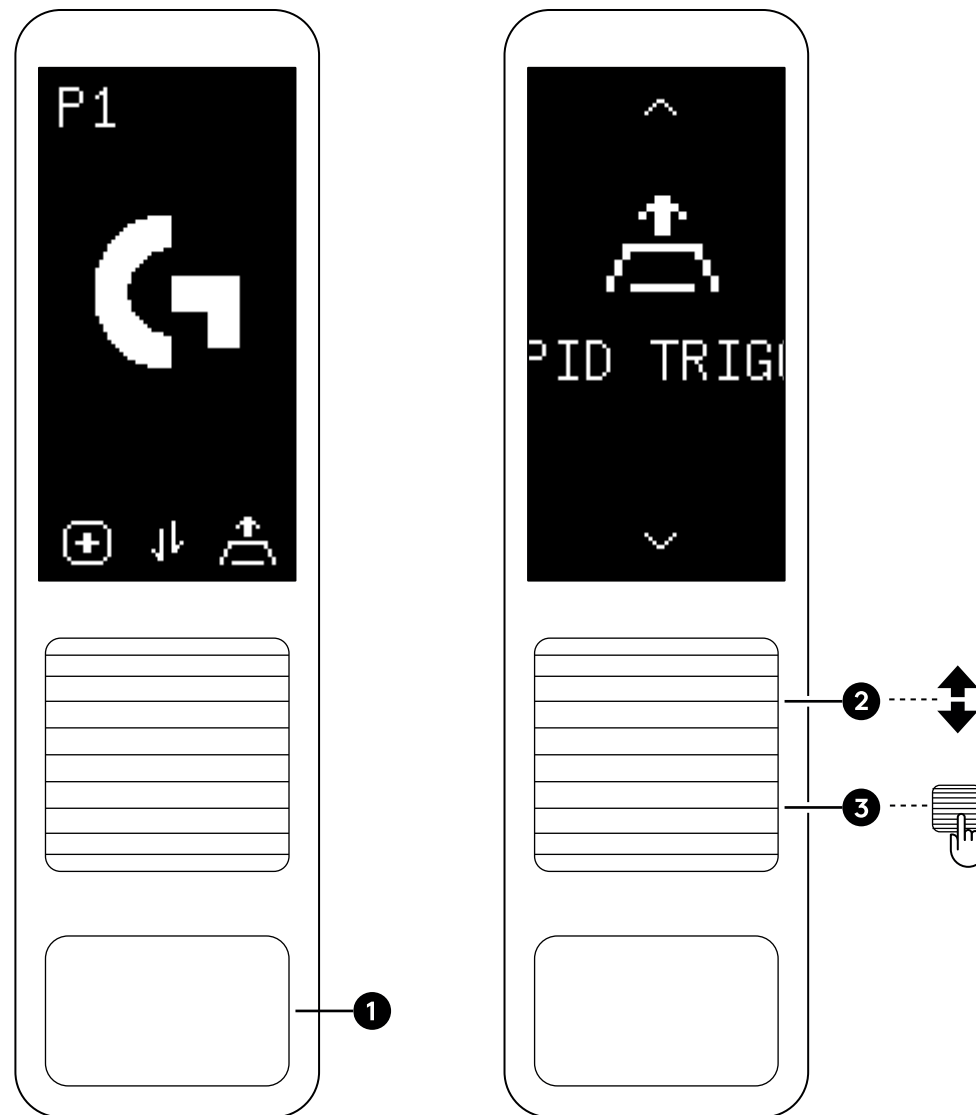


4. Кликнете върху колелцето за навигация, за да активирате Rapid Trigger.

Забележка: Ако Rapid Trigger вече е активиран, този екран ще бъде пропуснат.

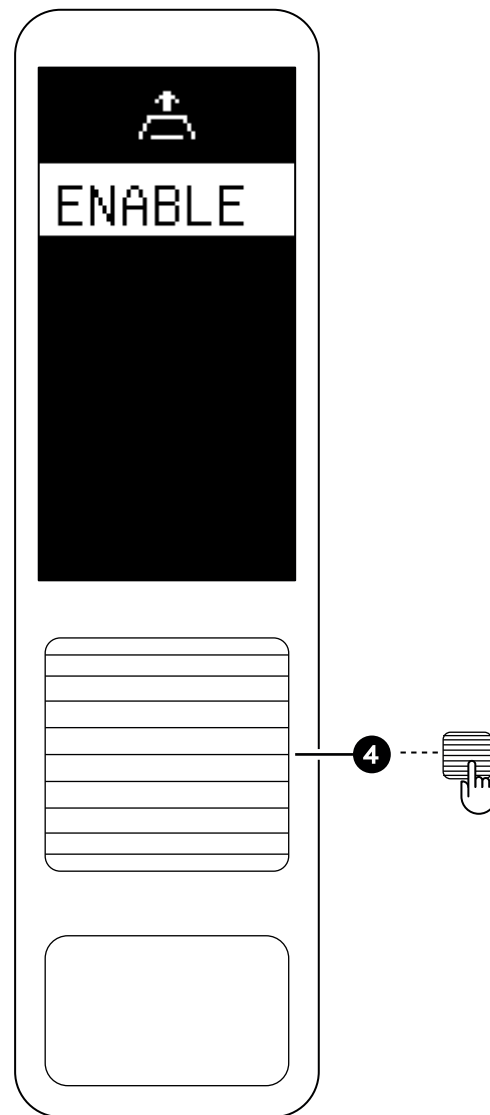

5. За да конфигурирате Rapid Trigger, превъртете колелцето за навигация, за да стигнете до предпочитаната опция за избор на клавиш.
- **SELECT:** Изберете конкретни клавиши за персонализиране на Rapid Trigger. Съществуващите групи могат да бъдат изтрети чрез продължително натискане на навигационната ролка.
 - **LIST:** Конфигурирайте Rapid Trigger за всеки от изброените клавиши индивидуално.
 - **ALL:** Приложете конфигурацията Rapid Trigger към всеки клавиш едновременно.
6. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на Rapid Trigger или да направите персонализиран избор на клавиш.

Забележка: В това меню можете също да нулирате текущите настройки на Rapid Trigger или да деактивирате Rapid Trigger.

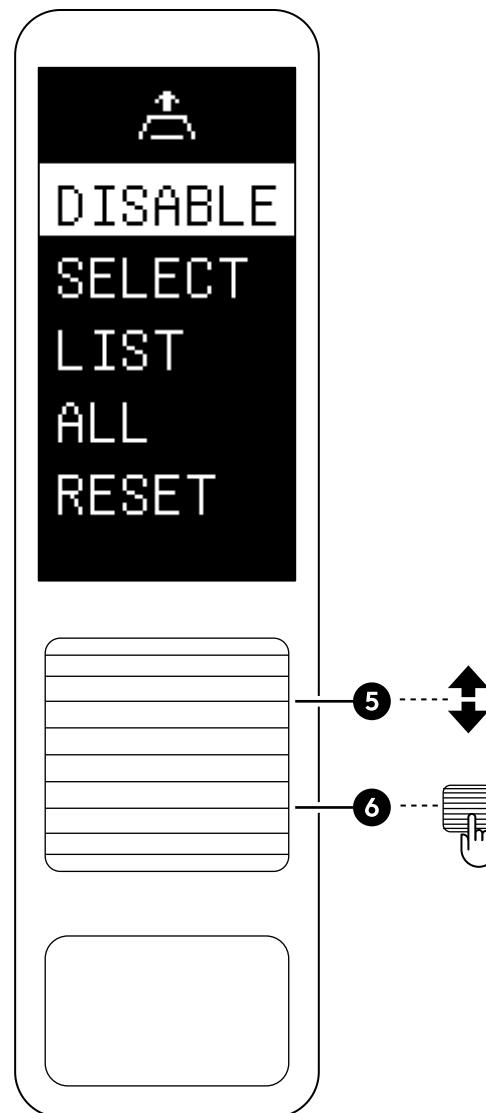


7. Настройте чувствителността на Rapid Trigger, като превъртите колелцето за навигация.

- Rapid Trigger позволява на клавиша да се освободи веднага щом се започне да се повдига, което позволява по-бързи реакции. Тази стойност определя колко трябва да се повдигне клавишът, преди да се освободи – по-малката стойност ще освободи клавиша по-бързо, а по-голямата ще изисква клавишът да се повдигне по-високо, за да се освободи.

8. Кликнете върху колелцето за навигация, за да приложите промените.


Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“,  ако искате да отмените промените и да се върнете към предишното меню.

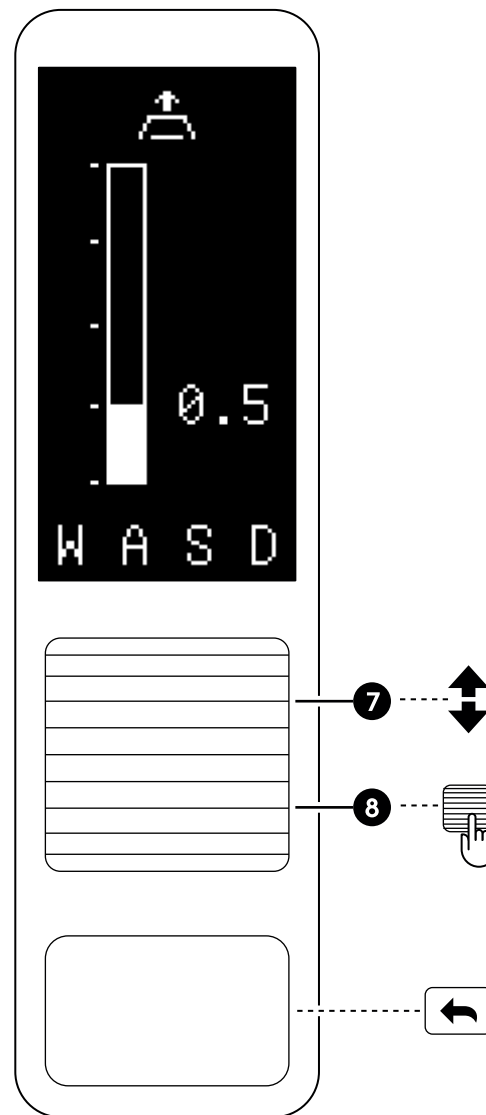

KEY PRIORITY


KEY PRIORITY, известен също като SOCD, може да бъде конфигуриран чрез вградения OLED дисплей или чрез софтуера G HUB. Следвайте инструкциите по-долу, за да конфигурирате двойки клавиши за приоритет на клавишите.

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „KEY PRIORITY“.
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на KEY PRIORITY.

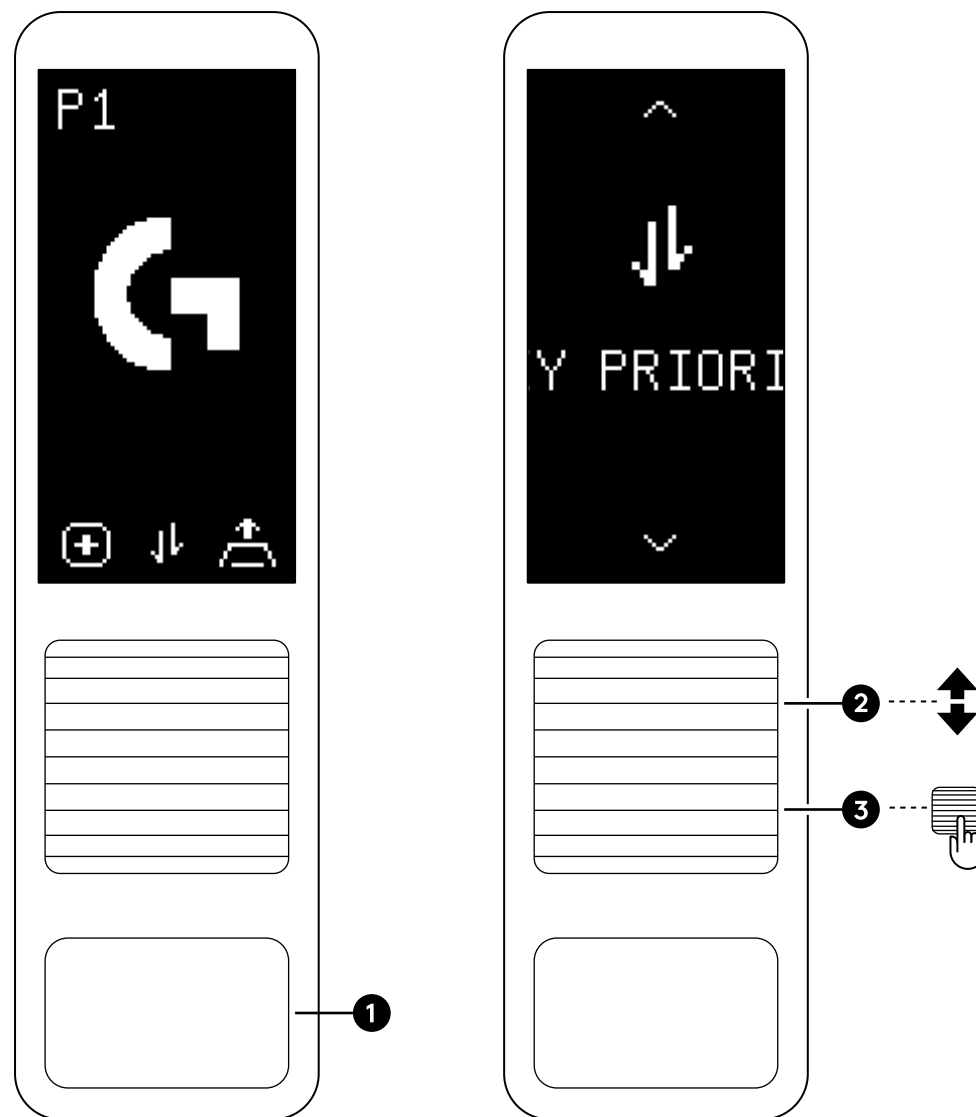


4. Кликнете върху колелцето за навигация, за да активирате KEY PRIORITY.

Забележка: Ако KEY PRIORITY вече е активиран, този екран ще бъде пропуснат.


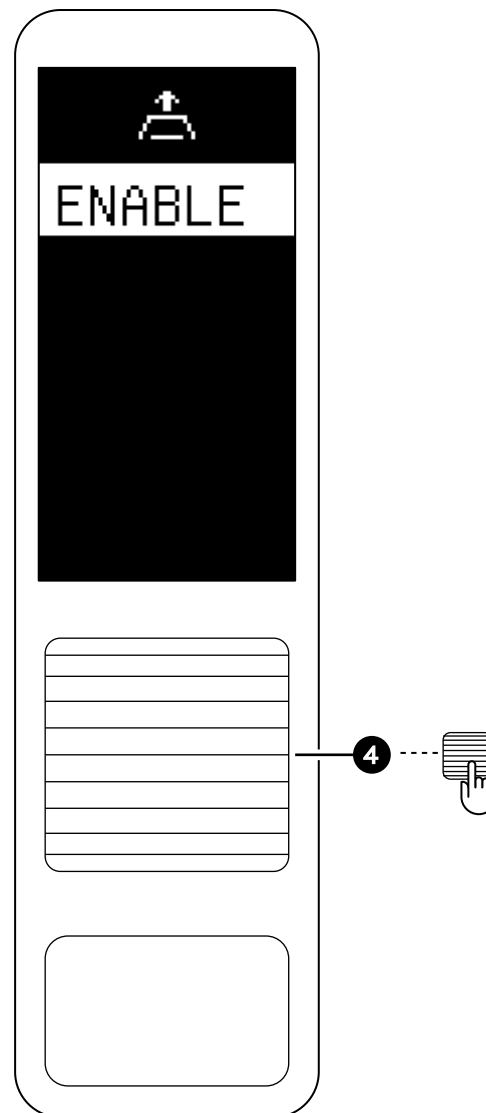


5. Превъртете, за да стигнете до „НОВО“, за да създадете нова двойка клавиши.
6. Кликнете върху колелцето за навигация, за да започнете да избирате клавиши за новата двойка клавиши.

Забележка: Ако вече сте създали двойки клавиши и сте им задали KEY PRIORITY, можете да ги преконфигурирате, като кликнете върху всяка двойка.

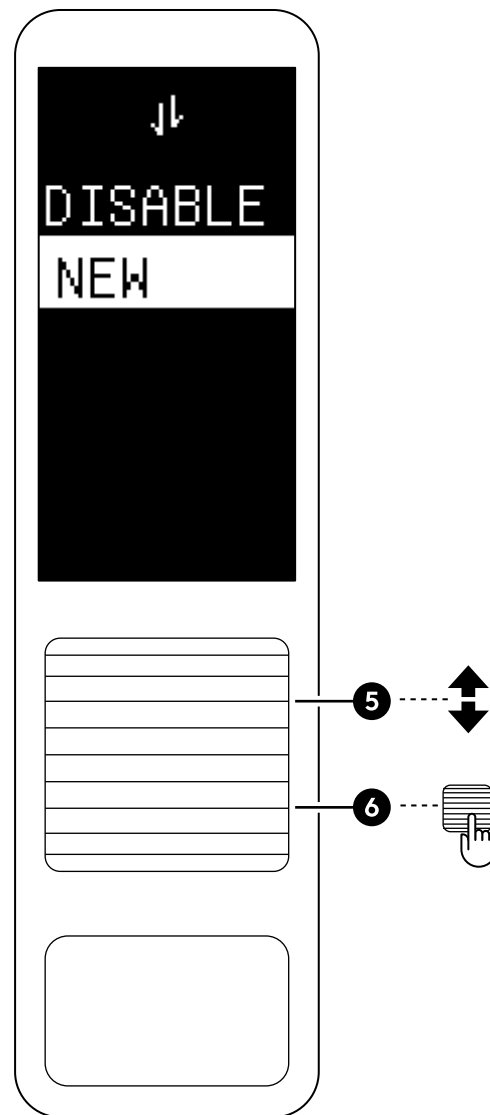


7. Натиснете клавишите, които искате да използвате като двойка клавиши на клавиатурата си.
8. Кликнете върху колелцето за навигация, за да потвърдите избора.

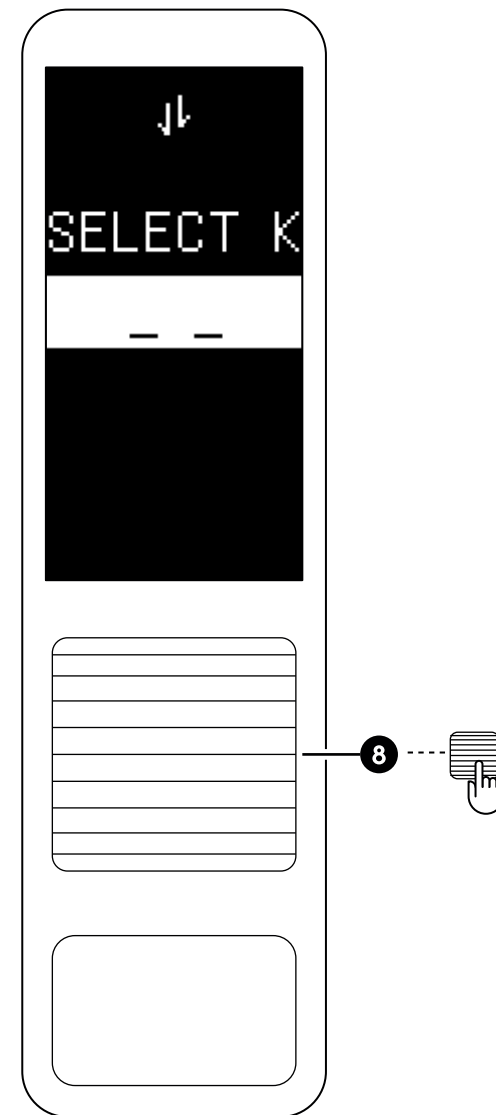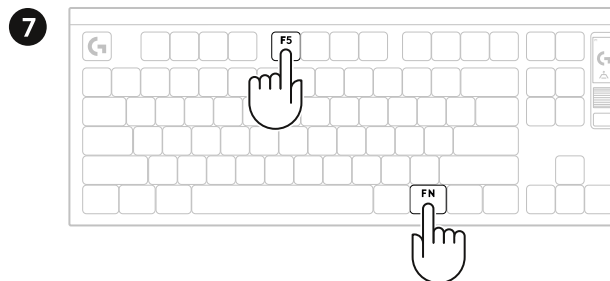

9. Превъртете до предпочитания режим за приоритизиране на клавишите.
- а. KEY TRAVEL PRIORITY: Сравнява двата клавиша и изпраща този, който е натиснат по-надолу.
 - б. LAST INPUT: Сравнява и двата клавиша и изпраща последния натиснат клавиш.
 - в. NEUTRAL PRIORITY: Сравнява двата клавиша и ако и двата са натиснати, не изпраща въвеждане.
 - г. KEY 1: Сравнява и двата клавиша и ако и двата са натиснати, изпраща само клавиш 1.
 - д. KEY 2: Сравнява двата клавиша и ако и двата са натиснати, изпраща само клавиш 2.
10. Кликнете върху колелцето за навигация, за да потвърдите избора и да се върнете към предишното меню.

Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“, за да се върнете на предишната страница.

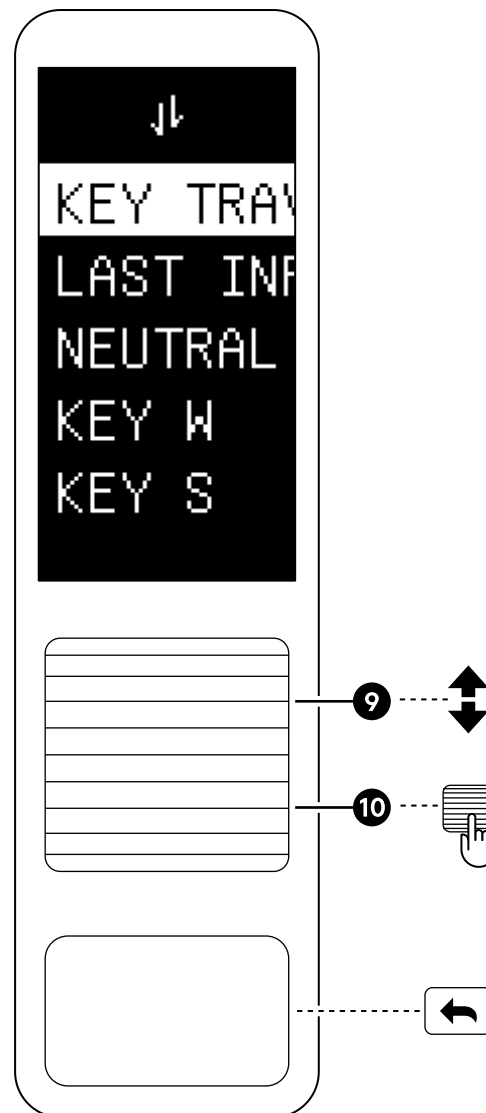


ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Гейминг режимът („GAME MODE“) предотвратява случайно прекъсване по време на игра, като ви позволява да деактивирате избрани клавиши.


По подразбиране активирането на Гейминг режим (превключване на превключвателя в положение ON) деактивира клавишите *Windows* и *Context Menu*. Можете да добавите още клавиши към този списък с деактивирани клавиши чрез OLED екрана или софтуера G HUB.

Превключвателят за Гейминг режим се намира в дясната част на клавиатурата.

За да зададете допълнителни клавиши, които да бъдат деактивирани, когато е активен Гейминг режим, следвайте стъпките по-долу.

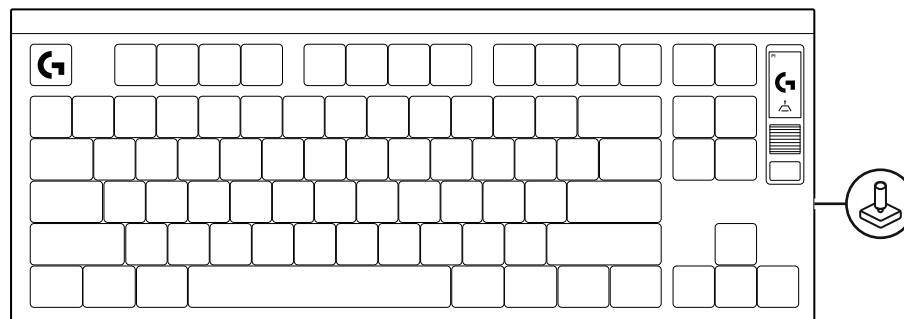


1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „GAME MODE“ („ГЕЙМИНГ РЕЖИМ“).
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на Гейминг режим.

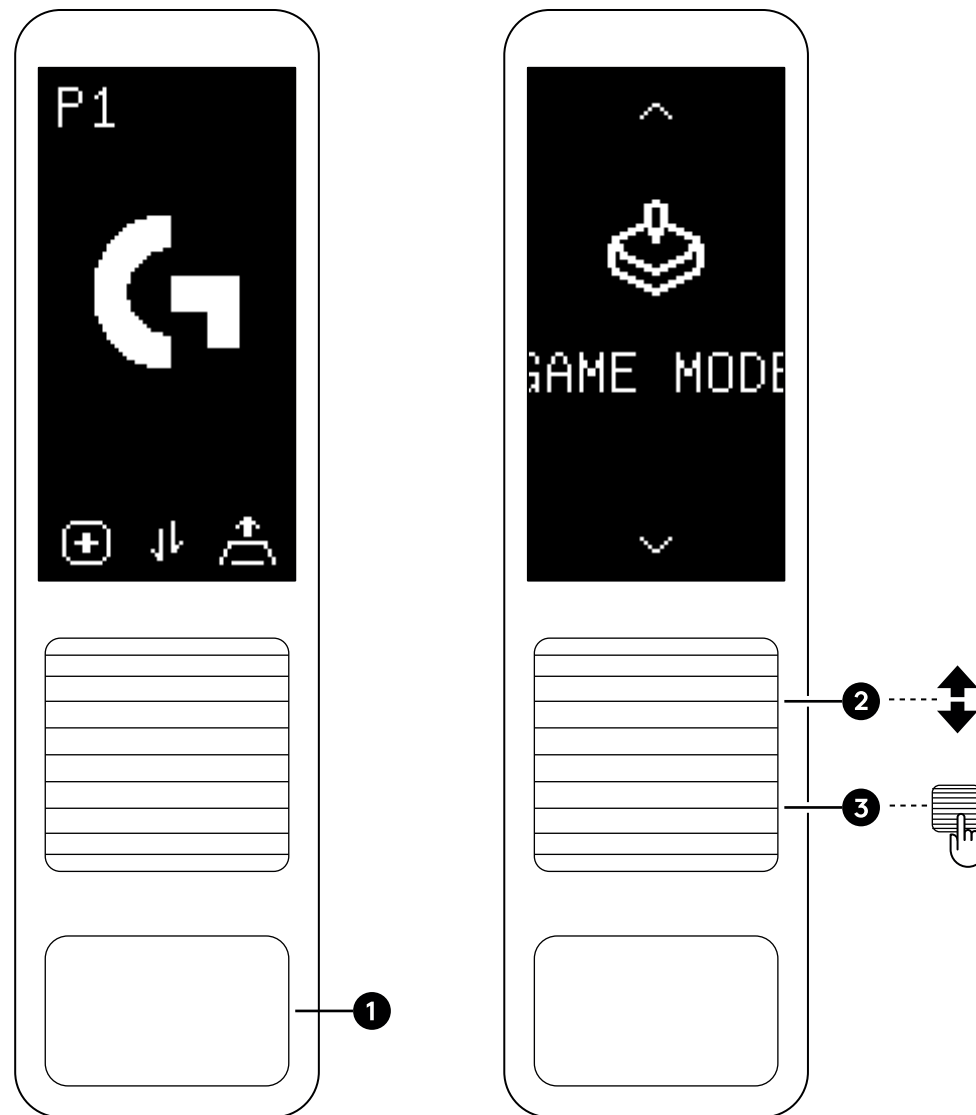


4. Превъртете, за да стигнете до „LIST“.
5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да видите списъка с клавиши, които могат да бъдат деактивирани, когато Гейминг режимът е включен.

Забележка: В това меню можете също да възстановите фабричните настройки на конфигурацията на Гейминг режим.

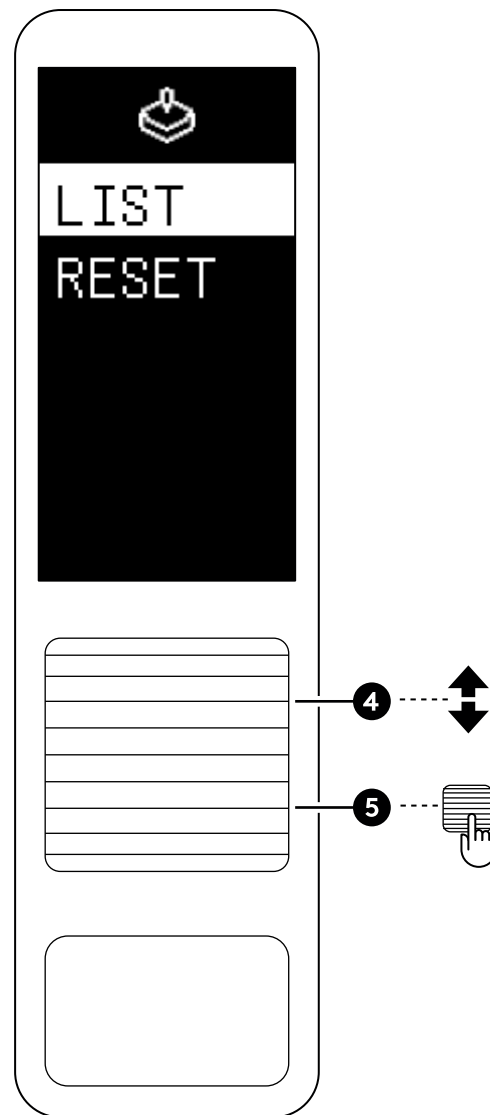


6. Превъртете, за да стигнете до клавишите, които искате да деактивирате.
7. Кликнете върху колелцето за навигация, за да деактивирате избрания клавиш.
8. Кликнете върху бутона „Меню“, за да запазите промените и да се върнете на предишната страница.

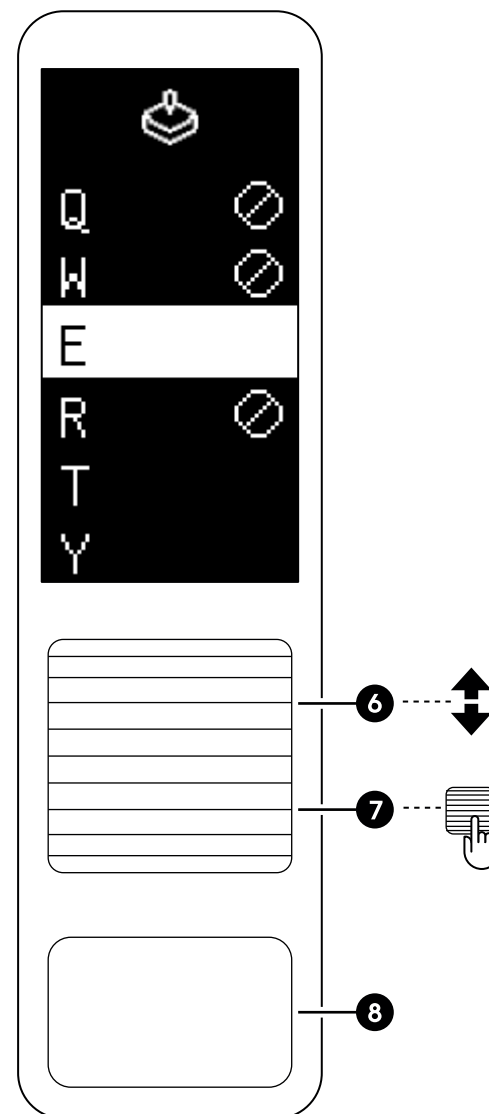

НОРМА НА ОТЧИТАНЕ


PRO X2 RAPID поддържа норма на отчитане с кабел до 8000 Hz. Следвайте инструкциите по-долу, за да зададете предпочитаната норма на отчитане на възведения OLED екран. Алтернативно можете да използвате софтуера G HUB, за да зададете предпочитаната от вас норма на отчитане.

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „REPORT RATE“ („Норма на отчитане“).
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на нормата на отчитане.

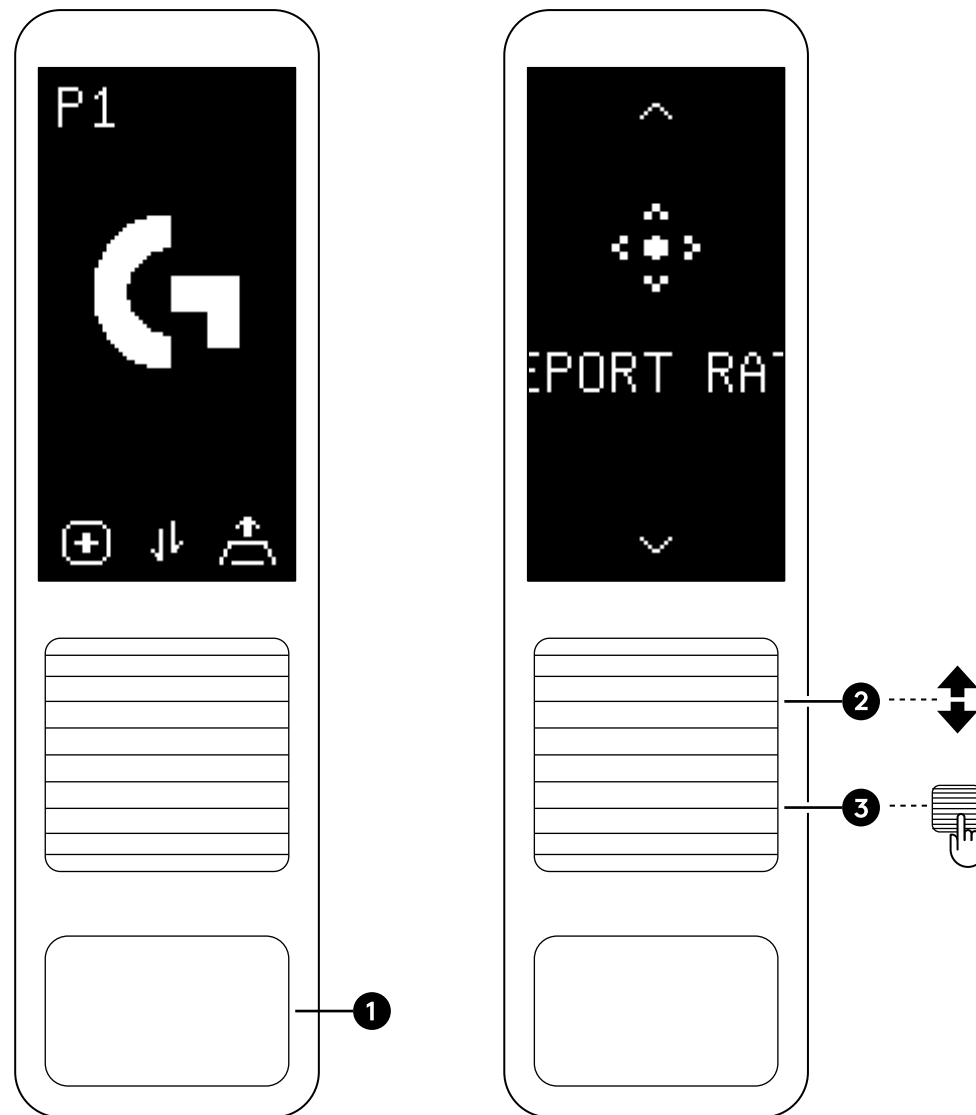

4. Превъртете, за да стигнете до предпочитаната от вас норма на отчитане.
5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да приложите избраната норма на отчитане.

Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“ , за да се върнете в менюто, без да прилагате промените.

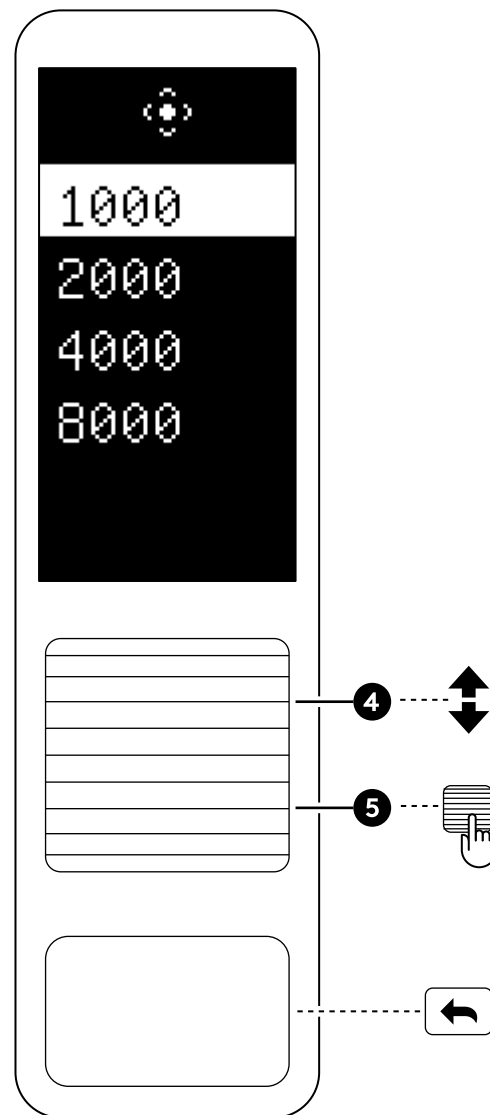

КОНТРОЛИ ЗА МУЛТИМЕДИЯ

	Предишна песен
	Възпроизвеждане/пауза
	Следваща песен
	Усилване на звука
	Намаляване на звука
	Изключване на звука

LIGHTSYNC RGB CONTROL

Контрол на яркостта (5 нива)


FN + F5	Намаляване на яркостта на клавиатурата
FN + F6	Увеличаване на яркостта на клавиатурата

Режими LIGHTSYNC

Предварително зададените режими LIGHTSYNC RGB могат да бъдат избрани чрез OLED екрана. За допълнителна персонализация използвайте софтуера G HUB.


За да промените режимите на LIGHTSYNC чрез OLED екрана, следвайте стъпките по-долу.

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „LIGHTSYNC“.
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто за конфигуриране на LIGHTSYNC.

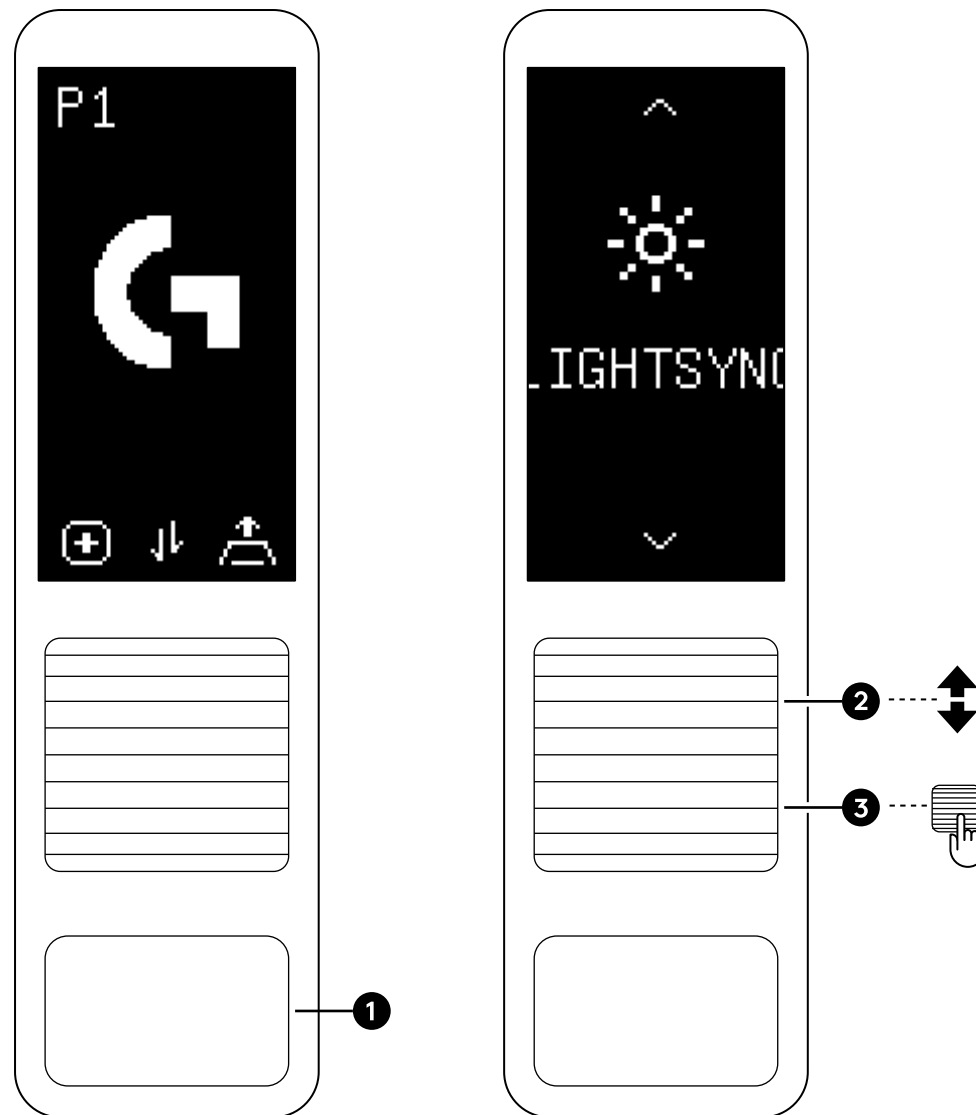


4. Превъртете, за да стигнете до предпочитания от вас режим LIGHTSYNC.
5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да приложите изборния режим LIGHTSYNC.

Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“ , за да се върнете в менюто, без да прилагате промените.

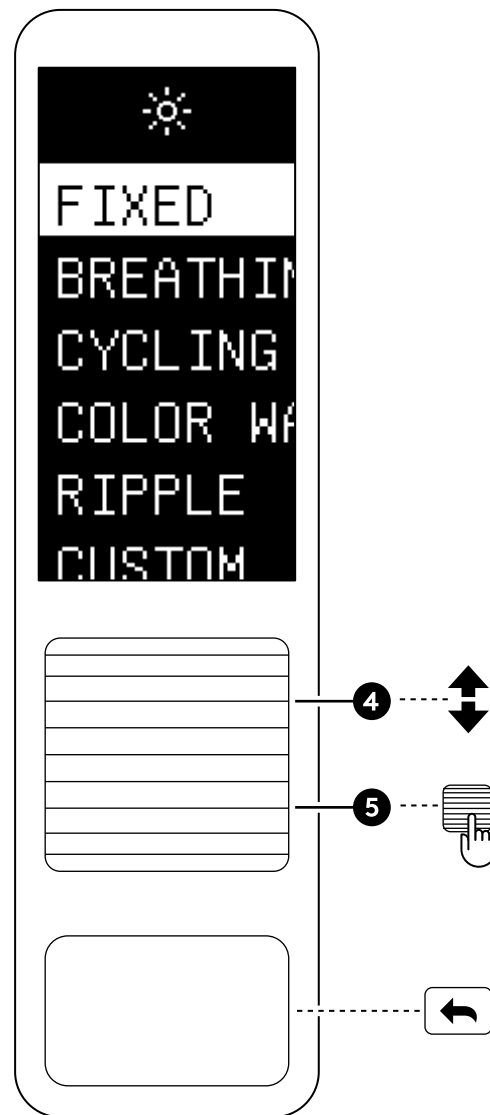

ПРОМЯНА НА ЕЗИКА НА OLED ЕКРАНА


1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „SETTINGS“ („НАСТРОЙКИ“).
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто с настройки.

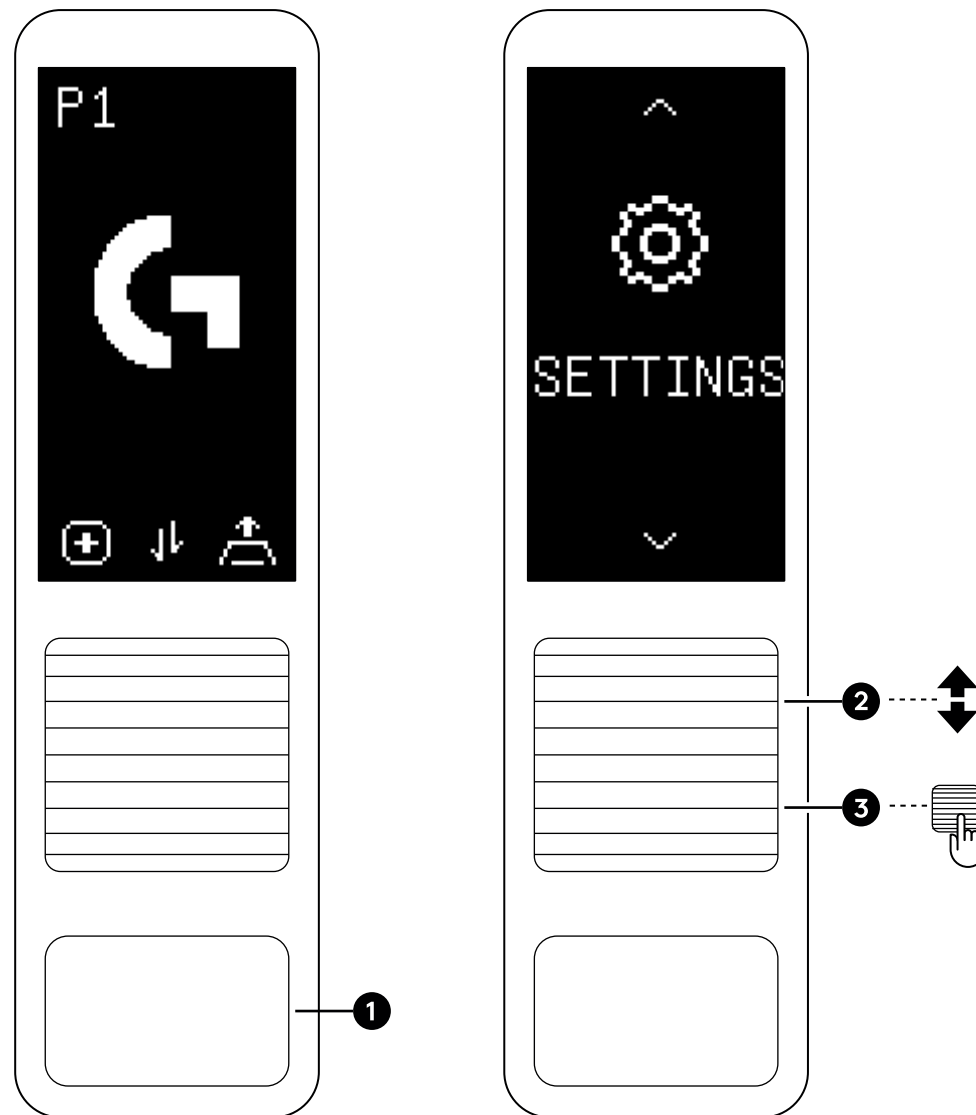

4. Превъртете, за да стигнете до „LANGUAGE“ („ЕЗИК“).

Забележка: Това е първият елемент в списъка.

5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да видите списъка с наличните езикови опции.

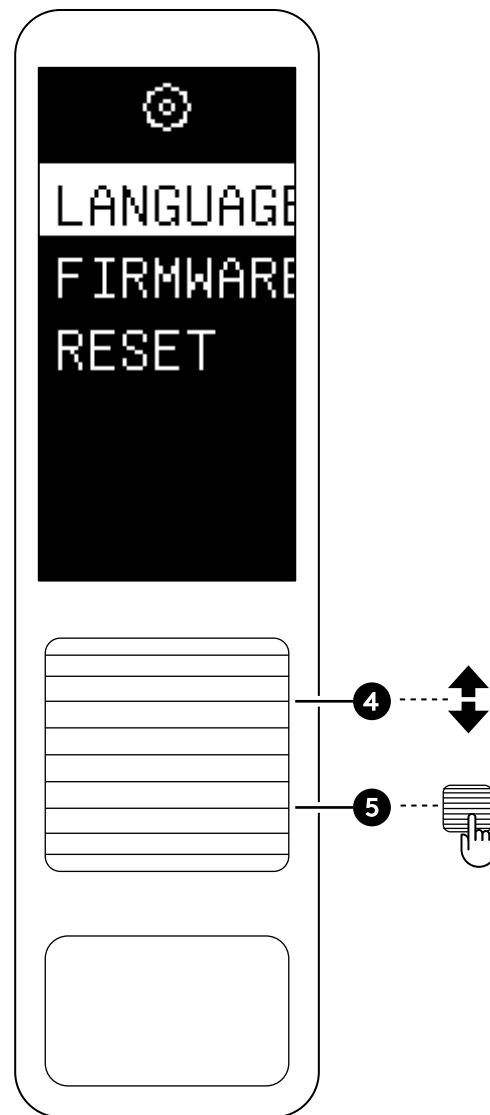


6. Превъртете, за да стигнете до езиковата опция, която предпочитате да използвате.
7. Кликнете върху колелцето за навигация, за да промените езика на устройството на избрания език.

Забележка: Кликнете върху бутона „Меню“ , за да се върнете в менюто, без да прилагате промените.




НУЛИРАНЕ ДО ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

1. Кликнете върху бутона „Меню“, за да отворите менюто.
2. Превъртете, за да стигнете до „SETTINGS“ („НАСТРОЙКИ“).
3. Кликнете върху колелцето за навигация, за да влезете в менюто с настройки.

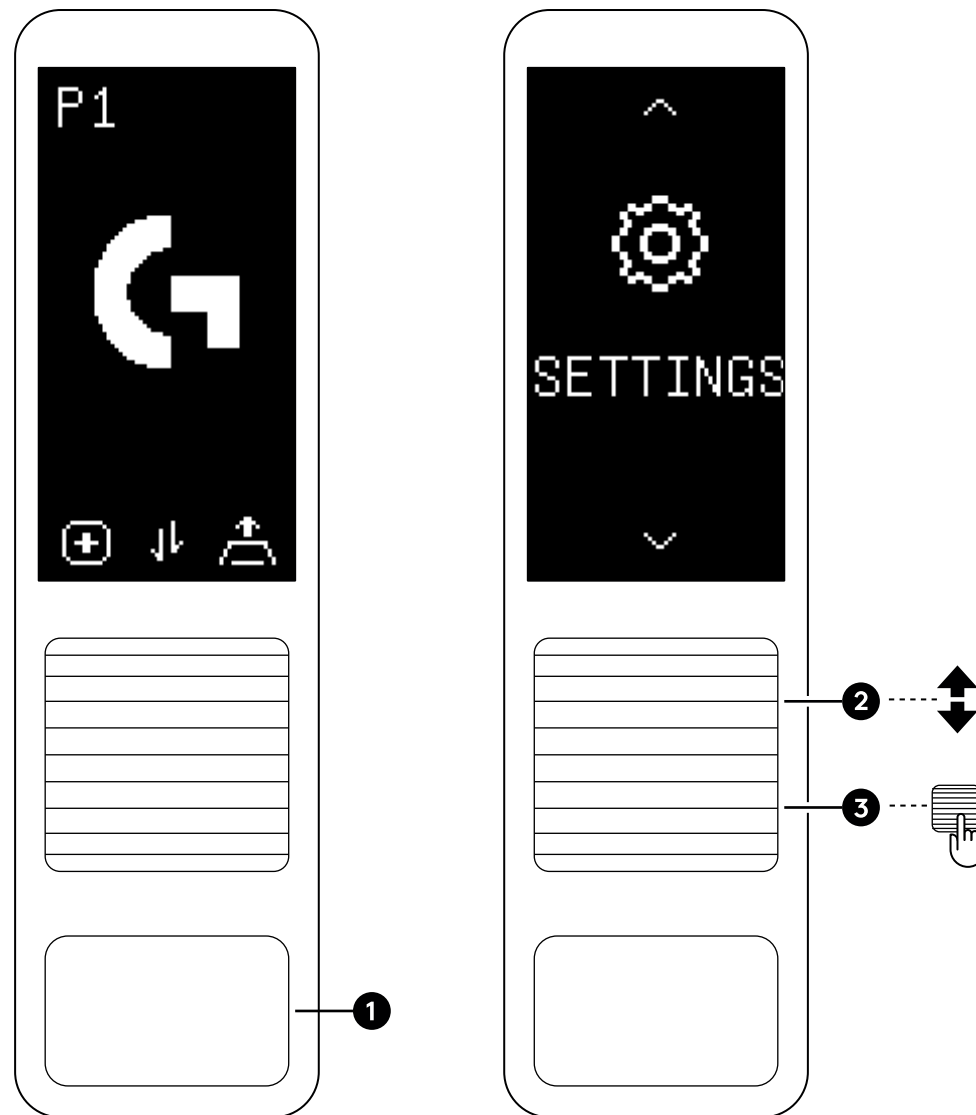


4. Превъртете, за да стигнете до „RESET“ („НУЛИРАНЕ“).
5. Кликнете върху колелцето за навигация, за да започнете процеса на нулиране до фабрични настройки.

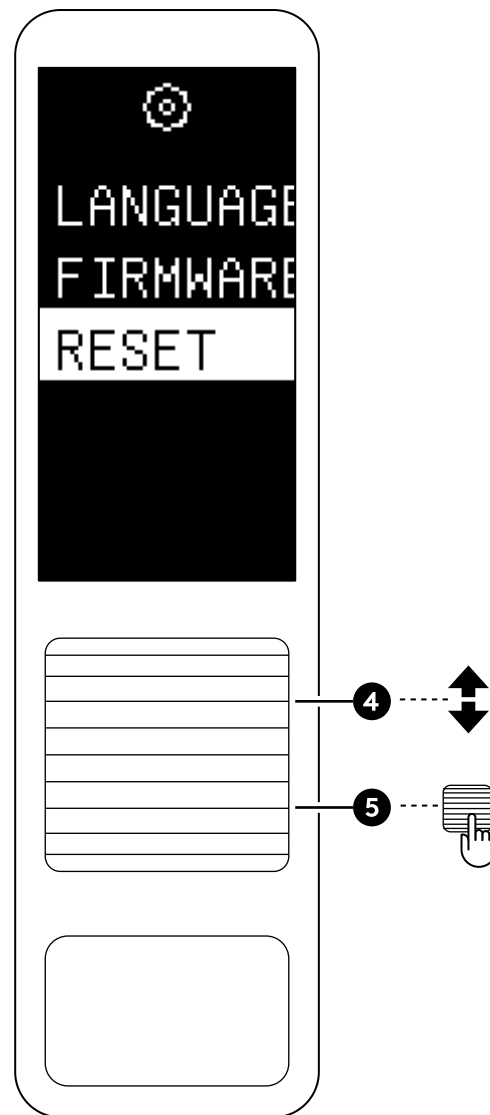


6. Превъртете, за да потвърдите намерението си да нулирате устройството.
7. Кликнете върху колелцето за навигация, за да продължите.

Забележка: Натиснете бутона „Меню“,  за да излезете от процеса на нулиране на устройството и да се върнете в менюто с настройки.

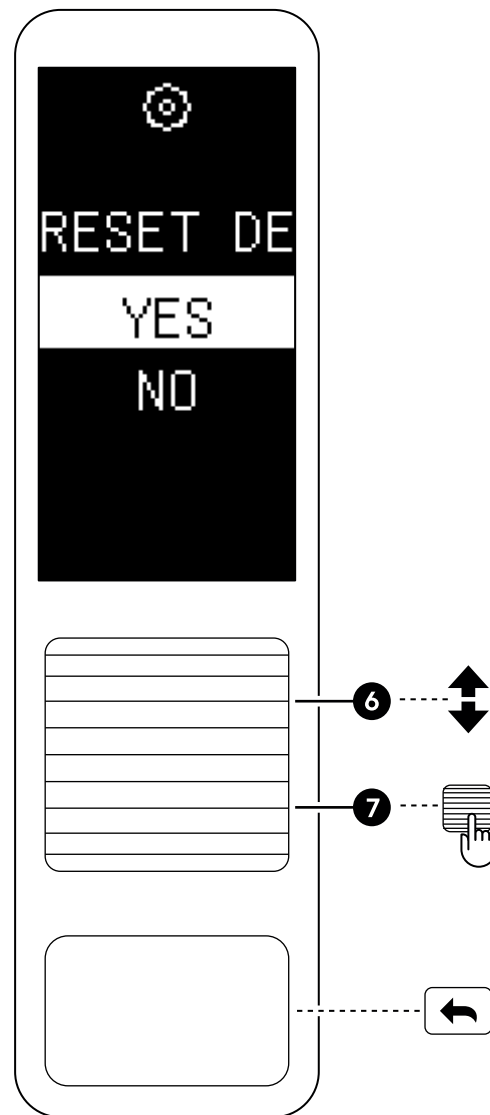


UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1. Izvadite tipkovnicu, oslonac za dlanove i USB kabel iz pakiranja.

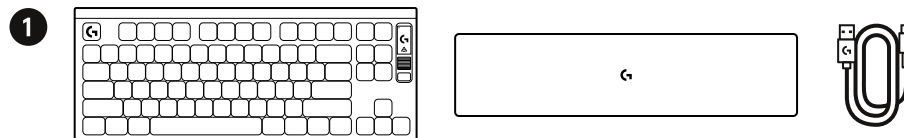


2. Umetnite *USB-C* kabel u *USB-C* priključak tipkovnice.

3. Povežite kabel s USB A priključkom na svom računalu.

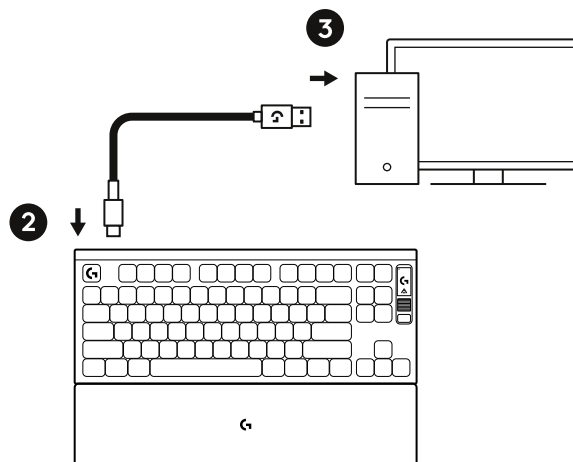

4. Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/ Mac računalo radi najboljeg doživljaja igre (G HUB sadrži u sebi opis značajki). Idite na www.logitechG.com/ghub.

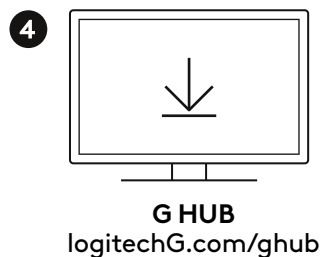

PO IZBORU:


PRO X2 RAPID uključuje četiri dodatne tipke (ESC, P/B, PG▲, PG▼) koje se mogu upotrijebiti za zamjenu tipki koje su ugrađene prema zadanom. S pomoću metalne žice s uključenog alata za izvlačenje prekidača/tipki uklonite sve postojeće tipke i zamijenite ih onom koju preferirate.



Fizički, ESC može zamijeniti tipku s logotipom G, P/B može zamijeniti tipku PRNT ili LOCK, PG▲ može zamijeniti tipku INS ili HOME, a PG▼ može zamijeniti tipku DEL ili END.






Možete upotrijebiti značajku KEYCONTROL u softveru G HUB za ponovno mapiranje zadane funkcije kako bi odgovarala novoj tipki. Prema zadanim postavkama, tipka s logotipom G mapirana je na ESC i nije ju potrebno ponovno mapirati ako se tipka promijeni. Nakon što se izmijeni u značajci G HUB, ovaj se profil može učitati u ugrađenu memoriju tipkovnice za uporabu s instaliranim softverom G HUB ili bez njega.

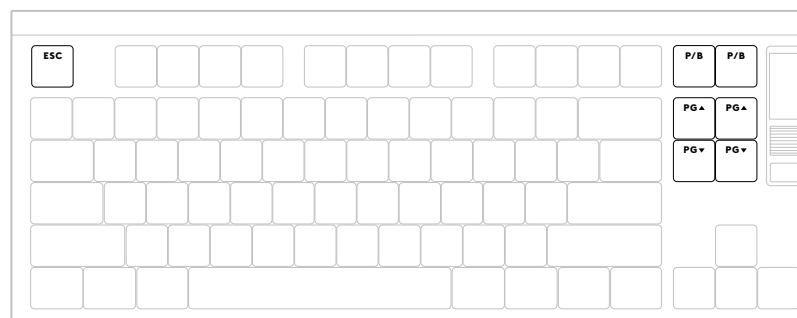

UGRAĐENI PROFILI

PRO X2 RAPID isporučuje se s tri ugrađena profila unaprijed konfigurirana s različitim analognim točkama aktiviranja i postavkama brzog okidača. Oni se mogu odabrati s pomoću zaslona OLED dugim pritiskom na gumb izbornika ili držanjem tipke FN i pritiskom na numeričke tipke „1” (Profil 1), „2” (Profil 2) ili „3” (Profil 3).


Odabir	LIGHTSYNC	Točka aktiviranja	Brzi okidač	PRIORITET TIPKE	Frekvencija odziva
  + 		 2,00 mm	 ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	1000
  + 		 1,00 mm	 UKLJUČENO (0,5 mm)	UKLJUČENO (A/D Posljednje pritisnuto)	8000
  + 		 1,00 mm	 ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	8000

UPUTE ZA UPORABU OLED ZASLONA

PRO X2 RAPID ima OLED zaslon koji se može upotrijebiti za konfiguriranje postavki uređaja bez uporabe bilo kakvog softvera.

U nastavku je pregled OLED zaslona i korisničkog sučelja.


1. Aktivan profil
2. Aktivne značajke
 - a. UPRAVLJANJE TIPKAMA
 - b. PRIORITET TIPKE
 - c. BRZI OKIDAČ
3. Kotačić za navigaciju/glasnoću
 - Pomicanje gore/dolje
 - Klik
4. Gumb Izbornik/Povratak
 - Klik

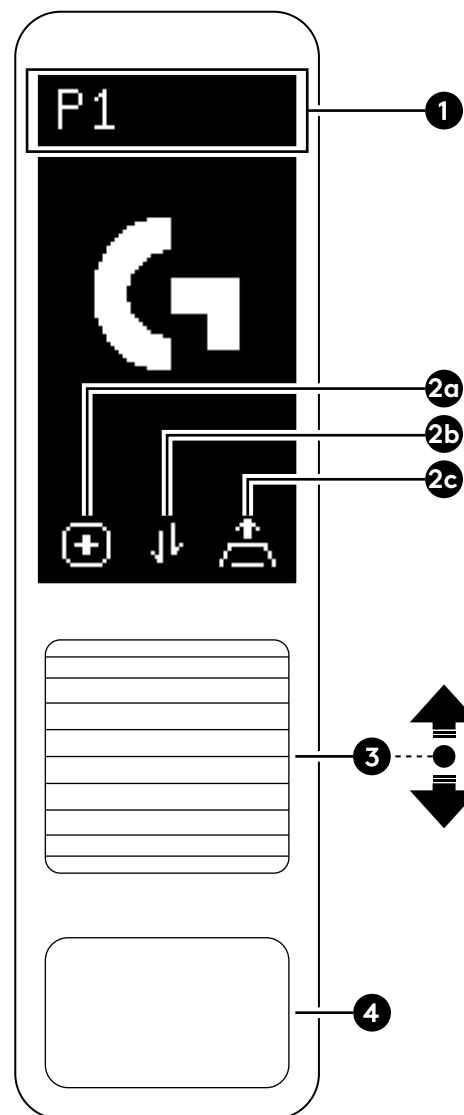

PODEŠAVANJE TOČKE AKTIVIRANJA


Prekidači PRO X2 RAPID omogućuju prilagodljive točke aktiviranja, odnosno udaljenost za koju tipka treba biti pritisnuta prije nego što se registrira. Možete prilagoditi točku aktiviranja za sve tipke na tipkovnici putem integriranog OLED zaslona ili s pomoću softvera G HUB. Slijedite upute kako biste izvršili ove podešavanja.

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se do „TOČKA AKTIVIRANJA“.
3. Kliknite kotačić za navigaciju da biste ušli u izbornik za podešavanje točke aktiviranja.

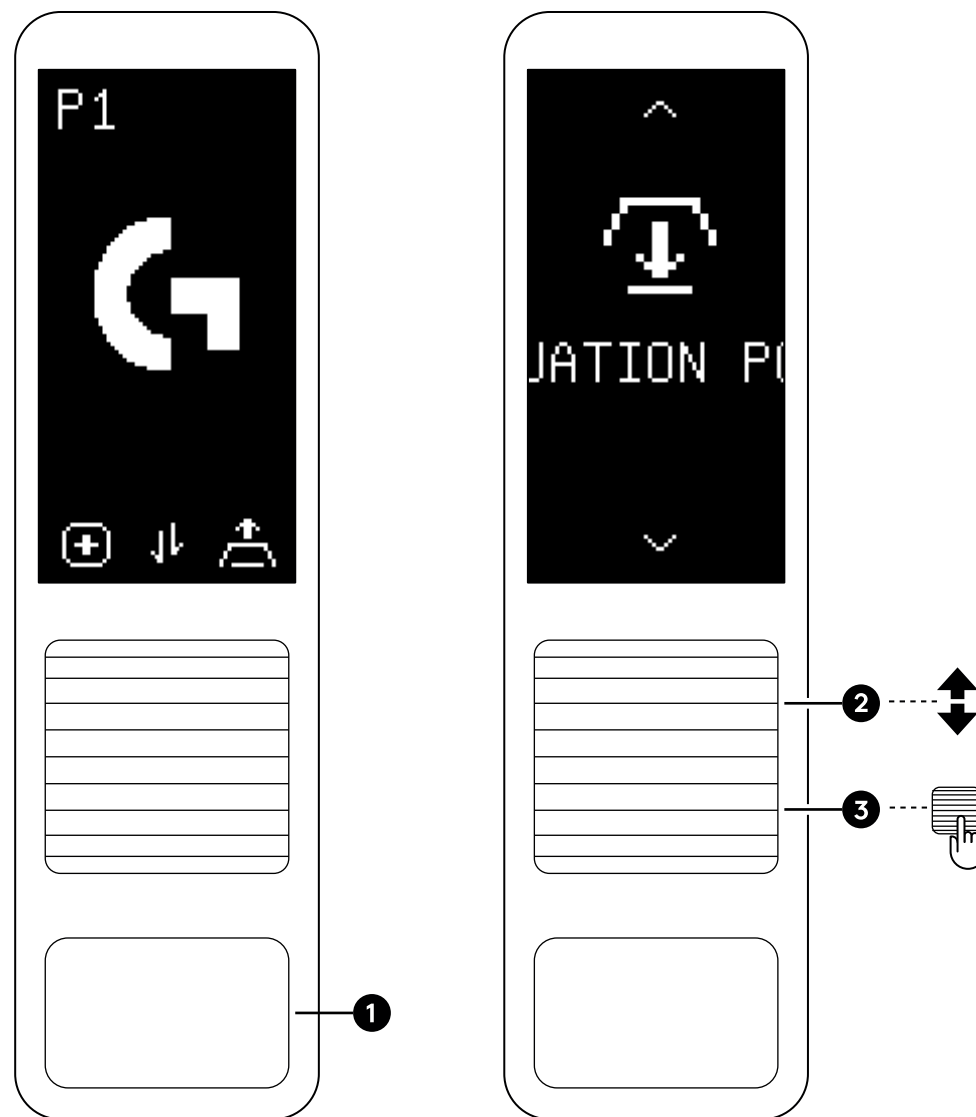

4. Da biste podesili točku aktiviranja, idite na opciju odabira željene tipke pomicanjem kotačića za navigaciju.
 - **ODABERITE (SELECT):** Odaberite specifične tipke za podešavanje točke aktiviranja. Postojeće grupe mogu se izbrisati dugim pritiskom na kotačić za navigaciju.
 - **POPIS (LIST):** Podesite aktiviranje svake navedene tipke pojedinačno.
 - **SVE (ALL):** Podesite točku aktiviranja svih tipki istovremeno.
5. Kliknite kotačić za navigaciju da biste ušli u izbornik za podešavanje točke aktiviranja ili da biste napravili prilagođeni odabir tipki.

Napomena: unutar ovog izbornika također možete ponovno postaviti aktualne izmjene točke aktiviranja.

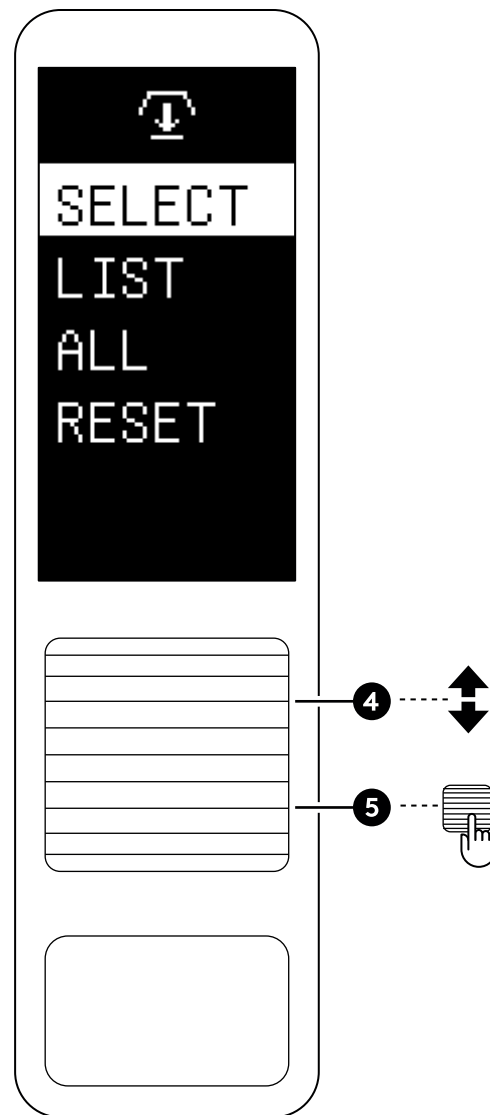


6. Podesite točku aktiviranja pomicanjem kotačića za navigaciju.

- Manje vrijednosti točke aktiviranja aktivirat će se bliže vrhu prekidača, što dovodi do brže aktivacije.
- Veće vrijednosti točke aktiviranja aktivirat će se bliže dnu prekidača, što dovodi do sporije aktivacije.

7. Kliknite na kotačić za navigaciju za primjenu promjena.

Napomena Kliknite na gumb Izbornik  ako želite odbaciti promjene i vratiti se na prethodni izbornik.

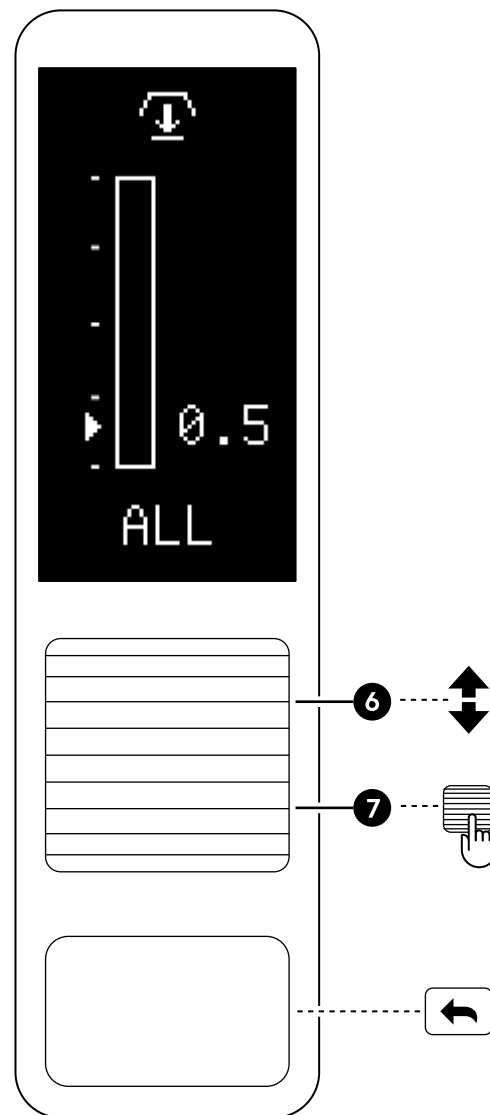


KONFIGURACIJA BRZOG OKIDAČA

Brzi okidač znatno poboljšava reakciju tipke uklanjajući fiksne točke ponovnog postavljanja, omogućujući mnogo brže aktiviranje tipke i, što je najvažnije, brža vremena ponovnog postavljanja unosa. Umjesto da se tipka do kraja vraća natrag, brzi okidač odmah ponovno postavlja tipku u trenutku kada podignete prst. To omogućuje gotovo trenutačne, brze i ponovljene unose.


Možete konfigurirati brzi okidač za sve tipke na PRO X2 RAPID s pomoću integriranog OLED zaslona ili softvera G HUB, slično postavljanju točke aktiviranja. Pogledajte upute u nastavku za pojedinosti konfiguracije.

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „BRZI OKIDAČ” (RAPID TRIGGER)
3. Kliknite na kotačić za navigaciju za ulazak u izbornik konfiguracije brzog okidača.

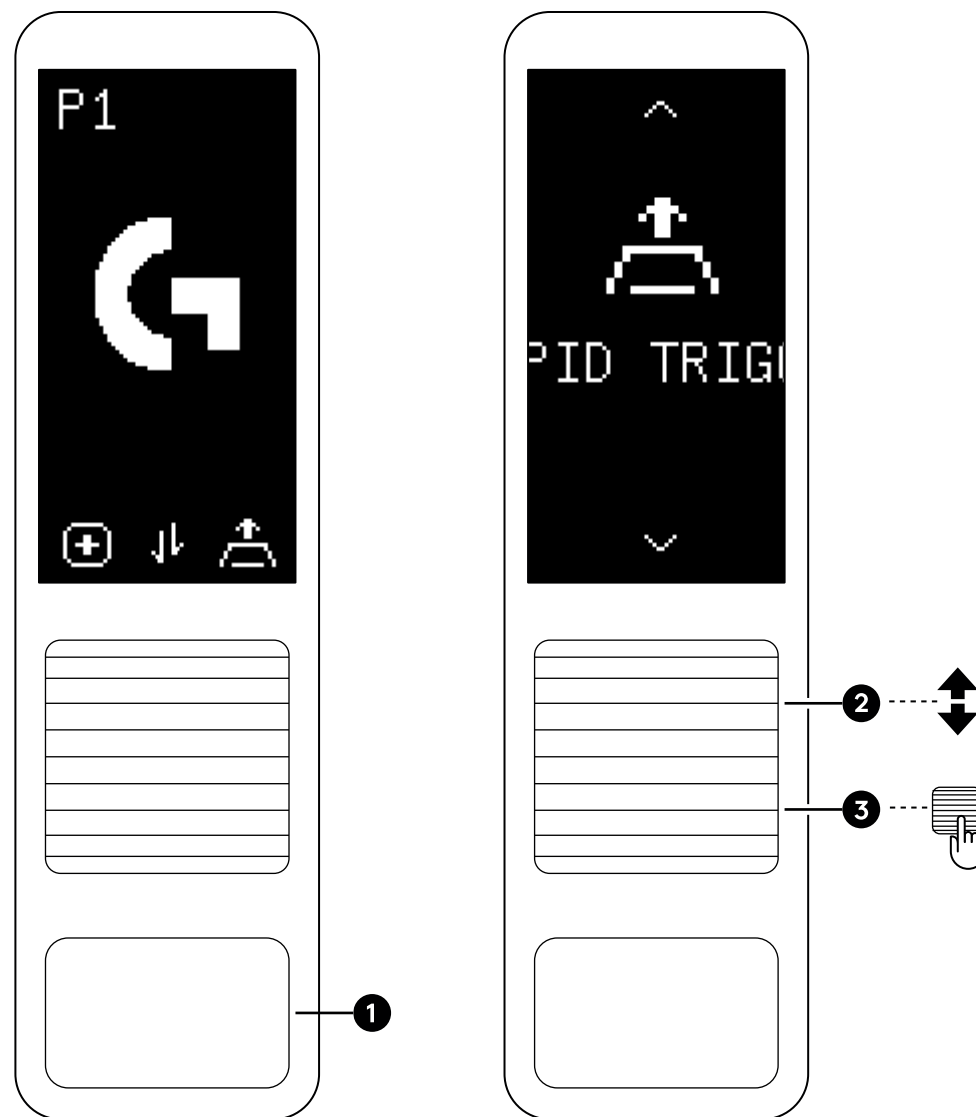


4. Kliknite na kotačić za navigaciju da biste omogućili brzi okidač.

Napomena: ako je brzi okidač već omogućen, ovaj će se zaslon preskočiti.

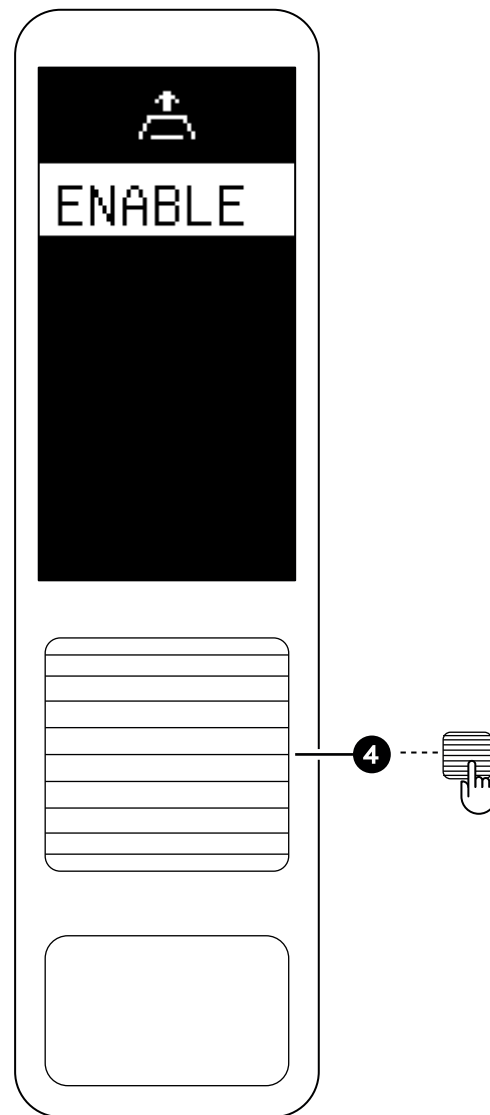

5. Da biste konfigurirali brzi okidač, idite do opcije odabira tipki pomicanjem kotačića za navigaciju.
 - **ODABERITE (SELECT):** Odaberite specifične tipke za prilagodbu brzog okidača. Postojeće grupe mogu se izbrisati dugim pritiskom na kotačić za navigaciju.
 - **POPIS (LIST):** Konfigurirajte brzi okidač pojedinačno za svaku navedenu tipku.
 - **SVE (ALL):** Primijenite konfiguraciju brzog okidača na svaku tipku istovremeno.
6. Kliknite na kotačić za navigaciju za ulazak u izbornik konfiguracije brzog okidača ili za izradu prilagođenog odabira tipki.

Napomena: Unutar ovog izbornika, također možete ponovno postaviti trenutačne konfiguracije brzog okidača ili onemogućiti brzi okidač.

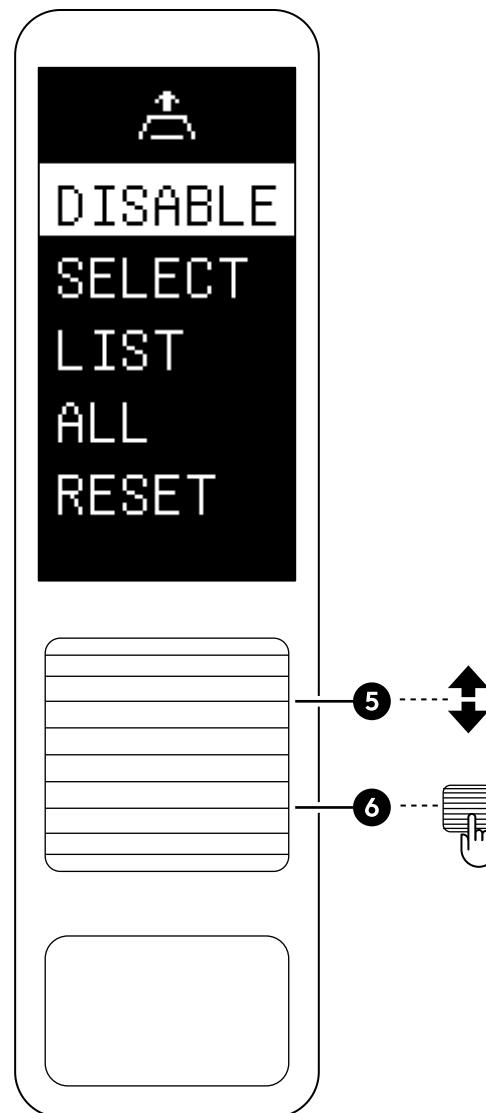


7. Podesite osjetljivost brzog okidača pomicanjem kotačića za navigaciju.

- Brzi okidač omogućuje otpuštanje tipke čim se podigne, što omogućuje brže reakcije. Ova vrijednost određuje koliko daleko tipka mora biti podignuta prije nego što se otpusti – manje vrijednosti brže će otpustiti tipku, veće vrijednosti zahtijevat će da se tipka podigne više gore da bi se otpustila.

8. Kliknite na kotačić za navigaciju za primjenu promjena.


Napomena Kliknite na gumb Izbornik  ako želite odbaciti promjene i vratiti se na prethodni izbornik.

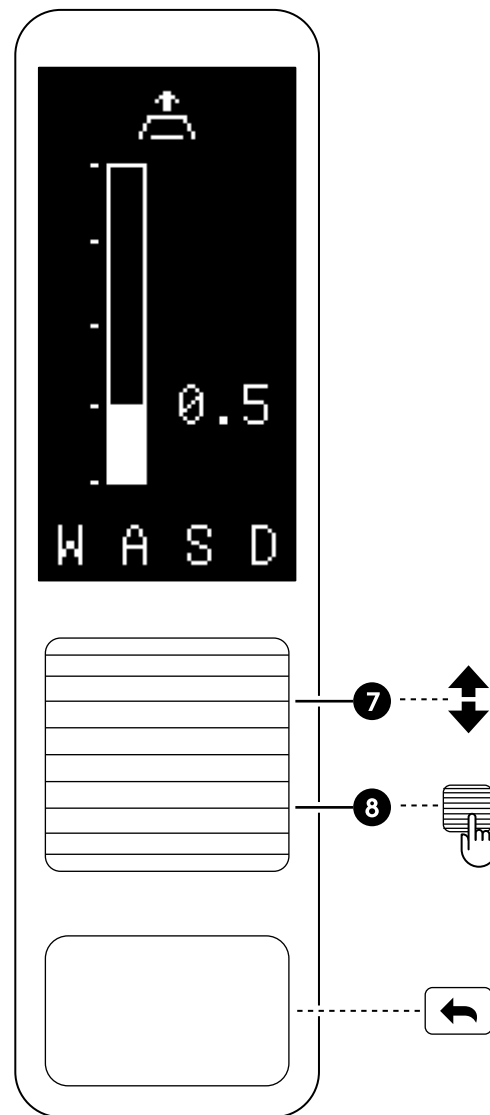

PRIORITET TIPKE


PRIORITET TIPKE, poznat i kao SOCD, može se konfigurirati s pomoću ugrađenog OLED-a ili s pomoću softvera G HUB. Slijedite upute u nastavku za konfiguriranje parova tipki za prioritet tipke.

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „PRIORITET TIPKE” (KEY PRIORITY).
3. Kliknite kotačić za navigaciju da biste ušli u izbornik konfiguracije PRIORITETA TIPKE.

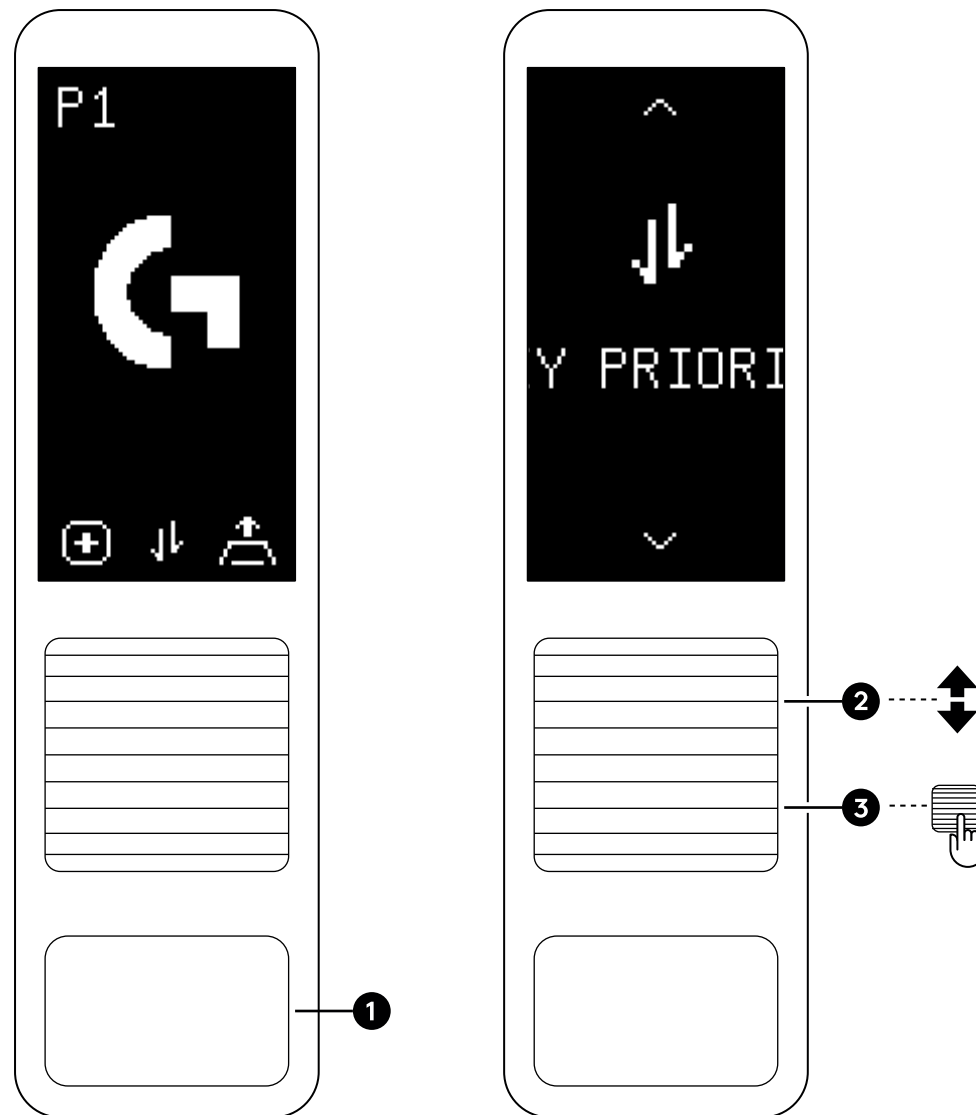


4. Kliknite kotačić za navigaciju da biste omogućili PRIORITET TIPKE.

Napomena: ako je PRIORITET TIPKE već omogućen, ovaj će se zaslon preskočiti.


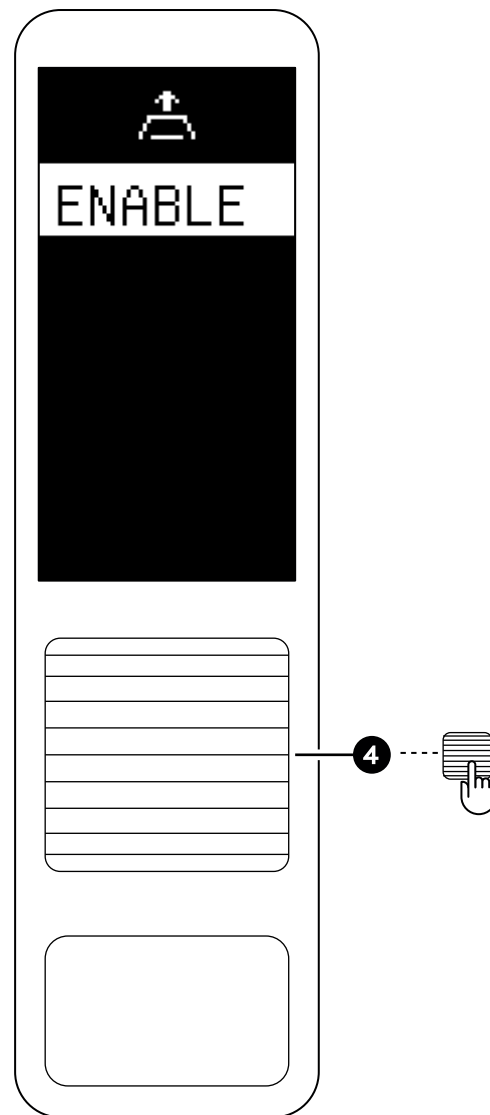


5. Pomaknite se na „NOVO“ da biste stvorili novi par tipki.
6. Kliknite kotačić za navigaciju da biste započeli odabir tipki za novi par tipki.

Napomena: ako ste prethodno stvorili parove tipki i dodijelili PRIORITET TIPKE, možete ih ponovo konfigurirati tako da kliknete na svaki par.

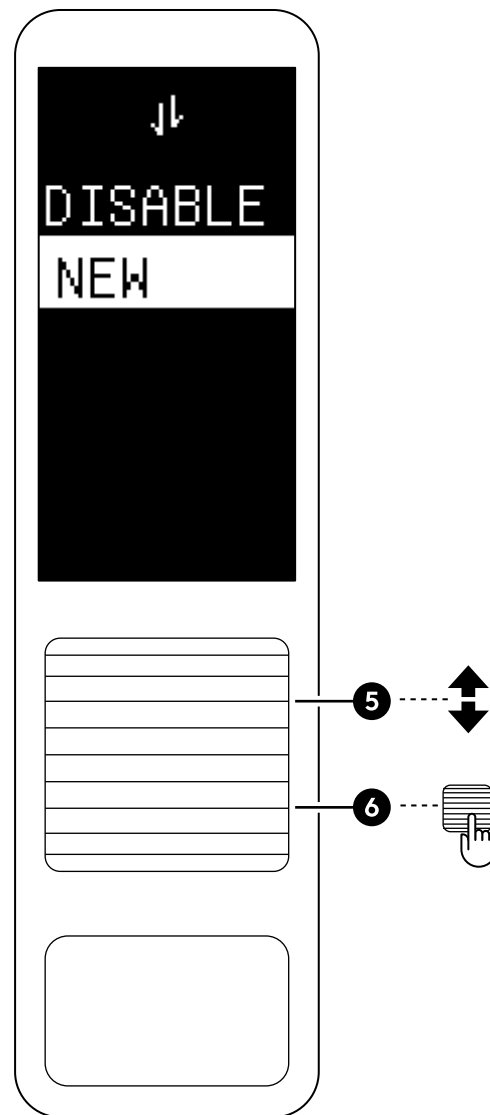


7. Pritisnite tipke koje želite upotrebljavati kao par tipki na tipkovnici.
8. Kliknite kotačić za navigaciju da biste potvrdili odabir.

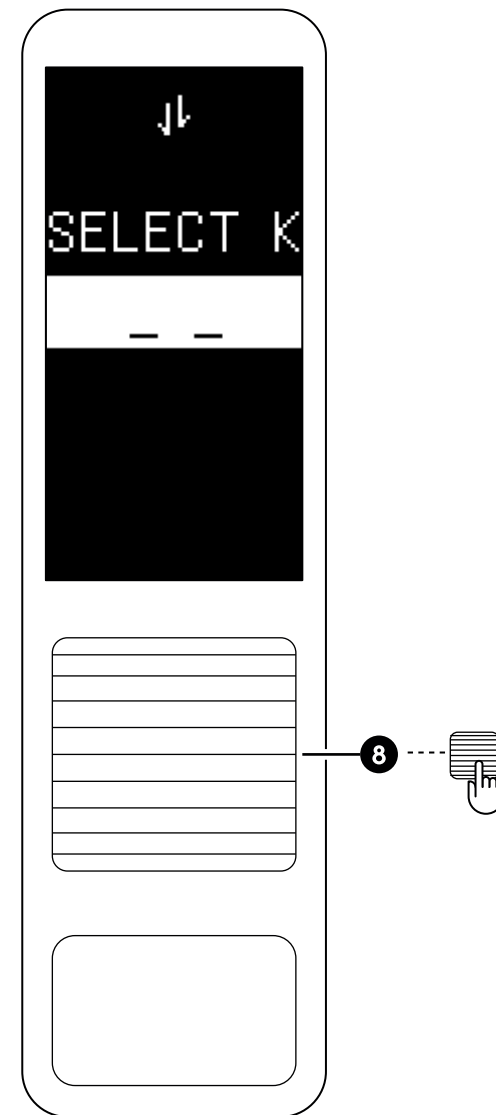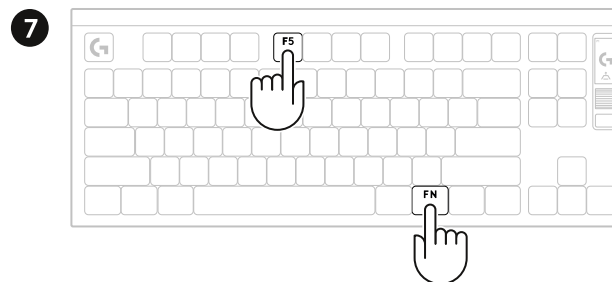

9. Pomaknite se do željenog načina prioritizacije tipke.
- a. PRIORITET PUTOVANJA TIPKE (KEY TRAVEL PRIORITY): Uspoređuje obje tipke i šalje tipku koja je najdublje pritisnuta.
 - b. NAJNOVIJI UNOS (LAST INPUT): Uspoređuje obje tipke i šalje najnovije pritisnutu tipku.
 - c. NEUTRALAN PRIORITET (NEUTRAL PRIORITY): Uspoređuje obje tipke i ako su obje pritisnute, ne šalje unos.
 - d. TIPKA 1 (KEY 1): Uspoređuje obje tipke i ako su obje tipke pritisnute, šalje samo tipku 1.
 - e. TIPKA 2 (KEY 2): Uspoređuje obje tipke i ako su obje tipke pritisnute, šalje samo tipku 2.

10. Kliknite kotačić za navigaciju da biste potvrdili odabir i vratite se na prethodni izbornik.

Napomena: Kliknite na gumb Izbornik za povratak na prethodnu stranicu.

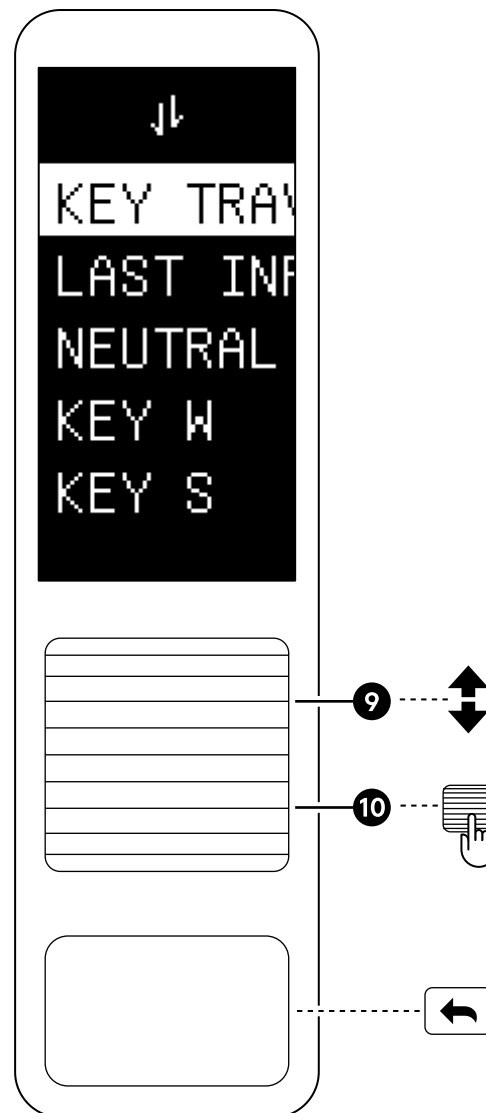


NAČIN RADA ZA IGRANJE

NAČIN IGRANJA sprječava slučajne prekide tijekom igranja omogućujući vam da onemogućite odabrane tipke.


Prema zadanim postavkama, ako se aktivira NAČIN IGRANJA (GAME MODE) (prebacivanjem prekidača u položaj UKLJUČENO) onemogućavaju se tipke *Windows* i Kontekstni izbornik. Možete dodati više tipki na ovaj popis onemogućenih s pomoću OLED zaslona ili softvera G HUB.

Prekidač za NAČIN IGRANJA nalazi se na desnoj strani vaše tipkovnice.

Da biste dodali dodatne tipke koje će se onemogućiti kada je NAČIN IGRANJA aktivan, slijedite korake u nastavku.

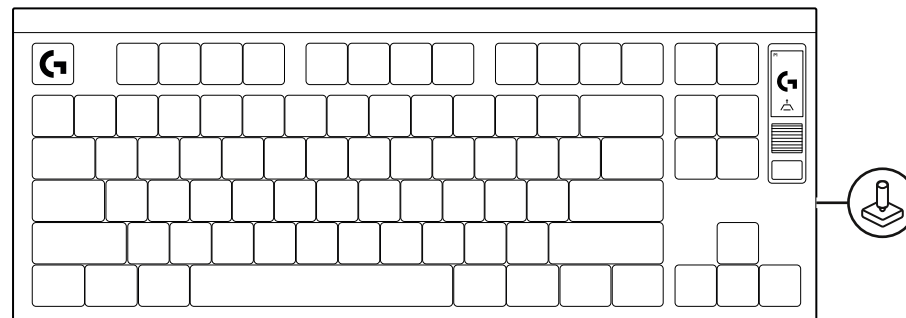


1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „NAČIN IGRANJA“ (GAME MODE).
3. Kliknite na kotačić za navigaciju da biste ušli u izbornik konfiguracije NAČINA IGRANJA.

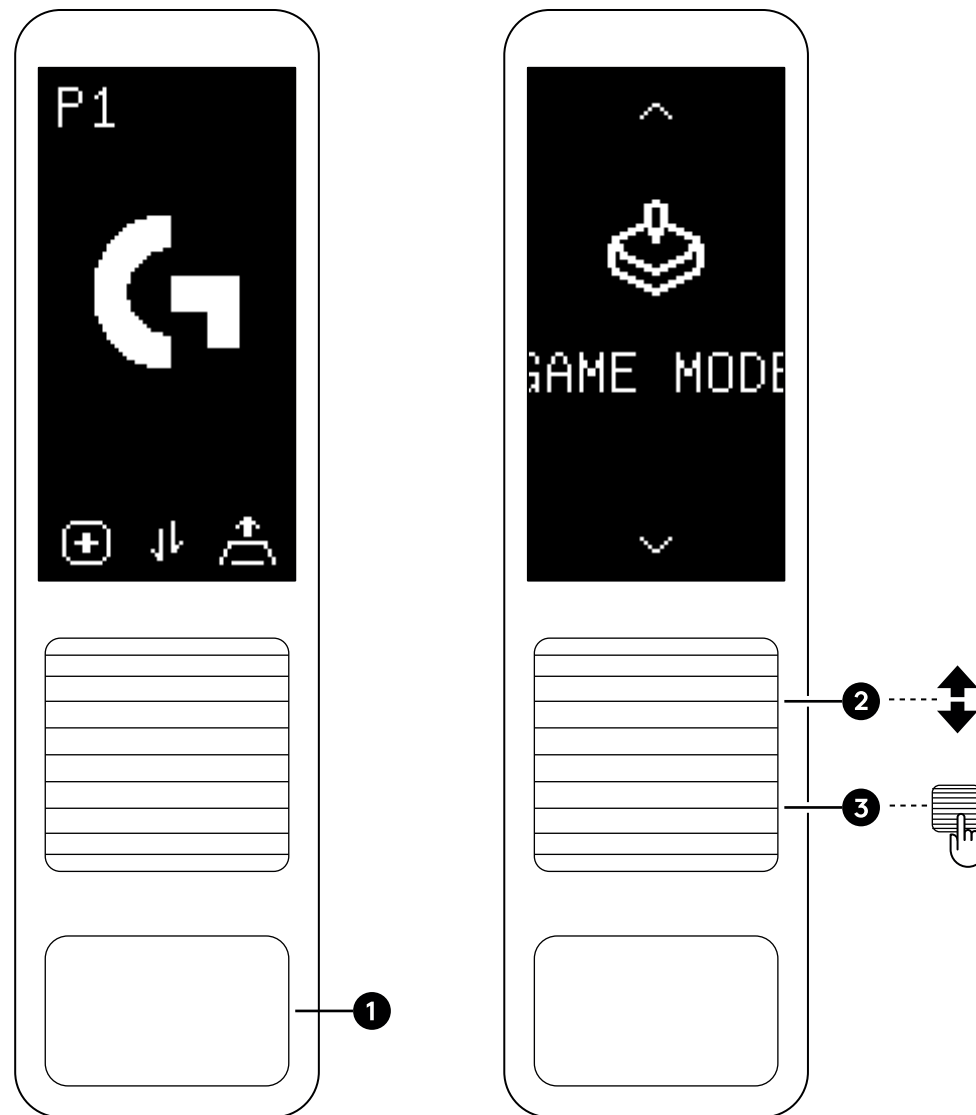


4. Pomaknite se na „POPIS“.
5. Kliknite na kotačić za navigaciju za prikaz popisa tipki koje se mogu onemogućiti kada je NAČIN IGRANJA uključen.

Napomena: unutar ovog izbornika također možete ponovno postaviti konfiguraciju NAČINA IGRANJA na tvorničke postavke.

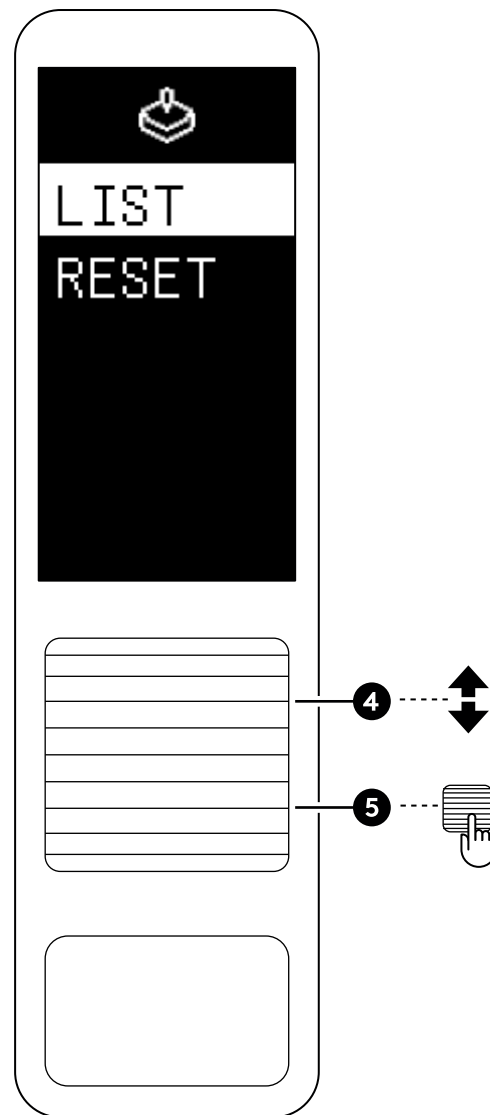


6. Pomaknite se do tipki koje želite onemogućiti.
7. Kliknite na kotačić za navigaciju da biste postavili da odabrana tipka bude onemogućena.
8. Kliknite na gumb Izbornik da biste spremili promjene i vratite se na prethodnu stranicu.

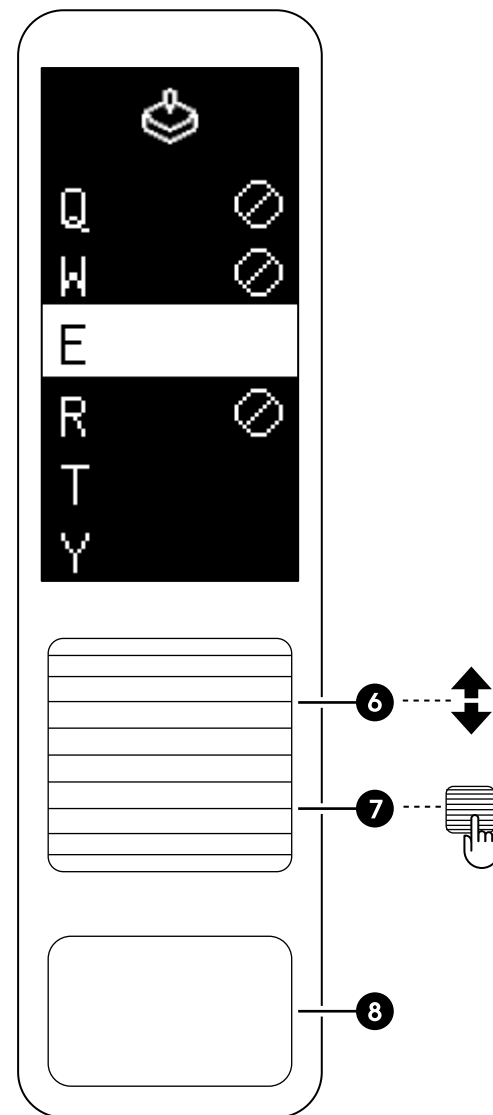

FREKVENCIJA ODZIVA


PRO X2 RAPID podržava žične brzine izvještavanja do 8000 Hz. Slijedite upute u nastavku da biste postavili svoju željenu brzinu izvještavanja s pomoću ugrađenog OLED zaslona. Za postavljanje željene brzine izvještavanja možete upotrijebiti i softver G HUB.

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „BRZINA IZVJEŠTAVANJA” (REPORT RATE).
3. Kliknite na kotačić za navigaciju da uđete u izbornik konfiguracije brzine izvještavanja.

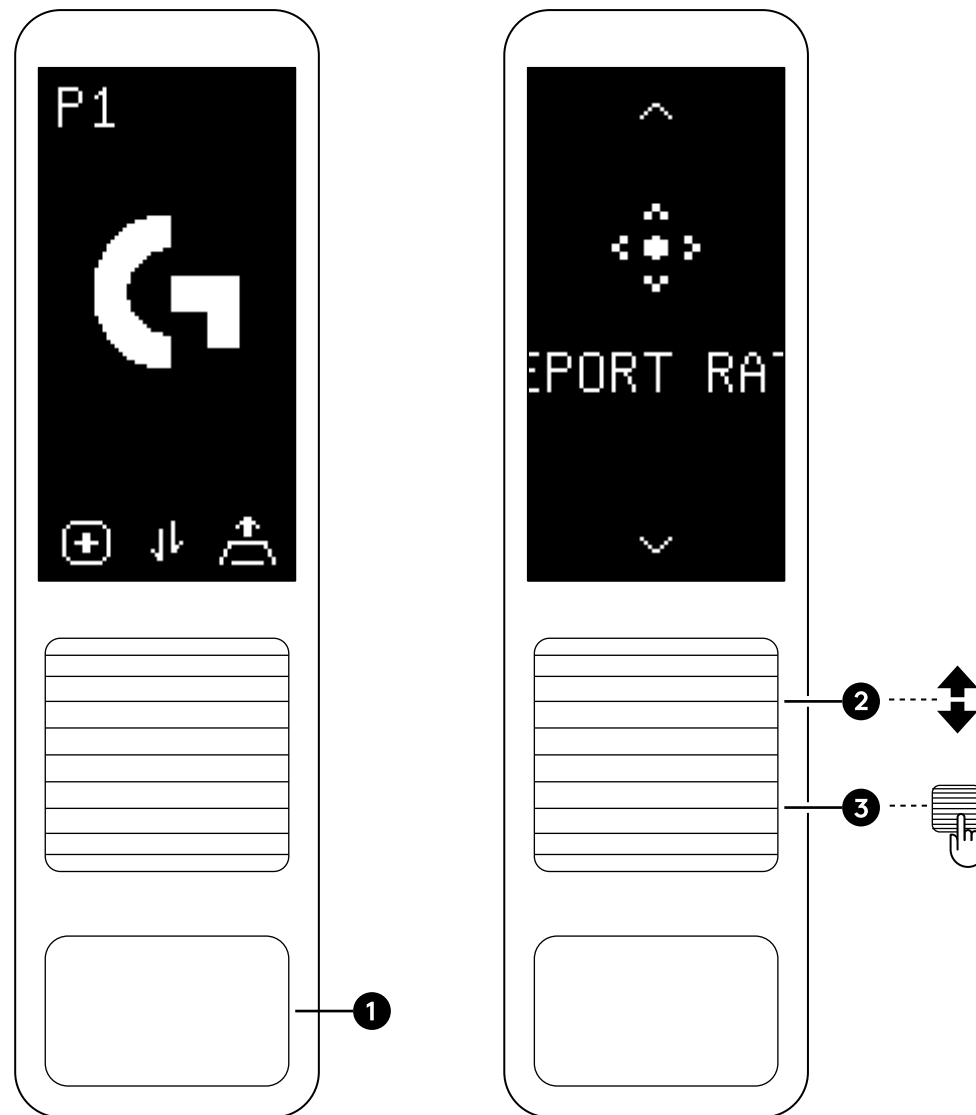

4. Pomaknite se do svoje željene brzine izvještavanja.
5. Kliknite na kotačić za navigaciju da biste primijenili odabranu brzinu izvještavanja.

Napomena kliknite na gumb Izbornik  da biste se vratili u izbornik bez primjene promjena.

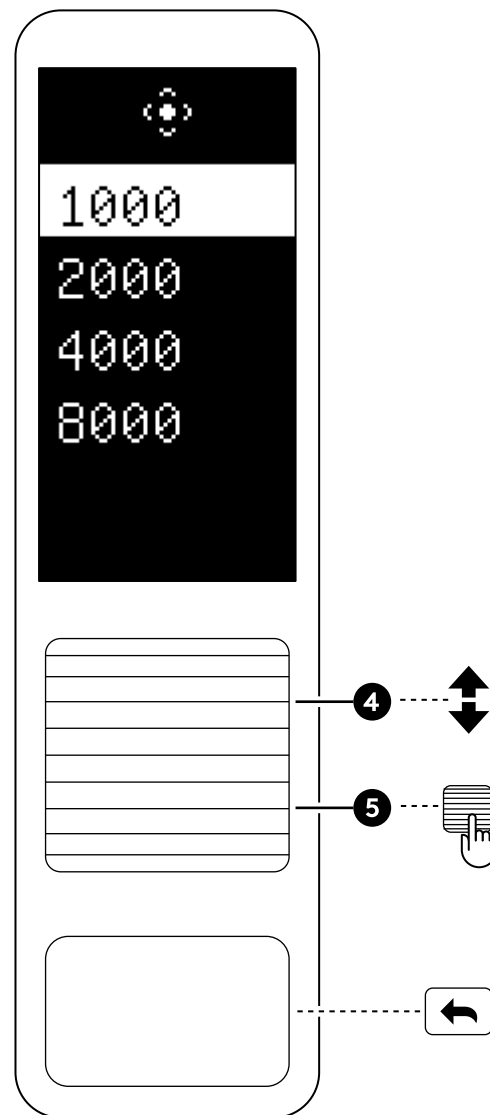

UPRAVLJANJE MEDIJSKIM SADRŽAJEM

	Prethodna pjesma
	Reprodukcija/stanka
	Sljedeća pjesma
	Pojačavanje zvuka
	Stišavanje zvuka
	Utišavanje

UPRAVLJANJE ZNAČAJKOM LIGHTSYNC RGB

Regulacija svjetline (5 razina)


FN + F5	Smanjenje svjetline tipkovnice
FN + F6	Povećanje svjetline tipkovnice

Načini LIGHTSYNC

Unaprijed postavljeni načini LIGHTSYNC RGB mogu se odabrati s pomoću OLED zaslona. Za daljnje prilagodbe upotrijebite softver G HUB.


Da biste promijenili načine LIGHTSYNC s pomoću zaslona OLED, slijedite korake u nastavku.

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „LIGHTSYNC“.
3. Kliknite na kotačić za navigaciju da biste ušli u izbornik konfiguracije LIGHTSYNC.

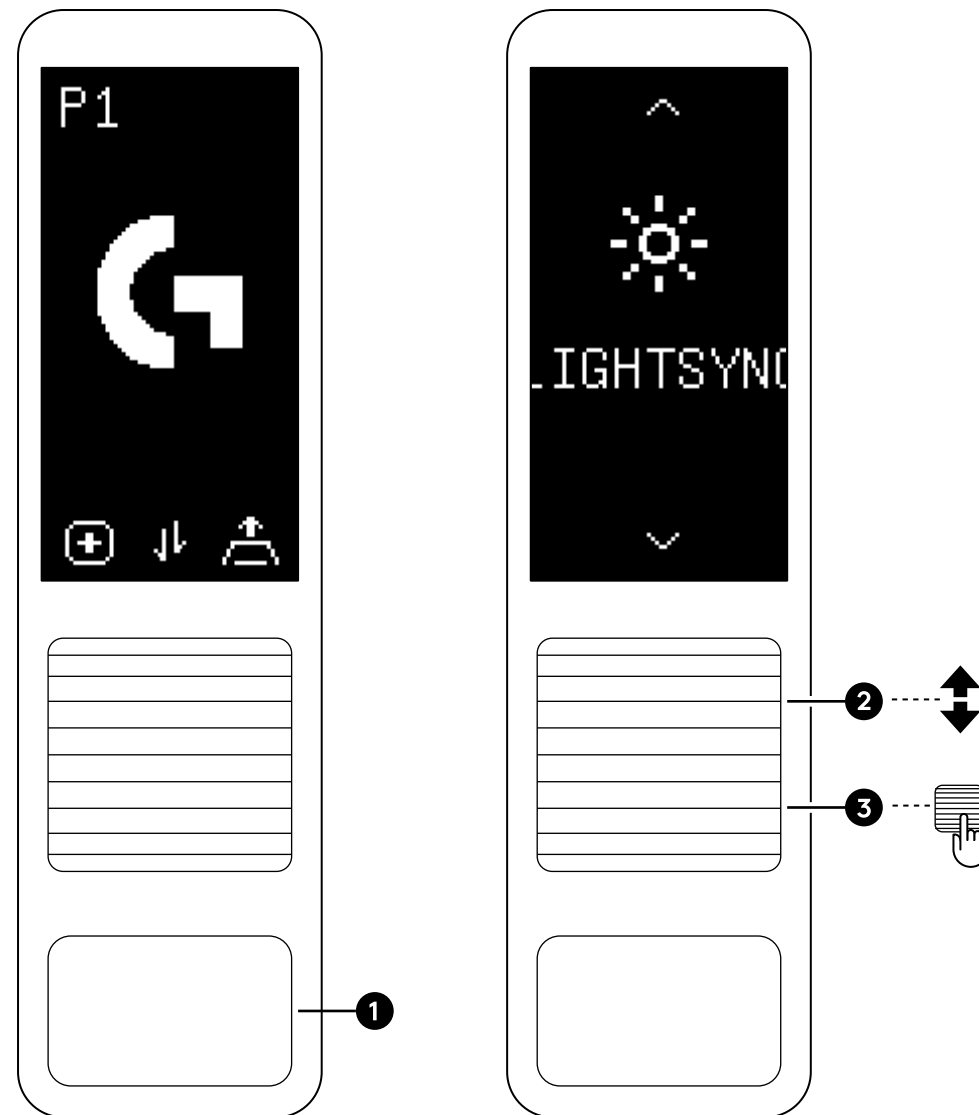


4. Pomaknite se do svog željenog načina LIGHTSYNC.
5. Kliknite na kotačić za navigaciju za primjenu odabranog načina LIGHTSYNC.

Napomena kliknite na gumb Izbornik  da biste se vratili u izbornik bez primjene promjena.

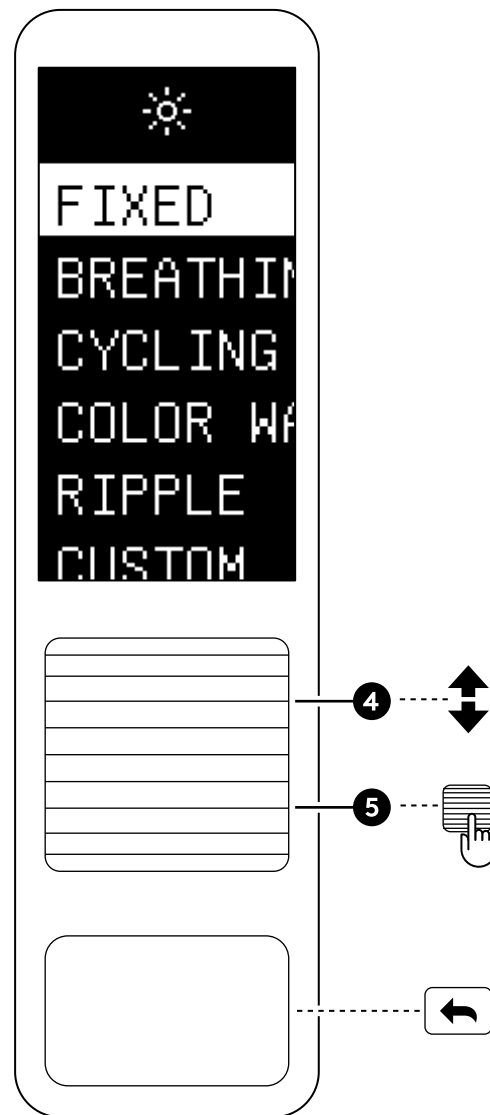


PROMJENA JEZIKA OLED ZASLONA

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „POSTAVKE” (SETTINGS).
3. Kliknite na kotačić za navigaciju za ulazak u izbornik postavki.

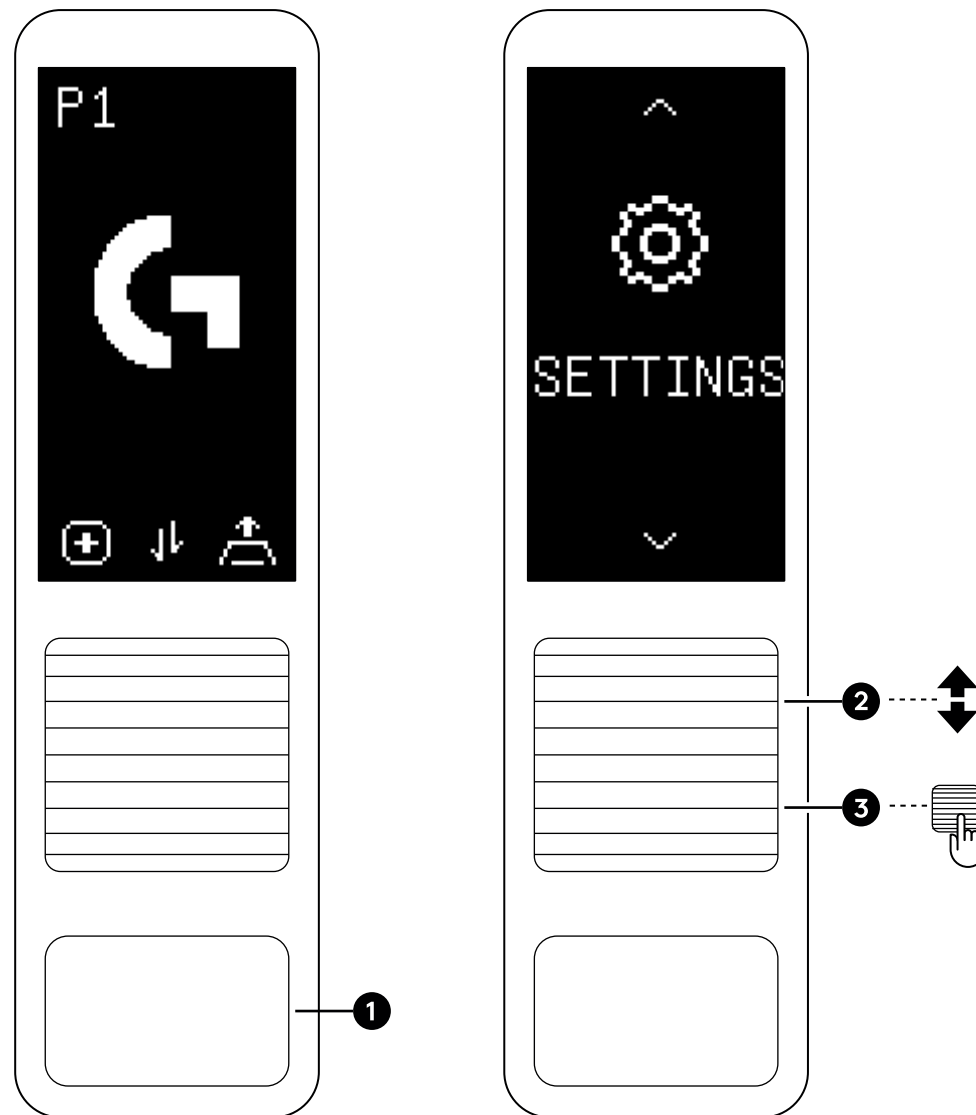

4. Pomaknite se na „JEZIK” (LANGUAGE).
Napomena ovo je prva stavka na popisu.
5. Kliknite na kotačić za navigaciju za popis dostupnih jezičnih opcija.

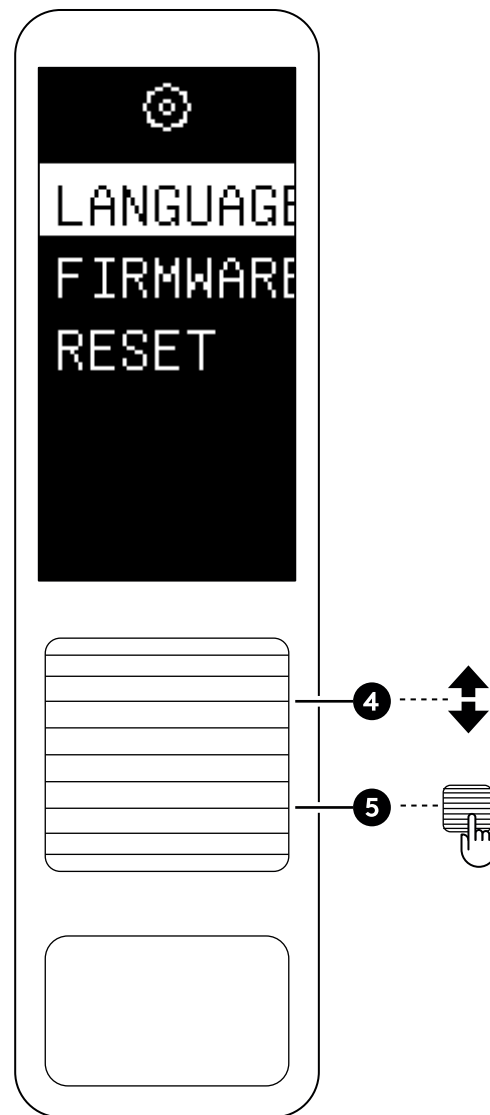


6. Pomaknite se na jezičnu opciju koju želite upotrebljavati.
7. Kliknite na kotačić za navigaciju za promjenu jezika uređaja na odabranu jezičnu opciju.

Napomena kliknite na gumb Izbornik  da biste se vratili u izbornik bez primjene promjena.




VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

1. Kliknite gumb Izbornik da biste otvorili izbornik.
2. Pomaknite se na „POSTAVKE“ (SETTINGS).
3. Kliknite na kotačić za navigaciju za ulazak u izbornik postavki.

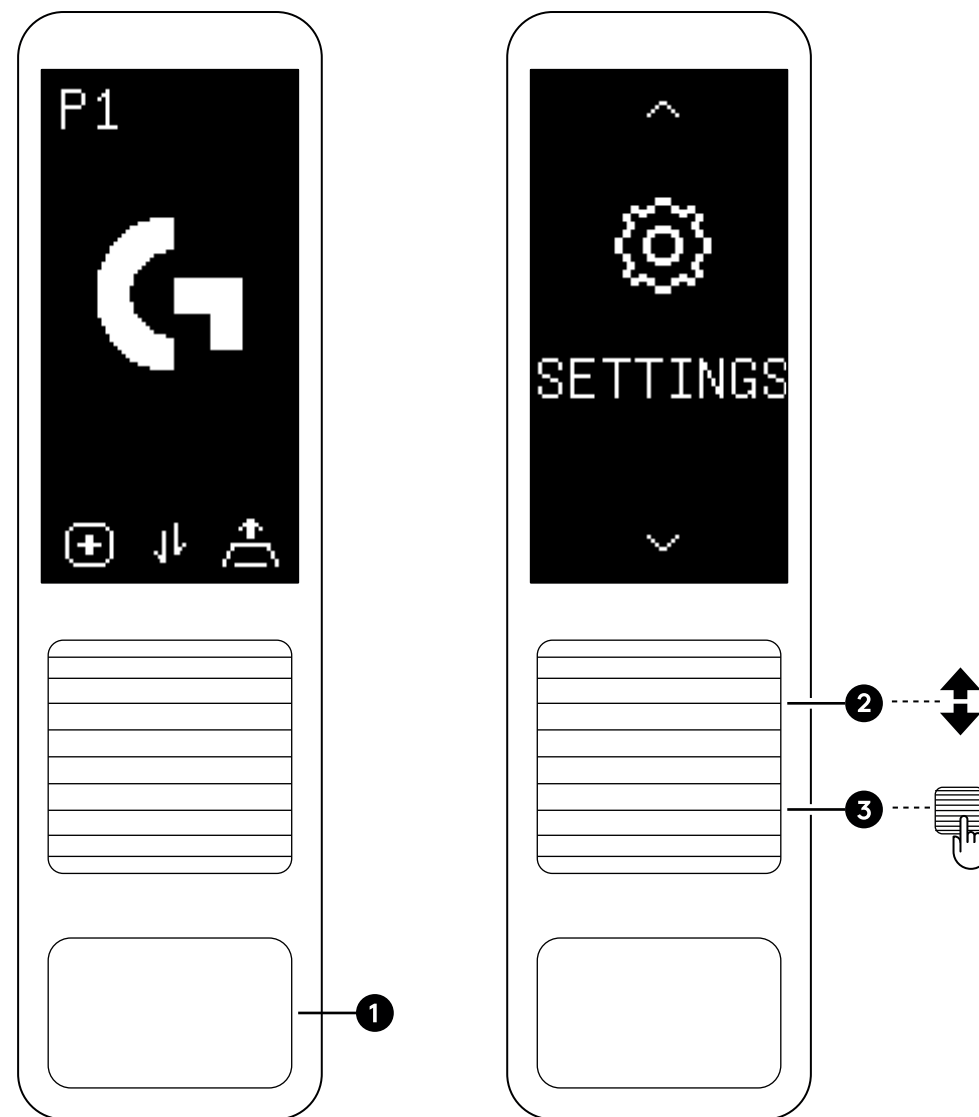


4. Pomaknite se na „PONOVRNO POSTAVI“ (RESET).
5. Kliknite na kotačić za navigaciju za pokretanje procesa vraćanja na tvorničke postavke.

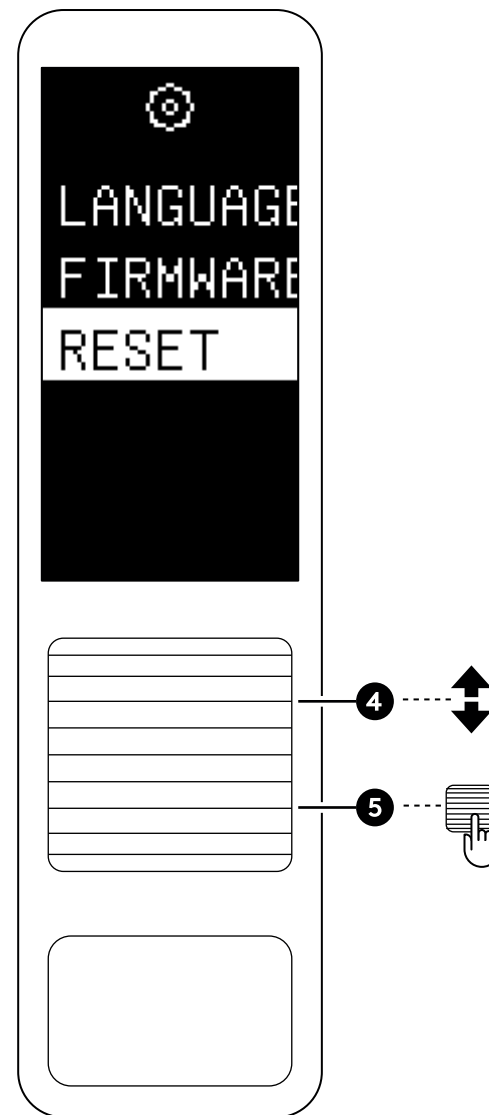


6. Pomaknite se za potvrdu svoje namjere da ponovno postavite uređaj.
7. Kliknite na kotačić za navigaciju za nastavak.

Napomena Kliknite na gumb Izbornik  za izlazak iz procesa ponovnog postavljanja uređaja i vratite se u izbornik postavki.

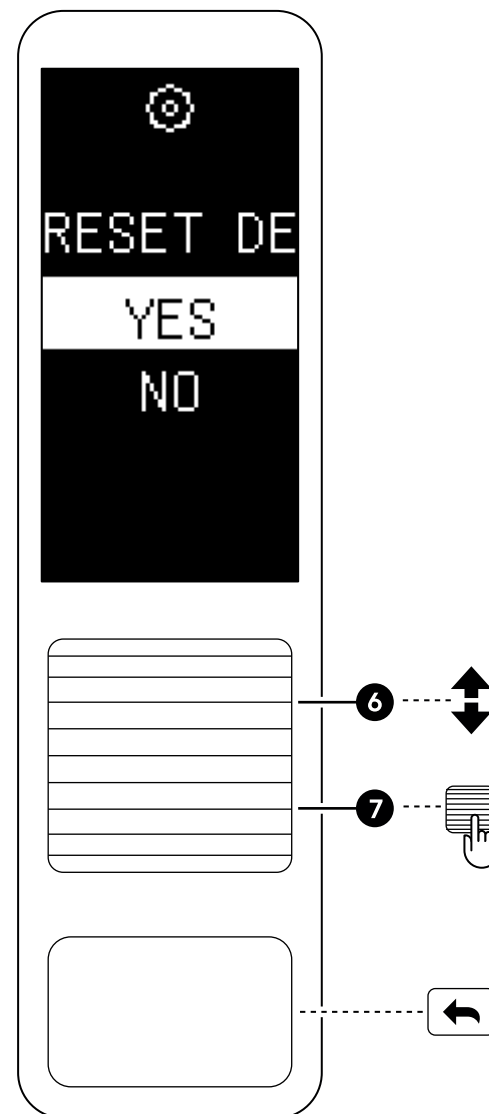


UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE


1. Izvadite tastaturu, naslon za dlan i USB kabl iz pakovanja.

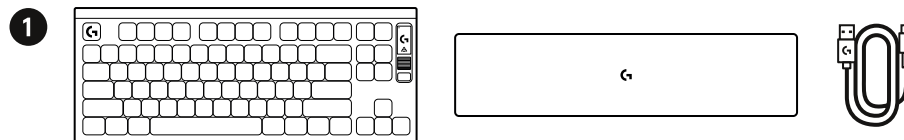

2. Umetnite *USB-C* kabl u *USB-C* port tastature.

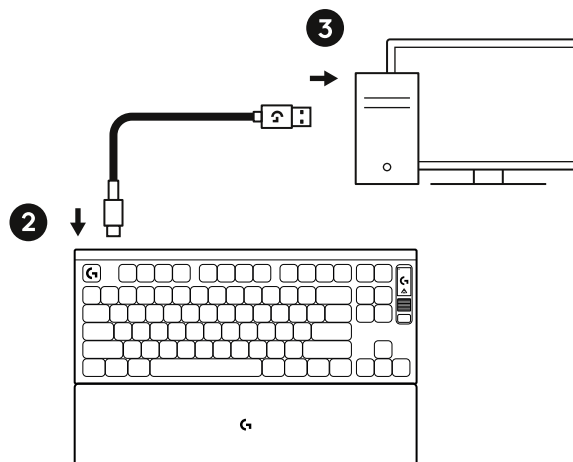


4. Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/
Mac računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB
ima uvodnu priču za isticanje). Posetite www.logitechG.com/ghub

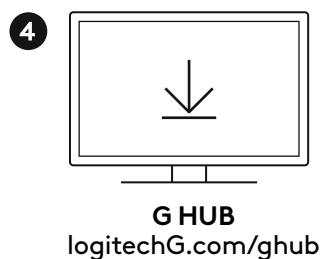

OPCIONO


PRO X2 RAPID uključuje četiri dodatne kapice za tastere (ESC, P/B, PG▲, PG▼) koje se mogu koristiti za zamenu kapica za tastere koje su podrazumevano instalirane. Koristite stranu alata za vađenje tastera/kapice sa metalnom žicom da biste uklonili sve postojeće kapice za tastere i zamenite ih željenom kapicom.



Fizički, taster ESC može zameniti kapicu tastera sa G logom, P/B može zameniti kapicu tastera PRNT ili LOCK, PG▲ može zameniti kapicu tastera INS ili HOME, a PG▼ može zameniti kapicu tastera DEL ili END.












Možete koristiti funkciju KEYCONTROL u G HUB da premapirate pozdrazumevanu funkciju tako da odgovara novoj kapici za tastere. Prema podrazumevanim podešavanjima, G logo taster je mapiran na ESC i ne bi trebalo da se premapira ako se kapica tastera promeni. Jednom kada je modifikovan u G HUB, ovaj profil može biti otpremljen u onboard memoriju tastature da se koristi sa ili bez instaliranog G HUB softvera.

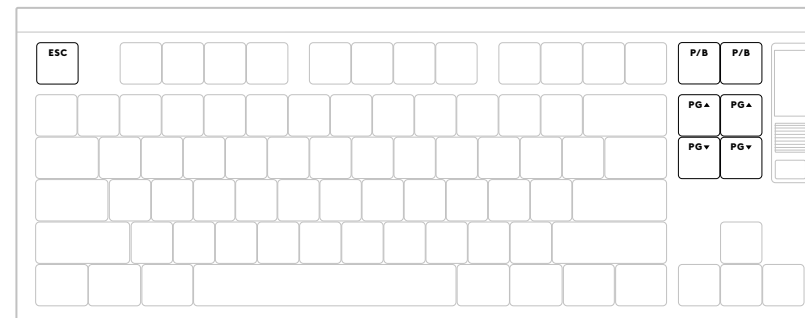

ONBOARD PROFILI

PRO X2 RAPID se isporučuje sa tri učitana profila koji su prethodno konfigurisani različitom analognom tačkom aktiviranja i podržava podešavanja funkcije Rapid Trigger. To se može izabrati preko OLED ekrana dugim pritiskom na dugme Meni ili držanjem FN tastera i pritiskom na tastere sa brojevima „1“ (Profil 1), „2“ (Profil 2) ili „3“ (Profil 3).


Izbor	LIGHTSYNC	Tačka aktiviranja	Rapid Trigger	PRIORITET TASTERA	Brzina ažuriranja
 		 2,00 mm	 ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	1000
 		 1,00 mm	 UKLJUČENO (0,5 mm)	UKLJUČENO (A/D poslednji pritisak)	8000
 		 1,00 mm	 ISKLJUČENO	ISKLJUČENO	8000

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE OLED EKRANA

PRO X2 RAPID ima OLED ekran koji se može koristiti za konfiguraciju postavki uređaja bez korišćenja bilo kakvog softvera.

U nastavku je pregled OLED ekrana i korisničkog interfejsa.


1. Aktivni profil
2. Aktivne funkcije
 - a. KONTROLA TASTERA
 - b. PRIORITET TASTERA
 - c. RAPID TRIGGER
3. Valjak za navigaciju/jačinu zvuka
 - Pomeri nagore/nadole
 - Klik
4. Dugme za meni/nazad
 - Klik

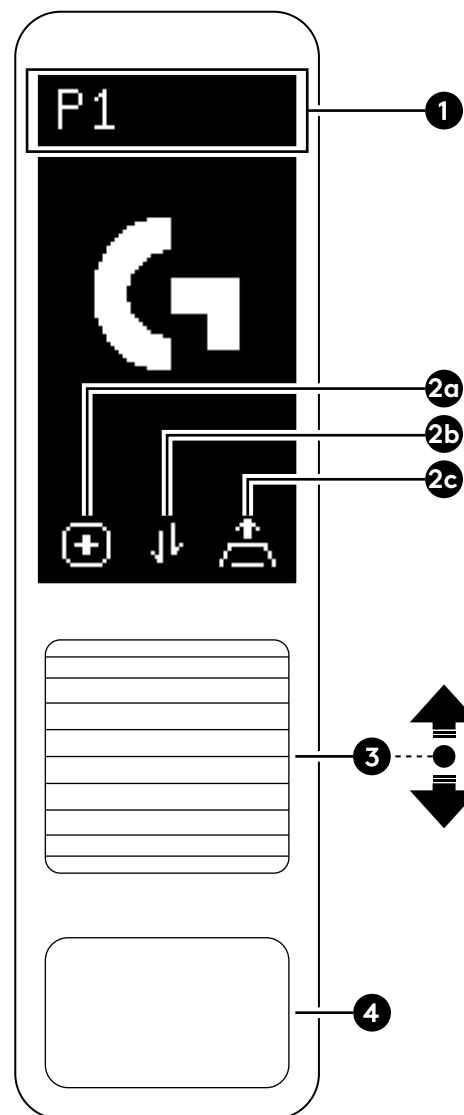

BRZO PODEŠAVANJE TAČKE AKTIVIRANJA


Tasteri PRO X2 RAPID omogućavaju podešavanje tačaka aktivacije, što je razdaljina koju taster treba da se pritisne pre nego što bude registrovan. Možete prilagoditi tačku aktivacije za sve tastere na tastaturi ili putem integrisanog OLED ekrana ili korišćenjem G HUB softvera. Pratite data uputstva da biste izvršili ova podešavanja.

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte da biste došli do stavke „TAČKA AKTIVACIJE“.
3. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za podešavanje tačke aktivacije.

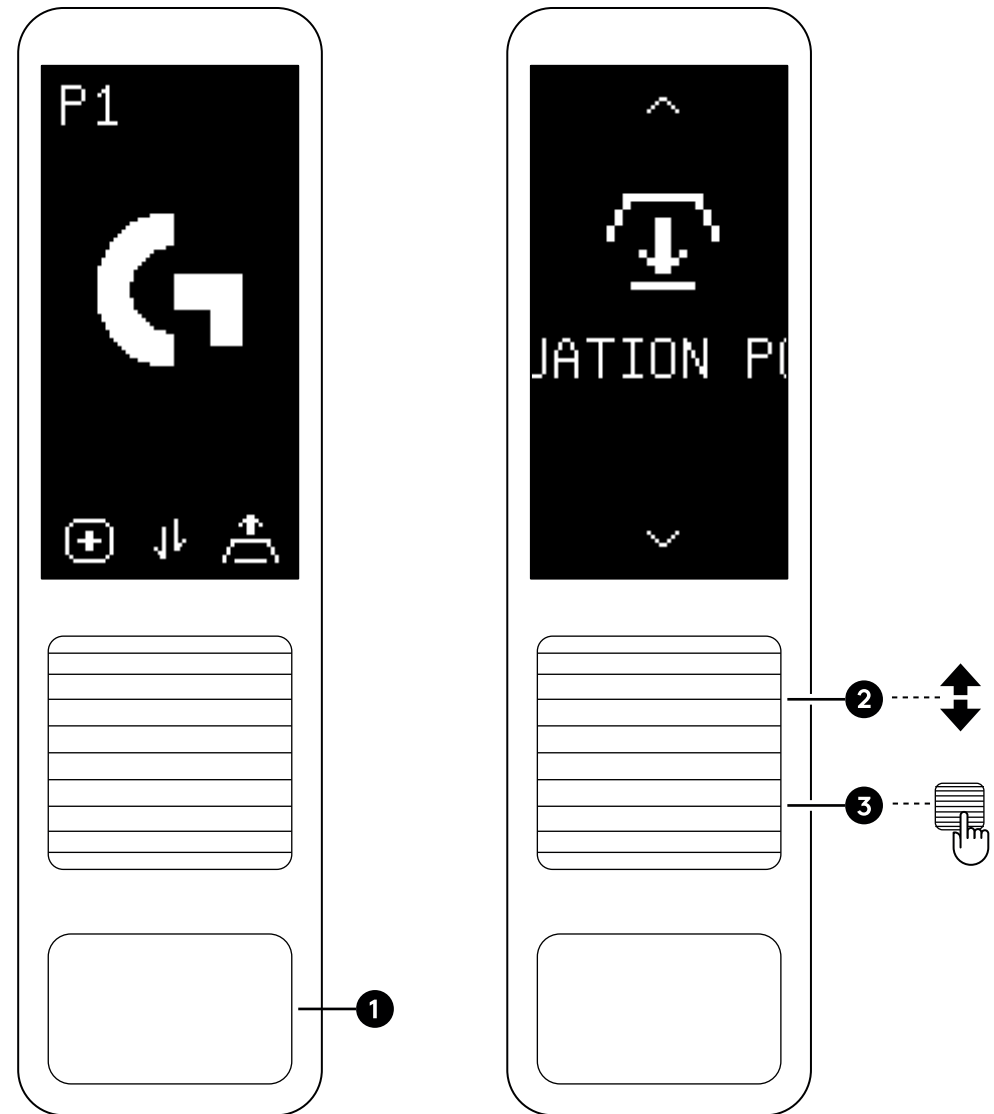


4. Da biste prilagodili tačku aktivacije, idite do opcije za biranje preferiranog tastera pomeranjem valjka za navigaciju.
 - **IZABERITE (SELECT):** Izaberite specifične tastere za podešavanje tačke aktivacije. Postojeće grupe se mogu obrisati dugim pritiskom na točkić za navigaciju.
 - **LISTA (LIST):** Prilagodite aktivaciju svakog tastera pojedinačno.
 - **SVE (ALL):** Prilagodite tačku aktivacije svih tastera istovremeno.
5. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za podešavanje tačke aktivacije ili da napravite prilagođeni izbor tastera.

Napomena: U ovom meniju možete takođe resetovati modifikacije tačke aktivacije koje su trenutno na snazi.

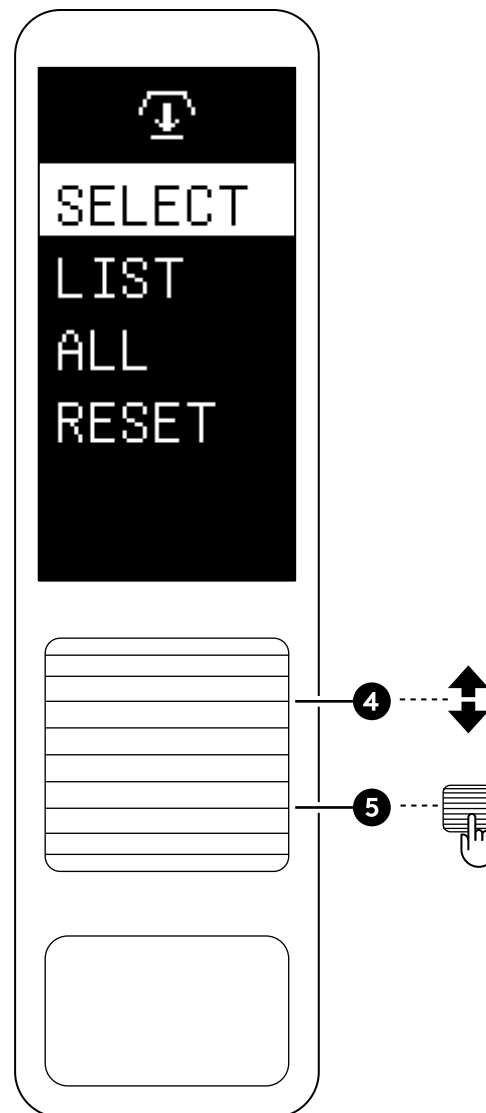

6. Podesite tačku aktivacije pomeranjem valjka za navigaciju.
 - Manje vrednosti tačke aktivacije će aktivirati bliže vrhu prekidača, što rezultira bržom aktivacijom.
 - Veće vrednosti tačke aktivacije će aktivirati bliže dnu prekidača, što dovodi do sporije aktivacije.
7. Kliknite na valjak za navigaciju da primenite promene.

Napomena: Kliknite na dugme Meni  ako želite da odbacite promene i vratite se na prethodni meni.

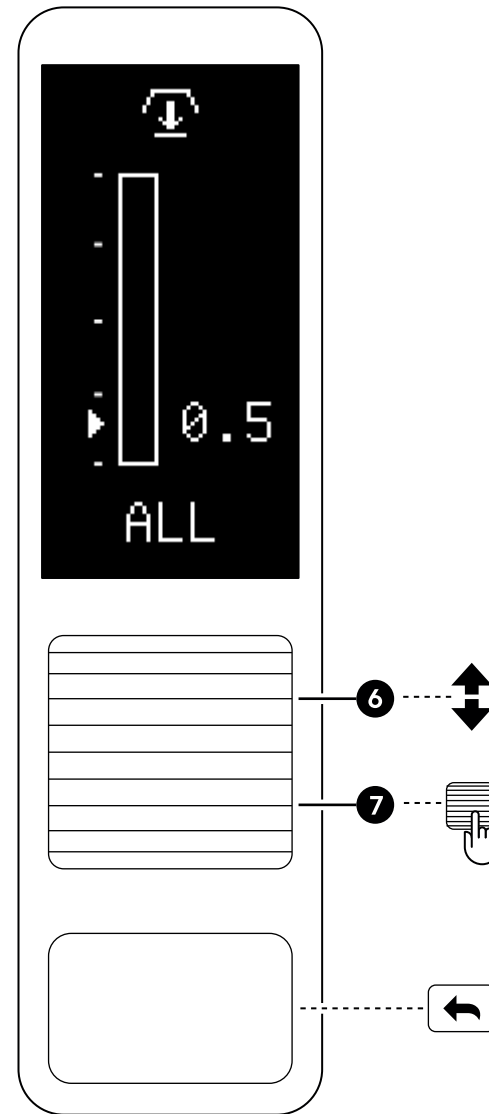


KONFIGURACIJA FUNKCIJE RAPID TRIGGER

Rapid Trigger drastično poboljšava odgovor tastera eliminisanjem fiksnih tačaka resetovanja, omogućavajući mnogo bržu aktivaciju tastera i, što je najvažnije, brže vreme resetovanja unosa. Umesto da taster mora potpuno da se vrati, Rapid Trigger odmah resetuje taster u trenutku kada podignete prst. To omogućava gotovo trenutne, brze i ponovljene unose.


Možete konfigurisati Rapid Trigger za sve tastere na PRO X2 RAPID koristeći integrisani OLED ekran ili G HUB softver, slično podešavanju tačke aktivacije. Pogledajte uputstva u nastavku za detalje o konfiguraciji.

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do opcije „BRZI OKIDAČ“(RAPID TRIGGER)
3. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za konfiguraciju funkcije Rapid Trigger.

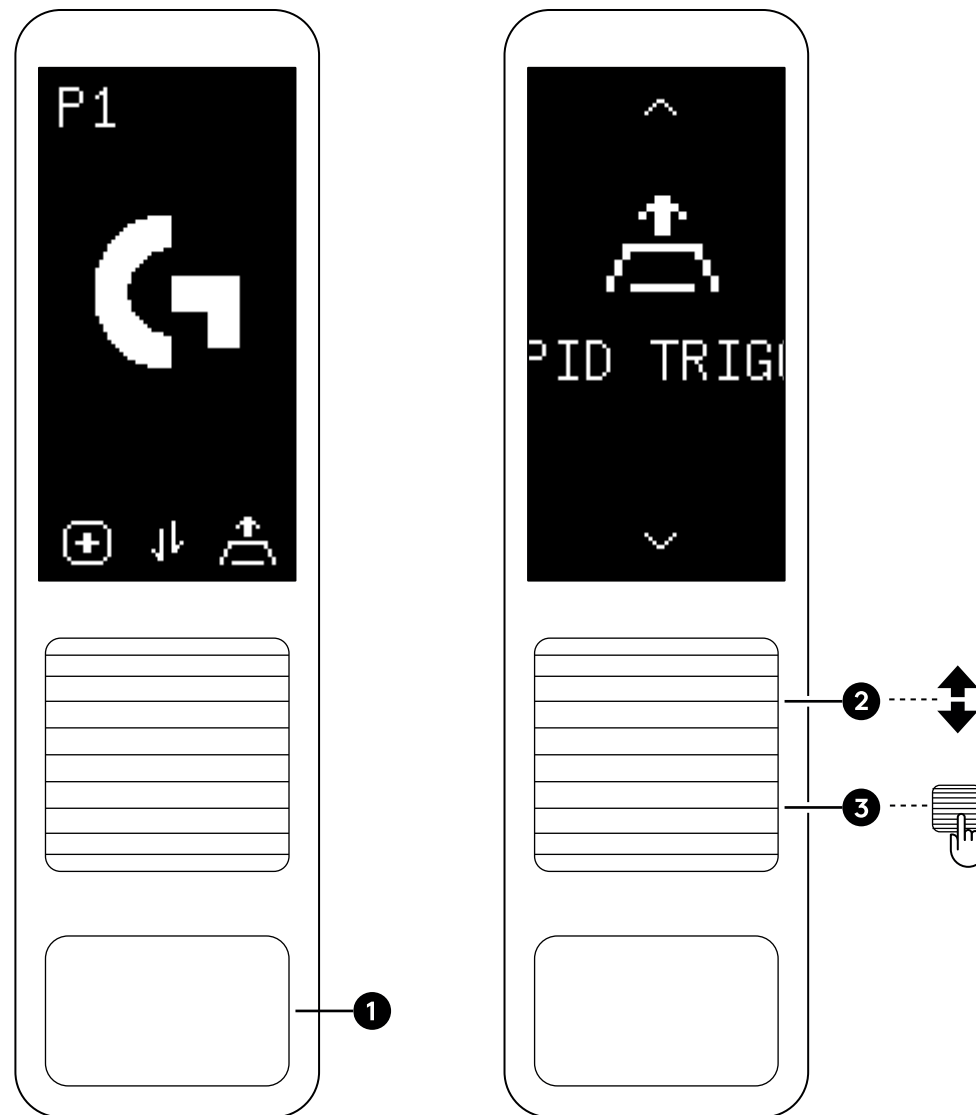


4. Kliknite na valjak za navigaciju da biste omogućili funkcij Rapid Trigger.

Napomena: Ako je funkcija Rapid Trigger već omogućena, ovaj ekran će se preskočiti.

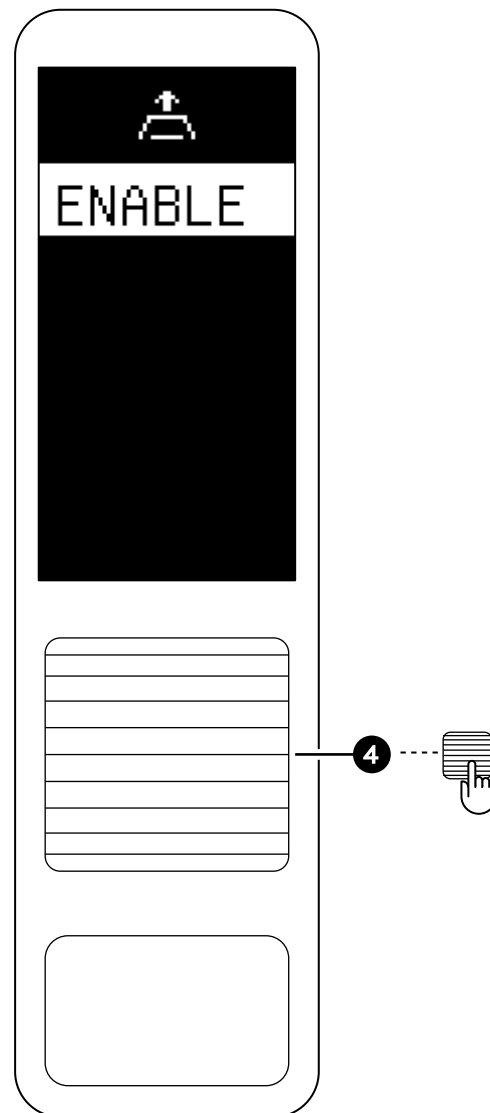


5. Da konfigurirate Rapid Trigger, idite do opcije željenog tastera listanjem pomoću valjka za navigaciju.
 - **IZABERITE (SELECT):** Izaberite specifične tastere za prilagođavanje funkcije Rapid Trigger. Postojeće grupe se mogu obrisati dugim pritiskom na točkić za navigaciju.
 - **LISTA (LIST):** Konfigurirate Rapid Trigger pojedinačno za svaki navedeni taster.
 - **SVI (ALL):** Primenite konfiguraciju Rapid Trigger na sve tastere.
6. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za konfiguraciju Rapid Trigger ili da napravite prilagođeni izbor tastera.

Napomena: Unutar ovog menija, takođe možete resetovati aktuelne konfiguracije Rapid Trigger ili onemogućiti Rapid Trigger.

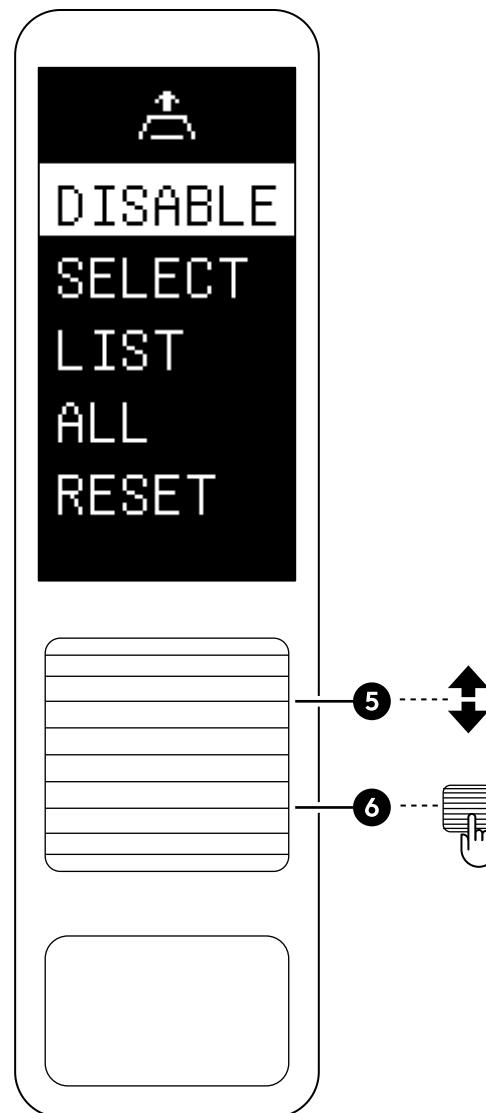

7. Podesite osetljivost funkcije Rapid Trigger pomeranjem valjka za navigaciju.
 - Rapid Trigger omogućava tasteru da se oslobodi čim se podigne, što omogućava brže reakcije. Ova vrednost određuje koliko daleko taster mora biti podignut pre nego što se oslobodi – manje vrednosti će brže osloboditi taster, dok će veće vrednosti zahtevati da taster putuje dalje da bi se oslobodio.
8. Kliknite na valjak za navigaciju da primenite promene.


Napomena: Kliknite na dugme Meni  ako želite da odbacite promene i vratite se na prethodni meni.

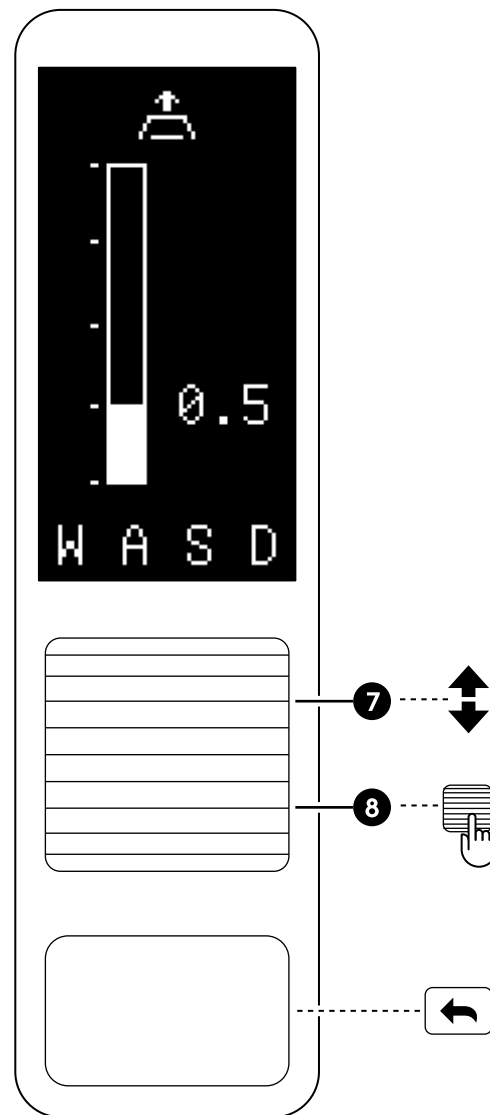

PRIORITET TASTERA


PRIORITET TASTERA, poznat i kao SOCD, može se konfigurirati koristeći ugrađeni OLED ili koristeći G HUB softver. Pratite uputstva u nastavku da konfigurirate parove tastera za prioritet tastera.

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke „PRIORITET TASTERA”(KEY PRIORITY).
3. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za konfiguraciju PRIORITET TASTERA.

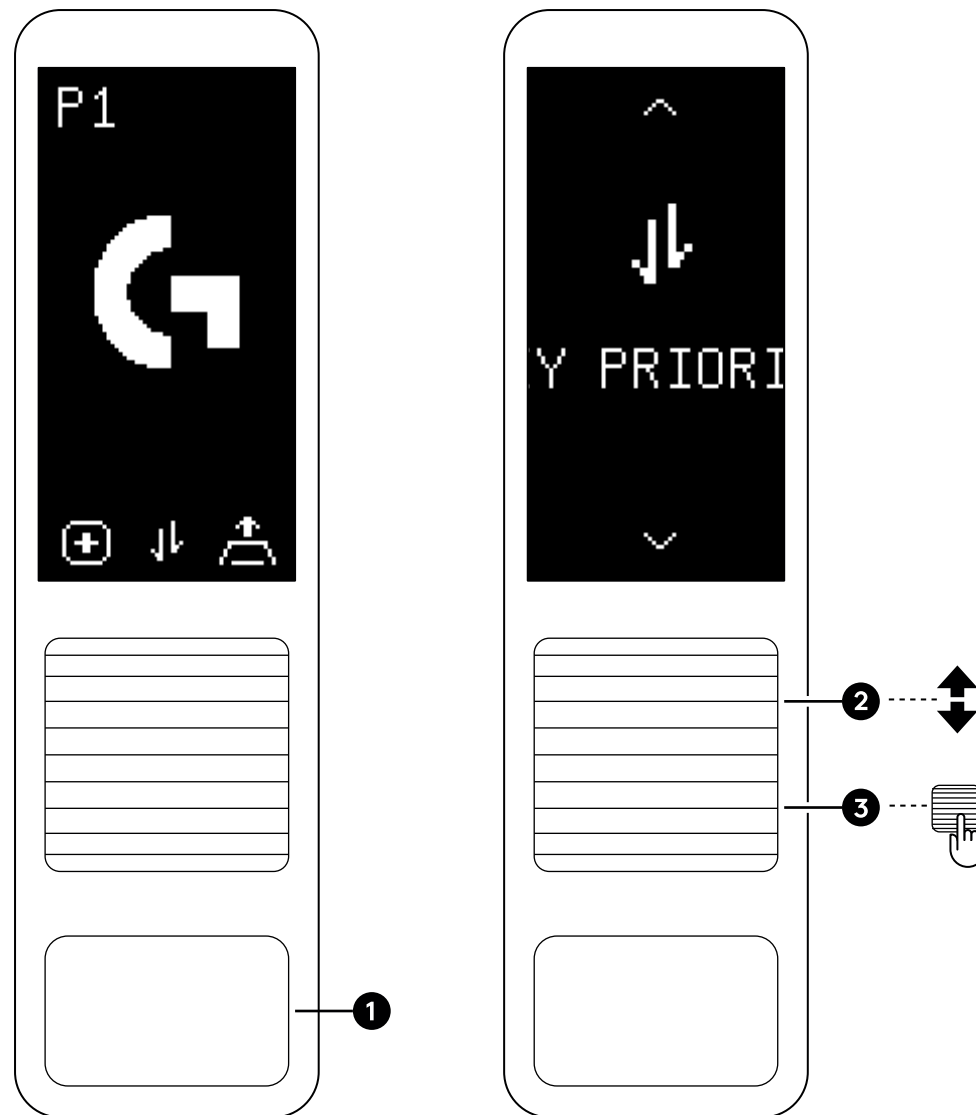


4. Kliknite na valjak za navigaciju da omogućite PRIORITET TASTERA.

Napomena: Ako je PRIORITET TASTERA već omogućen, ovaj ekran će se preskočiti.


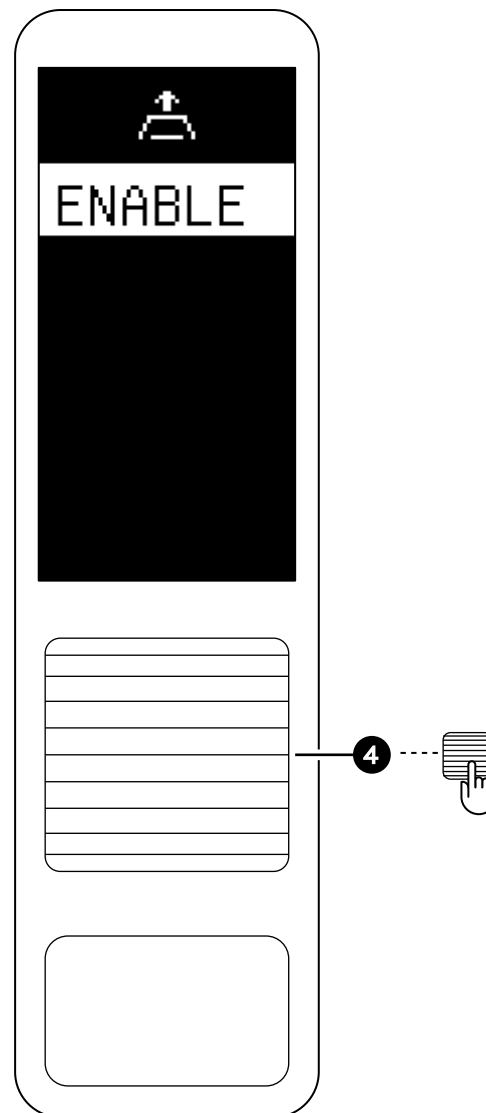


5. Listajte do opcije „NOVI” da kreirate novi par tastera.
6. Kliknite na valjak za navigaciju da započnete odabir tastera za novi par tastera.

Napomena: Ako ste prethodno kreirali parove tastera i dodelili PRIORITET TASTERA, možete ih ponovo konfigurisati klikom na svaki par.

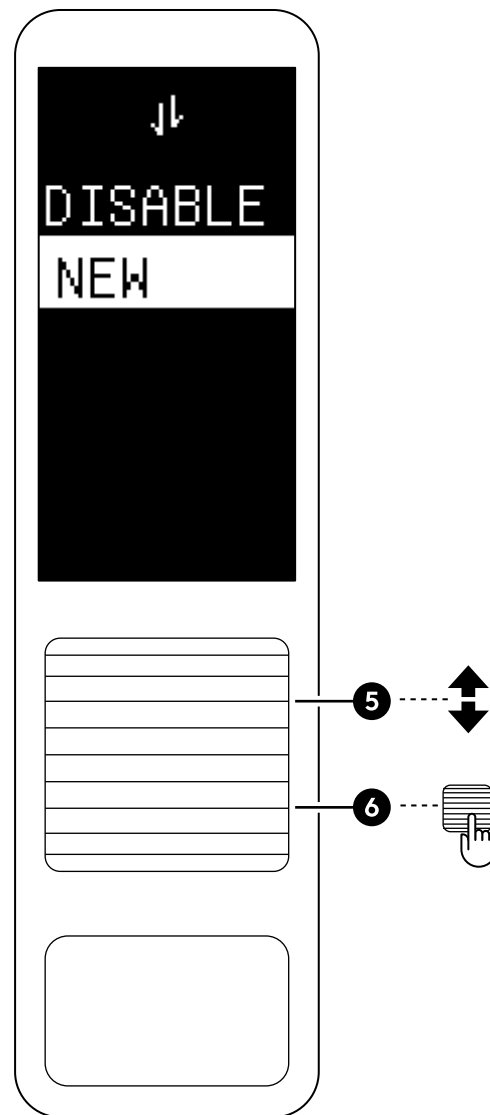


7. Pritisnite tastere koje želite da koristite kao par tastera na vašoj tastaturi.
8. Kliknite na valjak za navigaciju da potvrdite izbor.

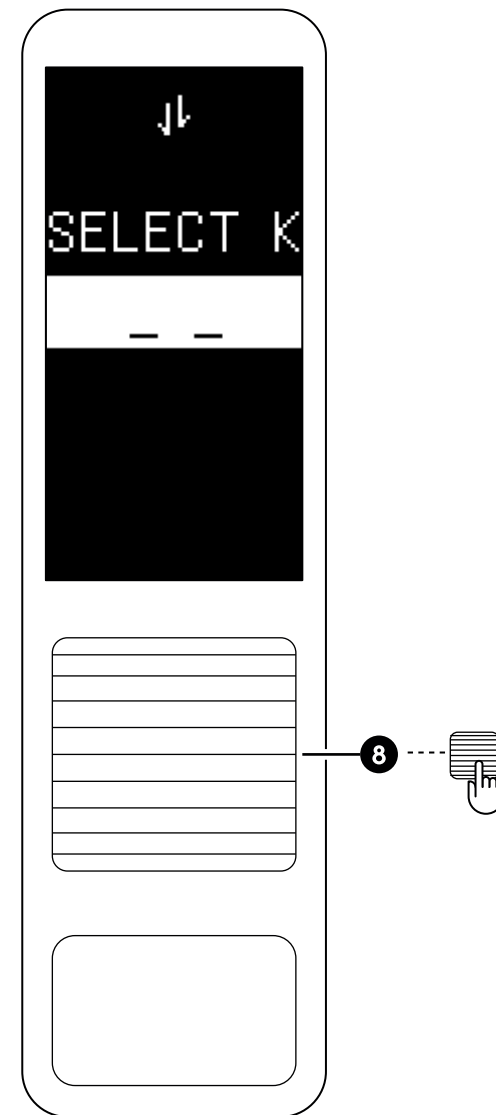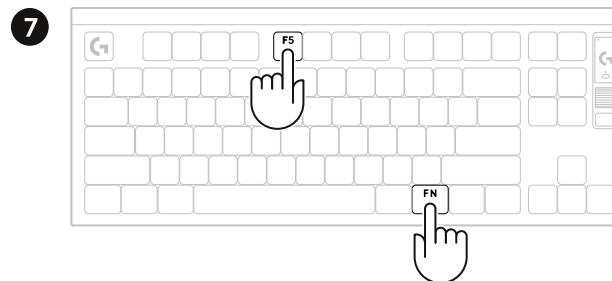

9. Listajte do željenog režima dodeljivanja prioriteta tasterima.
- a. PRIORITET HODA TASTERA (KEY TRAVEL PRIORITY): Upoređuje oba tastera i šalje taster koji je pritisnut najdublje.
 - b. POSLEDNJI UNOS (LAST INPUT): Upoređuje oba tastera i šalje najnovije pritisnut taster.
 - c. NEUTRALNI PRIORITET (NEUTRAL PRIORITY): Upoređuje oba tastera i ako su oba pritisnuta, ne šalje unos.
 - d. TASTER 1 (KEY 1): Upoređuje oba tastera i ako su oba tastera pritisnuta, šalje samo taster 1.
 - e. TASTER 2 (KEY 2): Upoređuje oba tastera i ako su oba tastera pritisnuta, šalje samo taster 2.
10. Kliknite na valjak za navigaciju da potvrdite izbor i vratite se na prethodni meni.

Napomena: Kliknite na dugme Meni da se vratite na prethodnu stranicu.

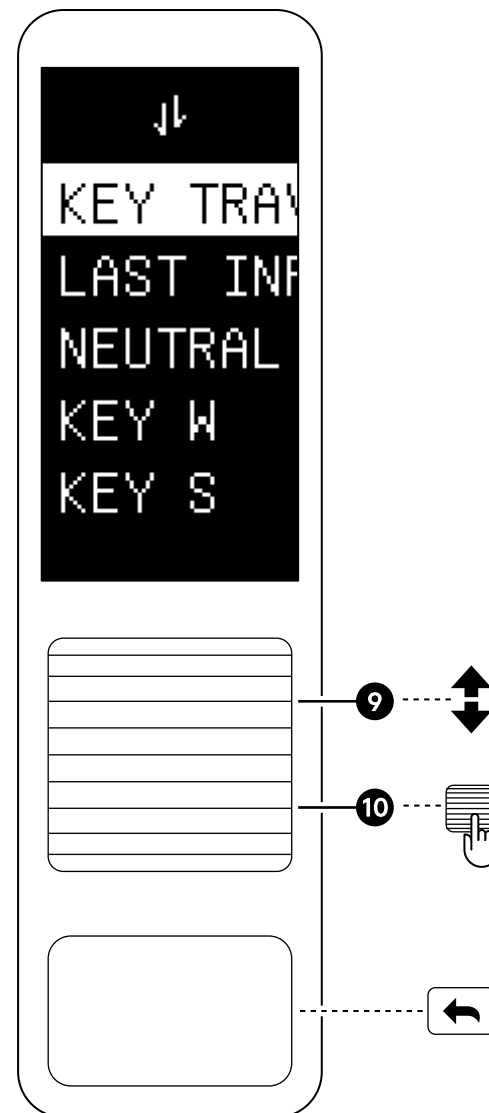


REŽIM IGRE

REŽIM IGRE sprečava slučajne prekide tokom igranja omogućavajući vam da onemogućite odabrane tastere.


Podrazumevano, aktiviranje REŽIMA IGRE (GAME MODE) (prebacivanje tastera u UKLJUČENI položaj) onemogućava *Windows* taster i taster za kontekstni meni. Možete dodati više tastera na ovu listu onemogućenih koristeći OLED ekran ili G HUB softver.

Prekidač za REŽIM IGRE nalazi se na desnoj strani vaše tastature.

Da dodelite dodatne ključeve koji će biti onemogućeni kada je REŽIM IGRE aktivan, pratite korake u nastavku.

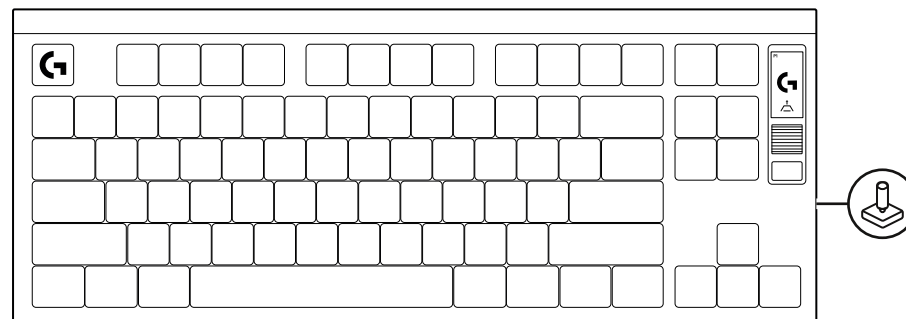


1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke REŽIM IGRE (GAME MODE).
3. Kliknite na valjak za navigaciju da uđete u meni za konfiguraciju REŽIMA IGRE.

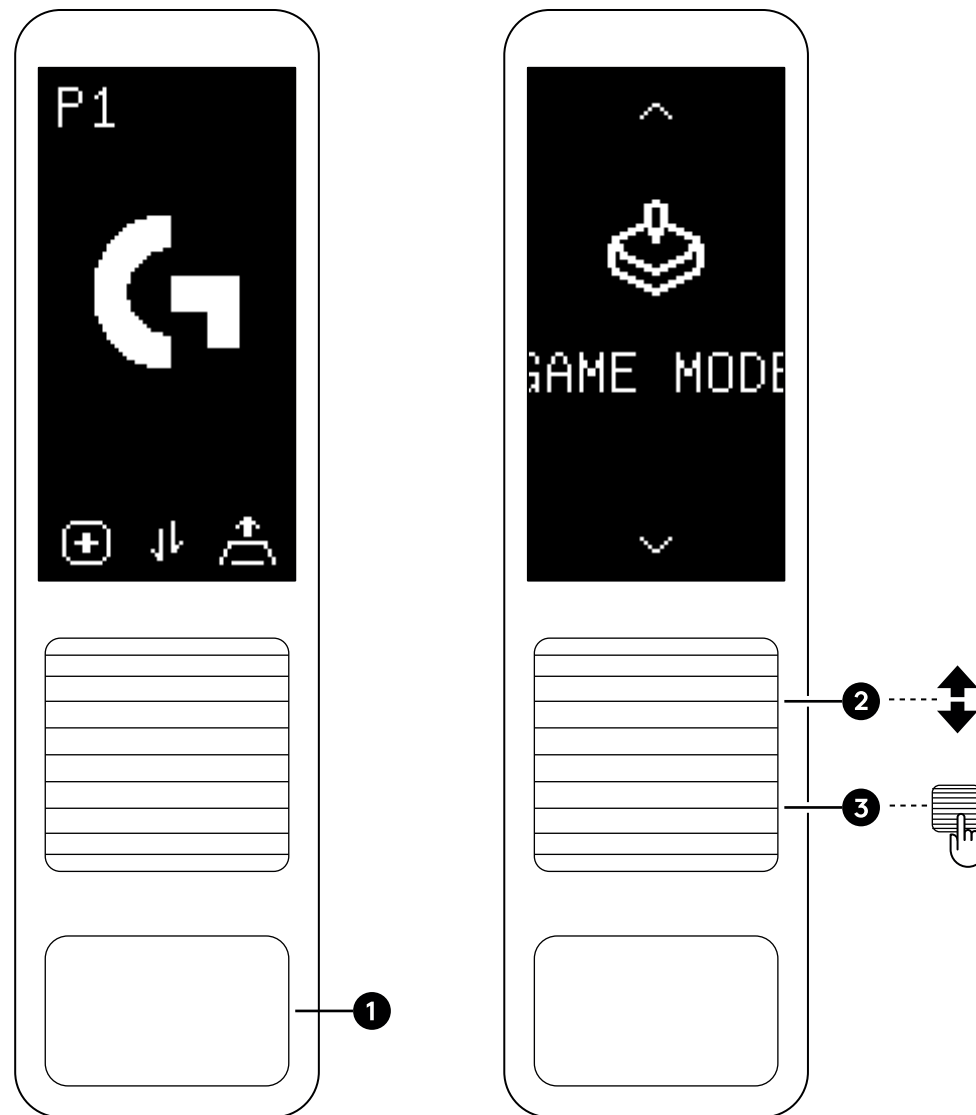


4. Listajte do stavke „LISTA”.
5. Kliknite na valjak za navigaciju da biste videli listu tastera koji mogu biti onemogućeni kada je REŽIM IGRANJA uključen.

Napomena: Unutar ovog menija, takođe možete resetovati konfiguraciju REŽIMA IGRANJA na fabričke postavke.

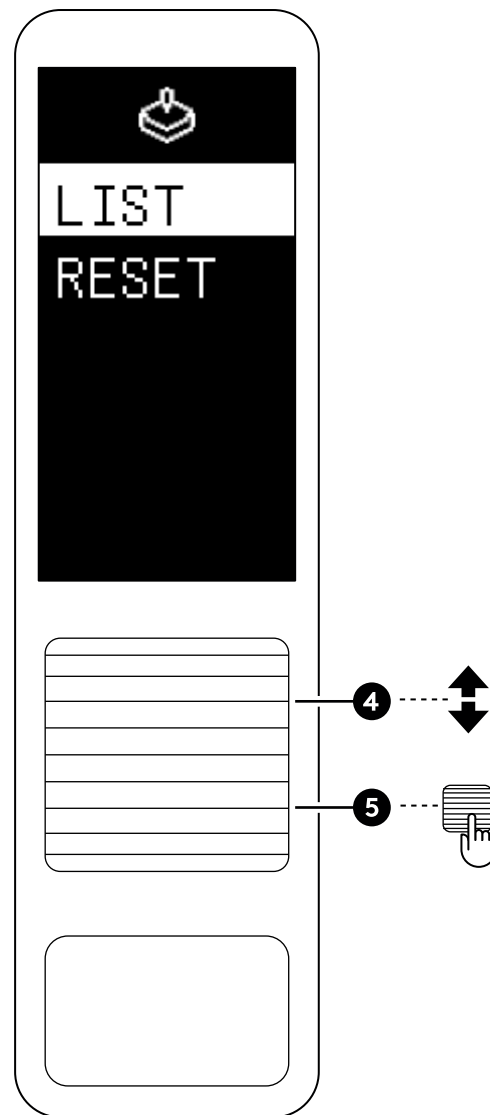


6. Listajte do tastera koje želite da onemogućite.
7. Kliknite na valjak za navigaciju da biste postavili odabrani taster tako da bude onemogućen.
8. Kliknite na dugme Meni da sačuvate promene i vratite se na prethodnu stranu.

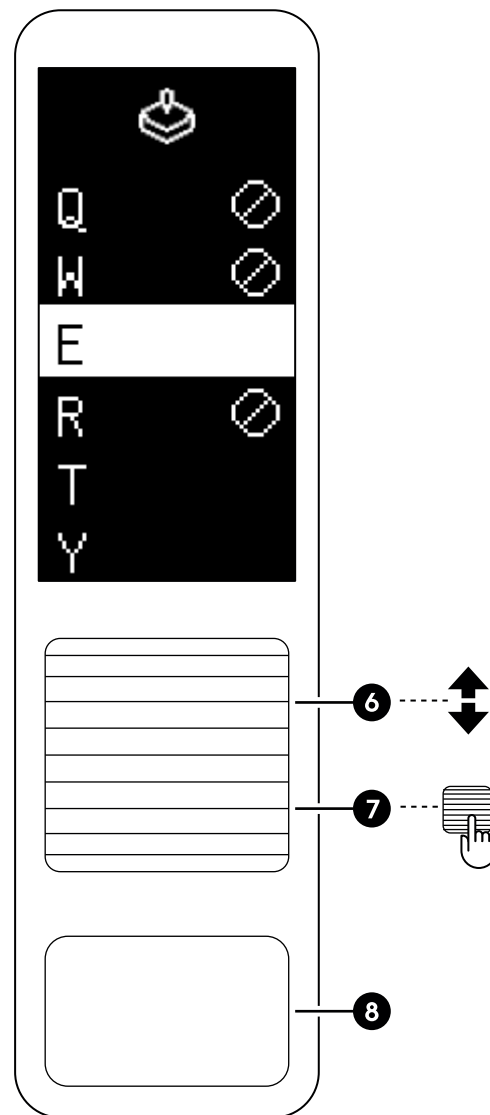

BRZINA AŽURIRANJA


PRO X2 RAPID podržava žične brzine izveštavanja do 8000 Hz. Pratite uputstva u nastavku da biste postavili svoju omiljenu brzinu izveštavanja koristeći ugrađeni OLED ekran. Alternativno, možete koristiti G HUB softver da postavite svoju omiljenu brzinu izveštavanja.

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke „BRZINA IZVEŠTAVANJA” (REPORT RATE).
3. Kliknite na valjak za navigaciju da biste ušli u meni za konfiguraciju Brzina izveštavanja.

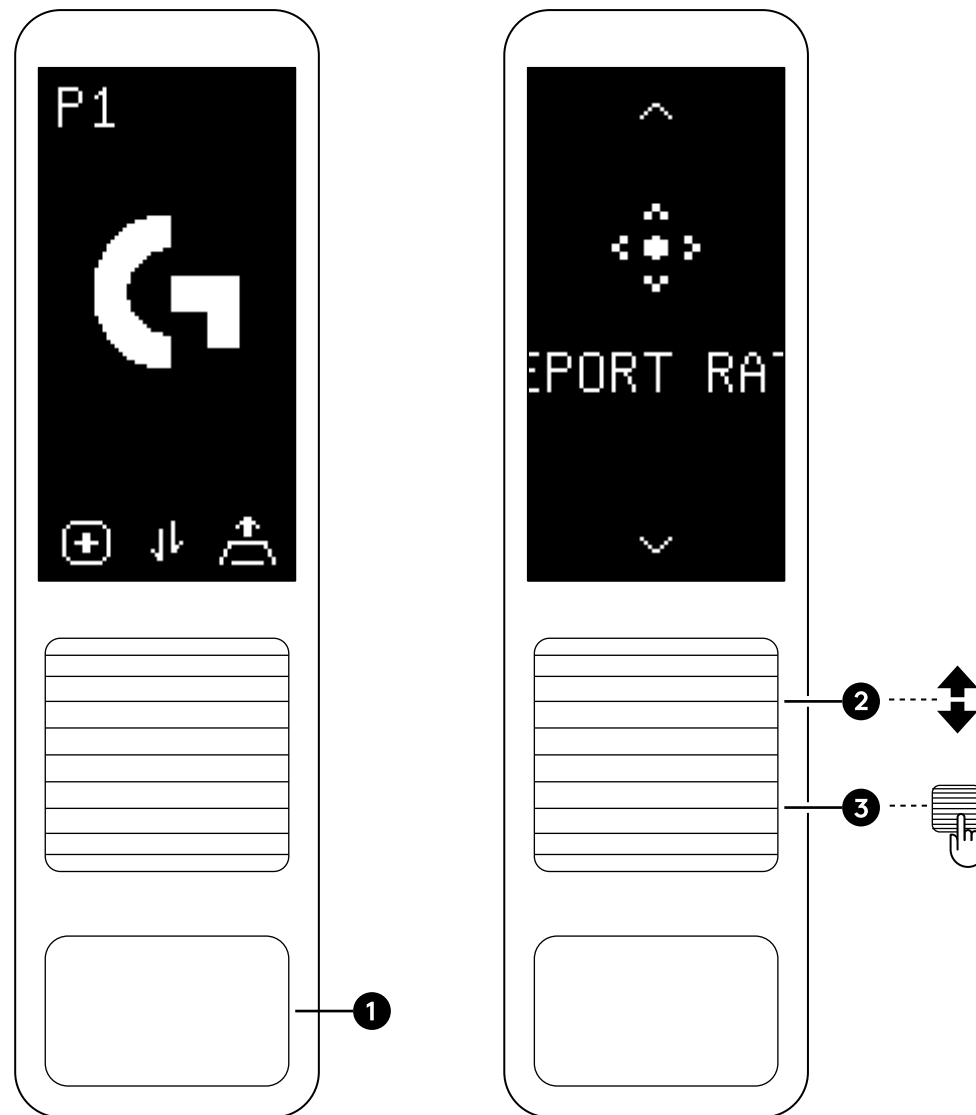

4. Listajte do željene brzine izveštavanja.
5. Kliknite na valjak za navigaciju da biste primenili odabranu brzinu izveštavanja.

Napomena: Kliknite na dugme Meni  da se vratite u meni bez primene promena.

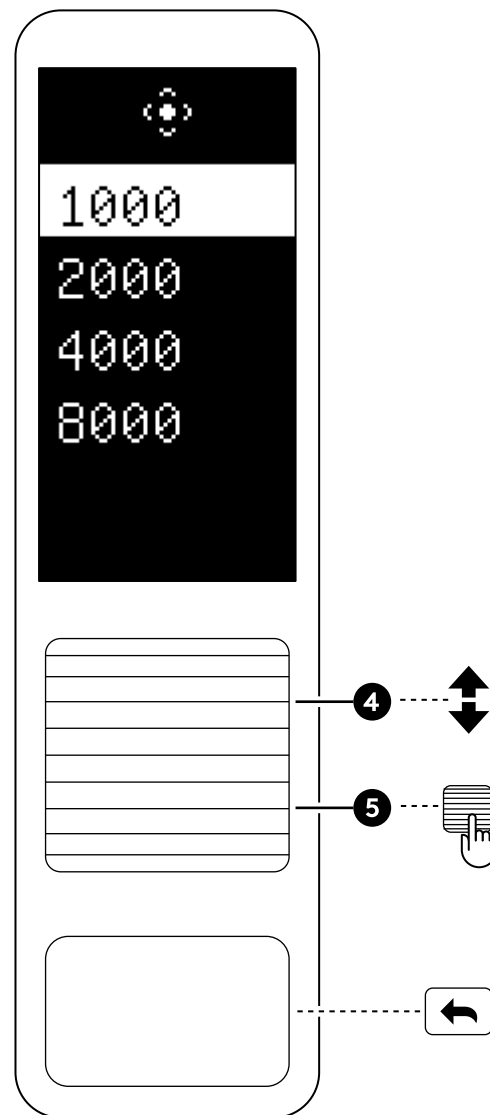

KOMANDE ZA MULTIMEDIJALNI SADRŽAJ

	Prethodna numera
	Reprodukcija/pauza
	Sledeća numera
	Pojačavanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Isključivanje zvuka

LIGHTSYNC RGB KONTROLA

Kontrola osvetljenja (5 nivoa)


FN + F5	Smanjenje osvetljenosti tastature
FN + F6	Povećanje osvetljenosti tastature

LIGHTSYNC režimi

Predefinisani LIGHTSYNC RGB režimi mogu se odabrati koristeći OLED ekran. Za dalje prilagođavanje koristite G HUB softver.


Da biste promenili LIGHTSYNC režime koristeći OLED ekran, pratite korake u nastavku.

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke „LIGHTSYNC“.
3. Kliknite na valjak za navigaciju da biste ušli u meni za konfiguraciju LIGHTSYNC.

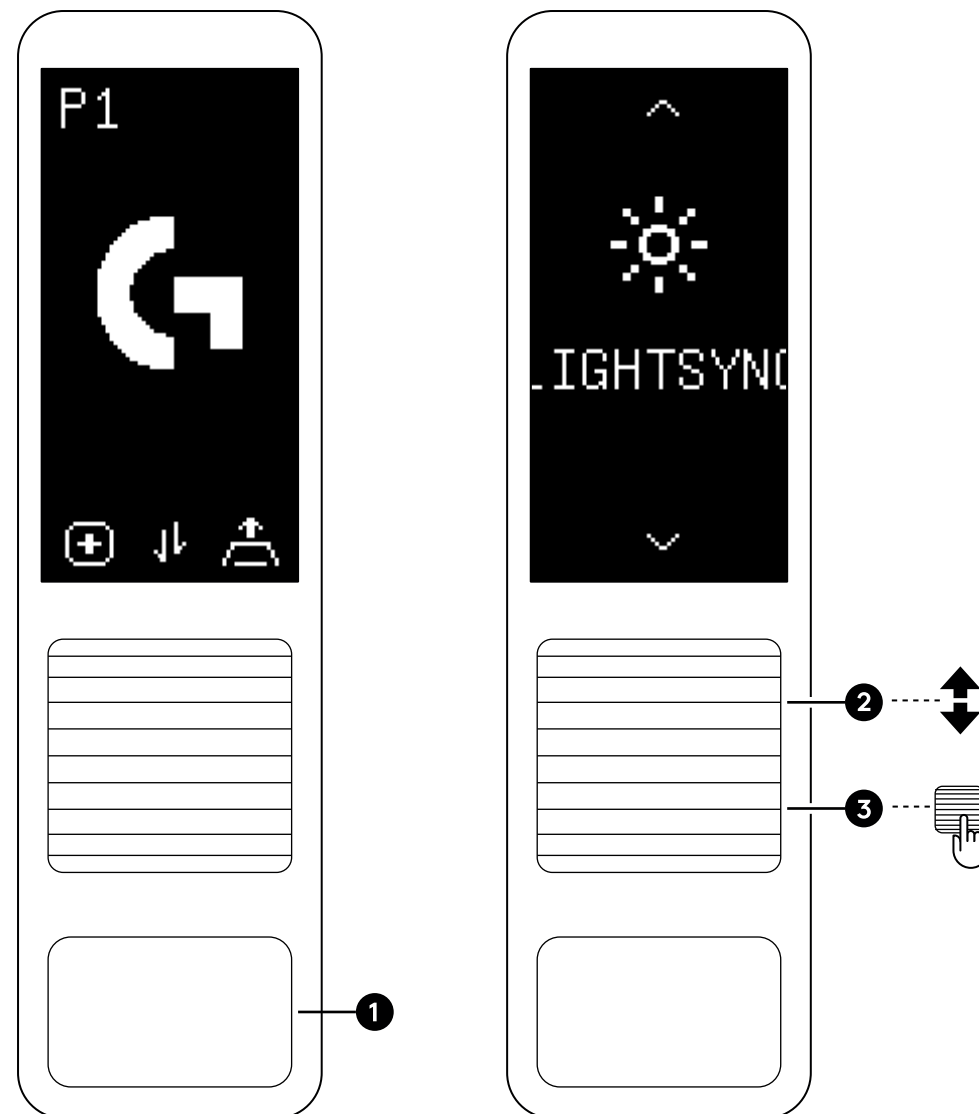


4. Listajte do željenog režima LIGHTSYNC.
5. Kliknite na valjak za navigaciju da biste primenili odabrani LIGHTSYNC režim.

Napomena: Kliknite na dugme Meni  da se vratite u meni bez primene promena.

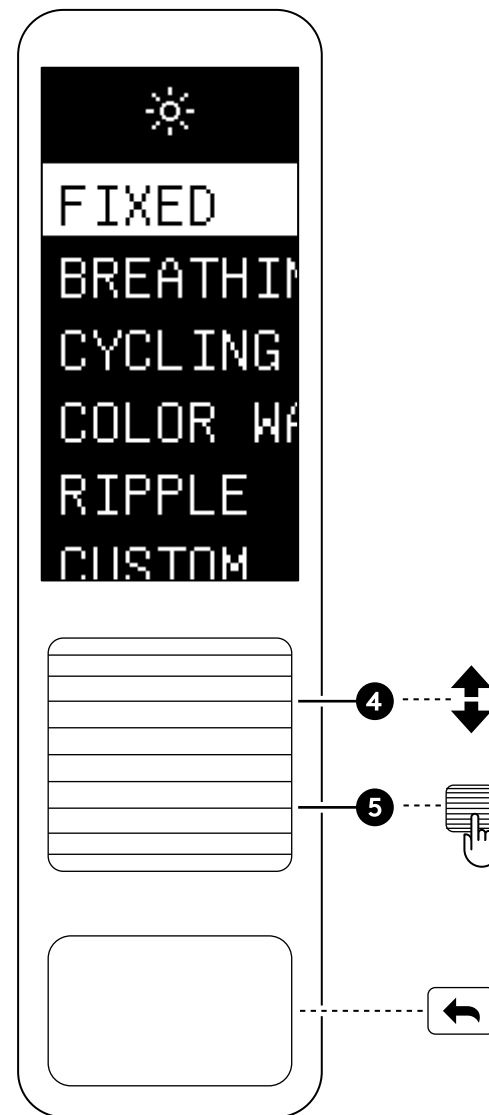


PROMENA JEZIKA OLED EKRANA

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke „PODEŠAVANJA”(SETTINGS).
3. Kliknite na valjak za navigaciju da biste ušli u meni postavki.

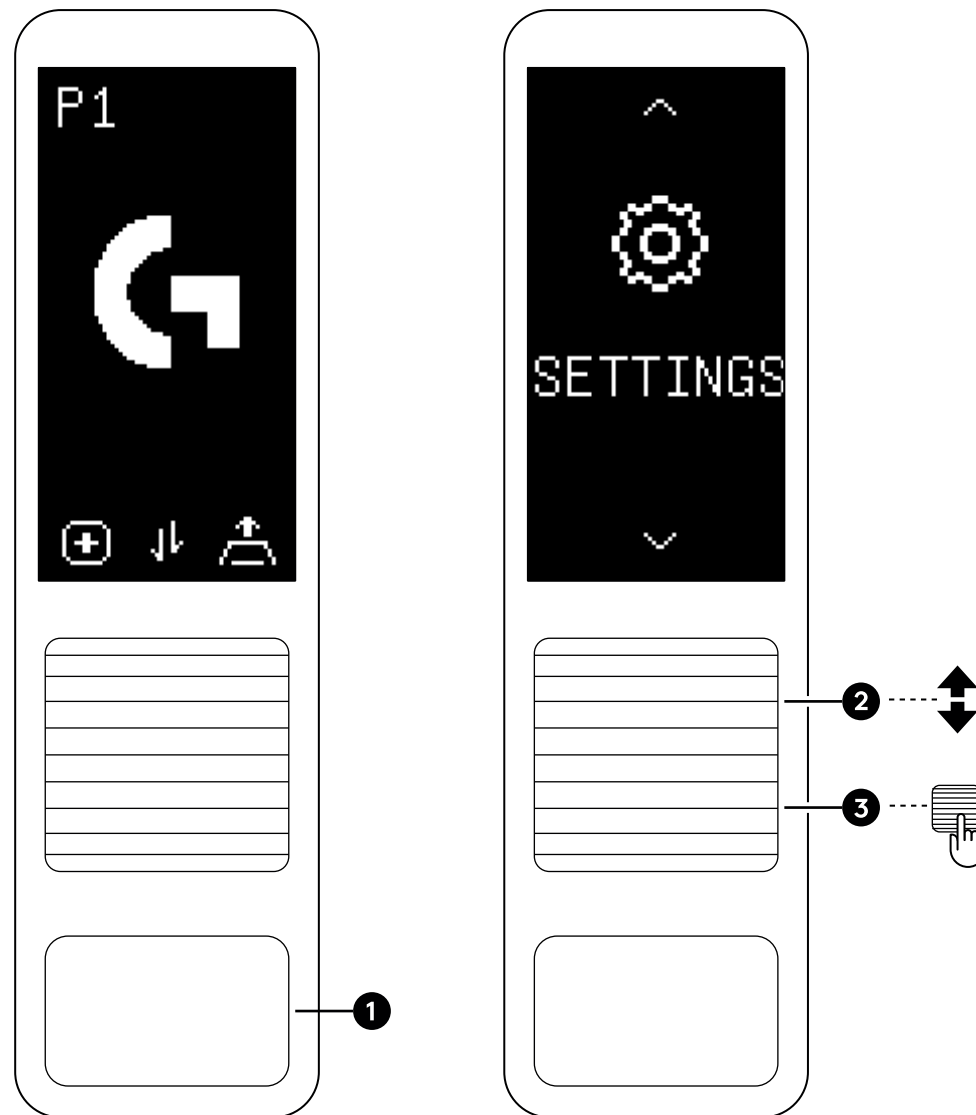

4. Listajte do stavke „JEZIK”(LANGUAGE).
Napomena: Ovo je prva stavka na listi.
5. Kliknite na valjak za navigaciju da biste prikazali dostupne opcije jezika.

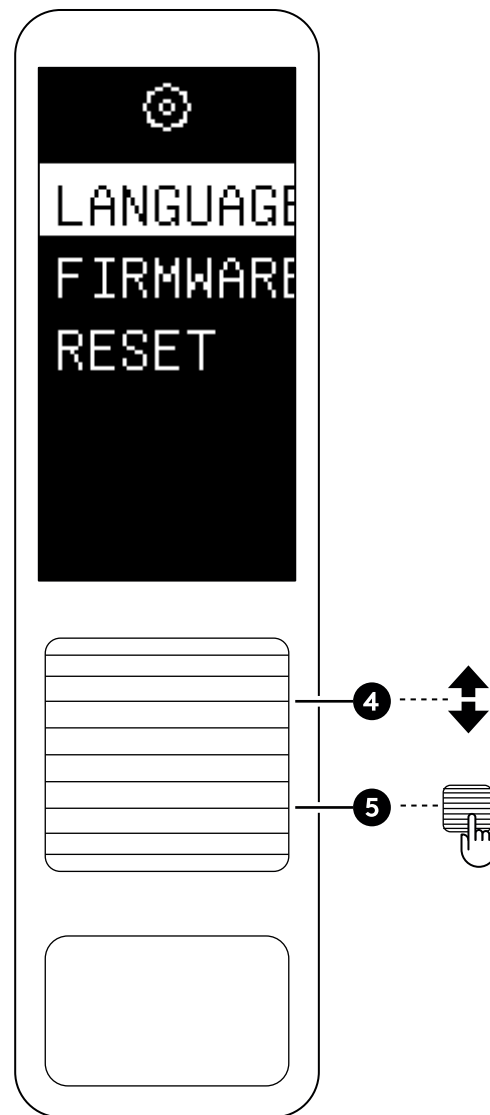


6. Listajte do opcije jezika koji želite da koristite.
7. Kliknite na valjak za navigaciju da biste promenili jezik uređaja na izabranu opciju jezika.

Napomena: Kliknite na dugme Meni  da se vratite u meni bez primene promena.




VRAĆANJE FABRIČKIH POSTAVKI

1. Kliknite na dugme Meni da otvorite meni.
2. Listajte do stavke „PODEŠAVANJA” (SETTINGS).
3. Kliknite na valjak za navigaciju da biste ušli u meni postavki.

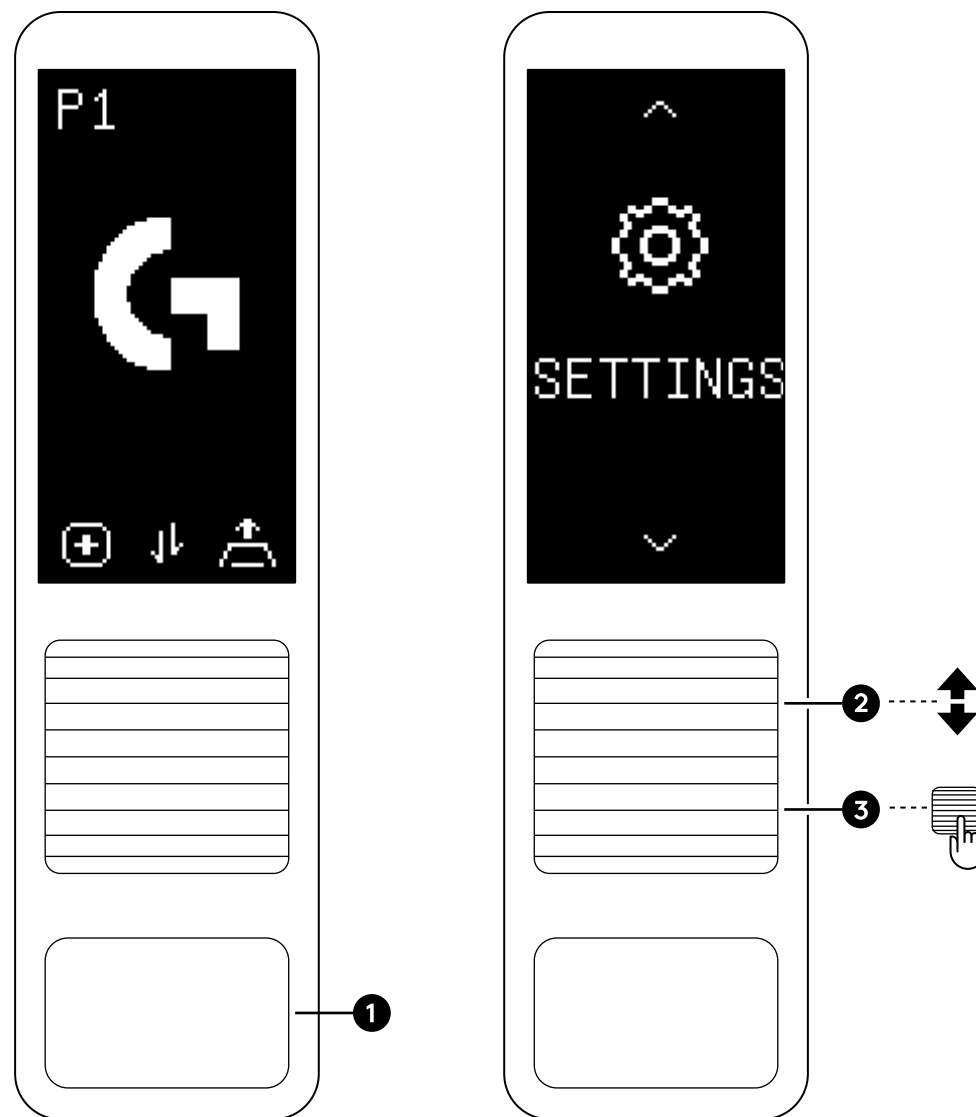


4. Listajte do stavke „RESETOVANJE” (RESET).
5. Kliknite na valjak za navigaciju da biste započeli proces vraćanja na fabrička podešavanja.

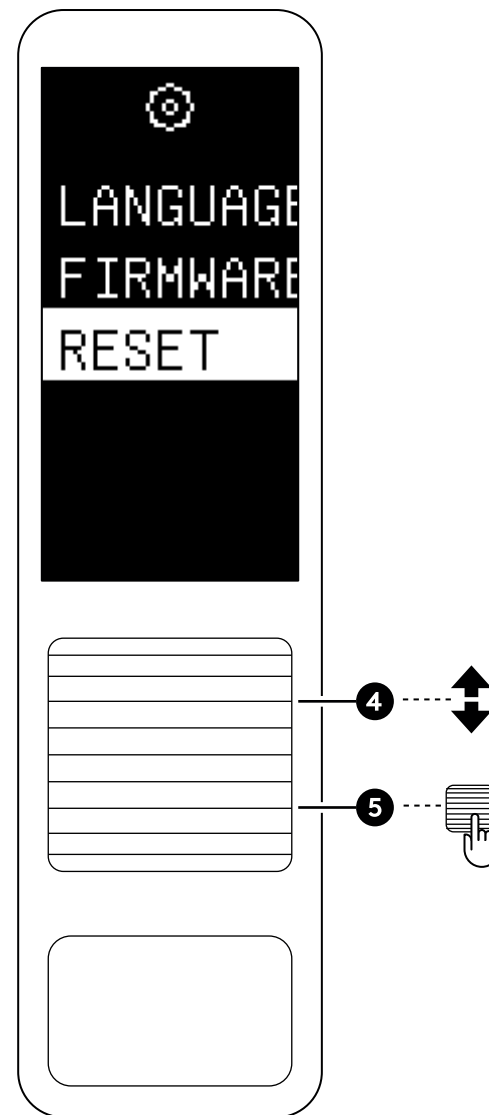


6. Listajte da biste potvrdili nameru da resetujete uređaj.
7. Kliknite na valjak za navigaciju da biste nastavili.

Napomena: Kliknite na dugme Meni  da biste izašli iz procesa resetovanja uređaja i vratili se u meni postavki.

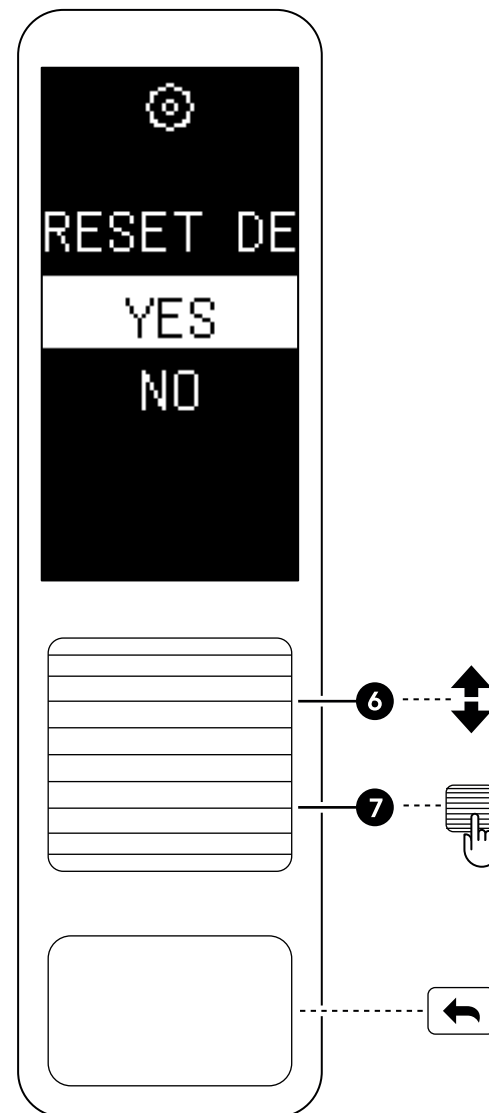


NAVODILA ZA NAMESTITEV

1. Iz embalaže odstranite tipkovnico, oporo za dlan in kabel USB.

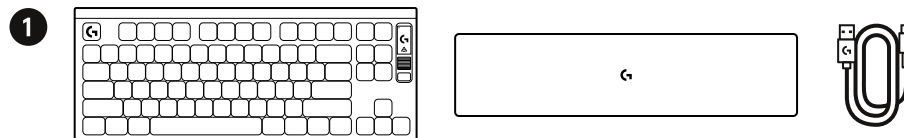


2. Kabel *USB-C* vstavite v vhod *USB-C* na tipkovnici.

3. Kabel priključite v vhod *USB A* na računalniku.

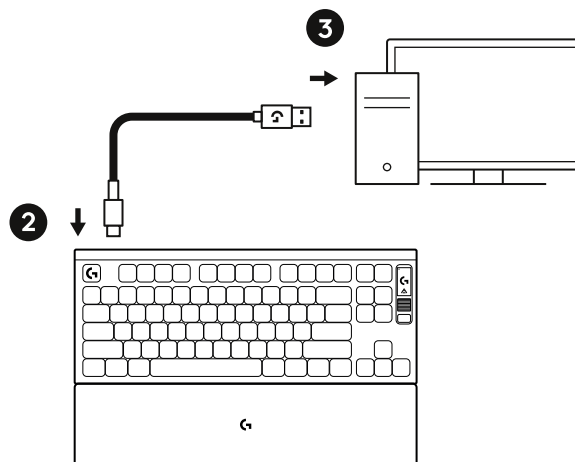

4. Prenesite in namestite programsko opremo **G HUB** na svoj računalnik/ *Mac* za najboljšo igralno izkušnjo (**G HUB** ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite spletno mesto www.logitechG.com/ghub.

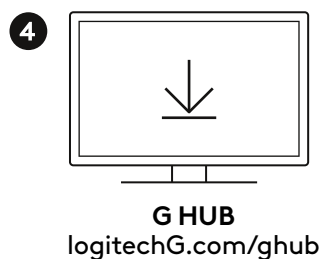

IZBIRNO


PRO X2 RAPID vključuje štiri dodatne pokrovčke tipk (ESC, P/B, PG▲, PG▼), ki jih lahko uporabite za zamenjavo pokrovčkov tipk, ki so privzeto nameščeni. Uporabite kovinsko žico priloženega pripomočka za izvlečenje stikala/pokrovčkov tipk, da odstranite obstoječe pokrovčke tipk in jih zamenjate z želenimi.



Fizično lahko ESC nadomesti pokrovček tipke z logotipom G, P/B lahko nadomesti pokrovček tipke PRNT ali LOCK, PG▲ lahko nadomesti pokrovček tipke INS ali HOME, PG▼ pa lahko nadomesti pokrovček tipke DEL ali END.






V G HUB lahko uporabite funkcijo KEYCONTROL, da ponovno dodelite privzeto funkcijo, ki ustreza novemu pokrovčku tipke. Privzeto je tipka z logotipom G dodeljena tipki ESC in je ni treba ponovno dodeliti, če se pokrovček tipke zamenja. Po spremembi v G HUB je ta profil mogoče naložiti v vgrajeni pomnilnik tipkovnice, da se lahko uporablja z ali brez nameščene programske opreme G HUB.

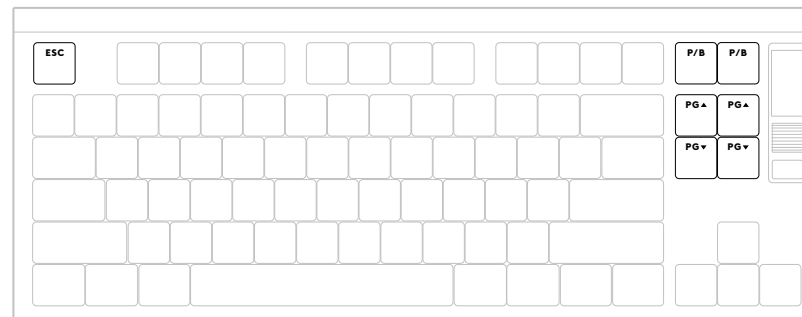

INTEGRIRANI PROFILI

Tipkovnica PRO X2 RAPID je opremljena s tremi integriranimi profili, vnaprej konfiguriranimi z različnimi analognimi točkami sprožitve in nastavitvami hitrega sprožilca. Te lahko izberete prek zaslona OLED tako, da dolgo pritisnete gumb »Menu« ali pa držite tipko FN in pritisnete številko »1« (profil 1), »2« (profil 2) ali »3« (profil 3).


Izbira	LIGHTSYNC	Točka sprožitve	Hitri sprožilec	PRIORITETA TIPKE	Hitrost poročanja
  + 		 2,00 mm	 IZKLOP	IZKLOP	1000
  + 		 1,00 mm	 VKLOP (0,5 mm)	VKLOP (Zadnji pritisk A/D)	8000
  + 		 1,00 mm	 IZKLOP	IZKLOP	8000

NAVODILA ZA UPORABO ZASLONA OLED

Enota PRO X2 RAPID je opremljena z zaslonom OLED, ki se lahko uporablja za konfiguracijo nastavitev naprave brez uporabe kakršne koli programske opreme.

V nadaljevanju je prikazan pregled zaslona OLED in uporabniškega vmesnika.


1. Aktivni profil
2. Aktivne funkcije
 - a. UPRAVLJANJE TIPK
 - b. PRIORITETA TIPKE
 - c. HITRI SPROŽILEC
3. Navigacija/kolesce za nastavitev glasnosti
 - Pomik navzgor/navzdol
 - Klik
4. Gumb za meni/nazaj
 - Klik

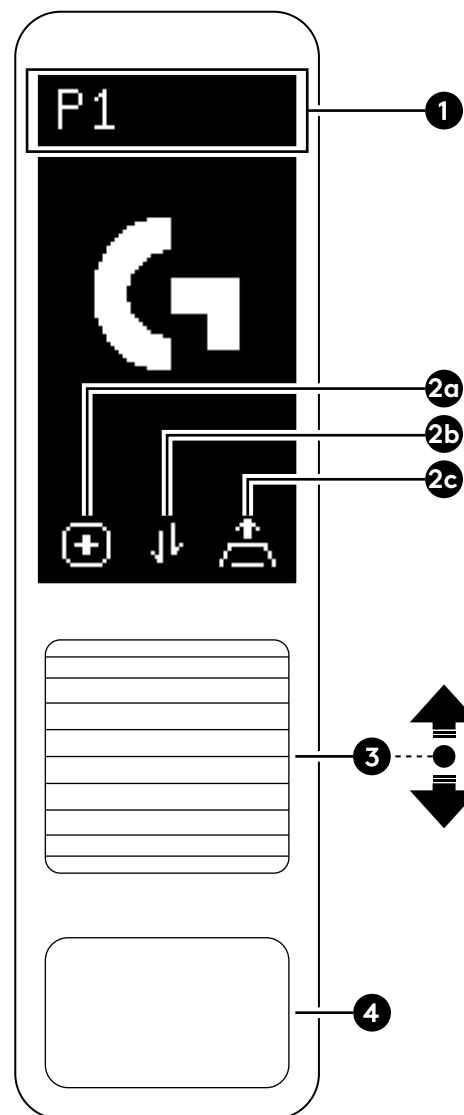

PRILAGODITEV TOČKE SPROŽITVE

Stikala PRO X2 RAPID omogočajo prilagoditev točk sprožitve, kar je razdalja, za katero je treba tipko pritisniti pred registracijo. Točko sprožitve za vse tipke na tipkovnici lahko prilagodite prek vgrajenega zaslona OLED ali s programsko opremo G HUB. Za izvedbo teh prilagoditev sledite priloženim navodilom.

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »TOČKA SPROŽITVE«.
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za nastavitve točke sprožitve.

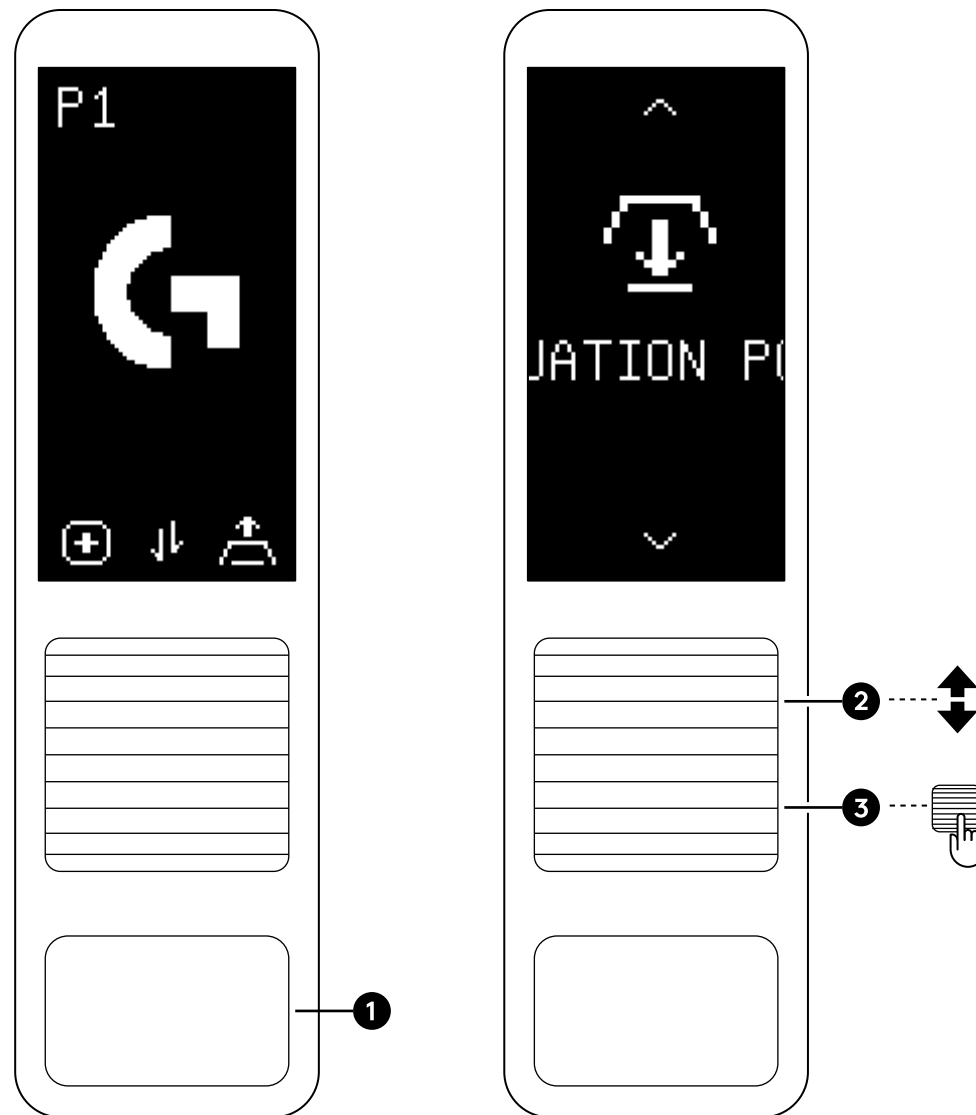


4. Za nastavitve točke sprožitve se s pomočjo kolesca za pomikanje pomaknite do želenega izbora tipk.

- **IZBERITE (SELECT):** Izberite določene tipke za prilagoditev točke sprožitve. Obstoječe skupine lahko izbrišete z daljšim pritiskom na navigacijski kolesce.
- **SEZNAM (LIST):** Prilagodite sprožitev vsake posamezne navedene tipke.
- **VSE (ALL):** Istočasno prilagodite točko sprožitve vseh tipk.

5. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za prilagoditev točke sprožitve ali da izberete lastno kombinacijo tipk.

Opomba: V tem meniju lahko tudi ponastavite trenutno veljavne spremembe točke sprožitve.

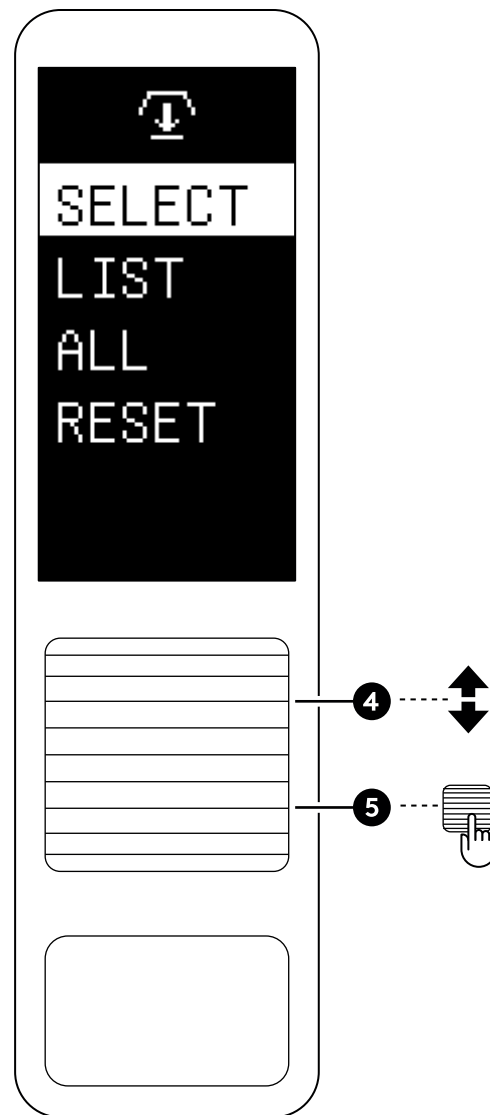


6. Točko sprožitve prilagodite s pomočjo kolesca za pomikanje.

- Manjše vrednosti točke sprožitve bodo sprožile bližje vrhu stikala, kar bo povzročilo hitrejše sproženje.
- Višje vrednosti točke sprožitve bodo sprožile bližje dnu stikala, kar bo povzročilo počasnejše sproženje.

7. Če želite uporabiti spremembe, kliknite kolesce za pomikanje.

Opomba: Kliknite gumb Meni,  če želite zavreči spremembe in se vrniti v prejšnji meni.

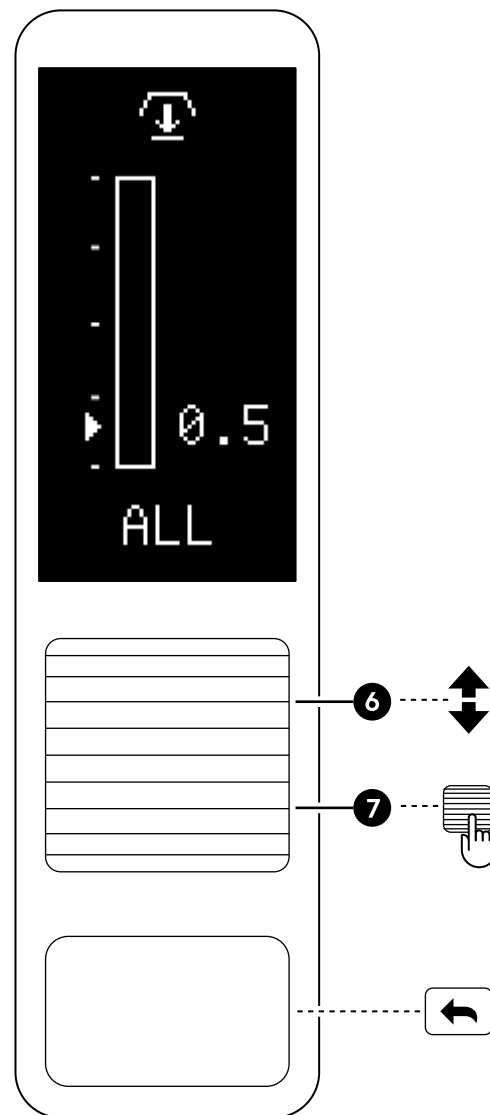


KONFIGURACIJA HITREGA SPROŽILCA

Hitri sprožilec znatno izboljša odzivnost tipk, saj odpravlja fiksne točke ponastavitve, omogoča veliko hitrejšo sprožitev tipk in, kar je še pomembneje, hitrejšo ponastavitve vnosa. Namesto da bi potrebovali tipko za popoln povratek nazaj, hitri sprožilec ob dvigu prsta takoj ponastavi tipko. To omogoča skoraj takojšnje, hitre in ponavljajoče se vnose.


Hitri sprožilec lahko nastavite za vse tipke na PRO X2 RAPID s pomočjo integriranega zaslona OLED ali programske opreme G HUB, podobno kot pri nastavitvi točke sprožitve. Za podrobnosti o konfiguraciji glejte spodnja navodila.

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »HITRI SPROŽILEC«.
(RAPID TRIGGER)
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo hitrega sprožilca.

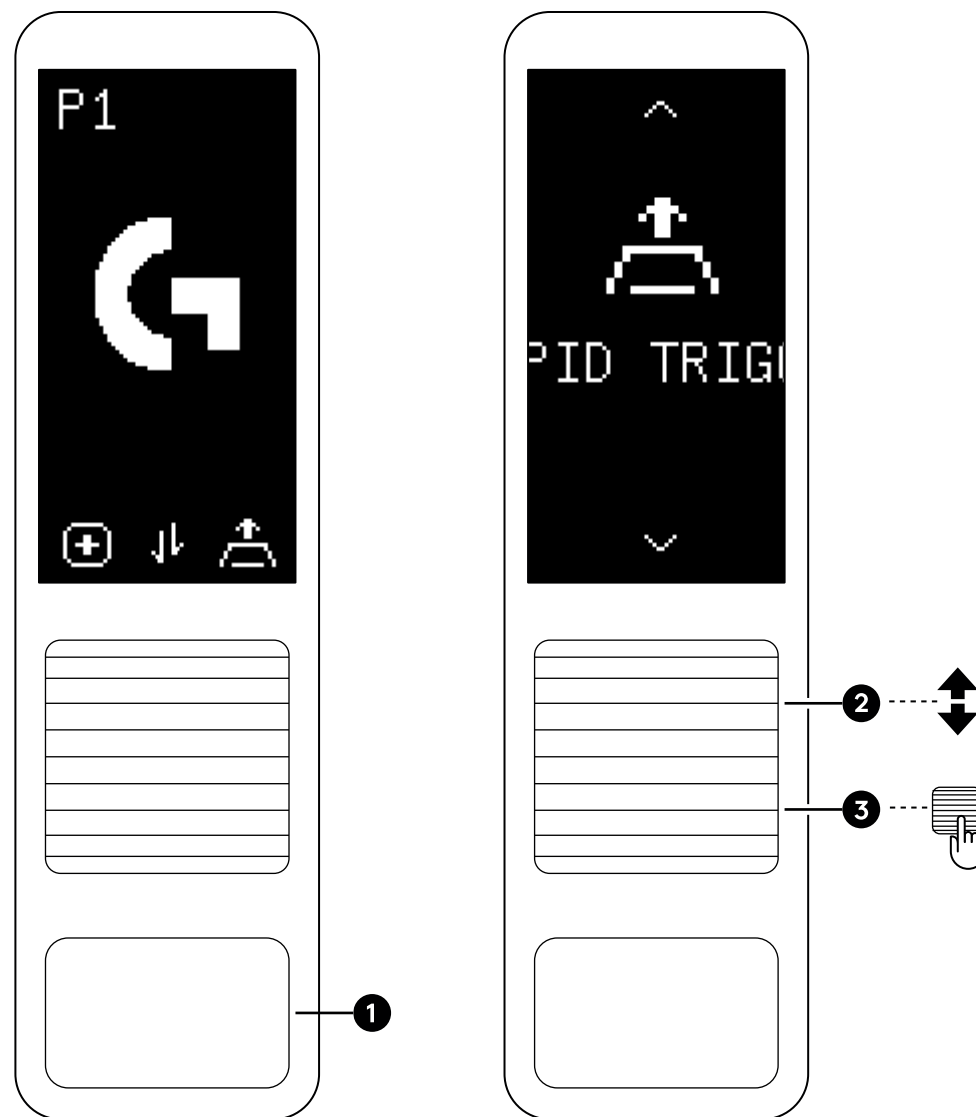


4. Kliknite kolesce za pomikanje, da omogočite hitri sprožilec.

Opomba: Če je funkcija hitrega sprožilca že omogočena, se ta zaslon preskoči.

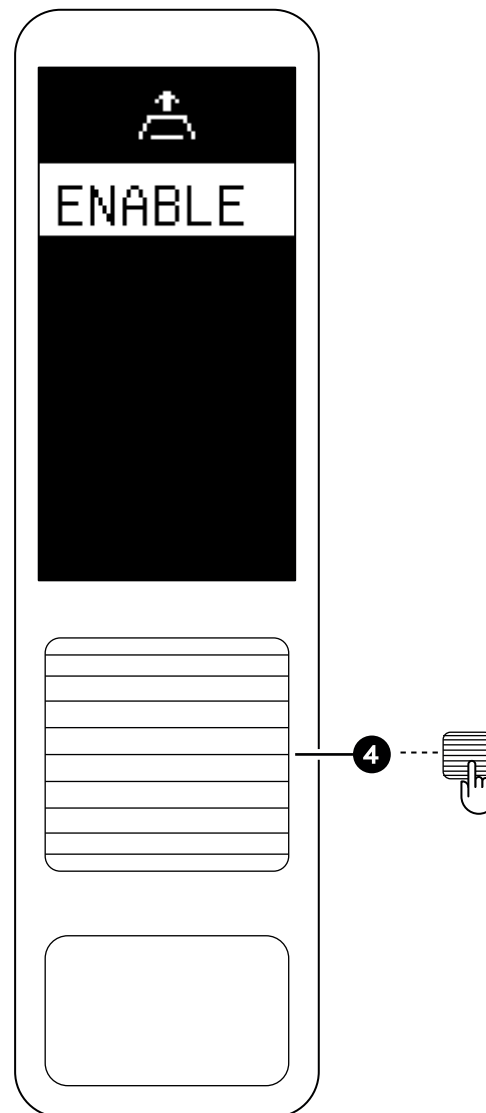


5. Za konfiguracijo hitrega sprožilca se s pomočjo kolesca za pomikanje pomaknite do želenega izbora tipk.
- **IZBERITE (SELECT):** Izberite določene tipke za prilagoditev hitrega sprožilca. Obstoječe skupine lahko izbrišete z daljšim pritiskom na navigacijski kolesce.
 - **SEZNAM (LIST):** Hitri sprožilec konfigurirajte posamično za vsako navedeno tipko.
 - **VSE (ALL):** Konfiguracijo hitrega sprožilca uporabite za vse tipke hkrati.
6. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo hitrega sprožilca ali da izberete lastno kombinacijo tipk.

Opomba: V tem meniju lahko tudi ponastavite trenutne konfiguracije hitrega sprožilca ali pa hitri sprožilec onemogočite.

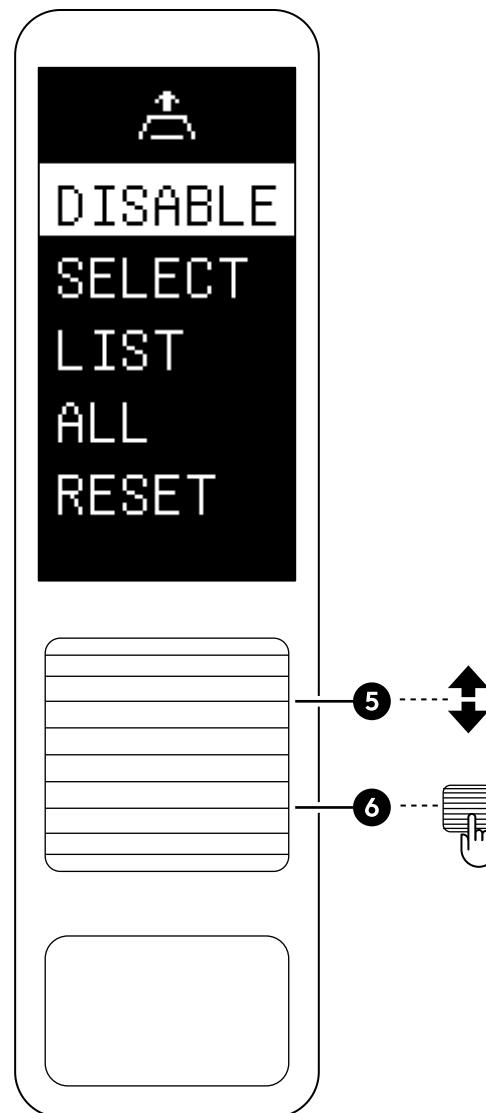

7. Občutljivost hitrega sprožilca nastavite z vrtenjem kolesca za pomikanje.
- Hitri sprožilec omogoča sproščanje tipke takoj, ko se dvigne, kar omogoča hitrejšo reakcijo. Ta vrednost določa, kako daleč je treba tipko dvigniti, preden se sprostí – manjše vrednosti bodo tipko sprostile hitreje, večje vrednosti pa bodo zahtevale, da se tipka dvigne višje, preden se sprostí.
8. Če želite uporabiti spremembe, kliknite kolesce za pomikanje.


Opomba: Kliknite gumb Meni,  če želite zavreči spremembe in se vrniti v prejšnji meni.

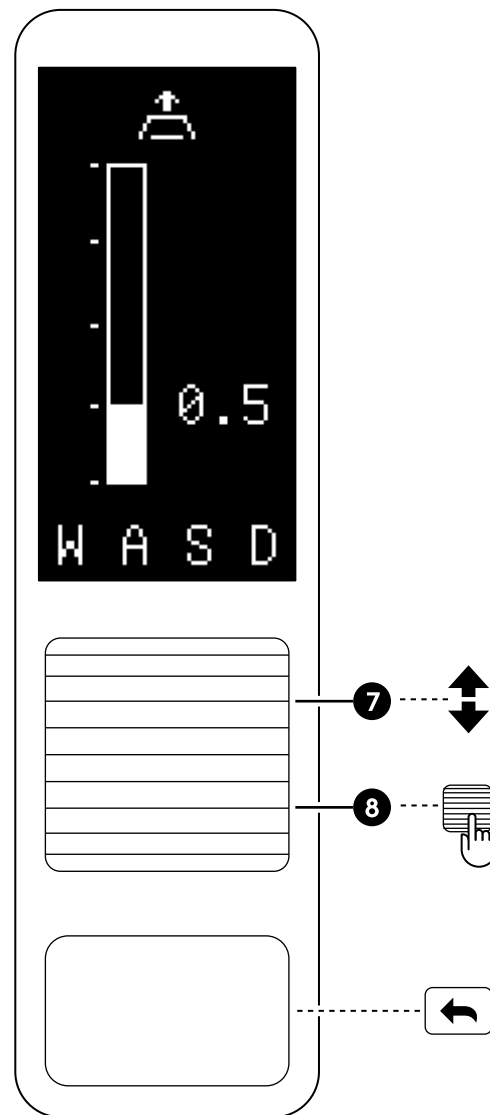

PRIORITETA TIPKE


PRIORITETO TIPKE, znano tudi kot SOCD, lahko konfigurirate z vgrajenim zaslonom OLED ali s programsko opremo G HUB. Sledite spodnjim navodilom za konfiguracijo parov tipk za prioritete tipk.

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »PRIORITETA TIPK« (KEY PRIORITY).
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo PRIORITETE TIPK.

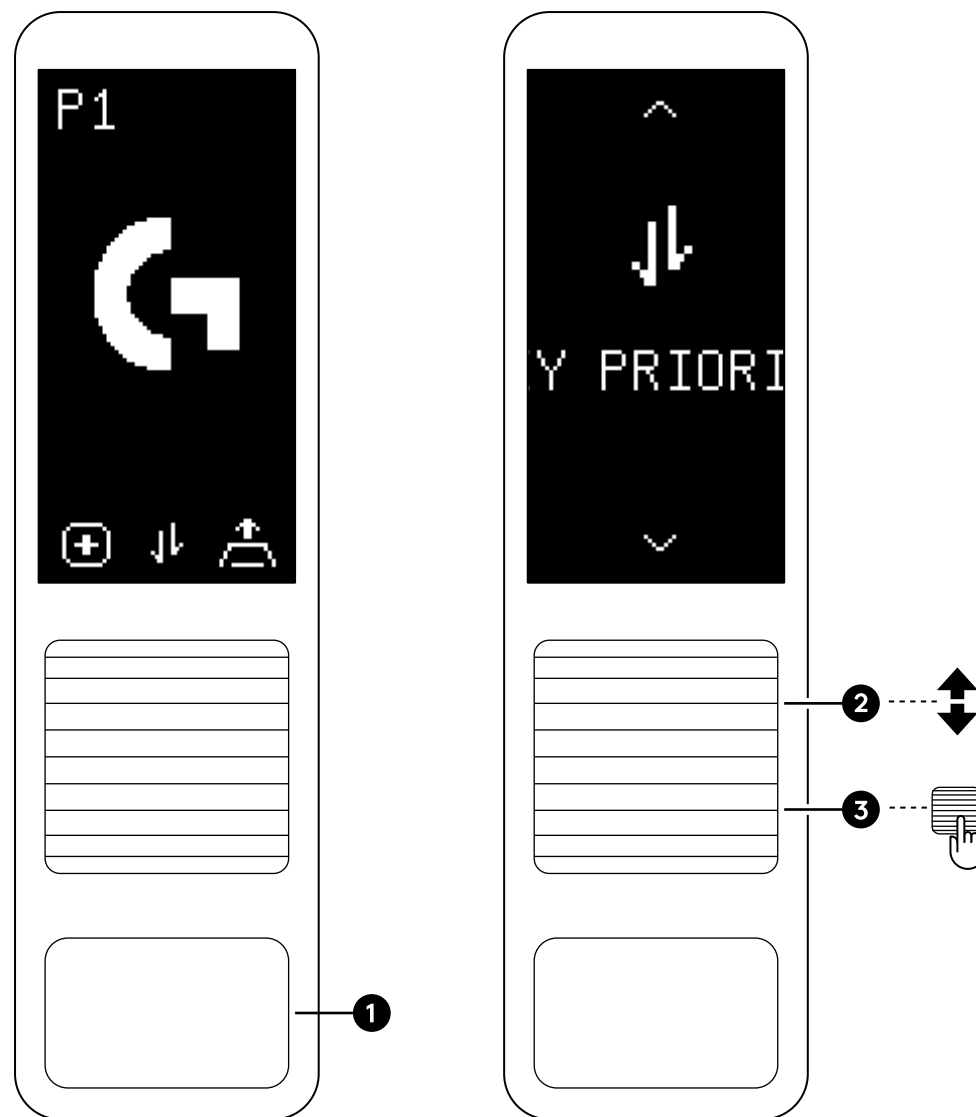


4. Kliknite kolesce za pomikanje, da omogočite PRIORITETO TIPKO.

Opomba: Če je PRIORITETA TIPKE že omogočena, se ta zaslon preskoči.


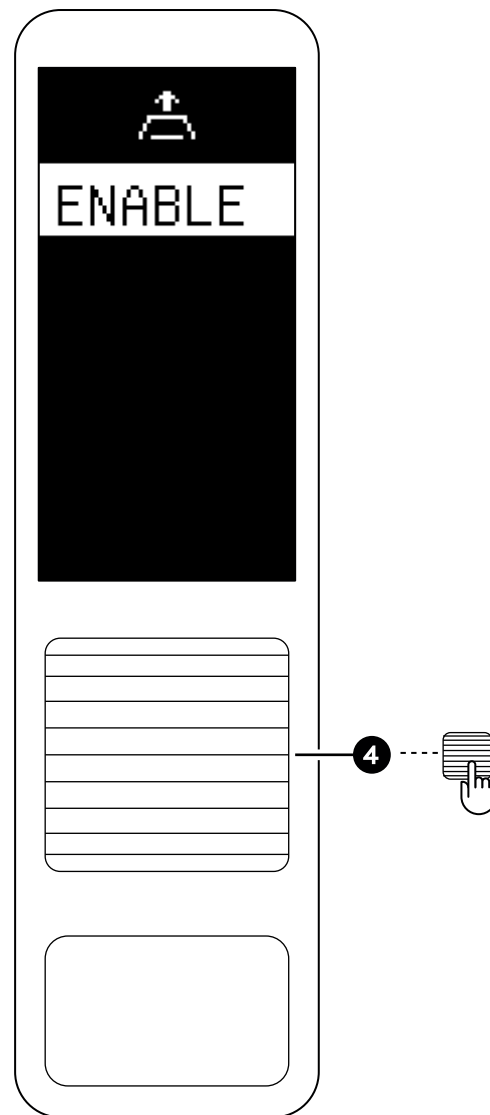


5. Pomaknite se do »NOVO«, da ustvarite nov par tipk.
6. Kliknite kolesce za pomikanje, da začnete izbirati tipke za nov par tipk.

Opomba: Če ste že prej ustvarili pare tipk in jim dodelili PRIORITETO TIPK, jih lahko ponovno konfigurirate s klikom na vsak par.

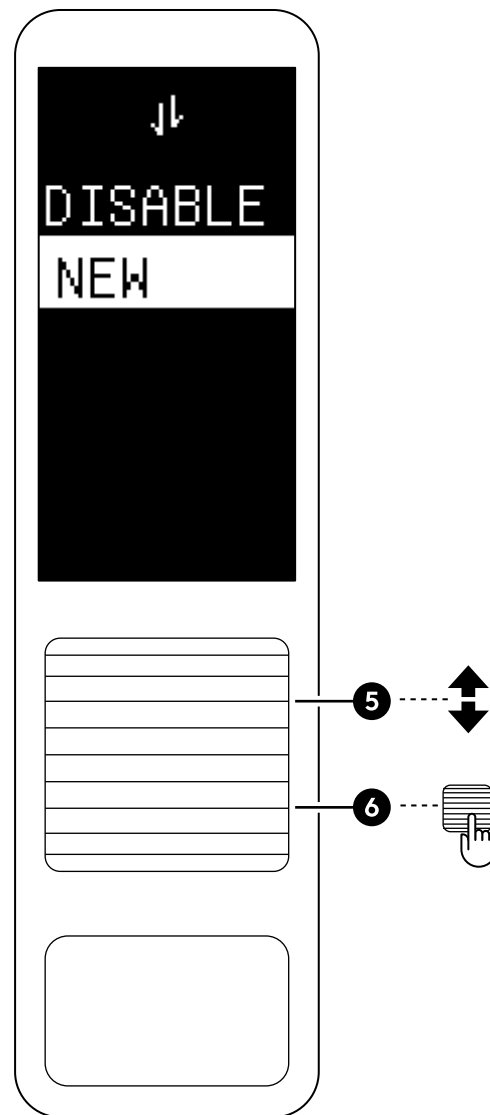


7. Pritisnite tipki, ki ju želite uporabljati kot par tipk na tipkovnici.
8. Kliknite kolesce za pomikanje, da potrdite izbiro.

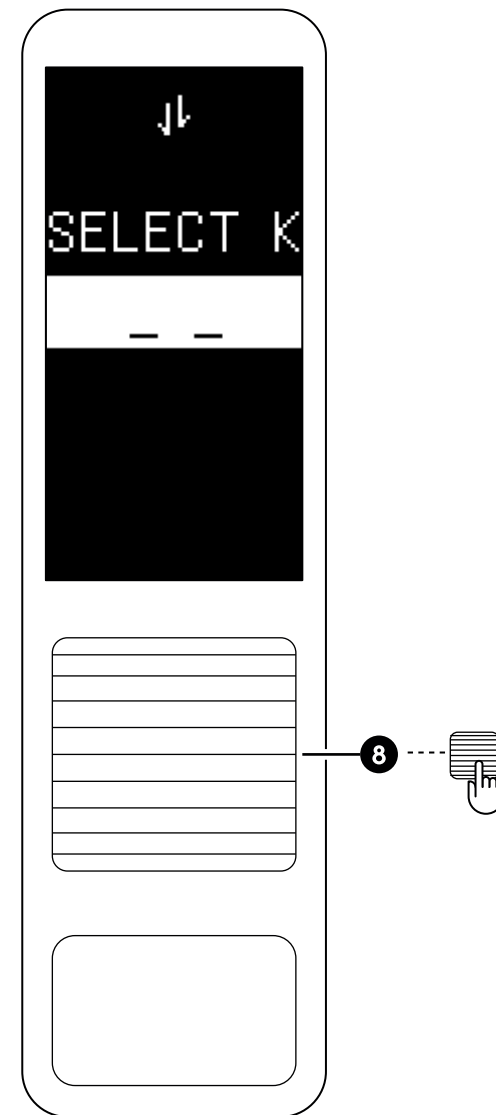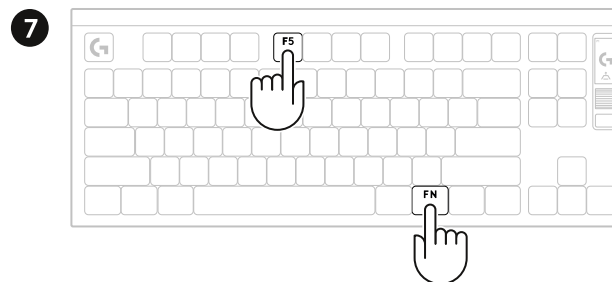

9. Pomaknite se do želenega načina prednostnega razvrščanja tipk.
- a. PRIORITETA POMIKANJA TIPK (KEY TRAVEL PRIORITY): Primerja obe tipki in pošlje tipko, ki je pritisnjena najbolj navzdol.
 - b. Zadnji VNOS (LAST INPUT): Primerja obe tipki in pošlje tipko, ki je bila nazadnje pritisnjena.
 - c. NEVTRALNA PRIORITETA (NEUTRAL PRIORITY): Primerja obe tipki in če sta obe pritisnjeni, ne pošlje nobenega vnosa.
 - d. TIPKA 1 (KEY 1): Primerja oba tipki in če sta pritisnjeni obe tipki, pošlje samo tipko 1.
 - e. TIPKA 2 (KEY 2): Primerja oba tipki in če sta pritisnjeni obe tipki, pošlje samo tipko 2.
10. Kliknite kolesce za pomikanje, da potrdite izbiro in se vrnete v prejšnji meni.

Opomba: Kliknite gumb Meni, da se vrnete na prejšnjo stran.

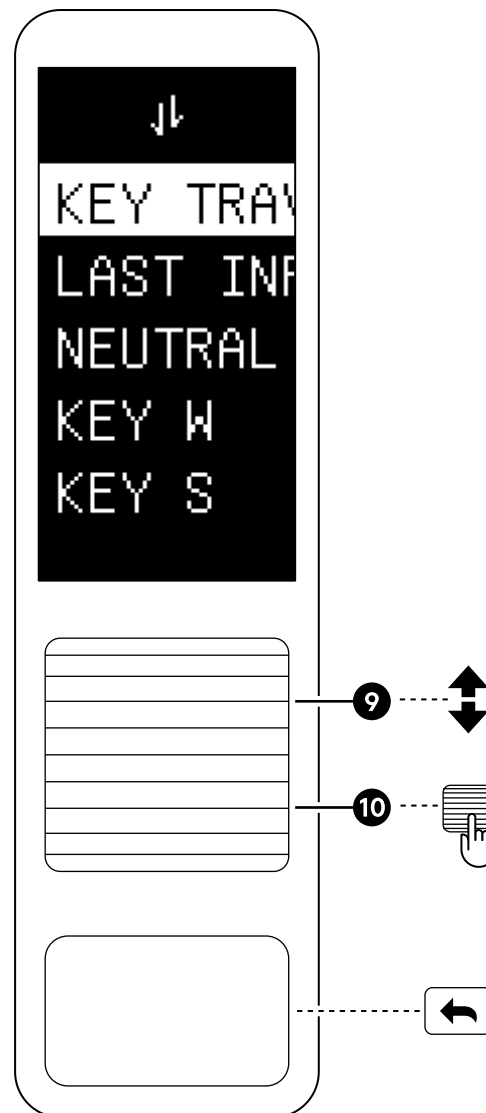


IGRALNI NAČIN

NAČIN IGRE preprečuje naključne prekinitve med igranjem, saj omogoča, da onemogočite izbrane tipke.


Aktiviranje NAČINA IGRE (GAME MODE) (preklop stikala v položaj za vklop) privzeto onemogoči tipki *Windows* in Kontekstni meni. Na ta seznam onemogočenih tipk lahko dodate več tipk prek zaslona OLED ali programske opreme G HUB.

Stikalo za preklop med NAČINOM IGRE se nahaja na desni strani tipkovnice.

Če želite dodeliti dodatne tipke, ki se onemogočijo, ko je NAČIN IGRE aktiven, sledite spodnjim korakom.

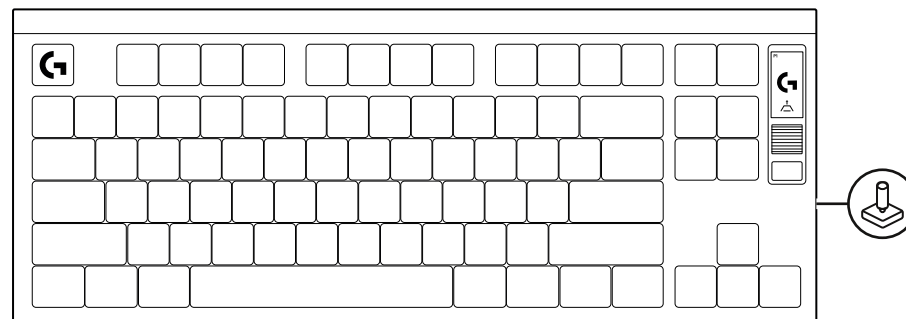


1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se na možnost »NAČIN IGRE«(GAME MODE).
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo NAČINA IGRE.

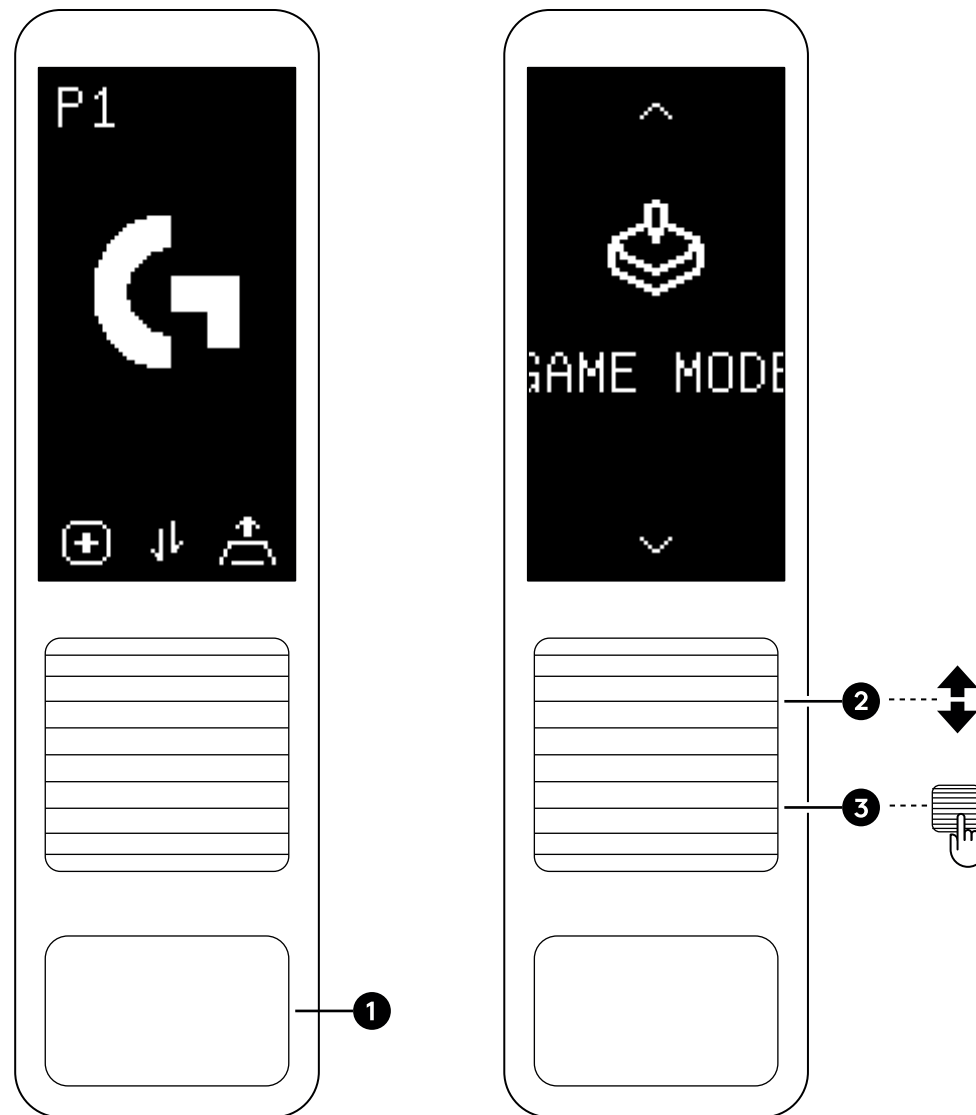


4. Pomaknite se na možnost »SEZNAM«.
5. Kliknite kolesce za pomikanje, da si ogledate seznam tipk, ki jih lahko onemogočite, ko je NAČIN IGRE vklopljen.

Opomba: V tem meniju lahko tudi ponastavite konfiguracijo NAČINA IGRE na privzete tovarniške nastavitve.

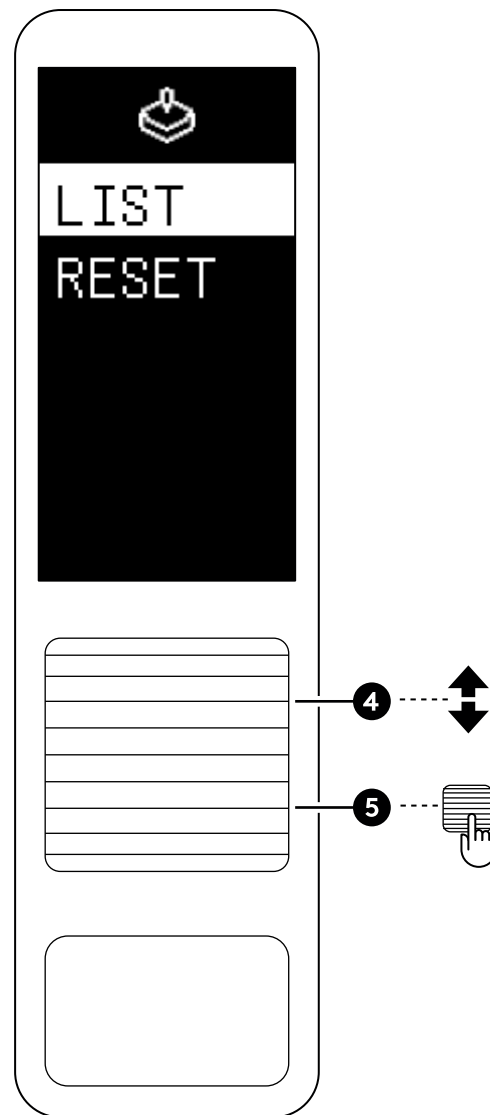


6. Pomaknite se do tipk, ki jih želite onemogočiti.
7. Kliknite kolesce za pomikanje, da izbrani tipki onemogočite delovanje.
8. Kliknite gumb Meni, da shranite spremembe in se vrnete na prejšnjo stran.

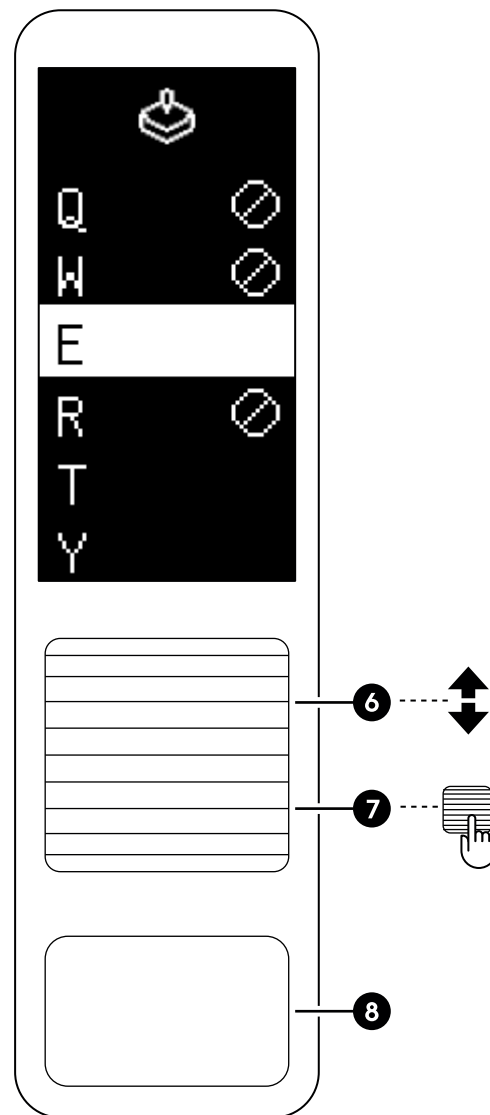

HITROST POROČANJA


PRO X2 RAPID podpira žične hitrosti poročanja do 8000 Hz. Sledite spodnjim navodilom, da nastavite želeno hitrost poročanja na vgrajenem zaslonu OLED. Uporabite lahko tudi programsko opremo G HUB, da nastavite želeno hitrost poročanja.

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »HITROST POROČANJA«(REPORT RATE).
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo hitrosti poročanja.

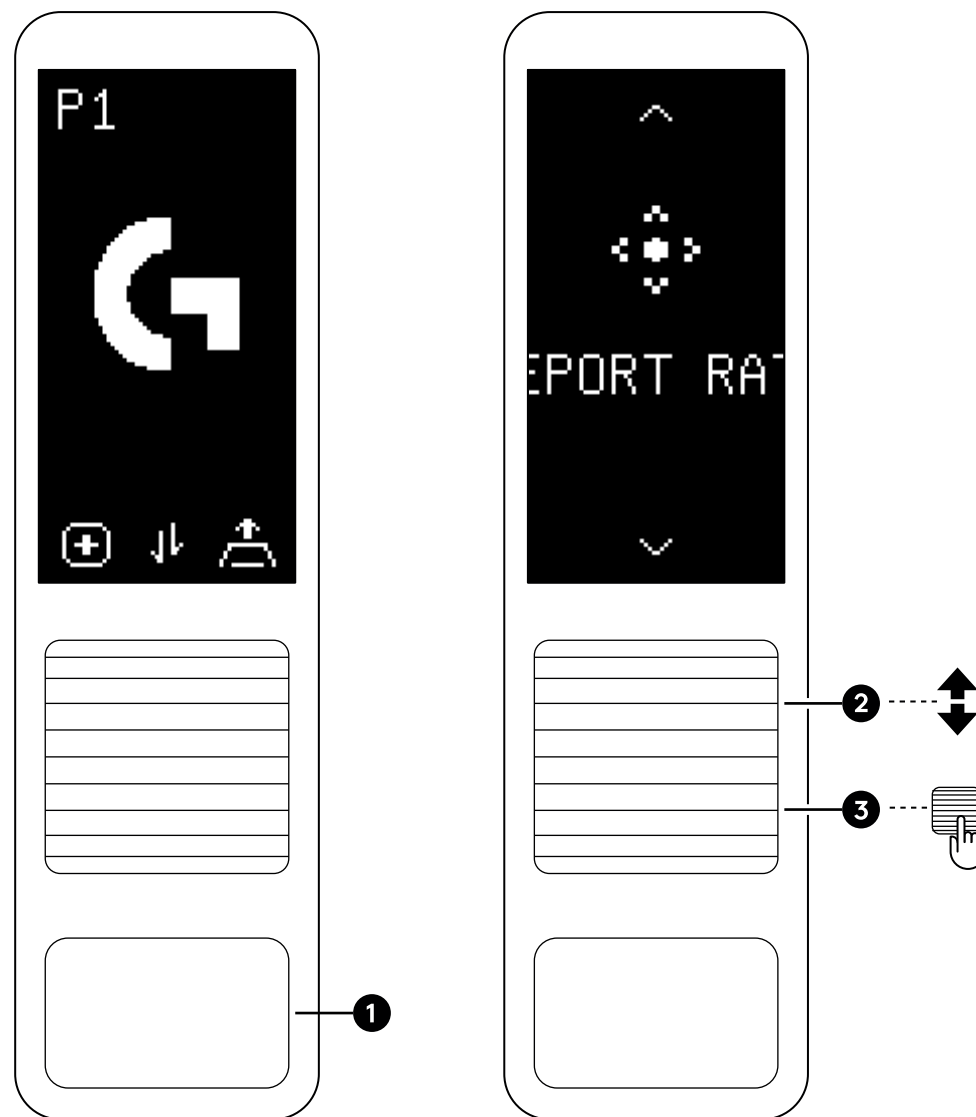

4. Pomaknite se, da poiščete želeno hitrost poročanja.
5. Kliknite kolesce za pomikanje, da uporabite izbrano hitrost poročanja.

Opomba: Kliknite gumb Meni  za vrnitev v meni brez uporabe sprememb.

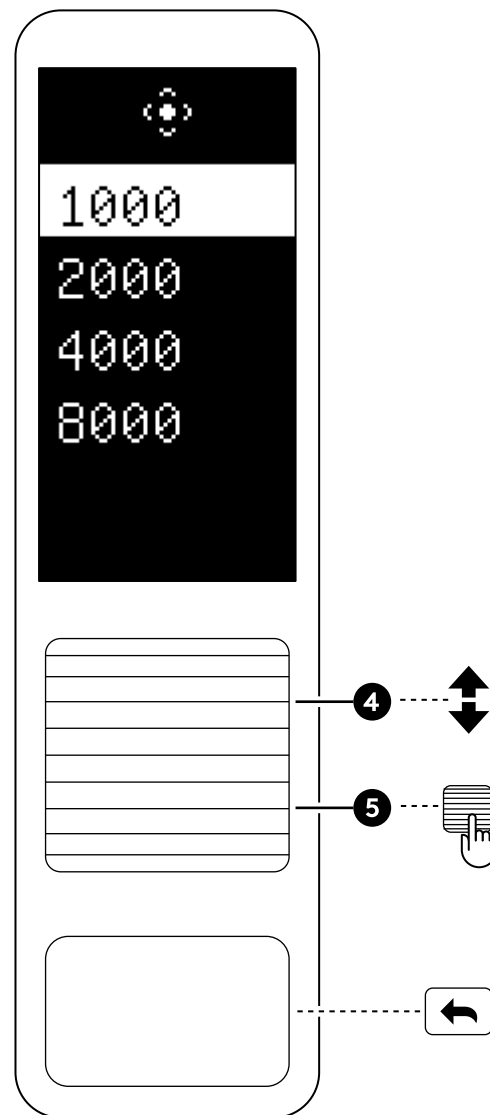

UPRAVLJALNI GUMB ZA VEČPREDSTAVNOST

	Prejšnji posnetek
	Predvajaj/začasno ustavi
	Naslednji posnetek
	Povišanje glasnosti
	Zmanjšanje glasnosti
	Brez zvoka

UPRAVLJANJE LIGHTSYNC RGB

Upravljanje svetlosti (5 stopenj)


 + 	Zmanjšanje osvetlitve tipkovnice
 + 	Povečanje osvetlitve tipkovnice

Načini LIGHTSYNC

Prednastavljene načine LIGHTSYNC RGB lahko izberete na zaslonu OLED. Za dodatno prilagajanje uporabite programsko opremo G HUB.


Če želite spremeniti načine LIGHTSYNC z uporabo zaslona OLED, sledite spodnjim korakom.

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »LIGHTSYNC«.
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni za konfiguracijo LIGHTSYNC.

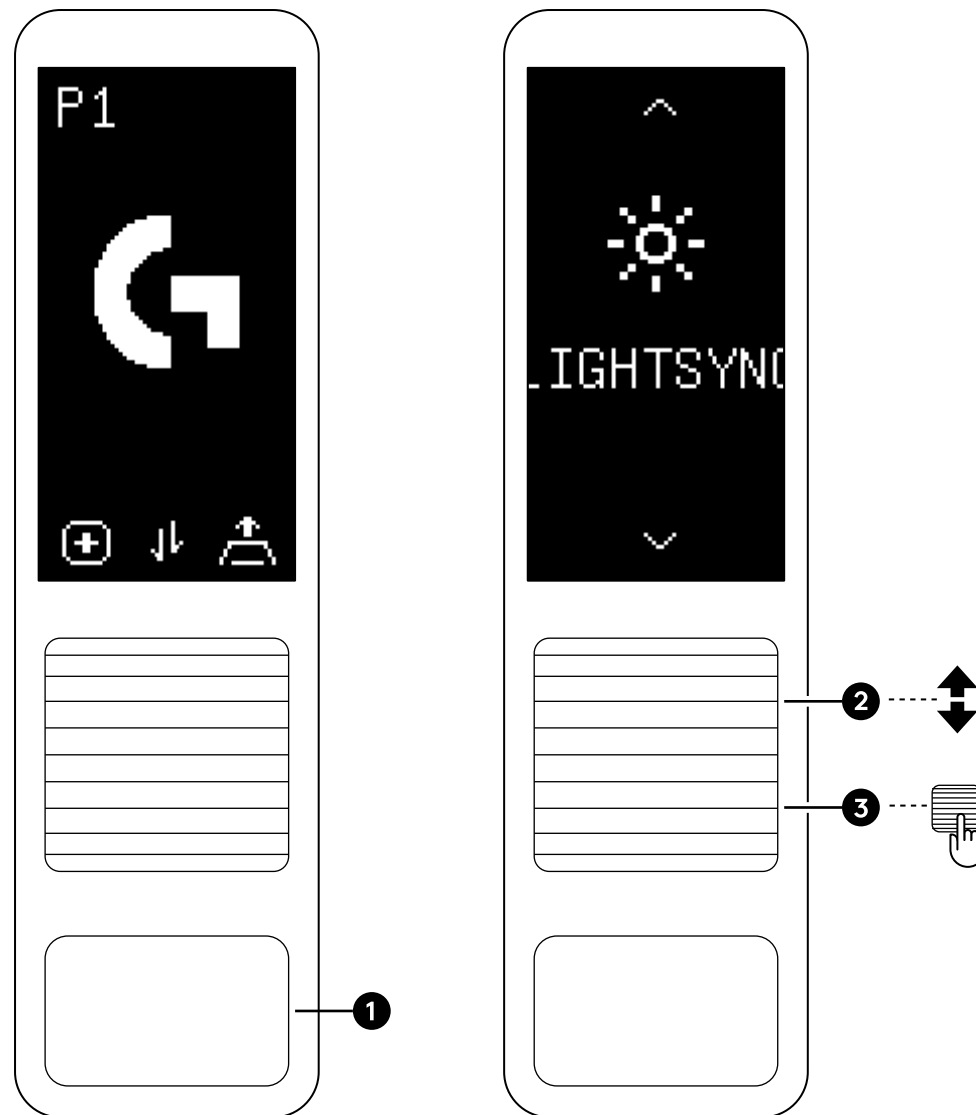


4. Pomaknite se do želenega načina LIGHTSYNC.
5. Kliknite kolesce za pomikanje, da uporabite izbrani način LIGHTSYNC.

Opomba: Kliknite gumb Meni  za vrnitev v meni brez uporabe sprememb.

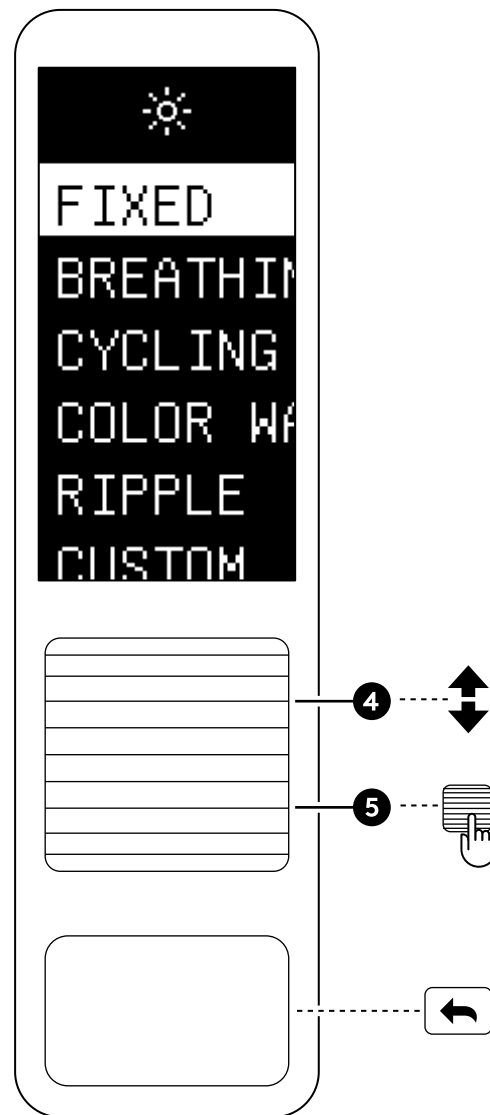


SPREMEMBA JEZIKA ZASLONA OLED

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »NASTAVITVE« (SETTINGS).
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni z nastavitvami.

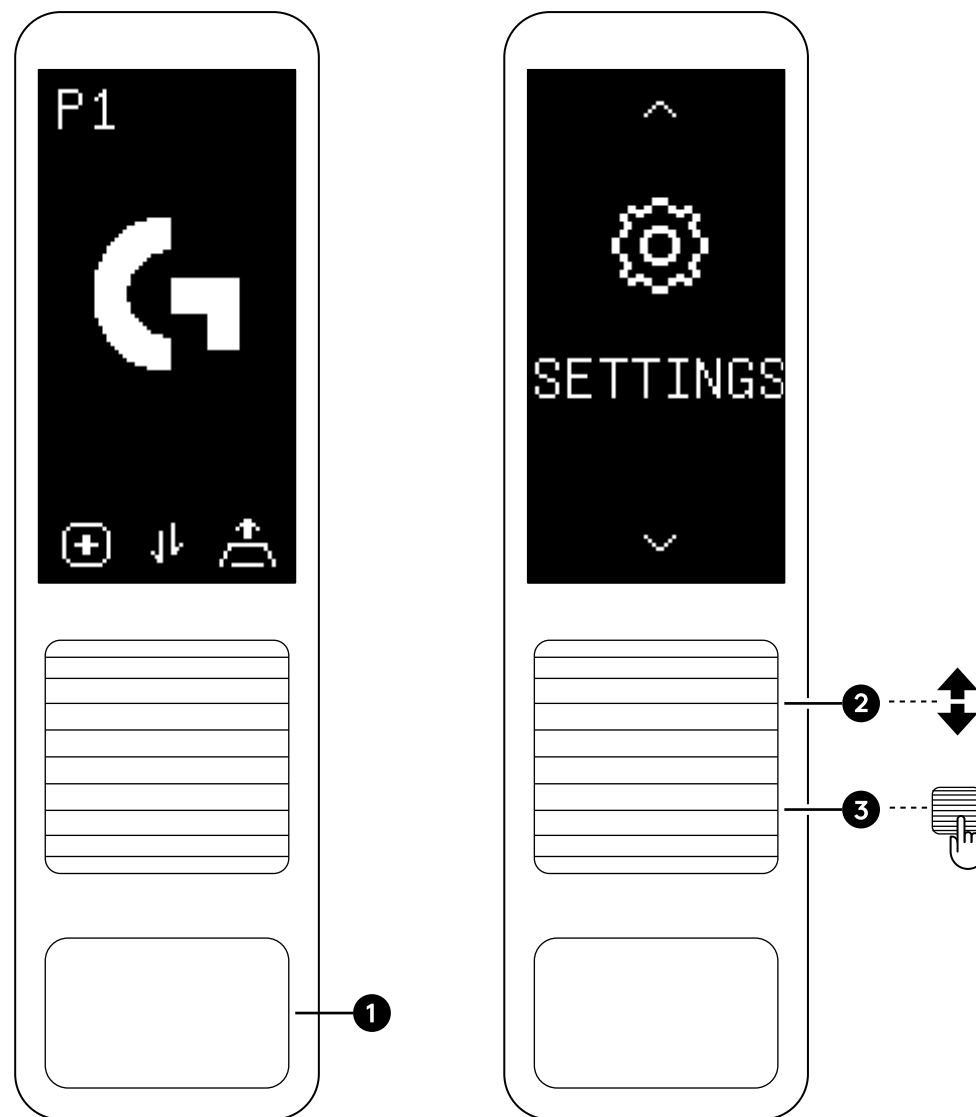

4. Pomaknite se do možnosti »JEZIK«(LANGUAGE).
Opomba: To je prva točka na seznamu.
5. Kliknite kolesce za pomikanje, da prikazete seznam razpoložljivih jezikovnih možnosti.

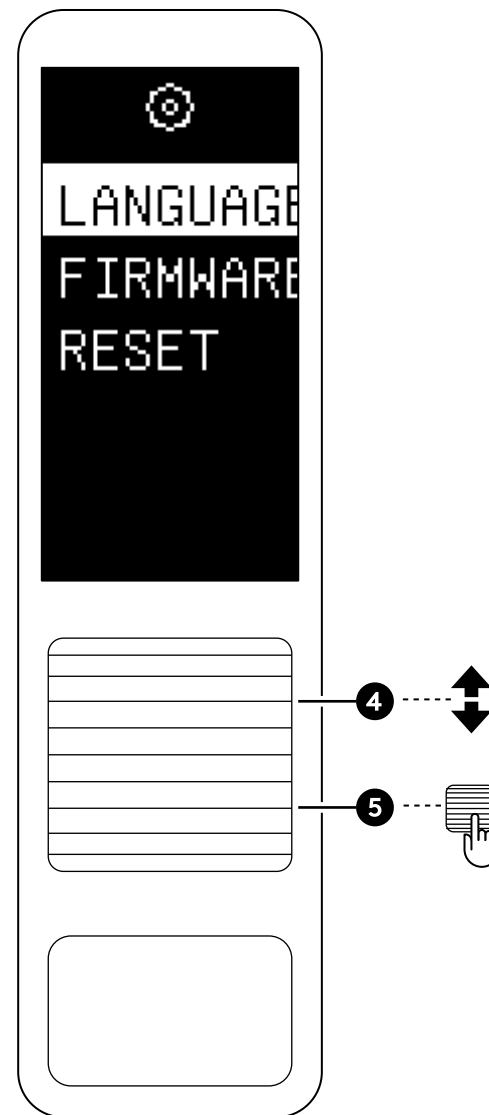


6. Pomaknite se do jezika, ki ga želite uporabljati.
7. Kliknite kolesce za pomikanje, da spremenite jezik naprave v izbrani jezik.

Opomba: Kliknite gumb Meni  za vrnitev v meni brez uporabe sprememb.




TOVARNIŠKA PONAŠTAVITEV

1. Kliknite gumb Meni, da odprete meni.
2. Pomaknite se do možnosti »NASTAVITVE« (SETTINGS).
3. Kliknite kolesce za pomikanje, da vstopite v meni z nastavitvami.

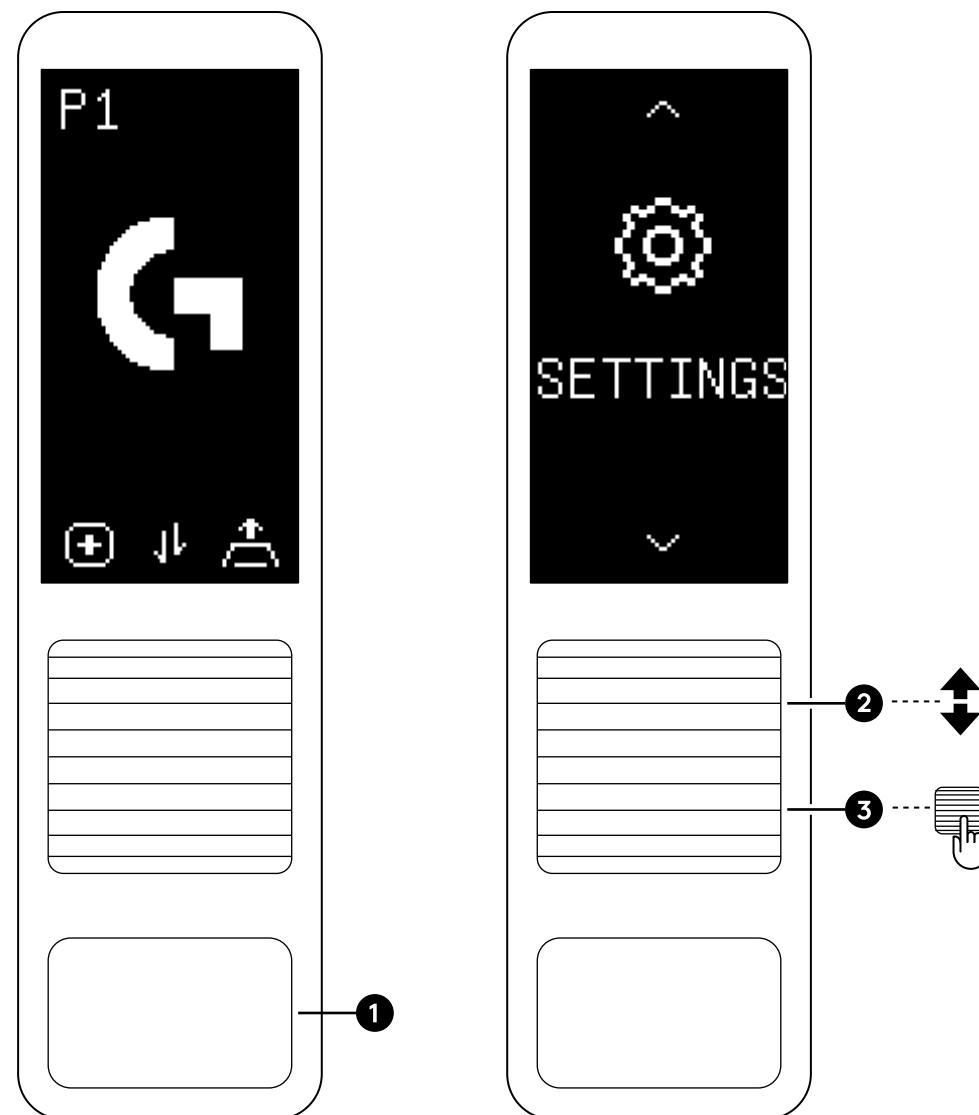


4. Pomaknite se do možnosti »PONASTAVITEV« (RESET).
5. Kliknite kolesce za pomikanje, da začnete postopek ponastavitve tovarniških nastavitev.

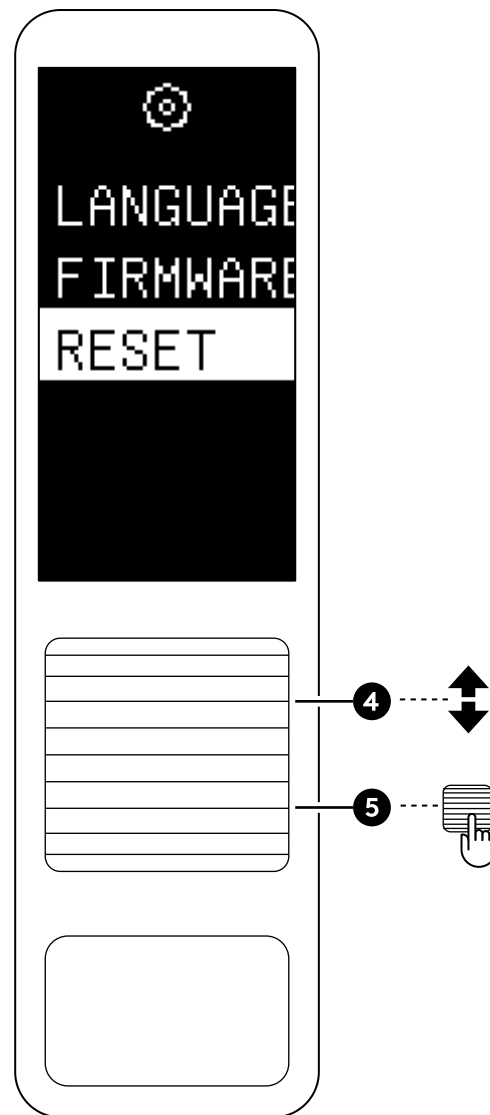




6. Pomaknite se navzdol, da potrdite namero za ponastavitev naprave.
7. Kliknite kolesce za pomikanje, da nadaljujete.

Opomba: Kliknite gumb Meni  za izhod iz postopka ponastavitve naprave in vrnitev v meni z nastavitvami.

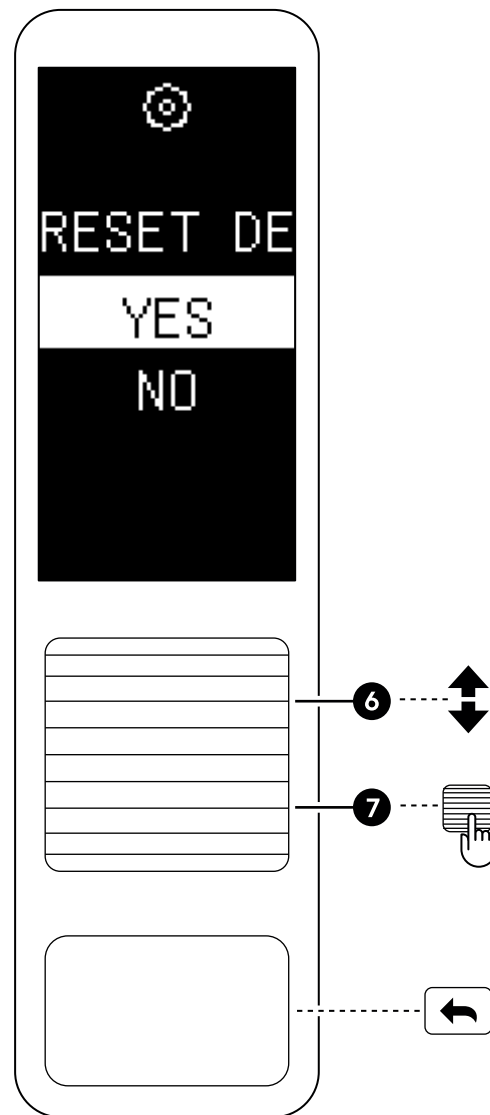

INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

1. Scoateți tastatura, suportul pentru palme și cablul USB din ambalaj.
2. Introduceți cablul *USB-C* în portul *USB-C* al tastaturii.
3. Conectați cablul la un port *USB-A* de pe PC.
4. Descărcați și instalați software-ul *G HUB* pe *PC/Mac* pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (*G HUB* oferă o inițiere în ceea ce privește caracteristicile). Accesați www.logitechG.com/ghub.

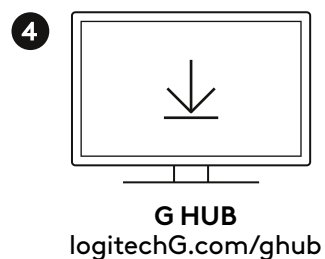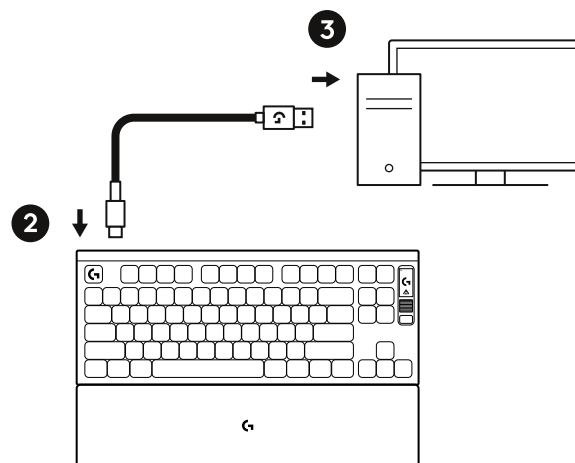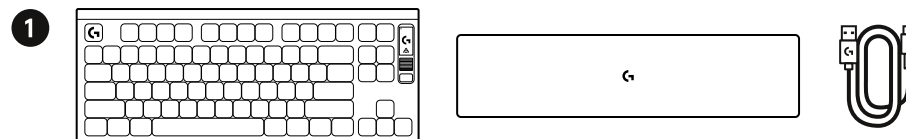


OPȚIONAL

PRO X2 RAPID include patru capace suplimentare de taste (ESC, P/B, PG▲, PG▼) care pot fi utilizate pentru a înlocui capacele de taste instalate în mod implicit. Folosiți partea cu fir metalic a extractorului de switch-uri/capace taste inclus pentru a îndepărta capacele de taste existente și a le înlocui cu cele preferate.




Din punct de vedere fizic, ESC poate înlocui capacul tastei G, P/B poate înlocui capacul tastei PRNT sau LOCK, PG▲ poate înlocui capacul tastei INS sau HOME, iar PG▼ poate înlocui capacul tastei DEL sau END.

Puteți utiliza caracteristica KEYCONTROL din G HUB pentru a mapa din nou funcția implicită astfel încât să corespundă noului capac de tastă. În mod implicit, tasta cu sigla G este asociată cu ESC și nu este necesară reasocierea acesteia în cazul în care se schimbă capacul tastei. Odată modificat în G HUB, acest profil poate fi încărcat în memoria internă a tastaturii pentru a fi utilizat cu sau fără software-ul G HUB instalat.

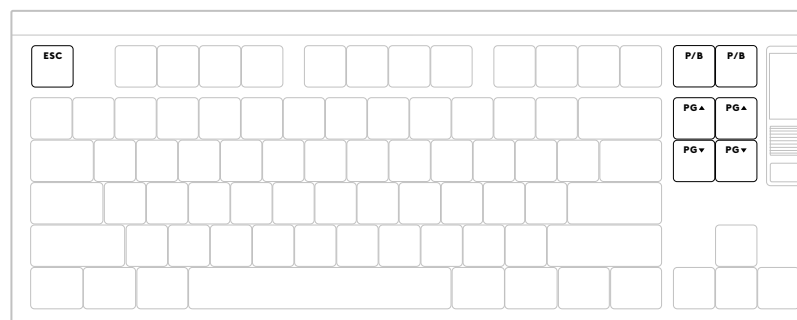

PROFILURI INTEGRATE

PRO X2 RAPID este livrat cu trei profiluri integrate pre-configurate cu diferite puncte de acționare analogică și setări de declanșare rapidă. Acestea pot fi selectate folosind ecranul OLED, prin apăsarea îndelungată a butonului Meniu sau ținând apăsată tasta FN și apăsând tastele numerice „1” (Profilul 1), „2” (Profilul 2) sau „3” (Profilul 3).


Selecție	LIGHTSYNC	Punct de acționare	Declanșare rapidă	PRIORITATEA TASTELOR	Rată de transmisie
 FN + 		 2,00 mm	 OPRIT	OPRIT	1000
 FN + 		 1,00 mm	 PORNIT (0,5 mm)	PORNIT (Ultima apăsare A/D)	8000
 FN + 		 1,00 mm	 OPRIT	OPRIT	8000

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ECRANULUI OLED

PRO X2 RAPID dispune de un ecran OLED care poate fi utilizat pentru configurarea setărilor dispozitivului fără a fi necesară utilizarea vreunui software.

Urmează o prezentare generală a ecranului OLED și a interfeței cu utilizatorul.


1. Profil activ
2. Caracteristici active
 - a. CONTROLUL TASTELOR
 - b. PRIORITATEA TASTELOR
 - c. DECLANȘARE RAPIDĂ
3. Navigare/Rotiță de volum
 - Derulați în sus/în jos
 - Clic
4. Buton Meniu/Înapoi
 - Clic

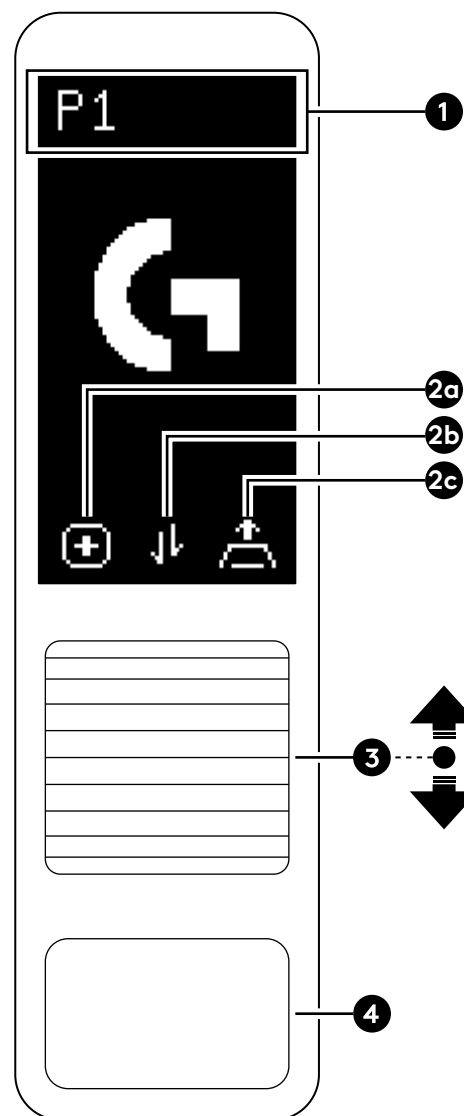

REGLAREA PUNCTULUI DE ACȚIONARE

Switch-urile PRO X2 RAPID permit reglarea punctelor de acțiune, adică distanța la care trebuie apăsată o tastă înainte de a fi înregistrată. Puteți personaliza punctul de acțiune pentru toate tastele de pe tastatură fie prin intermediul ecranului OLED integrat, fie utilizând software-ul G HUB. Urmăți instrucțiunile furnizate pentru a efectua aceste ajustări.

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „PUNCTUL DE ACȚIONARE”.
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de reglare a punctului de acțiune.

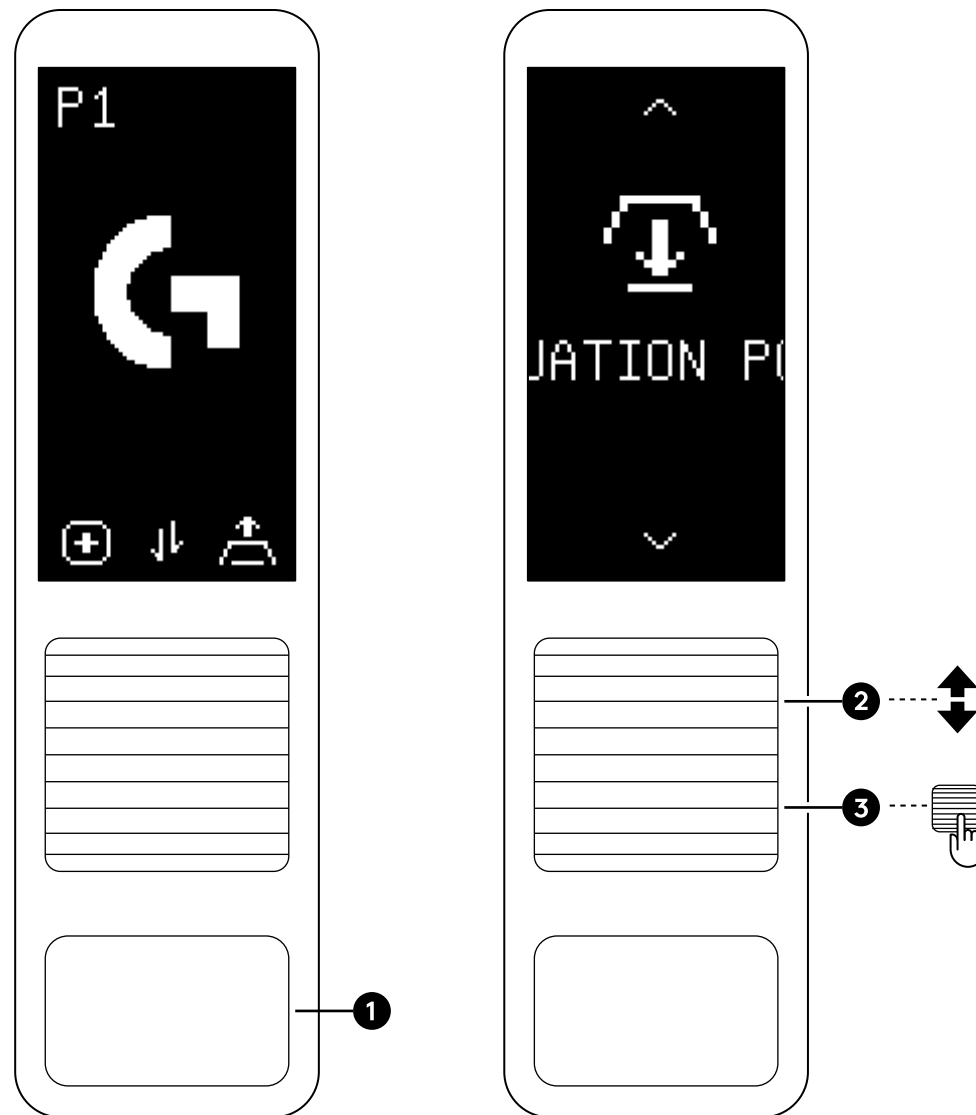


4. Pentru a regla punctul de acționare, navigați la opțiunea preferată de selectare a tastelor derulând roțița de navigare.

- **SELECTARE (SELECT):** Alegeți taste specifice pentru a regla punctul de acționare. Grupurile existente pot fi șterse prin apăsarea îndelungată pe roțița de navigare.
- **LISTĂ (LIST):** Reglați acționarea fiecărei taste enumerate individual.
- **TOATE (ALL):** Reglați simultan punctul de acționare al tuturor tastelor.


5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de reglare a punctului de acționare sau pentru a efectua o selecție personalizată a tastelor.

Notă: În cadrul acestui meniu, puteți reseta și modificările actuale în vigoare ale punctului de acționare.

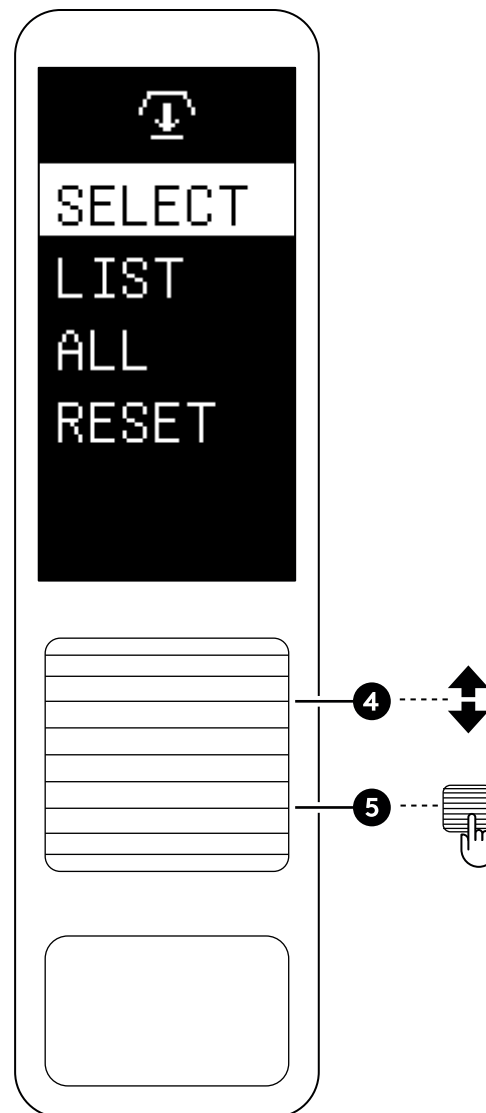

6. Reglați punctul de acționare derulând roțița de navigare.
 - Valorile mai mici ale punctului de acționare vor acționa mai aproape de partea superioară a switch-ului, rezultând o acționare mai rapidă.
 - Valorile mai mari ale punctului de acționare vor acționa mai aproape de partea inferioară a switch-ului rezultând o acționare mai lentă.
7. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a aplica modificările.

Notă: Faceți clic pe butonul Meniu  dacă doriți să renunțați la modificări și să reveniți la meniul anterior.

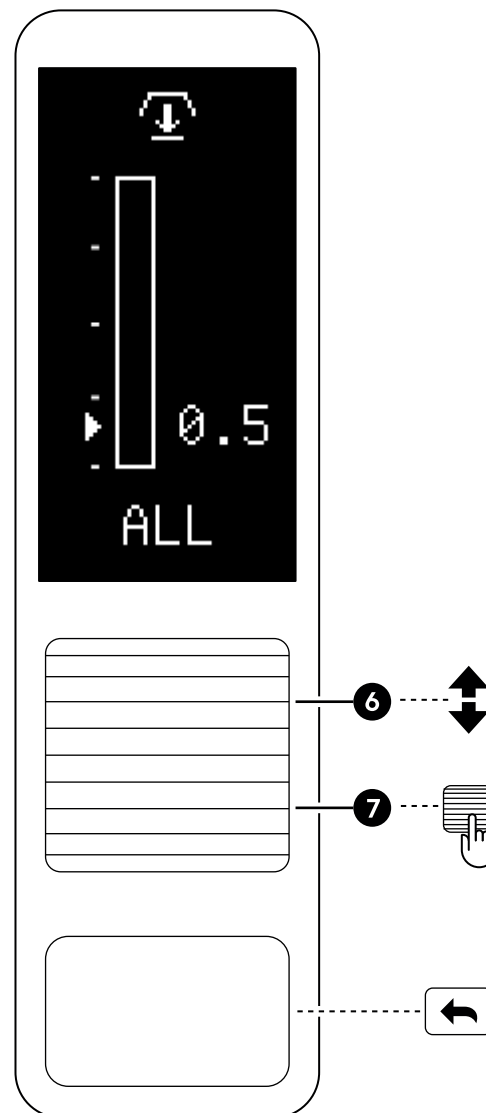


CONFIGURARE DECLANȘARE RAPIDĂ

Declanșarea rapidă îmbunătățește considerabil răspunsul tastelor prin eliminarea punctelor fixe de resetare, permițând o acționare mult mai rapidă a tastelor și, mai ales, timpi de resetare pentru introducerea mai rapizi. În loc să fie nevoie de o tastă pentru a reveni complet înapoi, declanșarea rapidă resetează instantaneu tasta în momentul în care ridicați degetul. Acest lucru permite introducerea aproape instantanee, rapidă și repetată a datelor.


Puteți configura declanșarea rapidă pentru toate tastele de pe PRO X2 RAPID utilizând ecranul OLED integrat sau software-ul G HUB, similar cu setarea punctului de acționare. Consultați instrucțiunile de mai jos pentru detalii privind configurarea.

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „DECLANȘARE RAPIDĂ” (RAPID TRIGGER)
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare pentru declanșarea rapidă.

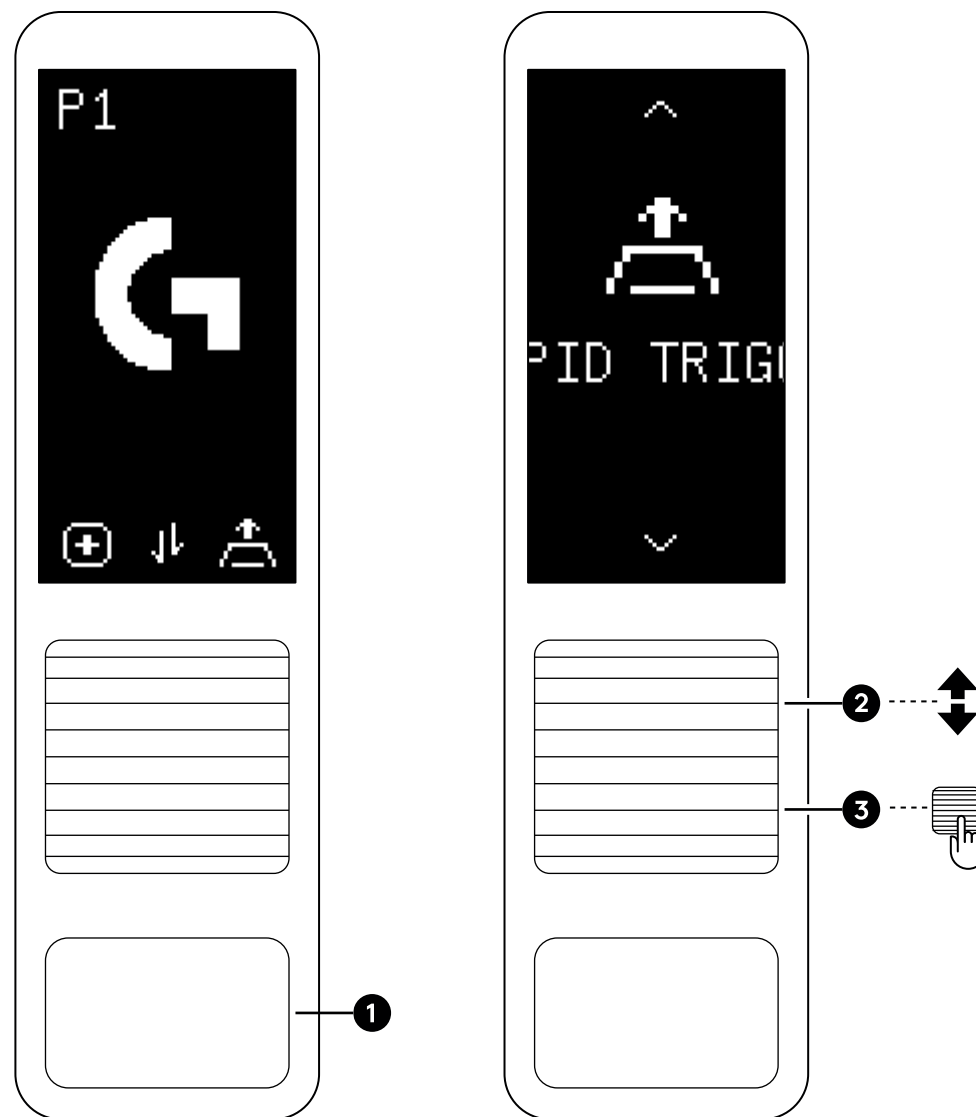


4. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a activa declanșarea rapidă.

Notă: Dacă declanșarea rapidă este deja activată, acest ecran va fi omis.

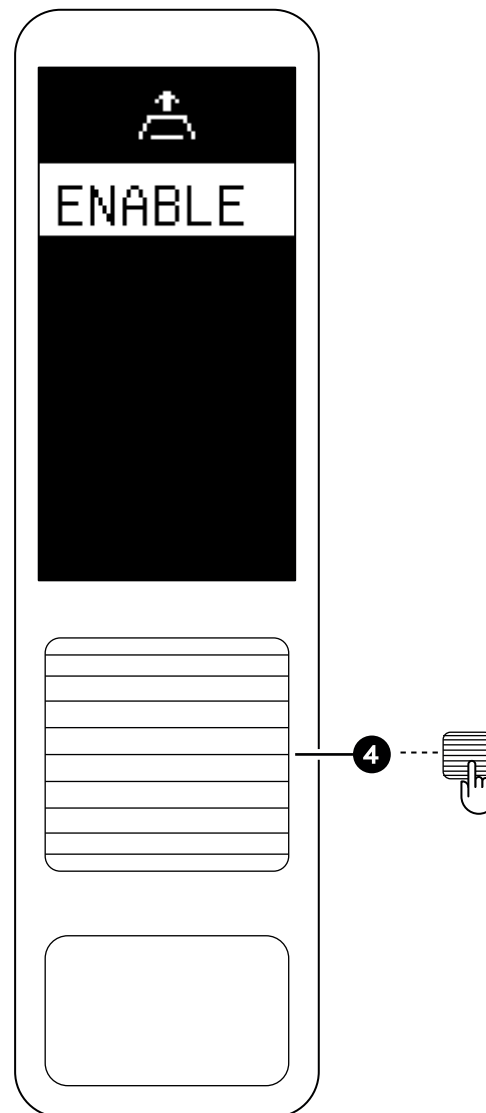


5. Pentru a configura declanșarea rapidă, navigați la opțiunea preferată de selectare a tastelor derulând roțița de navigare.
- **SELECTARE (SELECT):** Alegeți taste specifice pentru personalizarea declanșării rapide. Grupurile existente pot fi șterse prin apăsarea îndelungată pe roțița de navigare.
 - **LISTĂ (LIST):** Configurați declanșarea rapidă individual pentru fiecare tastă listată.
 - **TOATE (ALL):** Aplicați configurația pentru declanșarea rapidă simultan pentru fiecare tastă.
6. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare pentru declanșarea rapidă sau pentru a personaliza selecția tastelor.

Notă: În acest meniu, puteți reseta configurațiile actuale pentru declanșarea rapidă sau puteți dezactiva declanșarea rapidă.

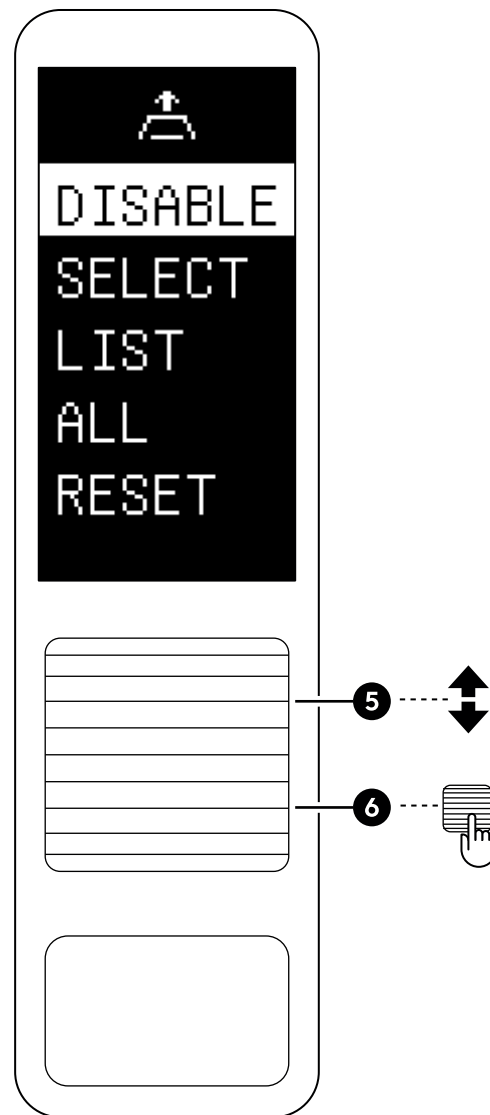


7. Reglați sensibilitatea declanșării rapide prin rotirea roțiței de navigare.
- Declanșarea rapidă permite eliberarea tastei imediat ce aceasta este ridicată, permițând reacții mai rapide. Această valoare determină cât de mult trebuie ridicată tasta înainte de a fi eliberată - valorile mai mici vor elibera tasta mai repede, iar valorile mai mari vor necesita o mișcare mai mare a tastei pentru a fi eliberată.
8. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a aplica modificările.
- Notă:** Faceți clic pe butonul Meniu  dacă doriți să renunțați la modificări și să reveniți la meniul anterior.

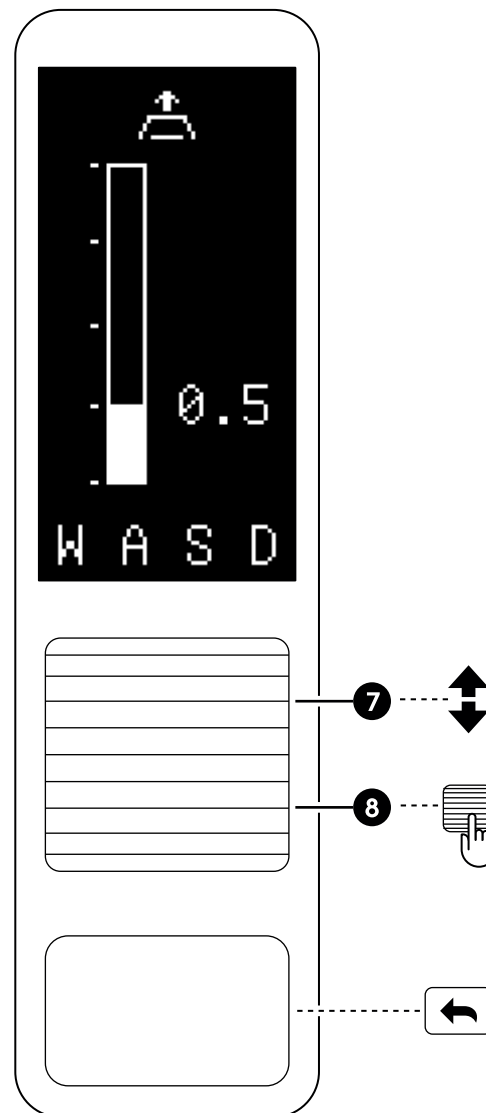

PRIORITATEA TASTELOR


PRIORITATEA TASTELOR, cunoscută și sub denumirea de SOCD, poate fi configurată utilizând ecranul OLED încorporat sau software-ul G HUB. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a configura perechile de taste pentru prioritatea tastelor.

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „PRIORITATEA TASTELOR” (KEY PRIORITY).
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare PRIORITATEA TASTELOR.

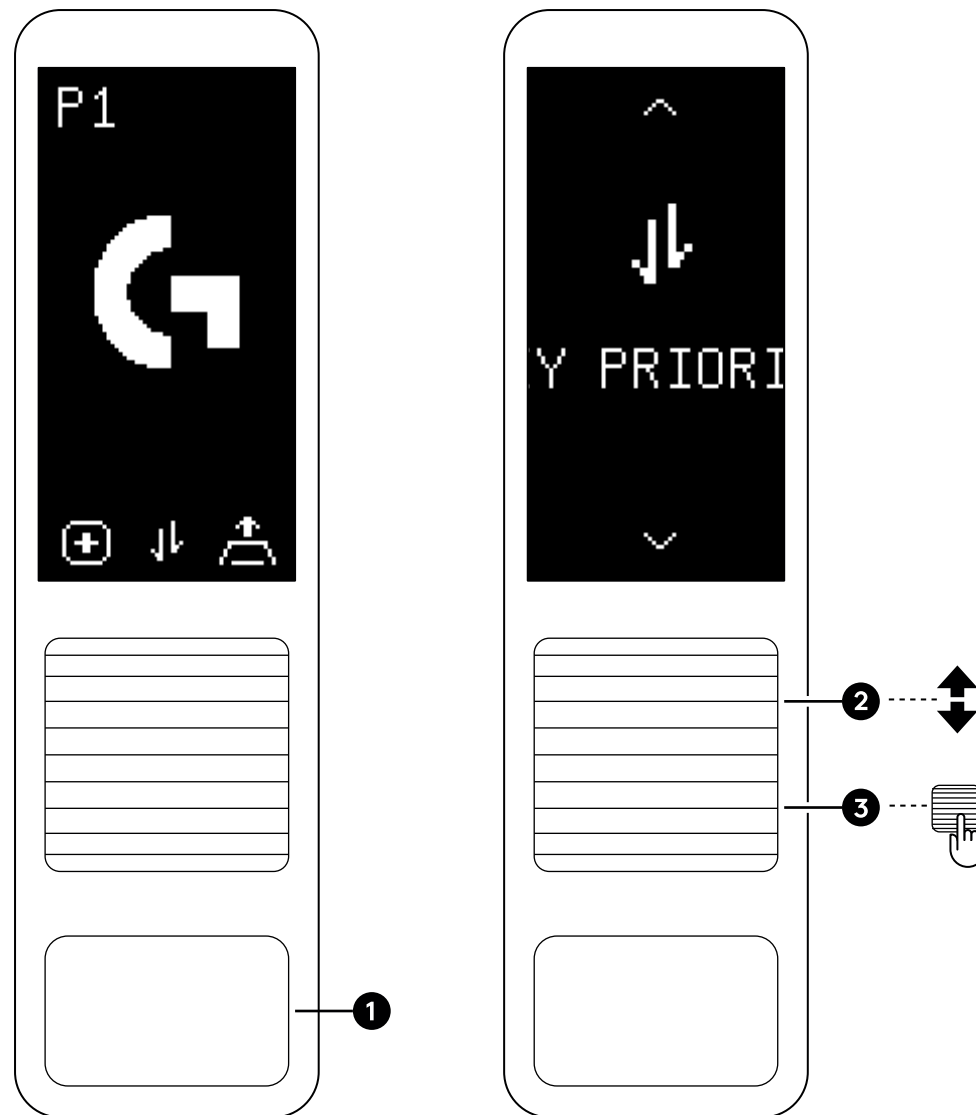


4. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a activa PRIORITATEA TASTELOR.

Notă: Dacă PRIORITATEA TASTELOR este deja activată, acest ecran va fi omis.


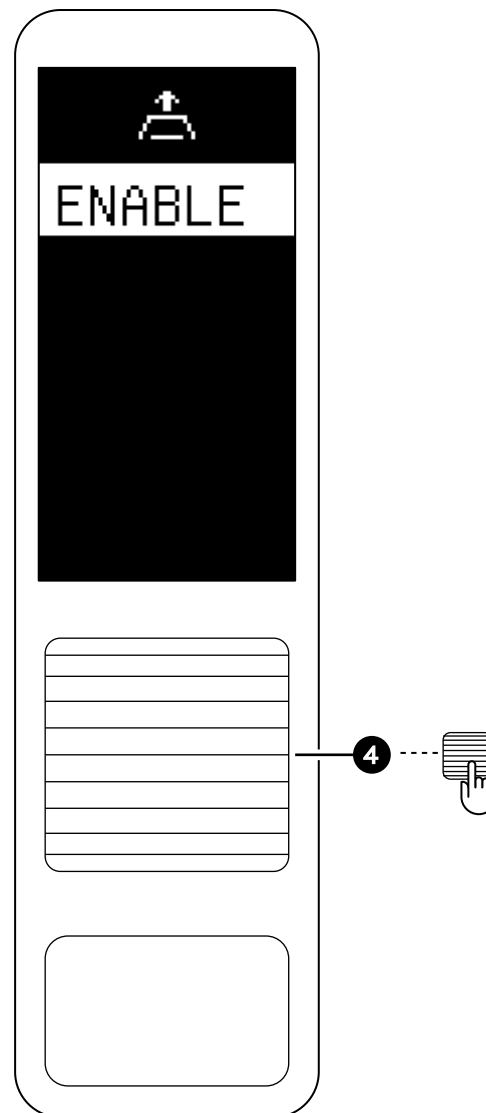


5. Derulați pentru a naviga la „NOUĂ” pentru a crea o nouă pereche de taste.
6. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a începe selectarea tastelor pentru noua pereche de taste.

Notă: dacă ați creat anterior perechi de taste și ați atribuit PRIORITATEA TASTELOR, le puteți reconfigura făcând clic pe fiecare pereche.

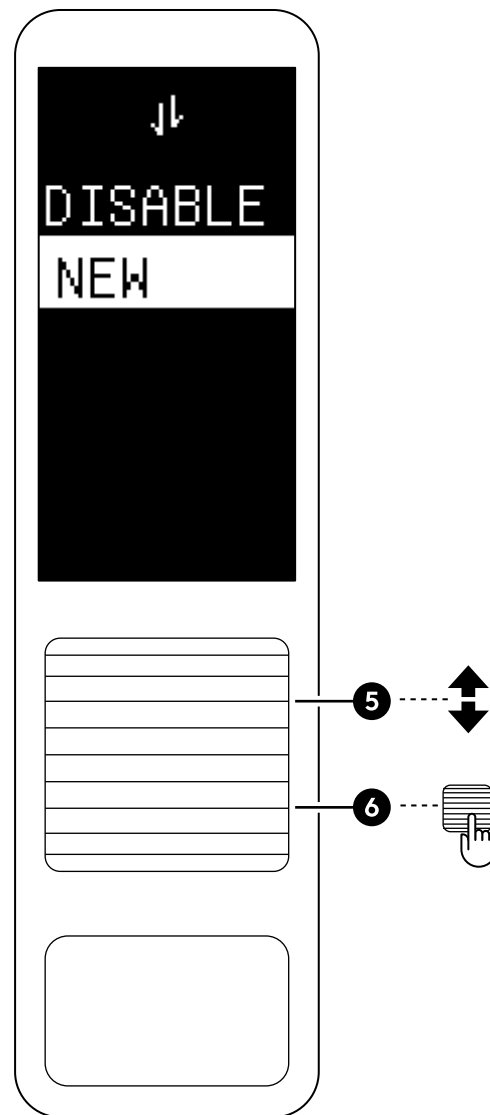


7. Apăsați tastele pe care doriți să le utilizați ca pereche de taste pe tastatură.
8. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a confirma selecția.

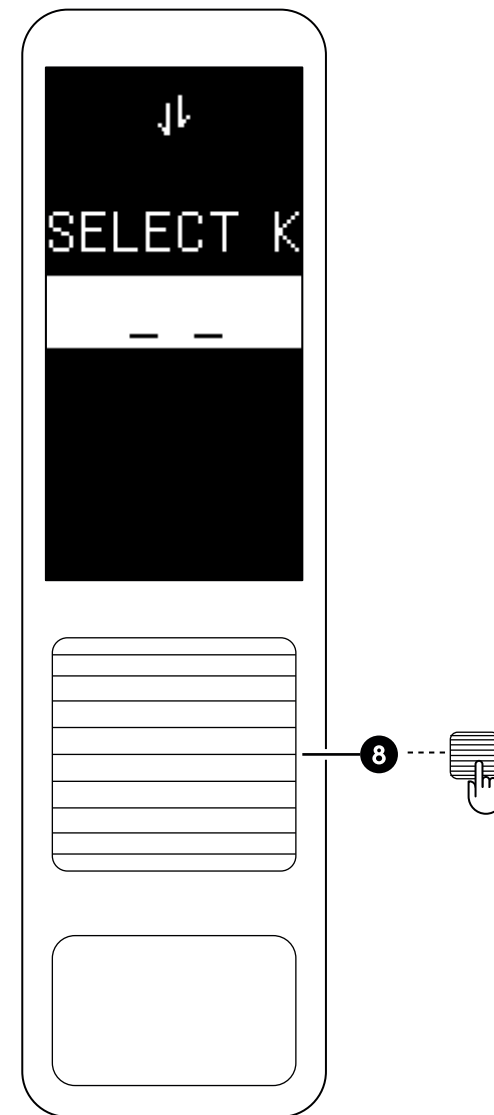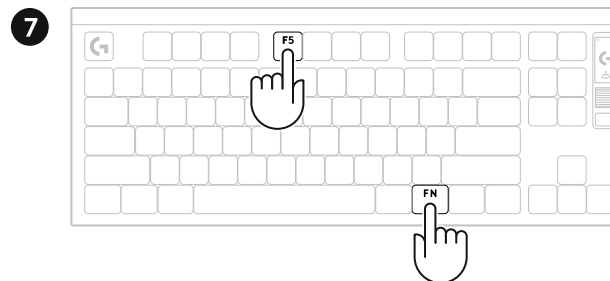

9. Derulați până la modul preferat de prioritizare a tastelor.
- a. **PRIORITATEA DEPLASĂRII TASTELOR (KEY TRAVEL PRIORITY):** Compară ambele taste și trimite tasta care este apăsată cel mai adânc.
 - b. **UITIMA INTRODUCERE (LAST INPUT):** Compară ambele taste și trimite tasta apăsată cel mai recent.
 - c. **PRIORITATE NEUTRĂ (NEUTRAL PRIORITY):** Compară ambele taste și, dacă ambele sunt apăstate, nu trimite nicio intrare.
 - d. **TASTA 1 (KEY 1):** Compară ambele taste și, dacă ambele taste sunt apăstate, trimite numai tasta 1.
 - e. **TASTA 2 (KEY 2):** Compară ambele taste și, dacă ambele taste sunt apăstate, trimite numai tasta 2.
10. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a confirma selecția și a reveni la meniul anterior.

Notă: Faceți clic pe butonul Meniu pentru a reveni la pagina anterioară.

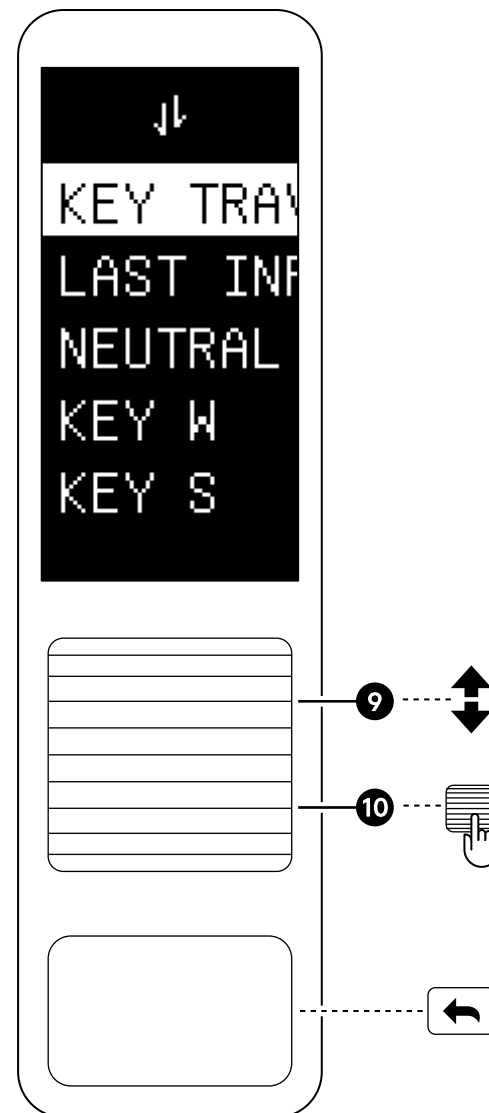


MODUL JOC

MODUL JOC previne întreruperile accidentale în timpul jocului, permițându-vă să dezactivați tastele selectate.


În mod implicit, activarea MODULUI JOC (GAME MODE) (comutarea switch-ului în poziția ON) dezactivează tastele *Windows* și *Context Menu*. Puteți adăuga mai multe taste la această listă de taste dezactivate utilizând ecranul OLED sau software-ul G HUB.

Switch-ul MOD JOC se află în partea dreaptă a tastaturii.

Pentru a atribui taste suplimentare care să fie dezactivate când MODUL JOC este activ, urmați pașii de mai jos.

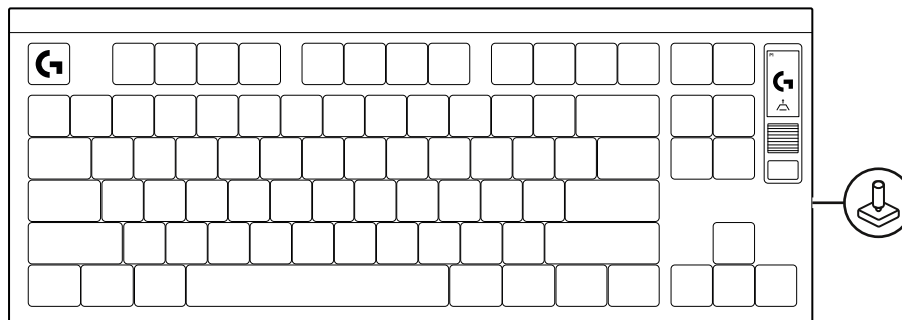


1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „MODUL JOC” (GAME MODE).
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare pentru MODUL JOC.

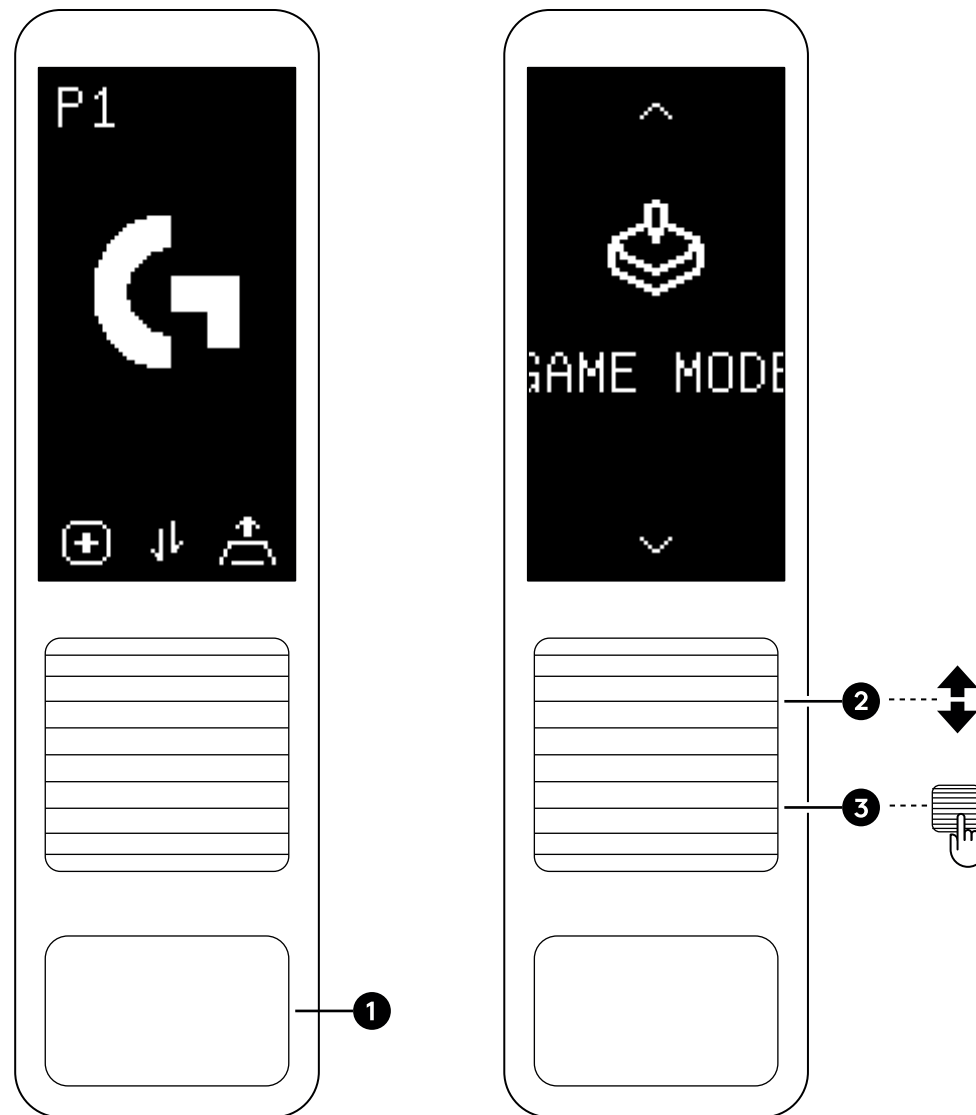


4. Derulați pentru a naviga la „LISTĂ”.
5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a vizualiza lista tastelor care pot fi dezactivate atunci când MODUL JOC este activat.

Notă: În acest meniu, puteți reseta și configurația pentru MODUL JOC la setările implicite din fabrică.

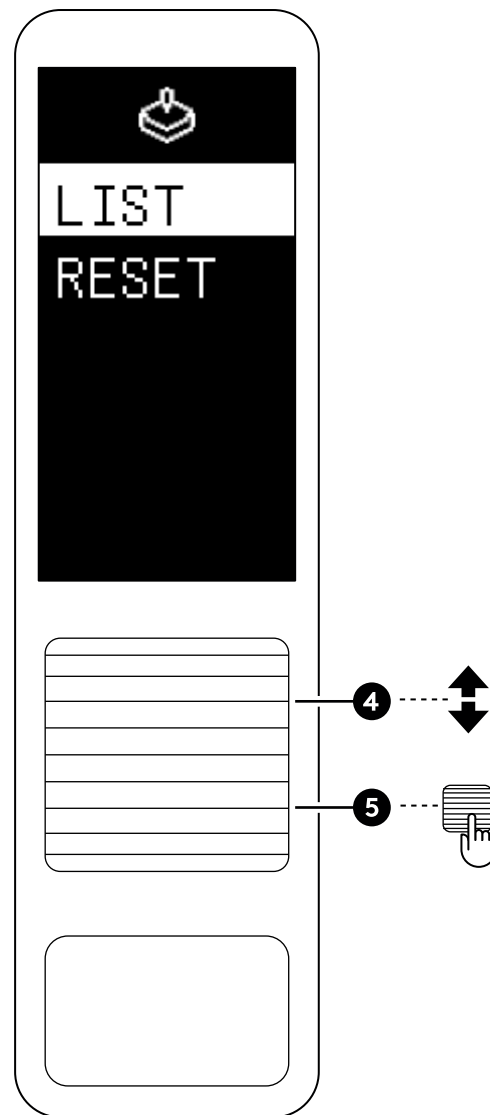


6. Derulați pentru a naviga la tastele pe care doriți să le dezactivați.
7. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a seta tasta selectată să fie dezactivată.
8. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a salva modificările și a reveni la pagina anterioară.

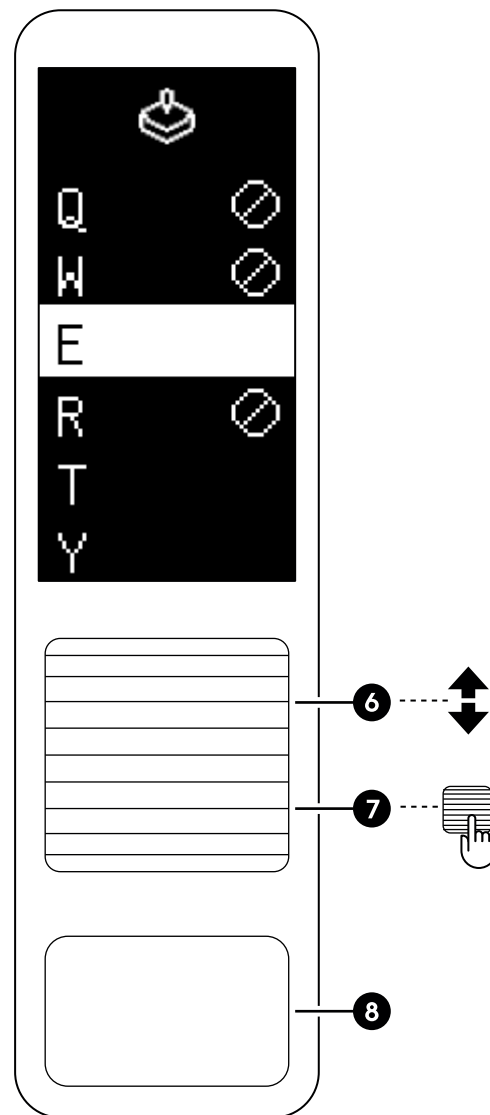

RATĂ DE TRANSMISIE


PRO X2 RAPID acceptă rate de transmisie prin cablu de până la 8000 Hz. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a seta rata de transmisie preferată utilizând ecranul OLED încorporat. Alternativ, puteți utiliza software-ul G HUB pentru a seta rata de transmisie preferată.

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „RATA DE TRANSMISIE” (REPORT RATE).
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare a ratei de transmisie.

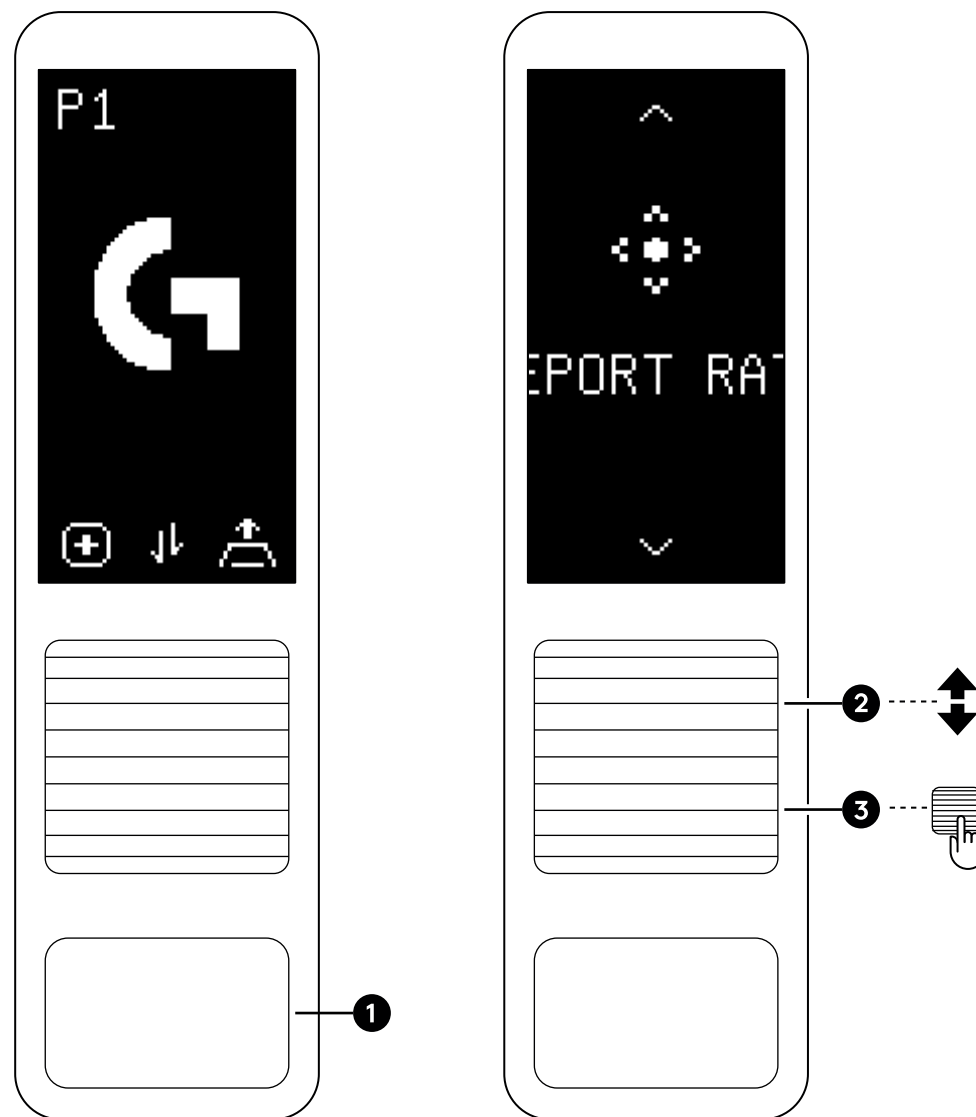

4. Derulați pentru a naviga la rata de transmisie preferată.
5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a aplica rata de transmisie selectată.

Notă: Faceți clic pe butonul Meniu  pentru a reveni la meniu fără a aplica modificările.

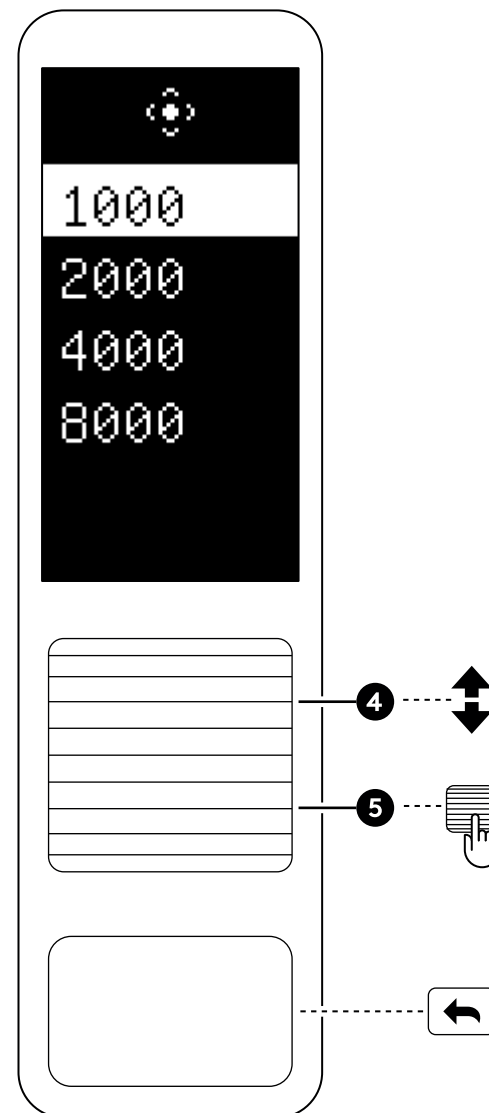

COMENZI MEDIA

	Piesa anterioară
	Redare/pauză
	Piesa următoare
	Mărire volum
	Micșorare volum
	Dezactivare sunet

CONTROL LIGHTSYNC RGB

Controlul luminozității (5 niveluri)


FN + F5	Reducerea luminozității tastaturii
FN + F6	Mărirea luminozității tastaturii

Moduri LIGHTSYNC

Modurile LIGHTSYNC RGB prestabilite pot fi selectate folosind ecranul OLED. Pentru personalizare suplimentară, utilizați software-ul G HUB.


Pentru a schimba modurile LIGHTSYNC utilizând ecranul OLED, urmați pașii de mai jos.

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „LIGHTSYNC”.
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de configurare LIGHTSYNC.

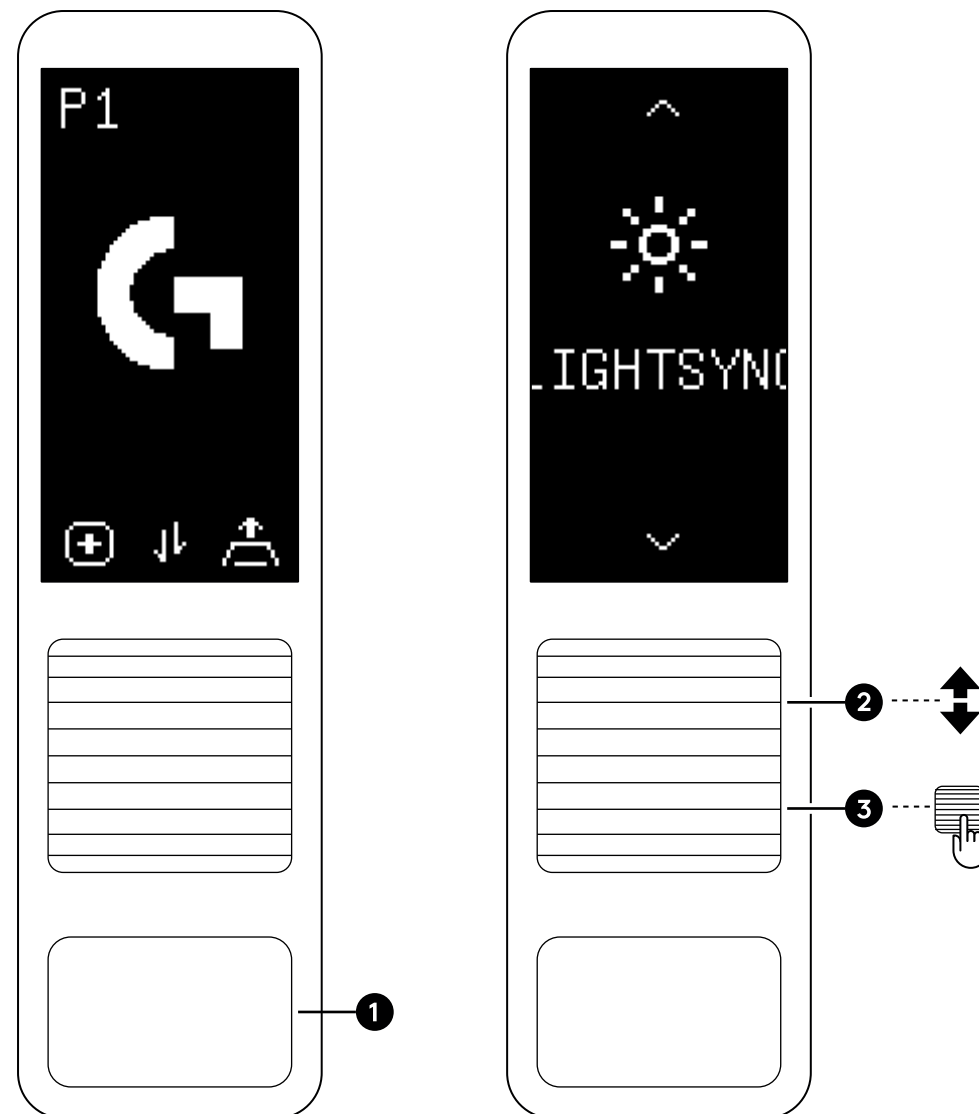


4. Derulați pentru a naviga la modul LIGHTSYNC preferat.
5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a aplica modul LIGHTSYNC selectat.

Notă: Faceți clic pe butonul Meniu  pentru a reveni la meniu fără a aplica modificările.

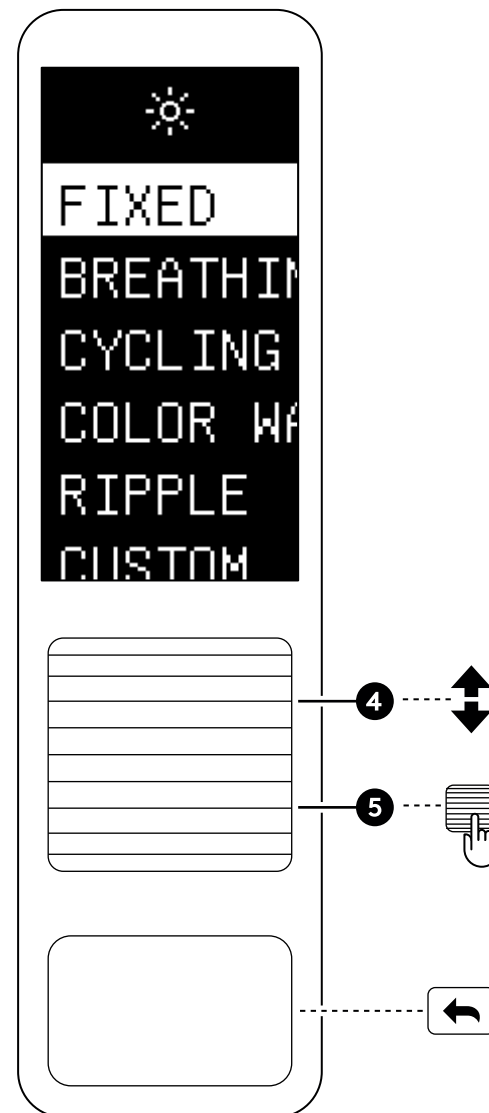


SCHIMBAREA LIMBII PENTRU ECRANUL OLED

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „SETĂRI” (SETTINGS).
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de setări.

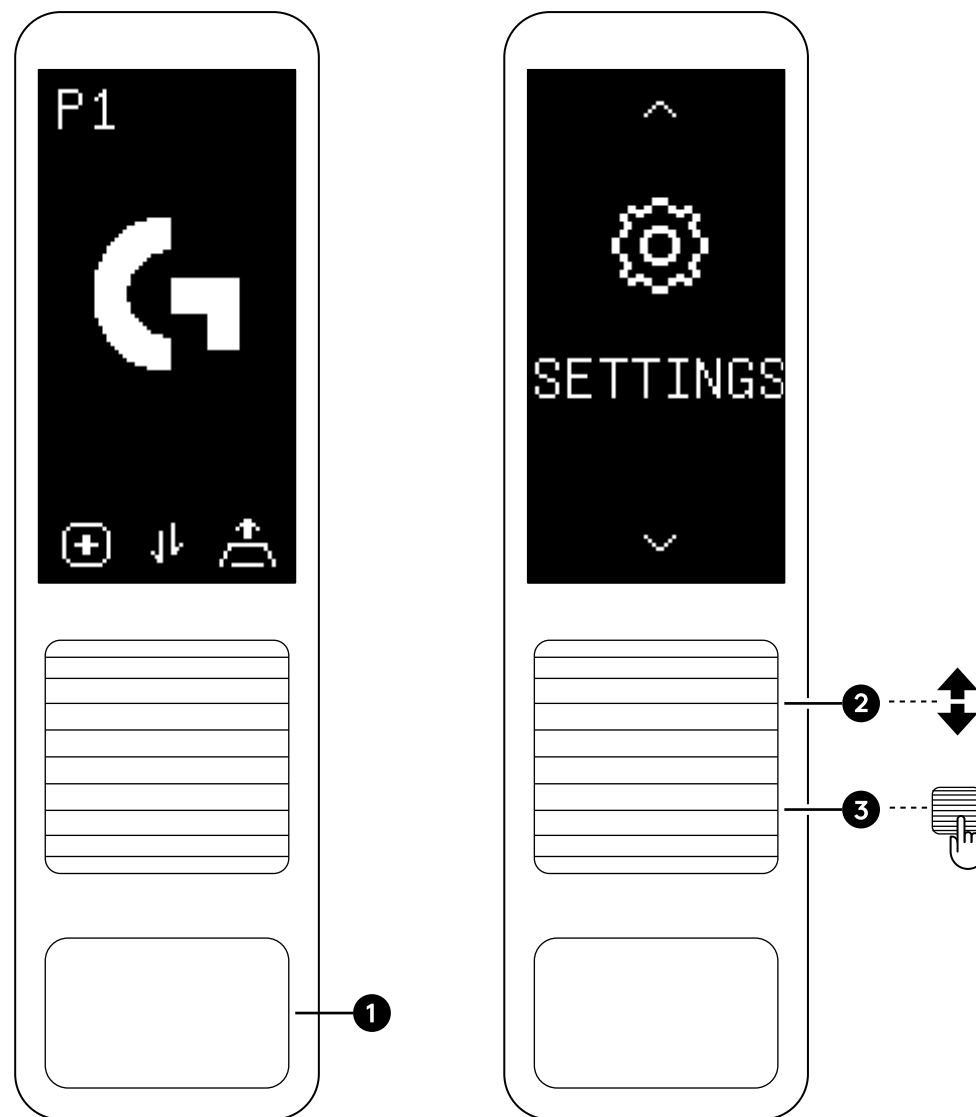

4. Derulați pentru a naviga la „LIMBĂ” (LANGUAGE).
Notă: acesta este primul element de pe listă.
5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a afișa lista opțiunilor de limbi disponibile.

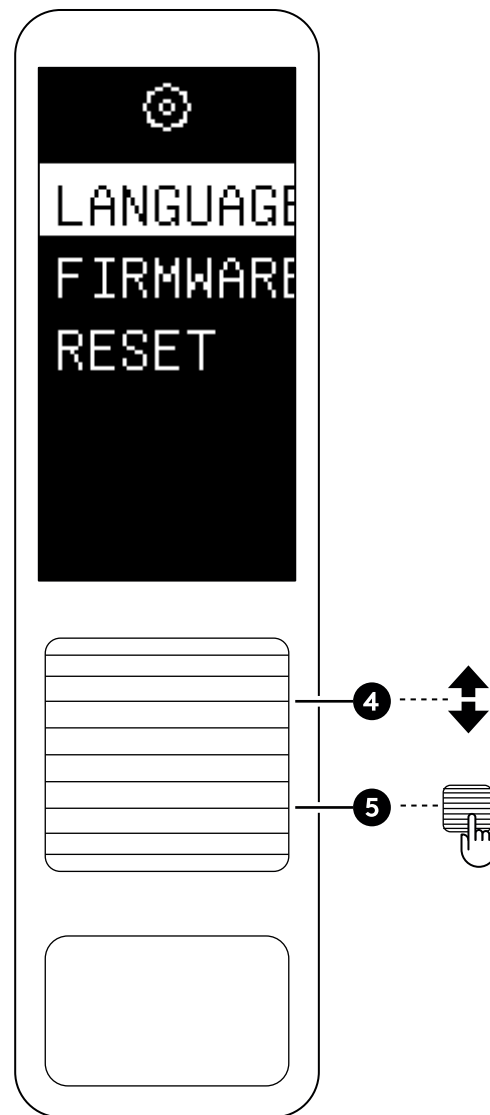


6. Derulați pentru a naviga la opțiunea de limbă pe care doriți să o utilizați.
7. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a schimba limba dispozitivului la opțiunea de limbă selectată.

Notă: Faceți clic pe butonul Meniu  pentru a reveni la meniu fără a aplica modificările.




RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

1. Faceți clic pe butonul Meniu pentru a deschide meniul.
2. Derulați pentru a naviga la „SETĂRI” (SETTINGS).
3. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a accesa meniul de setări.

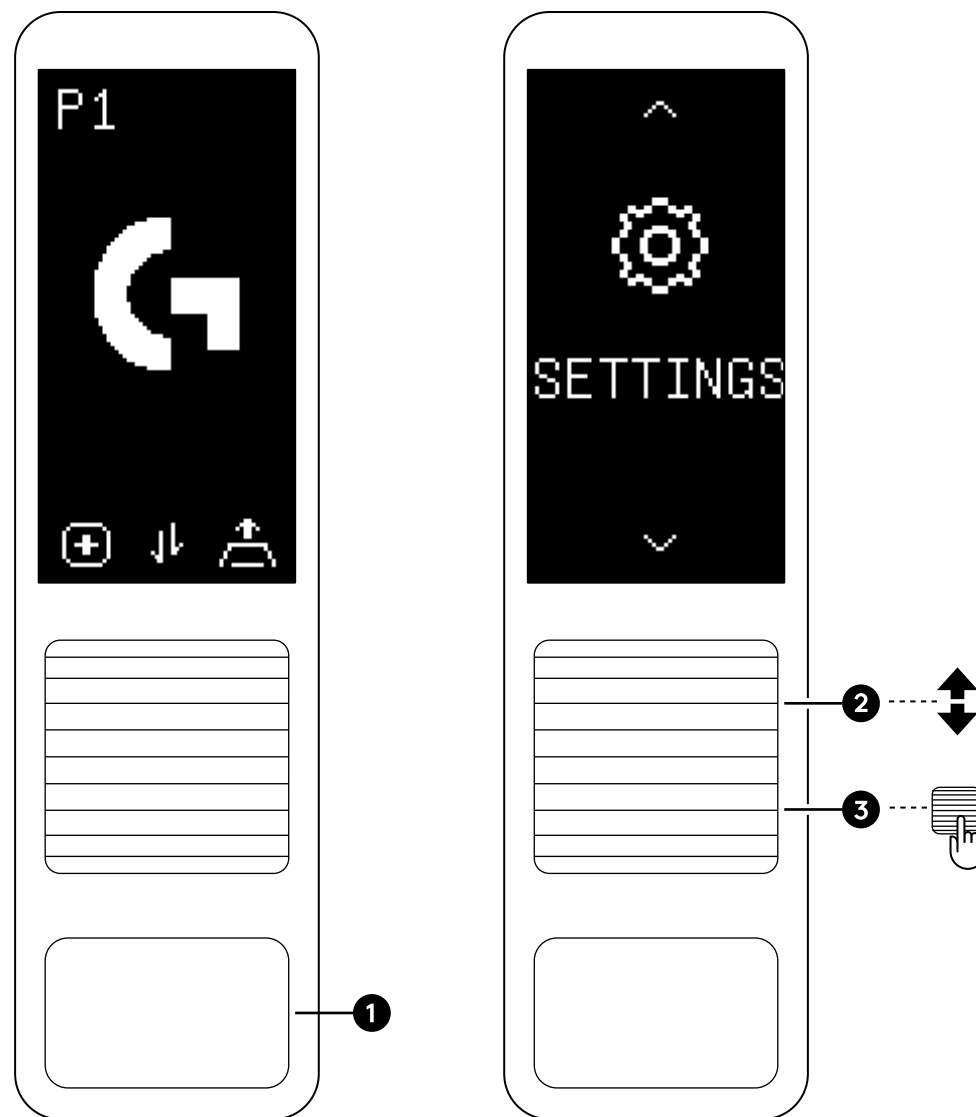

4. Derulați pentru a naviga la „RESETARE” (RESET).
5. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a începe procesul de resetare la setările din fabrică.

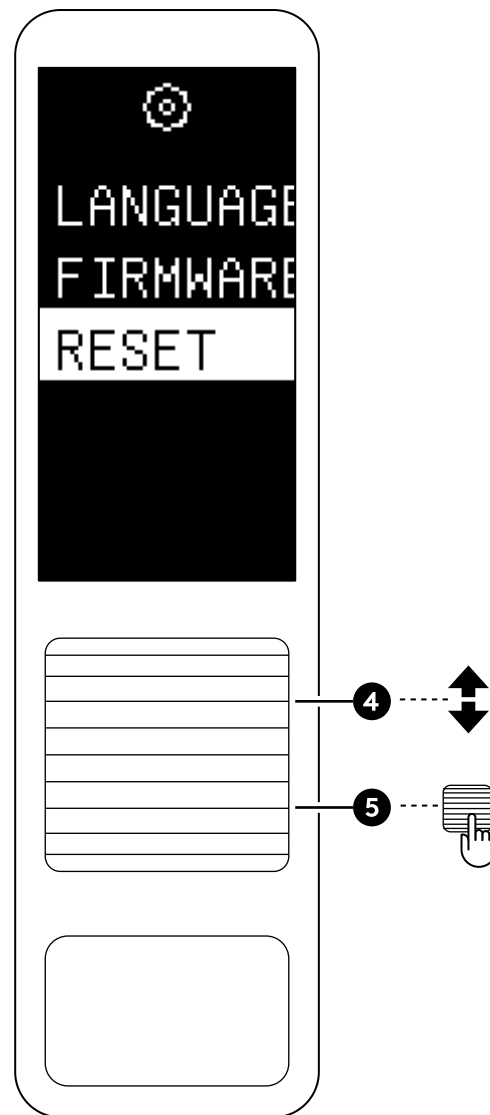


6. Derulați pentru a confirma intenția de a reseta dispozitivul.

7. Faceți clic pe roțița de navigare pentru a continua.


Notă: faceți clic pe butonul Meniu

 pentru a ieși din procesul de resetare a dispozitivului și a reveni la meniul de setări.

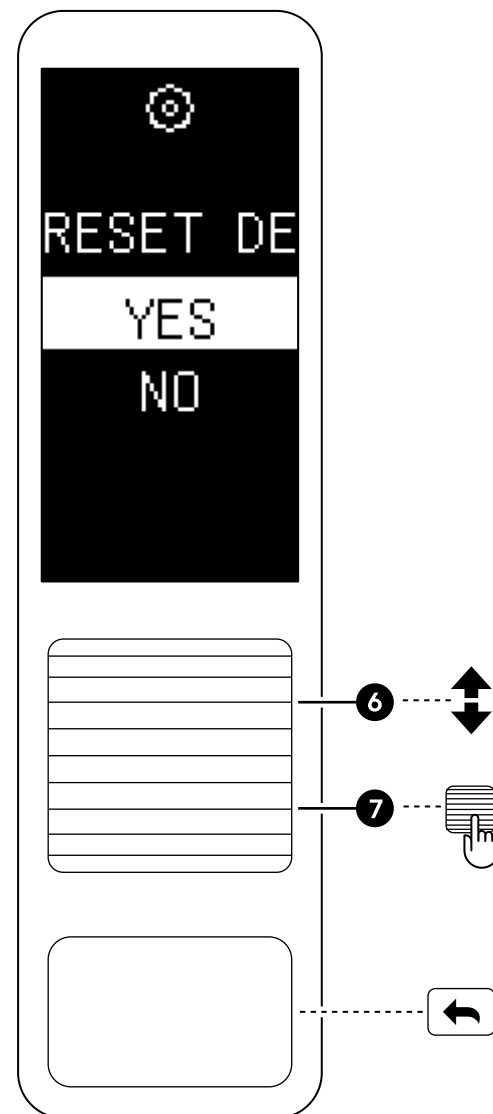


KURULUM TALİMATLARI


1. Klavyeyi, avuç içi desteğini ve USB kablosunu ambalajdan çıkarın.

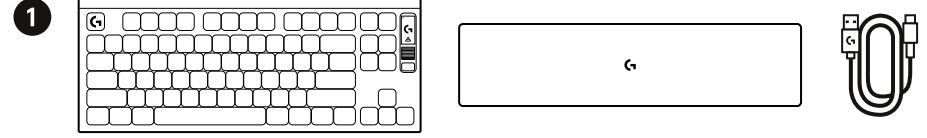


2. USB-C kablosunu klavyenin USB-C bağlantı noktasına takın.

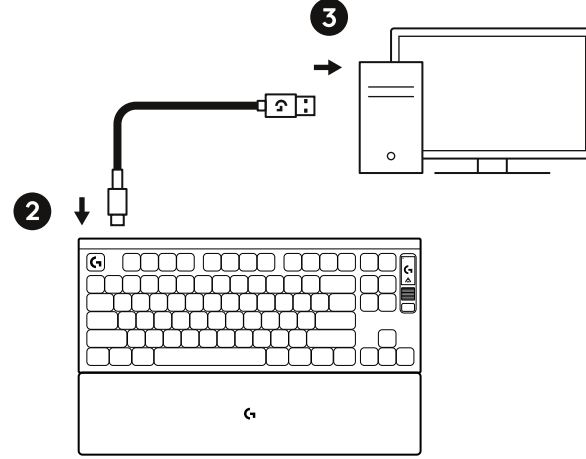

3. Kabloyu bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.

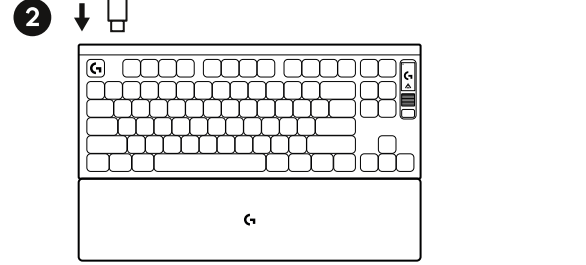

4. En iyi oyun deneyimi için G HUB yazılımını indirip PC / Mac cihazınıza yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur). www.logitechG.com/ghub adresine gidin.

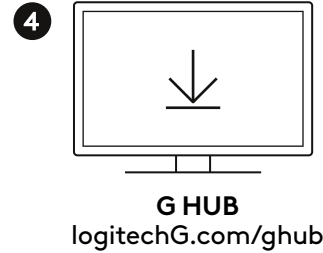

İSTEĞE BAĞLI


PRO X2 RAPID varsayılan olarak takılı olan tuş kapaklarının yerine kullanılabilecek dört adet ekstra tuş kapağı (ESC, P/B, PG▲, PG▼) içerir. Birlikte verilen anahtar/tuş kapağı çıkarıcının metal tel tarafını kullanarak mevcut tuş kapaklarını çıkarın ve tercih ettiğiniz tuş kapaklarıyla değiştirin.



Fiziksel olarak, ESC G logolu tuş kapağının yerine, P/B PRNT veya LOCK tuş kapağının yerine, PG▲ INS veya HOME tuş kapağının yerine ve PG▼ DEL veya END tuş kapağının yerine geçebilir.






G HUB Keycontrol özelliğini kullanarak varsayılan işlevi yeni tuş kapağına uyacak şekilde yeniden atayabilirsiniz. Varsayılan olarak, G logolu tuş ESC tuşuna atanmıştır ve tuş kapağı değiştirildiğinde yeniden atanması gerekmez. G HUB üzerinde değiştirildikten sonra, bu profil klavyenin dahili belleğine yüklenebilir ve G HUB yazılımı yüklü olsun ya da olmasın kullanılabilir.

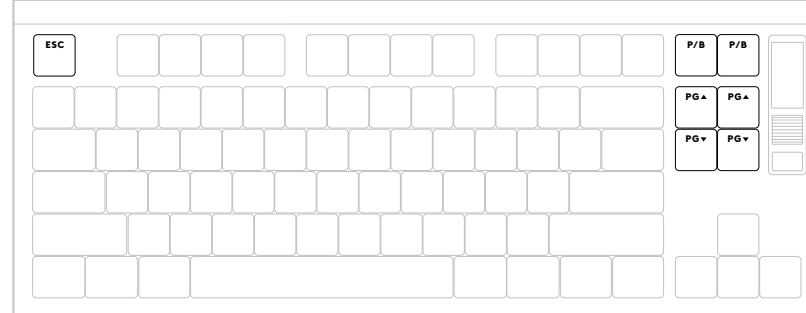

YERLEŞİK PROFİLLER

PRO X2 RAPID, farklı analog çalıştırma noktaları ve Hızlı Tetik ayarları ile önceden yapılandırılmış üç yerleşik profil ile birlikte gönderilir. Bunlar; OLED ekran üzerinden Menü Düğmesine uzun basılarak veya FN tuşunu basılı tutup "1" (Profil 1), "2" (Profil 2) ya da "3" (Profil 3) sayı tuşlarına basılarak seçilebilir.


Seçim	LIGHTSYNC	İşlem Noktası	Hızlı Tetik	TUŞ ÖNCELİĞİ	Bildirme Hızı
  + 		 2.00 mm	 KAPALI	KAPALI	1000
  + 		 1.00 mm	 AÇIK 0.5 mm	AÇIK (A/D Son Basılan)	8000
  + 		 1.00 mm	 KAPALI	KAPALI	8000

OLED EKRAN KULLANIM TALİMATLARI

PRO X2 RAPID, herhangi bir yazılım kullanmadan cihazın ayarlarını yapılandırmak için kullanılabilen bir OLED ekrana sahiptir.

Aşağıda OLED ekran ve kullanıcı arayüzünün genel bir özeti bulunmaktadır.


1. Etkin Profil
2. Etkin Özellikler
 - a. KEY CONTROL
 - b. TUŞ ÖNCELİĞİ
 - c. HIZLI TETİK
3. Navigasyon / Ses Düzeyi Düğmesi
 - Yukarı/Aşağı Kaydırma
 - Tıkla
4. Menü / Geri Tuşu
 - Tıkla

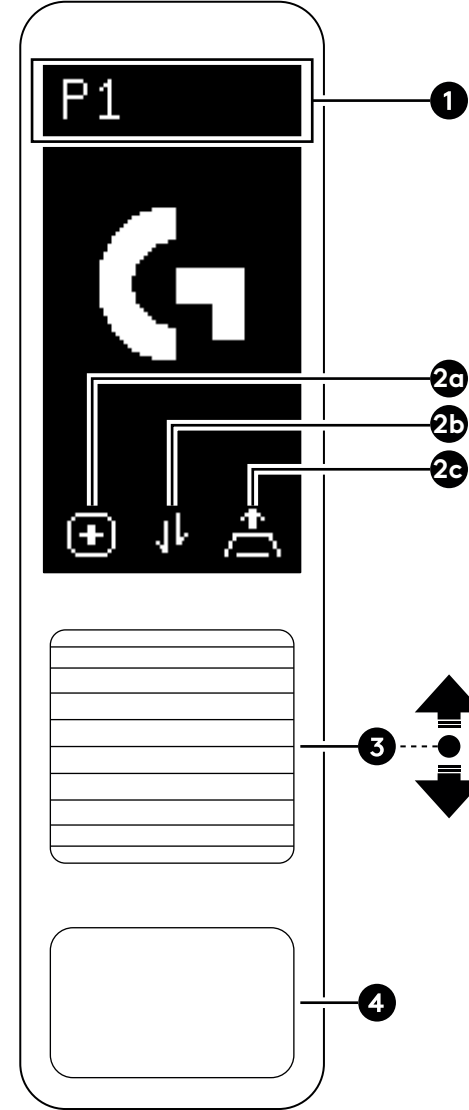

ANINDA İŞLEM NOKTASI AYARI

PRO X2 RAPID anahtarları, tuşun kaydedilmeden önce basılması gereken mesafe olan ayarlanabilir çalıştırma noktalarına izin verir. Entegre OLED ekranı veya G HUB yazılımını kullanarak klavyedeki tüm tuşların çalıştırma noktasını özelleştirebilirsiniz. Bu ayarlamaları yapmak için verilen talimatları izleyin.

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. "TETİKLEME NOKTASI" için kaydırın.
3. Tetikleme Noktası ayarlama menüsüne girmek için Navigasyon Tekerleğini tıklayın.

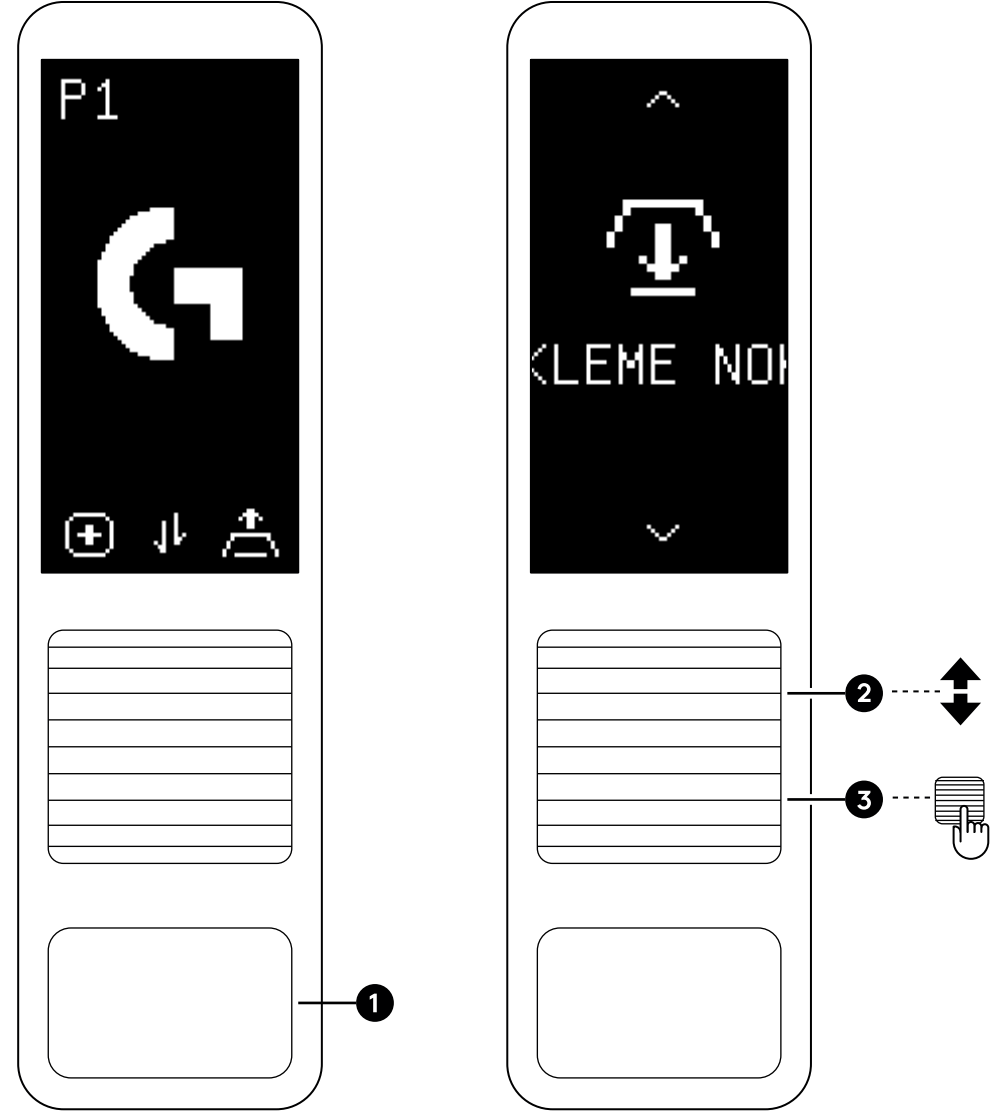


4. Tetikleme Noktasını ayarlamak için Navigasyon Tekerleğini kaydırarak tercih ettiğiniz tuş seçim seçeneğine gidin.

- **SEÇ:** Tetikleme Noktasını ayarlamak için belirli tuşları seçin. Mevcut gruplar ise Navigasyon Tekerleğine uzun basılarak silinebilir.
- **LİSTE:** Her bir tuşun çalışmasını ayrı ayrı ayarlayın.
- **TÜMÜ:** Tüm tuşların tetikleme noktasını aynı anda ayarlayın.


5. Tetikleme Noktası Ayarlama menüsüne girmek veya tuşları özel olarak seçmek için Navigasyon Tekerleğini tıklayın.

Not: Bu menüde, şu anda geçerli olan tetikleme noktası değişikliklerini de sıfırlayabilirsiniz.

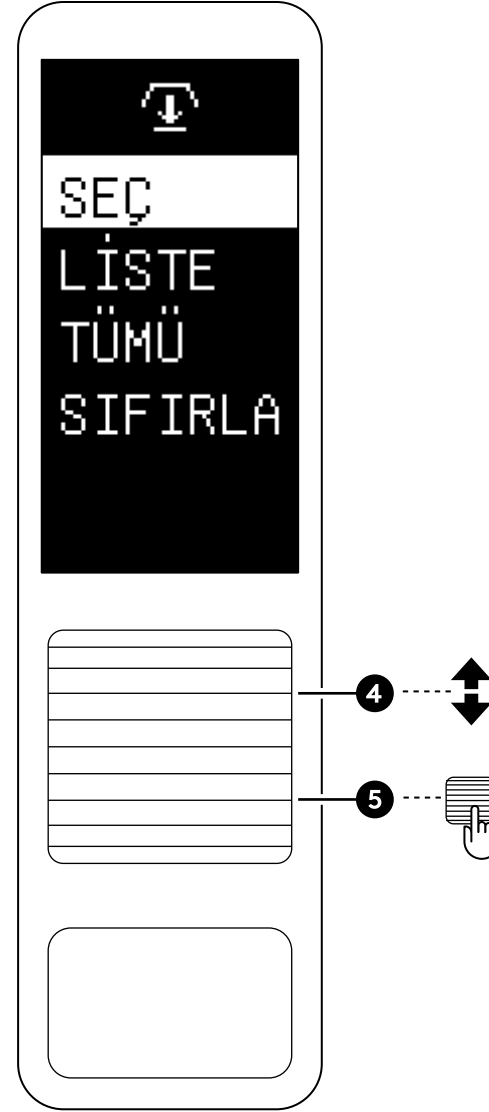

6. Navigasyon Tekerleğini kaydırarak tetikleme noktasını ayarlayın.
- Daha küçük tetikleme noktası değerleri, anahtarın üst kısmına daha yakın bir noktada tetikleme yapar ve bu da daha hızlı tetikleme sağlar.
 - Daha büyük tetikleme noktası değerleri, anahtarın alt kısmına daha yakın bir noktada tetikleme yapar ve bu da daha yavaş tetikleme ile sonuçlanır.
7. Değişiklikleri uygulamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Değişiklikleri silmek ve önceki menüye dönmek istiyorsanız  Menü Tuşuna tıklayın.

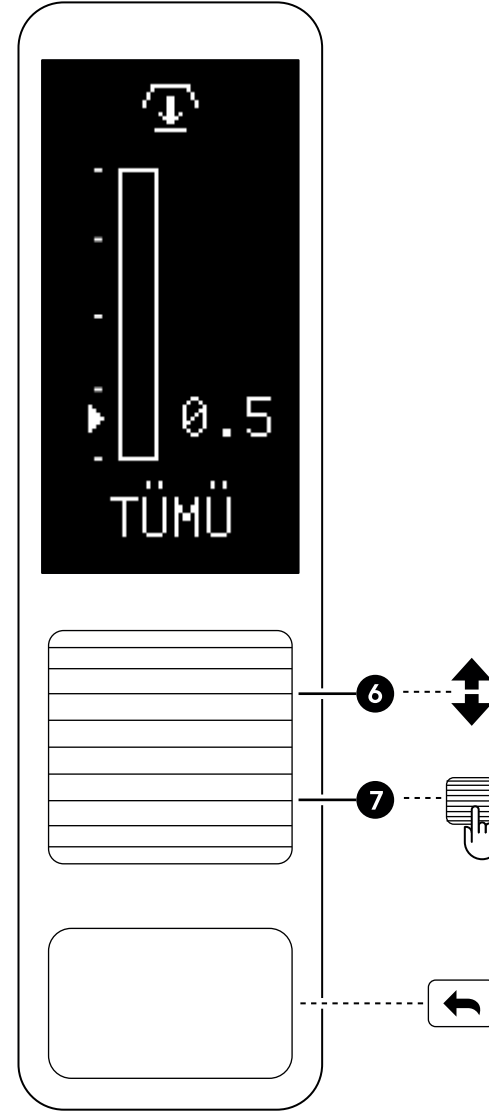


HIZLI TETİK YAPILANDIRMASI

Hızlı Tetik, sabit sıfırlama noktalarını ortadan kaldırarak tuş tepkisini önemli ölçüde artırır, çok daha hızlı tuş tetikleme ve en önemlisi daha hızlı giriş sıfırlama süreleri sağlar. Tamamen geri gitmek için anahtara ihtiyaç duymak yerine, Hızlı Tetik parmağınızı kaldırdığınız anda anahtarı anında sıfırlar. Böylece, neredeyse anında, hızlı ve tekrarlanan girdilere olanak tanınır.


PRO X2 RAPID tüm tuşlar için Hızlı Tetik özelliğini, entegre OLED ekranı veya G HUB yazılımını kullanarak tetikleme noktasını ayarlamaya benzer şekilde yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma ayrıntıları için aşağıdaki talimatlara bakın.

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. "HIZLI TETİK" (RAPID TRIGGER) özelliğine gitmek için kaydırın.
3. Hızlı Tetik yapılandırma menüsüne girmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

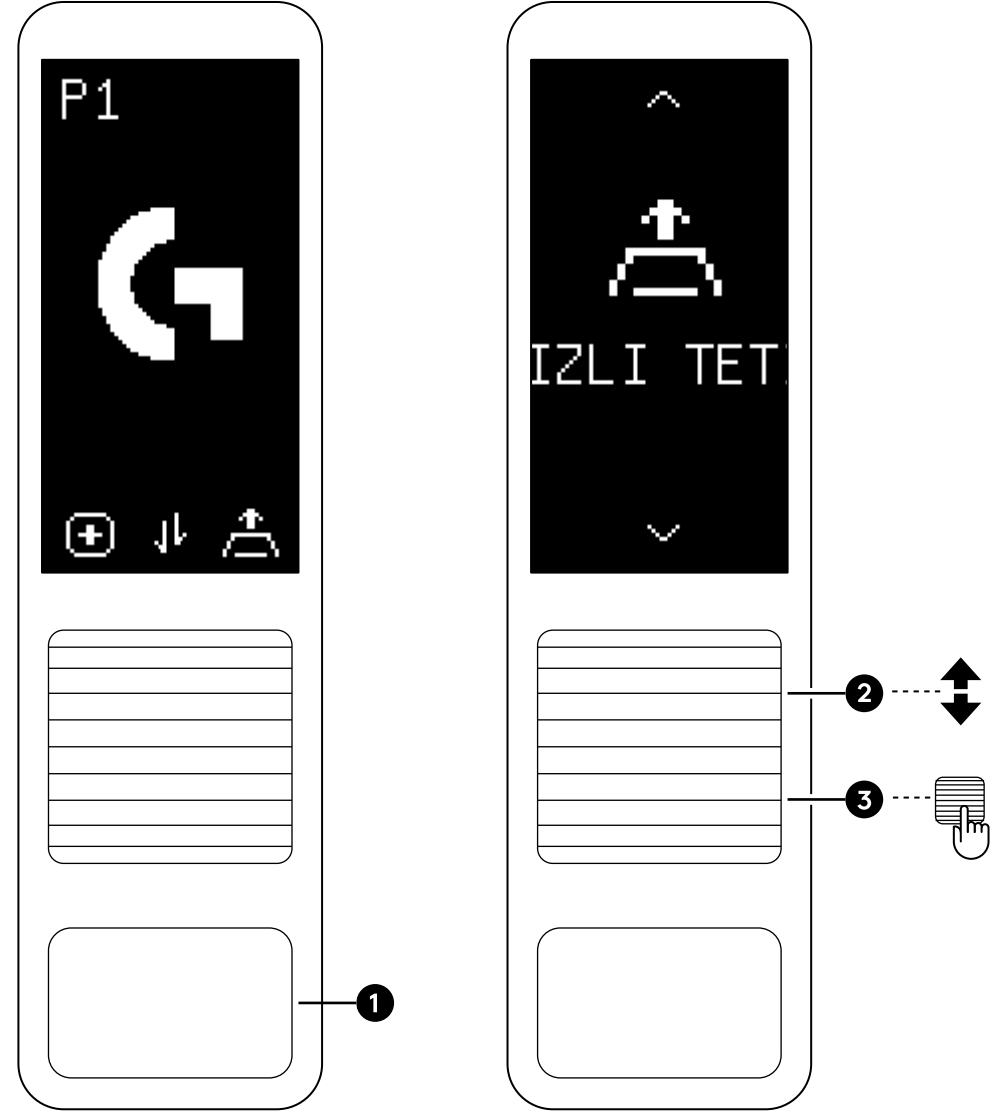


4. Hızlı Tetik özelliğini etkinleştirmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Hızlı Tetik zaten etkinleştirilmişse, bu ekran atlanacaktır.

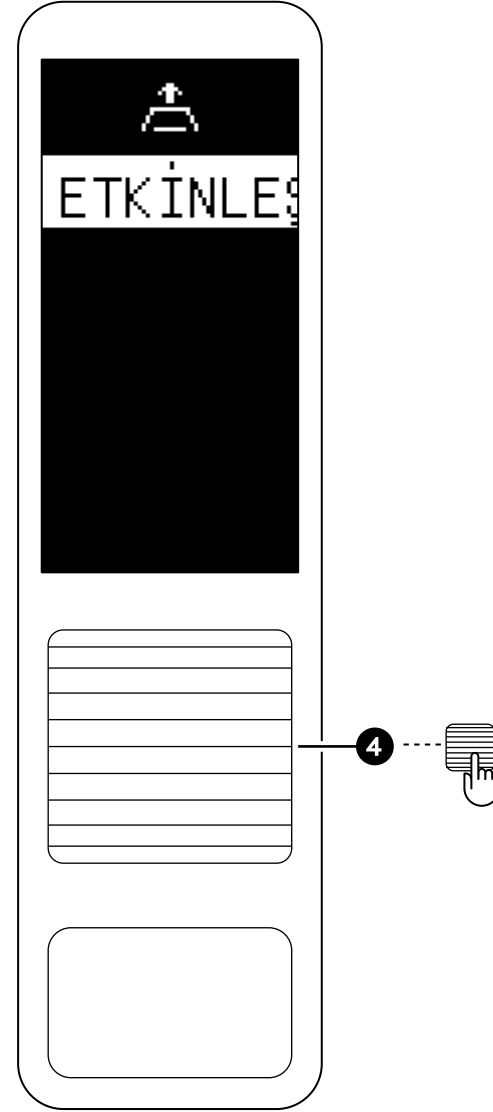

5. Hızlı Tetik özelliğini yapılandırmak için Navigasyon Tekerleğini kaydırarak tercih ettiğiniz tuş seçim seçeneğine gidin.
- **SEÇ:** Hızlı Tetik özelleştirmesi için belirli tuşları seçin. Mevcut gruplar ise Navigasyon Tekerleğine uzun basılarak silinebilir.
 - **LİSTE:** Listelenen her tuş için Hızlı Tetik özelliği ayrı ayrı yapılandırın.
 - **TÜMÜ:** Hızlı Tetik yapılandırmasını tüm tuşlara aynı anda uygulayın.
6. Hızlı Tetik yapılandırma menüsüne girmek veya tuşları özel olarak seçmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Bu menüde, mevcut Hızlı Tetik yapılandırmalarını sıfırlayabilir veya Hızlı Tetik özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

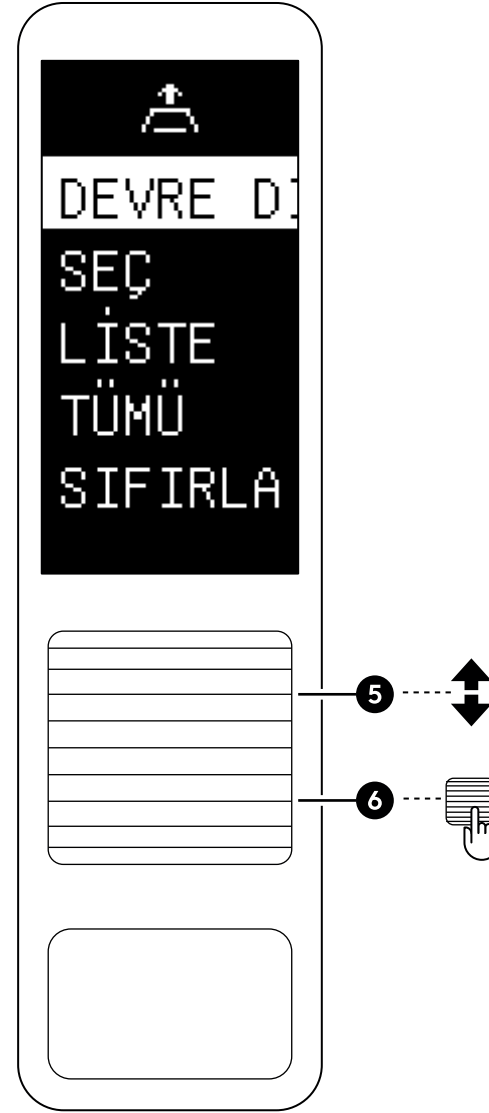


7. Navigasyon Tekerleğini kaydırarak Hızlı Tetik hassasiyetini ayarlayın.

- Hızlı Tetik, tuş kaldırılır kaldırılmaz serbest bırakılmasını sağlayarak daha hızlı tepki verilmesini sağlar. Bu değer, tuşun serbest bırakılmadan önce ne kadar kaldırılması gerektiğini belirler - daha küçük değerler tuşu daha hızlı serbest bırakır, daha büyük değerler ise tuşun serbest bırakılması için daha fazla yukarı hareket etmesini gerektirir.

8. Değişiklikleri uygulamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.


Not: Değişiklikleri silmek ve önceki menüye dönmek istiyorsanız  Menü Tuşuna tıklayın.

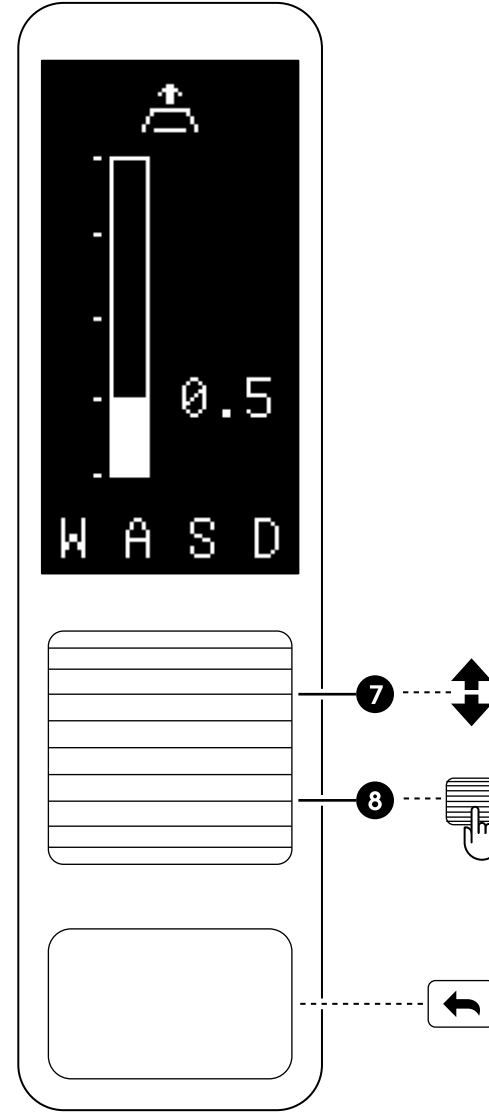

TUŞ ÖNCELİĞİ


SOC'D olarak da bilinen ANAHTAR ÖNCELİK, yerleşik OLED veya G HUB yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir. Anahtar önceliği için anahtar çiftlerini yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Menüü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. Kaydırarak "TUŞ ÖNCELİĞİ" (KEY PRIORITY) özelliğine gidin.
3. Navigasyon Tekerleğine tıklayarak TUŞ ÖNCELİĞİ yapılandırma menüsüne girin.

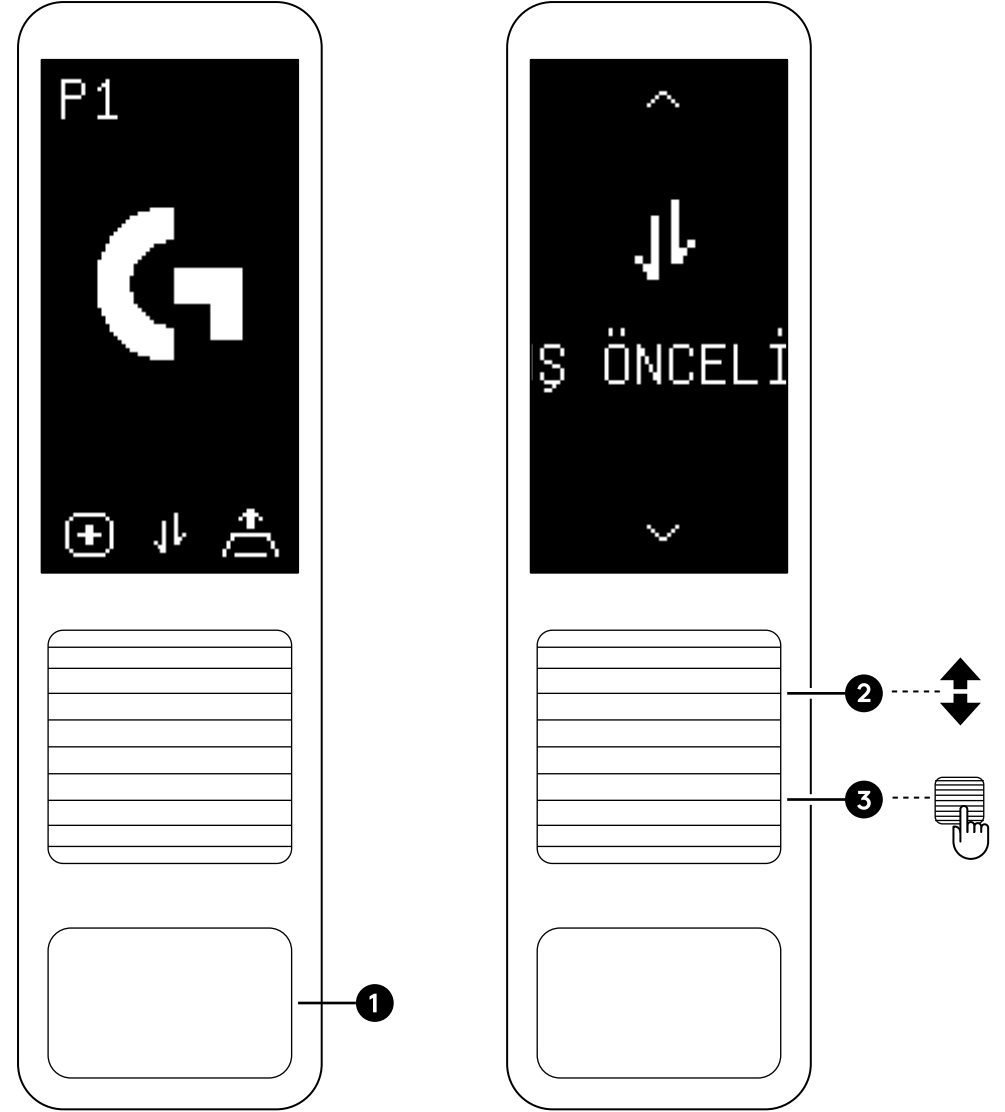


4. Navigasyon Tekerleğine tıklayarak
TUŞ ÖNCELİĞİ özelliğine gidin.

Not: TUŞ ÖNCELİĞİ zaten etkinleştirilmişse bu ekran atlanacaktır.


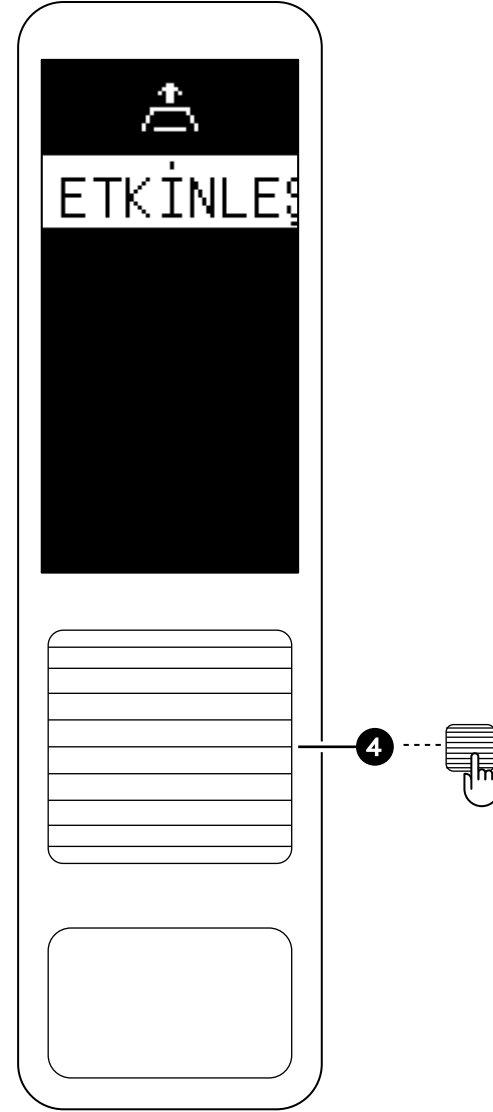


5. Yeni bir anahtar çifti oluşturmak için "YENİ" seçeneğine gidin.
6. Yeni anahtar çifti için anahtar seçmeye başlamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.


Not: Daha önce anahtar çiftleri oluşturduysanız ve TUŞ ÖNCELİĞİ atadıysanız, her bir çiftte tıklayarak bunları yeniden yapılandırabilirsiniz.

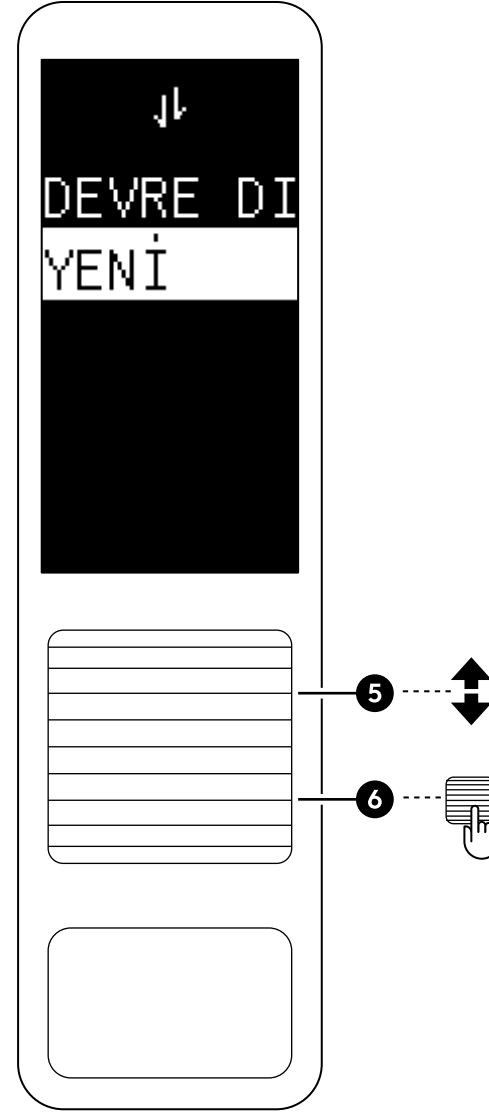

7. Klavye üzerinde tuş çifti olarak kullanmak istediğiniz tuşlara basın.
8. Seçimi onaylamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

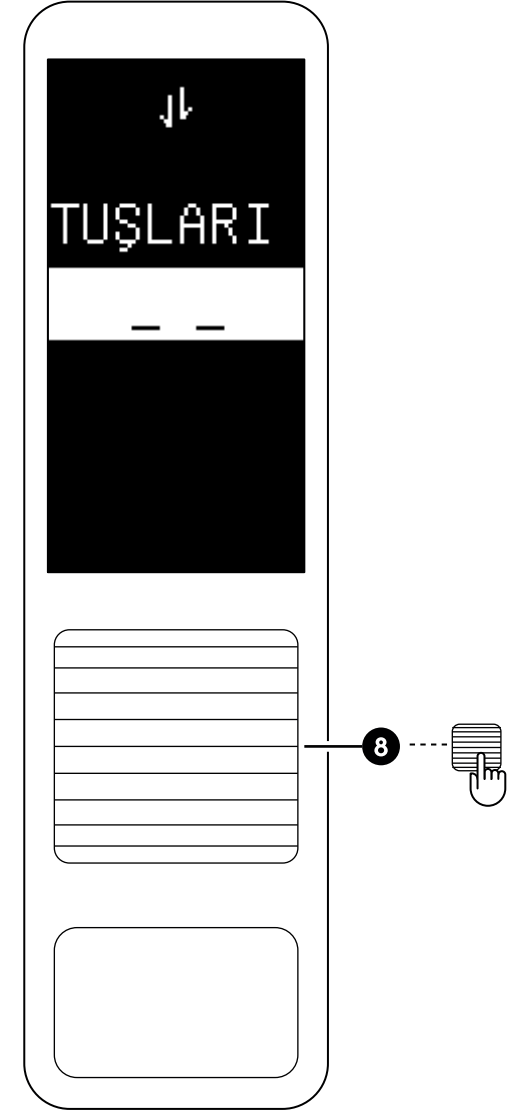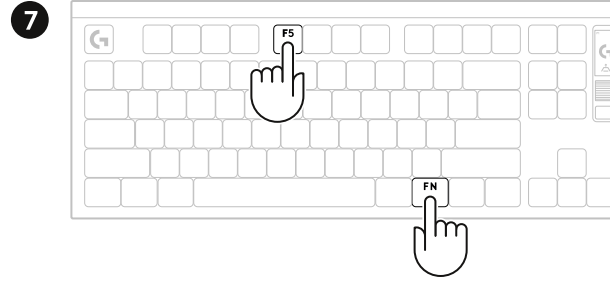

9. Tercih edilen anahtar önceliklendirme moduna kaydırın.
- a. TUŞBASMA MESAFESİ ÖNCELİĞİ: Her iki tuşu karşılaştırır ve en çok basılan tuşu gönderir.
 - b. SON GİRİŞ: Her iki tuşu karşılaştırır ve en son basılan tuşu gönderir.
 - c. NÖT RÖNCELİK: Her iki tuşu da karşılaştırır ve her ikisi de basılıysa giriş göndermez.
 - d. Tuş1: Her iki tuşu da karşılaştırır ve her iki tuşa da basıldığında yalnızca tuş 1'i gönderir.
 - e. Tuş2: Her iki tuşu da karşılaştırır ve her iki tuşa da basıldığında yalnızca tuş 2'yi gönderir.
10. Seçimi onaylamak ve önceki menüye dönmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.
- Not:** Önceki sayfaya dönmek için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.

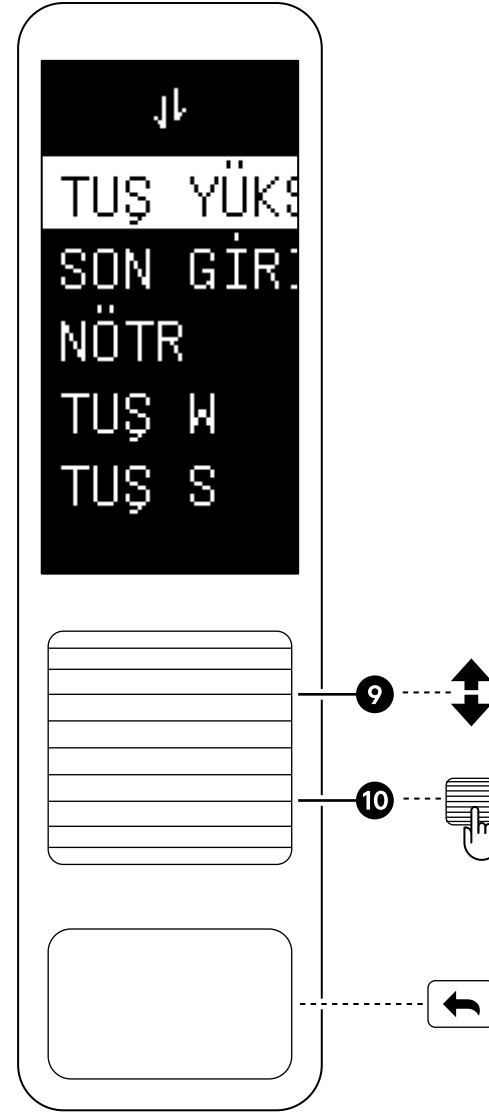


OYUN MODU

OYUN MODU, seçilen tuşları devre dışı bırakmanıza olanak tanıyarak oyun sırasında kazara kesintileri önler.


Varsayılan olarak, OYUN MODU (GAME MODE) özelliğini etkinleştirmek (anahtarı AÇIK konumuna getirmek) *Windows* ve Bağlam Menüsü tuşlarını devre dışı bırakır. OLED ekranı veya G HUB yazılımını kullanarak bu devre dışı bırakılanlar listesine daha fazla tuş ekleyebilirsiniz.

OYUN MODU açma/kapama düğmesi klavyenizin sağ tarafında bulunur.

OYUN MODu etkin olduğunda devre dışı bırakılacak ek tuşlar atamak için aşağıdaki adımları izleyin.

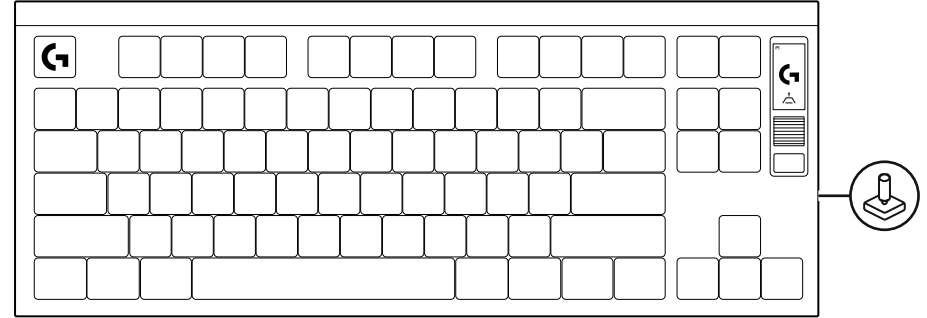


1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. Kaydırarak "OYUN MODU" seçeneğine gidin.
3. Navigasyon Tekerleğine tıklayarak OYUN MODU yapılandırma menüsüne girin.

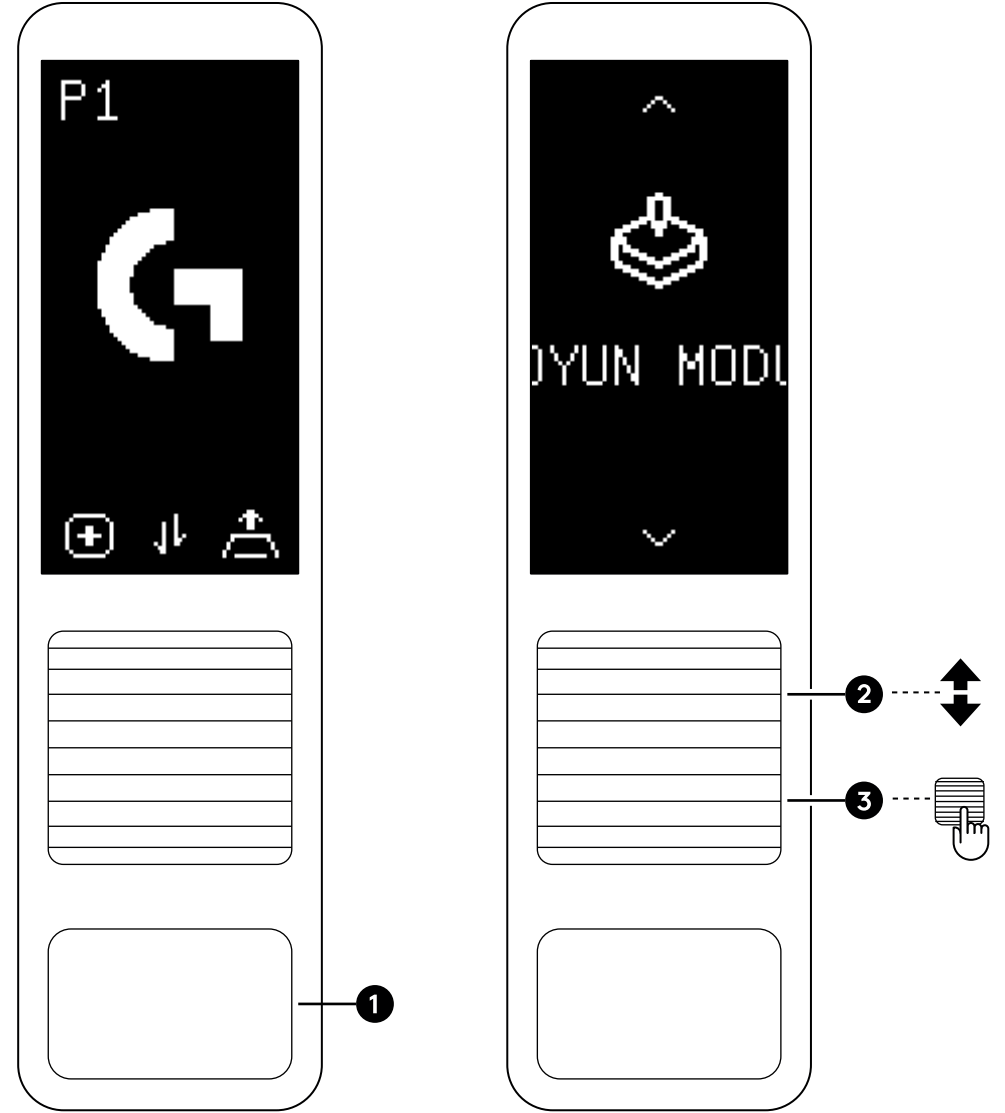


4. Kaydırarak "LİSTE" seçeneğine gidin.
5. Navigasyon Tekerleğine tıklayarak OYUN MODU AÇIK konumdayken devre dışı bırakılabilecek tuşların listesini görüntüleyin.

Not: Bu menüde, OYUN MODU yapılandırmasını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

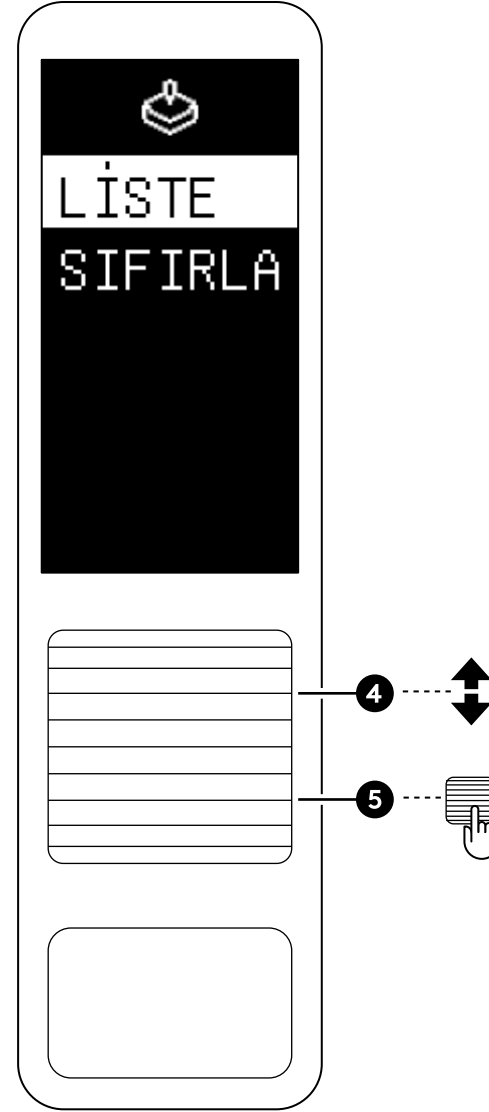


6. Devre dışı bırakmak istediğiniz tuşlara gitmek için kaydırın.
7. Seçilen tuşun devre dışı bırakılmasını ayarlamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.
8. Değişiklikleri kaydetmek ve önceki sayfaya dönmek için Menü Düğmesine tıklayın.

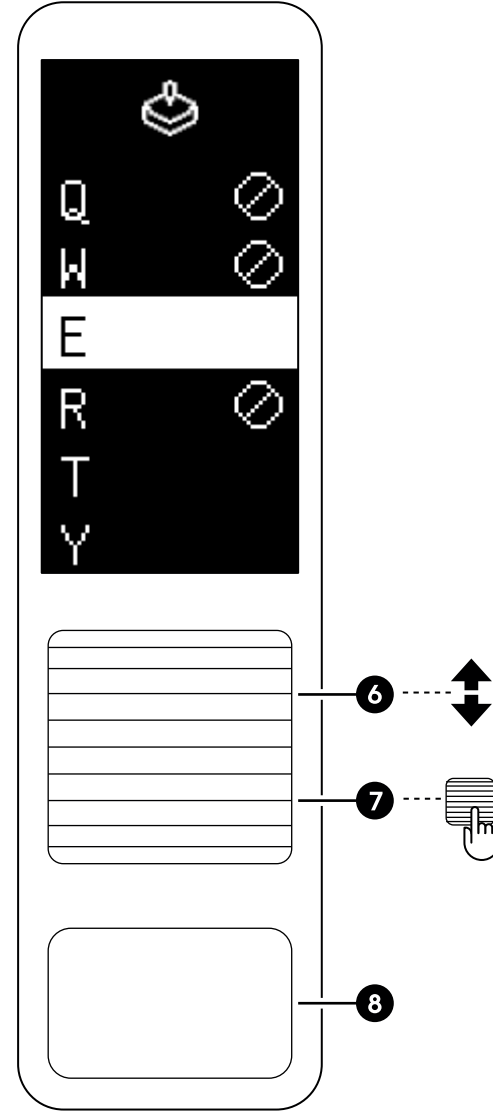

BİLDİRME HIZI


PRO X2 RAPID, 8000 Hz'e kadar kablolu raporlama hızlarını destekler. Yerleşik OLED ekranı kullanarak tercih ettiğiniz raporlama sıklığını ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin. Alternatif olarak, G HUB yazılımını kullanarak tercih ettiğiniz raporlama hızını ayarlayabilirsiniz.

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. "RAPOR ORANI" seçeneğine gitmek için kaydırın.
3. Rapor Oranı yapılandırma menüsüne girmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

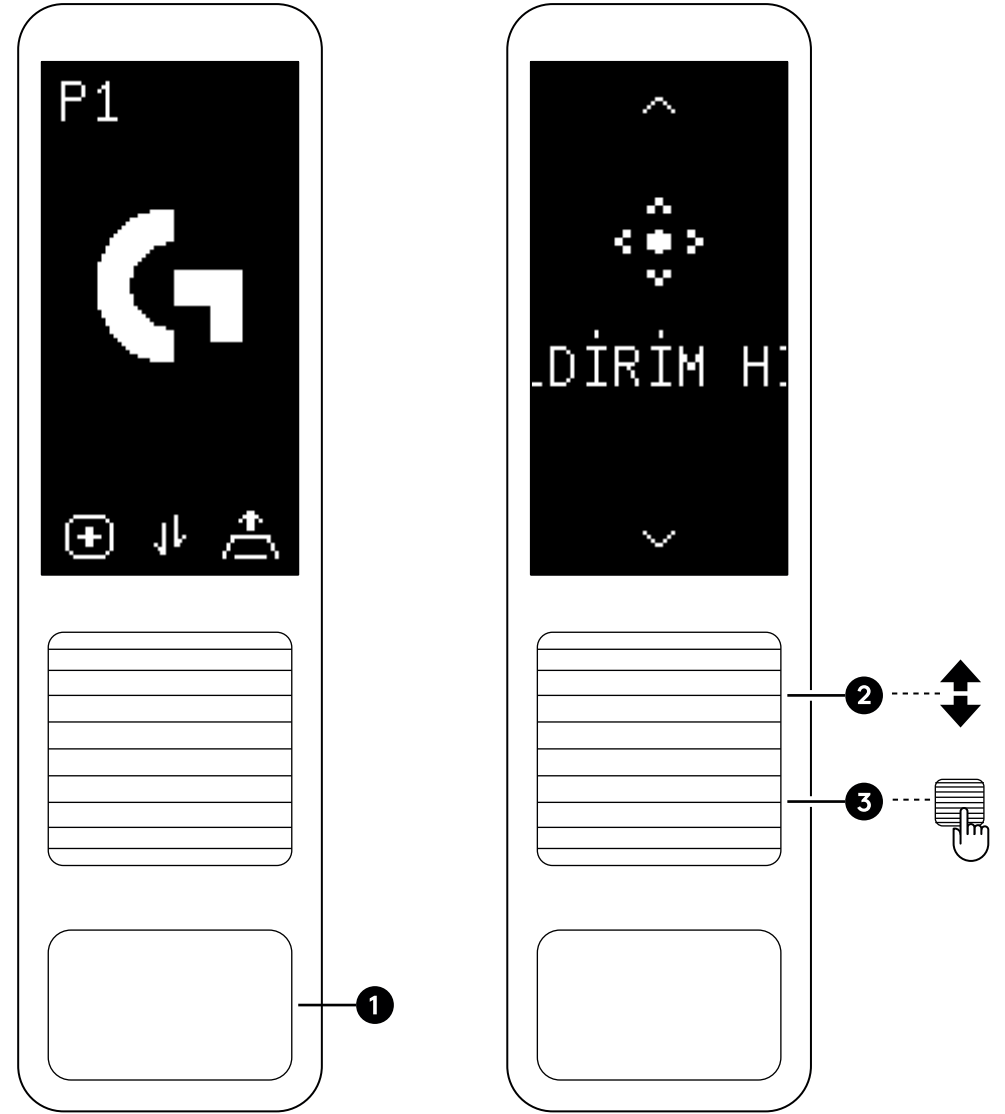

4. Tercih ettiğiniz Rapor Oranı seçeneğine gitmek için kaydırın.
5. Seçilen Rapor Oranını uygulamak için Navigasyon Tekerleğini tıklayın.

Not: Değişiklikleri uygulamadan menüye dönmek için Menu Düğmesi  seçeneğine tıklayın.

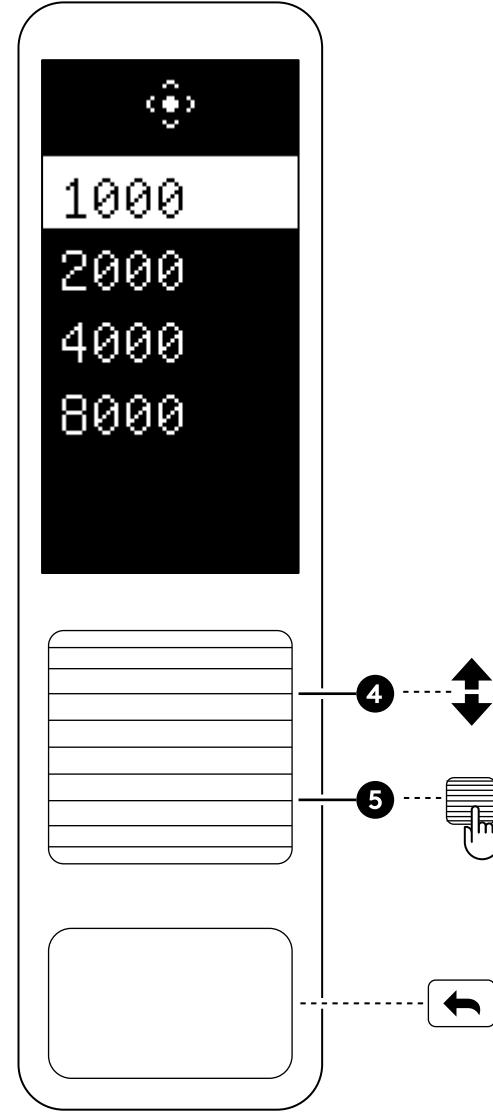

MEDYA DENETİMİ

	Önceki Parça
	Oynat/Duraklat
	Sonraki Parça
	Ses Düzeyi Yukarı
	Ses Düzeyi Aşağı
	Sesi Kapat

LIGHTSYNC RGB CONTROL

Parlaklık Kontrolü (5 Seviye)


FN + F5	Klavye Parlaklığı Azaltma
FN + F6	Klavye Parlaklığı Artırma

LIGHTSYNC Modları

Önceden ayarlanmış LIGHTSYNC RGB Modları, OLED ekran kullanılarak seçilebilir. Daha fazla özelleştirme için lütfen G HUB yazılımını kullanın.

OLED ekranı kullanarak LIGHTSYNC modlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. "LIGHTSYNC" seçeneğine gitmek için kaydırın.
3. Navigasyon Tekerleğine tıklayarak LIGHTSYNC yapılandırma menüsüne girin.

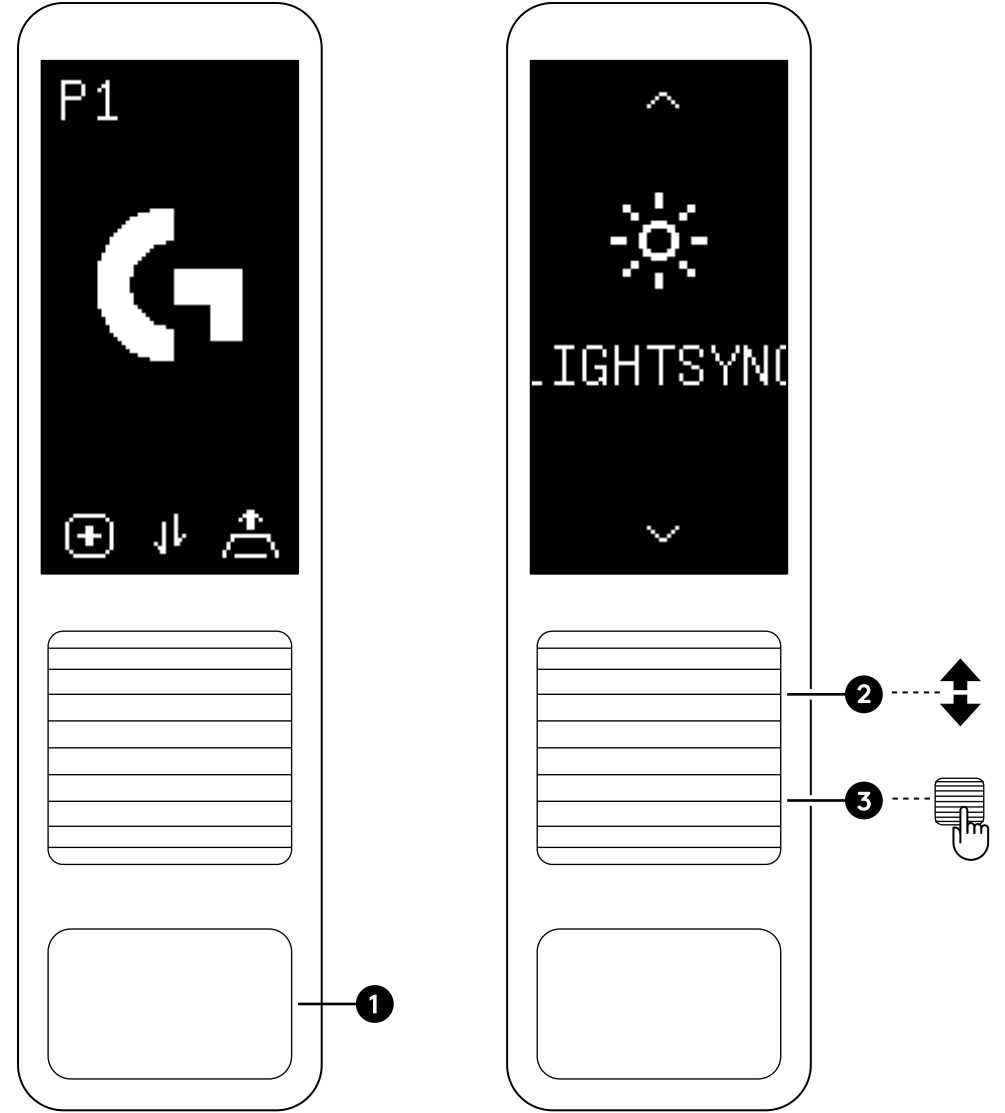


4. Tercih ettiğiniz LIGHTSYNC moduna gitmek için kaydırın.
5. Seçilen LIGHTSYNC modunu uygulamak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Değişiklikleri uygulamadan menüye dönmek için Menü Düğmesi  seçeneğine tıklayın.




OLED EKRAN DİL DEĞİŞİMİ

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. Kaydırarak "AYARLAR" (SETTINGS) seçeneğine gidin.
3. Ayarlar menüsüne girmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

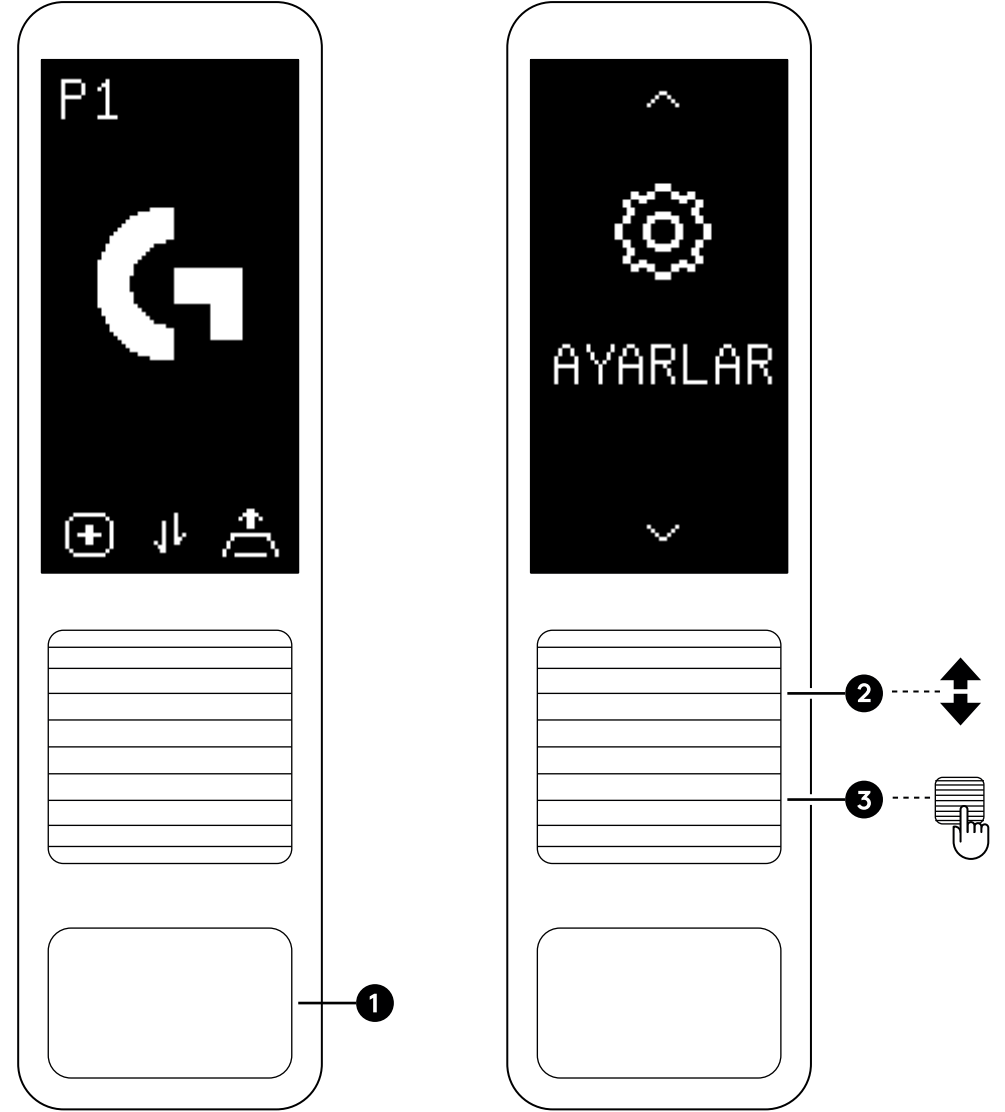

4. Kaydırarak "DİL" (LANGUAGE) seçeneğine gidin.
Not: Bu, listenin ilk maddesi.
5. Mevcut dil seçeneklerini listelemek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

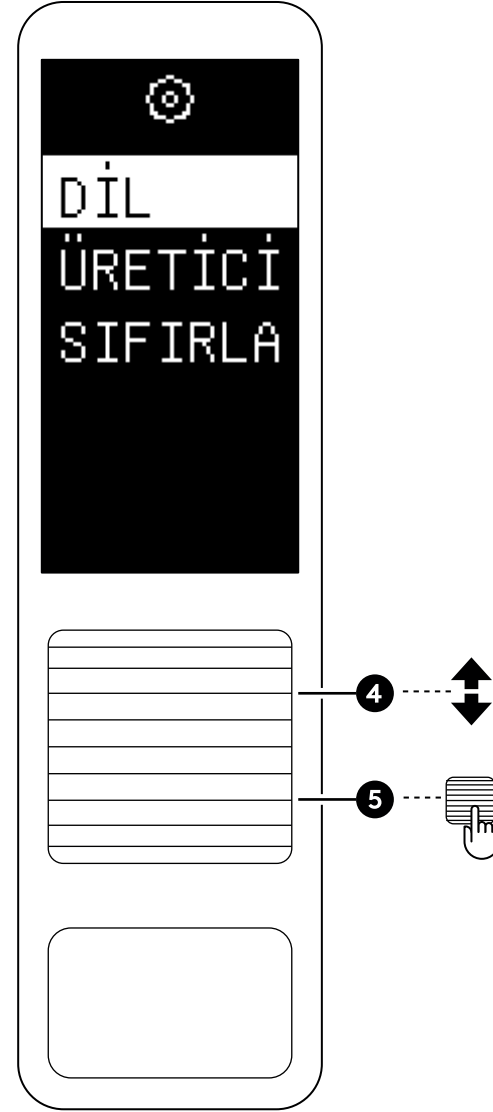

6. Kullanmak istediğiniz dil seçeneğine gitmek için kaydırın.


7. Cihaz dilini seçilen dil seçeneğine değiştirmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Değişiklikleri uygulamadan menüye dönmek için Menu Düğmesi  seçeneğine tıklayın.




FABRİKA AYARLARINA SIFIRLA

1. Menüyü açmak için Menü Düğmesi seçeneğine tıklayın.
2. Kaydırarak "AYARLAR" (SETTINGS) seçeneğine gidin.
3. Ayarlar menüsüne girmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

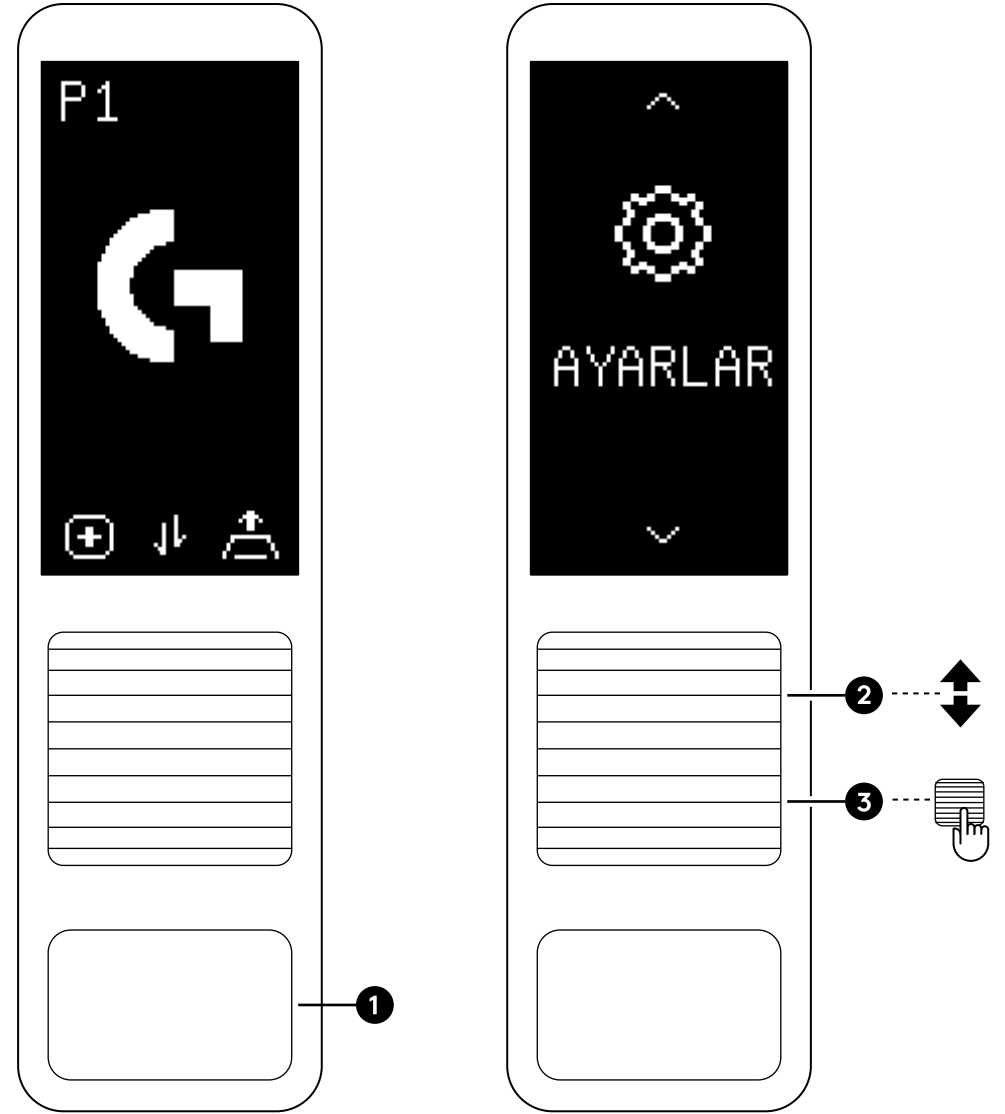


4. Kaydırarak "RESET" seçeneğine gidin.
5. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini başlatmak için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

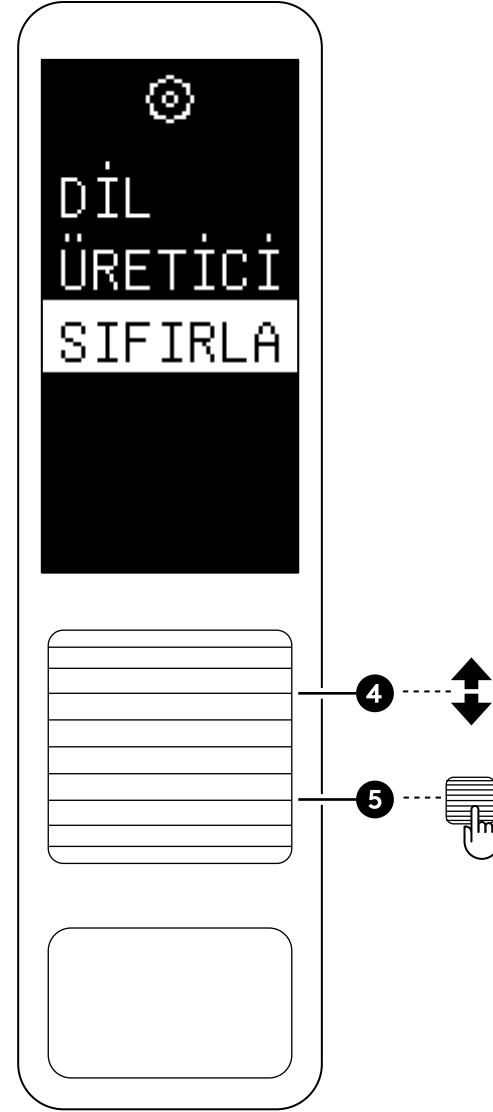

6. Cihazı sıfırlama niyetinizi onaylamak için kaydırın.


7. Devam etmek için Navigasyon Tekerleğine tıklayın.

Not: Cihaz sıfırlama işleminden çıkmak ve ayarlar menüsüne dönmek için Menü Düğmesi  seçeneğine tıklayın.

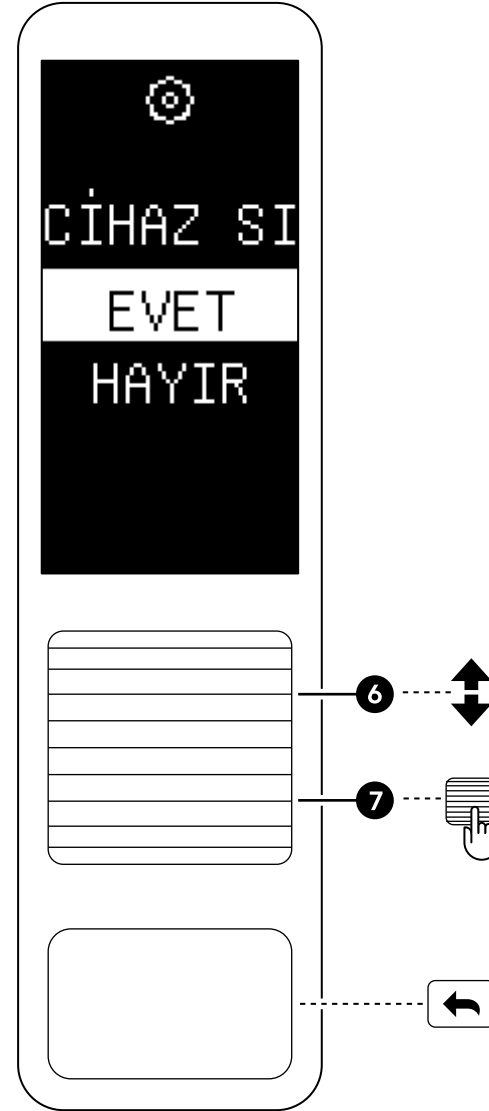


إرشادات الإعداد


1. أخرج لوحة المفاتيح، ومسند راحة اليد، وكابل USB من العبوة.

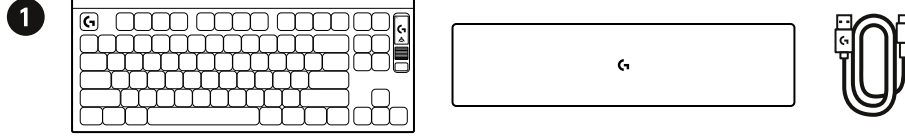


2. أدخل كابل USB-C في منفذ USB-C للوحة المفاتيح.
3. قم بتوصيل الكابل بمنفذ USB A على جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك.

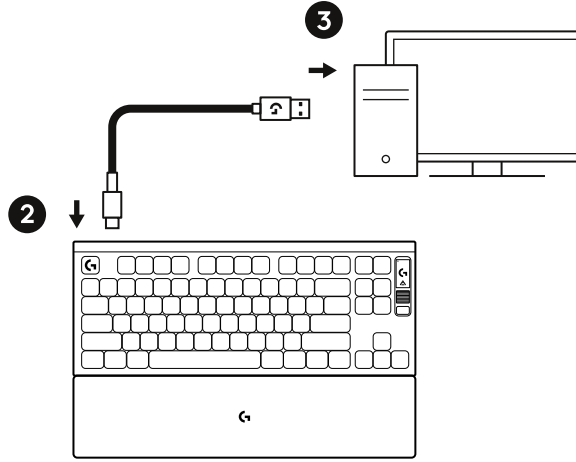

4. قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي / جهاز MAC الخاص بك لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يتضمن برنامج G HUB دليلًا إرشاديًا للتعرف على الميزات). انتقل إلى الموقع www.logitechG.com/ghub.

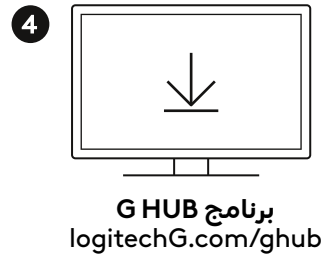


اختياري



تتضمن لوحة المفاتيح PRO X2 RAPID أربعة أغطية مفاتيح إضافية (ESC، P/B، PG↑، وPG↓) يمكن استخدامها بدلاً من أغطية المفاتيح المثبتة افتراضياً. واستخدم الجانب السلبي المعدني للأداة سحب المفاتيح/أغطية المفاتيح المرفقة لإزالة أي أغطية مفاتيح موجودة واستبدال الأغطية التي تفضلها بها.






من حيث التركيب، يمكن استخدام ESC بدلاً من غطاء مفتاح شعار G، وP/B بدلاً من غطاء مفتاح PRNT أو LOCK، وPG↑ بدلاً من غطاء مفتاح INS أو HOME، وPG↓ بدلاً من غطاء مفتاح DEL أو END.

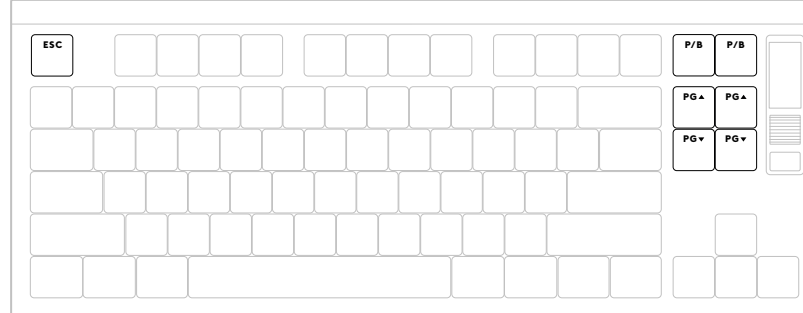

يمكنك استخدام ميزة KEYCONTROL في برنامج G HUB لإعادة تعيين الوظيفة الافتراضية بما يتناسب مع غطاء المفتاح الجديد. وبشكل افتراضي، يتم تعيين مفتاح شعار G لوظيفة ESC، لذا لا لذلك لا يلزم إعادة تعيينه عند تغيير غطاء المفتاح. وبمجرد تعديل ملف التعريف في برنامج G HUB، يمكن تحميله على الذاكرة المدمجة بلوحة المفاتيح لاستخدامه سواء كان برنامج G HUB مثبتاً أم لا.


ملفات تعريف مدمجة

تأتي PRO X2 RAPID مزودة بثلاثة ملفات تعريف مدمجة تم تكوينها مسبقًا مع إعدادات مختلفة لنقاط التشغيل التناظرية والمشغل السريع. هذه يمكن اختيارها من خلال شاشة OLED بالضغط لفترة طويلة على زر القائمة أو بالضغط مع الاستمرار على مفتاح FN ثم الضغط على مفاتيح الأرقام "1" (الملف الشخصي 1) أو "2" (الملف الشخصي 2) أو "3" (الملف الشخصي 3).

التحديد	تقنية LIGHTSYNC	نقطة التشغيل	المشغل السريع	أولوية المفاتيح	معدل إرسال المعلومات
		 + FN		OFF (إيقاف التشغيل)	1000
		 + FN		ON (تشغيل) (آخر ضغطة على A/D)	8000
		 + FN		OFF (إيقاف التشغيل)	8000

إرشادات استخدام شاشة OLED


تتميز لوحة المفاتيح PRO X2 RAPID بشاشة OLED تتيح تكوين إعدادات الجهاز مباشرة دون استخدام أي برنامج. فيما يلي نظرة عامة عن شاشة OLED وواجهة المستخدم.

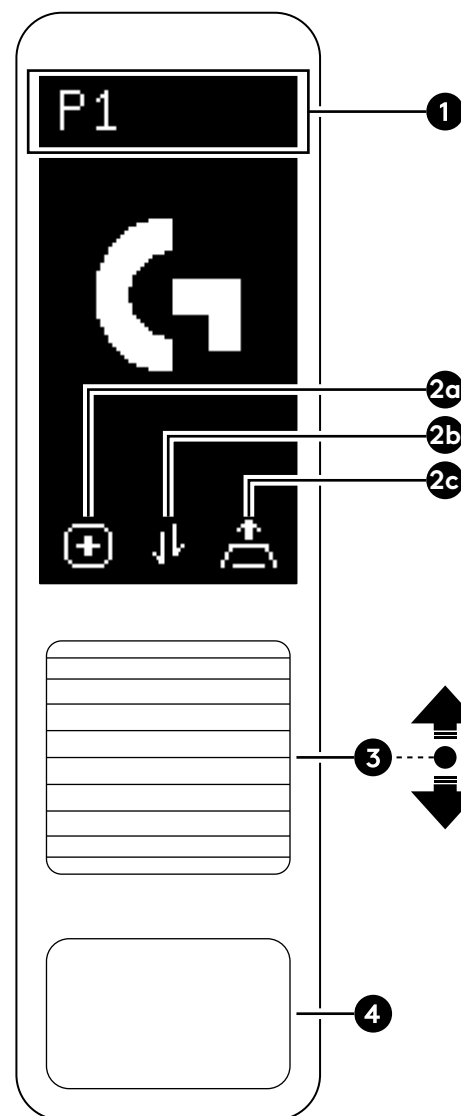


1. ملف التعريف النشط
2. الميزات النشطة
 - a. التحكم في المفاتيح
 - b. أولوية المفتاح
 - c. المشغل السريع
3. بكرة التنقل / مستوى الصوت
 - التمرير لأعلى/لأسفل
 - النقر
4. زر القائمة / الرجوع
 - النقر

ضبط نقطة التشغيل

تتيح مفاتيح PRO X2 RAPID ضبط نقاط التشغيل، وهي المسافة اللازمة لضغط المفتاح قبل تسجيله. ويمكنك تخصيص نقطة التشغيل لجميع المفاتيح على لوحة المفاتيح، إما عبر شاشة OLED المدمجة وإما باستخدام برنامج G HUB. اتبع الإرشادات المرفقة لإجراء هذه التعديلات.

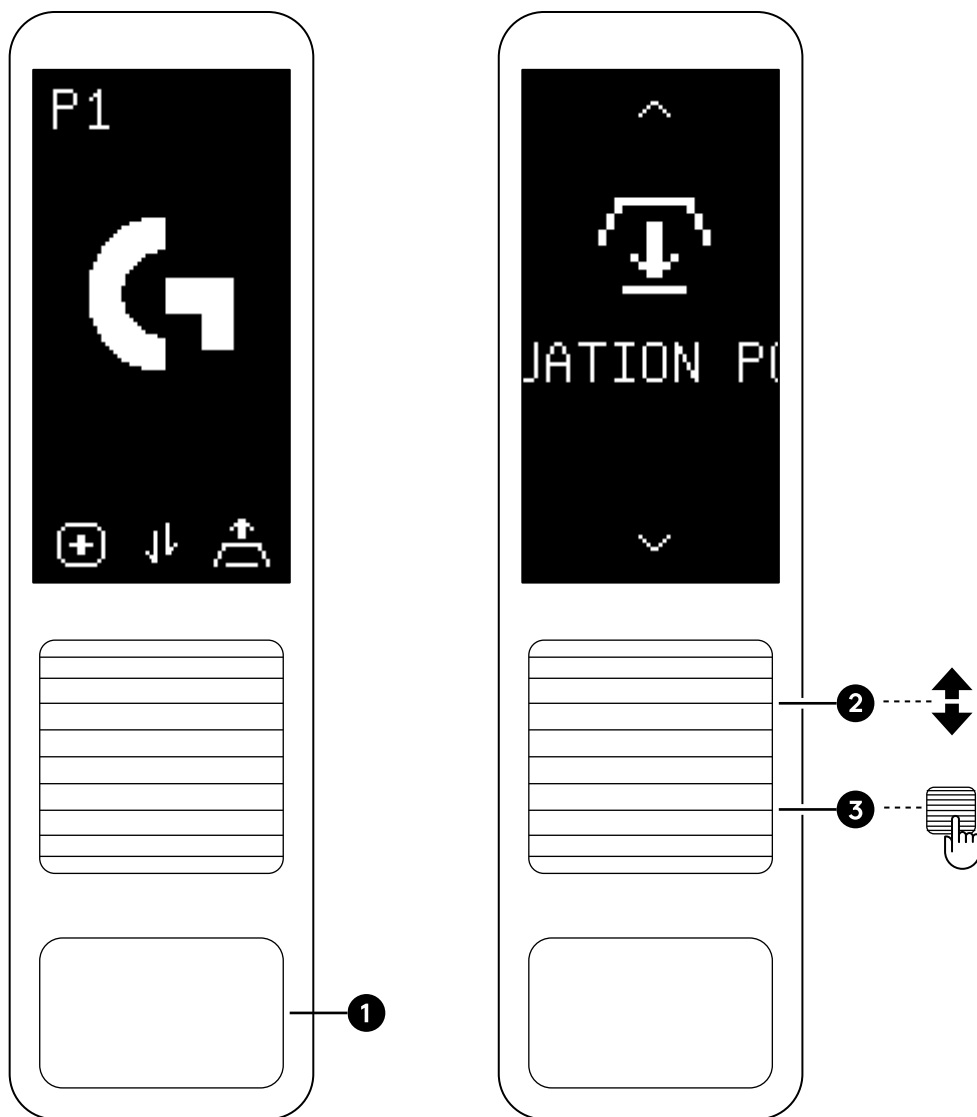

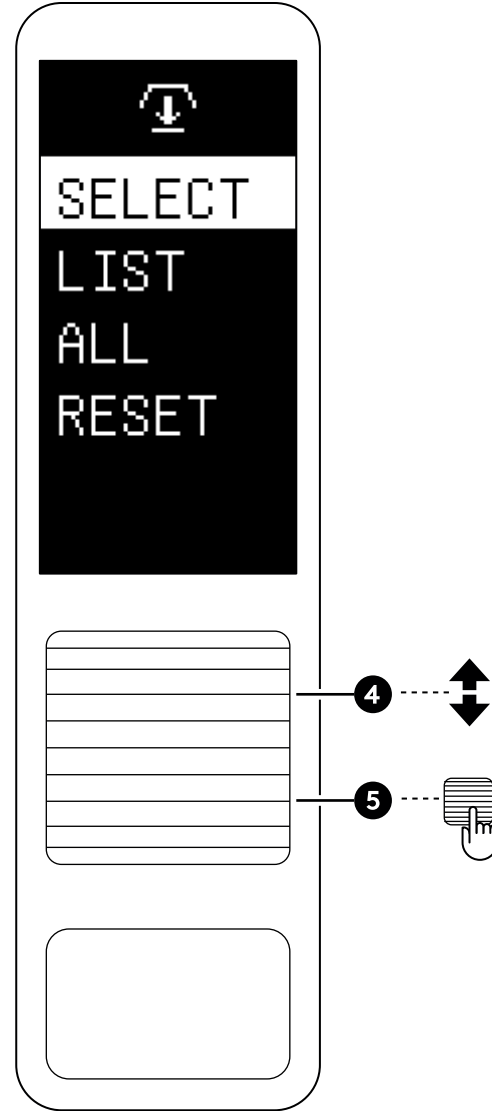

4. لضبط نقطة التشغيل، انتقل إلى خيار تحديد المفتاح المفضل عن طريق التمرير باستخدام بكرة التنقل.

- **تحديد (SELECT):** اختر مفاتيح معينة لضبط نقطة التشغيل. يمكن حذف المجموعات الموجودة بالضغط لفترة طويلة على عجلة التنقل.

- **القائمة (LIST):** اضبط التشغيل لكل مفتاح مدرج على حدة.

- **الكل (ALL):** اضبط نقطة التشغيل لجميع المفاتيح في وقت واحد.


5. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة ضبط نقطة التشغيل أو لتحديد مفاتيح مخصصة.

ملاحظة: من خلال هذه القائمة، يمكنك أيضًا إعادة ضبط تعديلات نقطة التشغيل الحالية.

6. اضغط نقطة التشغيل عبر التمرير باستخدام بكرة التنقل.
- القيم الأصغر لنقطة التشغيل تجعل التشغيل أقرب إلى أعلى المفتاح، مما يؤدي إلى استجابة أسرع.
 - القيم الأكبر لنقطة التشغيل تجعل التشغيل أقرب إلى أسفل المفتاح، مما يؤدي إلى استجابة أبطأ

7. انقر على بكرة التنقل لتطبيق التغييرات.


ملاحظة: انقر على زر القائمة (←) إذا رغبت في تجاهل التغييرات والرجوع إلى القائمة السابقة.

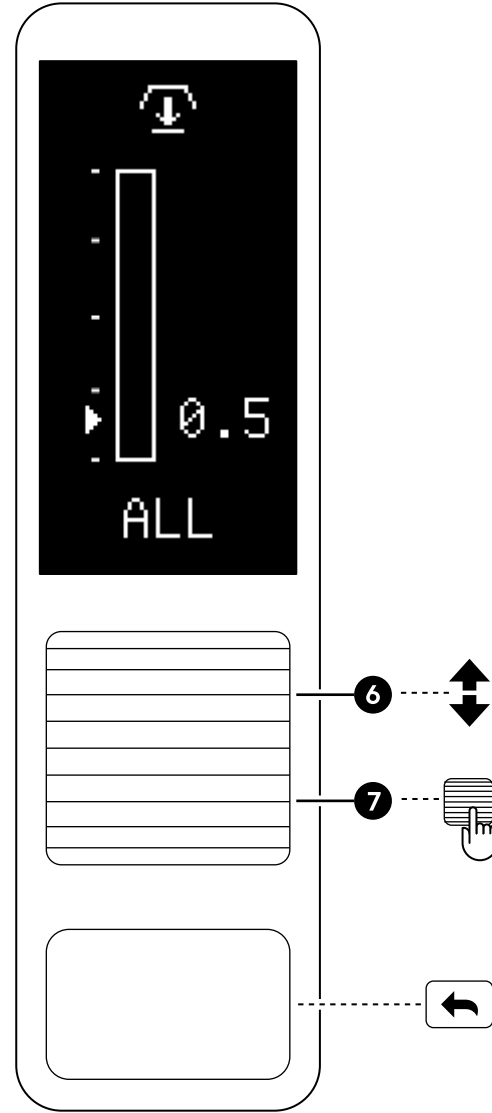

تكوين المشغل السريع

يعمل المشغل السريع على تحسين استجابة المفاتيح بشكل كبير من خلال إزالة نقاط إعادة الضبط الثابتة، مما يتيح تشغيل المفاتيح بسرعة أكبر، والأهم من ذلك، تقليل زمن إعادة ضبط الإدخال. وبدلاً من انتظار ارتداد المفتاح إلى وضعه الأصلي بالكامل، يعمل المشغل السريع على إعادة ضبط المفتاح فور رفع إصبعك. ويتيح ذلك إدخالات شبه فورية وسريعة ومتكررة.


يمكنك تكوين المشغل السريع لجميع مفاتيح PRO X2 RAPID باستخدام شاشة OLED المدمجة أو برنامج G HUB، تمامًا كما هو الحال عند ضبط نقطة التشغيل. وراجع الإرشادات أدناه لمعرفة تفاصيل التكوين.

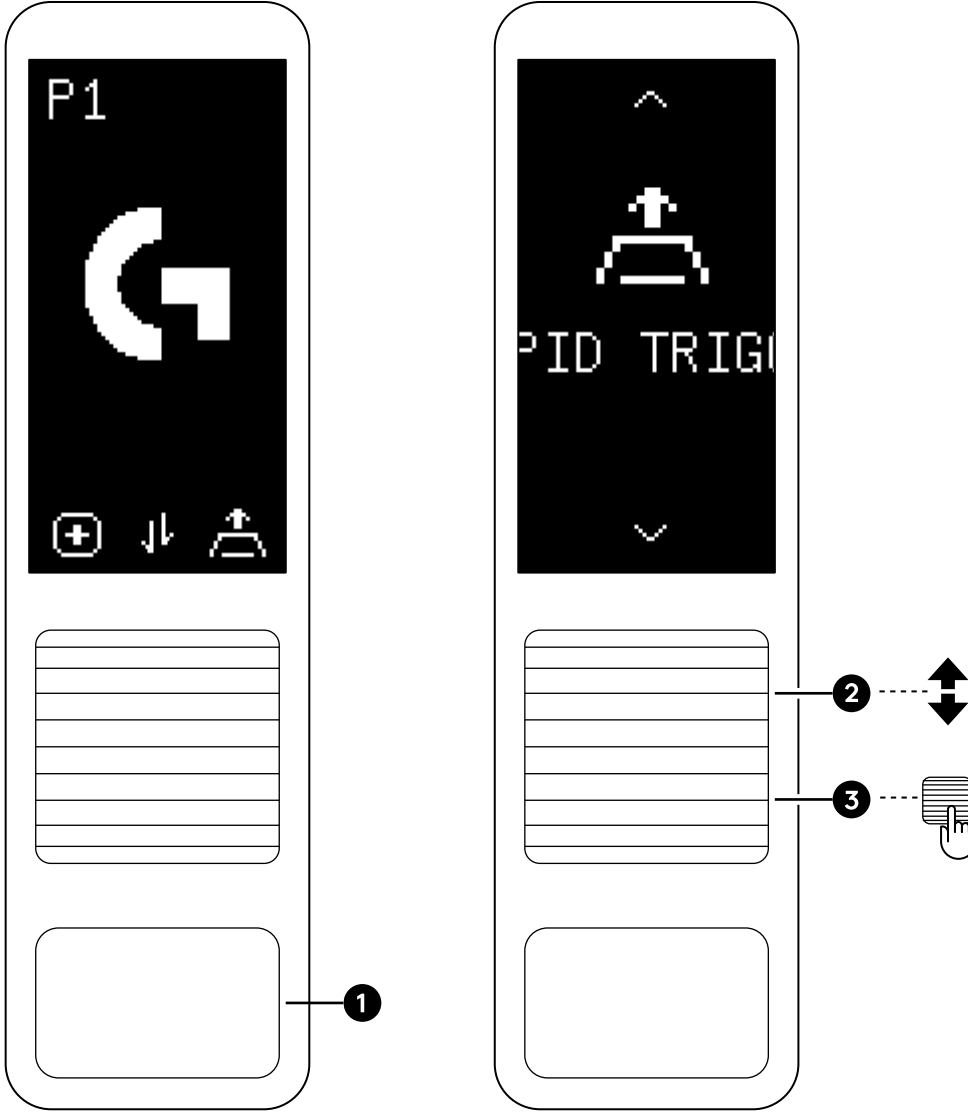


1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "المشغل السريع" (RAPID TRIGGER)
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين المشغل السريع.

4. انقر على بكرة التنقل لتفعيل ميزة المشغل السريع.

ملاحظة: إذا كانت ميزة المشغل السريع مفعلة بالفعل، فسيتم تخطي هذه الشاشة.

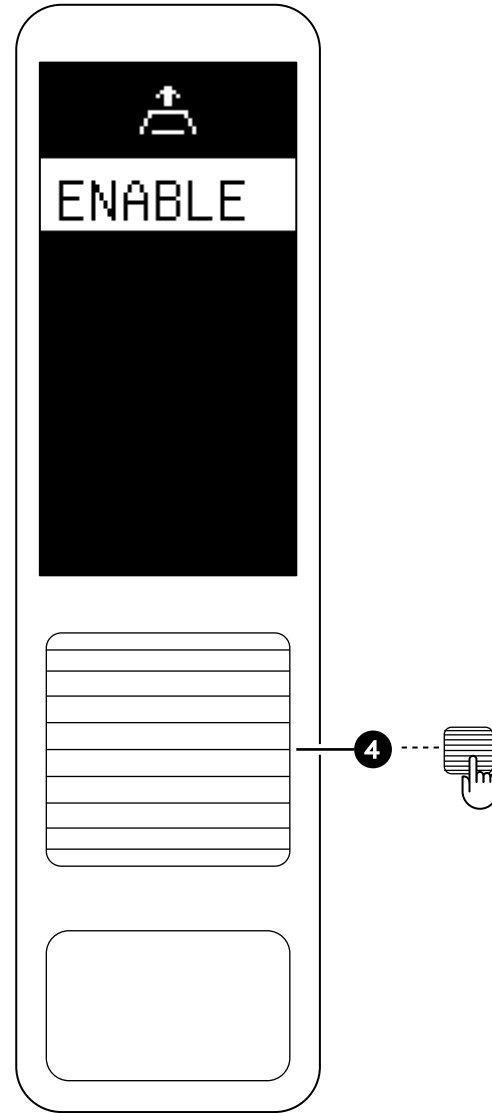

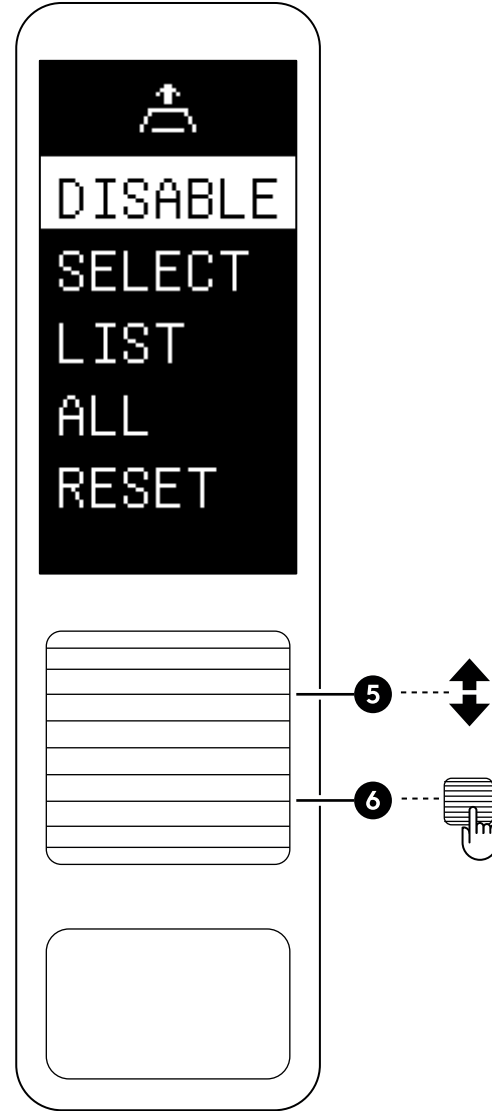

5. لتكوين المشغل السريع، انتقل إلى خيار تحديد المفاتيح المفضل عن طريق التمرير باستخدام بكرة التنقل.

- (SELECT) تحديد: اختر مفاتيح معينة لتخصيص المشغل السريع. يمكن حذف المجموعات الموجودة بالضغط لفترة طويلة على عجلة التنقل.

- (LIST) لقائمة: قم بتكوين المشغل السريع لكل مفتاح مدرج على حدة.

- (ALL) الكل: قم بتطبيق تكوين المشغل السريع على جميع المفاتيح في وقت واحد.

6. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين المشغل السريع أو لتحديد مفاتيح مخصصة.


ملاحظة: من خلال هذه القائمة، يمكنك أيضًا إعادة ضبط تكوينات المشغل السريع المطبقة حاليًا، أو تعطيل ميزة المشغل السريع.

7. اضبط حساسية المشغل السريع بالتمرير باستخدام بكرة التنقل.

- يتيح المشغل السريع تحرير المفتاح بمجرد ارتفاعه للأعلى، ما يوفر استجابة أسرع. تحدد هذه القيمة مدى ارتفاع المفتاح قبل تحريره، فالقيم الأصغر تؤدي إلى تحرير المفتاح بشكل أسرع، بينما تتطلب القيم الأكبر ارتداد المفتاح لمسافة أطول ليتم تحريره.

8. انقر على بكرة التنقل لتطبيق التغييرات.


ملاحظة: انقر على زر القائمة  إذا رغبت في تجاهل التغييرات والرجوع إلى القائمة السابقة.

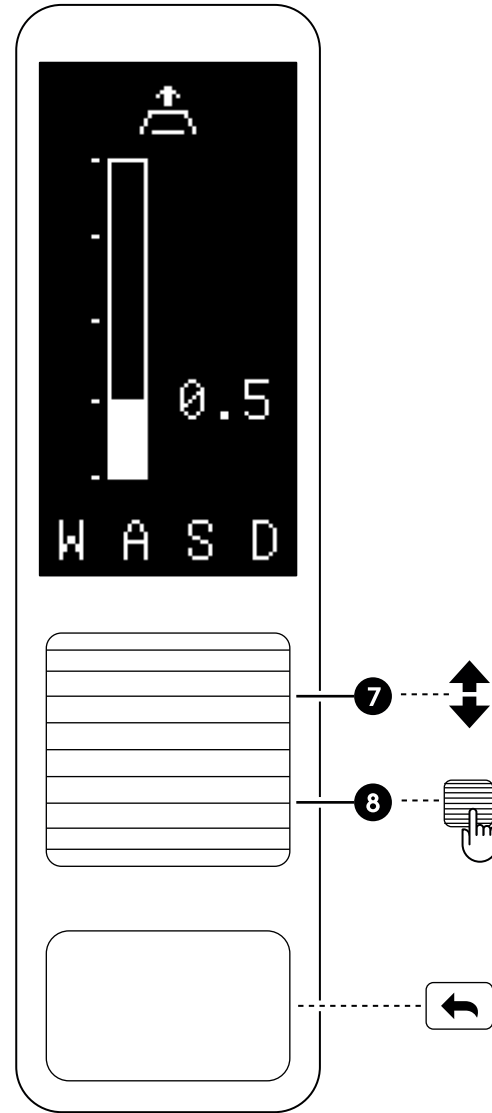


أولوية المفتاح

يمكن تكوين ميزة أولوية المفاتيح، والمعروفة أيضًا باسم الاتجاهات الأساسية المتعارضة المتزامنة (SOCD)، باستخدام شاشة OLED المدمجة أو باستخدام برنامج G HUB. اتبع الإرشادات أدناه لتكوين أزواج المفاتيح لميزة أولوية المفاتيح.

1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "أولوية المفاتيح" (KEY PRIORITY).
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين أولوية المفاتيح.

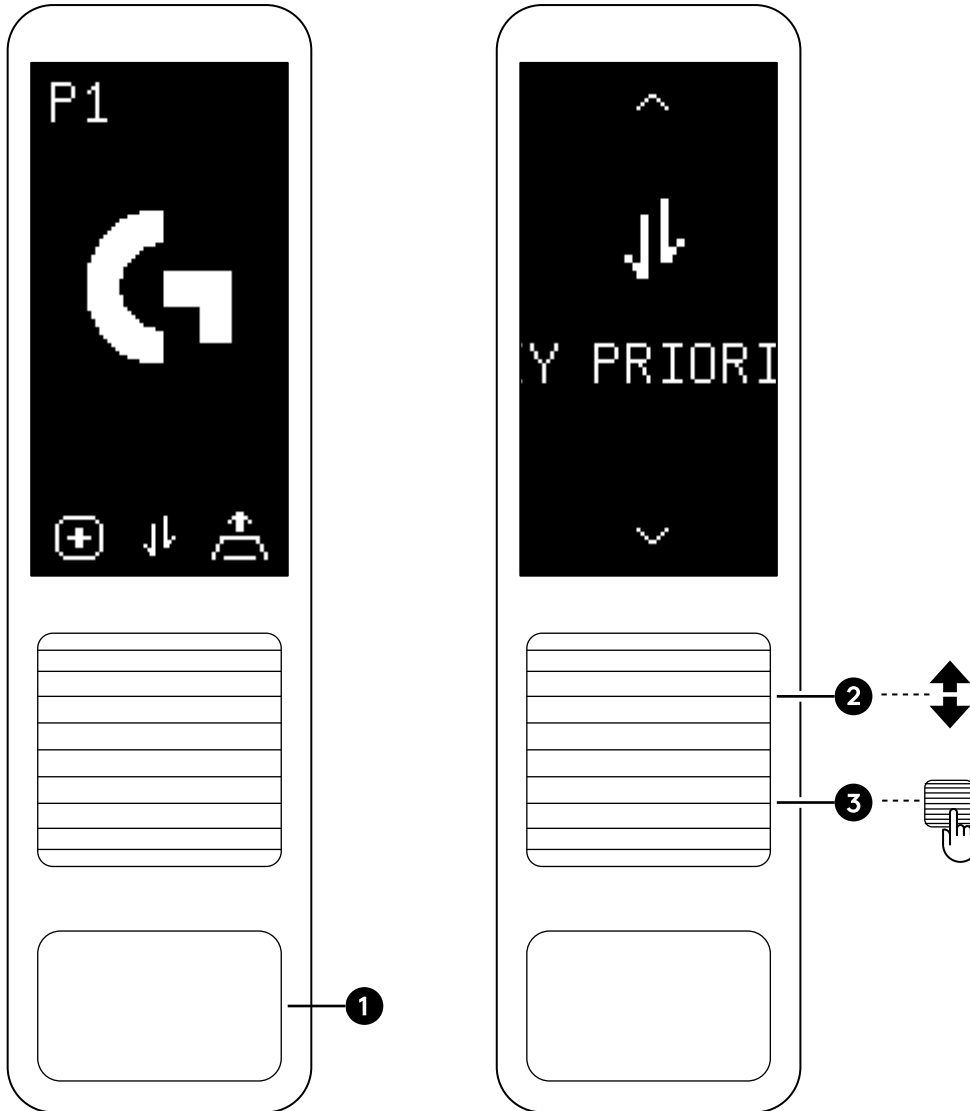


4. انقر على بكرة التنقل لتفعيل ميزة أولوية المفاتيح.
ملاحظة: إذا كانت ميزة أولوية المفاتيح مفعلة بالفعل،
فسيتم تخطي هذه الشاشة.

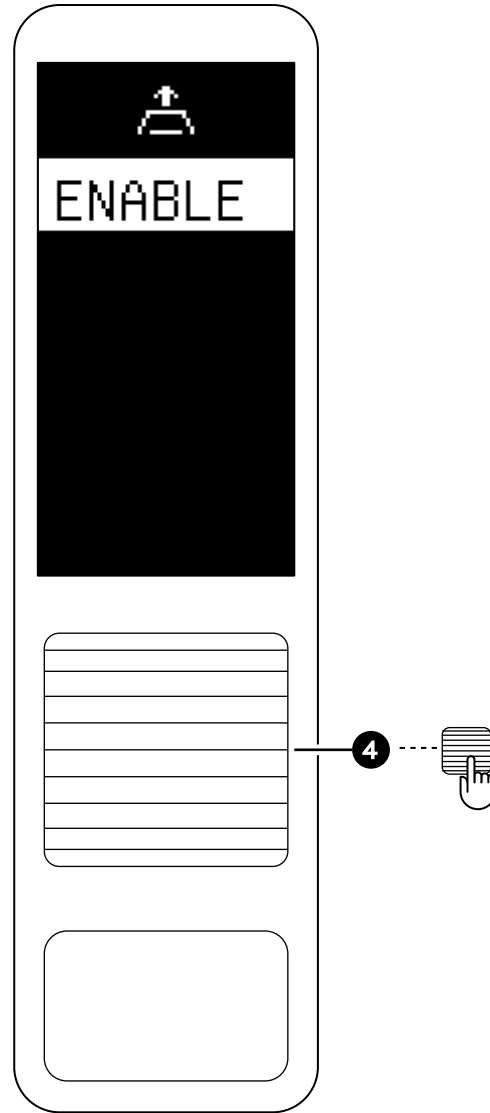


5. قم بالتمرير للتنقل إلى "جديد" لإنشاء زوج مفاتيح جديد.

6. انقر على بكرة التنقل لبدء تحديد المفاتيح لزوج المفاتيح الجديد.


ملاحظة: إذا سبق لك إنشاء أزواج مفاتيح وتعيين ميزة أولوية المفاتيح، يمكنك إعادة تكوينها بالنقر على كل زوج على حدة.

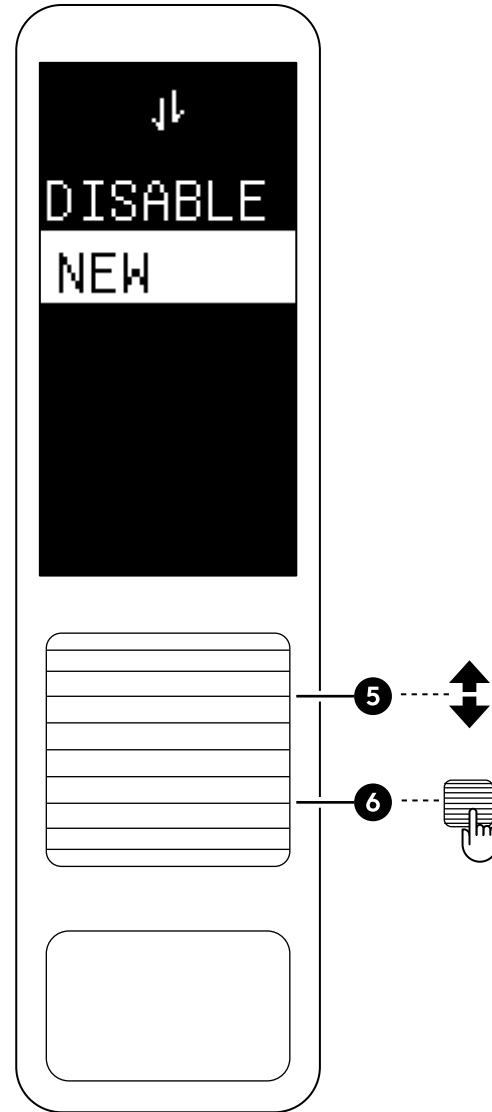


7

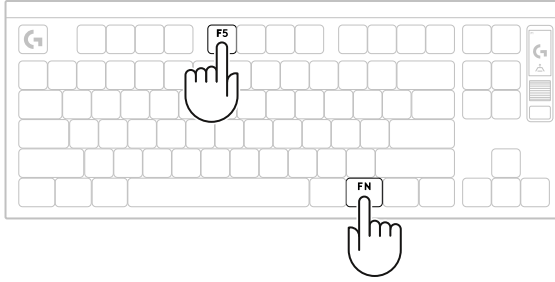

7. اضغط على المفاتيح التي ترغب في استخدامها كزوج مفاتيح على لوحة المفاتيح لديك.
8. انقر على بكرة التنقل لتأكيد الاختيار.

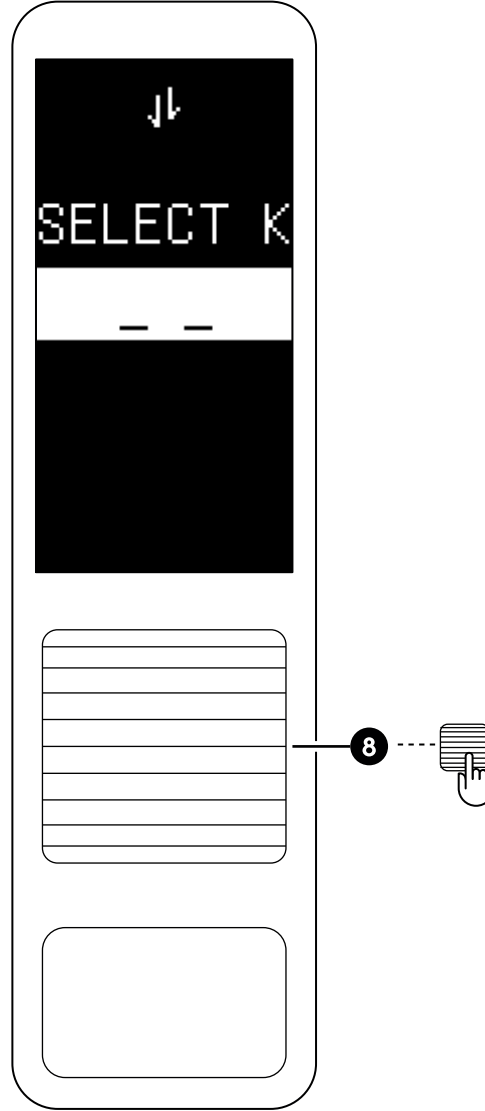

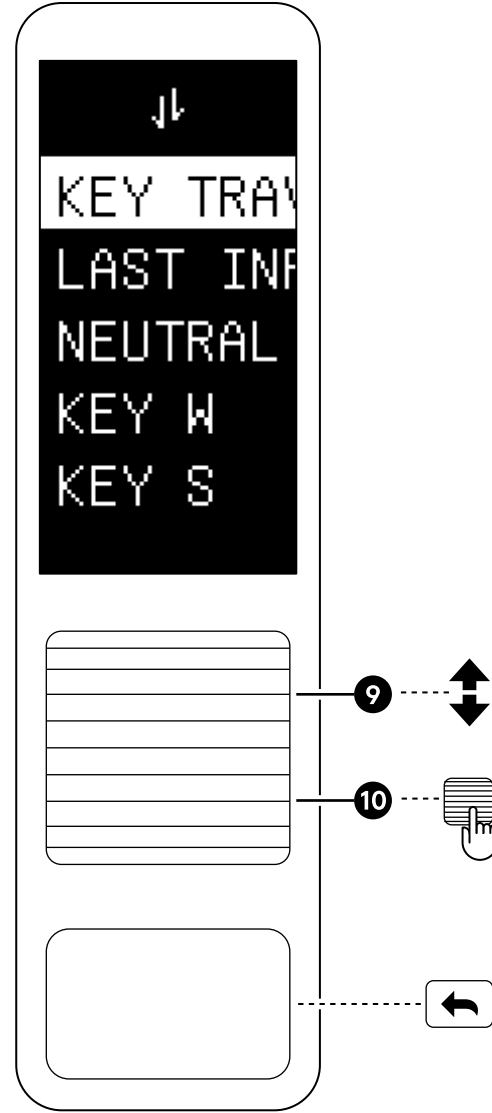

9. قم بالتمرير لاختيار وضع أولوية المفاتيح المفضل.

a. (KEY TRAVEL PRIORITY) أولوية مسافة ضغط المفاتيح: يقارن بين المفاتيح ويرسل المفاتيح الذي تم ضغطه لأبعد مسافة.

b. (LAST INPUT) آخر إدخال: يقارن بين المفاتيح ويرسل المفاتيح الذي تم ضغطه مؤخرًا.

c. (NEUTRAL PRIORITY) الأولوية المحايدة: يقارن بين المفاتيح، وفي حال تم ضغط كلاهما، لا يتم إرسال أي إدخال.

d. (KEY 1) المفاتيح 1: يقارن بين المفاتيح، وفي حال تم ضغط كلاهما، يتم إرسال المفاتيح 1 فقط.

e. (KEY 2) المفاتيح 2: يقارن بين المفاتيح، وفي حال تم ضغط كلاهما، يتم إرسال المفاتيح 2 فقط.


10. انقر على بكرة التنقل لتأكيد الاختيار والرجوع إلى القائمة السابقة.

ملاحظة: انقر على زر القائمة للرجوع إلى الصفحة السابقة.

وضع اللعب


وضع اللعب يمنع الانقطاعات العرضية أثناء اللعب من خلال السماح لك بتعطيل مفاتيح محددة.

بشكل افتراضي، يؤدي تفعيل وضع اللعب (GAME MODE) (تبديل المفتاح إلى وضع "التشغيل") إلى تعطيل مفاتيح Windows والقائمة السياقية. ويمكنك إضافة مفاتيح أخرى إلى هذه القائمة المعطلة باستخدام شاشة OLED أو برنامج G HUB.

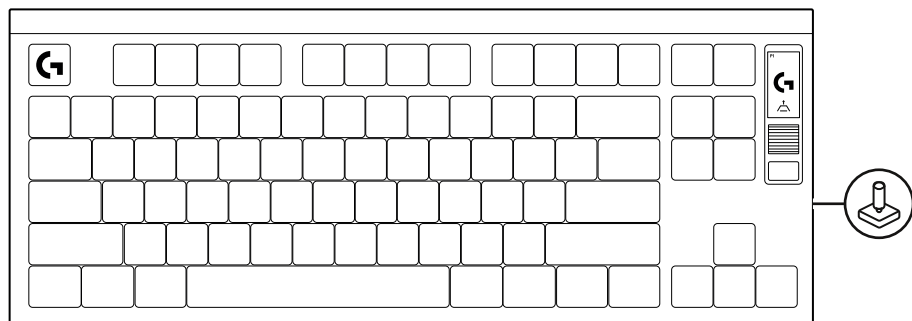

يقع مفتاح تبديل وضع اللعب على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح الخاصة بك.

لتعيين مفاتيح إضافية لتعطيلها عند تفعيل وضع اللعب، اتبع الخطوات الآتية.

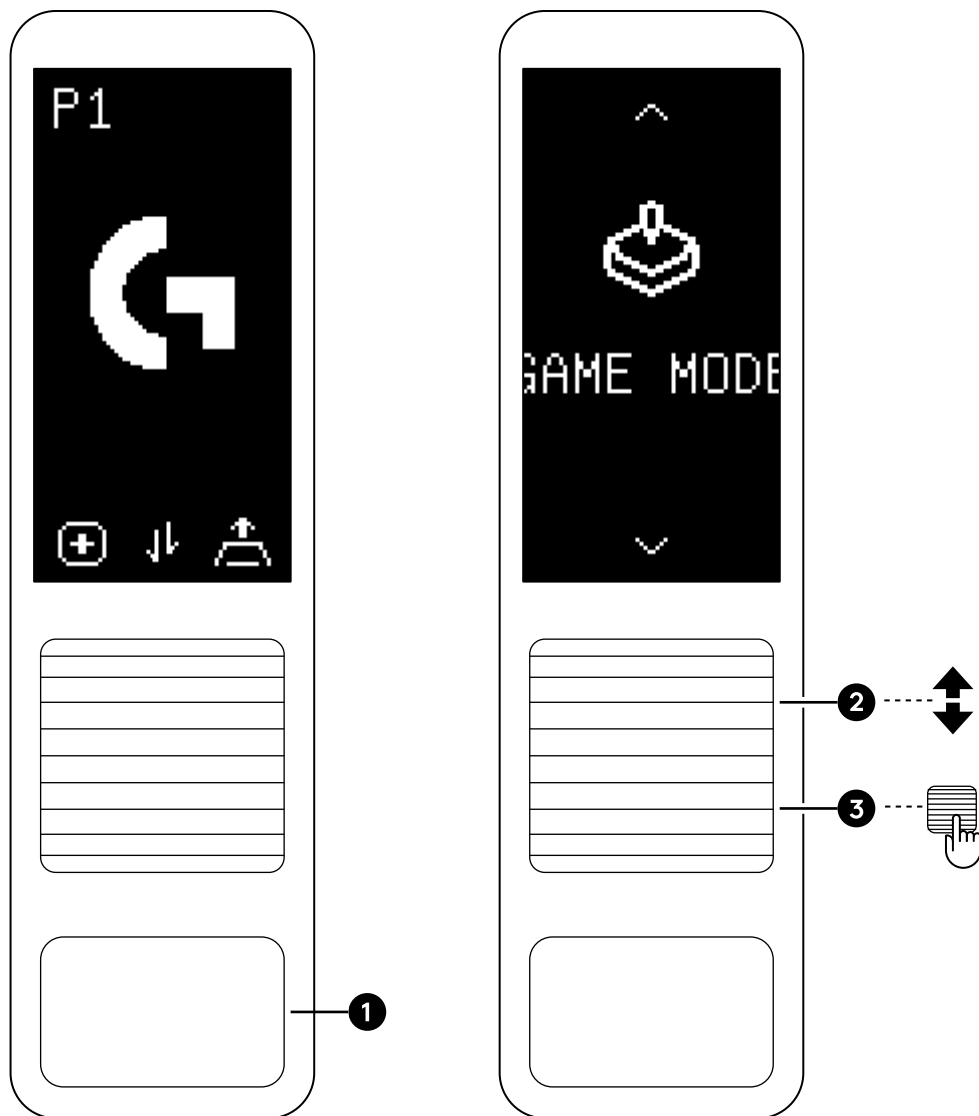


1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "وضع اللعب" (GAME MODE).
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين وضع اللعب.

4. قم بالتمرير للتنقل إلى "القائمة".

5. انقر على بكرة التنقل لعرض قائمة المفاتيح التي يمكن تعطيلها عند تفعيل وضع اللعب .


ملاحظة: من خلال هذه القائمة، يمكنك أيضًا إعادة ضبط تكوين وضع اللعب إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

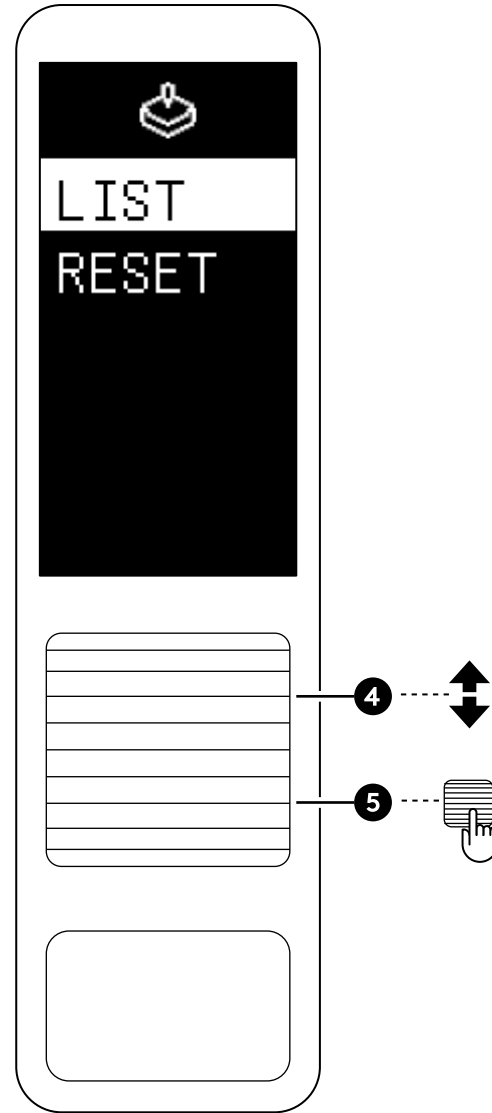

6. قم بالتمرير للتنقل إلى المفاتيح التي ترغب في تعطيلها.

7. انقر على بكرة التنقل لتعيين المفتاح المحدد ليتم تعطيله.


8. انقر على زر القائمة لحفظ التغييرات والرجوع إلى الصفحة السابقة.

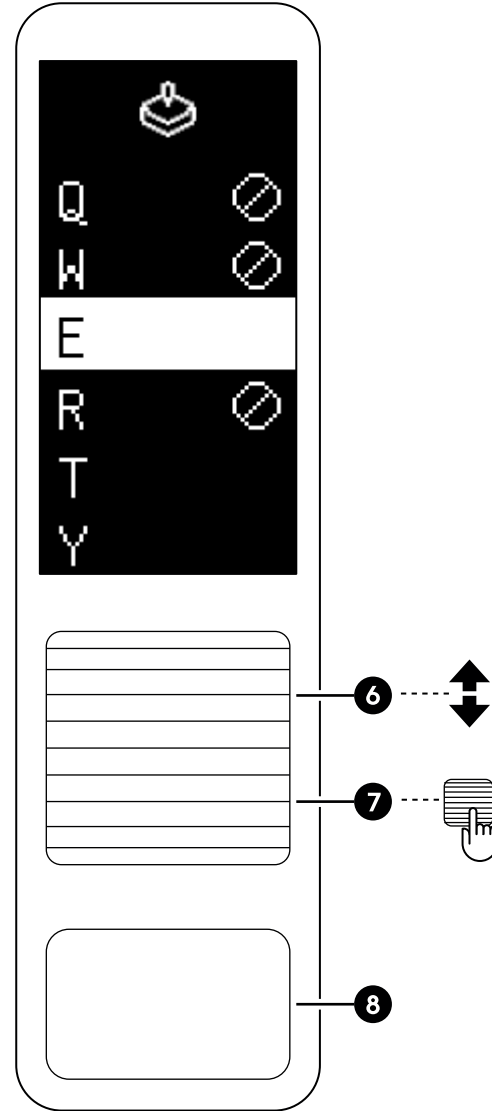


معدل إرسال المعلومات

تدعم لوحة المفاتيح PRO X2 RAPID معدلات إرسال سلكية تصل إلى 8000 هرتز. واتبع الإرشادات أدناه لتعيين معدل الإرسال المفضل لديك باستخدام شاشة OLED المدمجة. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام برنامج G HUB لتعيين معدل الإرسال المفضل لديك.

1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "معدل الإرسال" (REPORT RATE).
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين معدل الإرسال.

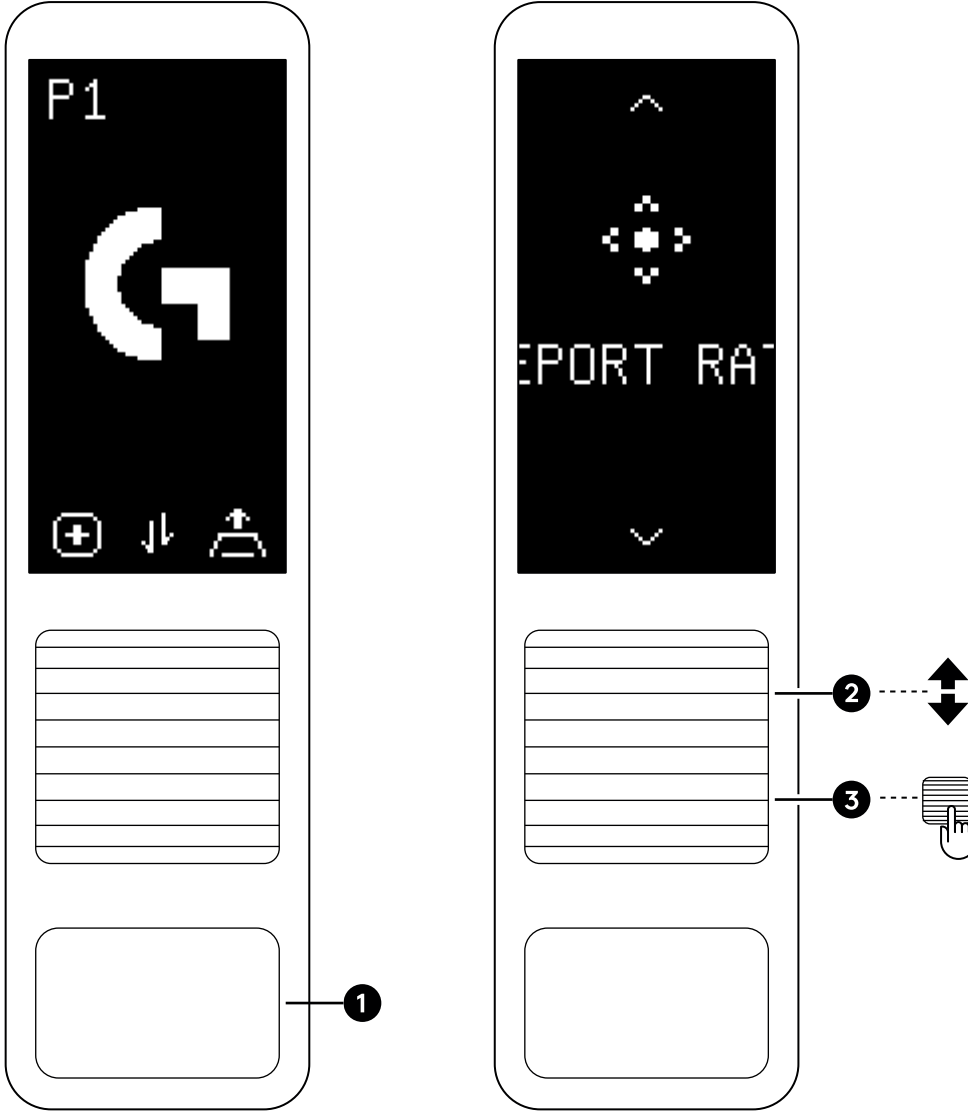

4. قم بالتمرير للتنقل إلى معدل الإرسال المفصل لديك.
5. انقر على بكرة التنقل لتطبيق معدل الإرسال المحدد.
- ملاحظة:** انقر على زر القائمة  للرجوع إلى القائمة دون تطبيق التغييرات.

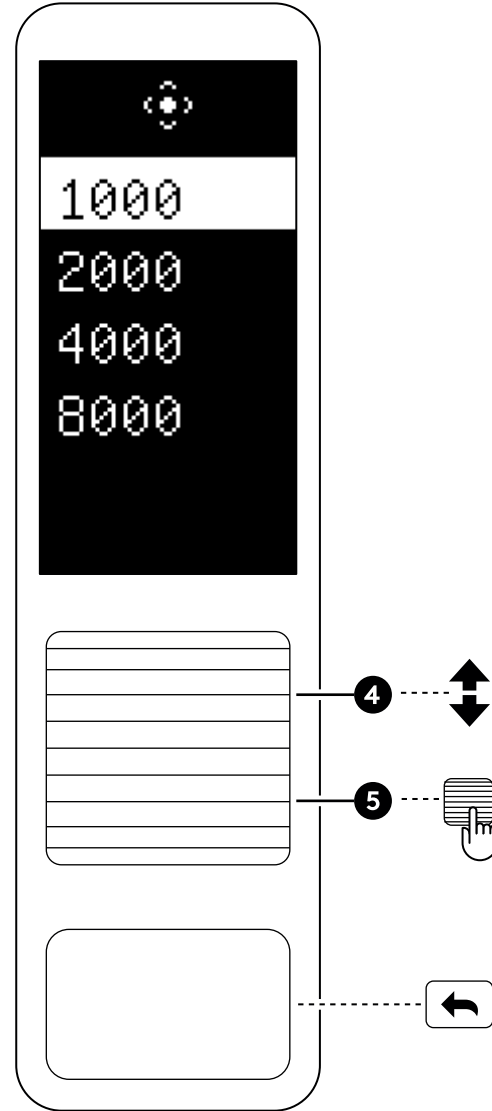

التحكم في الوسائط

المسار السابق	 + 
التشغيل/الإيقاف المؤقت	 + 
المسار التالي	 + 
رفع مستوى الصوت	
خفض مستوى الصوت	
كتم الصوت	

نظام التحكم بتقنية LIGHTSYNC RGB

التحكم في مستوى السطوع (5 مستويات)


خفض سطوع لوحة المفاتيح	FN + F5
زيادة سطوع لوحة المفاتيح	FN + F6

أوضاع LIGHTSYNC

يمكن اختيار أوضاع تقنية LIGHTSYNC RGB المسبقة باستخدام شاشة OLED. ولمزيد من التخصيص، يُرجى استخدام برنامج G HUB.

لتغيير أوضاع LIGHTSYNC باستخدام شاشة OLED، اتبع الخطوات أدناه.


1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "LIGHTSYNC".
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة تكوين LIGHTSYNC.

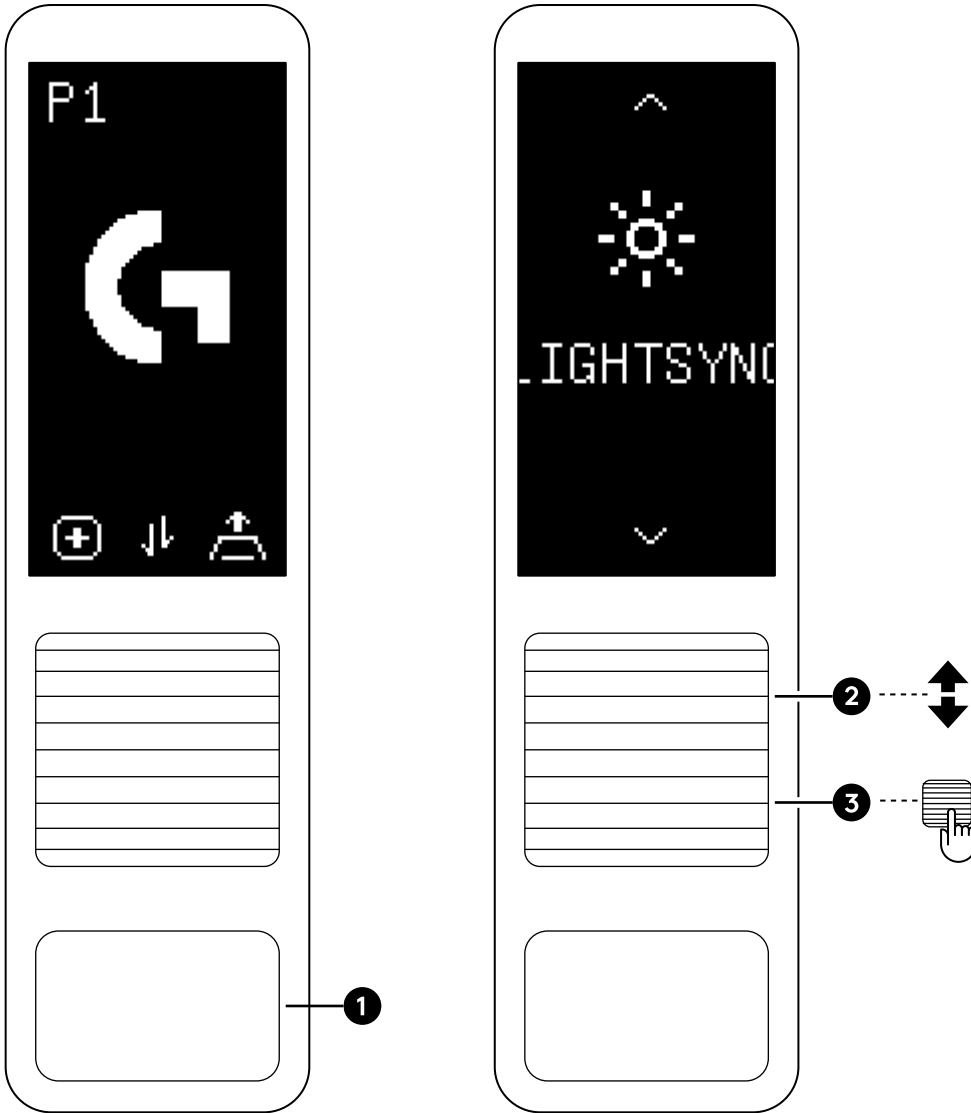

4. قم بالتمرير للتنقل إلى وضع LIGHTSYNC المفضل لديك.


5. انقر على بكرة التنقل لتطبيق وضع LIGHTSYNC المحدد.

ملاحظة: انقر على زر القائمة  للرجوع إلى القائمة دون تطبيق التغييرات.

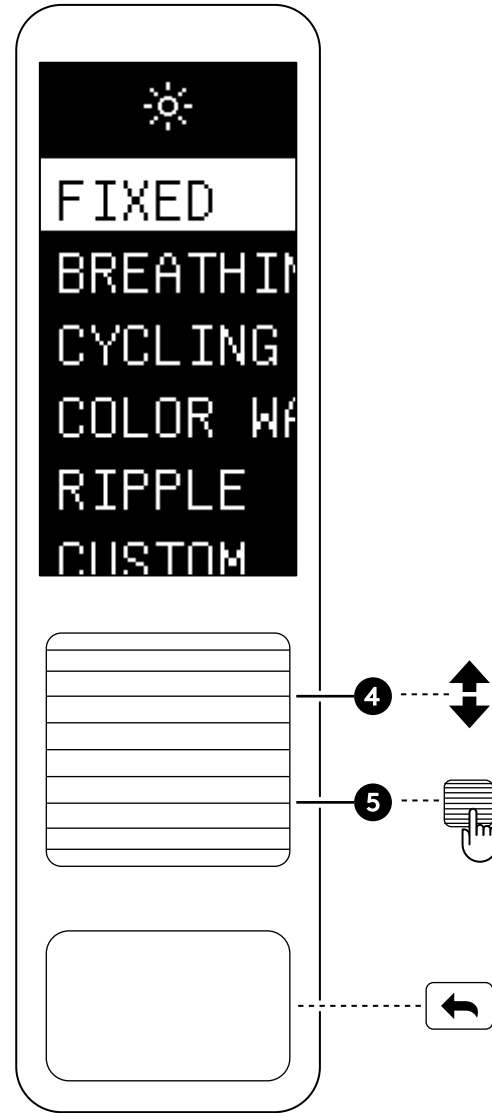


تغيير لغة شاشة OLED

1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "الإعدادات" (SETTINGS).
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة الإعدادات.

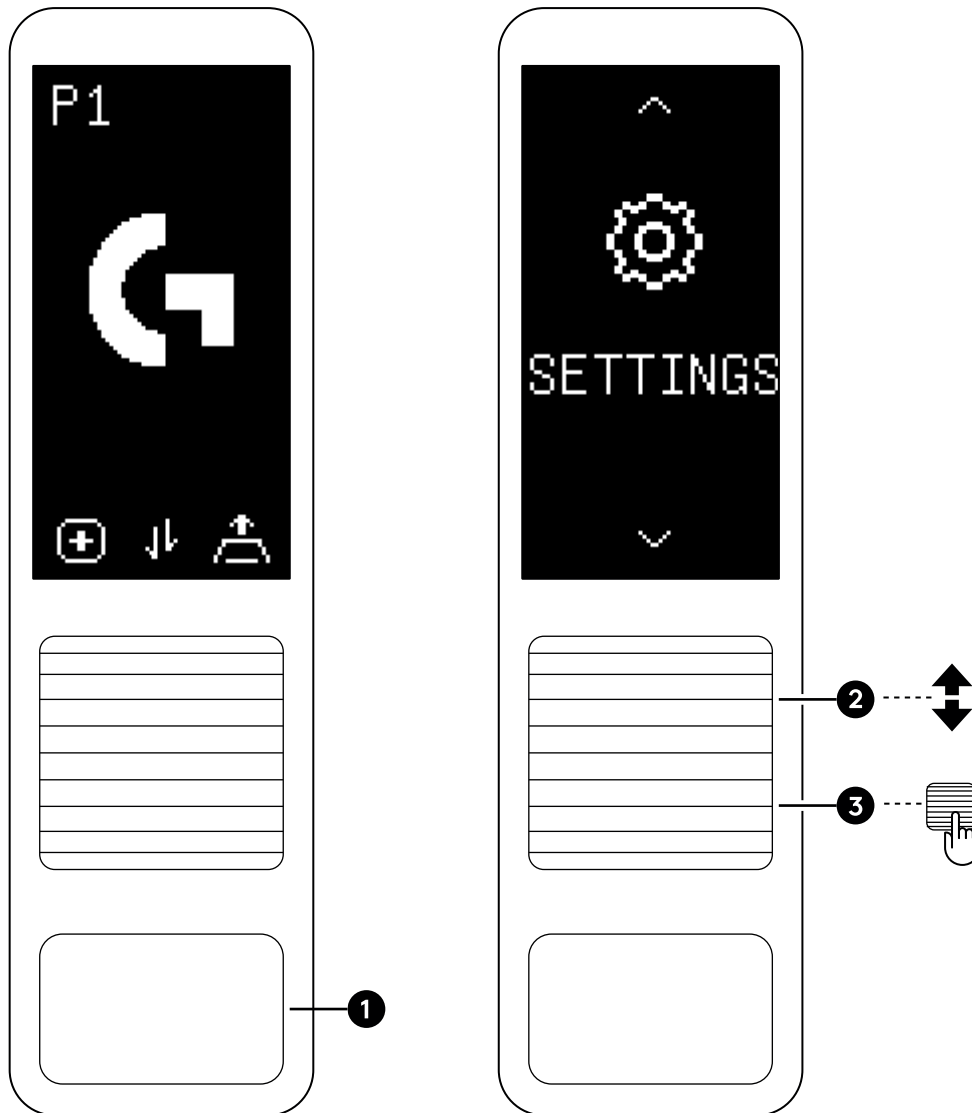

4. قم بالتمرير للتنقل إلى "اللغة" (LANGUAGE).
ملاحظة: هذا هو العنصر الأول في القائمة.
5. انقر على بكرة التنقل لعرض قائمة خيارات اللغة المتاحة.

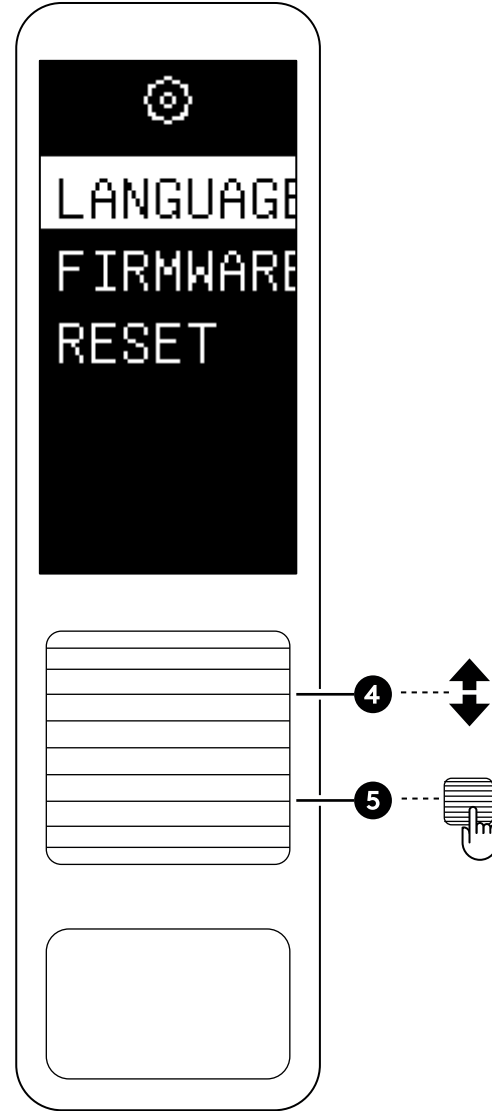

6. قم بالتمرير للتنقل إلى خيار اللغة الذي تفضل استخدامه.


7. انقر على بكرة التنقل لتغيير لغة الجهاز إلى خيار اللغة المحدد.

ملاحظة: انقر على زر القائمة  للرجوع إلى القائمة دون تطبيق التغييرات.




إعادة ضبط المصنع

1. انقر على زر القائمة لفتح القائمة.
2. قم بالتمرير للتنقل إلى "الإعدادات" (SETTINGS).
3. انقر على بكرة التنقل لفتح قائمة الإعدادات.

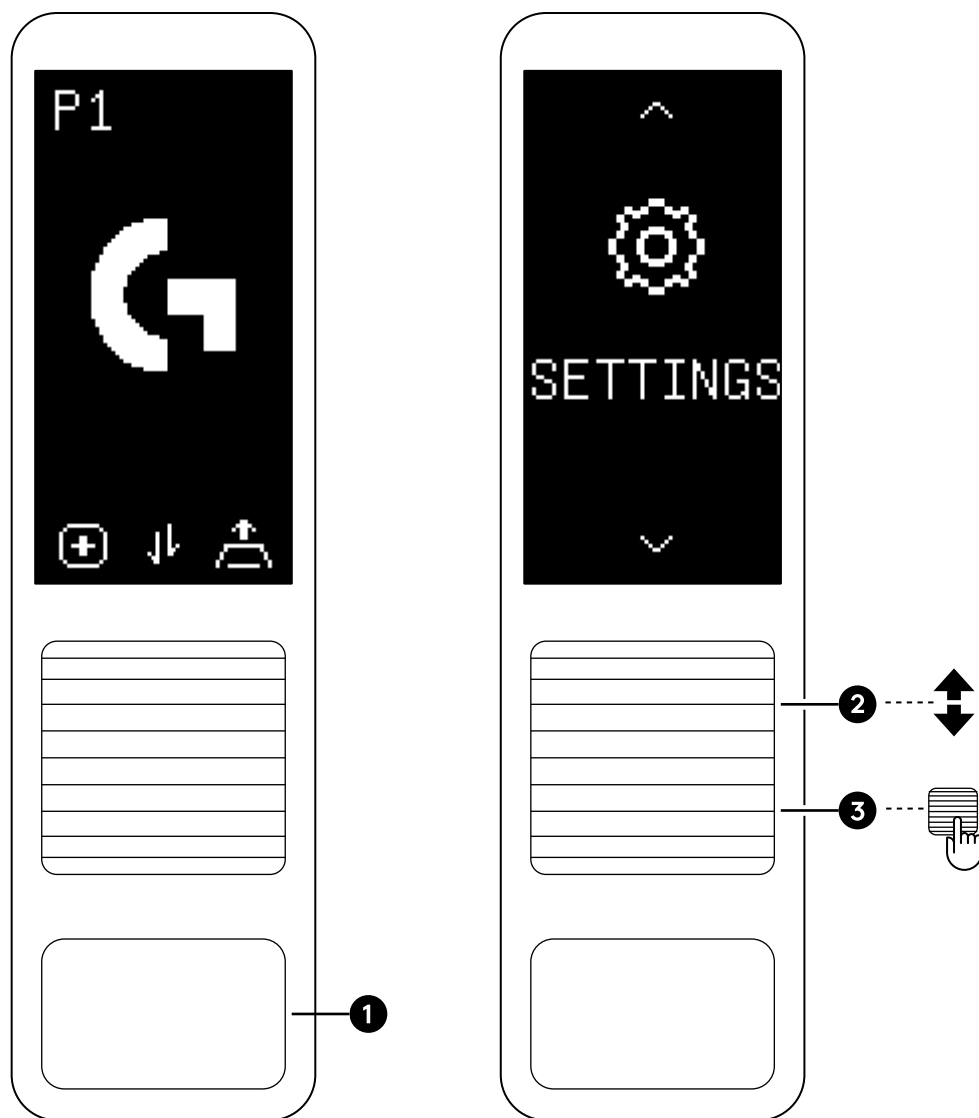


4. قم بالتمرير للتنقل إلى "إعادة الضبط" (RESET).
5. انقر على بكرة التنقل لبدء عملية إعادة ضبط المصنع.

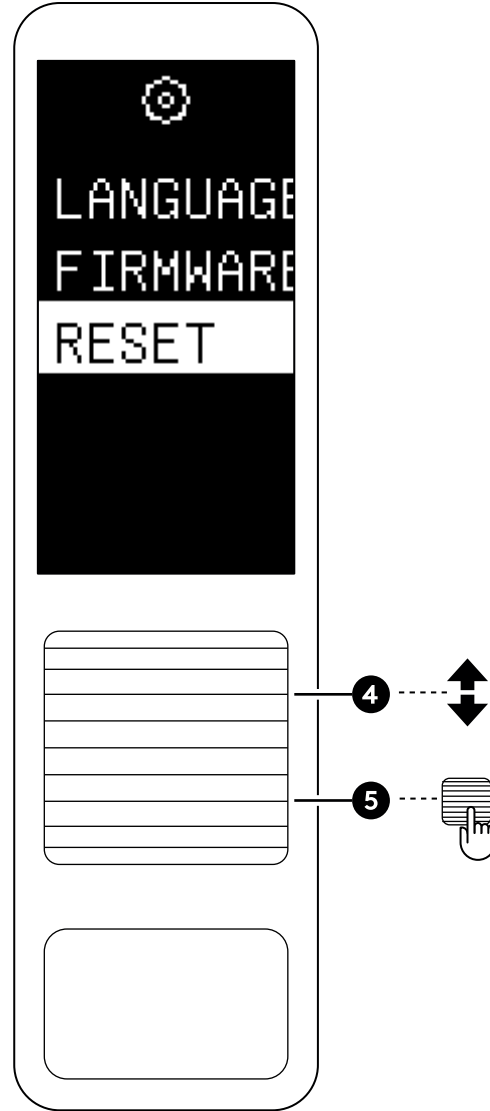


6. قم بالتمرير لتأكيد رغبتك في إعادة ضبط الجهاز.

7. انقر على بكرة التنقل للمتابعة.


ملاحظة: انقر على زر القائمة  للخروج من عملية إعادة ضبط الجهاز والرجوع إلى قائمة الإعدادات.

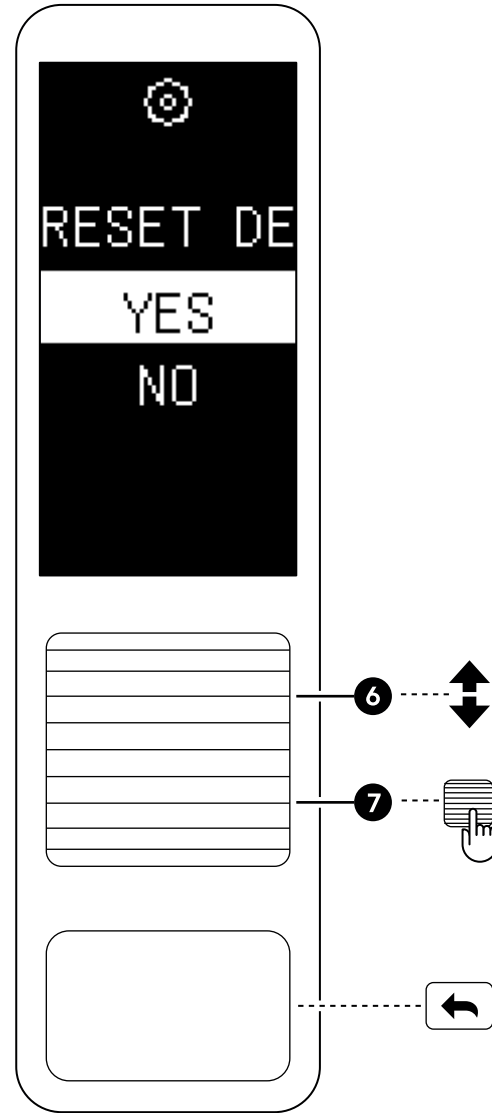

הוראות התקנה

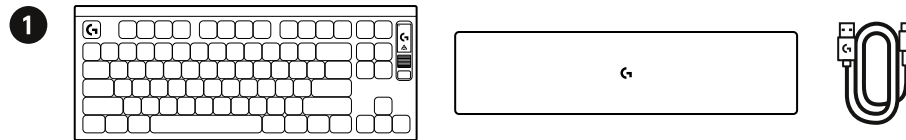


1. הוציאו את המקלדת, משענת כף היד וכבל ה-USB מהאריזה.

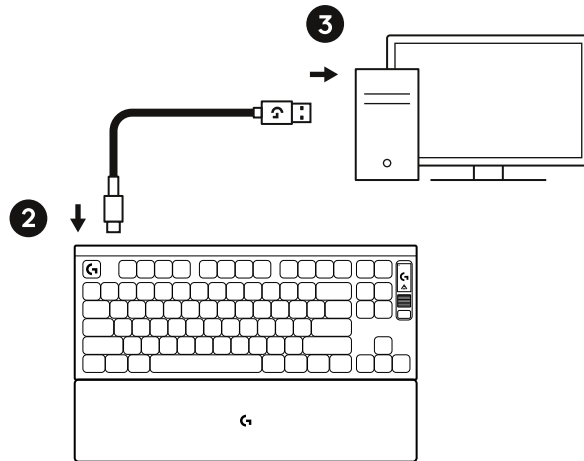

2. הכניסו את כבל ה-USB-C ליציאת ה-USB-C של המקלדת.

3. חברו את הכבל ליציאת USB A במחשב שלכם.

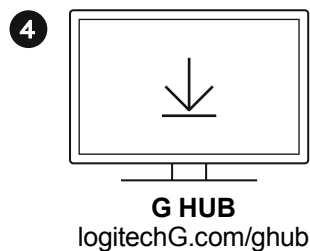

4. הורידו והתקינו את תוכנת G HUB למחשב האישי/
Mac שלכם לקבלת חוויית המשחק הטובה ביותר
(ל-G HUB יש סיפור הטמעה של תכונות). עברו אל www.logitechG.com/ghub.


לבחירתכם



PRO X2 RAPID כולל ארבעה מכסי מקשים נוספים (ESC, P/B, PG↑, PG↓) בהם ניתן להשתמש כדי להחליף מכסי מקשים המותקנים כברירת מחדל. השתמשו בצד המתכתי של מושך המקשים/מתג המצורף כדי להסיר את מכסי המקשים הקיימים ולהחליף אותם במכסי המקשים המועדפים עליכם.










מבחינה פיזית, ESC יכול להחליף את כיסוי המקשים עם סמל LOCK, G, P/B יכול להחליף את כיסוי המקשים PRNT או ,HOME PG ▲ יכול להחליף את כיסוי המקשים INS או ,END PG-▼ יכול להחליף את כיסוי המקשים DEL או .

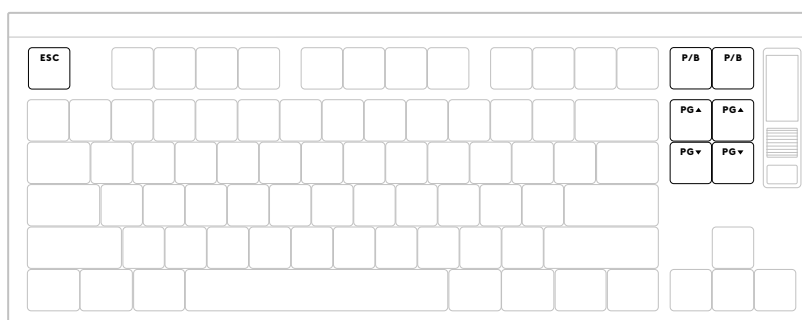

ניתן להשתמש בתכונה KEYCONTROL ב-G HUB כדי למפות מחדש את פונקציית ברירת המחדל כך שתתאים למכסה המקשים החדש. כברירת מחדל, מקש הלוגו G ממופה ל-ESC ולא יהיה צורך למפות אותו מחדש אם מכסה המקשים משתנה. לאחר שינוי הפרופיל ב-G HUB, ניתן להעלות אותו לזיכרון המובנה של המקלדת לשימוש עם או בלי התקנת תוכנת G HUB.


פרופילים מובנים

PRO X2 RAPID מגיע עם שלושה פרופילים מובנים שתצורתם נקבעה מראש עם נקודות הפעלה אנלוגיות שונות והגדרות Rapid Trigger. ניתן לבחור את אלה באמצעות מסך ה-OLED על ידי לחיצה ארוכה על כפתור התפריט או על ידי החזקת מקש FN ולחיצה על מקשי המספרים "1" (פרופיל 1), "2" (פרופיל 2) או "3" (פרופיל 3).

בחירה	LIGHTSYNC	נקודת הפעלה	טריגר מהיר	עדיפות מרכזית	קצב דיווח
		 2.00 מ"מ	 כיבוי	כיבוי	1000
		 1.00 מ"מ	 הפעלה (0.5 מ"מ)	הפעלה (לחיצה אחרונה על A/D)	8000
		 1.00 מ"מ	 כיבוי	כיבוי	8000

הוראות שימוש במסך OLED

PRO X2 RAPID כולל צג OLED שניתן להשתמש בו כדי להגדיר את הגדרות המכשיר ללא שימוש בתוכנה כלשהי.
להלן סקירה כללית של מסך ה-OLED וממשק המשתמש.

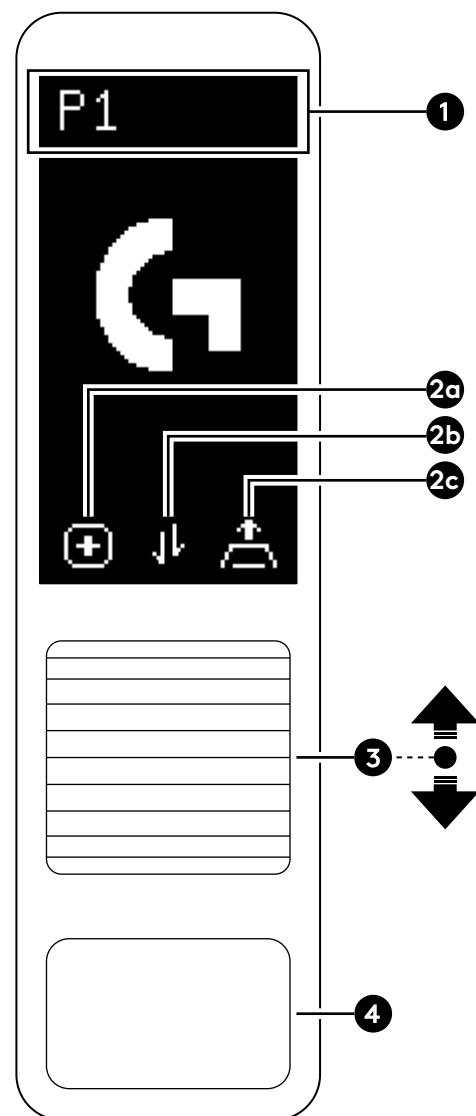



1. פרופיל פעיל
2. תכונות פעילות
 - a. בקרת מקשים
 - b. עדיפות מרכזית
 - c. טריגר מהיר
3. ניווט / גלגלת עוצמת קול
 - גלילה למעלה / למטה
 - לחיצה
4. כפתור תפריט / חזרה
 - לחיצה

כוונון נקודת הפעלה

מתגי PRO X2 RAPID מאפשרים נקודות הפעלה מתכוננות, שהן המרחק שיש ללחוץ על מקש לפני שהוא נרשם. ניתן להתאים אישית את נקודת ההפעלה עבור כל המקשים במקלדת באמצעות מסך ה-OLED המשולב או באמצעות תוכנת G HUB. פעל לפי ההוראות המצורפות כדי לבצע את ההתאמות הללו.

1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "נקודת הפעלה".
3. לחצו על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט כוונון נקודת הפעלה.

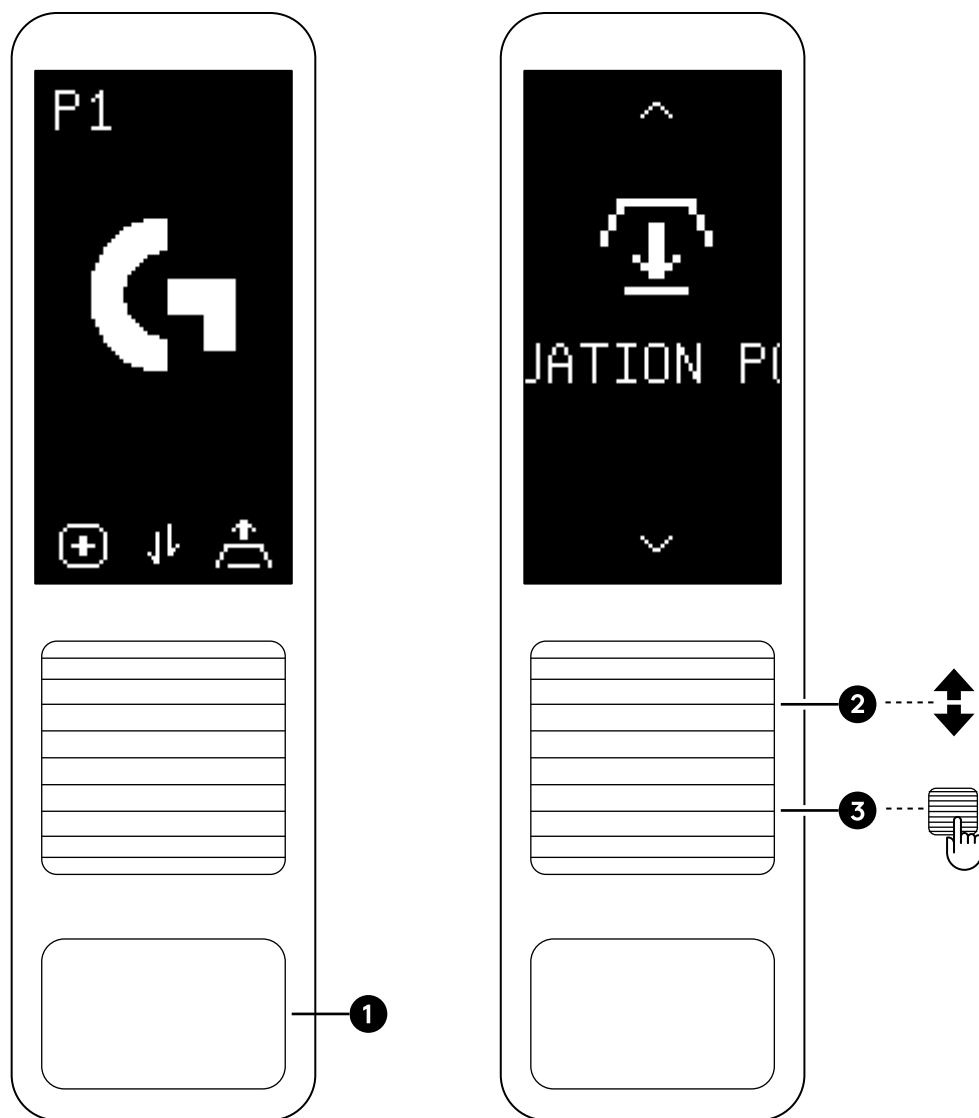

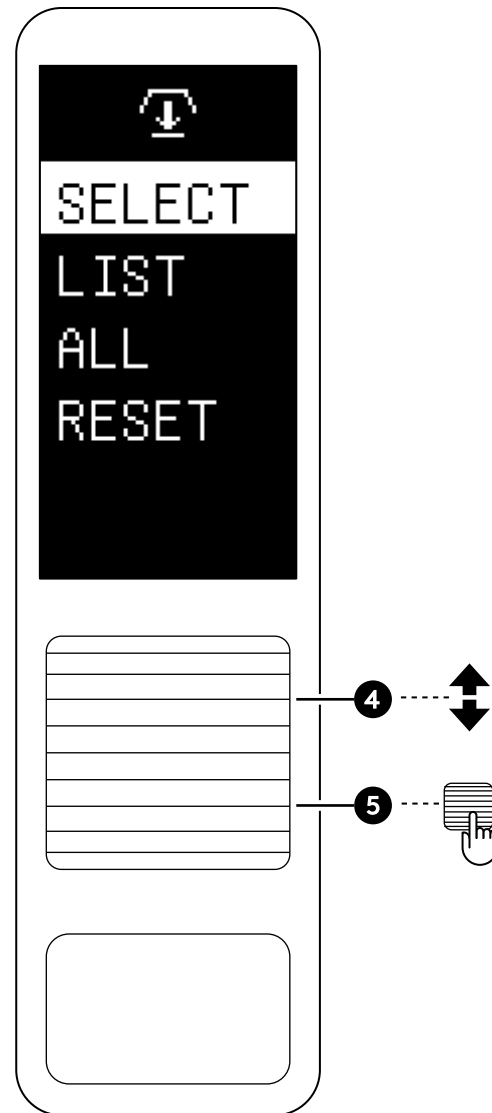


4. כדי לכוון את נקודת ההפעלה, נווטו לאפשרות בחירת המקשים המועדפת על ידי גלילה של גלגלת הניווט.

- **בחרו (SELECT):** בחרו מקשים ספציפיים כדי לכוון את נקודת ההפעלה. קבוצות קיימות יכולות להימחק על ידי לחיצה ארוכה על גלגלת הניווט.
- **רשימה (LIST):** התאימו את ההפעלה של כל מקש המופיע בנפרד.
- **הכול (ALL):** כווננו את נקודת ההפעלה של כל המקשים בו זמנית.

5. לחצו על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט כוון נקודת הפעלה או כדי לבצע בחירה מותאמת אישית של מקשים.

הערה: בתוך תפריט זה, ניתן גם לאפס את שינויי נקודות ההפעלה הקיימים כעת.


6. כוונן את נקודת ההפעלה על ידי גלילה של גלגלת הניווט.
- ערכי נקודת הפעלה קטנים יותר יופעלו קרוב יותר לראש המתג, וכתוצאה מכך יפעלו מהר יותר.
 - ערכי נקודת הפעלה גדולים יותר יופעלו קרוב יותר לתחתית המתג, וכתוצאה מכך יפעלו איטי יותר.
7. לחץ על גלגלת הניווט כדי להחיל את השינויים.
- הערה:** לחץ על כפתור התפריט  אם ברצונך לבטל את השינויים ולחזור לתפריט הקודם.

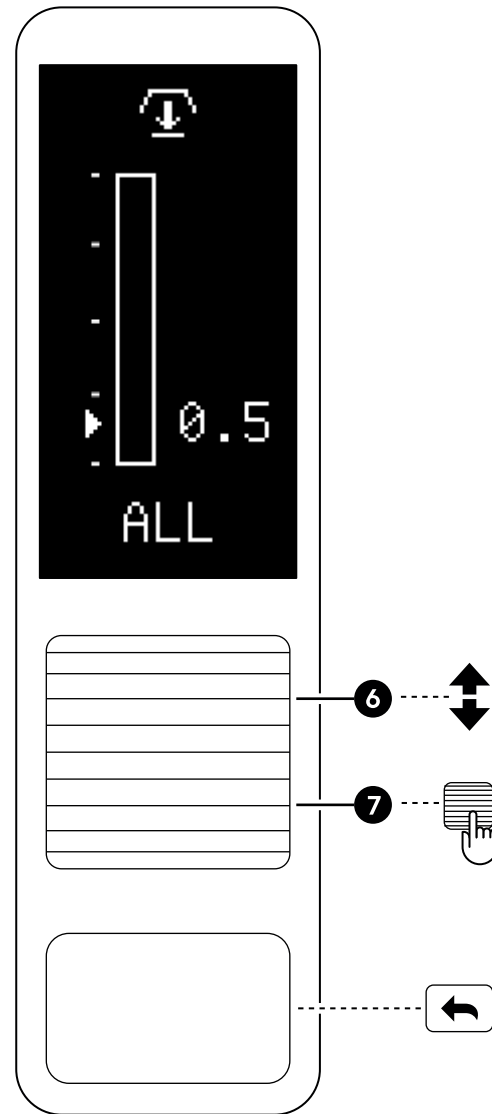

תצורת טריגר מהירה

ההפעלה המהירה (Rapid Trigger) משפרת באופן דרמטי את תגובת המקשים על ידי ביטול נקודות איפוס קבועות, מה שמאפשר הפעלת מקשים מהירה בהרבה, ובעיקר, זמני איפוס קלט מהירים יותר. במקום להזדקק למפתח כדי לחזור לגמרי למעלה, Rapid Trigger מאפס את המפתח באופן מיידי ברגע שאתה מרים את האצבע. זה מאפשר קלט כמעט מיידי, מהיר וחוזר על עצמו.

ניתן להגדיר את Rapid Trigger עבור כל המקשים ב-PRO X2 RAPID באמצעות מסך ה-OLED המשולב או תוכנת G HUB, בדומה להגדרת נקודת ההפעלה. עיין בהוראות שלהלן לקבלת פרטי תצורה.

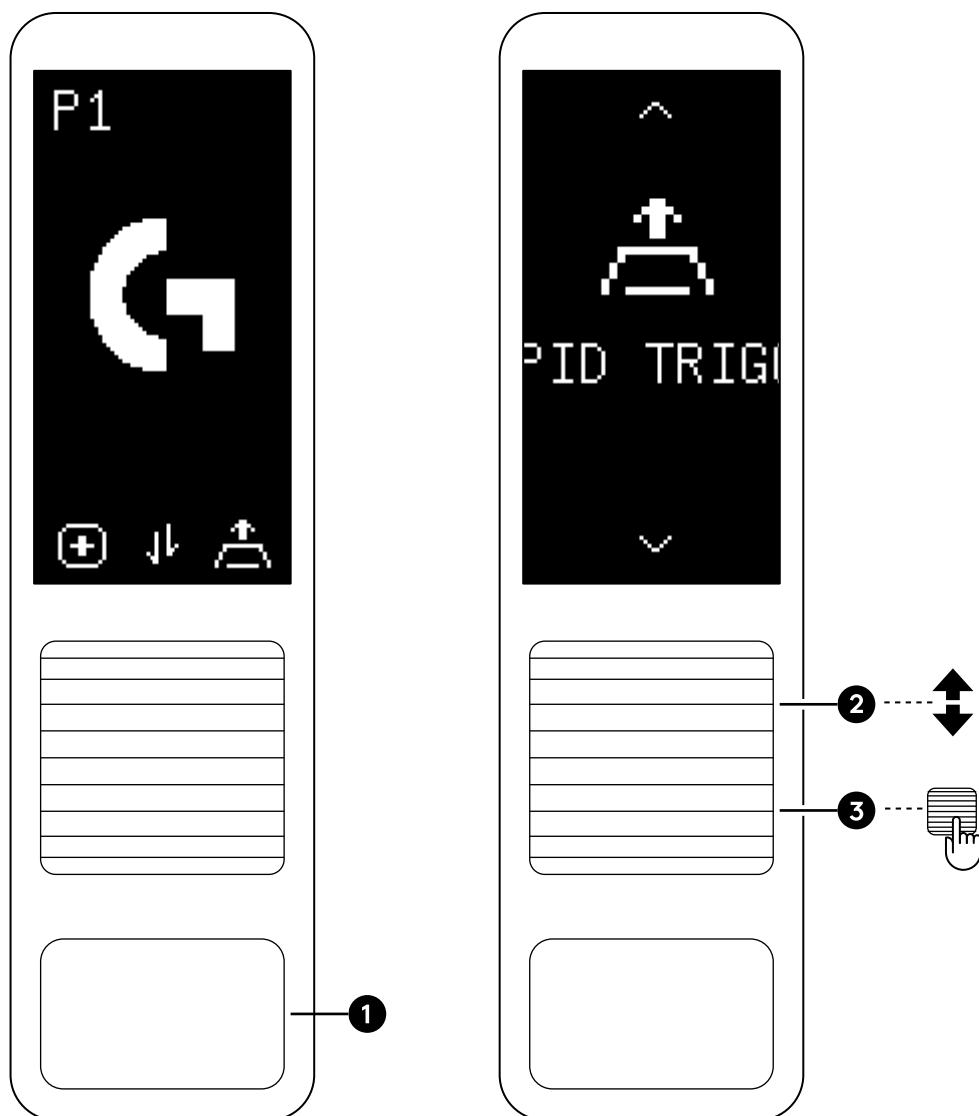


1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.


2. גלול כדי לנווט אל "הפעלת הפעלה מהירה" (RAPID TRIGGER)

3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של הטריגר המהיר.

4. לחץ על גלגלת הניווט כדי להפעיל את ההפעלה המהירה.

הערה: אם ההפעלה המהירה כבר מופעלת, מסך זה ידולג.

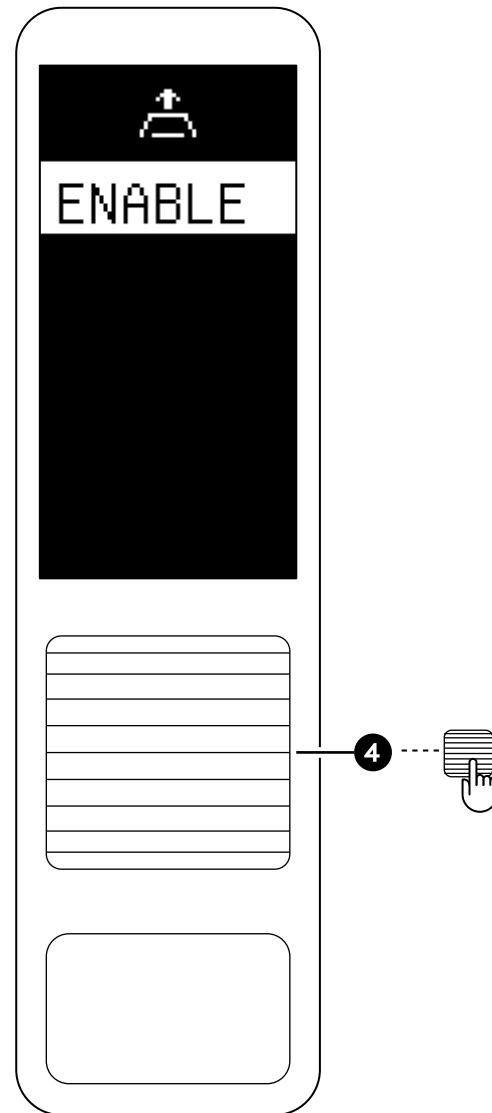

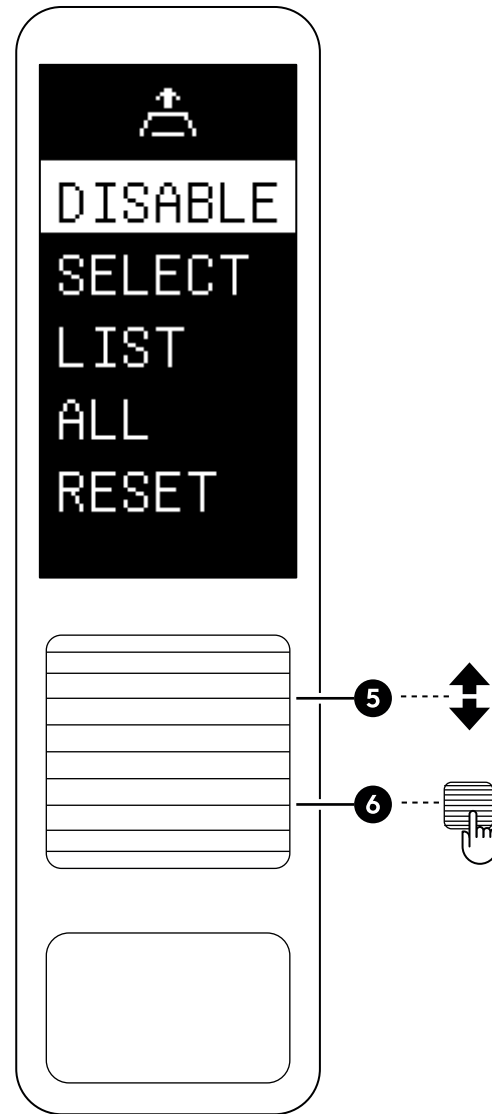

5. כדי להגדיר את ההפעלה המהירה (Rapid Trigger), נווטו לאפשרות בחירת המקשים המועדפת על ידי גלילה של גלגלת הניווט.

- **בחרו (SELECT):** בחרו מקשים ספציפיים להתאמה אישית של Rapid Trigger. קבוצות קיימות יכולות להימחק על ידי לחיצה ארוכה על גלגלת הניווט.

- **רשימה (LIST):** הגדר את Rapid Trigger בנפרד עבור כל מקש המופיע ברשימה.

- **הכול (ALL):** החל את תצורת ההדק המהיר על כל מקש בו זמנית.

6. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של הטריגר המהיר או כדי לבצע בחירה מותאמת אישית של מקשים.


הערה: בתוך תפריט זה, ניתן גם לאפס את תצורות ה-Rapid Trigger הקיימות כעת או להשבית את Rapid Trigger.

7. כוונן את רגישות ההדק המהיר על ידי גלילה של גלגלת הניווט.

- טריגר מהיר מאפשר למפתח להשתחרר ברגע שהוא מתרומם ומאפשר תגובות מהירות יותר. ערך זה קובע כמה רחוק יש להרים את המפתח לפני שחרורו - ערכים קטנים יותר ישחררו את המפתח מהר יותר, ערכים גדולים יותר ידרשו מהמפתח לנוע רחוק יותר למעלה כדי לשחרר אותו.

8. לחץ על גלגלת הניווט כדי להחיל את השינויים.


הערה: לחץ על כפתור התפריט  אם ברצונך לבטל את השינויים ולחזור לתפריט הקודם.

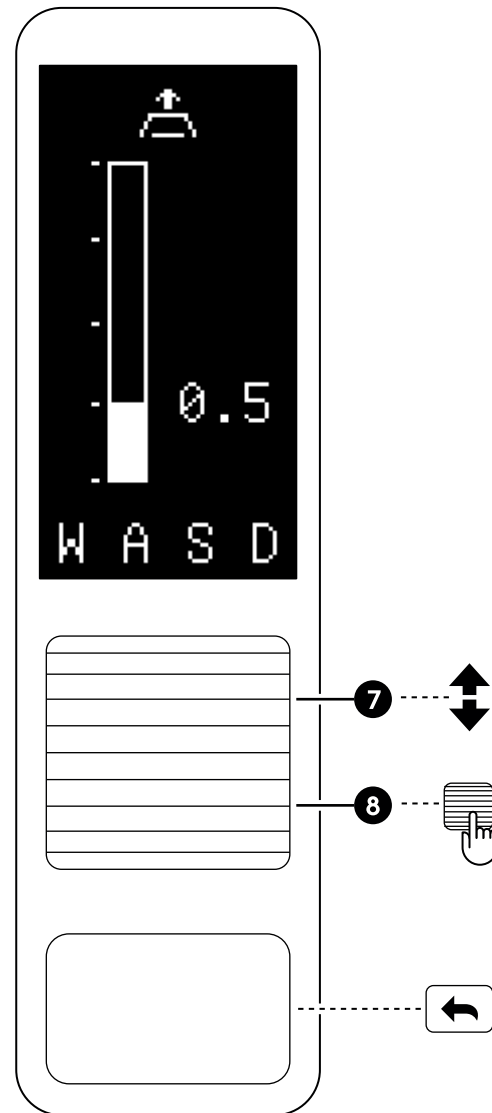

עדיפות מרכזית


ניתן להגדיר את KEY PRIORITY, המכונה גם SOCD, באמצעות ה-OLED המובנה או באמצעות תוכנת G HUB. בצע את ההוראות שלהלן כדי להגדיר זוגות מקשים עבור עדיפות מקשים.

1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "עדיפות מרכזית" (KEY PRIORITY).
3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של עדיפות מפתח.

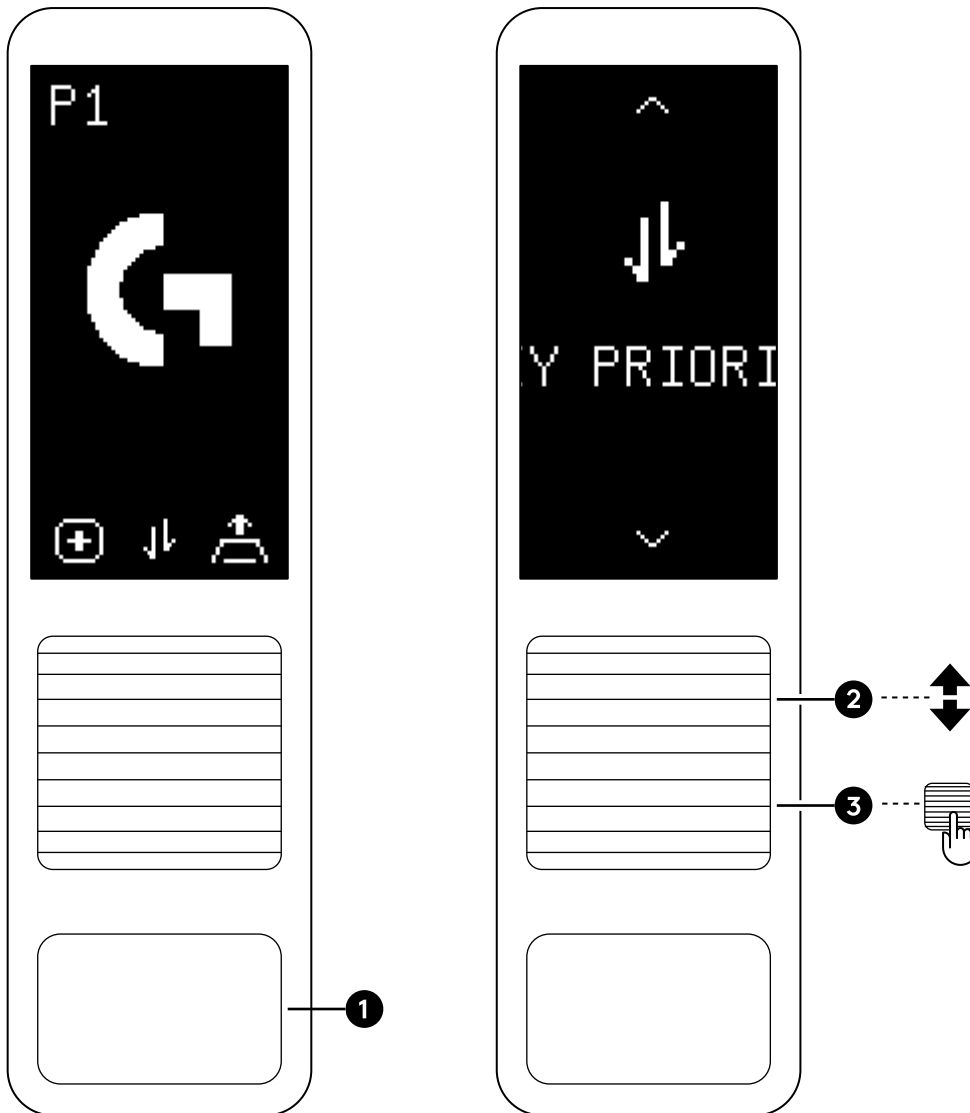

4. לחץ על גלגלת הניווט כדי להפעיל את האפשרות עדיפות מפתח.


הערה: אם האפשרות KEY PRIORITY כבר מופעלת, מסך זה ידולג.

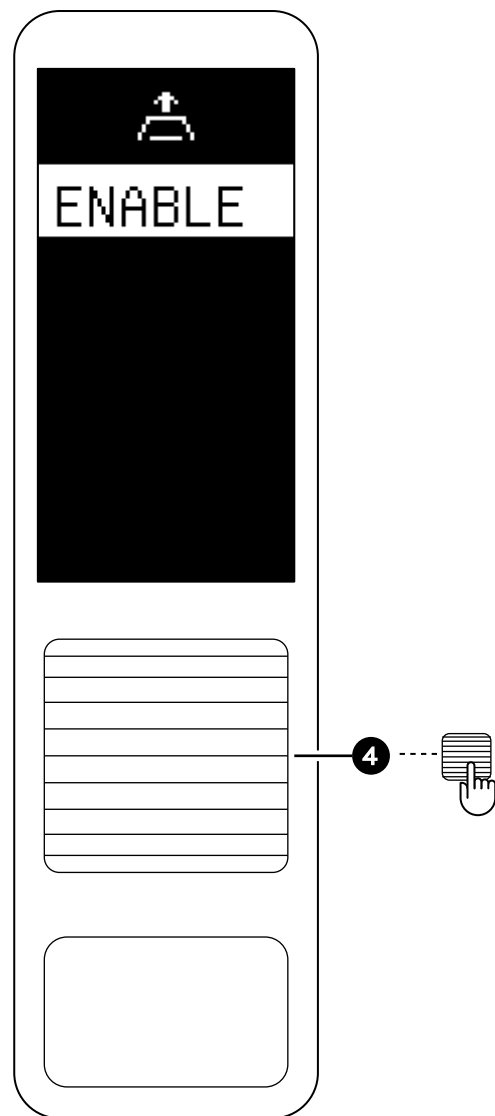



5. גלול כדי לנווט אל "חדש" כדי ליצור זוג מפתחות חדש.

6. לחץ על גלגלת הניווט כדי להתחיל בבחירת מקשים עבור זוג המקשים החדש.

הערה: אם יצרת בעבר זוגות מפתחות והקצת להם עדיפות מפתח, תוכל להגדיר אותם מחדש על ידי לחיצה על כל זוג.

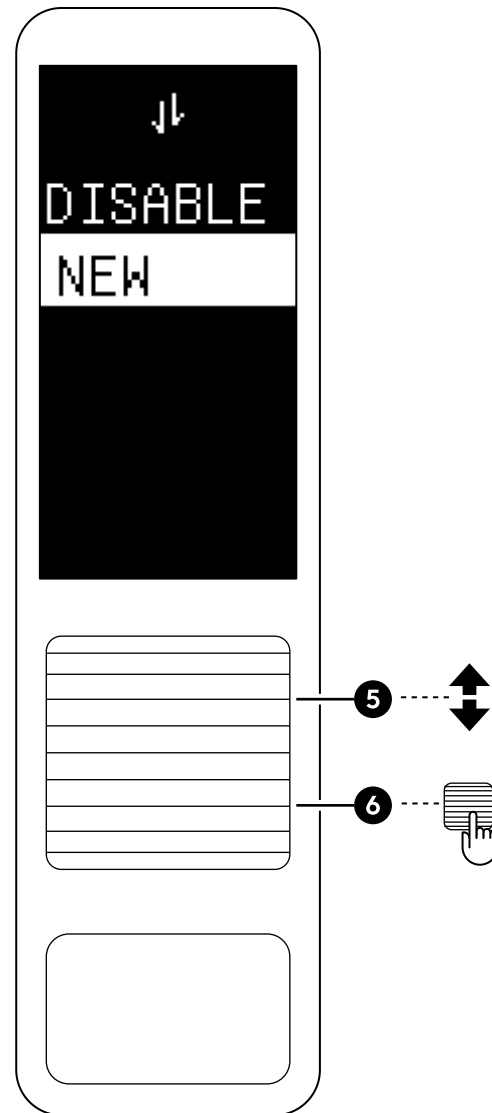

7. לחץ על המקשים שברצונך להשתמש בהם כזוג מקשים במקלדת.
8. לחץ על גלגלת הניווט כדי לאשר את הבחירה.

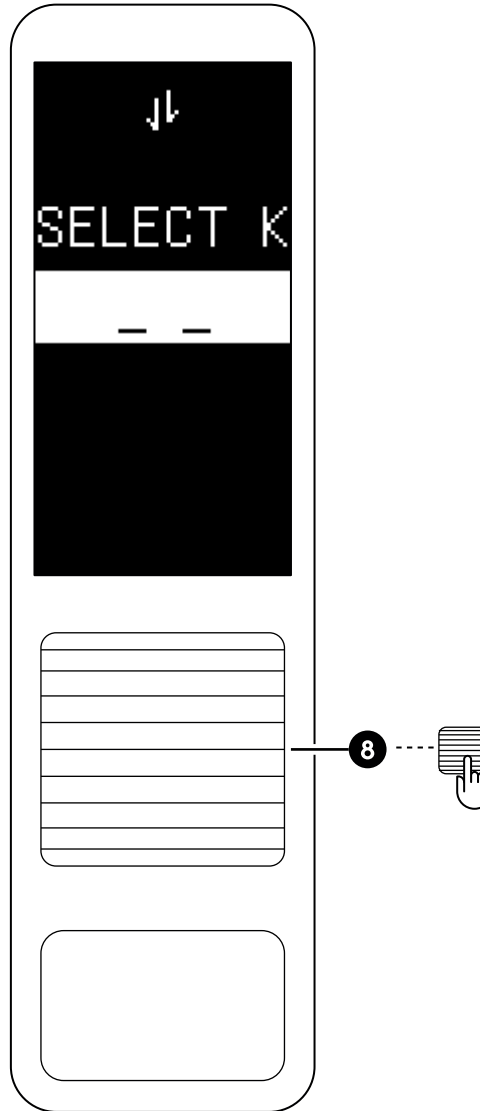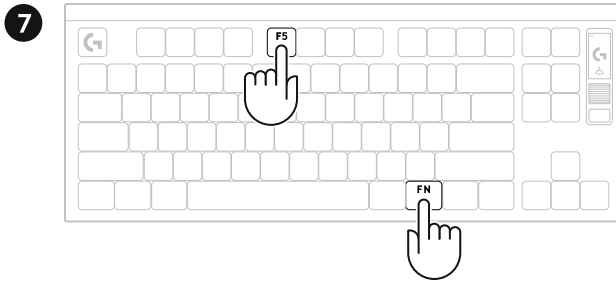

9. גלול למצב קביעת עדיפויות מקשים המועדף.

a. (KEY TRAVEL PRIORITY) עדיפות מרכזית
בנסיעות: משווה בין שני המקשים ושולח את המקש שנלחץ הכי רחוק למטה.

b. (LAST INPUT) קלט אחרון: משווה את שני המקשים ושולח את המקש האחרון שנלחץ.


c. (NEUTRAL PRIORITY) עדיפות ניטרלית: משווה את שני המקשים ואם שניהם נלחצים, לא שולח קלט.

d. (KEY 1) מקש 1: משווה את שני המקשים ואם שני המקשים נלחצים שולח רק את מקש 1.

e. (KEY 2) מקש 2: משווה את שני המקשים ואם שני המקשים נלחצים שולח רק את מקש 2.

10. לחץ על גלגלת הניווט כדי לאשר את הבחירה ולחזור לתפריט הקודם.


הערה: לחץ על כפתור התפריט כדי לחזור לעמוד הקודם.

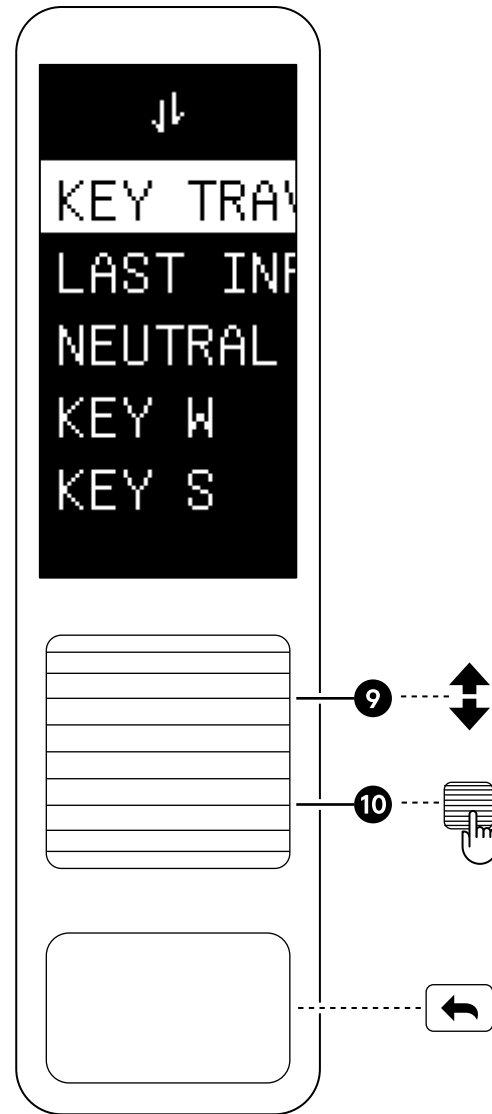


מצב משחק

מצב משחק מונע הפרעות מקריות במהלך המשחק על ידי מתן אפשרות להשבית מקשים נבחרים.

כברירת מחדל, הפעלת מצב משחק (GAME MODE) (העברת המתג למצב מופעל) משביתה את מקשי Windows ותפריט ההקשר. ניתן להוסיף מקשים נוספים לרשימה המושבתת הזו באמצעות מסך ה-OLED או תוכנת G HUB.

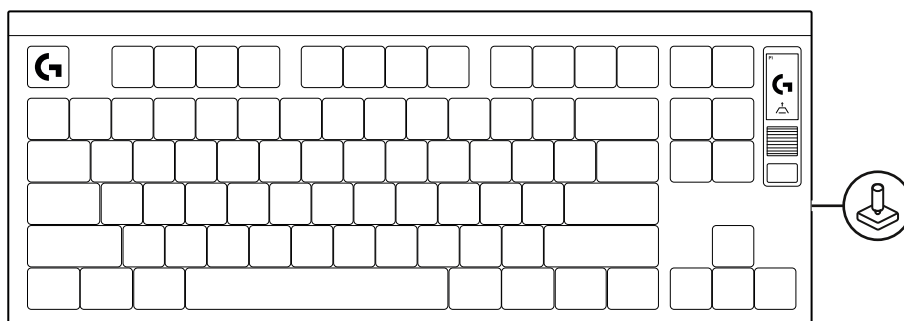

מצב משחק מתג ההפעלה ממוקם בצד ימין של המקלדת. כדי להקצות מקשים נוספים להשבתה כאשר מצב משחק פעיל, בצע את השלבים הבאים.

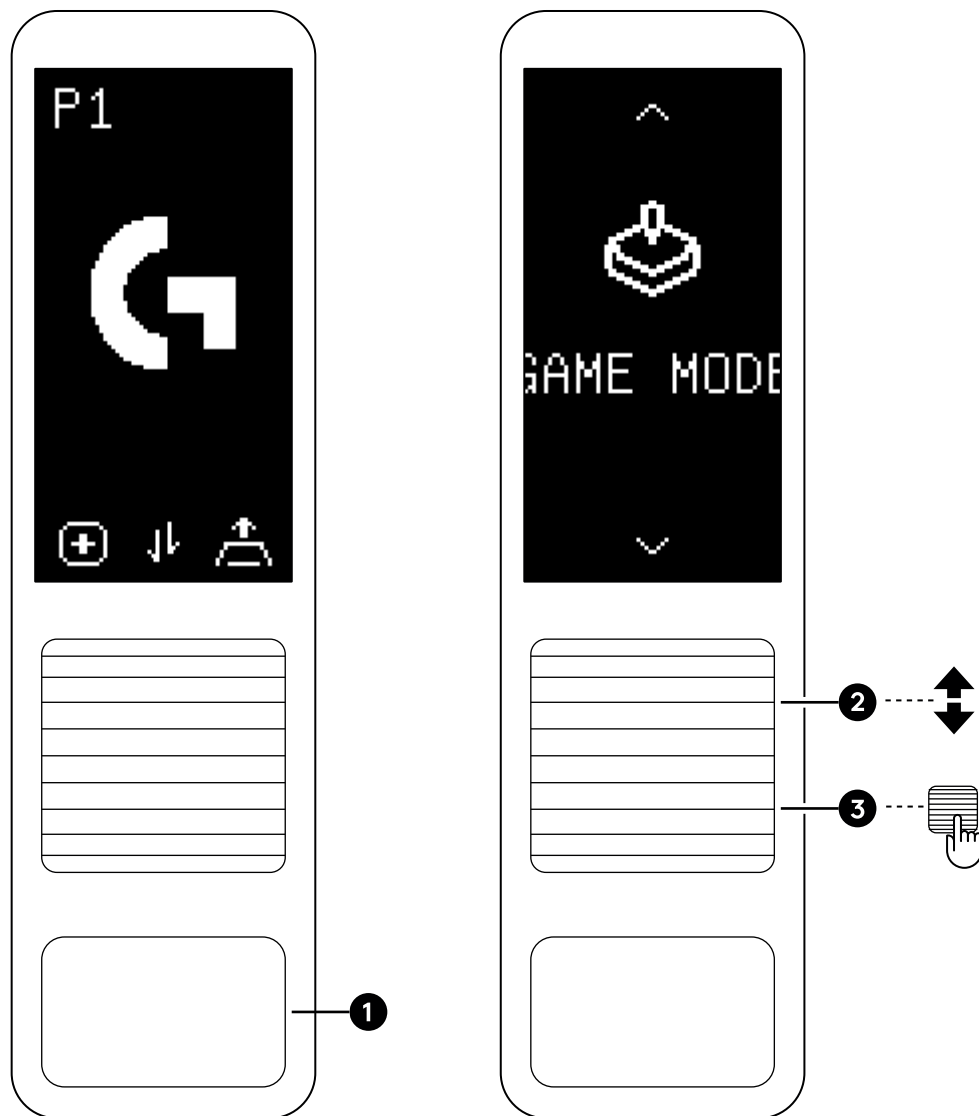


1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "מצב משחק" (GAME MODE).
3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של מצב משחק.

4. גלול כדי לנווט אל "רשימה".

5. לחץ על גלגלת הניווט כדי להציג את רשימת המקשים שניתן להשבית כאשר מצב משחק מופעל.


הערה: בתוך תפריט זה, ניתן גם לאפס את תצורת מצב המשחק לברירת המחדל של היצרן.

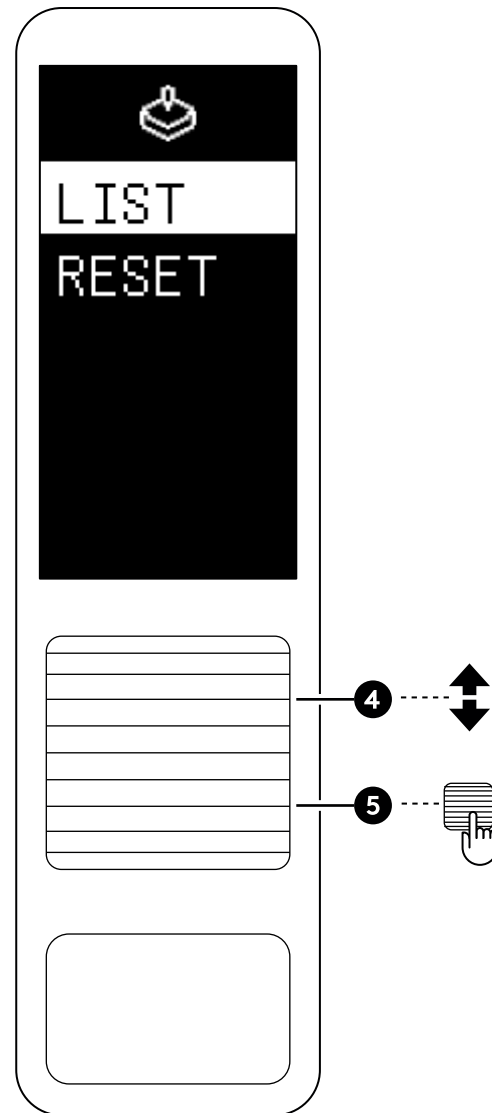

6. גלול כדי לנווט אל המקשים שברצונך להשבית.

7. לחץ על גלגלת הניווט כדי להגדיר את המקש שנבחר כהשבתה.


8. לחץ על כפתור התפריט כדי לשמור את השינויים ולחזור לעמוד הקודם.

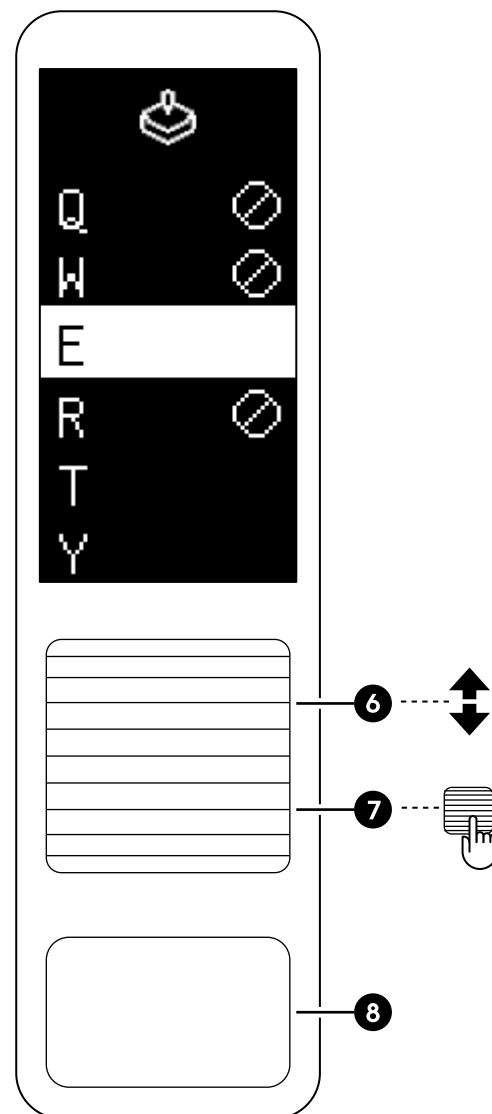

קצב דיווח

PRO X2 RAPID תומך בקצבי דיווח קוויים של עד 8000 הרץ. פעל לפי ההוראות שלהלן כדי להגדיר את קצב הדיווח המועדף עליך באמצעות מסך ה-OLED המובנה. ניתן להשתמש בתוכנת G HUB כדי להגדיר את קצב הדיווח המועדף עליכם.


1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "שיעור דיווח" (REPORT RATE).
3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של קצב דיווח.

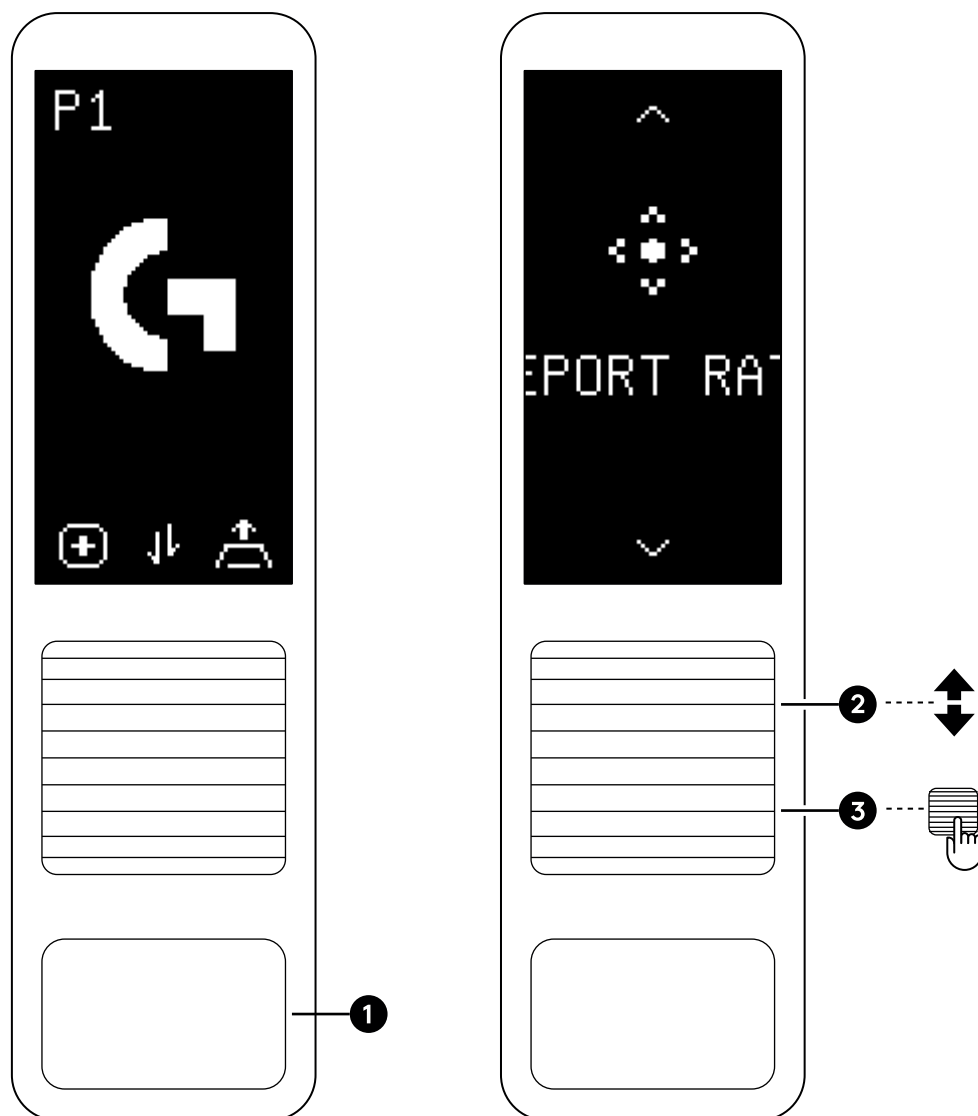

4. גלול כדי לנווט אל שיעור הדיווח המועדף עליך.

5. לחץ על גלגלת הניווט כדי להחיל את קצב הדיווח שנבחר.

הערה: לחץ על כפתור התפריט  כדי לחזור לתפריט מבלי להחיל שינויים.

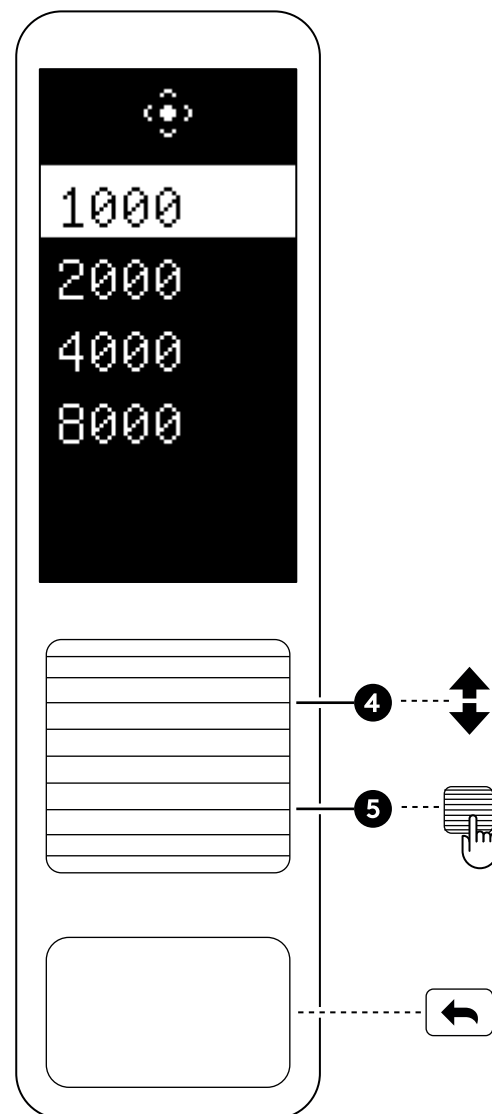

בקרי מדיה

רצועה קודמת	  
הפעלה/השהיה	  
רצועה הבאה	  
הגברת עוצמת קול	
הנמכת עוצמת קול	
השתק	

בקרת LIGHTSYNC RGB

בקרת בהירות (5 רמות)


בהירות המקלדת הנמכה	FN + F5
הגברת בהירות המקלדת	FN + F6

מצבי LIGHTSYNC

ניתן לבחור מצבי LIGHTSYNC RGB מוגדרים מראש באמצעות מסך ה-OLED. להתאמה אישית נוספת, אנא השתמשו בתוכנת G HUB.

כדי לשנות מצבי LIGHTSYNC באמצעות מסך ה-OLED, בצעו את השלבים הבאים.


1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "LIGHTSYNC".
3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט התצורה של LIGHTSYNC.

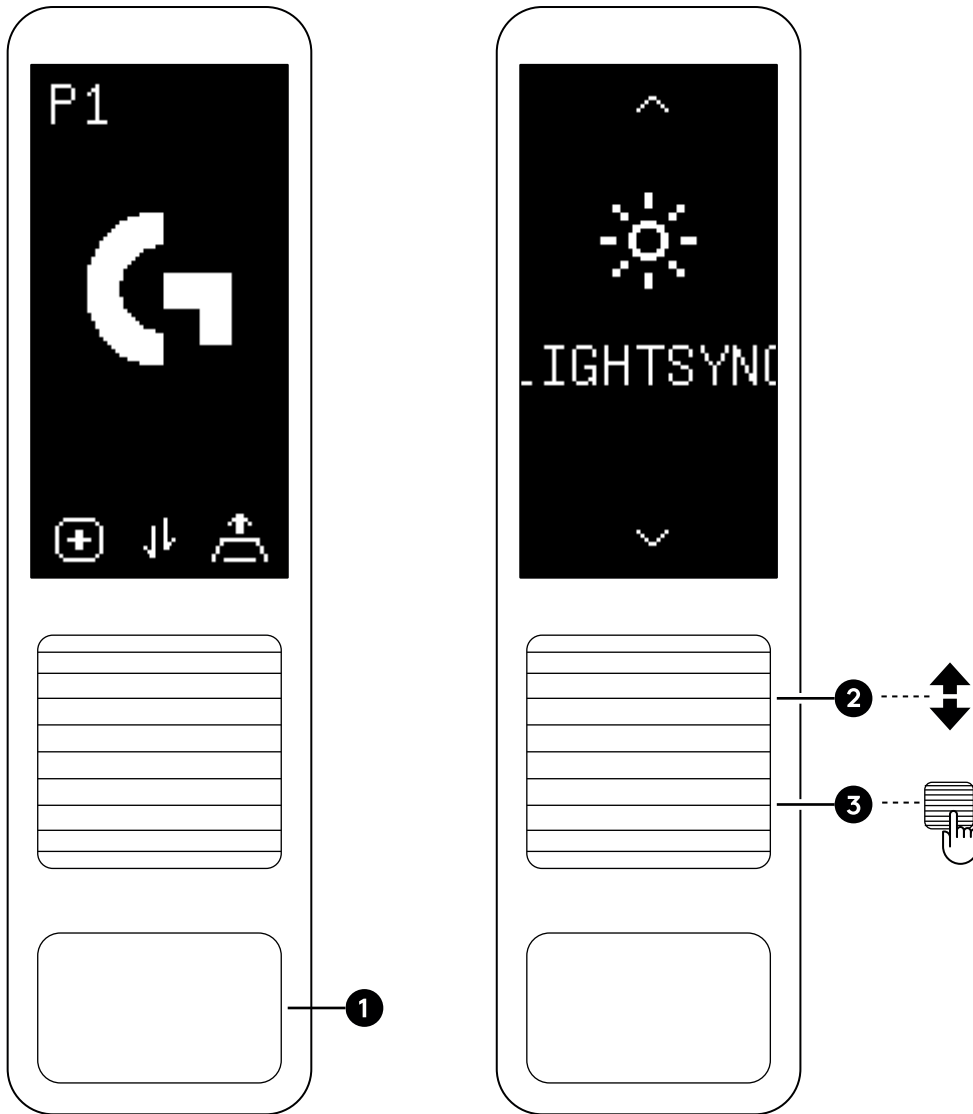

4. גלול כדי לנווט למצב LIGHTSYNC המועדף עליך.


5. לחץ על גלגלת הניווט כדי להחיל את מצב LIGHTSYNC שנבחר.

הערה: לחץ על כפתור התפריט  כדי לחזור לתפריט מבלי להחיל שינויים.

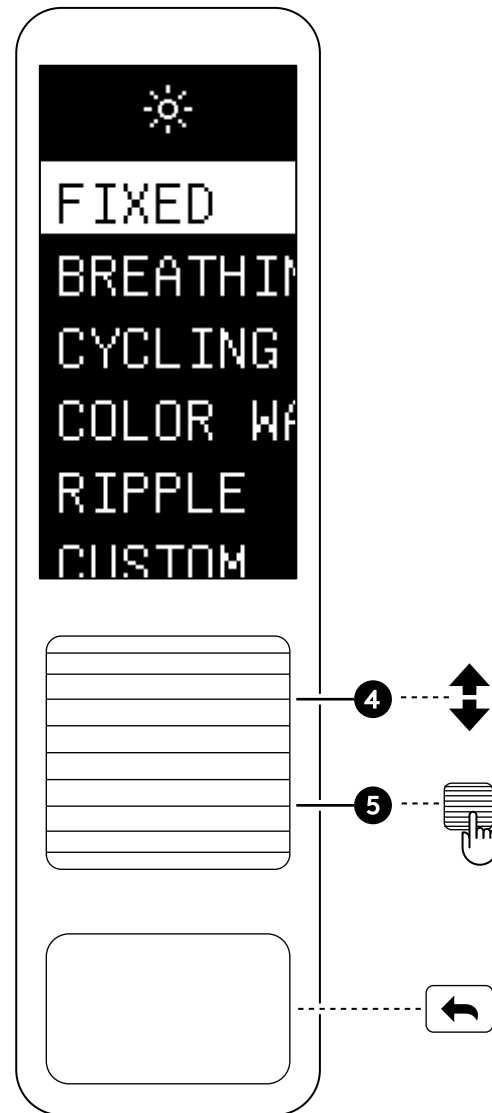


שינוי שפת מסך OLED

1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.
2. גלול כדי לנווט אל "הגדרות" (SETTINGS).
3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט ההגדרות.

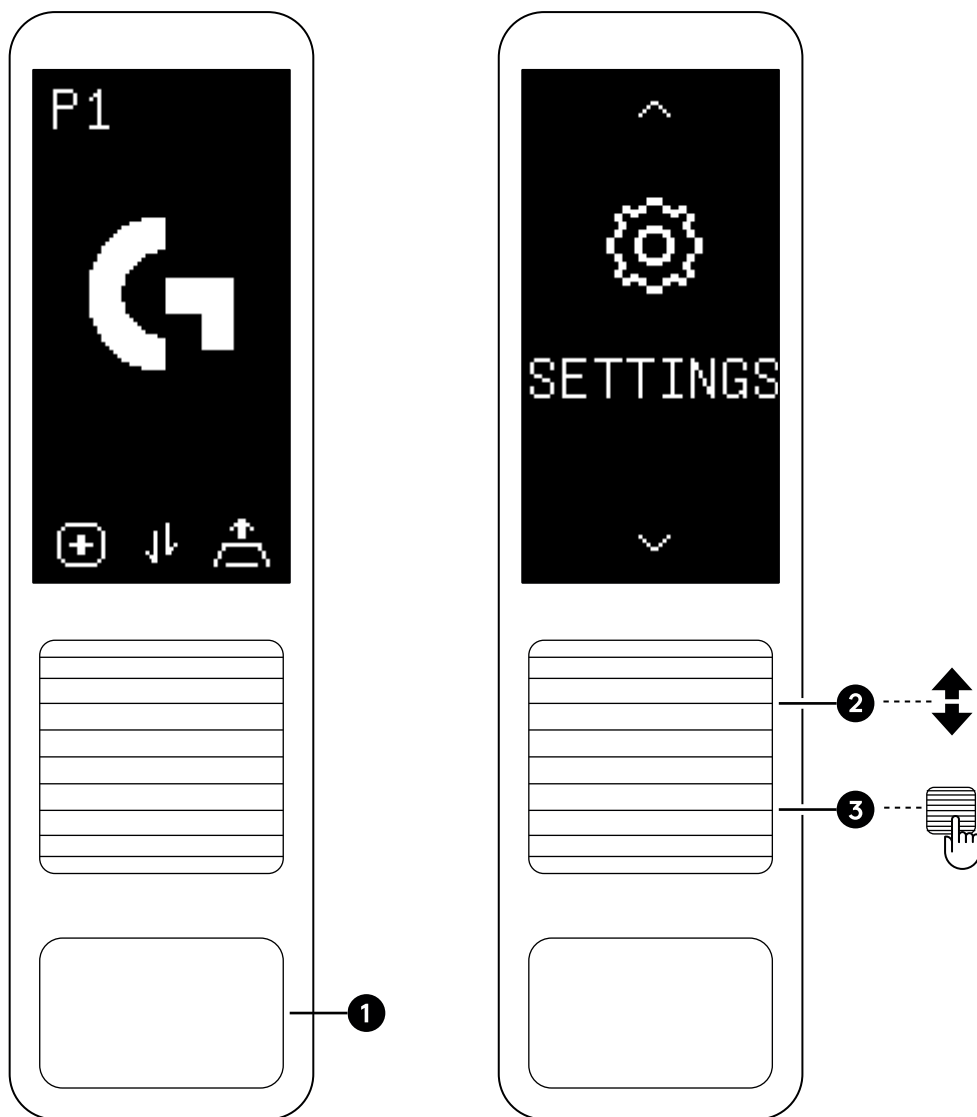

4. גלול כדי לנווט אל "שפה" (LANGUAGE).
הערה: זהו הפריט הראשון ברשימה.

5. לחץ על גלגלת הניווט כדי לרשום את אפשרויות
השפה הזמינות.

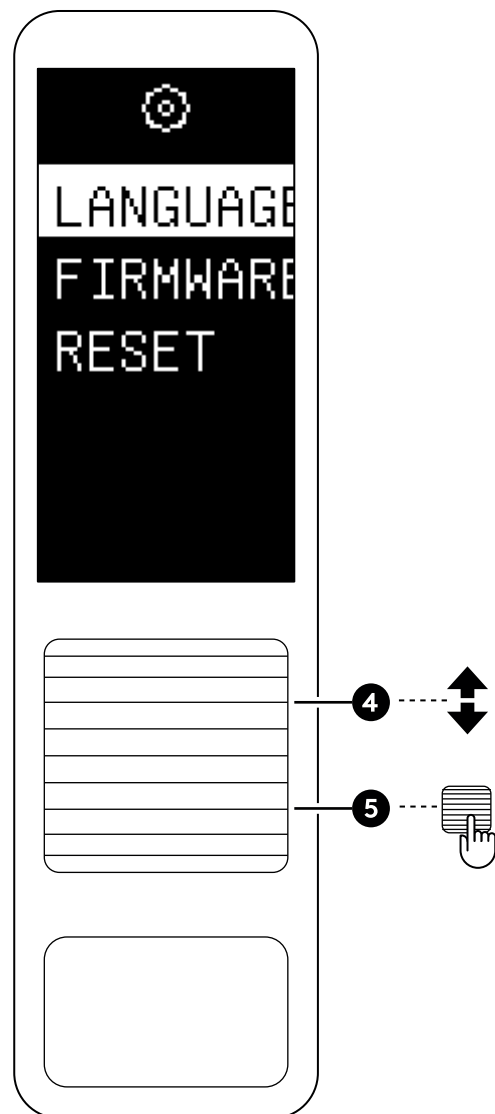

6. גלול כדי לנווט אל אפשרות השפה שאתה מעדיף להשתמש בה.

7. לחץ על גלגלת הניווט כדי לשנות את שפת המכשיר לאפשרות השפה שנבחרה.

הערה: לחץ על כפתור התפריט  כדי לחזור לתפריט מבלי להחיל שינויים.




איפוס להגדרות יצרן

1. לחץ על כפתור התפריט כדי לפתוח את התפריט.


2. גלול כדי לנווט אל "הגדרות" (SETTINGS).

3. לחץ על גלגלת הניווט כדי להיכנס לתפריט ההגדרות.

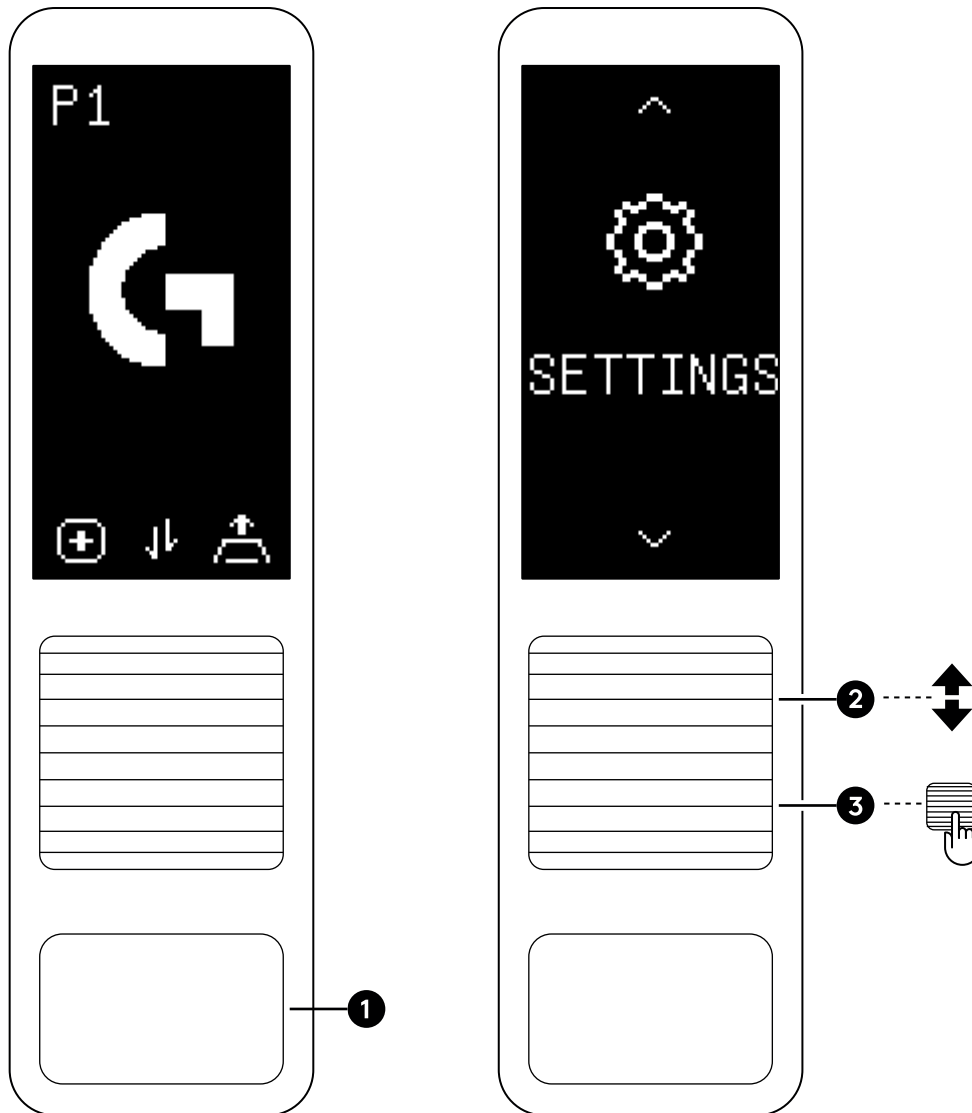

4. גלול כדי לנווט אל "איפוס" (RESET).


5. לחץ על גלגלת הניווט כדי להתחיל בתהליך איפוס להגדרות היצרן.

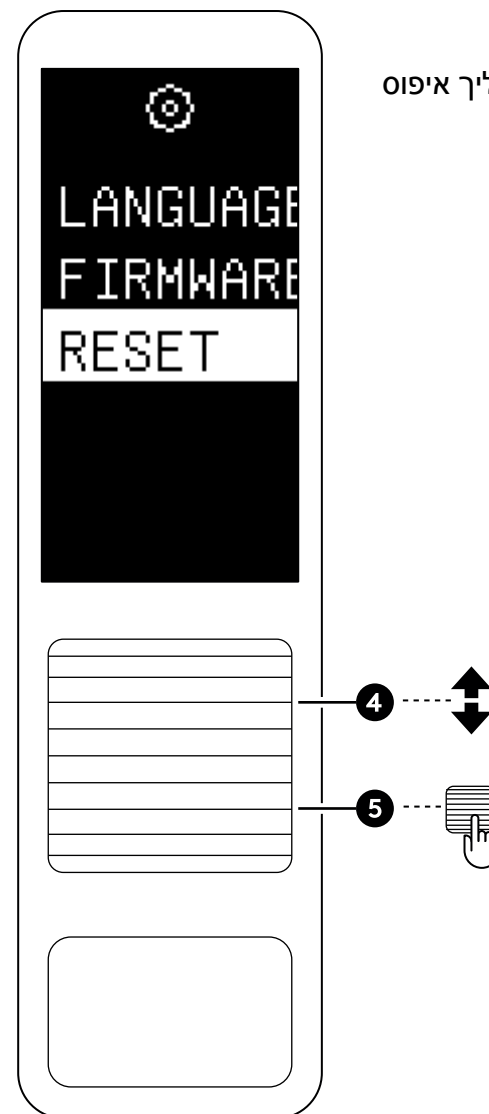

6. גלול כדי לאשר את כוונתך לאפס את המכשיר.

7. לחץ על גלגלת הניווט כדי להמשיך.

הערה: לחץ על כפתור התפריט  כדי לצאת מתהליך איפוס המכשיר ולחזור לתפריט ההגדרות.

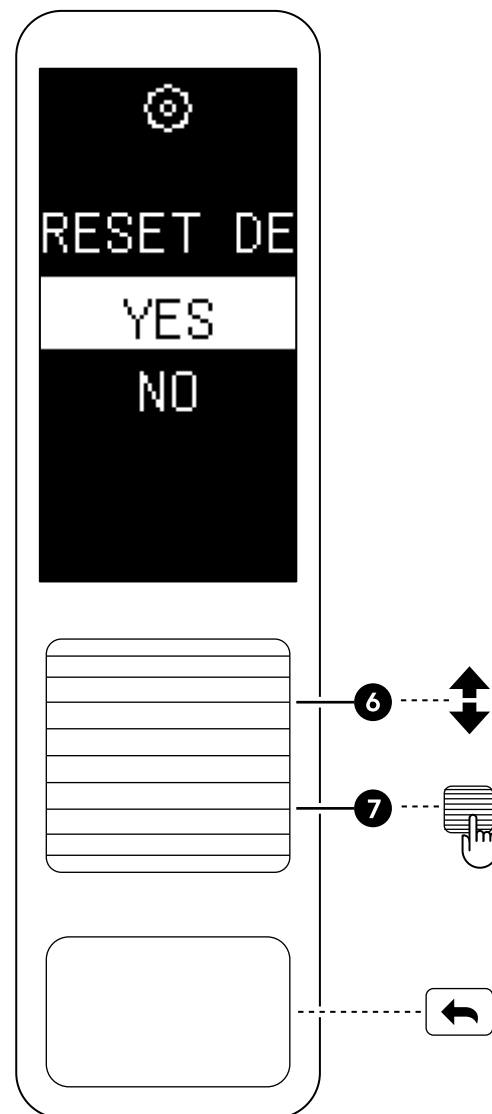



©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2026 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002764 002