



SKILLER SGK55W



Anleitung

Das Gerät ist als Tastatur für den Einsatz an einem PC in trockenen Innenräumen vorgesehen. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt die nachfolgenden Hinweise und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie außerdem nur kompatible dafür vorgesehene Kabel und autorisiertes Zubehör. Sollte es durch unsachgemäßen Gebrauch und der Nichteinhaltung der hier aufgeführten Sicherheitshinweise zu Schäden am Gerät oder verbauten Teilen kommen, erlischt die Garantie des Herstellers. Wenn Sie sich bei Fragen zur Fehlerbehebung an den technischen Support unter support@sharkoon.com.

ACHTUNG!

- **WARNUNG!** Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Strangulation. Halten Sie das Gerät mitsamt der Verkabelung von Kindern unter 6 Jahren fern!
- **WARNUNG!** Gefahr eines Stromschlags durch elektrische Teile. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern!
- **WARNUNG!** Epileptische Anfälle durch blinkende Lichter. Nutzen Sie das Gerät nur in gut beleuchteten Räumen oder deaktivieren Sie, wenn möglich, die Beleuchtung des Gerätes! Konsultieren Sie im Zweifelsfall vor der Verwendung einen Arzt!
- **VORSICHT!** Gelenkschäden durch Fehllhaltung. Achten Sie auf Ergonomie und regelmäßige Pausen!
- **GEFAHR!** Explosionsgefahr durch Erhitzung und mechanische Einwirkung. Nutzen Sie das Gerät nur in gewöhnlichen Innenräumen und setzen Sie es zudem keinen Stößen oder Schlägen sowie anderer Gewalteinwirkung aus.
- **WARNUNG!** Explosionsgefahr durch entflammbare Gase und Flüssigkeiten. Lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit ungewöhnlichem Luftdruck oder Temperaturen von über 45°C.
- **HINWEIS!** Beschädigung des Akkus durch Tiefenentladung. Laden Sie den verbauten Akku von Zeit zu Zeit auf!
- **HINWEIS!** Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5,0 Watt reichen.

Spezifikationen

Allgemein:

■ Typ:	Dual-Modus-Tastatur
■ Schaltertechnologie:	Hot-Swap
■ Schalter:	Sharkoon Linear
■ Gasket-Mount:	✓
■ Anzahl Tasten:	80 ISO
■ Tastenkappen-Material:	PBT
■ Tastenkappen-Profil:	Cherry
■ Tastenkappen-Beschriftung:	Double-Shot
■ Übertragungsstandard:	2,4 GHz
■ Max. kabellose Reichweite:	10 m
■ Betriebstemperatur:	-10 bis +45 °C
■ Beleuchtung:	RGB-Hintergrundbeleuchtung
■ Anpassbare Beleuchtung:	✓
■ Beleuchtungseffekt:	✓
■ Max. Polling-Rate:	1.000 Hz
■ Formfaktor:	75-%-Layout
■ Kapazität des Onboard-Speichers:	256 kB
■ Abnehmbares Kabel:	✓
■ Gewicht inkl. Kabel:	913 g
■ Gewicht ohne Kabel:	862 g
■ Abmessungen (L x B x H):	320 x 138 x 43 mm
■ Unterstützte Betriebssysteme:	Windows

Tasten-Eigenschaften:

■ N-Key-Rollover-Unterstützung:	✓
■ Austauschbare Funktion der Pfeiltasten mit WASD-Sektion:	✓
■ Betätigungskraft:	41 ± 5 g
■ Schaltercharakteristik:	Linear
■ Weg bis Schaltpunkt:	2,0 ± 0,4 mm
■ Lebensdauer der Tasten:	Min. 50 Millionen Anschläge

Akku-Eigenschaften:


■ Typ:	Lithium Polymer
■ Kapazität:	4.000 mAh
■ Akkulaufzeit:	Max. 200 Stunden
■ Lademöglichkeiten:	Kabelgebunden (USB)

Kabel und Anschlüsse:

■ Anschluss:	USB-C auf USB-A
■ Textilmanteltes Kabel:	✓
■ Kabellänge:	180 cm

Package Contents:

SKILLER SGK55W, USB-Nano-Empfänger, Tastenkappenzieher, Schalterzieher, USB-Kabel (180 cm)

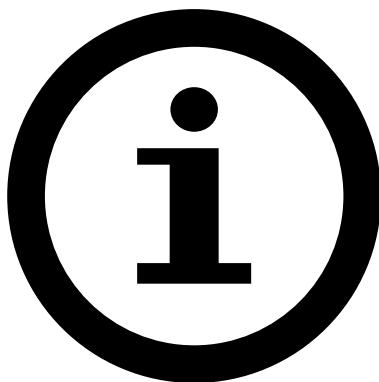



Sollte die VIA-Konfiguration über die Webseite <https://usevia.app/> nicht möglich sein, nutzen sie bitte die Alternative <https://via.evove.top/>.

Einrichten Ihrer Tastatur zur Konfiguration in VIA


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Tastatur für VIA einzurichten:

1. Laden Sie sich zunächst die JSON-Datei von der Produktseite auf der Sharkoon-Webseite herunter.
2. Öffnen Sie VIA im Browser und schließen Sie die Tastatur per USB-Kabel an den Computer an.
3. Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Symbol) und aktivieren Sie die Option „Show Design tab“.
4. Wechseln Sie in den nun sichtbaren Reiter „Design“.
5. Klicken Sie auf „Load Draft Definition“ und wählen Sie die heruntergeladene JSON-Datei aus.
6. Wechseln Sie anschließend in den Reiter „Configure“.
7. Die Tastatur wird nun erkannt und kann konfiguriert werden. In bestimmten Browsern oder Systemkonfigurationen ist eine manuelle Autorisierung erforderlich. Wird die Tastatur nicht automatisch erkannt, fordert VIA zur Freigabe des Geräts auf. Bestätigen Sie diese Abfrage, damit die Tastatur konfiguriert werden kann.
8. Die Tastatur wird in VIA mit einem Standardlayout angezeigt. Für die Konfiguration ist ausschließlich die Position der jeweiligen physikalischen Taste maßgeblich, unabhängig vom in VIA angezeigten Layout oder der eingestellten Sprache.


USB-Nano-Empfänger entnehmen

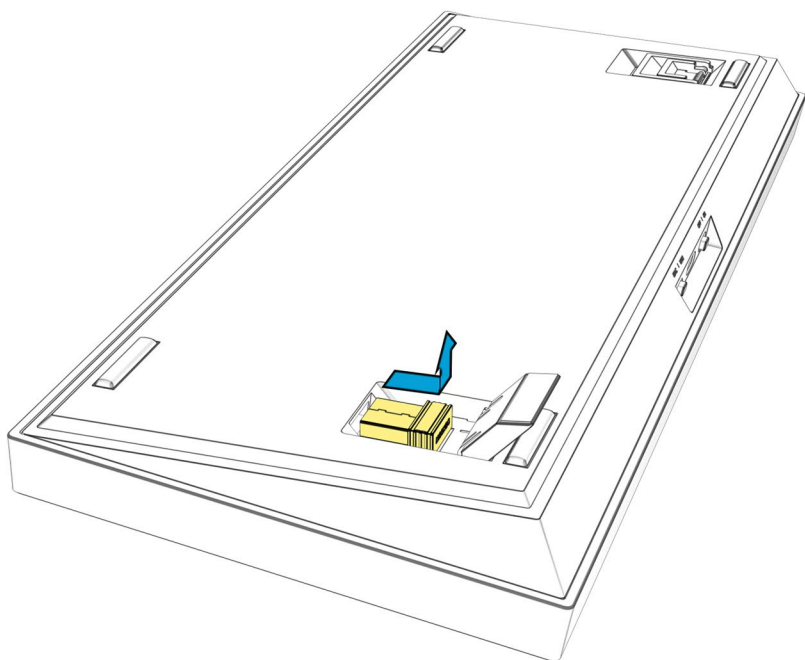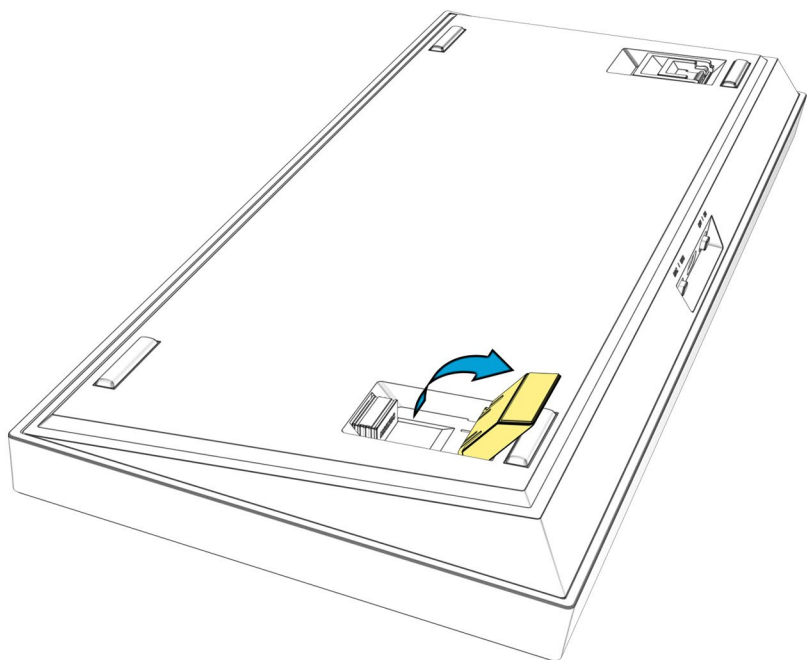



Kabellose Verbindung herstellen

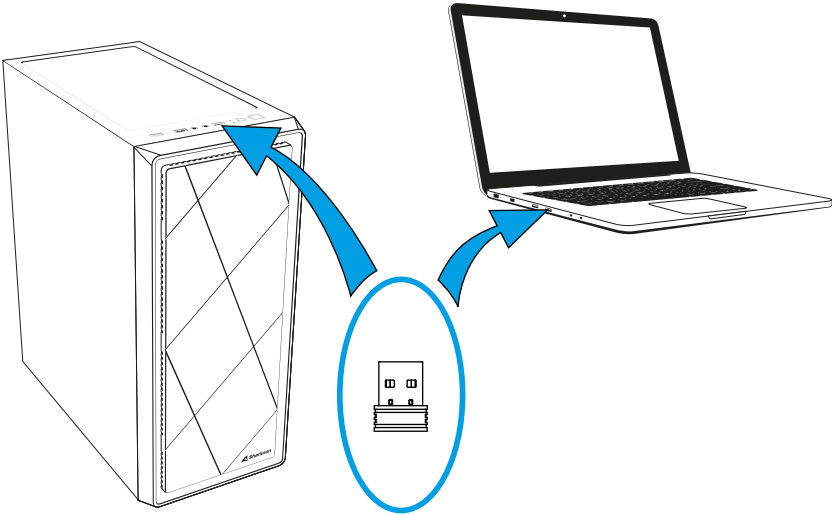


(macOS)

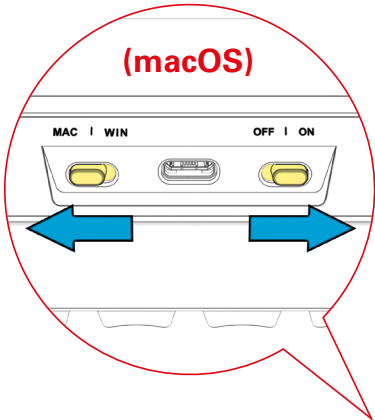



(Windows)

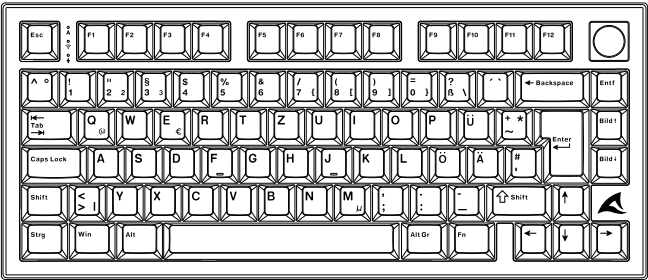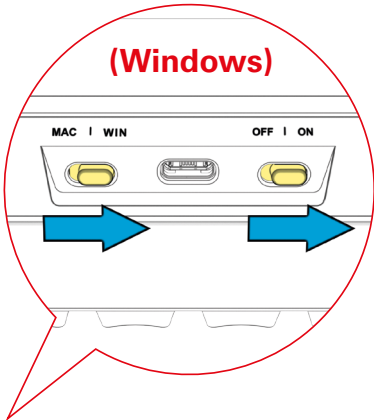


Mittels Kabel anschließen und aufladen

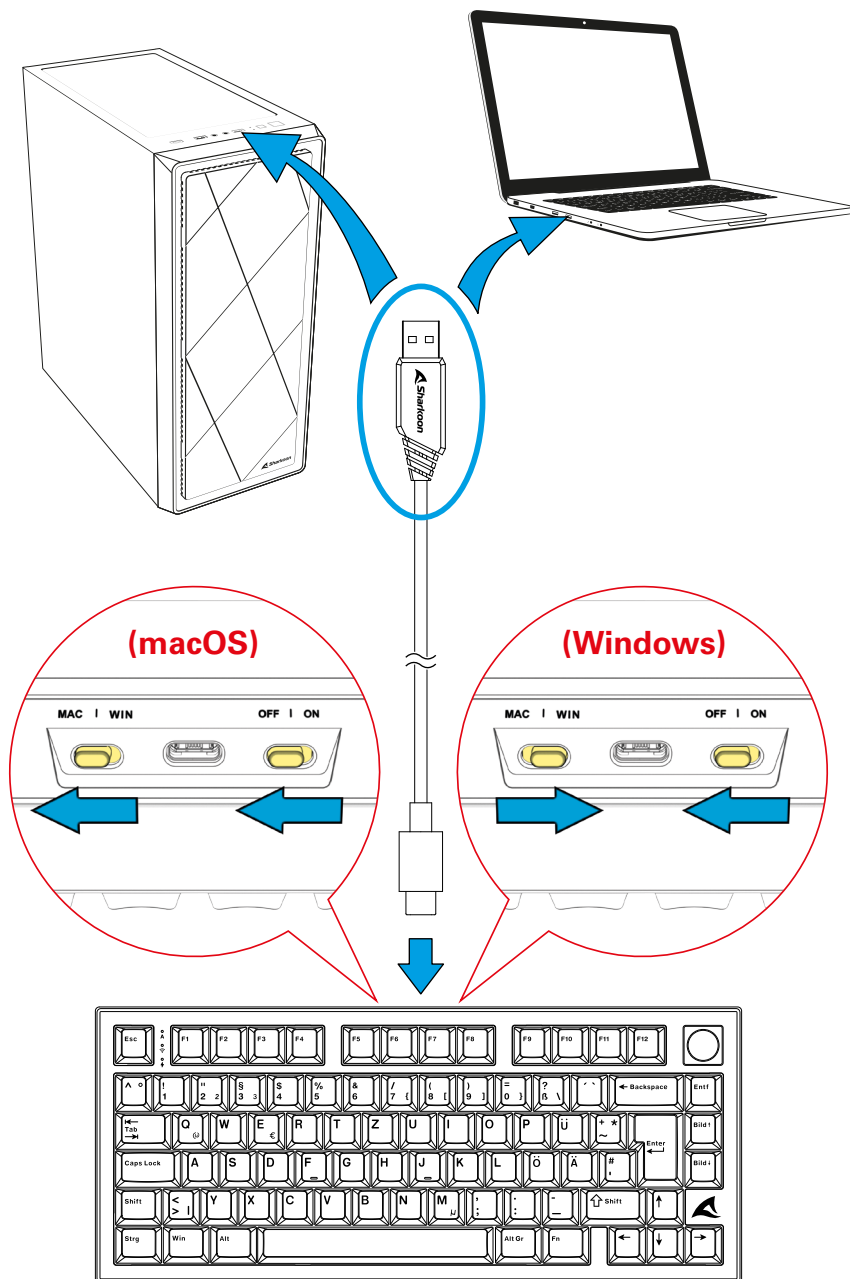


Multimedia-Tasten (Windows)

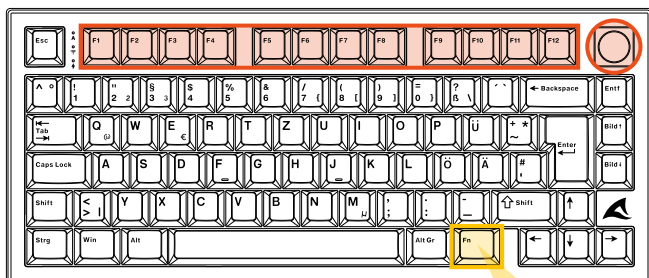


Dieser PC




Play / Pause




Webbrowser




Stopp




Taschenrechner




Stumm




Mediaplayer




Lautstärke -




Vorheriger Titel




Lautstärke +





Nächster Titel




E-Mail

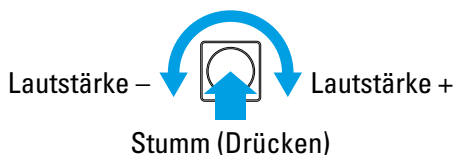


Multimedia-Tasten (macOS)

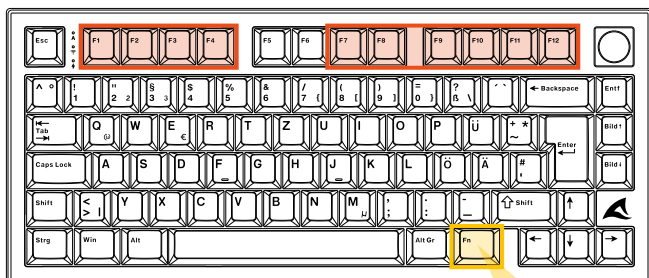


Displayhelligkeit –




Nächster Titel




Displayhelligkeit +




Stumm




Mission Control




Lautstärke –




Launchpad



Lautstärke +





Vorheriger Titel




Play / Pause


Beleuchtungseffekt

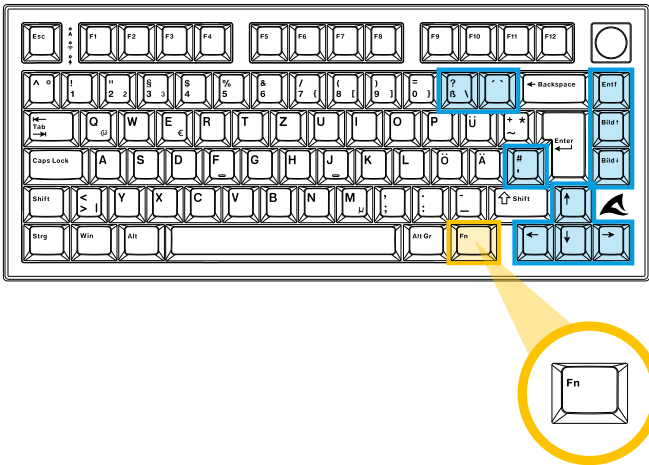


Lichteffect ändern




Intensität +




Beleuchtung an/aus




Intensität -




Sättigung +




Farbe des Lichteffects ändern




Sättigung -



Farbe des Lichteffects ändern





Frequenz -




Frequenz +


Weitere Funktionen

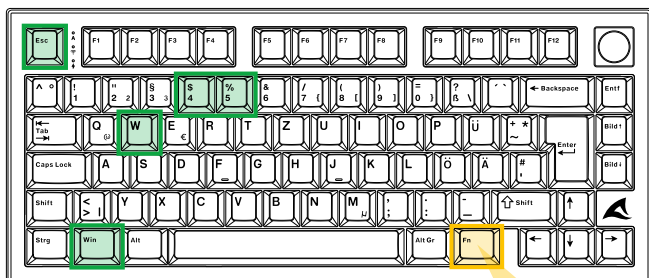


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen




Drahtlosbetrieb



Kabelgebundener Betrieb




Funktion WASD und Pfeiltasten austauschen





Deaktivierung der Windows-Taste

Akkustand-Anzeige


Während des kabelgebundenen Betriebs

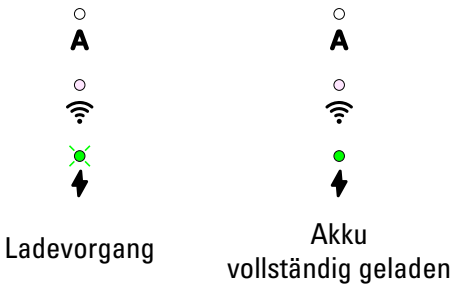

Während des kabellosen Betriebs




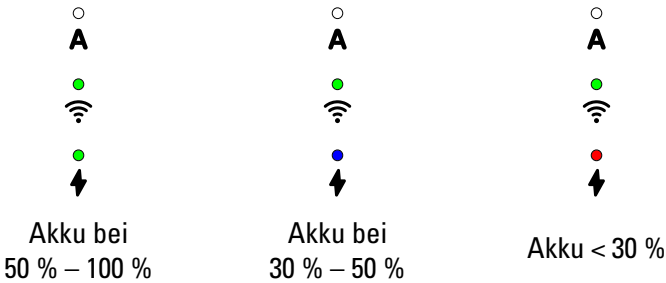
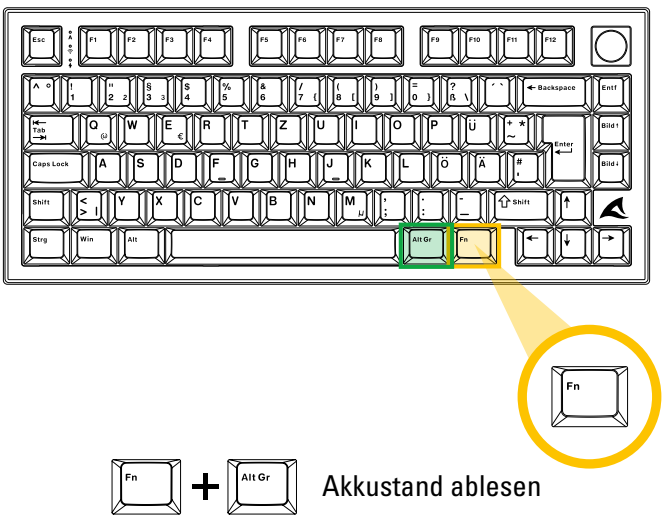


Tastenkappen entfernen

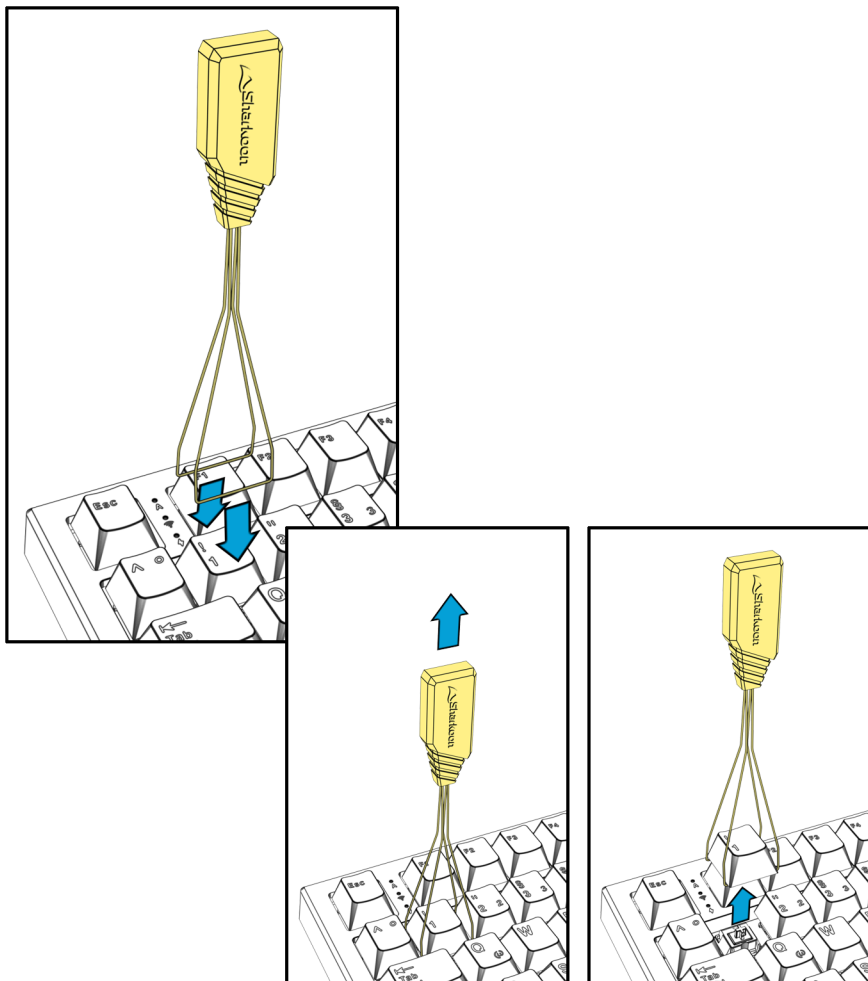




Um Schalter auszubauen, entfernen Sie bitte zunächst die Tastenkappe. Platzieren Sie dazu den Tastenkappenzieher mit beiden Armen entweder jeweils zur linken und rechten oder oberen und unteren Seite der Kappe, und ziehen Sie danach die Kappe mit vorsichtigem aber beständigem Druck nach oben. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Tastenkappen mit bloßen Fingern vom Schalter zu ziehen, da auf diese Weise Beschädigungen am Schalter nicht ausgeschlossen sind.

Schalter entfernen

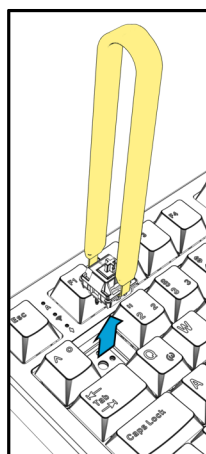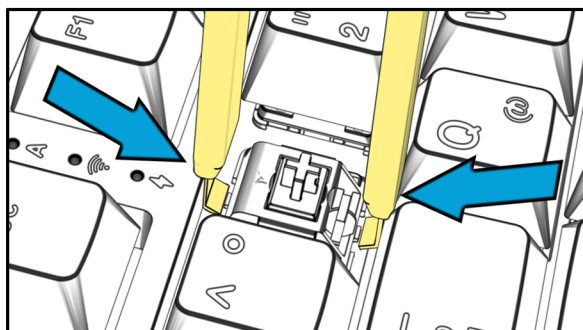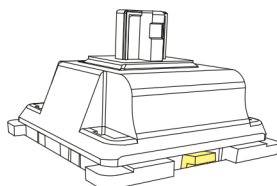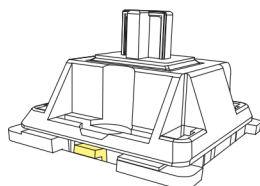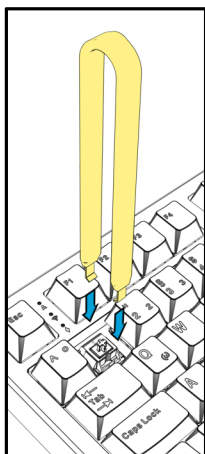



Sobald Sie die Tastenkappe vom Schalter entfernt haben, positionieren Sie den Schalterzieher korrekt an den Füßen. Diese befinden sich auf der Ober- und Unterseite des Schalters. Stellen Sie außerdem vor dem Herausziehen des Schalters sicher, dass beide Füße sicher mit dem Schalterzieher gedrückt wurden und sich der Schalter ohne Widerstand aus der Fassung entnehmen lässt. Entfernen Sie gegebenenfalls die angrenzenden Tastenkappen, um dem Schalterzieher genügend Bewegungsspielraum einzuräumen. Sobald Sie die Tastenkappe entfernt haben, drücken Sie mit dem Schalterzieher die beiden Füße des Schalters, und ziehen Sie den Schalter danach langsam aus der Fassung heraus. Bewahren Sie auch dabei stets einen senkrechten Zug nach oben. Vermeiden Sie schräge Bewegungen, da auf diese Weise Beschädigungen auftreten können.

Schalter installieren

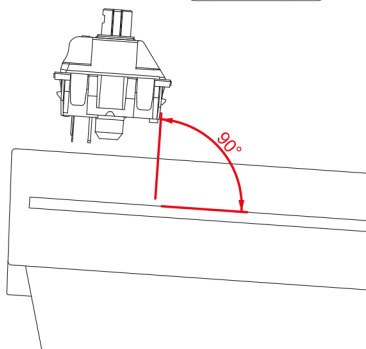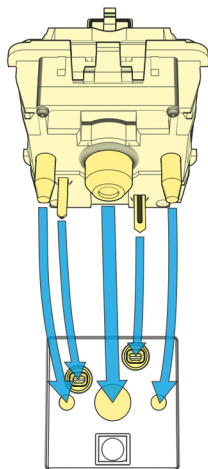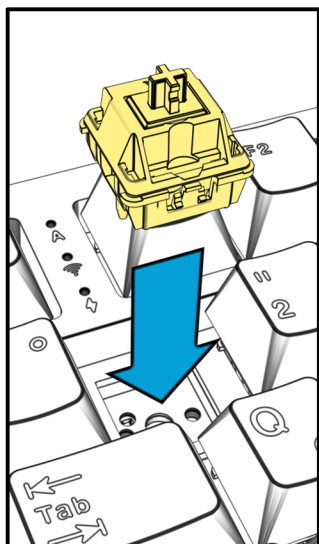

Um Schalter einzubauen, platzieren Sie den Schalter bitte mit den Füßen jeweils nach vorne und hinten deutend, sodass die Pins auf der Unterseite des Schalters exakt auf die Kontakte deuten. Beachten Sie dabei, dass der Schalter senkrecht in einem Winkel von 90 Grad zum Steckplatz geführt wird. Etwaige Fehlplatzierungen können zu Beschädigungen oder einem nicht-Funktionieren des Schalters führen. Nachdem Sie den Schalter auf seinem Steckplatz platziert haben, befestigen Sie ihn bitte mit sanftem Druck in seiner Fassung. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden, da auf diese Weise zerbrechliche Bauteile beschädigt oder zerstört werden können.

Akku recyceln

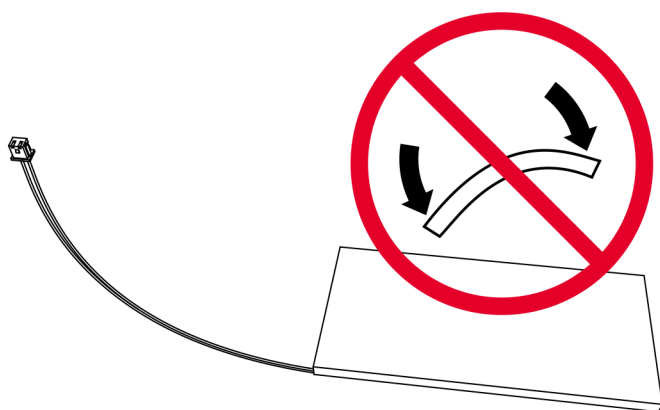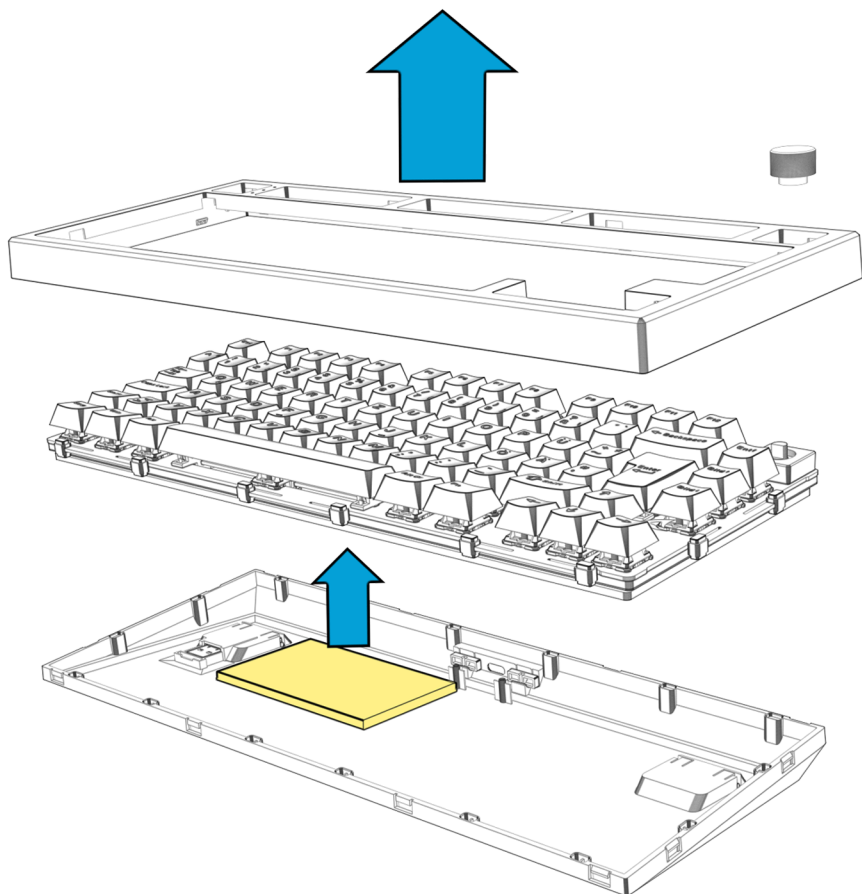

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Sharkoon Technologies GmbH, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien RoHS (2011/65/EU) und R.E.D (2014/53/EU) entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf der Webseite

https://www.sharkoon.com/Download/Gaming/Keyboards/SKILLER_SGK55W/CE.zip verfügbar.

Frequenzbereich: 2,402 – 2,480 GHz

EIRP-Sendeleistung: ≤ 0 dBm

Rechtliche Hinweise

Für eventuell auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt Sharkoon keine Haftung.

Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt.

Als ein Teil von Sharkoons Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgungshinweise

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Richten Sie sich bitte bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie diese nicht über Ihren Haushaltsabfall. Akkus und Batterien müssen getrennt entsorgt werden. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Folgt uns auf Social Media!



Facebook



Instagram



YouTube



TikTok



X

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48

35415 Pohlheim

Germany

© Sharkoon Technologies 2026

