Paxi Go

User Manual



Art. No.: 57675

EAN: 4000567576754

.....English.....

OVERVIEW

Turn camera ON and repeatedly press the **Power/Mode button** to cycle through video modes,photo modes, playback and settings.

SETTING MENU

Press the **Power/Mode button** to enter the settings menu,Repeatedly press the **down/on button** to cycle through options and press the **OK button** to select desired option.

PAGE1

- **Resolution**: 1080FHD (1920X1080)/1080P (1440X1080)/720P (1280x720)/ WVGA (848x480) / VGA (640x480)
- **Exposure**:+2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3 ,+0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
- **Motion Detection**: off/on
- **Loop Recording**: off/1 Minute/2 Minutes/3 Minutes/5 Minutes/10 Minutes
- **Video Lapse**: off/1 Second/2 Seconds/5 Seconds/10 Seconds/30 Seconds/1 Minute
- **Record Audio**: Off/on

PAGE 2

- **Date Stamp:** Off/on
- **Image size:** 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
- **Capture Mode:** Single/3S Timer/5S Timer/10S Timer
- **Continuous shooting:** Off/On
- **White Balance**: Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
- **Frequency**: 50Hz/60Hz

PAGE 3

- **OSD Mode**: off/on
- **Screen Saver**: off/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes
- **Rotate**: off/on
- **Auto Power Off**: off/3 Minutes/5 Minutes/10 Minutes
- **Language**: English/Chinese/Japanese/French/German/Korean/Italian/ Portuguese/Russian/Spanish/Polish
- **Beep Sound:** off/on

PAGE 4

- **Date/Time**: MM/DD/YY,YY/MM/DD,DD/MM/YY
- **Car Mode**: Off/On
- **WIFI SSID**: Paxi Go
- **WIFI Password**: 1234567890
- **Delete:** Delete Current/ Delete All
- **Format:** Cancel/OK

PAGE 5

- Default Setting: Cancel/OK
- Version: firmware

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with 4GB,16GB and 32GB capacity micro SD, microSDHC, and microSDXC memory cards, you must use a microSD card with a Class 10 speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

Power ON/OFF

- **ON:** Briefly press the Power/Mode button
- **OFF:** Press and hold the Power/Mode button

Record Video

- Switch to video mode (press Power/Mode)
- **Press OK** → Recording starts (light blinks)
- **Press OK** → Recording stops

Take Photo

- Switch to photo mode (press Power/Mode)
- **Press OK** → Photo is taken

Playback

- Switch to playback mode (press Mode button)
- **Use ↑ ↓** to **navigate**, press **OK to select**

Charging


- Connect the camera via USB
- Light ON: charging | Light OFF: fully charged
- Charging time: approx. 3 hours


App


- Download the “GoPlus Cam” app
- Turn on the camera
- Press ↑ to turn on Wi-Fi
- Connect to Wi-Fi “Paxi Go” → Password: 1234567890
- Open the app & connect

Android App Download
For Wi-Fi Edition


iOS App Download
For Wi-Fi Edition

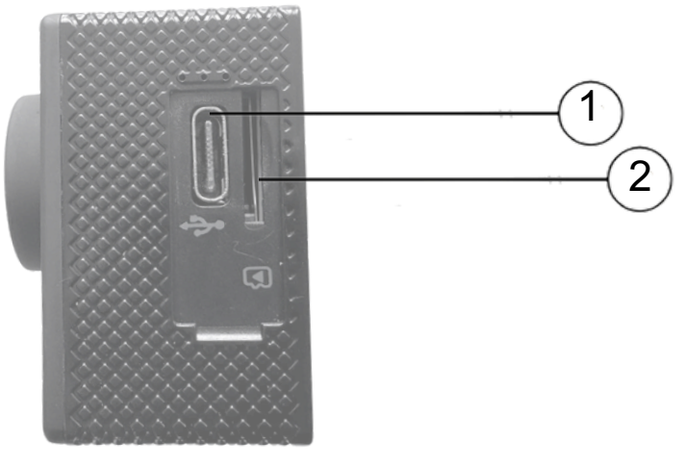

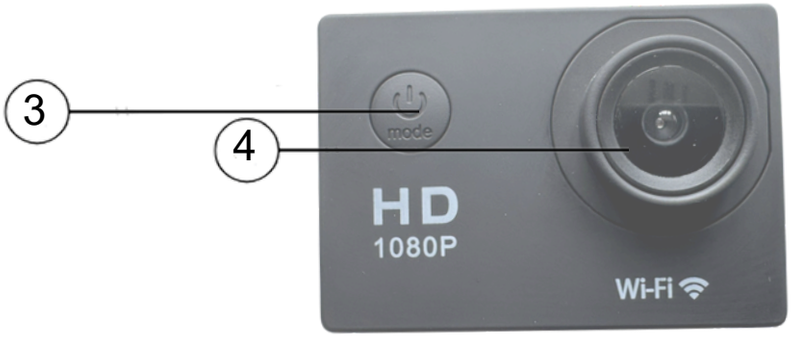

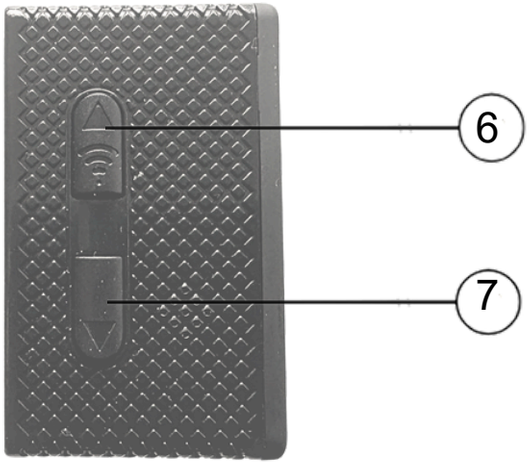



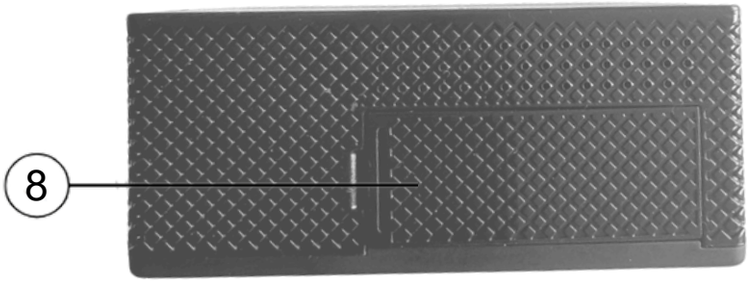

1. USB - C Port
2. MicroSD Port
3. ON/OFF - Mode Button
4. Lense
5. OK / Shoot - / Record - Button
6. UP / WiFi Button
7. Down Button
8. Battery compartment

Scope of delivery

- Waterproof housing (up to 30 m depth)
- bike mount
- pedestal
- camera clip
- adapter
- connector
- helmet mount
- strap
- 3M adhesive
- USB cable
- rechargeable battery
- user manual

SAFETY INSTRUCTIONS (Please read carefully before use)

- Do not throw into fire or water.
- Do not use in high heat or humidity.
- Charge only with the included USB cable.
- Do not open or damage the battery.
- Keep out of reach of children.
- Protect the camera from strong impacts.
- Turn off before cleaning.



Recycling information

The following symbols are used in these operating instructions, on the camera, the power adapter or on the packaging.

	**Dispose of the packaging according to type.** Use the local options for collecting paper, cardboard and light packaging (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).
	**Appliances marked with this symbol must not be disposed of with household waste!** You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority.
	**Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!** As a consumer, you are legally obliged to dispose of all batteries and rechargeable batteries in an environmentally friendly manner, regardless of whether they contain harmful substances* or not. Rechargeable and non-rechargeable batteries are therefore marked with the adjacent symbol. Ask your dealer for more information or contact the return and collection points in your municipality. *Marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

ROHS COMPLIANCE

This product complies with the European RoHS Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its amendments.

 CE MARKING

The CE marking complies with the European standards and indicates that the product meets the requirements of the applicable EU directives. The complete declaration of conformity can be found on our website www.braun-phototechnik.de directly on the product page.

BRAUN Photo Technik GmbH
Merkurstr. 8
72184 Eutingen
Germany
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de

ÜBERSICHT

Kamera einschalten und mehrmals die **Power/Mode-Taste** drücken, um durch Video-, Foto-, Wiedergabe- und Einstellungsmodi zu wechseln.

EINSTELLUNGSMENÜ

Drücke die **Power/Mode-Taste**, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
Mit der **Nach-unten-Taste** durch die Optionen blättern, mit **OK** auswählen.

SEITE 1

- **Auflösung:** 1080FHD (1920X1080)/1080P (1440X1080)/720P (1280x720)/WVGA (848x480)/VGA (640x480)
- **Belichtungskorrektur:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
- **Bewegungserkennung:** Aus/Ein
- **Loop Aufnahme:** Aus/1 /2 /3 /5 /10 Minuten
- **Intervall-Aufnahme:** Aus/1 Sekunde/2 Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/30 Sekunden/1 Minute
- **Tonaufzeichnung:** Aus/Ein

SEITE 2

- **Datumsstempel**: Aus/Ein
- **Fotoauflösung**: 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
- **Aufnahmemodus**: Einzelbild/3S-Timer/5S-Timer/10S-Timer
- **Kontinuierliche Aufnahmen:** Aus/Ein
- **Weißabgleich:** Automatisch/Tageslicht/Bewölkt/Wolfram/Leuchtstoff
- **Frequenz:** 50Hz/60Hz

SEITE 3

- **OSD-Modus:** Aus/Ein
- **Bildschirmschoner:** Aus/1 Minute/3 Minuten/5 Minuten
- **Drehen**: aus/ein
- **Automatisches Ausschalten:** Aus/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten
- **Sprache:** Englisch/Chinesisch/Japanisch/Französisch/Deutsch/ Koreanisch/ Italienisch/Portugiesisch/Russisch/Spanisch/Polnisch
- **Beep:** Aus/Ein

SEITE 4

- **Datum/Zeit:** MM/TT/JJ, JJ/MM/TT, TT/MM/JJ
- **Auto-Modus**: Aus/Ein
- **WLAN-SSID:** Paxi Go
- **WLAN-Passwort:** 1234567890
- **Löschen:** Aktuelles löschen / Alles löschen
- **Format:** Abbrechen/Bestätigen

SEITE 5

- **Standard-Einstellungen:** Abbrechen/OK
- **Version:** Firmware

SPEICHER/MICROSD-KARTEN

Diese Kamera ist mit microSD-, microSDHC- und microSDXC-Speicherkarten mit einer Kapazität von 4 GB, 16 GB und 32 GB kompatibel. Sie müssen eine microSD-Karte mit einer Geschwindigkeitsklasse 10 verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Markenspeicherkarten für maximale Zuverlässigkeit bei Aktivitäten mit starken Vibrationen.

<u>Ein- und Ausschalten</u>

- **EIN**: Drücken Sie kurz die Power/Modus-Taste
- **OFF**: Halten Sie die Power/Modus-Taste gedrückt

<u>Video aufnehmen</u>

- Wechseln Sie in den Videomodus (drücken Sie die Power/Modus-Taste)
- **Drücken Sie OK** → Aufnahme beginnt (Licht blinkt)
- **Drücken Sie OK** → Aufnahme stoppt

<u>Foto aufnehmen</u>

- Wechseln Sie in den Fotomodus (drücken Sie die Power/Modus-Taste)
- **Drücken Sie OK** → Foto wird aufgenommen

<u>Wiedergabe</u>

- Wechseln Sie in den Wiedergabemodus (drücken Sie die Modus-Taste)
- **Verwenden Sie ↑ ↓** zum Navigieren, drücken Sie **OK** zur Auswahl

<u>Aufladen</u>


- Schließen Sie die Kamera über USB an
- Licht an: Ladevorgang | Licht aus: vollständig aufgeladen
- Aufladezeit: ca. 3 Stunden


App


- Laden Sie die App “GoPlus Cam” herunter
- Schalten Sie die Kamera ein
- Drücken Sie ↑, um Wi-Fi einzuschalten
- Verbinden Sie sich mit Wi-Fi “Paxi Go“ → Passwort: 1234567890
- Öffnen Sie die App & verbinden Sie sich

Android App Download
For Wi-Fi Edition


iOS App Download
For Wi-Fi Edition

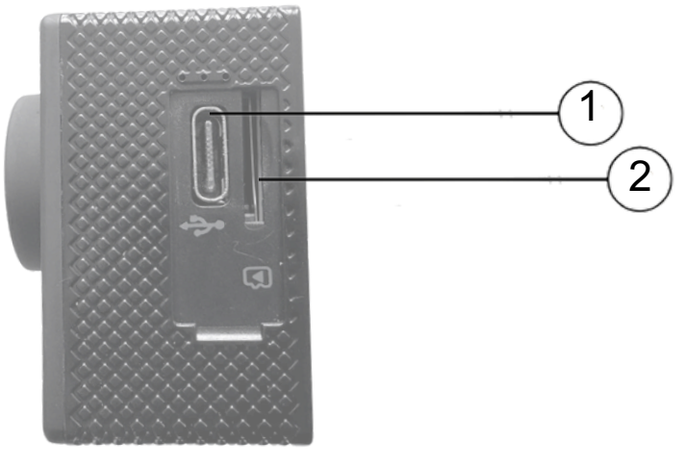

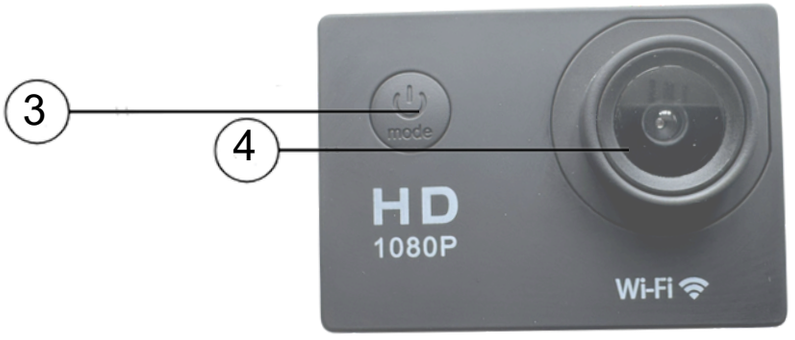

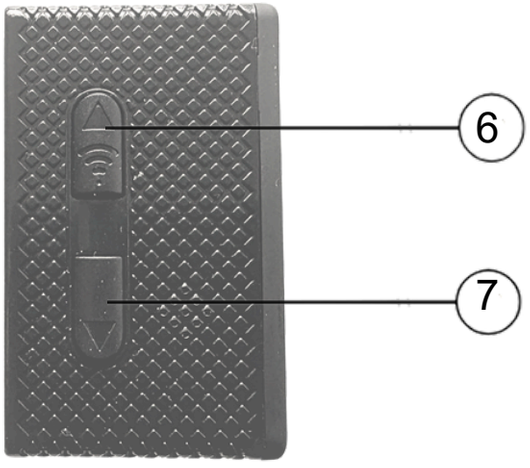



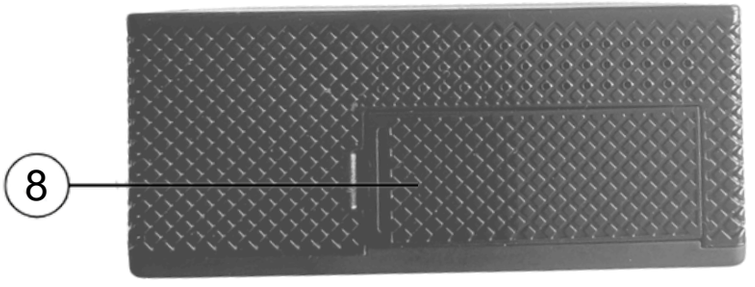

1. USB - C Port
2. MicroSD Port
3. ON/OFF - Mode Button
4. Lense
5. OK / Shoot - / Record - Button
6. UP / WiFi Button
7. Down Button
8. Battery compartment

Lieferumfang

- Wasserdichtes
- Gehäuse (bis 30 m Tiefe)
- Fahrradhalterung
- Sockel
- Kameraclip
- Adapter
- Kupplung,
- Helmhalterung
- Gurt, 3M-Kleber
- USB-Kabel
- Akku
- Benutzerhandbuch

SICHERHEITSHINWEISE (Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen)

- Nicht ins Feuer oder Wasser werfen.
- Nicht bei großer Hitze oder Feuchtigkeit verwenden.
- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
- Öffnen oder beschädigen Sie die Batterie nicht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Schützen Sie die Kamera vor starken Stößen.
- Schalten Sie die Kamera vor der Reinigung aus.



Recycling-Information

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Kamera, dem Netzteil oder auf der Verpackung verwendet.

	**Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.** Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).
	**Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!** Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
	**Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!** Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. *gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

ROHS-KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Änderungen.


CE-KENNZEICHEN

Das aufgedruckte CE-Kennzeichen entspricht den geltenden EU-Normen und signalisiert, dass das Gerät die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf unserer Website www.braun-phototechnik.de direkt auf der Produktseite zu finden.

BRAUN Photo Technik GmbH
Merkurstr. 8
72184 Eutingen
Deutschland
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de

APERÇU

Allumez la caméra et appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Mode pour faire défiler les modes vidéo, photo, lecture et paramètres.

MENU DES PARAMÈTRES

Appuyez sur le bouton Marche/Mode pour accéder au menu des paramètres. Appuyez plusieurs fois sur le bouton bas/marche pour parcourir les options et appuyez sur OK pour sélectionner.

PAGE 1

- **Résolution:** 1080FHD (1920X1080) / 1080P (1440X1080) / 720P (1280x720) / WVGA (848x480) / VGA (640x480)
- **Exposition:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
- **Détection de Mouvement :** désactivé/activé
- **Enregistrement en Boucle :** désactivé / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min
- **Intervalle Vidéo :** désactivé / 1 sec / 2 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min
- **Enregistrement Audio :** désactivé / activé

PAGE 2

- **Date/Heure :** désactivé / activé
- **Taille de l'image:** 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
- **Mode Capture :** Unique / Minuteur 3S / 5S / 10S
- **Rafale :** désactivée / activée
- **Balance des Blancs :** Auto / Ensoleillé / Nuageux / Tungstène / Fluorescent
- **Fréquence :** 50Hz / 60Hz

PAGE 3

- **Mode OSD :** désactivé / activé
- **Économiseur d'Écran :** désactivé / 1 min / 3 min / 5 min
- **Rotation :** désactivée / activée
- **Extinction Automatique :** désactivée / 3 min / 5 min / 10 min
- **Langue :** Anglais / Chinois / Japonais / Français / Allemand / Coréen / Italien / Portugais / Russe / Espagnol / Polonais
- **Son Bip :** désactivé / activé

PAGE 4

- **Format de Date/Heure :** MM/JJ/AA, AA/MM/JJ, JJ/MM/AA
- **Mode Voiture :** désactivé / activé
- **SSID WIFI :** Paxi Go
- **Mot de passe WIFI :** 1234567890
- **Supprimer :** Supprimer l'actuel / Tout supprimer
- **Formater :** Annuler / OK

PAGE 5

- **Réinitialisation par Défaut** : Annuler / OK
- **Version :** firmware

STOCKAGE / CARTES MICROSD

Compatible avec les cartes microSD, microSDHC et microSDXC de 4Go, 16Go et 32Go. Une carte de classe 10 est requise. Il est recommandé d'utiliser des cartes de marque pour une meilleure fiabilité.

Allumage / Extinction

- **Allumer :** appuyer brièvement sur le bouton Marche/Mode
- **Éteindre :** maintenir le bouton Marche/Mode

Enregistrer une Vidéo

- Passer en mode vidéo
- **Appuyer sur OK** → Début de l'enregistrement
- **Appuyer sur OK** → Fin de l'enregistrement

Prendre une Photo

- Passer en mode photo
- **Appuyer sur OK** → Photo prise

Lecture

- Passer en mode lecture
- **Utiliser ↑ ↓** pour **naviguer** → Appuyer sur **OK**

Chargement


- Connecter via USB
- Voyant allumé : en charge | Voyant éteint : complètement chargé
- Temps de charge : env. 3 heure


Application


- Télécharger l'application "GoPlus Cam"
- Allumer la caméra
- Appuyer sur ↑ pour activer le Wi-Fi
- Se connecter à "Paxi Go"
- Mot de passe : 1234567890
- Ouvrir l'application et se connecter

Android App Download
For Wi-Fi Edition


iOS App Download
For Wi-Fi Edition

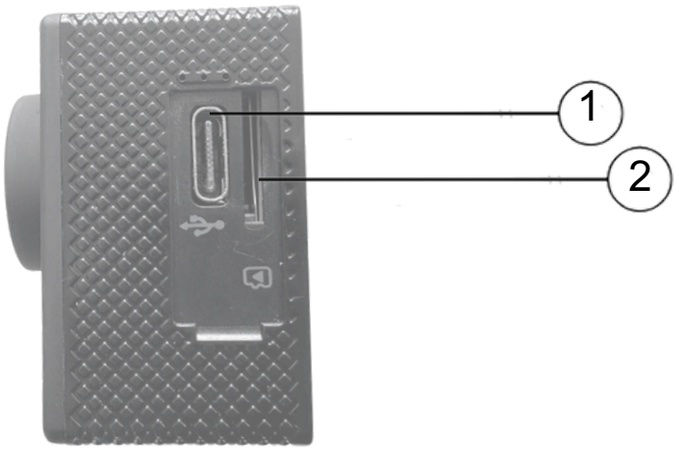

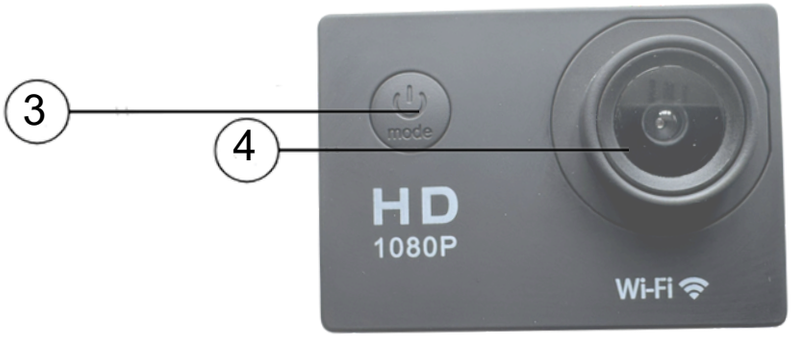

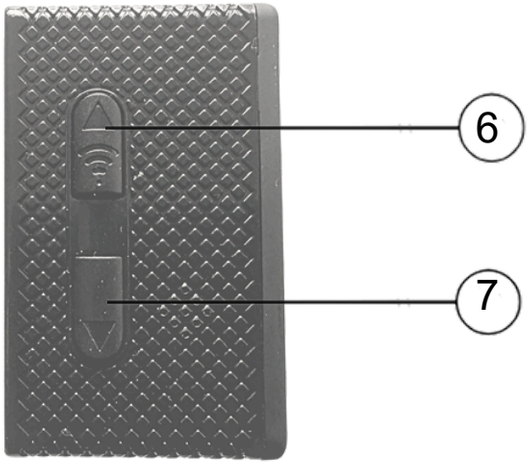



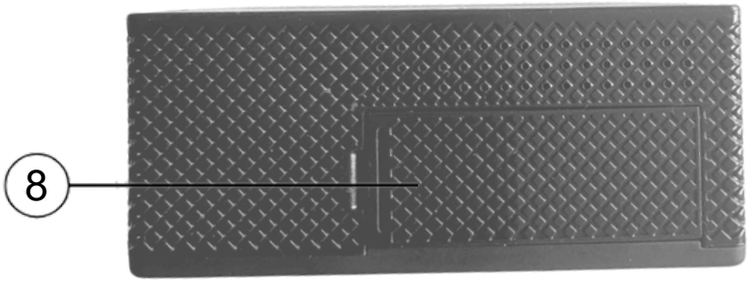

1. USB - C Port
2. MicroSD Port
3. ON/OFF - Mode Button
4. Lense
5. OK / Shoot - / Record - Button
6. UP / WiFi Button
7. Down Button
8. Battery compartment

Contenu de la livraison

- Boîtier étanche (jusqu‘à 30 m de profondeur)
- support vélo
- socle
- clip caméra
- adaptateur
- connecteur
- support casque
- sangle
- adhésif 3M
- câble USB
- batterie rechargeable
- manuel d‘utilisation

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (Veuillez lire attentivement avant utilisation)

- Ne pas jeter dans le feu ou l’eau
- Ne pas utiliser dans des environnements très chauds ou humides
- Charger uniquement avec le câble USB fourni
- Ne pas ouvrir ni endommager la batterie
- Tenir hors de portée des enfants
- Protéger la caméra contre les chocs violents
- Éteindre avant de nettoyer



Informations sur le recyclage

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil photo, l'adaptateur secteur ou l'emballage.

	**Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif.** Utilisez pour cela les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des matériaux recyclables).
	**Les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !** La loi vous oblige à éliminer les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de l'administration de votre commune ou de votre ville.
	**Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !** En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu d'éliminer toutes les piles et tous les accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives*, dans le respect de l'environnement. C'est pourquoi les piles rechargeables et les batteries sont marquées du symbole ci-contre. Informez-vous à ce sujet auprès de votre revendeur ou adressez-vous aux points de restitution et de collecte de votre commune. *marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

CONFORMITÉ ROHS

Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à ses ame


MARQUAGE CONFORMITÉ EUROPÉENNE CE

Le marquage CE est conforme aux normes européennes et indique que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables. La déclaration de conformité complète se trouve sur notre site Web www.braun-phototechnik.de directement sur la page du produit.

BRAUN Photo Technik GmbH
Merkurstr. 8
72184 Eutingen
Alemania
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de

Descrizione generale

Accendere la fotocamera e premere più volte il pulsante Accensione/Modalità per passare tra video, foto, riproduzione e impostazioni.

MENU IMPOSTAZIONI

Premere il pulsante Accensione/Modalità per entrare nel menu impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante giù/accensione per scorrere le opzioni e premere OK per selezionare.

PAGINA 1

- **Risoluzione:** 1080FHD (1920X1080) / 1080P (1440X1080) / 720P (1280x720) / WVGA (848x480) / VGA (640x480)
- **Esposizione:** +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0
- **Rilevamento Movimento:** disattivato/attivato
- **Registrazione in Loop**: disattivato/1 min/2 min/3 min/5 min/10 min
- **Video Lapse**: disattivato/1 sec/2 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
- **Registra Audio:** disattivato/attivato

PAGINA 2

- **Data/ora sovrimpressa:** disattivato/attivato
- **Dimensione Immagine:** 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
- **Modalità Scatto:** Singolo/Timer 3S/5S/10S
- **Scatto Continuo:** disattivato/attivato
- **Bilanciamento del Bianco:** Automatico/Soleggiato/Nuvoloso/Tungsteno/Fluorescente
- **Frequenza:** 50Hz/60Hz

PAGINA 3

- **Modalità OSD:** disattivato/attivato
- **Salvaschermo:** disattivato/1 min/3 min/5 min
- **Rotazione**: disattivato/attivato
- **Spegnimento Automatico:** disattivato/3 min/5 min/10 min
- **Lingua:** Inglese/Cinese/Giapponese/Francese/Tedesco/ Coreano/Italiano/Portoghese/Russo/Spagnolo/Polacco
- **Suono Beep:** disattivato/attivato

PAGINA 4

- **Data/Ora**: MM/GG/AA, AA/MM/GG, GG/MM/AA
- **Modalità Auto:** disattivato/attivato
- **SSID WIFI:** Paxi Go
- **Password WIFI:** 1234567890
- **Elimina:** Elimina Corrente / Elimina Tutto
- **Formatta:** Annulla / OK

PAGINA 5

- **Impostazione Predefinita:** Annulla / OK
- **Versione:** firmware

MEMORIA / SCHEDA MICROSD

Compatibile con schede microSD, microSDHC e microSDXC da 4GB, 16GB e 32GB. È necessaria la Classe 10. Si consiglia l'uso di schede di marca per la massima affidabilità.

Accensione/Spegnimento

- **Accensione:** premere brevemente Accensione/Modalità
- **Spegnimento:** tenere premuto Accensione/Modalità

Registrare Video

- Passare a modalità video
- **Premere OK** → Inizia la registrazione
- **Premere OK** → Termina la registrazione

Scattare Foto

- Passare a modalità foto
- **Premere OK** → Scatta la foto

Riproduzione

- Passare a modalità riproduzione
- **Usare ↑ ↓** per **navigare** → Premere **OK**

Ricarica

- Collegare via USB
- Luce accesa: in carica | Luce spenta: completamente carico
- Tempo di ricarica: circa 3 ore

App


- Scaricare l'app “GoPlus Cam”
- Accendere la fotocamera
- Premere ↑ per attivare il Wi-Fi
- Connettersi a “Paxi Go”
- Password: 1234567890
- Aprire l’app e connettere





Android App Download
For Wi-Fi Edition



iOS App Download
For Wi-Fi Edition

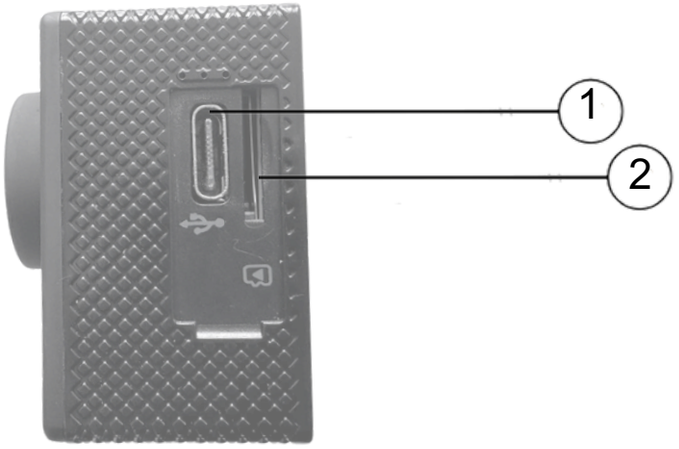

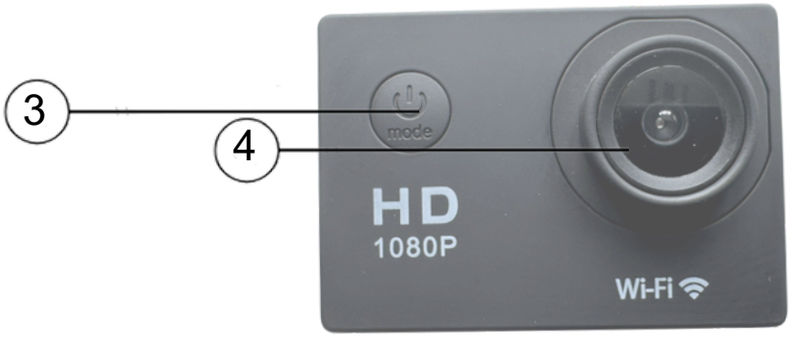

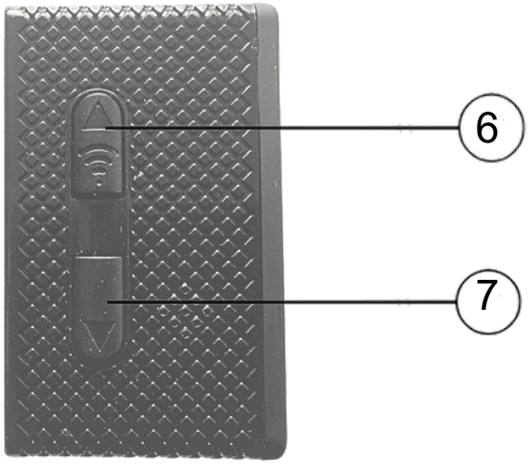





1. USB - C Port
2. MicroSD Port
3. ON/OFF - Mode Button
4. Lense
5. OK / Shoot - / Record - Button
6. UP / WiFi Button
7. Down Button
8. Battery compartment

Dotazione

- custodia impermeabile
- (fino a 30 m di profondità)
- piedistallo
- clip per fotocamera
- adattatore
- connettore
- supporto per casco
- cinghia
- adesivo 3M
- cavo USB
- batteria ricaricabile
- manuale

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (Leggere attentamente prima dell'uso)

- Non gettare nel fuoco o in acqua
- Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura o umidità
- Caricare solo con il cavo USB incluso
- Non aprire o danneggiare la batteria
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere da forti urti
- Spegnere prima della pulizia



Informazioni sul riciclaggio

I seguenti simboli vengono utilizzati nel presente manuale, sulla fotocamera, sull'adattatore CA o sulla confezione.

	**Smaltire l'imballaggio separatamente.** Per farlo, si prega di utilizzare le strutture locali per la raccolta di carta, cartone e imballaggi leggeri (applicabili nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata per i materiali riciclabili).
	**Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!** Per legge siete tenuti a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici. Per informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente i vecchi apparecchi, rivolgersi all'amministrazione locale o comunale.
	**Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici!** In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori in modo ecocompatibile, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*. Le batterie ricaricabili e le pile sono pertanto contrassegnate con il simbolo riportato di seguito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore o i punti di restituzione e raccolta della tua comunità. *contrassegnato con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo

CONFORMITÀ ROHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai relativi emendamenti.

CE MARCHIO CE

La marcatura CE è conforme agli standard europei e indica che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito Web www.braun-phototechnik.de direttamente nella pagina del prodotto.

BRAUN Photo Technik GmbH
Merkurstr. 8
72184 Eutingen
Germania
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de