



BH281
LCD-Monitor
Benutzerhandbuch



Haftungsausschluss

Die BenQ Corporation schließt sowohl alle Zusicherungen oder Gewährleistungen – sowohl ausdrücklich als auch implizit – bezüglich des Inhaltes dieses Dokuments aus. Die BenQ Corporation behält sich das Recht vor, diese Publikation zu modifizieren und von Zeit zu Zeit deren Inhalte zu ändern, ohne sich dazu zu verpflichten, andere Personen über derartige Änderungen oder Modifikationen zu informieren.

Copyright

Copyright 2017 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis der BenQ Corporation in irgendeiner Art und Weise – elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig – vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Datenaufzeichnungsgerät gespeichert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitswarnungen und Schutzmaßnahmen	1
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Hinweise zum LCD Monitor.....	2
Sicherheitshinweise zur Fernbedienung	3
BenQ ecoFACTS.....	4
Lieferumfang.....	5
Aufstellen des Bildschirms	6
Befestigung des Bildschirms.....	6
Teile des Bildschirms und ihre Funktionen	8
Vorderseite	8
Rückseite	8
Unterseite	8
Eingangs-/Ausgangsanschlüsse	10
Fernbedienung	11
Verwendung der Fernbedienung	12
Verbindungen	13
Anschluss von Audio-/Videokabeln	13
Anschluss der Digitaleingänge.....	14
Anschluss des RS-232C (Serieller Anschluss) Eingangs	15
Stromanschluss.....	16
Den Netzteilhalter anbringen (Optionales Zubehör)	16
Grundbedienung	18
Den Bildschirm ein- und ausschalten	18
Eingangssignale wechseln	18
Einstellen der Audiolautstärke	18
Das OSD (On-Screen Display) Menü	19
OSD Menü Übersicht	19

Bedienungen im OSD-Menü.....	20
Picture (Bild)-Menü	22
Sound (Ton)-Menü	24
Setup (Einstellung)-Menü	25
Initial Setting (Ersteinstellung)-Menü	26
System Information (Systeminformation)-Menü	27
Multimedia Systembedienung.....	28
Produktinformationen	34
Technische Daten	34
USB Gerätekompatibilität	36
Abmessungen	39
Unterstützte Eingangssignalauflösung.....	40
Problemlösung.....	41

Sicherheitswarnungen und Schutzmaßnahmen



Das Symbol eines Blitzes mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von unisolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, welche groß genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlages für Personen darstellen zu können.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anwendungs- und Wartungsanweisungen (Service) in den dem Gerät beiliegendem Schriftwerk hinweisen.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, darf der dreipolige Stecker nur mit einer dreipoligen Steckdose verbunden werden, die effektiv über die normale Verkabelung im Haushalt geerdet ist. Mit diesem Gerät verwendete Verlängerungskabel müssen drei Adern besitzen und korrekt angeschlossen werden, um die Erdung zu gewährleisten. Falsch angeschlossene Verlängerungskabel sind eine Hauptursache von Unfällen.

Die Tatsache, dass das Gerät zufriedenstellend funktioniert, bedeutet nicht, dass die Steckdose geerdet ist oder dass die Installation vollkommen sicher ist. Wenn Sie Zweifel über die effektive Erdung der Steckdose haben, kontaktieren Sie bitte einen Elektriker.

- Der Stecker des Stromkabels muss immer betriebsbereit sein. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
- Platzieren Sie diesen Monitor nicht auf einer unebenen, abschüssigen oder instabilen Oberfläche (z.B. einem Wagen), von der er herunterfallen und so Verletzungen oder Sachschäden verursachen könnte.
- Stellen Sie diesen Monitor nicht in der Nähe von Wasser auf, wie z.B. einem Bad oder Pool, oder an einer Position, an der Wasser auf dem Bildschirm gespritzt oder gesprüht werden könnte, wie z.B. vor einem offenen Fenster, durch das Wasser eindringen kann.
- Installieren Sie den Monitor nicht in einem engen Raum ohne richtige Belüftung und Luftzirkulation, wie z.B. einem Schrank. Lassen Sie genügend Platz um den Monitor, damit die Wärme abgeführt werden kann. Blockieren Sie keine Öffnungen und Schlitze des Bildschirms. Ein Überhitzen kann zu Gefahren und einem Stromschlag führen.
- Die Installation dieses Bildschirms sollte nur von einem Fachtechniker vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Installation des Bildschirms kann zu Verletzungen und Schäden an Personen und dem Monitor selbst führen. Prüfen Sie regelmäßig die Installation und warten Sie den Monitor von Zeit zu Zeit, um den bestmöglichen Betriebszustand zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes oder empfohlenes Zubehör, um den Monitor zu befestigen. Die Verwendung von falschem oder unpassendem Zubehör kann dazu führen, dass der Bildschirm herunterfällt und schwere Verletzungen verursacht. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche und Befestigungspunkte stark genug sind, um das Gewicht des Bildschirms zu halten.

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckungen. Im Inneren befinden Sie keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, ist ein Anbringen des Bildschirms oder der Ständer vor der Verwendung erforderlich.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Keine Lüftungsöffnungen blockieren. Gemäß Herstelleranweisung installieren.
8. Nicht in der Nähe von Hitzequellen wie z.B. Heizungen, Heizrippen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze erzeugen, aufstellen.
9. Umgehen Sie nicht die Sicherheitsvorkehrung eines polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontakte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstecker. Der breite Kontakt oder der dritte Stecker dient zu Ihrer Sicherheit. Wenn der gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, setzen Sie sich mit einem Elektriker für den Austausch der veralteten Steckdose in Verbindung.
10. Schützen Sie das Stromkabel vor Darübertreten oder vor Knicken speziell an den Steckern, Mehrfachsteckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
11. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.
12. Nur mit einem Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch, der vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft wurde, benutzen. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Wagen/ das Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
13. Trennen Sie das Gerät während Gewittern oder längerer Abwesenheit vom Stromnetz.
14. Sämtliche Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal ausführen lassen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten auf oder Objekte in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.



Hinweise zum LCD Monitor

- Der Flüssigkristallbildschirm (LCD) dieses Gerätes verfügt über eine sehr dünne Schutzschicht aus Glas, die bei Ausübung von Druck anfällig gegenüber Kratzern, Beschädigungen und Abdrücken ist. Auch das Flüssigkristallsubstrat kann bei übermäßigem Druck oder extremen Temperaturen beschädigt werden. Bitte gehen Sie sorgsam damit um.
- Die Reaktionszeit und die Helligkeit des LCD Bildschirms kann sich abhängig von der Umgebungstemperatur ändern.

- Vermeiden Sie es, den Bildschirm in die direkte Sonne oder wo die direkte Sonne oder Sonnenstrahlen auf den LCD Bildschirm scheinen können, zu legen, da die Hitze den Bildschirm und das externe Gehäuse beschädigen könnte und das helle Licht zudem das Ablesen des Bildschirms schwieriger als nötig machen wird.
- Der LCD Bildschirm besteht aus individuellen Pixeln zur Anzeige von Bildern und wird nach Designspezifikationen gefertigt. Obwohl 99,9% dieser Pixel normal funktionieren, könnten 0,01% der Pixel ständig leuchten (in rot, blau oder grün) oder nicht leuchten. Dies ist eine technische Einschränkung der LCD Technologie und stellt keinen Defekt dar.
- LCD Bildschirme, wie Plasma- (PDP-) und herkömmliche Kathodenstrahlröhren- (CRT-) Bildschirme sind zudem anfällig gegenüber "Geisterbildern" bzw. "eingebrannten Bildern", die auf dem Bildschirm als feste Linien und Muster erkennbar sind. Um solche Schäden am Bildschirm zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Standbilder (z.B. Bildschirmmenüs, Logos von Fernsehsendern, fester/inaktiver Text oder Symbole) nicht mehr als zwei Stunden angezeigt werden. Ändern Sie das Seitenverhältnis von Zeit zu Zeit. Füllen Sie den gesamten Bildschirm mit dem Bild aus; vermeiden Sie nach Möglichkeit schwarze Balken. Zeigen Sie Bilder nach Möglichkeit nicht über längere Zeit im 4:3-Seitenverhältnis an; andernfalls können sich die Balken als zwei vertikale Streifen in den Bildschirm einbrennen.
Hinweis: Unter gewissen Umständen könnte es an der Innenseite des Abdeckungsglases zu Kondensation kommen. Dies ist ein natürliches Phänomen und wird keinen Einfluss auf den Betrieb des Bildschirms haben. Diese Kondensation wird nach ungefähr 30 Minuten im normalen Betrieb verschwinden.
- Wenn ein Foto angezeigt werden soll, empfehlen wir die Aktivierung der "Anti-Image Retention" (Anti Bild einbrennen) Funktion im Menü **Initial Setting (Ersteinstellung)**.

Sicherheitshinweise zur Fernbedienung

- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Hitze, Feuchtigkeit oder Feuer aus.
- Achten Sie darauf, die Fernbedienung nicht fallen zu lassen.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor des Produktes befinden.
- Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.


BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Lieferumfang

Öffnen Sie den Karton und prüfen Sie den Inhalt. Falls ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung.




LCD Bildschirm



Fernbedienung



Stromkabel
(Nach Region)



Netzteil



HDMI-Kabel



Schnellstartanleitung



Garantiekarte
(Nach Region)



Netzteilhalter
(optional)



- Das gelieferte Stromkabel kann je nach Land von der Abbildung abweichen.
- Prüfen Sie vor der Entsorgung des Kartons, dass sich keine Zubehörteile mehr darin befinden.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien vernünftig. Sie können den Karton recyceln. Bewahren Sie die Verpackung (falls möglich) für einen späteren Transport des Bildschirms auf.
- Plastiktüten nicht in der Reichweite von Kleinkindern oder Babys aufbewahren.

Aufstellen des Bildschirms


Befestigung des Bildschirms

Sie können den Bildschirm mit einer passenden Wandhalterung an einer vertikalen oder mit den optionalen Ständern auf einer horizontalen Fläche installieren. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise während der Installation:

- Dieser Bildschirm sollte von mindestens zwei erwachsenen Personen installiert werden. Der Versuch, den Bildschirm von nur einer Person installieren zu lassen, könnte zu Gefahren und Verletzungen führen.
- Lassen Sie die Installation von Fachtechnikern ausführen. Eine unsachgemäße Installation könnte zu einem Herunterfallen oder Defekt des Bildschirms führen.


Installation des Bildschirms an einer Wand

1. Legen Sie ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch auf eine flache, horizontale Unterlage, auf der sich keine Gegenstände befinden. Stellen Sie sicher, dass das Tuch größer als der Bildschirm ist.
2. Legen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem LCD Bildschirm nach unten zeigend auf das Tuch.
3. Entfernen Sie die Ständer vom Bildschirm, falls sie angebracht sind.
4. Suchen Sie nach den Schraubengewinden für die Wandmontage, wie in der Abbildung gezeigt.

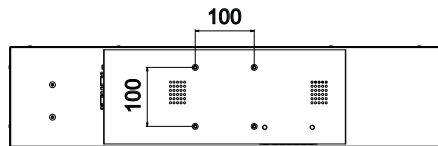


*Schraubentyp: M6

5. Bringen Sie die Wandhalterung am Bildschirm an und befestigen Sie den Bildschirm gemäß der Anweisung für die Halterung an der Wand. Die Länge der Schraube sollte die Dicke der Wandhalterung um mindestens 12 mm überschreiten. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben richtig angezogen werden. (Empfohlenes Drehmoment: 9 - 10Kg•cm). Die Montagefläche muss stabil genug sein, das Gewicht des Bildschirms zu tragen.

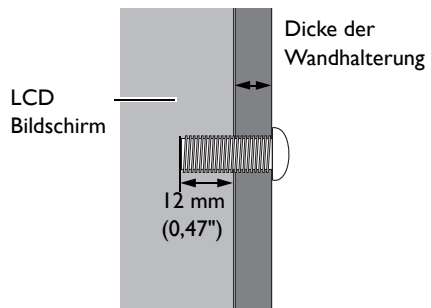




- Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, halten Sie mindestens 10 mm Abstand von der Rückseite des Bildschirms zur Wand.
- Bitte wenden Sie sich für die Wandmontage an einen Fachtechniker. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationen, die nicht von einem Fachtechniker durchgeführt wurden.




- Die AC IN/OUT Buchse sollte sich unterhalb des Geräts befinden, wenn Sie den Bildschirm drehen.

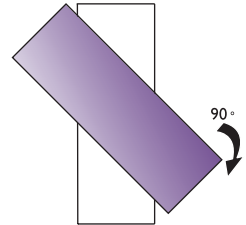


Teile des Bildschirms und ihre Funktionen


Vorderseite

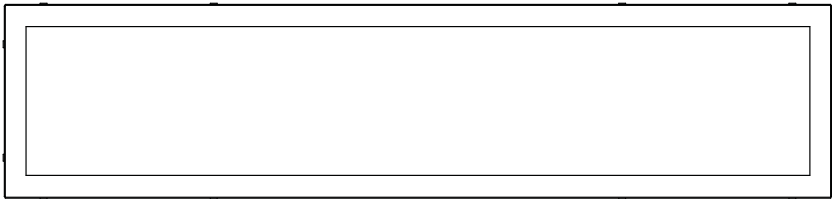

Rückseite

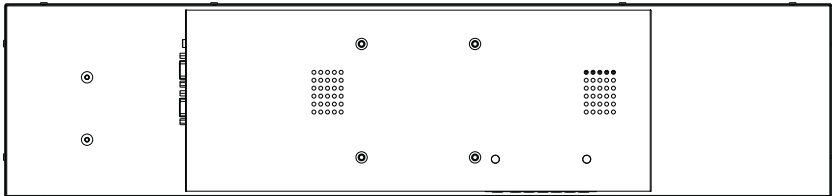


Unterseite

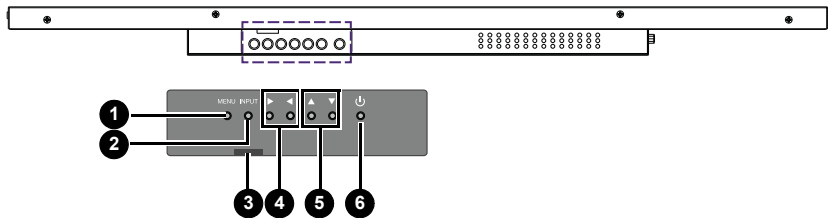

Nr.	Name	Beschreibung
1	MENU	Öffnet oder schließt das OSD-Menü.
2	INPUT	• Auswahl einer Videoquelle • Ruft ein Untermenü im OSD-Menü auf.


3	Netzanzeige / Fernbedienungssensor	Für Netzanzeige: Zeigt den Betriebsstatus des Bildschirms an: • Leuchtet grün, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist. • Leuchtet rot, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Für Fernbedienungssensor: Empfängt Befehlssignale von der Fernbedienung.
4	▶ / ◀	Direkttasten für Einstellung der Audiolautstärke. Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü.
5	▲ / ▼	Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü.
6	Ein-/Aus-Taste	Zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms.

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

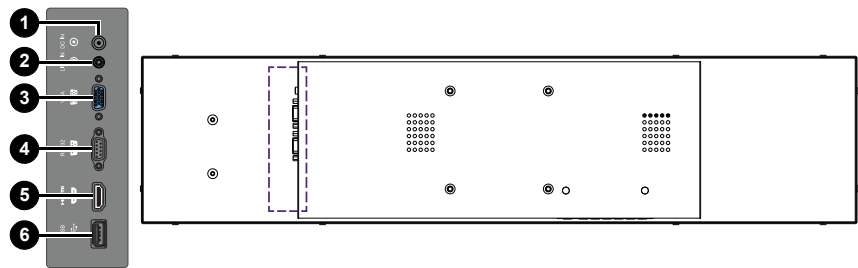

Nr.	Name	Beschreibung
1	DC IN	Anschluss an eine Steckdose über das beiliegende Stromkabel und Netzteil.
2	LINE IN	Gibt Audiosignale von einem externen Gerät ein.
3	VGA	Empfängt RGB Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Computer).
4	RS232	Empfängt Steuerungssignale von einem Computer oder einem anderen Bildschirm.
5	HDMI	Empfängt HDMI-Signale von einem externen Gerät (wie z.B. einem Blu-ray Disc Player).
6	USB	Anschluss an ein USB Flashlaufwerk für Software Aktualisierung.

Fernbedienung

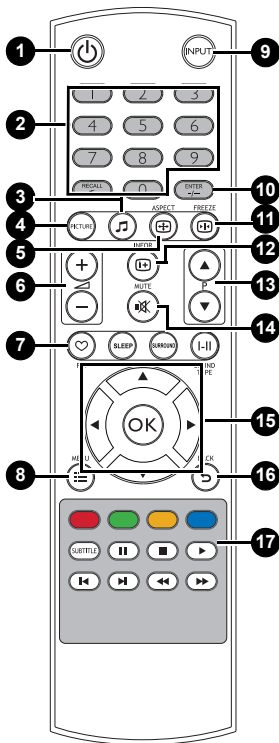

1 Ein-/Aus-Taste

Ein- und Ausschalten des Bildschirms.

2 Numerische Tasten (1-9)

Diese Tastenfunktionen sind bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

3 Tonmodus Taste

Wechsel zwischen voreingestellten Tonmodi.

4 PICTURE

Wechsel zwischen voreingestellten Bildmodi.

5 ASPECT

Wechsel zwischen Seitenverhältnissen.

6 Lautstärke +/-

Erhöht/Verringert die Lautstärke.

7 Option Tasten

Diese Tastenfunktionen sind bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

8 MENU

Öffnet oder schließt das OSD-Menü.

9 INPUT

Zur Auswahl einer Eingangsquelle.

10 ENTER

Bestätigung der Auswahl oder Speichern von Änderungen.

11 FREEZE

Die Tastenfunktionen ist bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

12 INFOR

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle und Auflösung an.

13 Eingabeauswahltasten

Wechsel zwischen den Eingangsquellen.

14 MUTE

Schaltet die Stumm-Funktion ein oder aus.

15 ▲/▼/◀/▶/OK

Blättert durch die Einstellungen und Optionen im OSD-Menü, wenn das OSD-Menü aktiviert ist.

16 BACK


Zur vorherigen Seite zurückgehen.

17 MULTIMEDIA Tasten


Diese Tastenfunktionen sind bei diesem Bildschirm nicht verfügbar.

Verwendung der Fernbedienung

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

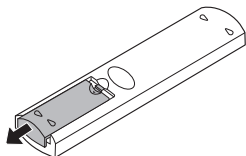


1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung.

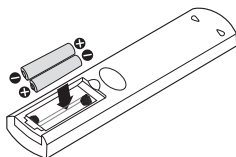

2. Legen Sie die Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die als positiv und negativ markierten Batteriepole den (+) und (-) Zeichen im Batteriefach entsprechen.




Batterien müssen separat erworben werden, da sie nicht im Lieferumfang enthalten sind.

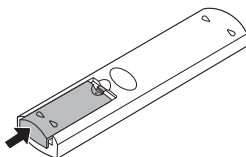

3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Bedienungshinweise für die Fernbedienung

- Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor des Bildschirms, wenn Sie auf eine Taste drücken.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht feucht bzw. nass wird; platzieren Sie sie nicht in feuchten Umgebungen (z.B. Badezimmern).
- Wenn der Fernbedienungssensor am Bildschirm dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt ist, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht richtig. In diesem Fall ändern Sie die Lichtquelle, passen Sie den Winkel des Bildschirms neu an oder verwenden Sie die Fernbedienung in einem kürzeren Abstand zum Sensor am Bildschirm.

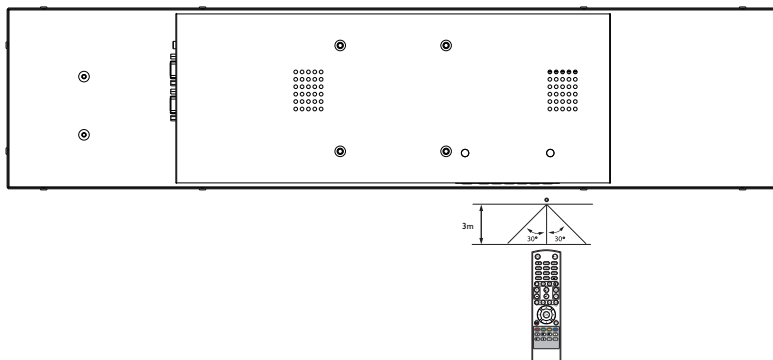

Verbindungen


Anschluss von Audio-/Videokabeln

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie Kabel anschließen:

- Bitte schalten Sie alle Geräte aus.
- Machen Sie sich mit den Audio-/Videoanschlüssen am Bildschirm und den Geräten, die Sie verwenden möchten, vertraut. Beachten Sie, dass falsche Verbindungen zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen können.
- Entfernen Sie keine Kabel von den Anschlüssen, indem Sie an den Kabeln ziehen. Greifen und ziehen Sie stets am Stecker am Ende des Kabels.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel vollständig eingesteckt sind und fest sitzen.

VGA-Eingang anschließen


1. Verbinden Sie die **VGA** Buchse am Bildschirm über ein D-Sub (15 Pin) Kabel mit der VGA Ausgangsbuchse eines Computers.
2. Verbinden Sie die Audioausgangsbuchse des Computers über ein passendes Audiokabel mit der **LINE IN** Buchse am Bildschirm.
3. Um Bilder über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung.

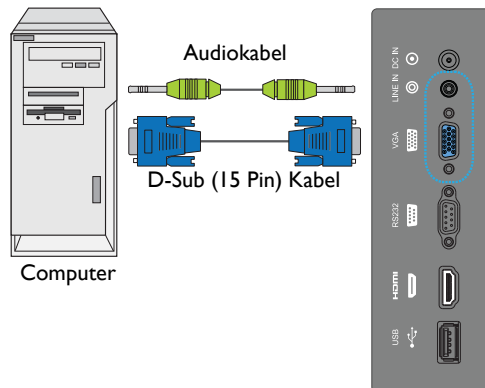

Das Audiokabel liegt nicht bei und muss separat erworben werden.

Anschluss der Digitaleingänge


1. Verbinden Sie die HDMI Ausgangsbuchse oder DVI-D Ausgangsbuchse eines Computers oder A/V-Gerätes (z.B. eine Settop-Box) mit der **HDMI** Eingangsbuchse am Bildschirm, indem Sie ein HDMI Kabel oder ein DVI-D auf HDMI Adapterkabel verwenden.
2. Verbinden Sie ggf. die Audioausgangsbuchse des Computers über ein passendes Audiokabel mit der **LINE IN** Buchse am Bildschirm.
3. Um Bilder über diesen Eingang anzuzeigen, drücken Sie auf die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung.

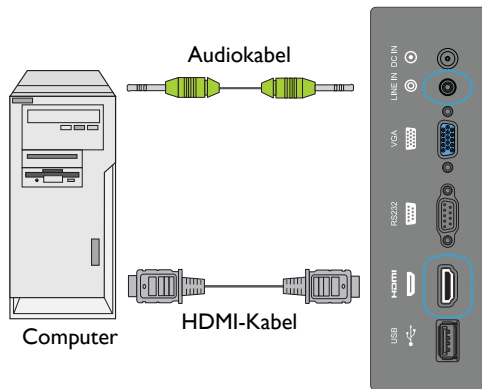

Die Kabel liegen nicht bei und müssen separat erworben werden.

Anschluss des RS-232C (Serieller Anschluss) Eingangs


Sie können einen Computer über RS-232C anschließen, um Befehle vom Computer an den Bildschirm zu senden.

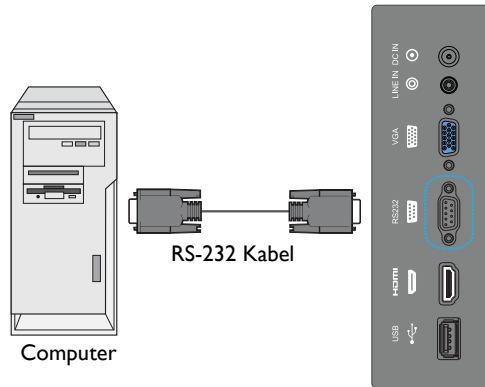

- Das Anwendungskabel liegt nicht bei und muss separat erworben werden.
- Diese Verbindung funktioniert nur über ein direktes RS-232C Kabel.
- Nach der Verwendung eines seriellen Anschlusskabels für den Anschluss eines zentralen Steuerungsgerätes und dem Gerät können bestimmte Funktionen des Gerätes über das zentrale Steuerungsgerät gesteuert werden, z.B.: Gerät ein/aus, und Anpassung der Tonlautstärke, usw.

Stromanschluss

1. Stecken Sie das Netzteil in die **DC IN** Buchse am Bildschirm.
2. Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in das Netzteil und das andere Ende in eine passende Steckdose (wenn die Steckdose ausgeschaltet ist, schalten Sie sie ein).
3. Die Stromanzeige an der Unterseite des Bildschirms wird rot leuchten und anschließend grün, und der Bildschirm wird sich automatisch einschalten.

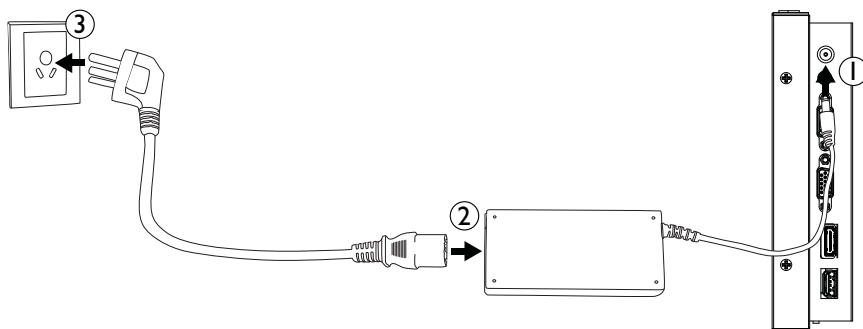


- Das beiliegende Stromkabel ist nur zur Verwendung mit 100-240 V Wechselstrom geeignet.
- Das abgebildete Stromkabel und die Steckdose können sich je nach Region unterscheiden.
- Verwenden Sie nur ein passendes Stromkabel für Ihre Region. Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes oder ausgefranztes Netzkabel; tauschen Sie nicht den Stecker des Netzkabels aus.
- Achten Sie bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose darauf, dass die Gesamtlast nicht überschritten wird.
- Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile in diesem Bildschirm. Lösen Sie keinesfalls die Schrauben der Abdeckungen; entfernen Sie keine Abdeckungen. Im Inneren des Bildschirms befindet sich gefährliche Hochspannung. Schalten Sie den Bildschirm aus und trennen Sie das Stromkabel ab, wenn Sie den Bildschirm bewegen möchten.

Den Netzteilhalter anbringen (Optionales Zubehör)

Ein optionaler Halter für das Netzteil ist verfügbar, um das Netzteil an der Rückseite des Bildschirms zu befestigen und zu verhindern, dass es lose hängt. So bringen Sie den Netzteilhalter am Bildschirm an:

1. Setzen Sie das Netzteil in die Halterung ein, so dass das DC-Eingangskabel des Netzteils an der Oberseite der Halterung heraushängt und der Stromanschluss des Netzteils an der Öffnung an der Unterseite der Halterung ausgerichtet ist.
2. Platzieren Sie den Netzteilhalter an der Rückseite des Bildschirms, so dass die beiden Schraubenöffnungen am Halter an den beiden Schraubenöffnungen an der linken Seite der Rückseite ausgerichtet sind.

3. Ziehen Sie die beiden Schrauben am Halter fest.

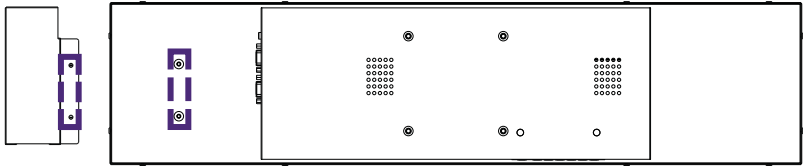

Grundbedienung

Den Bildschirm ein- und ausschalten

Um den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste auf dem Steuerungsfeld des Bildschirms oder auf der Fernbedienung.



- Der Bereitschaftsmodus des Bildschirms verbraucht immer noch etwas Strom. Um die Stromversorgung komplett zu trennen, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.
- Der Bildschirm folgt der VESA-genehmigten DPM Energieverwaltungsfunktion. Die Energieverwaltungsfunktion ist ein Energiesparfunktion, die automatisch den Stromverbrauch des Bildschirms verringert, wenn die Tastatur oder Maus über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde.
- Wenn innerhalb von 1 Minute kein Eingangssignal registriert wird, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.
- Der Bildschirm wird sich automatisch einschalten, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen wird.
- Wenn sich der Bildschirm im Power Save mode (Energiesparmodus) ohne Signal von der Eingangsquelle befindet, wird er automatisch aufgeweckt, wenn ein Eingangssignal erkannt wird. Die Aufweckfunktion wird nicht funktionieren, wenn das Signal von einer Eingangsquelle stammt, welche nicht die ursprüngliche Eingangsquelle ist (die Eingangsquelle, die vor dem Aufruf des Power Save mode (Energiesparmodus) ausgewählt war), oder wenn die Stromzufuhr im Power Save mode (Energiesparmodus) unterbrochen und wiederhergestellt wurde. Unter [Setup \(Einstellung\)-Menü auf Seite 25](#) finden Sie weitere Informationen über den Power Save mode (Energiesparmodus).

Eingangssignale wechseln

Drücken Sie auf die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung oder auf die **INPUT** Taste auf dem Steuerungsfeld, um ein Ausgangssignal auszuwählen.



- Wenn vorher eine Eingangsquelle ausgewählt wurde, wird der Bildschirm automatisch diese Eingangsquelle auswählen, wenn er eingeschaltet wird.

Mediendateien von einem USB Flashlaufwerk wiedergeben

Um auf einem USB Flashlaufwerk gespeicherte Mediendateien, verbinden Sie das Flashlaufwerk mit dem USB-Anschluss an der Rückseite und drücken Sie anschließend auf die **INPUT** Taste an der Fernbedienung oder auf die **INPUT** Taste am Bedienfeld und wählen Sie **USB** aus dem Eingangsменю aus. Der integrierte Medienplayer wird mit der Wiedergabe vom Flashlaufwerk beginnen.

Einstellen der Audiolautstärke

Drücken Sie auf ◀ / ▶ auf dem Steuerungsfeld oder auf + / - auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu steuern.

Das OSD (On-Screen Display) Menü









OSD Menü Übersicht



Menüname	Optionen/Funktionen	Siehe Seite
Picture (Bild)	• Picture Mode (Bildmodus) • Backlight (Hintergrundbeleuchtung) • Color Temperature (Farbtemperatur) • Gamma • Aspect ratio (Seitenverhältnis) • VGA Setting (VGA Einstellung) • Reset Picture Setting (Bildeinstellung zurücksetzen)	22
Sound (Ton)	• Sound Mode (Ton-Modus) • Surround Sound • Reset Audio Setting (Audioeinstellung zurücksetzen)	24
Setup (Konfigurieren)	• Power Save (Energiesparen) • Software Update (USB) (Softwareaktualisierung (USB)) • Restore Default (Standard wiederherstellen)	25
Initial Setting (Ersteinstellung)	• Menu Language (Menüsprache) • Remote Operation (Fernsteuerung) • Keypad Operation (Tastensteuerung) • Anti-Image Retention (Anti Bild einbrennen)	26
System Information (Systeminformationen)	• Model Name (Modellname) • SW Version	27




Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn eine bestimmte Eingangssignalquelle ausgewählt ist.

Bedienungen im OSD-Menü

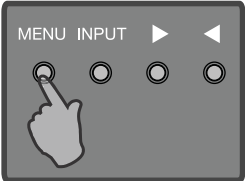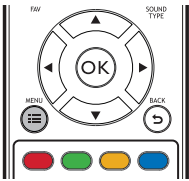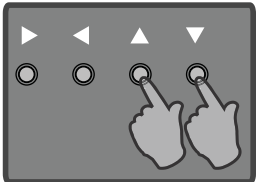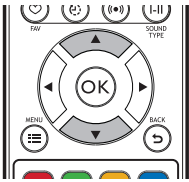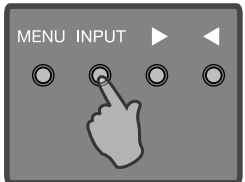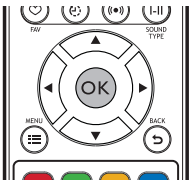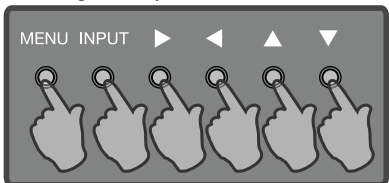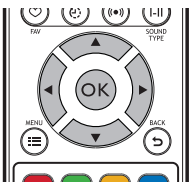Verwendung der Steuerungsfeldtasten	Verwendung der Fernbedienung
1. Drücken Sie auf MENU, um das OSD Menü zu öffnen. 	1. Drücken Sie auf MENU, um das OSD Menü zu öffnen. 
2. Drücken Sie im OSD Menü auf ▼ oder ▲, um ein Element auszuwählen. 	2. Drücken Sie auf ▼ oder ▲, um ein Element auszuwählen. 
3. Drücken Sie auf INPUT, um die Auswahlen zu bestätigen. 	3. Drücken Sie auf OK, um die Auswahlen zu bestätigen. 
4. Drücken Sie auf ▼ oder ▲ zur Auswahl einer Funktion oder drücken Sie auf ◀ oder ▶, um Einstellungen anzupassen. Drücken Sie auf INPUT, um die Änderungen zu speichern. 	4. Drücken Sie auf ▼ oder ▲ zur Auswahl einer Funktion oder drücken Sie auf ◀ oder ▶, um Einstellungen anzupassen. Drücken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern. 

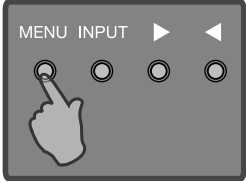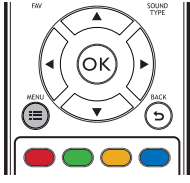Verwendung der Steuerungsfeldtasten	Verwendung der Fernbedienung
5. Drücken Sie auf MENU, um das OSD Menü zu beenden. 	5. Drücken Sie auf MENU, um das OSD Menü zu beenden. 

Picture (Bild)-Menü

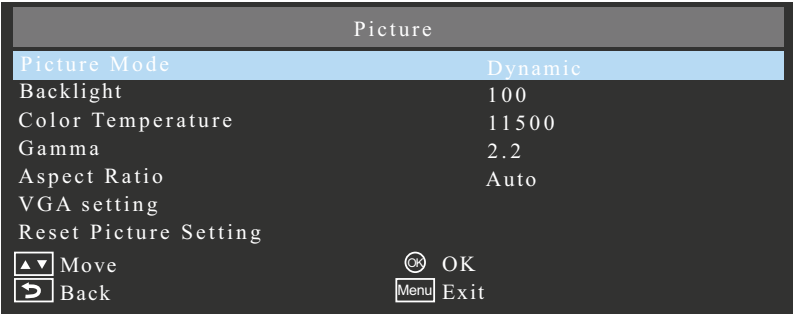


Name	Beschreibung
Picture Mode (Bildmodus)	• Standard: Ideal beim Betrachten in Umgebungen mit normalen Lichtbedingungen. Diese Einstellung kommt der gesendeten Standardqualität am nächsten. Es werden keine Änderungen an Farbe, Kontrast oder Helligkeit vorgenommen. • Dynamic (Dynamisch): Ideal zum Betrachten in dunklen Umgebungen. Die Farben werden so angepasst, dass die Hauttöne natürlicher aussehen. • Advertiser (Werber): Ideal zum Betrachten in dunklen Umgebungen, da die Helligkeit erhöht und die Schärfe verringert wird. • Custom (Personalisiert): Ihr eigener angepasster Modus.
Backlight (Hintergrundbeleuchtung)	Passt die Werte der Hintergrundbeleuchtung an. Die Werte für diese Option reichen von 0 bis 100.
Color Temperature (Farbtemperatur)	Passt die Farbtemperatur der schwarzen und weißen Bildteile an. Sie können aus den folgenden Werten auswählen: 4900, 6500, 9300, 11500 oder Custom (Personalisiert) .
Gamma	Passt die Gammaeinstellung an.
Aspect ratio (Seitenverhältnis)	Passt das Seitenverhältnis des Bildes an. Die Standardauflösung des Bildschirms ist 1920x360. Sie können aus Auto, Normal, Wide (Breit) oder Dot by Dot (Punkt für Punkt). Auto bedeutet, dass der Bildschirm die Bildgröße automatisch anpasst, um zu gewährleisten, dass das gesamte Bild angezeigt wird. Dot by Dot (Punkt für Punkt) bedeutet, dass das Bild so wiedergegeben wird, dass jeder Pixel des Bildes durch ein entsprechendes Pixel auf dem Bildschirm dargestellt wird.  Dot by Dot (Punkt für Punkt) ist nur als Option auswählbar, wenn die Videoquelle die Auflösung von 1920x360 unterstützt. Wenn die Videoquelle keine Auflösung von 1920x360 unterstützt, ist Auto auswählbar.
VGA Setting (VGA Einstellung)	Passt die Einstellungen für Bilder der VGA Eingangsquelle ein. Die Werte, die Sie anpassen können, sind: H. Position, V. Position, Clock (Takt), Phase, Auto Adjustment (Auto-Einstellung) oder Auto .

**Reset Picture
Setting
(Bildeinstellung
zurücksetzen)**

Setzt die obigen Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Sound (Ton)-Menü

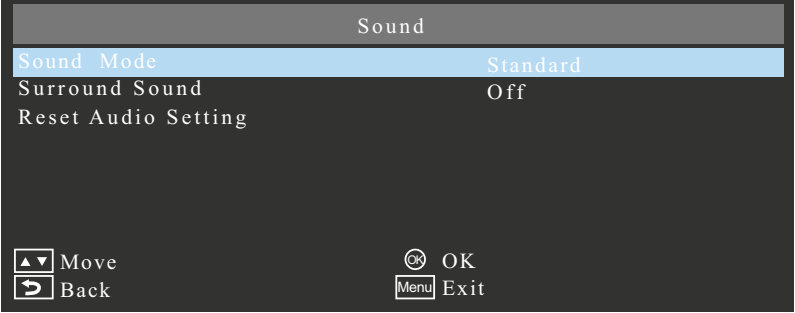


Name	Beschreibung
Sound Mode (Ton-Modus)	Stellt die Tonausgabe der Lautsprecher ein. Standard: Standardeinstellungen. Dynamic (Dynamisch): Verbessert Höhen und Tiefen. Custom (Personalisiert): Ihr eigener angepasster Modus.
Surround Sound	Passt die Surround Sound Einstellung an.
Reset Audio Set- ting (Audioein- stellung zurücksetzen)	Setzt die obigen Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Setup (Einstellung)-Menü




Name	Beschreibung
Power Save (Energiesparen)	Stellt die Zeitdauer ein, nach welcher der Bildschirm den Energiesparmodus aufruft, wenn kein Signal erkannt wurde. Sie können aus den folgenden Werten auswählen: Off (Aus) , 30 sec (30 Sek.) , 60 sec (60 Sek.) , 90 sec (90 Sek.) , 120 sec (120 Sek.) , 150 sec (150 Sek.) , 180 sec (180 Sek.) , 210 sec (210 Sek.) , 240 sec (240 Sek.) , 270 sec (270 Sek.) oder 300 sec (300 Sek.) .
Software Update (USB) (Software- aktualisierung (USB))	Aktualisiert Software vom angeschlossenen USB-Gerät.
Restore Default (Standard wiederherstellen)	Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Initial Setting (Ersteinstellung)-Menü

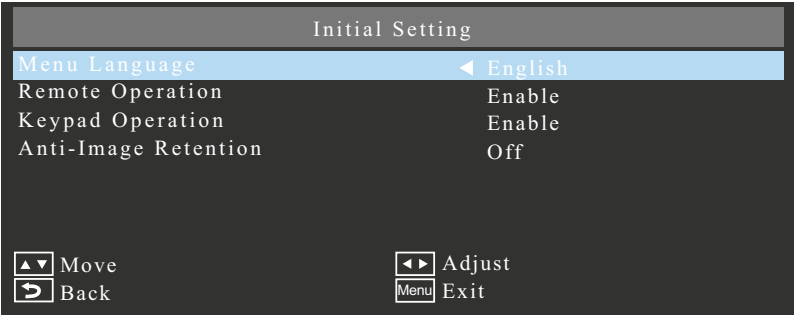

Name	Beschreibung
Menu Language (Menüsprache)	Zur Auswahl der bevorzugten Sprache des OSD Menüs.
Remote Operation (Fernsteuerung)	Aktiviert oder deaktiviert die Nutzung der Fernsteuerungstasten.  Drücken Sie auf die folgenden Tasten der Reihenfolge nach, um die Fernsteuerungstasten direkt von der Fernbedienung aus zu reaktivieren: MENU , ◀ , ▶ , ▲ , ▼ .
Keypad Operation (Tastensteuerung)	Aktiviert oder deaktiviert die Nutzung der Bedientasten an der Unterseite des Bildschirms.  Wenn Sie die Tastenfeldtasten reaktivieren möchten, verwenden Sie die Fernbedienung, um die Einstellung im Initial Setting (Ersteinstellung) Menü zu wechseln.
Anti-Image Retention (Anti Bild einbrennen)	Passt Geisterbilder zur Verlängerung der Lebensdauer des Bildschirms an.

System Information (Systeminformation)-Menü

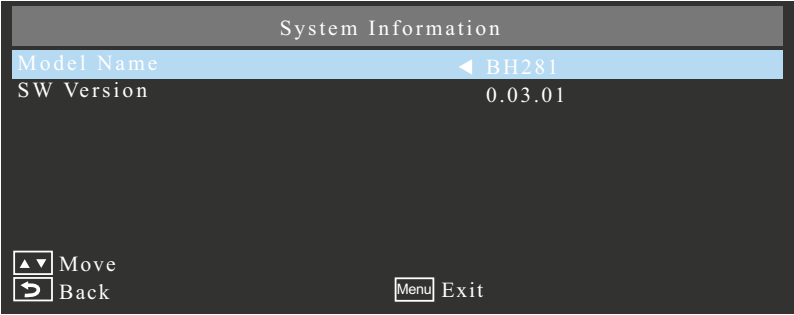


Name	Beschreibung
Model Name (Modellname)	Anzeige des Modellnamens.
SW Version	Anzeige der aktuellen Softwareversion.

Multimedia Systembedienung

Das Multimediasystem bietet eine Vielzahl von Einstellungen, wenn der Bildschirm mit einem USB-Laufwerk verbunden ist.

So greifen Sie auf die Multimediasysteme zu:

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk richtig mit dem Bildschirm verbunden ist.
2. Schalten Sie den Bildschirm ein.
3. Drücken Sie auf die **INPUT** Taste auf der Fernbedienung oder auf die **INPUT** Taste auf dem Steuerungsfeld.
4. Wählen Sie **USB** aus dem Eingangsменю. Die Hauptseite wird angezeigt.

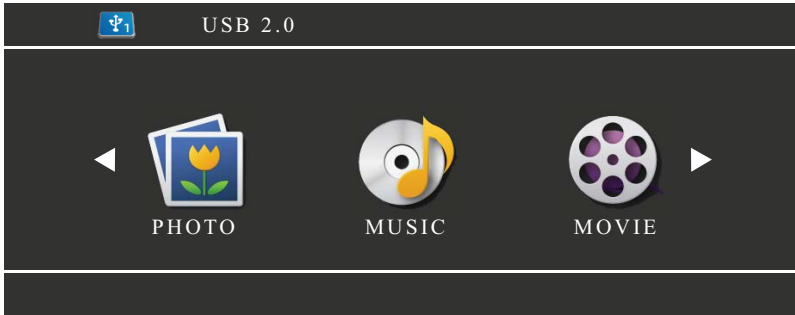


5. Wählen Sie die gewünschte Option auf der Hauptseite aus und nehmen Sie die Bedienung über die Fernbedienung vor.



Wenn kein USB-Laufwerk an den Bildschirm angeschlossen, können Sie auf der Hauptseite keine Funktion auswählen.

Multimediatasten auf der Fernbedienung

Verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, um das Multimediasystem zu bedienen.

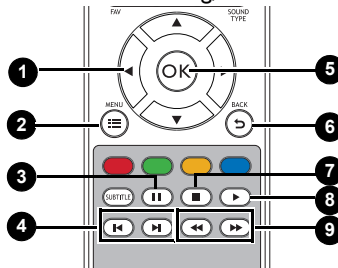


Nr.	Name	Beschreibung
1	▲/▼/◀/▶	Richtungstasten zur Auswahl eines gewünschten Elements.
2	MENU	Wechselt zum OSD-Menü.
3	II	Anhalten des Video/Audioclips.
4	◀◀ / ▶▶	Springt zum vorherigen/nächsten Video/Audioclip.
5	OK	Auswahl/Abwahl eines Menüelementes.
6	BACK	Zur vorherigen Seite zurückgehen.

7	■	Stoppt den Video/Audioclip.
8	▶	Gibt den Video/Audioclip wieder.
9	«/»	Schneller Vorlauf/Rücklauf des ausgewählten Clips.

Darstellungsoptionen
PHOTO (FOTO):

Listet sämtliche unterstützten Bilddateien in einer Liste auf. Wählen Sie das Bild aus, das Sie anzeigen möchten, und führen Sie je nach Bedarf die auf dem Bildschirm angebotenen Funktionen aus.

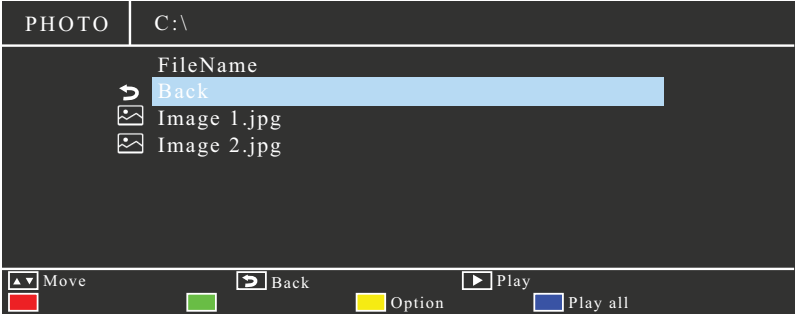

Fernbedienungstastenfunktionen		
Nr.	Name	Beschreibung
1	MENU	Wechselt zum OSD-Menü.
2	BACK	Zur vorherigen Seite zurückgehen.
3	OK	Auswahl/Abwahl eines gewünschten Bildes.
4	▲/▼/◀/▶	Richtungstasten zur Auswahl eines gewünschten Elements.
5	⏮ / ⏭	Springt zum vorherigen/nächsten Bild.
6	▶ / ⏸	Die Bild-Diashow starten/fortsetzen/anhalten.
7	■	Die Bild-Diashow stoppen.


- Drücken Sie während der Anzeige einer Bild-Diashow auf **INFOR** auf der Fernbedienung, um ein Kontextmenü zu öffnen, das Ihnen die Anzeige der Diashow Wiedergabeliste, Metadaten für das ausgewählte Bild, sowie Optionen für die Bild-Diashow ermöglicht
- Drücken Sie auf  zur Konfiguration von Optionen für die Bild-Diashow.
- Drücken Sie auf , um die Auswahl wiederzugeben.
- Drücken Sie auf  / , um zum vorherigen/nächsten Bild zu springen.
- Unterstütztes Bildformat: jpg, png und bmp.

MUSIC (MUSIK):

Wählen Sie den Titel aus, den Sie wiedergeben möchten, und führen Sie je nach Bedarf die auf dem Bildschirm angebotenen Funktionen aus.

Fernbedienungstastenfunktionen		
Nr.	Name	Beschreibung
1	MENU	Wechselt zum OSD-Menü.
2	BACK	Zur vorherigen Seite zurückgehen.
3	OK	Auswahl/Abwahl eines Titels.
4	▲/▼/◀/▶	Richtungstasten zur Auswahl eines gewünschten Titels.
5	⏮ / ⏭	Springt zum vorherigen/nächsten Titel.
6	⏪ / ⏩	Schneller Vorlauf/Rücklauf des ausgewählten Titels.
7	▶ / ⏸	Die Bild-Diashow starten/anhalten.
8	■	Stoppt die Wiedergabe des Titels.

- 
- Drücken Sie auf  , um die Auswahl wiederzugeben.
 - Drücken Sie während der Wiedergabe auf ▲ / ▼ / ◀ / ▶ , um Bildschirm-Wiedergabetasten auszuwählen.
 - Unterstütztes Audioformat: mp3.

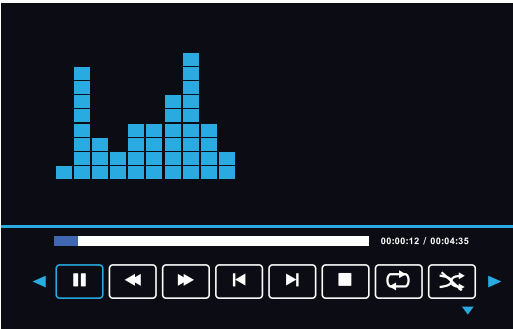

Legende der Symbole	
Name	Beschreibung
	Hält die Wiedergabe an.
	Rücklauf/Schnellvorlauf der Wiedergabe.
	Springt zum vorherigen/nächsten Titel in der Wiedergabeliste.



Stoppt die Wiedergabe.



Auswahl des Wiederholungsmodus Alle, Keine oder Einzelwiederholung.



Auswahl von zufälliger oder nicht zufälliger Wiedergabe.

MOVIE (FILM):

Wählen Sie die Videodatei aus, die Sie wiedergeben möchten, und führen Sie je nach Bedarf die auf dem Bildschirm angebotenen Funktionen aus.

Fernbedienungstastenfunktionen		
Nr.	Name	Beschreibung
1	MENU	Wechselt zum OSD-Menü.
2	BACK	Zur vorherigen Seite zurückgehen.
3	OK	Auswahl/Abwahl eines gewünschten Videos.
4	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Richtungstasten zur Auswahl eines gewünschten Videos.
5	⏮ / ⏭	Springt zum vorherigen/nächsten Video.
6	⏪ / ⏩	Schneller Vorlauf/Rücklauf des ausgewählten Videos.
7	▶ /	Starten/Fortsetzen/Anhalten der Wiedergabe.
8	■	Stoppt die Wiedergabe.



- Drücken Sie während der Anzeige einer Bild-Diashow auf **INFO** auf der Fernbedienung, um ein Kontextmenü zu öffnen, das Ihnen die Anzeige der Diashow Wiedergabeliste, Metadaten für das ausgewählte Bild, sowie Optionen für die Bild-Diashow ermöglicht.
- Der Bildschirm unterstützt nur die Auflösung von 1920x360 für Videodateien.
- Drücken Sie auf , um die Auswahl wiederzugeben.
- Drücken Sie auf ◀ / ▶, um zum vorherigen/nächsten Bild zu springen.

Produktinformationen

Technische Daten

	Merkmal	Technische Daten
LCD Bildschirm	Hintergrundbeleuchtung	Edge LED
	Bildschirmgröße	27,6"
	Pixelabstand (mm)	0,3588 (H) x 0,3588 (B)
	Native Auflösung (Pixel)	1920 x 360
	Helligkeit (cd/m ²) (typisch)	1000 nits
	Kontrast (typisch)	1000:1
	Reaktionszeit (ms) (typisch)	25
	Panel Bit	8 Bit
Eingang	Computer	VGA (D-Sub 15 Pin)
	Video	HDMI 1.3
	Audio	Line-Eingang (3,5 mm Buchse)
	USB	Typ A USB2.0
	Steuerung	RS-232C (D-Sub 9 Pin)
Ausgang	Computer	NEIN
	Video	NEIN
	Audio	NEIN
	Externer Lautsprecherausgang (L/R)	NEIN
Audio	Audio W (Verst.)	2 W x 2
	Interner Lautsprecher	JA
Ein/Aus	Versorgung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
	Max. Verbrauch	45 W
	Verbrauch Bereitschaft	≤ 0,5 W
Umgebung	Betriebstemperatur	0 - 40°C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
	Lagerungstemperatur	-20 - 60°C
	Lagerfeuchtigkeit	Weniger als 90% (ohne Kondensation)
	Bildschirmausrichtung	Querformat/Hochformat

Mechanisch	Gewicht (kg)	4,0/7,0 (ohne Verpackung / mit Verpackung) Für China 4,0 / 5,6 (ohne Verpackung / mit Verpackung)
	Abmessungen (B x H x T) (mm)	729,1*170,8*43,1
	Rahmenabmessung - T / B / L / R (mm)	19,1/19,6/18,6/18,6



Die Spezifikationen und Funktionen können ohne Vorankündigung geändert werden.

USB Gerätekompatibilität

USB Videoformate

Dateierweiterungen	Container	Videocodec	Maximale Auflösung	Max. Bildrate (fps)	Max. Bitrate (Mbps)	Audiocodec
.dat .mpg .mpeg	MPG	MPEG I	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 AAC L-PCM
.dat .mpg .mpeg	MPEG	MPEG2	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 AAC L-PCM
.ts .trp .tp .m2ts	TS	MPEG2 H.264	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 AAC
.vob	MPEG2-PS	MPEG2	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 L-PCM
.mp4	MP4	MPEG4 H.264	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AAC
.mkv	MKV	H.264 MPEG I MPEG2 MPEG4	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 AAC L-PCM
.avi	AVI	MPEG2 MPEG4 H.264	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 AAC L-PCM
Motion JPEG	AVI, MOV	JPEG	640x480	30	10	
.asf	ASF	H.264 MPEG2 MPEG4 VCI WMV3	1080P	30	20	MPEG-I (L2 & L3) AC3 WMA L-PCM
.wmv	ASF	MPEG4	1080P	30	20	WMA

USB Audioformate

Dateierweiterungen	Audiocodec	Bitrate (Kbps)	Abtaste (KHz)
.mp3	MPEG I Layer2	32 - 448	32 - 48
.mp3	MPEG I Layer3	32 - 320	32 - 48
N/V (Funktioniert nur mit Videodateien)	AC3	32 - 640	32, 44,1, 48
.m4a .AAC	AAC, HEAAC	24 - 384	8 - 48
.wma .asf	WMA	128 - 320	8 - 48
N/V (Funktioniert nur mit Videodateien)	LPCM	64 - 1,5	8 - 48

USB Fotoformate

Dateierweiterungen	Bildeinrichtung	Foto	Auflösung
.jpg	JPEG	Base-line	15360x8640
		Progressive	1024x768
.png	PNG	Non-interlace	4096x2160
		Interlace	1200x800
.bmp	BMP		4096x2160


USB Video Interne Untertitelformate (für Untertitel, usw.)

Dateierweiterungen	Container	Untertitelcodec
.dat .mpg .mpeg .vob	MPG	DVD Untertitel
	MPEG	
.ts .trp .tp	TS	DVB Untertitel
.mp4	mp.4	DVB Untertitel
		UTF-8 Plain Text
.mkv	.mkv	DVD Untertitel
		UTF-8 Plain Text
		ASS
		SSA
		Universal Untertitelformat
		VobSub
.avi	AVI	XSUB

USB Video Externe Untertitelformate (für Untertitel, usw.)

Dateierweiterungen	Container	Hinweise
.srt	SubRip	
.ssa	SubStation Alpha	
.ass	SAMI	
.smi		
.sub	SubViewer	Nur SubViewer 1.0 & 2.0
	MicroDVD	
	DVDSubtitleSystem	
	Subldx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Abmessungen

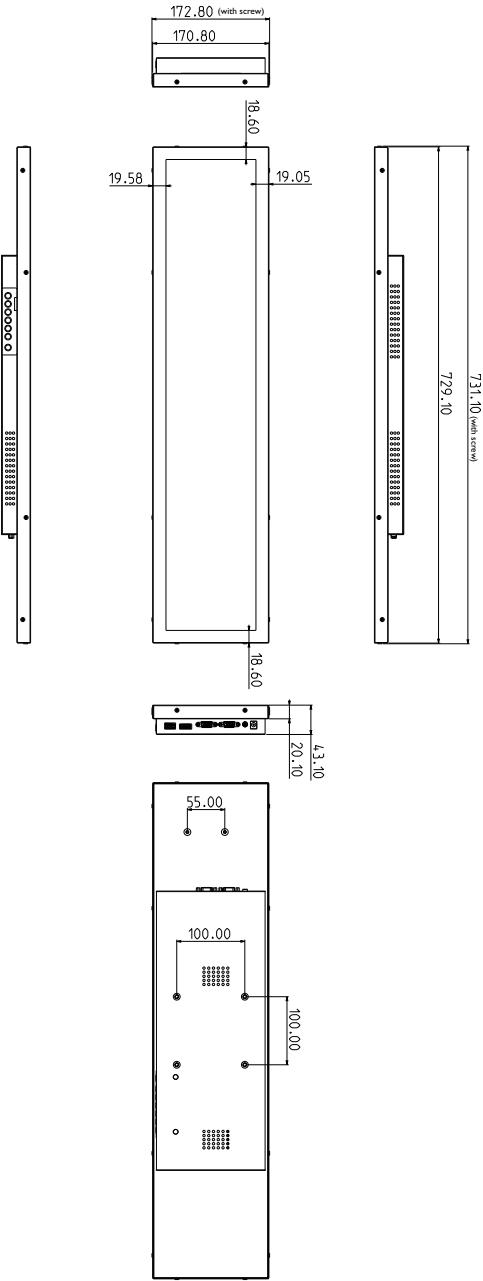

Einheit: mm

Unterstützte Eingangssignalauflösung

Auflösung	Eingangsquelle	
	VGA	HDMI
1920 x 360 @ 60Hz	○	○
1920 x 1080 @ 60Hz	○	○
720p (50Hz)		○
720p (60Hz)		○
1080i (50Hz)		○
1080i (60Hz)		○
1080p (24Hz)		○
1080p (25Hz)		○
1080p (30Hz)		○
1080p (50Hz)		○
1080p (60Hz)		○



- ○: unterstützt
- Unbesetzt: nicht unterstützt

Problemlösung

Problem	Lösung
Kein Bild	Prüfen Sie Folgendes: • Ist der Bildschirm eingeschaltet? Prüfen Sie die Stromanzeige am Bildschirm. • Ist die Signalquelle eingeschaltet? Schalten Sie das Gerät ein versuchen Sie es erneut. • Gibt es lose Kabelverbindungen? Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind. • Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung auf dem Computer ausgewählt? Lesen Sie Unterstützte Eingangssignalauflösung auf Seite 40 und Problemlösung auf Seite 41 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut. • Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung am DVD oder Blu-ray Disc Player ausgewählt? Lesen Sie Unterstützte Eingangssignalauflösung auf Seite 40 und Problemlösung auf Seite 41 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut.
Kein Ton	Prüfen Sie Folgendes: • Haben Sie die Stumm-Funktion des Bildschirms oder der Eingabequelle eingeschaltet? Stellen Sie die Stumm-Funktion aus oder erhöhen Sie die Lautstärke und versuchen Sie es erneut. • Gibt es lose Kabelverbindungen? Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
Das Computereingangsbild sieht komisch aus	• Haben Sie eine nicht unterstützte Ausgangsauflösung auf dem Computer ausgewählt? Lesen Sie Unterstützte Eingangssignalauflösung auf Seite 40 und Problemlösung auf Seite 41 zur Auswahl einer unterstützten Auflösung und versuchen Sie es erneut. • Verwenden Sie die Auto Adjust (Autom. Anpassung) Funktion, um den Bildschirm automatisch auf die Anzeige des Computerbildes zu optimieren. • Wenn das Ergebnis der Auto Adjust (Autom. Anpassung) Funktion nicht zufriedenstellend ist, verwenden Sie die Phase, Horizontal Pos. und Vertikal Pos. (Vertikal Pos.) Funktionen, um das Bild manuell einzustellen.
Die Steuerungsfeldtasten funktionieren nicht	Haben Sie die Steuerungsfeldtasten gesperrt? Entsperren Sie die Tasten und versuchen Sie es erneut.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Haben Sie die Fernbedienungsfunktion gesperrt? Entsperren Sie die Funktion und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.
- Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
- Prüfen Sie Entfernung und Winkel zum Bildschirm.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Bildschirm gerichtet ist.
- Prüfen Sie, ob sich Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor befinden.
- Prüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor einer starken Fluoreszenzlichtquelle oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob in der Nähe befindliche Geräte (Computer oder PDAs) Infrarotsignale ausgeben; diese können die Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Bildschirm stören. Schalten Sie die Infrarotfunktion dieser Geräte aus.