

Mario Kart Pro Deluxe Lenkrad für Nintendo Switch™ 2

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.



Inhaltsverzeichnis

Schnellstartanleitung	2-3	Einstellbare Dead Zone	10
Achtung	3	Einstellbare Sensitivität	11
Inhalt	4	Quick Handling-Modus	12
Kompatibilität	4	Einstellbare Sensitivität / Einstellbare Dead Zone / Schnellhandhabungsmodus Zurücksetzen auf Standardeinstellungen	12
Layout und Merkmale	4-5	Zuweisungsmodus	12-13
Einrichtung	6-8	Haltefunktion der Taste	14
> Lenkrad		Spezifikationen	14
> Fußpedale			
Verbindung herstellen	8-9		



◀ Kompatible Software

<https://hori.co.uk/nsx-123/compatibility/>

*Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch 2™ auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


*Dieser Controller funktioniert nur im TV-Modus.

*Dieses Produkt unterstützt nicht die folgenden Funktionen:

- Gyrosensor
- Beschleunigungssensor
- Infrarot-Bewegungskamera
- Spieleranzeige
- HD-Vibration 2
- HOME-Knopf Benachrichtigungs-LED
- NFC (Nahfeldkommunikation)
- Maus-Sensor
- amiibo-NFC
- Kopfhörerbuchse
- Deaktivierung des Ruhemodus

Schnellstartanleitung

- 1** Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

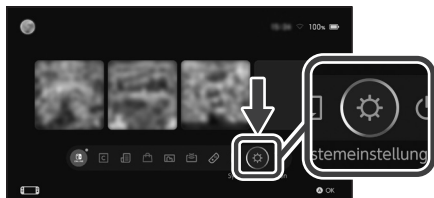


Gehen Sie im HOME-Menü auf „Systemeinstellungen“.




Wählen Sie „Konsole“ und dann „System-Update“, um auf die neueste System-Software zu aktualisieren. (Bitte überspringen Sie diesen Schritt, wenn das System bereits über die neueste Systemsoftware verfügt.)



- 2** Befestigen Sie das Lenkrad auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

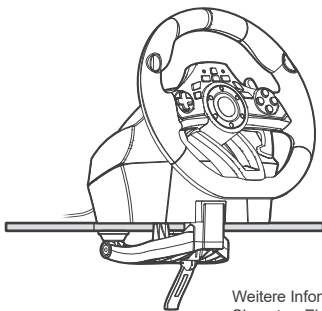

Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichtung“
⇒ **S.6-8**

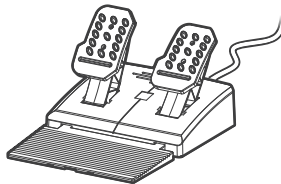


- 3** Stellen Sie die Schalter entsprechend Ihres Gerätes ein.

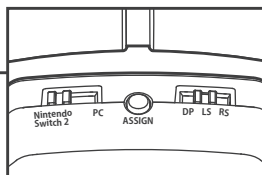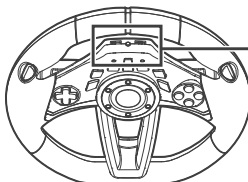


Weitere Informationen finden Sie unter „Verbindung herstellen“
⇒ **S.8-9**

4 Schließen Sie alle Kabel entsprechend der Abbildung unten an.

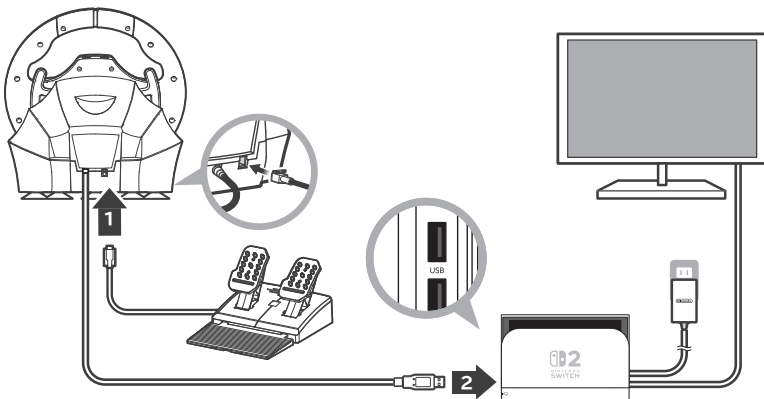

5 Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links. Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch. Dadurch wird die korrekte Kalibrierung des Produkts gewährleistet.

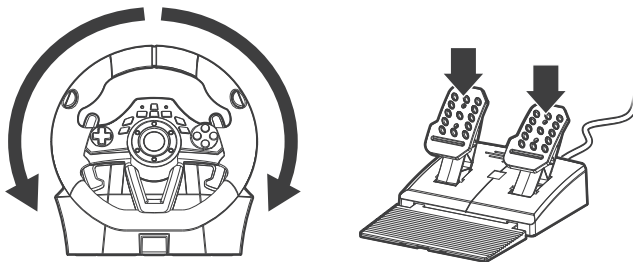


Achtung

Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen:
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Raumtemperatur von 0–40 °C.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder mit einem Verlängerungskabel.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem Fuß am Kabel hängenbleiben. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Kabel führen.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Langes Kabel, Erwürgungsgefahr.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
- Halten Sie Ihre Finger während des Spielens von den Pedalen fern.
- Bitte stecken Sie den Modularstecker nicht in Steckdosen.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Bedienungsanleitung zurück (Verbindung herstellen), um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort, der nicht von elektromagnetischen Signalen beeinflusst wird.

Inhalt

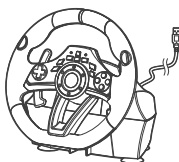


Lenkrad × 1



Fußpedal × 1



Saugnapfe × 5

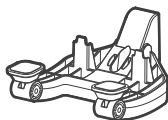

Klemme × 1



Schraube × 1



Bedienungsanleitung × 1

Kompatibilität

Nintendo Switch™ 2
Nintendo Switch™
Nintendo Switch™ – OLED-Modell

Wichtig





Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihrer Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist.

*Für Software-Updates der Konsole ist eine Internetverbindung erforderlich.

PC

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 11	
Eingabemethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systemvoraussetzungen	USB-Anschluss (Typ A)	

Layout und Merkmale

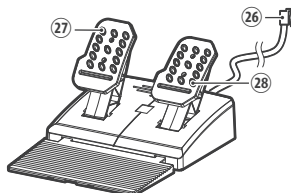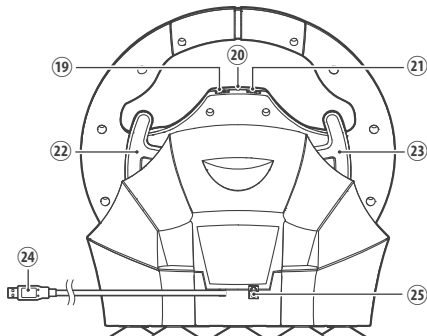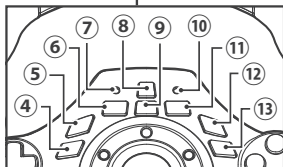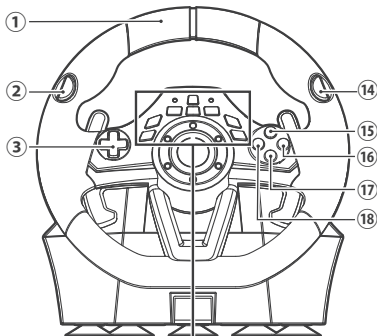

Lenkrad

① ... Linke Stick-Taste	[PC] Linke Stick-Taste
② ... ZL-Taste	[PC] LT-Taste
③ ... Steuerkreuz (Rechts / Unten / Links / Oben)	[PC] Steuerkreuz (Rechts / Unten / Links / Oben)
④ ... Linke Stick-Taste	[PC] Linke Stick-Taste
⑤ ... ITEM-Taste (ZL-Taste)	[PC] ITEM-Taste (LT-Taste)
⑥ ... Minus-Taste	[PC] Zurück-Taste
⑦ ... Linke LED	
⑧ ... Aufnahmetaste	[PC] Ohne Funktion
⑨ ... HOME-Taste	[PC] Guide-Taste
⑩ ... Rechte LED	
⑪ ... Plus-Taste	[PC] Starttaste
⑫ ... C-Taste	*Nur kompatibel mit Nintendo Switch™ 2. Nicht verwendbar mit Nintendo Switch™ oder PC.
⑬ ... Rechte Stick-Taste	[PC] Rechte Stick-Taste
⑭ ... ZR-Taste	[PC] RT-Taste
⑮ ... X-Taste	[PC] X-Taste
⑯ ... A-Taste	[PC] A-Taste
⑰ ... B-Taste	[PC] B-Taste
⑱ ... Y-Taste	[PC] Y-Taste

Lenkrad (Rückseite)

⑲ ... Richtungstasten Kippschalter	
⑳ ... ASSIGN-Taste	
㉑ ... Plattform-Schalter	
㉒ ... Rechte Schaltwippe (R-Taste)	[PC] Rechte Schaltwippe (RB-Taste)
㉓ ... Linke Schaltwippe (L-Taste)	[PC] Linke Schaltwippe (LB-Taste)
㉔ ... USB-Stecker (Typ A)	
㉕ ... Fußpedalanschluss	

Fußpedale


㉖ ... Modularstecker	
㉗ ... Linkes Pedal (B-Taste)	[PC] Linkes Pedal (LT-Taste)
㉘ ... Rechtes Pedal (A-Taste)	[PC] Rechtes Pedal (RT-Taste)

Bitte vor der Einrichtung lesen

- ⚠ Ziehen Sie die Klemme mit der Schraube am Sockel der Lenkrad fest.
- ⚠ Entfernen Sie das Produkt vorsichtig vom Möbel, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.
- ⚠ Verwenden Sie bei der Verwendung dieses Produkts entweder die Klemme oder Saugnäpfe, jedoch nicht beides gleichzeitig. Eine kombinierte Verwendung kann zu Formveränderungen führen.

■ Lenkrad – Klemmbefestigung

Flache, harte Oberfläche erforderlich (z. B. Tisch)

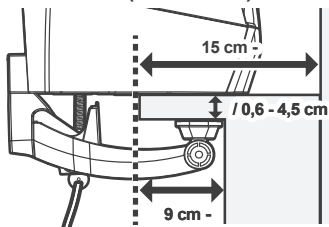


⊘ Befestigen Sie das Produkt nicht auf instabilen Oberflächen, wie in der Abbildung unten gezeigt.





1

Stecken Sie die Schraube durch die Klemme.

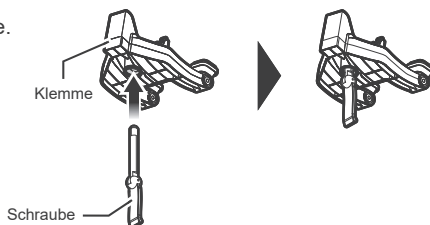


2

Stecken Sie **1** durch das Loch an der Unterseite der Lenkrad.
Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie vorübergehend zu sichern.

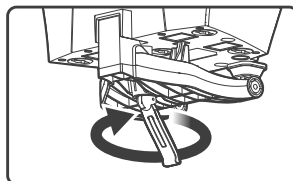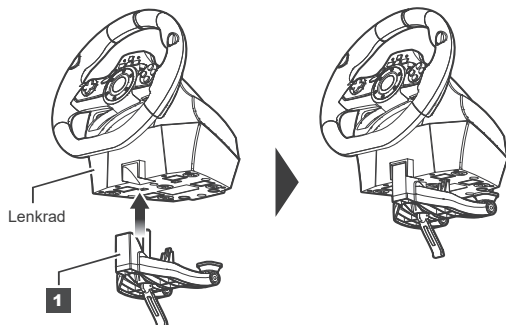


3

Positionieren Sie die Oberfläche, an der Sie das Lenkrad anbringen möchten, zwischen der Klemme und der Lenkrad.

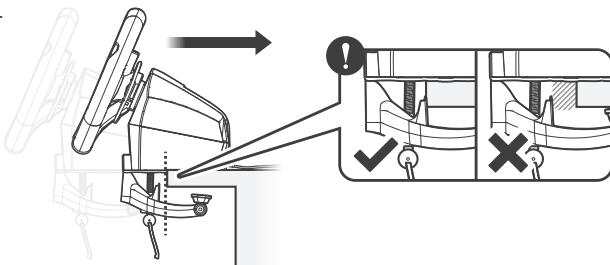


4

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, während Sie die Lenkrad stützen, und befestigen Sie sie.

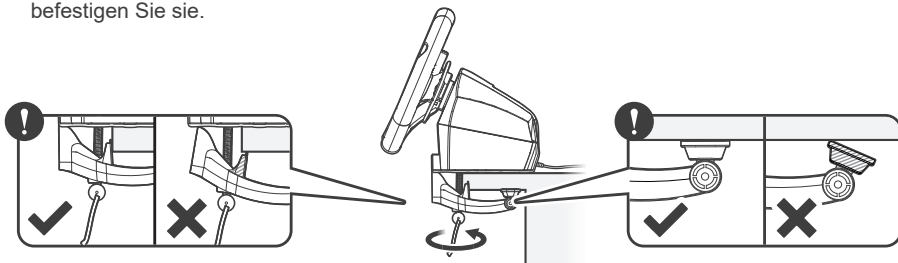


■ Lenkrad – Saugnapfhalterung


Flache, harte Oberfläche erforderlich (z. B. Tisch)

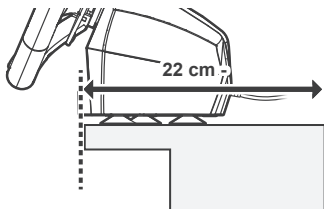


Befestigen Sie das Produkt nicht auf instabilen Oberflächen, wie in der Abbildung unten gezeigt.




Uneben




Oberfläche, die aus luftdurchlässigem Material bestehen



Oberfläche, an der Staub und Schmutz haften bleiben




Dünn oder biegsam



Zerbrechlich (z.B. Glas)

1


Setzen Sie die Saugnäpfe in die 5 Löcher an der Unterseite des Lenkrads ein. Drehen Sie jeden Saugnapf um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

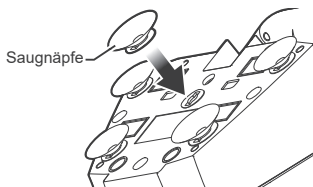

Unterseite des Lenkrads


2

Halten Sie sich an die angegebene Linie.

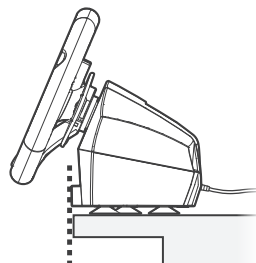

■ Fußpedale


Bitte stellen Sie die Fußpedale auf eine ebene Fläche.

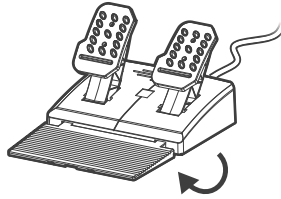

Verbindung herstellen

1

Schalten Sie den Plattform- und Modus-Schalter auf die richtige Position (siehe unten).

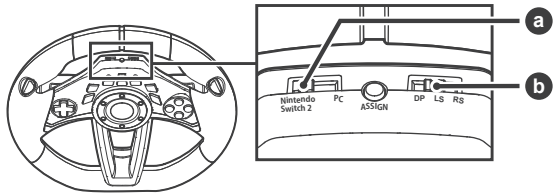

a Plattform-Schalter

Auf die verwendete Plattform einstellen.



Nintendo Switch 2 PC

Nintendo Switch™ 2
Nintendo Switch™
Nintendo Switch™ – OLED-Modell



Nintendo Switch 2 PC

PC

b Richtungstasten Kippschalter

Sie können die Funktionen des linken oder rechten Sticks dem Steuerkreuz zuweisen.

*Die Richtungstasten unterstützen keine analoge Eingabe.

*Der Richtungstasten-Umschalter ist möglicherweise nicht mit einigen Softwaretiteln kompatibel.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software.



DP LS RS



Steuerkreuz



DP LS RS



Linker Stick




DP LS RS



Rechter Stick

2

Verbinden Sie die Kabel wie in der Abbildung unten gezeigt:

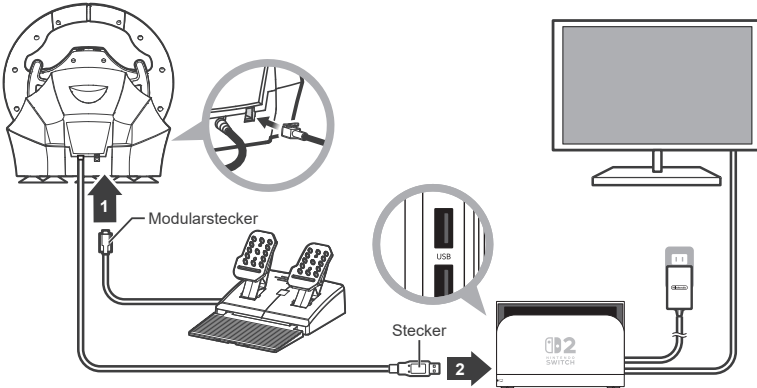

Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

*Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem USB-Hub oder Verlängerungskabel.


*Bitte stecken Sie den Controller während des Spiels nicht ein oder aus.

*Bitte drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie weder die Lenkrod noch die Pedale, wenn Sie Folgendes tun:

- Beim Anschluss dieses Produkts an Nintendo Switch™ 2 oder PC
- Beim Einschalten der Nintendo Switch™ 2 oder des PCs
- Beim Aufwachen von Nintendo Switch™ 2 oder PC aus dem Schlafmodus

3

Drehen Sie das Lenkrod bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links. Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch. Dadurch wird die korrekte Kalibrierung des Produkts gewährleistet.

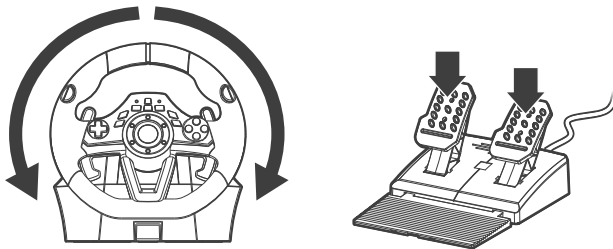

Führen Sie dies bitte nach jedem der folgenden Schritte durch:

- Nach dem Anschließen dieses Produkts an Nintendo Switch™ 2 oder PC
- Nach dem Einschalten der Nintendo Switch™ 2 oder des PCs
- Nach dem Aufwachen von Nintendo Switch™ 2 oder PC aus dem Schlafmodus



Wenn das Lenkrod oder die Pedale nicht richtig funktionieren:

- Folgen Sie der Anleitung ab **2**, um das Lenkrod und / oder die Fußpedale neu anzuschließen


- Drehen Sie das Lenkrod bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links.

Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch.

Einstellbare Dead Zone

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in sieben Stufen eingestellt werden.

Die linke LED, wechselt die Farbe, um die gewählte Sensitivitätsstufe anzuzeigen.



Dead Zone-Stufe	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Bedienung

LED-Status

Einstellungstatus

1

Nintendo Switch 2 PC ASSIGN DP LS RS

ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken

Rechte LED blinkt (langsam).

②	 Plus-Taste drücken	 Rechte LED blinkt (schnell).	Beginn des Einstellvorgangs *Tasteneingaben vom Controller zur Nintendo Switch™ 2-Konsole sind während des Einstellungs Vorgangs deaktiviert.
----------	---	---	--

3 Stellen Sie den Richtungstasten-Steuerungsschalter auf DP.

Die linke LED wird die Farbe entsprechend der Einstellung und der Tabelle oben ändern.

④

Dead Zone-Stufe nimmt zu.



Dead Zone-Stufe nimmt ab.



Die linke LED wird die Farbe entsprechend der Einstellung und der Tabelle oben ändern.

Die Dead Zone-Stufe nimmt sich durch Drücken der Aufwärts-Taste auf dem Steuerkreuz zu.

Die Dead Zone-Stufe nimmt sich durch Drücken der Abwärts-Taste auf dem Steuerkreuz ab.

5

Nintendo Switch 2 PC AS GN DP LS RS

ASSIGN-Taste drücken

Linke / Rechte LED erlischt

Die rechte LED leuchtet grün, wenn Tasten andere Funktionen zugeordnet worden sind.

Ende des Einstellvorgangs

*Wenn Sie nach Schritt ① nicht direkt Schritt ② ausführen, erlischt die rechte LED nach vier Sekunden und der Einstellungsvorgang wird automatisch beendet.

*Die Controller-Einstellungen bleiben auch nach dem Trennen des USB-Anschlusses gespeichert.

Einstellbare Sensitivität

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in sieben Stufen eingestellt werden. Die linke LED wechselt die Farbe, um die gewählte Sensitivitätsstufe anzuzeigen.


Für die folgenden Szenarien:

- Sie möchten weite Kurven fahren.
- Bei einigen Spielen kann die Lenkreaktion übermäßig empfindlich sein, was es schwieriger macht, die Kontrolle zu behalten.

➡ Stellen Sie die Sensitivitätsstufe auf **1** oder **2** ein.

- Sie möchten mit minimalem Lenkaufwand eine Kurve fahren.
- Je nach Spiel kann sich die Lenkung weniger reaktionsschnell anfühlen, wodurch das Lenken schwieriger wird.

➡ Stellen Sie die Sensitivitätsstufe auf **6** oder **7** ein.

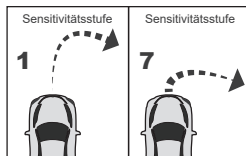

Geringere Sensitivität

Standard

Höhere Sensitivität

Sensitivitätsstufe	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Bedienung

LED-Status

Einstellungstatus


①	ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	Rechte LED blinkt (langsam).	
②	Plus-Taste drücken	Rechte LED blinkt (schnell).	Beginn des Einstellvorgangs *Tasteneingaben vom Controller zur Nintendo Switch™ 2-Konsole sind während des Einstellvorgangs deaktiviert.
③	Stellen Sie den Richtungstasten-Umschalter auf Linker Stick. DP LS RS	Die linke LED wird die Farbe entsprechend der Einstellung und der Tabelle oben ändern.	
④	Sensitivitätsstufe nimmt zu Sensitivitätsstufe nimmt ab	Die linke LED wird die Farbe entsprechend der Einstellung und der Tabelle oben ändern.	Die Sensitivitätsstufe nimmt sich durch Drücken der Aufwärts-Taste auf dem Steuerkreuz zu. Die Sensitivitätsstufe nimmt sich durch Drücken der Abwärts-Taste auf dem Steuerkreuz ab.
⑤	ASSIGN-Taste drücken	Linke / Rechte LED erlischt • Die rechte LED leuchtet grün, wenn Tasten andere Funktionen zugeordnet worden sind.	Ende des Einstellvorgangs

*Wenn Sie nach Schritt ① nicht direkt Schritt ② ausführen, erlischt die rechte LED nach vier Sekunden und der Einstellvorgang wird automatisch beendet.

*Die Controller-Einstellungen bleiben auch nach dem Trennen des USB-Anschlusses gespeichert.

Quick Handling-Modus


Für präziseres Steuern können Sie den maximalen Lenkradeinschlag von 270 Grad auf 180 Grad verringern.

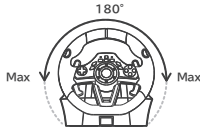

+



LED leuchtet blau
für 3 Sekunden

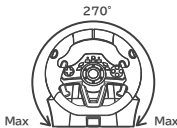

+



LED leuchtet grün
für 3 Sekunden

Einstellbare Sensitivität / Einstellbare Dead Zone/ Schnellhandhabungsmodus Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

Setzen Sie gleichzeitig alle folgenden Einstellungen zurück: Einstellbare Sensitivität / Einstellbare Dead Zone / Quick Handling-Modus.

Handling-Modus.	LED-Status	Einstellungszustand
① ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	Rechte LED blinkt (langsam).	
② Minus-Taste drücken.	Die rechte LED erlischt. *Die rechte LED leuchtet grün, wenn Tasten andere Funktionen zugeordnet worden sind.	Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. •Dead Zone und Sensitivität werden auf die Standardstufe 4 zurückgesetzt. •Wenn der Quick Handling-Modus abgeschaltet wird, wird der Drehwinkel auf 270° zurückgesetzt.

*Wenn Sie nach Schritt ① nicht direkt Schritt ② ausführen, erlischt die rechte LED nach vier Sekunden und der Einstellungsvorgang wird automatisch beendet.

Zuweisungsmodus

Mit dieser Funktion können Sie Tasten andere Funktionen zuweisen.

Programmierbare Tasten

ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / L-Schaltwippe / R-Schaltwippe / Linkes Pedal / Rechtes Pedal / ITEM-Taste

Zuweisbare Tastenfunktionen

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / Steuerkreuz (rechts / unten / links / oben) / Linker Stick (rechts / unten / links / oben) / Rechter Stick (rechts / unten / links / oben) / ITEM-Taste

Bedienung	LED-Status	Einstellungszustand
① ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	Rechte LED blinkt (langsam).	

②	Die zu programmierende Taste drücken  ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / L-Schaltwippe / R-Schaltwippe / Linkes Pedal / Rechtes Pedal / ITEM-Taste	 Rechte LED blinkt (schnell).	Beginn des Einstellvorgangs *Tasteneingaben vom Controller zur Nintendo Switch™ 2-Konsole sind während des Einstellvorgangs deaktiviert.
----------	--	--	---

③	Die Taste mit der zum Zuweisen gewünschten Funktion drücken.  A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke-Stick-Taste / Rechte-Stick-Taste / ITEM-Taste  Steuerkreuz (rechts / unten / links / oben) / Linker Stick (rechts / unten / links / oben) / Rechter Stick (rechts / unten / links / oben)	 Rechte LED beginnt zu leuchten.	Ende des Einstellvorgangs
----------	--	--	---



Bespiel : Bei der Zuweisung der L-Stick-Taste zur Richtungstaste (links)

① Stellen Sie den Umschalter für die Richtungstasten auf den linken Stick (die Funktion der Richtungstasten wechselt dann zum L-Stick).



② Drücken Sie das Steuerkreuz (links).



*Einer Taste können nicht mehrere Funktionen zugeordnet werden.

*Die Funktionen der Capture-Taste, der + -Taste, der --Taste, der HOME-Taste, der ASSIGN-Taste und der C-Taste können nicht zugewiesen werden.

*Wenn Sie nach Schritt ① nicht direkt Schritt ② ausführen, erlischt die rechte LED nach vier Sekunden und der Einstellvorgang wird automatisch beendet.


*Die rechte LED leuchtet, wenn einer Taste eine neue Funktion zugeordnet wurde. Die LED erlischt, wenn die Tastenbelegung auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wurde.

*Die Controller-Einstellungen bleiben auch nach dem Trennen des USB-Anschlusses gespeichert.

Zurücksetzen einer einzelnen Taste

Nutzen Sie die oben beschriebenen Schritte, um Tasten individuell zurückzusetzen.

Alle Tasten zurücksetzen

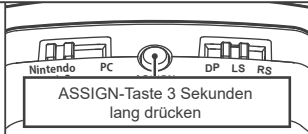Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
①  ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	 Rechte LED blinkt (langsam).	
②  Drücken Sie die HOME-Taste.	 Die rechte LED erlischt.	Alle Tastenfunktionen zurücksetzen Alle Tastenfunktionen werden auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Haltefunktion der Taste


Drücken und halten Sie die ITEM-Taste gedrückt, um die Haltefunktion zu aktivieren. Dann wird auch nach dem Loslassen der Taste das Item im Spiel weitergehalten.

*Diese Funktion ist für „Mario Kart 8 Deluxe“ vorgesehen, indem Sie ein Item hinter Ihrem Kart halten können, anstatt ihn zu werfen. Diese Funktion ist nicht mit „Mario Kart World“ kompatibel.

Aktivieren



1 Sekunde lang drücken



Linke LED

LED-Indikator beginnt rot zu leuchten.

Deaktivieren



Einmal drücken:
ITEM-Taste / ZL-Taste
/ Linke Schaltwippe



Linke LED

Rote LED erlischt.


! Wenn der ITEM-Taste eine andere Tastenfunktion zugewiesen ist, wird die Haltefunktion der Taste deaktiviert.

Außerdem wird die Tastenhaltefunktion nicht aktiviert, wenn die ITEM-Tastenfunktion einer anderen Taste zugewiesen wird.

Wenn Sie die Haltefunktion nutzen, um ein Item hinter dem Kart zu halten, wird die Taste nicht automatisch deaktiviert, selbst wenn das Item verschwindet.

! Um die Taste loszulassen, drücken Sie entweder die ITEM-Taste, die ZL-Taste oder die Linke Schaltwippe, bevor Sie den nächsten Gegenstand verwenden.


Spezifikationen

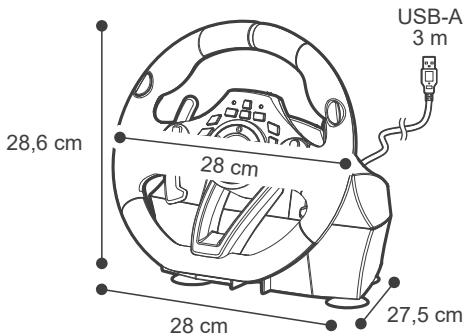

Rotationswinkel : 270°

1,4 kg

1,1 kg

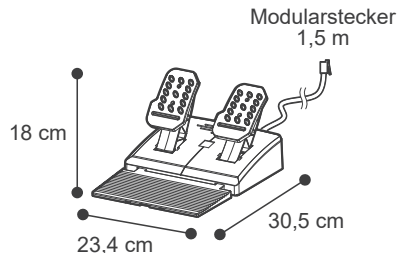

Besuchen Sie die folgende Website für mehr Informationen:

<https://hori.co.uk/nsx-123/support/>



ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular:

<https://stores.horiusa.com/support/>



Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten: <https://hori.co.uk/policies/>

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.