



24 205 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

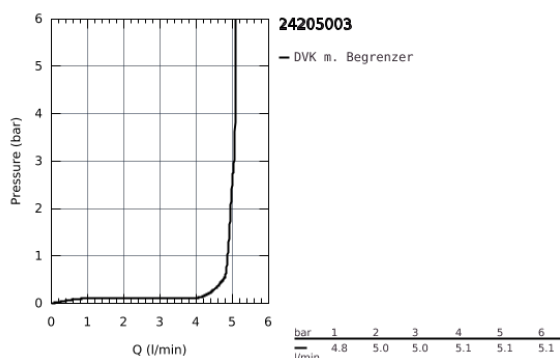


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- herausziehbarer Auslauf
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Mousseur 5,7 l/min
- Schnell-Montage-System
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool included

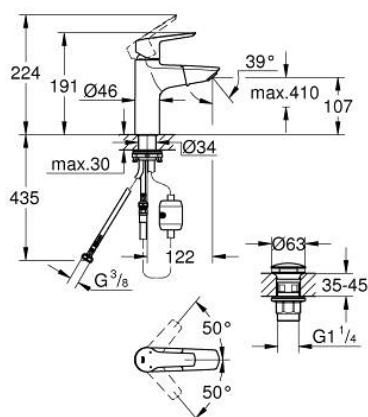

24 205 003 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE

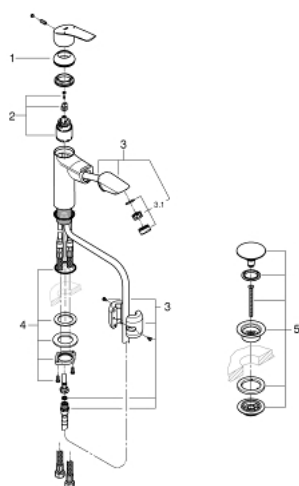

ERSATZTEILE, Februar 2021 – now

- 1: Kappe (Order-nr. 46116000)
- 2: Kartusche (Order-nr. 46963000)
- 3: Eurosmart Auslaufbrause (Order-nr. 48573000)
- 3.1: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 4: Schaftbefestigung (Order-nr. 48384000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)