



World's First
Inductive Keyboard



Redefining Analog Keyboard

User Manual

English	1
Ducky One X Specs	1
Ducky One X Fn Function	2
Ducky One X Connection Function	3
Ducky Software	4
Deutsch	5
Ducky One X Spezifikationen	5
Ducky One X Fn Funktionen	6
Ducky One X Verbindungsfunktionen	7
Ducky Software	8
Français	9
Spécifications du Ducky One X	9
Fonctions Fn du Ducky One X	10
Fonctions de connexion du Ducky One X	11
Logiciel Ducky	12
Suomi	13
Ducky One X Tekniset tiedot	13
Ducky One X Fn-toiminto	14
Ducky One X Yhteys-toiminto	15
Ducky ohjelmisto	16

Español	17
Especificaciones del Ducky One X	17
Función Fn del Ducky One X	18
Función de conexión del Ducky One X	19
Software de Ducky	20
 Portuguese	 21
Especificações do Ducky One X	21
Função Fn do Ducky One X	22
Função de Conexão do Ducky One X	23
Software Ducky	24
 繁體中文	 25
Ducky One X 規格	25
Ducky One X Fn 功能	26
Ducky One X 連線方式	27
Ducky 軟體	28
限用物質含有情況標示聲明書&NCC警語&電池警語	29
 简体中文	 30
Ducky One X 规格	30
Ducky One X Fn 功能	31
Ducky One X 连线方式	32
Ducky 软体	33

日本語	34
Ducky One Xの仕様	34
Ducky One XのFn機能	35
Ducky One Xの接続機能	36
Duckyソフトウェア	37
한국어	38
Ducky One X 사양	38
Ducky One X Fn 기능	39
Ducky One X 연결 기능	40
Ducky 소프트웨어	41
แบบไทย	42
Ducky One X สเปค	42
Ducky One X ฟังก์ชัน Fn	43
Ducky One X ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ	44
Ducky ซอฟต์แวร์	45
عربي	46
Ducky One X تفاصيل	46
Ducky One X Fn في	47
Ducky One X في الاتصال في	48
Ducky في	49

Ducky One X



English

Model: Ducky One X Wireless

- Type : Mechanical Keyboard
- Switch : Inductive switches
- Keycap Material : PBT
- Printing Method: Double-Shot or Dye-Sublimation
- Origin Of Production: China

100%

- Size : 450 x 145 x 40 mm
- Weight : 1605g

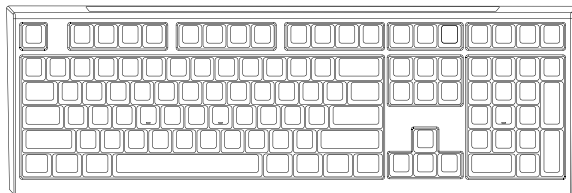

For more information on the specs and details of our keyboards, please contact the distributor for your region.

Fn Function

Fn +	Q	=	BT1 device
	W		BT2 device
	E		BT3 device
	R		BT4 device
	Enter		Minimize all windows and mute audio
	B		Hold to see battery status
	Left Win		Enable / Disable Left Windows Key Function
	Right Win		Enable / Disable Right Windows Key Function

- Hold to see battery status (1 lights up = 10%, 1+2 lights up = 20%, etc.)
- Hold both Win keys for five seconds for factory reset.

Wireless 2.4G pairing method

After pressing and holding Fn+T for 5 seconds, the T light will flash faster. Re-plug and unplug the 2.4G receiver for pairing. After successful pairing, T will remain on.

Wired mode

- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the keyboard to a PC using the included Type-C® cable

2.4 GHz mode

- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the included 2.4 GHz wireless dongle to a PC

BT mode

- Switch the connection mode selector to the **BT** mode
- Press Fn + Q/W/E/R to select the desired pairing host
- Press and hold FN + Q/W/E/R for three seconds to start pairing
- Turn on the BT connection on the device
- Follow the pairing instruction on the device
- Enter the pairing passkey on the keyboard when prompted

Ducky Software



Note : For customization, please access the customization software at <http://duckyhub.io>

Ducky One X

Deutsch



Modell: Ducky One X Wireless

- Typ: Mechanische Tastatur
- Schalter: Induktive Schalter
- Tastenkappenmaterial: PBT
- Druckverfahren: Double-Shot oder Dye-Sublimation
- Herkunft der Produktion: China

100%

- Größe : 450 x 145 x 40 mm
- Gewicht : 1605 g

Für weitere Informationen zu den Spezifikationen und Details unserer Tastaturen wenden Sie sich bitte an den Vertriebspartner in Ihrer Region.

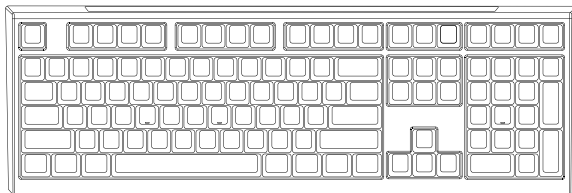

Fn Funktionen

Fn +	Q	=	BT1 Gerät
	W		BT2 Gerät
	E		BT3 Gerät
	R		BT4 Gerät
	Enter		Alle Fenster minimieren und Audio stummschalten
	B		Halten, um den Batteriestatus anzuzeigen
	Links Win		Links Windows-Taste Funktion ein-/ausschalten
	Rechts Win		Rechts Windows-Taste Funktion ein-/ausschalten

- Halten, um den Batteriestatus anzuzeigen (1 leuchtet = 10%, 1+2 leuchtet = 20%, usw.)
- Halte beide Windows-Tasten fünf Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wireless 2.4G Pairing-Methode

Nachdem Sie Fn+T 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird das T-Licht schneller blinken.

Stecken Sie den 2.4G Empfänger erneut ein und aus, um die Kopplung durchzuführen. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt das T-Licht dauerhaft an.

Kabelmodus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den  Modus.
- Verbinden Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Type-C®-Kabel mit einem PC.


2.4 GHz Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den  Modus.
- Schließen Sie den mitgelieferten 2,4-GHz-Wireless-Dongle an einen PC an.

BT Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den BT Modus.
- Drücken Sie Fn + Q/W/E/R, um den gewünschten Kopplungs-Host auszuwählen.
- Drücken und halten Sie FN + Q/W/E/R für drei Sekunden, um die Kopplung zu starten.
- Schalten Sie die BT-Verbindung auf Ihrem Gerät ein.
- Folgen Sie den Koppelungsanweisungen auf Ihrem Gerät.
- Geben Sie den Koppelungscode auf der Tastatur ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Ducky Software

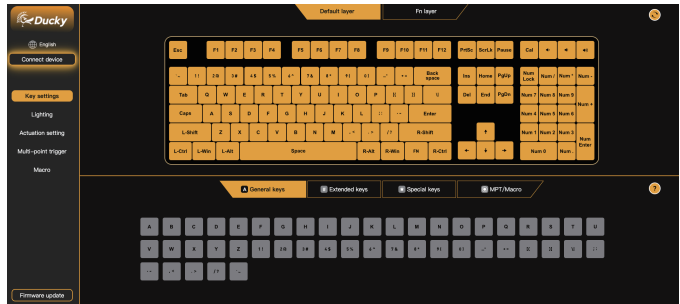

Hinweis: Für die Anpassung greifen Sie bitte auf die Anpassungssoftware unter <http://duckyhub.io>

Ducky One X

Français



Modèle : Ducky One X Wireless

- Type : Clavier mécanique
- Commutateur : Interrupteurs inductifs
- Matériau des touches : PBT
- Méthode d'impression : Double-Shot ou Dye-Sublimation
- Origine de production : Chine

100%

- Taille : 450 x 145 x 40 mm
- Poids : 1605 g

Pour plus d'informations sur les spécifications et les détails de nos claviers, veuillez contacter le distributeur de votre région.

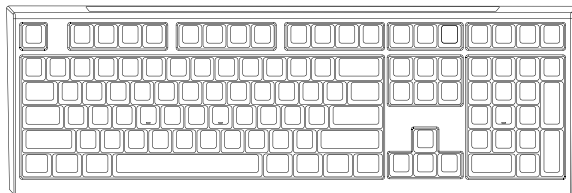

Fonctions Fn du

Fn +	A	=	Appareil BT1
	Z		Appareil BT2
	E		Appareil BT3
	R		Appareil BT4
	Enter		Minimisez toutes les fenêtres et désactivez le son
	B		Maintenez pour voir l'état de la batterie
	Gauche Win		Activer / Désactiver la fonction de la touche Windows gauche
	Droite Win		Activer / Désactiver la fonction de la touche Windows droite

- Maintenez pour voir l'état de la batterie (1 s'allume = 10 %, 1+2 s'allument = 20 %, etc.)
- Maintenez les deux touches Windows pendant cinq secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine.

Méthode de couplage sans fil 2.4G

Après avoir appuyé et maintenu Fn+T pendant 5 secondes, le témoin lumineux T clignotera plus rapidement.

Rebranchez et débranchez le récepteur 2.4G pour le couplage. Après un couplage réussi, le témoin T restera allumé.

Mode filaire

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le  mode .
- Connectez le clavier à un PC avec le câble Type-C® inclus.


Mode 2.4 GHz

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le  mode .
- Connectez le dongle sans fil 2.4 GHz inclus à un PC.

Mode BT

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le **BT** mode .
- Appuyez sur Fn + Q/W/E/R pour sélectionner l'hôte de couplage souhaité.
- Appuyez et maintenez FN + Q/W/E/R pendant trois secondes pour démarrer le couplage.
- Activez la connexion BT sur votre appareil.
- Suivez les instructions de couplage sur votre appareil.
- Saisissez le code de couplage sur le clavier lorsqu'il vous est demandé.

Logiciel Ducky

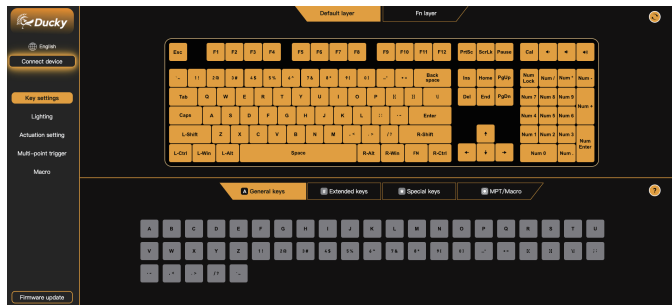

Remarque : Pour la personnalisation, veuillez accéder au logiciel de personnalisation sur <http://duckyhub.io>

Ducky One X

Suomi



Malli: Ducky One X Wireless

- **Tyyppi:** Mekaaninen näppäimistö
- **Kytkin:** Induktiokytkimet
- **Pikanäppäimen materiaali:** PBT
- **Tulostusmenetelmä:** Double-Shot tai Dye-Sublimaatio
- **Valmistusmaa:** Kiina

100%

- **Koko :** 450 x 145 x 40 mm
- **Paino :** 1605 g

Lisätietoja näppäimistöjemme teknisistä tiedoista ja yksityiskohdista saat ottamalla yhteyttä alueesi jakelijaan.

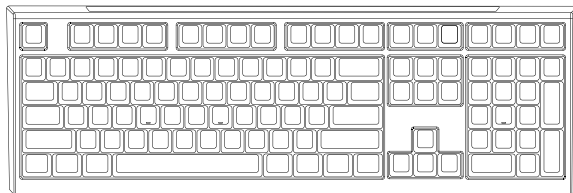

Fn toiminto

Fn +	Q	=	BT1 laite
	W		BT2 laite
	E		BT3 laite
	R		BT4 laite
	Enter		Minimoi kaikki ikkunat ja mykistä ääni
	B		Paina ja pidä nähdäksesi akun tilan
	Vasemman Win		Ota käyttöön / Poista käytöstä vasemman Windows-näppäimen toiminto
	Oikea Win		Ota käyttöön / Poista käytöstä oikea Windows-näppäimen toiminto

- Paina ja pidä nähdäksesi akun tilan (1 syttyy = 10 %, 1+2 syttyy = 20 %, jne.)
- Paina molempia Windows-näppäimiä viiden sekunnin ajan tehdasasetusten palauttamiseksi.

Langaton 2.4G pariliitostapa

Paina ja pidä Fn+T-näppäimiä painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin T-valo alkaa vilkkua nopeammin.

Kytke 2.4G-vastaanotin uudelleen liitettäväksi. Kun pariliitos on onnistunut, T-valo pysyy päällä.

Langallinen tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin  tilaan.
- Liitä näppäimistö PC:hen mukana tulevalla Type-C®-kaapelilla.

2.4 GHz tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin  tilaan.
- Liitä mukana tuleva 2.4 GHz langaton dongle PC:hen.

BT tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin BT tilaan.
- Paina Fn + Q/W/E/R valitaksesi haluamasi pariliitostilan isäntä.
- Paina ja pidä FN + Q/W/E/R kolmen sekunnin ajan aloittaaksesi pariliitoksen.
- Ota BT-yhteys käyttöön laitteessasi.
- Seuraa laitteesi pariliitostiedotuksia.
- Syötä pariliitospassi näppäimistölle, kun se pyytää.

Ducky ohjelmisto



Huomautus: Personointia varten, käy henkilökohtaistamishjelmistossa osoitteessa <http://duckyhub.io>

Ducky One X

Español



Modelo: Ducky One X Wireless

- Tipo: Teclado mecánico
- Interruptor: Interruptores inductivos
- Material de las teclas: PBT
- Método de impresión: Double-Shot o sublimación de tinta
- Origen de fabricación: China

100%

- Tamaño : 450 x 145 x 40 mm
- Peso : 1605 g

Para más información sobre las especificaciones y detalles de nuestros teclados, por favor contacte al distribuidor de su

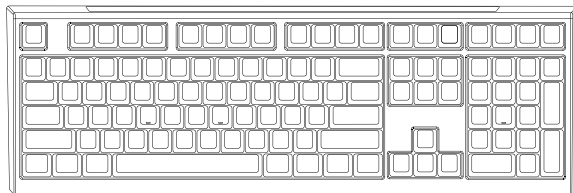

Función Fn del

Fn +	Q	=	Dispositivo BT1
	W		Dispositivo BT2
	E		Dispositivo BT3
	R		Dispositivo BT4
	Enter		Minimiza todas las ventanas y silencia el audio.
	B		Mantén presionado para ver el estado de la batería.
	Win izquierda		Habilitar / Deshabilitar la función de la tecla Windows izquierda
	Win derecha		Habilitar / Deshabilitar la función de la tecla Windows derecha

- Mantén presionado para ver el estado de la batería (1 se enciende = 10%, 1+2 se encienden = 20%, etc.)
- Mantén presionadas ambas teclas de Windows durante cinco segundos para restablecer a los valores de fábrica.

Método de emparejamiento inalámbrico 2.4G

Después de presionar y mantener Fn+T durante 5 segundos, la luz T parpadeará más rápido.

Vuelve a conectar y desconectar el receptor 2.4G para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, la luz T permanecerá encendida.

Modo cableado

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al  modo.
- Conecta el teclado a un PC con el cable Type-C® incluido.


Modo 2.4 GHz

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al  modo.
- Conecta el dongle inalámbrico de 2.4 GHz incluido a un PC.

Modo BT

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al BT modo .
- Presiona Fn + Q/W/E/R para seleccionar el host de emparejamiento deseado.
- Presiona y mantén FN + Q/W/E/R durante tres segundos para comenzar el emparejamiento.
- Activa la conexión BT en tu dispositivo.
- Sigue las instrucciones de emparejamiento en tu dispositivo.
- Introduce la clave de emparejamiento en el teclado cuando se te solicite.

Software de Ducky

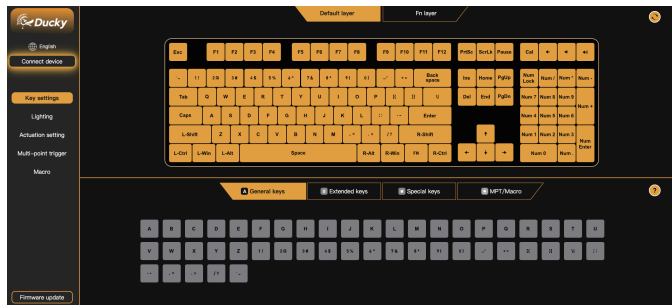

Nota: Para personalización, por favor accede al software de personalización en <http://duckyhub.io>

Ducky One X

Portuguese


Modelo: Ducky One X Wireless

- Tipo: Teclado Mecânico
- Interruptor: Interruptores Indutivos
- Material das teclas: PBT
- Método de Impressão: Double-Shot ou Sublimação de Tinta
- Origem da Produção: China

100%

- Tamanho: 450 x 145 x 40 mm
- Peso: 1605 g

Para mais informações sobre as especificações e detalhes dos nossos teclados, entre em contato com o distribuidor da sua região.

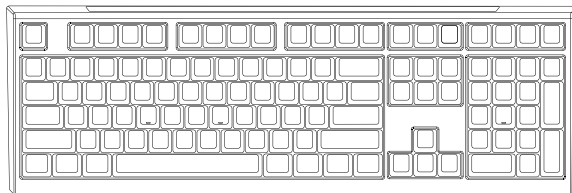

Função Fn do

Fn +	Q	=	Dispositivo BT1
	W		Dispositivo BT2
	E		Dispositivo BT3
	R		Dispositivo BT4
	Enter		Minimize todas as janelas e mute o áudio.
	B		Mantenha pressionado para ver o status da bateria.
	Win Esquerda		Habilitar / Desabilitar a função da tecla Windows esquerda
	Win Direita		Habilitar / Desabilitar a função da tecla Windows direita

- Mantenha pressionado para ver o status da bateria (1 acende = 10%, 1+2 acendem = 20%, etc.)
- Mantenha pressionadas ambas as teclas Win por cinco segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Método de emparelhamento sem fio 2.4G

Após pressionar e segurar Fn+T por 5 segundos, a luz T começará a piscar mais rápido. Reconecte e desconecte o receptor 2.4G para emparelhamento. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz T permanecerá acesa.

Modo com fio

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o  modo.
- Conecte o teclado a um PC com o cabo Type-C® incluído.


Modo 2.4 GHz

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o  modo.
- Conecte o dongle sem fio 2.4 GHz incluído a um PC.

Modo BT

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o BT modo.
- Pressione Fn + Q/W/E/R para selecionar o host de emparelhamento desejado.
- Pressione e segure FN + Q/W/E/R por três segundos para iniciar o emparelhamento.
- Ative a conexão BT no seu dispositivo.
- Siga as instruções de emparelhamento no seu dispositivo.
- Digite a chave de emparelhamento no teclado quando solicitado.

Software Ducky

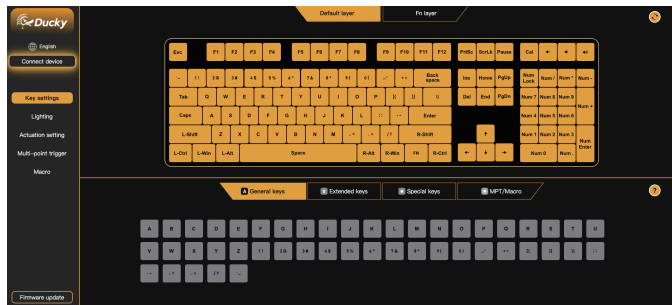

Nota: Para personalização, acesse o software de personalização em <http://duckyhub.io>

Ducky One X

繁體中文

機械式鍵盤



型號: Ducky One X Wireless

- 結構: 機械式結構
- 軸: Ducky 電感軸
- 鍵帽材質: PBT
- 印字技術: 二色成型、熱昇華
- 產地: 中國

100%

- 尺寸: 450 x 145 x 40 mm
- 重量: 1605g

確切規格每個地區可能會有所不同，詳細請詢問各地代理商。

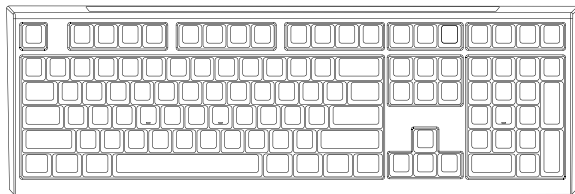

Fn功能

Fn +	Q	=	BT 模式 01
	W		BT 模式 02
	E		BT 模式 03
	R		BT 模式 04
	Enter		最小化所有視窗並靜音
	B		按住可查看電池狀態
	左Win		開啟 / 關閉 左Windows 鍵功能
	右Win		開啟 / 關閉 右Windows 鍵功能

- 查看電池狀態時(1 亮起 = 10%，1+2 亮起 = 20%，以此類推)
- 按住兩個 Win 鍵五秒即可恢復原廠設定。

無線2.4G 配對方式

Fn+T 長按5秒後，T 燈光閃爍加快，重新插拔2.4G接收器配對，成功配對後T會呈現恆亮。

連線方式

有線模式

- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 使用隨附的 Type-C® 連接線將鍵盤連接到 PC


2.4GHz模式

- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 將隨附的 2.4 GHz 無線轉接器連接到 PC

BT模式

- 將連線模式選擇開關切換至 **BT** 模式
- 按 **Fn + Q/W/E/R** 選擇所需的配對的主機
- 按住 **Fn + Q/W/E/R** 三秒開始配對
- 開啟裝置上的 BT 連接
- 請按照裝置上的配對說明進行操作
- 出現提示時在鍵盤上輸入配對密鑰

網頁軟體

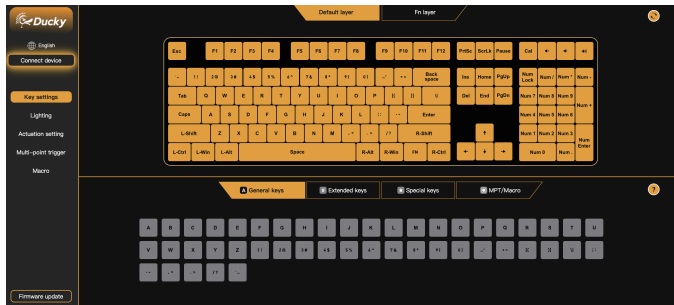

註：如有任何客製化需求，可以前往線上軟體進行設定 <http://duckyhub.io>

限用物質含有情況標示 聲明書

NCC警語

電池警語

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：機械式鍵盤 Equipment name		型 Type號（型式）： Ducky One X Wireless designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
USB 線材	○	○	○	○	○	○
電子零組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1. “Exceeding 0.1 wt %”and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3. The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

NCC警語如下：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電池警語如下：

置換可能影響安全防護的錯誤形式的電池(例：在某些鋰電池類型的情形下)；
電池丟入火焰或烤箱中，或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割；
電池置於可能導致爆炸或惹可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中；且
電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。



廢電池請回收

Ducky One X

简体中文

机械式键盘



型号: Ducky One X Wireless

- 结构: 机械式结构
- 轴: 电感式类比轴
- 键帽材质: PBT
- 印字技术: 二色成形 或 热升华
- 产地: 中国

100%

- 尺寸: 450 x 145 x 40 mm
- 重量: 1605g

确切规格每个地区可能会有所不同, 详细请问各地代理商。

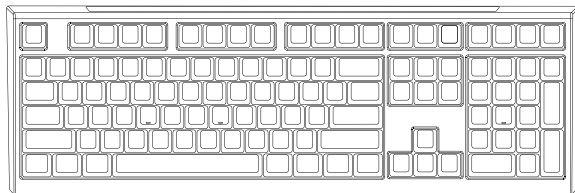

Fn功能

Fn +	Q	=	BT 模式 01
	W		BT 模式 02
	E		BT 模式 03
	R		BT 模式 04
	Enter		最小化所有视窗并静音
	B		按住可查看电池状态
	左Win		开启 / 关闭 左Windows 键功能
	右Win		开启 / 关闭 右Windows 键功能

- 查看电池状态时(1 亮起 = 10%，1+2 亮起 = 20%，以此类推)
- 按住两个 Win 键五秒即可恢复原厂设定。

无线2.4G 配对方式

Fn+T 长按5秒後，T 灯光闪烁加快，重新插拔2.4G接收器配对，成功配对後T会呈现恒亮。

有线模式

- 将连线模式选择开关切换至  模式
- 使用随附的 Type-C® 连接线将键盘连接到 PC


2.4GHz模式

- 将连线模式选择开关切换至  模式
- 将随附的 2.4 GHz 无线转接器连接到 PC

BT模式

- 将连线模式选择开关切换至 BT 模式
- 按 Fn + Q/W/E/R 选择所需的配对的主机
- 按住 Fn + Q/W/E/R 三秒开始配对
- 开启装置上的 BT 连接
- 请按照装置上的配对说明进行操作
- 出现提示时在键盘上输入配对密钥

网页软件

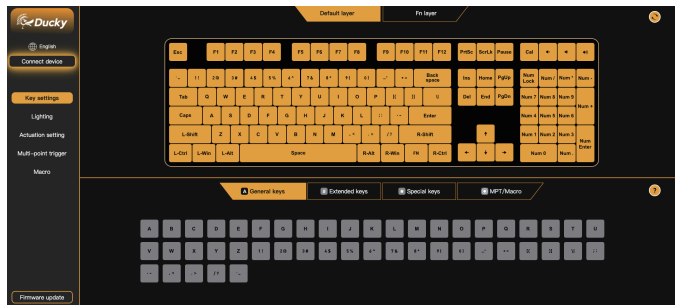

注：如有任何客制化需求，可以前往线上软件进行设定 <http://duckyhub.io>

Ducky One X

日本語



モデル: Ducky One X Wireless

- タイプ: メカニカルキーボード
- スイッチ: 誘導スイッチ
- キーキャップ素材: PBT
- 印刷方法: ダブルショット
またはダイサブリメーション
- 製造元: 中国

100%

- サイズ: 450 x 145 x 40 mm
- 重量: 1605 g

当社のキーボードの仕様や詳細については、地域のディストリビューターにお問い合わせください。

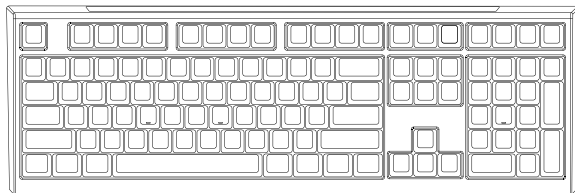

Fn機能

Fn +	Q	=	BT1デバイス
	W		BT2デバイス
	E		BT3デバイス
	R		BT4デバイス
	Enter		すべてのウィンドウを最小化し、音声をミュートにする
	B		バッテリーの状態を確認するために長押ししてください
	左 Win		左Windowsキー機能の有効化 / 無効化
	右 Win		右Windowsキー機能の有効化 / 無効化

- バッテリーの状態を確認するために長押ししてください（1つ点灯 = 10%、1+2点灯 = 20% など）
- 両方のWindowsキーを5秒間押し続けて、工場出荷時の設定にリセットします。

ワイヤレス2.4Gペアリング方法

Fn+Tを5秒間押し続けると、Tのライトが速く点滅します。
2.4Gレシーバーを再度差し込み、抜き差ししてペアリングを開始してください。
ペアリングが成功すると、Tのライトが点灯し続けます。

有線モード

- 接続モードセレクトスイッチを  モードに切り替えてください
- 付属のType-C®ケーブルを使って、キーボードをPCに接続してください


2.4 GHz モード

- 接続モードセレクトスイッチを  モードに切り替えてください
- 付属の2.4 GHzワイヤレス dongle をPCに接続してください。

BTモード

- 接続モードセレクトスイッチを BT モードに切り替えてください。
- Fn + Q/W/E/Rを押して、希望するペアリングホストを選択してください。
- Fn + Q/W/E/Rを3秒間押し続けて、ペアリングを開始してください。
- お使いのデバイスでBT接続をオンにしてください。
- デバイスのペアリング手順に従ってください。
- プロンプトが表示されたら、キーボードでペアリングパスキーを入力してください。

Ducky ソフトウェア

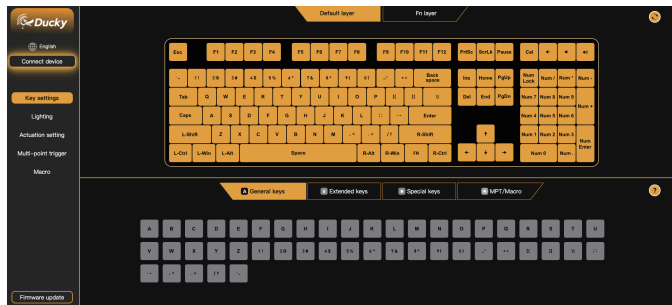

注意: カスタマイズするには、<http://duckyhub.io>
でカスタマイズソフトウェアにアクセスしてください。

Ducky One X

한국어



모델: Ducky One X Wireless

- 타입: 기계식 키보드
- 스위치: 유도식 스위치
- 키캡 재질: PBT
- 인쇄 방식: 이중 사출(Double-Shot)
또는 염료 승화(Dye-Sublimation)
- 생산지: 중국

100%

- 크기: 450 x 145 x 40mm
- 무게: **1605 g**

키보드의 사양 및 자세한 정보는
해당 지역의 유통업체에 문의해
주십시오.

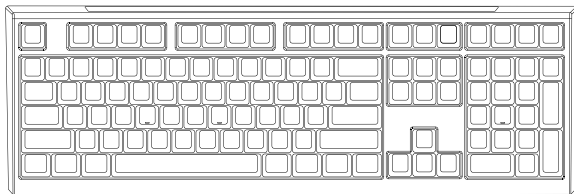

Fn 기능

Fn +	Q	=	BT1 장치
	W		BT2 장치
	E		BT3 장치
	R		BT4 장치
	Enter		모든 창을 최소화하고 오디오를 음소거하세요.
	B		배터리 상태를 확인하려면 누르고 계세요.
	왼쪽 Win		왼쪽 윈도우 키 기능 활성화 / 비활성화
	오른쪽 Win		오른쪽 윈도우 키 기능 활성화 / 비활성화

- 배터리 상태를 확인하려면 누르고 계세요 (1번 불빛이 켜지면 10%, 1번+2번 불빛이 켜지면 20% 등).
- 두 개의 윈도우 키를 5초 동안 눌러 공장 초기화하세요.

무선 2.4G 페어링 방법

Fn+T를 5초 동안 누르면 T 불빛이 더 빠르게 깜박입니다.

2.4G 수신기를 다시 꽂았다가 빼서 페어링을 시작하세요. 페어링이 성공하면, T 불빛이 계속 켜집니다.

유선 모드

- 연결 모드 선택 스위치를  모드로 전환하세요.
- 포함된 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드를 PC에 연결하세요.

2.4 GHz 모드

- 연결 모드 선택 스위치를 2.4 GHz  모드로 전환하세요.
- 포함된 2.4 GHz 무선 동글을 PC에 연결하세요.

BT 모드

- 연결 모드 선택 스위치를 **BT** 모드로 전환하세요.
- Fn + Q/W/E/R을 눌러 원하는 페어링 호스트를 선택하세요.
- FN + Q/W/E/R을 3초 동안 눌러 페어링을 시작하세요.
- 디바이스에서 BT 연결(블루투스)을 켜세요.
- 디바이스에서 제공하는 페어링 지침에 따라 연결하세요.
- 프롬프트가 나타나면 키보드에서 페어링 패스키를 입력하세요.

Ducky 소프트웨어



참고: 커스터마이징을 위해 <http://duckyhub.io> 에서 커스터마이징 소프트웨어에 접속하세요.

Ducky One X

แบบไทย


รุ่น: Ducky One X Wireless

- ประเภท: คีย์บอร์ดเชิงกล
- สวิตช์: สวิตช์เหนี่ยวนำ
- วัสดุคีย์แคป: PBT
- วิธีการพิมพ์: ดับเบิลชีต (Double-Shot) หรือ ไดท์-ซับลิเมชัน (Dye-Sublimation)
- แหล่งผลิต: จีน

100%

- ขนาด: 450 x 145 x 40 มม.
- น้ำหนัก: 1605 กรัม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคและ
รายละเอียดของคีย์บอร์ดของเรา กรุณา
ติดต่อผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ

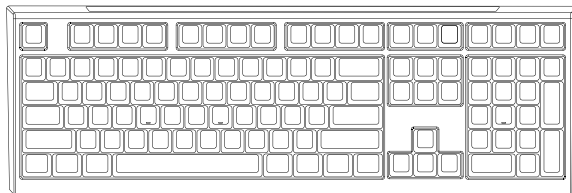

ฟังก์ชัน Fn

Fn +	Q	=	อุปกรณ์ BT1
	W		อุปกรณ์ BT2
	E		อุปกรณ์ BT3
	R		อุปกรณ์ BT4
	Enter		ย่อหน้าต่างทั้งหมดและปิดเสียงออไดโอ
	B		กดค้างไว้เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่
	ปุ่ม Win ด้านซ้าย		เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่ม Windows ซ้าย
	ปุ่ม Win ขวา		เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่ม Windows ขวา

- กดค้างไว้เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ (ไฟที่แสดง 1 ดวง = 10%, 1+2 ดวง = 20% เป็นต้น)
- กดค้างทั้งสองปุ่ม Win เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4G

หลังจากกดและค้าง Fn+T เป็นเวลา 5 วินาที ไฟ T จะกระพริบเร็วขึ้น เลียบและถอดปลั๊กตัวรับ 2.4G เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ T จะคงอยู่.

โหมดเชื่อมต่อแบบมีสาย

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด 
- เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ PC โดยใช้สาย **Type-C®** ที่มีมาให้ในชุด.


โหมด 2.4 GHz

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด 
- เชื่อมต่อ 2.4 GHz wireless dongle ที่มีมาให้กับ PC.

โหมด BT

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด **BT**
- กด Fn + Q/W/E/R เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการเชื่อมต่อ
- กดและค้าง Fn + Q/W/E/R เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
- เปิดการเชื่อมต่อ BT (บลูทูธ) บนอุปกรณ์ของคุณ
- ทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อนอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อมีการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ ให้กรอกรหัสผ่านบนคีย์บอร์ด

Ducky ซอฟต์แวร์

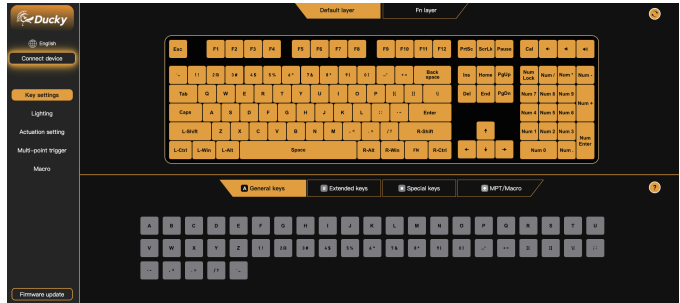

หมายเหตุ: สำหรับการปรับแต่ง กรุณาเข้าถึงซอฟต์แวร์ปรับแต่งที่ <http://duckyhub.io>

Ducky One X



يبرع

جذومنل: Ducky One X Wireless

- ديكيناكيم حيتافم ةحول : عونل
- ةيضيرحت حيتافم : حاتفملا
- بباك بيبكلا ةدام : PBT
- (Double-Shot) توش لباد : ةعابطلا ققيرط
- (Dye-Sublimation) يماسنلا ةغبص وأ
- نصيلال : جاتنل الانكم

100%

- م م م : 450 × 145 × 40 ججال
- مارچ : 1605 نزل

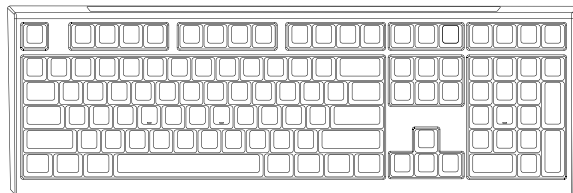

ليصافتلالو تافصاوملا لوح تامولعملا نم ديزمل
لاصتالاجري، انيدل حيتافملا تاحولب ةصاخلا
كتقطنم في غزوملاب.

Fn ةفيظو

Fn +	Q	=	BT1 زاهج
	W		BT2 زاهج
	E		BT3 زاهج
	R		BT4 زاهج
	Enter		توصلال متكو ذفاونللي عي مج ري غصت ب مق
	B		ةيراطبلال ةلاح ضرعل رارمتسالال عم طغضا
	رسيأل زودنيو حاتفم		رسيأل زودنيو حاتفم ةفيظو لي طعت / ني كمت
	نميأل زودنيو حاتفم		نميأل زودنيو حاتفم ةفيظو لي طعت / ني كمت

- ةءاضإ، $10\% = 1$ حابصمالم ةءاضإ) ةيراطبلال ةلاح ضرعل رارمتسالال عم طغضا (اذكو، $20\% = 1+2$ حابصمالم).
- نيي عت ةءاعإلر ناوٲ سمخ ةءمل زودنيو يحياتفم الك لىل ع رارمتسالال عم طغضا ع.نصمالم.

2.4G يكلسالال نارثقالا ةقيرط

ع.رسلأ لكشب T عوض ضموتس؛ ناوٲ 5 ةءمل $F_n + T$ لىل ع رارمتسالال عم طغضلأ ءعب نارثقالا حاجن ءعب. نارثقالا ءارجإل 2.4G لابقثسالال زاهج لصفو ليصوت ءعأ ءاضم T عوض لظيس.

يكلسلال لاصتال عضو

- عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- Type-C® لبك مادختساب رتوي بمكلك زاهجب حيتافم لة حول لي صوتب مق قفرم ل.

زتره ايجي 2.4 عضو

- عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- رتوي بمكلك زاهجب قفرم لايكلسالال 2.4 GHz ل وحم لي صوتب مق

BT عضو

- BT عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- لاصتالاي فب غرتي ذلإ نارقتال زاهجب رايتخال $F_n + Q/W/E/R$ لىل طغضا هب.
- نارقتال ادبلر ناو ثال ةدمل $F_n + Q/W/E/R$ لىل رارمستالال عم طغضا
- كزاهجب لىل BT ثوتولبل لاصتال لي غشتب مق
- كزاهجب لىل نارقتال تاميلىل عبتا
- كلك نم بلطي امدنع حيتافم لة حول لىل نارقتال رورم ل زمر لخدأ

Ducky تاي ج مرب



<http://duckyhub.io> طبارل اربع صي صختلا جمانرب ىلإ لوصلو اى جري ، صي صختلل :عظحال م

ONE X World's First
Inductive Keyboard

Redefining Analog Keyboard



www.duckychannel.com.tw