

nutribullet®
PRO PULSE 1200™

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes
die beiliegende Bedienungsanleitung
aufmerksam durch.



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN SIND IMMER GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® diese Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden **Sicherheitshinweise** beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der potentiellen Gefahren bewusst sind.

- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® BEIM BETRIEB NICHT UNBEAUF SICHTIGT.**
- **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM FREIEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

HITZE UND DRUCK: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Mixen Sie keine heißen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten in einem hermetischen

nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

WARNUNG! Heiße Zutaten können Druck im hermetischen Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann. Mixen Sie feste und flüssige Zutaten bei Raumtemperatur oder gekühlt (21°C oder weniger).

Lassen Sie das Gerät nicht länger ununterbrochen laufen als für die Zubereitung des Rezepts unbedingt notwendig – im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute.

Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten oder sprudelnden Zutaten (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.). Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung der Klingen kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im hermetischen Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen-

WARNUNG! und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der nutribullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den nutribullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Extraktionsklinge langsam ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.

WENN DAS GERÄT LÄNGER ALS EINE MINUTE BETRIEBEN WIRD, KANN DIE BEIM MIXEN ENTSTEHENDE REIBUNG DER EXTRAKTIONSKLINGEN DIE ZUTATEN ERHITZEN, WODURCH SICH IM HERMETISCHEN BECHER DRUCK AUFBAUT. WENN SICH DER BECHER BEI BERÜHRUNG HEISS ANFÜHLT, LASSEN SIE IHN VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN, BEVOR SIE IHN VORSICHTIG ÖFFNEN, UND HALTEN SIE IHN VOM KÖRPER FERN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

- Warten Sie nach dem Zerkleinern der Zutaten, bis der Inhalt sich setzt, und lassen Sie möglichen überschüssigen Druck entweichen, indem Sie

den Becher langsam vom Klingeneinsatz abdrehen. Halten Sie den Behälter vom Körper fern, falls sich Druck aufgebaut haben sollte.

- Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden. Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten.
- Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mal für 2-3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.
- **BEWAHREN SIE DAS MIXGUT NICHT ZU LANGE IN EINEM HERMETISCHEN BEHÄLTER AUF!** Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und im hermetischen nutribullet® Becher Druck aufgebaut wird. Wenn Sie den Smoothie nicht sofort verbrauchen, entfernen Sie die Klinge, verschließen Sie den Behälter mit einem Deckel oder einer Frischhaltefolie

und stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetischen nutribullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären.

EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lassen Sie die Extraktionsklinge nicht auf dem Motorsockel, wenn sie nicht an einem nutribullet® Becher befestigt ist. Eine freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.

WARNUNG: DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der scharfen Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN! Halten Sie beim Betrieb des Gerätes Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Um das Auslaufen von Flüssigkeit und das

mögliche Loslösen von Teilen während des Gerätebetriebs zu vermeiden, muss die Klinge ausgerichtet und am nutribullet® Becher sicher befestigt sein, indem sie mit der Hand festgedreht wird. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind, bevor Sie den Becher auf den Motorsockel setzen und das Gerät in Betrieb nehmen.

- Schalten Sie nach dem Gebrauch von nutribullet® das Gerät aus und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Einheit aus Becher und Klinge vom Motorsockel entfernen. Wenn der Becher entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

MIXEN SIE NICHT OHNE FLÜSSIGKEIT, DA DIE GEFAHR BESTEHT, DIE EXTRAKTIONSKLINGE ODER DEN MOTOR ZU BESCHÄDIGEN.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nährhaften Getränken mit cyclonic action® von nutribullet® ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. nutribullet® ist nicht geeignet, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscrusher verwendet zu werden. Geben Sie immer Flüssigkeit zum Smoothie.

- Verwenden Sie die Extraktionsklinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: Motor und Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.
- Einige Modelle enthalten eine Klinge, um trockene Zutaten zu zerkleinern. Die Klinge kann verwendet werden, um Kräuter, Gewürze, Cerealien und Kerne zu zerkleinern.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

WARNUNG: Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können. Der Austausch des Netzkabels ist nicht vorgesehen. Wenn es beschädigt ist, muss das Gerät ausgetauscht werden.

- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst

oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

- **VORSICHT:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Netzstecker oder der Motorsockel in keiner Weise verändert werden. Dies führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern erhöht auch die Gefahr von Personenschäden.
- Die Verwendung von fremdem Zubehör, einschließlich Einmachgläser, ist verboten und lässt nicht nur die Garantie ungültig werden, sondern kann auch Ursache für Brand, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden sein.
- **Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht in Wasser**

oder sonstige Flüssigkeit mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt erscheinen.

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, sowie bevor es zusammen- und auseinandergebaut oder gereinigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder bewegte Teile handhaben.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den nutribullet® Becher keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Kunststoff feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass

- die Dichtung richtig sitzt und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Antriebselemente des Schalters am Motorsockel hindernisfrei und sauber sind und sich leicht drücken lassen. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 16–17 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nutribullet® nicht, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn nutribullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, wie beispielsweise Herde, in Berührung kommt.
 - Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. nutribullet® ist mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor

bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

BELÜFTUNG

WARNUNG:

Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie verstopft sein, da sie für die notwendige Belüftung sorgen, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird. Stellen Sie nutribullet® nicht auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

- **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

ERHITZEN IN DER MIKROWELLE ODER AUF DEM HERD

- **MIXEN SIE KEINE HEISSEN ZUTATEN!** Mixen Sie die raumwarmen oder gekühlten Zutaten (21°C oder weniger) und geben Sie das Mixgut anschließend zum Erhitzen in einen nicht hermetischen, mikrowellengeeigneten Behälter oder in einen Topf. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der gegarten Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.
- Legen Sie die Teile von nutribullet® nicht in die Mikrowelle oder in den Backofen und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Vermeiden Sie es, mit nutribullet® die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Obstkerne können auch die Klinge und den nutribullet® Becher beschädigen.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie einen Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH

- **MACHEN SIE DEN BECHER NICHT ZU VOLL, DAMIT ER NICHT ÜBERLÄUFT!** Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten und die Flüssigkeit die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschreiten. Für die wirksame Extraktion der Nährstoffe benötigt Cyclonic Action® von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wenn die

Füllstandsmarkierung MAX überschritten wird, kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck aufgebaut werden, wodurch sich der Becher vom Klingeneinsatz lösen könnte.

- Der Becher und die Extraktionsklingen sind speziell für das jeweilige nutribullet® Modell hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® beschädigen oder die Sicherheit gefährden. Wenn die Becher oder die Extraktionsklinge ausgetauscht werden müssen oder wenn Sie weitere Zubehörteile auf der Webseite nutribullet.com kaufen bzw. sich an den Kundendienst wenden möchten, geben Sie Ihr Modell an, um kompatible Teile zu finden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Schalten Sie das Gerät sofort aus und tauschen Sie den Becher aus, wenn Sie Risse, Einrübungen

oder sonstige Schäden am Becher, an den Laschen des Bechers oder an den Laschen der Antriebselemente am Motorsockel feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die auf den Seiten 16 und 17 empfohlene Wartung durch und verwenden Sie nutribullet® nicht mit beschädigten Teilen. Wenn nutribullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue nutribullet® Becher und Klingen können Sie auf der Webseite nutribullet.com kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden. ES WIRD EMPFOHLEN, DEN BECHER ALLE SECHS MONATE AUSZUTAUŠCHEN.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!




Inhalt

- 12 Montageanleitung**
- 13 Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers**
- 14 Impulsbetrieb**
- 16 Wartung**
 - 16 Reinigung von nutribullet®
 - 17 Ersatzteile

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet® Pro Pulse **1200™**.

Montageanleitung

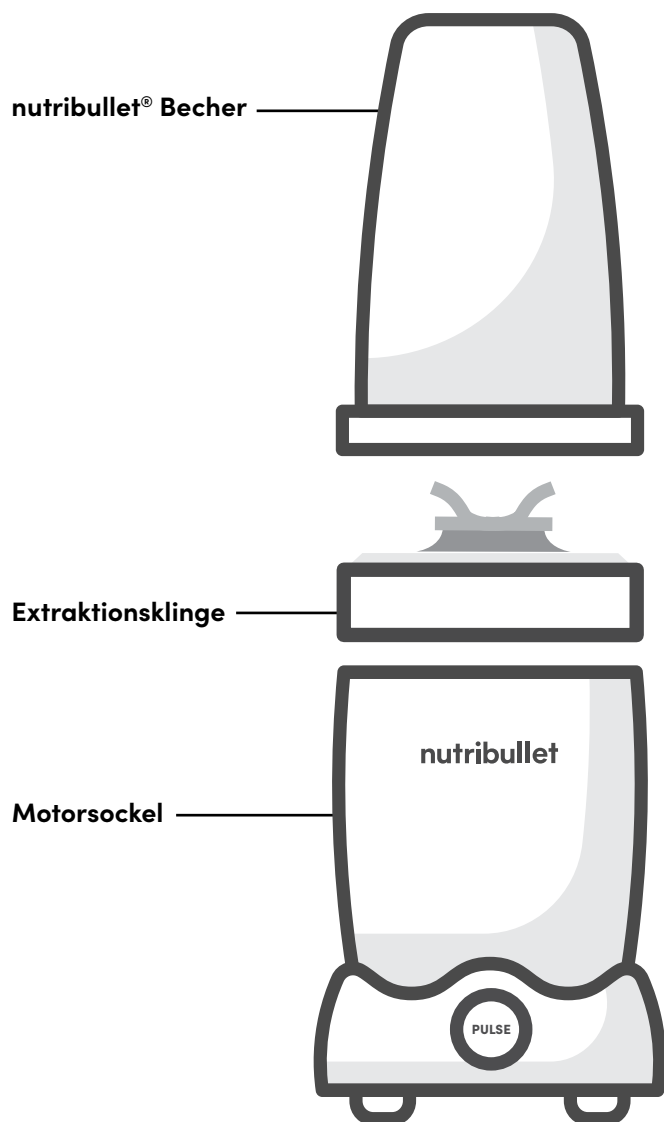


Montage des nutribullet® Bechers


FÜR DIE DETAILLIERTE MONTAGEANLEITUNG LESEN SIE BITTE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG NACH.



Geben Sie die Zutaten in den **nutribullet® Becher**.

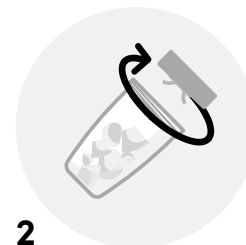

Drehen Sie die **Extraktionsklinge** fest auf den **Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.

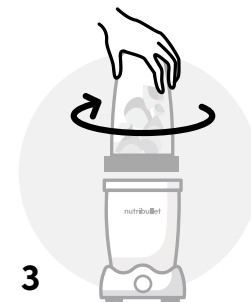

Drehen Sie den **nutribullet® Cup** um und stellen Sie ihn auf die Motorbasis. Durch leichtes Drücken und Drehen wird der automatische 60-Sekunden-Mischzyklus aktiviert. Das blaue Licht und das Gerät werden im automatischen Modus ausgeschaltet abgeschlossen.



Drücken Sie den Becher nach unten und drehen Sie ihn vorsichtig nach links, um ihn auszurasten.



Wenn die **Extraktionsklinge** vollständig zum Stillstand gekommen ist, entfernen Sie den **Becher** vom **Motorsockel**. Der Smoothie ist fertig!




VORSICHT: Nehmen Sie den **Motorsockel** nicht länger als 1 Minute pro Mischvorgang in Betrieb. Nehmen Sie den **Motorsockel** nicht für mehr als drei einminütige Mischvorgänge nacheinander in Betrieb, ohne ihn nach der dritten Extraktion für 2-3 Minuten abkühlen zu lassen. Wenn der Motor, egal bei welchem Mischvorgang, länger als 1 Minute ununterbrochen läuft, könnten die Zutaten erhitzt und der **nutribullet® Becher** unter Druck gesetzt werden.

Durch die Reibung der **Klinge** während der Extraktion können sich die Zutaten erhitzen und kann Druck im versiegelten Becher aufgebaut werden. Wenn sich der Becher bei Berührung heiß anfühlt, lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen, und halten Sie ihn vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Intermittierender Betrieb

Aufgrund der hohen Motorleistung emulgiert nutribullet die Zutaten während der Extraktion. Daher ist bei der Zubereitung von Speisen wie Chunky Sauce oder grob gehackten Zwiebeln der

Impulsbetrieb besonders wichtig. Um das Gerät mit **Impulsen** zu betreiben, braucht es etwas Übung, doch wenn Sie es ein paar mal gemacht haben, werden Sie zum Experten!

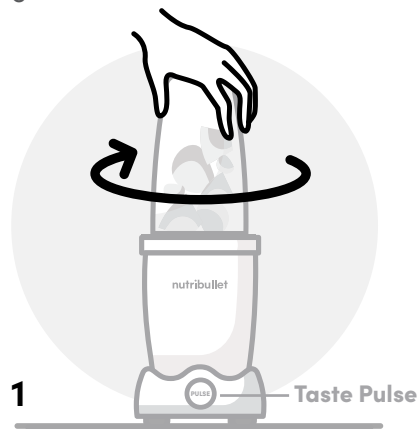

Drücken und drehen Sie zum Pulsen den **nutribullet® Cup** auf die **Power Base**. Drücken Sie die **Pulse-Taste** innerhalb von 5 Sekunden nach dem Mixen, wodurch der aktuelle Mixzyklus angehalten wird, um den manuellen Pulsmodus zu aktivieren.



Die **Taste Pulse** beginnt **BLAU** zu blinken, wodurch angezeigt wird, dass der **Impulsbetrieb** aktiv ist.

WICHTIG: Der Impulsbetrieb bleibt 1 Minute aktiv und deaktiviert sich dann. Wenn der Becher noch auf Position ON steht, passiert nichts. Der Becher muss nach links auf die Position OFF gedreht werden, danach kann der normale Betrieb fortgesetzt werden.



Um die Klingen zu bedienen, muss die **Taste Pulse** gedrückt gehalten werden. Lassen Sie die **Taste Pulse** wieder los, um die Klingen zu stoppen. Warten Sie nach jedem Impuls, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, drücken Sie dann die **Taste Pulse** erneut, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.



VORSICHT: Nehmen Sie den **Motorsockel nicht** länger als 1 Minute pro Mischvorgang in Betrieb. Nehmen Sie den **Motorsockel** nicht für mehr als drei einminütige Mischvorgänge nacheinander in Betrieb, ohne ihn nach der dritten Extraktion für 2-3 Minuten abkühlen zu lassen. Wenn der Motor, egal bei welchem Mischvorgang, länger als 1 Minute ununterbrochen läuft, könnten die Zutaten erhitzt und der **nutribullet® Becher** unter Druck gesetzt werden.

Durch die Reibung der **Klinge** während der Extraktion können sich die Zutaten erhitzen und kann Druck im versiegelten Becher aufgebaut werden. Wenn sich der Becher bei Berührung heiß anfühlt, lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen, und halten Sie ihn vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Wartung

nutribullet® ist leicht zu reinigen: legen Sie die Teile (außer dem **Motorsockel** und der **Extraktionsklinge**) einfach in den **oberen Korb** des Geschirrspülers oder reinigen Sie sie mit heißem Seifenwasser von Hand und spülen Sie sie ab.

Reinigung von nutribullet®:

1.

Am wichtigsten ist es, **IMMER** den **Stecker des Motorsockels aus der Steckdose zu ZIEHEN**, wenn das **Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt oder Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegten Teilen nähern**. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig stillstehen.

2.

Entfernen Sie die Einheit aus **Becher und Extraktionsklingen** vom **Motorsockel**.

3.

Reinigen Sie die einzelnen Teile (**Motorsockel, Extraktionsklingen, nutribullet® Becher**) wie nachfolgend angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Im Allgemeinen verschmutzt der **Motorsockel** nur wenig, wenn aber die **Extraktionsklinge** nicht richtig auf den **nutribullet® Becher** gedreht ist, können die Flüssigkeiten auslaufen, in den **Motorsockel** eindringen und die Antriebstasten verkrusten.
- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie **NICHT** die Hände oder Werkzeuge, um die weißen Laschen des Antriebssystems zu reinigen, wenn **nutribullet®** an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Entfernen Sie nicht die Gummi- oder Kunststoffauskleidung im **Motorsockel**.
- Reinigen Sie den **Motorsockel** außen und innen mit einem Schwamm oder einem Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.
- Achten Sie besonders darauf, verkrustete Speisen von den Laschen des Antriebssystems im Motorsockel zu entfernen. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine kleine Bürste, um sicher zu sein, dass die Reinigung gründlich erfolgt.



WARNUNG: Tauchen Sie den **Motorsockel** nicht ins Wasser.

EXTRAKTIONSKLINGE:

- **ENTFERNEN SIE DIE DICHTUNG NICHT**, da die **Extraktionsklinge** unwiederbringlich beschädigt würde und dadurch Flüssigkeit austreten würde. Wenn Sie, wie oben beschrieben, nach der Reinigung noch eine zusätzliche Desinfektion durchführen möchten, dann spülen Sie mit einer mit Wasser verdünnten 10%igen Essiglösung oder Zitronensaft nach. Wenn sich die Dichtung im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie, auf der Webseite nutribullet.com oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden, eine neue **Extraktionsklinge** kaufen.
- Trocknen Sie die **Extraktionsklinge** vollständig ab. Damit **BEIDE SEITEN** vollständig trocknen können, wird empfohlen, die **Extraktionsklinge** im Abtropfgestell auf die Seite zu drehen.

NUTRIBULLET® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Diese Teile können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die **nutribullet® Becher** zu reinigen, da der Kunststoff sich verformen könnte.

- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die drei seitlichen Laschen der **nutribullet® Becher** nicht beschädigt sind (Risse, Sprünge, Brüche oder Verrundungen). Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.
- **VERWENDEN SIE KEINEN BECHER MIT ABGEBROCHENER, BESCHÄDIGTER ODER FEHLENDER LASCHE, DA SICH DER BECHER VOM MOTORSOCKEL LÖSEN UND FOLGLICH DER KLINGENEINSATZ FREILIEGEN KÖNNTE!**

BESEITIGUNG VON HARTNÄCKIGEM SCHMUTZ:

- Angetrocknete Speiserückstände im **nutribullet® Becher** können leicht beseitigt werden, indem der Becher zu etwa 2/3 mit raumwarmem Wasser (21°C oder weniger) gefüllt und die **Extraktionsklinge** auf den Becher gedreht wird. Setzen Sie dann die Einheit aus Becher und Klinge auf den **Motorsockel von NutriBullet®** und lassen Sie das Gerät für 20–30 Sekunden laufen. Auf diese Weise werden eingetrocknete Speisen aufgeweicht und es reicht, sie abzuwischen und nachzuspülen, um sie zu beseitigen.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehöerteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite nutribullet.com/shop/accessories oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/Für die Transport- und Schutzverpackung des Produkts wurden umweltfreundliche Materialien gewählt, die recycelt werden können. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



DE/Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



DE/Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

Vertrieben durch:
De'Longhi Appliances
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso - Italy

Hergestellt für:
Bullet Brands, LLC
11601 Wilshire Boulevard, 23. Stock
LOS ANGELES, CA 90025 USA

Capital Brands Distribution, LLC | Alle Rechte vorbehalten.
nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

220530_nutribullet® Pro Pulse 1200