

SURFTAB Y10



DE BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

1. Willkommen	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3. Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter	5
4. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
5. Technische Daten	10
Technische Daten Gerät	10
Technische Daten Netzteil	11
6. Lieferumfang.....	12
7. Bedienelemente und Anschlüsse.....	13
8. Das Surftab in Betrieb nehmen	14
Das Surftab aufladen	14
Das Surftab einschalten	15
9. Elemente auf dem Startbildschirm	16
10. Den Touchscreen verwenden	17
Ein Element auswählen	17
Die Ansicht vergrößern und verkleinern	17
Scrollen	18
Die On-Screen-Tastatur verwenden	18
11. Den Startbildschirm individuell einrichten	18
Appverknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen	19
Widgets zum Startbildschirm hinzufügen	19
Appverknüpfungen und Widgets vom Startbildschirm entfernen	20
Den Bildschirmhintergrund ändern	20
12. Die Einstellungen aufrufen	21
13. Eine Identifikationsmethode für die Bildschirmsperre einrichten	21
14. Die Anzeigesprache ändern	21
15. Das Surftab mit dem Internet verbinden.....	22
Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk verbinden (WLAN)	22
Mit einem mobilen Drahtlosnetzwerk verbinden (via LTE)	23

16. Den Internetbrowser aufrufen / Eine Internetadresse eingeben	24
17. Emails mit dem Surftab empfangen und versenden	24
Die App einrichten	24
Emails empfangen	25
Emails versenden	25
18. Apps aus dem Play Store herunterladen und installieren	26
19. Apps deinstallieren	26
20. Die Kamera verwenden	27
21. Dateien zwischen dem Surftab und anderen Geräten	
austauschen	28
Dateien via Bluetooth austauschen	28
Dateien zwischen dem Surftab und einem PC austauschen	30
22. Reset und Recovery Modus	31
Das Surftab zurücksetzen (Reset)	31
Das Surftab in den Recovery-Modus versetzen / Werkseinstellungen laden	31
23. Das Surftab ausschalten	32
Standby	32
Herunterfahren / ausschalten	32
24. Nützliche Tipps zum Energiesparen	32
25. Problembehebung / FAQ	33
26. Glossar	34
27. Hinweise zu Copyright und Marken	35
28. Hinweise zu Entsorgung und Recycling	36
Hinweise zur Entsorgung	36
Hinweise zum Recycling	36
Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern	37
29. Hinweise zur Garantie	37
30. Hinweise zum Kundensupport	37

1. Willkommen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen SurfTab Y10.

Das Online-Benutzerhandbuch, der beiliegende Quick Start Guide und die ergänzende Broschüre "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind unmittelbar Bestandteil des Produktes.

Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Gerätes.

Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes vollständig an den neuen Besitzer aus.

Um mit maximaler Effizienz und sicher arbeiten zu können sowie das Gerät vor möglichen Gefahren zu bewahren, machen Sie sich bitte nachfolgend mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Diese Anleitung beschreibt die Grundfunktionen Ihres SurfTabs. Informationen zur Bedienung einzelner Apps entnehmen Sie bitte den Anleitungen der einzelnen Apps.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr neues SurfTab ist ein Tablet auf Basis von Android™, das sowohl zum Surfen im Internet als auch zum Ausführen von diversen Applikationen und Spielen, sowie zum Streaming oder anderweitiger Wiedergabe von Musik, Bildern und Videos¹ dient.

Verwenden Sie das Gerät immer nur für die vorgesehenen Zwecke. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in der technischen Dokumentation. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Veränderungen am Gerät ergeben.

Weiterhin ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder den Verlust von Daten und den sich daraus ergebenden Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Änderungen können ohne direkte Beschreibung im Benutzerhandbuch vorgenommen werden. Informationen im Benutzerhandbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln. Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

¹ Nicht alle notwendigen Applikationen sind ab Werk vorinstalliert. Sie können Ihre Wunsch-Applikationen im Google Play™ Store downloaden. Einige Applikationen sind kostenpflichtig.

3. Erläuterung der Gefahrenzeichen und Signalwörter

In diesem Heft werden die folgenden Gefahrenzeichen und Signalwörter verwendet:

WARNUNG

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen

VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden

ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden

HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten sowie praktischer Unerfahrenheit oder Unkenntnis

- Kinder und gefährdete Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht handhaben.

Erstickungsgefahr und Risiko ernster Verletzungen durch Zubehörteile und Verpackungsmaterial

- Halten Sie Zubehörteile und Verpackungsmaterial von Säuglingen, Kleinkindern und Tieren fern.
- Führen Sie keine Zubehörteile und/oder Teile des Gerätes in Körperöffnungen wie Mund, Ohren oder Augen ein.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes.
- Das Öffnen des Netzteils ist verboten.
- Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- Schließen Sie das Gerät und/oder Ladegerät nicht kurz.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags und/oder Brandgefahr durch nicht sichere Verbindungen

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht oder anderweitig beschädigt wird.
- Nutzen Sie auf keinen Fall beschädigte Netzkabel und/oder -stecker.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nur an geeigneten und fachgerecht installierten Netzsteckdosen. Beachten Sie hierzu die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.
- Meiden Sie lockere Netzsteckdosen.
- Wenden Sie sich im Fall eines Netzteil-Defektes an den Kundenservice.

Brand- und/oder Verätzungsgefahr durch einen beschädigten oder auslaufenden Akku

- Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Gerät und/oder Akku, falls der Akku ausläuft. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn sich in einem solchen Fall die Berührung des Gerätes/Akkus nicht vermeiden lässt.
- Bei Hautkontakt mit dem Akkusubstrat waschen Sie sich sofort gründlich die Hände.
- Bei Augenkontakt spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Risiko der Schädigung des Gehörs bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern

Das Gerät kann bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern hohe Lautstärken erzeugen. Es können Hörschäden entstehen, wenn das Gehör über längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt wird. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Hörschäden können schleichend eintreten.

- Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum hinweg mit hoher Lautstärke zu hören (z. B. Musik).
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Headset, Kopf- oder Ohrhörer anschließen.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung von Headset, Kopf- oder Ohrhörern die Schallemission einen mit A bewerteten Schallpegel von 80 dB nicht übersteigt.
- Wählen Sie immer die minimale Lautstärkeeinstellung, die Sie Töne deutlich und angenehm hören lässt.
- Sehen Sie davon ab, die Lautstärke zu erhöhen, nachdem Sie sich an die Lautstärke gewöhnt haben.

- Eine Veränderung der Grundeinstellung des Equalizers kann die Lautstärke des Gerätes erhöhen.
- Veränderungen der bereits installierten Software (z. B. Betriebssystem, Firmware, Treiber) können ebenfalls eine Erhöhung der Lautstärke bewirken.

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter Aufmerksamkeit

- Sicherheit hat beim Autofahren absolute Priorität. Der Umgang mit dem Gerät während des Autofahrens ist aus diesem Grund verboten.
- Achten Sie stets auf Ihre unmittelbare Umgebung, um sich und andere nicht zu gefährden.
- Wenn Sie im öffentlichen Raum ein Headset, Kopf- oder Ohrhörer nutzen, wählen Sie eine Lautstärke, die die Umgebungsgeräusche nicht übertönt. Eine derartige Ablenkung bzw. Isolation könnte Unfälle verursachen. Die Nutzung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern während des Fahrens ist in einigen Regionen gesetzlich verboten.

Risiko von Störungen anderer elektronischer Geräte mit Hochfrequenzsignalen

- Schalten Sie das Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist (z. B. in Flugzeugen während des Starts und der Landung, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten). Achten Sie auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt deren Anweisungen.
- In Flugzeugen können Sie das Gerät mit Erlaubnis des Fluggersonals nach dem Start im Flugmodus verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung die elektronischen Navigationssysteme in einem Flugzeug gestört werden können.
- Sehen Sie von der Verwendung des Gerätes in der Nähe anderer elektronischer Geräte ab.

Risiko multipler Verletzungen sowie Explosions- und Brandgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen

- Der Betrieb des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Tankstellen, Baustellen oder Chemieanlagen) ist verboten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen (z. B. Gas, Kraftstoff, Chemikalien, Getreidestaub, Partikeln, Staub oder Metallstaub) befinden. Eventuell entstehende Funken können Brände und Explosionen auslösen.
- Achten Sie in diesen Bereichen auf entsprechende Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt alle Anweisungen.

VORSICHT

Brand- und Explosionsgefahr bei der Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte und Netzteile

- Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte bzw. ein baugleiches Netzteil, um den Akku zu laden.
- Tauschen Sie ein defektes Netzteil nur gegen ein baugleiches Netzteil aus. Beachten Sie hierzu die Angaben in den technischen Daten zum Netzteil oder wenden Sie sich an Ihren Kundenservice.

Risiko multipler Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen

- Setzen Sie das Gerät und/oder Netzteil keinen Vibrationen und/oder Stößen aus.
- Lassen Sie das Gerät und/oder Netzteil nicht fallen. Verwenden Sie das Gerät/Netzteil nicht, wenn es heruntergefallen und/oder beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät/Netzteil vor der Wiederinbetriebnahme durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen.
- Achten Sie immer darauf, das Netzkabel sicher zu verlegen.
- Vermeiden Sie Knoten oder Schlaufen im Netzkabel.

Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei bekannter Vorbelastung für Fotosensitivität

- Wenn innerhalb Ihrer Familie Ausprägungen fotosensitiver Empfindlichkeit (z. B. Krampfanfälle bei der Nutzung ähnlicher Geräte) bekannt sind, wenden Sie sich vorsichtshalber vor Nutzung des Gerätes an einen Arzt.
- Das Anschauen von Videos und/oder Videospielen mit schnellen Bildfolgen über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein, sobald Sie sich unwohl fühlen, und pausieren Sie angemessen lang.
- Sollten bei Ihnen während der Nutzung des Gerätes Muskelkrämpfe oder Desorientierung auftreten, stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.
- Um Überbelastungen der Augen vorzubeugen, beachten Sie:
 - Nutzen Sie das Gerät nur bei ausreichender Beleuchtung im Zimmer. Vermeiden Sie aber zu grelles Licht.
 - Halten Sie einen angemessenen Abstand zum Gerät ein.
 - Achten Sie auf ein sauberes Display.
 - Stellen Sie Helligkeit und/oder Kontrast des Displays auf ein Ihnen angenehmes Niveau für eine scharfe und deutliche Anzeige ein.
 - Pausieren Sie regelmäßig während der Nutzung des Gerätes.

Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Stütz- und Bewegungsapparates aufgrund langandauernder Nutzung

- Sich häufig wiederholende Bewegungsabläufe (z. B. bei längerer Nutzung von Tastatur oder Touchscreen sowie beim andauernden Spielen) können zu Schmerzen in Händen, Armen, Schultern, im Nacken- und Schulterbereich oder in anderen Körperteilen führen. Um Überbelastungen des Stütz- und Bewegungsapparates vorzubeugen, beachten Sie:
 - Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes immer auf eine entspannte Körperhaltung.
 - Wechseln Sie eingenommene Haltungen regelmäßig und legen Sie des Öfteren Bewegungspausen ein.
 - Wenden Sie nur einen leichten Tastendruck an.
 - Pausieren Sie regelmäßig.
- Wenn Sie während der Nutzung des Gerätes entsprechende Beschwerden bei sich feststellen, beenden Sie umgehend alle Aktivitäten am Gerät und konsultieren Sie einen Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Schoß oder anderen Körperteilen. Durch die Wärmeentwicklung des Gerätes kann es zu unangenehmen Empfindlichkeiten oder Verletzungen (z. B. leichte Verbrennungen) kommen.

ACHTUNG

Um möglichen Fehlfunktionen und/oder Geräteschäden durch Umwelteinflüsse vorzubeugen, beachten Sie:

- Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 30 und 70 Prozent.
- Die empfohlene Umgebungstemperatur für den Betrieb, das Laden und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 5° C bis 30° C. Temperaturen außerhalb dieses Bereiches können die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku mindern sowie Geräteschäden bewirken.
- Schützen Sie das Gerät vor schnellen Temperaturschwankungen. Kondensation von Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden am Gerät bis hin zur Gefahr für den Nutzer führen.
- Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung (z. B. im Auto), um Fehlfunktionen von Display und Gerät sowie einer möglichen Explosion des Akkus vorzubeugen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen (z. B. Kerzen, Kamin- oder Lagerfeuer) fern, um eine mögliche Explosion des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie stets Regen, Tropf- oder Spritzwasser.
- Während eines Gewitters darf das Gerät nicht im Freien verwendet werden.

- Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät in einer möglichst staubfreien Umgebung.
- Magnetische Felder können zu Fehlfunktionen und/oder Akkuentladung führen.

Um möglichen Beschädigungen Ihres Gerätes vorzubeugen:

- Laden Sie Ihr Gerät nicht an Standard-USB-Anschlüssen (wie z. B. an PCs oder Notebooks).
- Achten Sie darauf, Kabel nur locker aufzurollen.
- Feuchtigkeit, starker Rauch oder Qualm können zu Fehlfunktionen führen und/oder das Gehäuse des Gerätes schädigen.



HINWEIS

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

5. Technische Daten

Technische Daten Gerät

Prozessor (CPU):	MT8163/MT8765 Prozessor*, bis zu 1,5 GHz, 64-Bit ARMv8 Cortex-A53 Quad-Core
Betriebssystem:	Android™ 9 Pie
Arbeitsspeicher (RAM):	2 GB DDR 3
Speicherkapazität:	32 GB
Grafikprozessor (GPU):	Mali-T720 MP2
Display-Größe:	10,1" (25,7 cm)
Display-Typ:	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch- HD-IPS-Display
Bildschirmauflösung:	1280 x 800 Pixel
Bildformat:	16 : 10
Kamera:	Frontseite: 0,3 MP; Rückseite: 2 MP
Lautsprecher:	Stereo
Mikrofon:	ja

Schnittstellen:	Micro-USB 2.0 (Host), Speicherkartenleser, Sim-Karten-Slot*, Audio Out / Mic In (3,5 mm)
Netzwerk:	WLAN 802.11a/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz)*, UMTS/3G (900/2100 MHz)*, LTE/4G (800/1800/2100/2600 MHz)*, Bluetooth 4.0, Miracast™
Unterstützte Speicherkarten:	microSD(HC/XC) bis zu 256 GB, Micro-SIM*
Abmessungen (B x H x T):	ca. 244 x 162 x 9,2 mm
Gewicht:	ca. 474 g
Material/Farbe:	Kunststoff/Schwarz
Abspielbare Videoformate:	MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (e. g. Xvid)
Video-Containerformate:	AVI, MKV, MOV
Gaming:	3D Spiele, G-Sensor Spiele, Classic Games, Touch Games
Unterstützte Bildformate:	JPEG, PNG, GIF, BMP
Abspielbare Audioformate:	MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC
Batterie-Art:	Li-Polymer (3,7 V / 5000 mAh / 18,500 Wh)
Akku laden über:	Micro-USB
Stromquelle:	Netzteil (100 V – 240 V)
Weitere Merkmale:	G-Sensor, GPS
Sprachen:	Alle im Betriebssystem Android™ 9 enthaltenen Sprachen
Betrieb und Lagerung:	Temperaturbereich 5 °C bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 %

* modellabhängige Ausstattungsoption


Technische Daten Netzteil

Modell:	K-T100502000E
Eingangsspannung:	100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
Eingangsstrom:	0,35 A max.
Ausgang:	DC 5 V/2000 mA
Hersteller:	Dongguan Bestgk Smark Technology Co. LTD

6. Lieferumfang

- TREKSTOR SURFTAB Y10
- Micro-USB-Kabel
- USB-Host Adapterkabel
- Netzteil (100 V - 240 V)
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

7. Bedienelemente und Anschlüsse

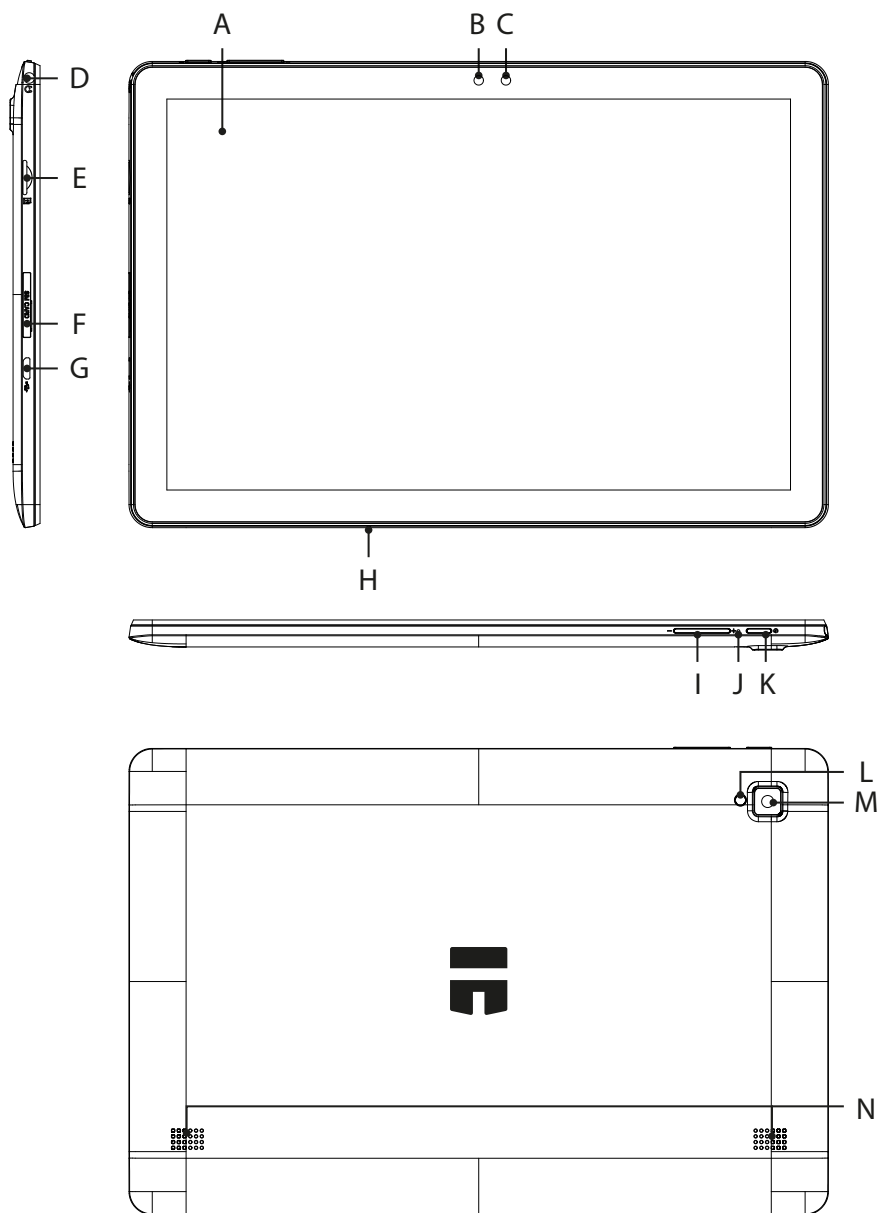

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| A) Touchscreen | H) Mikrofon |
| B) Kamera (Frontseite) | I) Lautstärkeregelung |
| C) (Blitz-)Licht | J) Reset |
| D) Audio-Buchse | K) Ein-/Ausschalter |
| E) Speicherkarteneinschub | L) (Blitz-)Licht |
| F) Micro-SIM-Karten-Slot* | M) Kamera (Rückseite) |
| G) Micro-USB-Buchse/
Ladebuchse | N) Stereo-Lautsprecher |

* modellabhängige Ausstattungsoption

8. Das Surftab in Betrieb nehmen

Das Surftab aufladen

Laden Sie Ihr Surftab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

Um das Surftab aufzuladen, verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten Netzteils mit der Micro-USB-Buchse des Surftab. Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.



HINWEIS

Lassen Sie das Netzteil nur so lange in der Netzsteckdose, bis das Surftab vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie anschließend erst das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie dann das Ladekabel von Ihrem Surftab.



HINWEIS

Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.



HINWEIS

Der Akku sollte bei Nichtgebrauch des Suftab etwa alle 6 Monate auf 40 bis 60 Prozent nachgeladen werden.

Das Surftab einschalten

Drücken Sie für ca. 5 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um das Surftab einzuschalten. Das Surftab fährt hoch. Direkt nach dem ersten Hochfahren erscheint ein Startassistent. Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten, um Ihr Surftab einzurichten.

Im Zuge des Startassistenten werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Um alle Funktionen des Surftab voll nutzen zu können, empfehlen wir dringend, sich an dieser Stelle tatsächlich mit Ihrem Google-Konto anzumelden.



HINWEIS

Sollten Sie noch über kein Google-Konto verfügen, tippen Sie an dieser Stelle auf "ODER EIN NEUES KONTO ERSTELLEN" und legen Sie ein neues Google-Konto an.

Nach Beendigung des Startassistenten wird Ihr Surftab konfiguriert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Surftab in dieser Zeit nicht aus!


Bei jedem weiteren Einschalten des Surftab erscheint im Anschluss an das Hochfahren der Sperrbildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie mit Ihrer Fingerspitze von unten nach oben über den Bildschirm.



HINWEIS

Falls Sie für Ihr Surftab eine Identifikationsmethode eingerichtet haben (s. Kapitel 13) müssen Sie sich zum Entsperren des Bildschirms anschließend mit der gewählten Methode identifizieren.

9. Elemente auf dem Startbildschirm

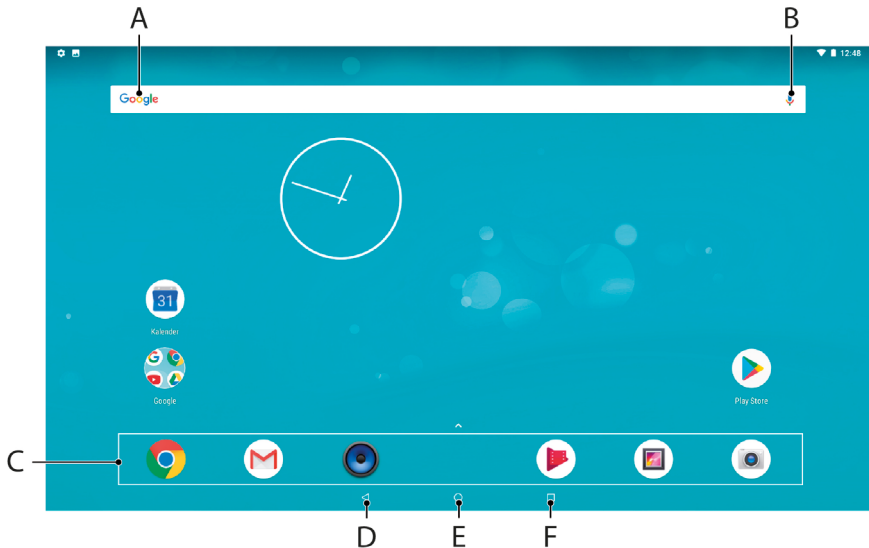

- A) Google™ Suche
- B) Google™ Sprachsuche
- C) Schnellstart-Leiste
- D) Return Icon: Tippen Sie darauf, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- E) Home Icon: Tippen Sie darauf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- F) Anzeige aller geöffneten Elemente: Tippen Sie darauf, um alle geöffneten Elemente anzuzeigen. Um ein geöffnetes, kürzlich verwendetes Element (App, Widget, Menü) zu schließen, legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach links oder rechts.




HINWEIS

Die drei Elemente am unteren Bildschirmrand (Return-Icon, Home-Icon, Anzeige aller geöffneten Elemente) werden in bestimmten Apps (z. B. in der Kamera-App) bewusst ausgeblendet, um Sie bei der Bedienung der App nicht zu stören. Um diese drei Icons wieder einzublenden, tippen Sie kurz auf den unteren Bildschirmrand. Die Icons werden daraufhin kurzzeitig wieder eingeblendet und Sie können auf deren Funktionen zugreifen.

10. Den Touchscreen verwenden


Ein Element auswählen

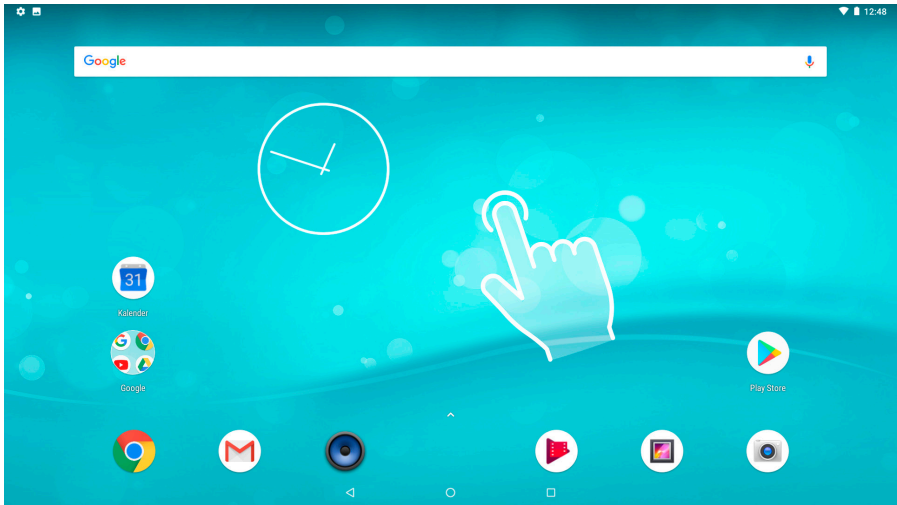

Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.

Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Einige Ansichten (Bilder, Webseiten, etc.) können in ihrer Größe verändert werden. Ziehen Sie dazu auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

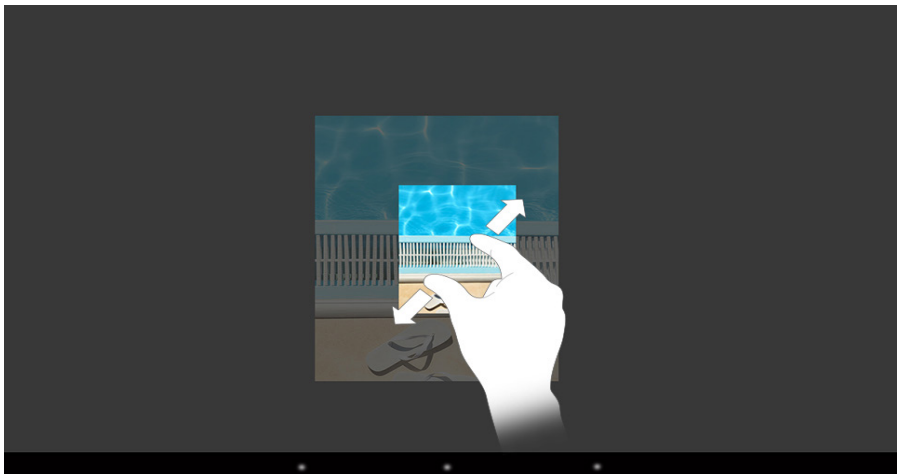

Scrollen

Um auf dem Bildschirm Ihres Surftab oder in einer App zu scrollen, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Bildschirm und ziehen Sie den Bildschirm in die entgegengesetzte Richtung:

Wenn Sie zu einem Element weiter unten auf dem Bildschirm gelangen möchten ("nach unten scrollen"), ziehen Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach oben. Umgekehrt können Sie "nach oben scrollen", indem Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach unten ziehen.

Wenn Sie zu einem Element weiter rechts auf dem Bildschirm gelangen möchten ("nach rechts scrollen"), ziehen Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach links. Umgekehrt können Sie "nach links scrollen", indem Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach rechts ziehen.

Die On-Screen-Tastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (z. B. eine Webadresse), wird die On-Screen-Tastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~[<", um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben.

Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (z. B. solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben.

Die verfügbaren Alternativen werden Ihnen nun angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Alternativbuchstaben.

11. Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Appverknüpfungen und Widgets in Form von Icons hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.



HINWEIS

Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis es bewegt werden kann. Nun können Sie das gewählte Icon auf jede freie Stelle innerhalb des gewünschten Fensters ziehen und dort platzieren, indem Sie es loslassen.

Appverknüpfungen zum Startbildschirm hinzufügen

Um Appverknüpfungen in Form von Icons zum Startbildschirm hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Tippen Sie auf den Startbildschirm und machen Sie dabei eine Ziehbewegung nach oben. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Apps anzeigt.
- b) Halten Sie die gewünschte App gedrückt und ziehen Sie diese nach oben, bis die Ansicht in den Startbildschirm wechselt.
- c) Ziehen Sie nun das Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des angezeigten Fensters.



HINWEIS

Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf einer anderen Seite des Startbildschirms platzieren.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Appverknüpfungen können Sie auch Widgets zum Startbildschirm hinzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis der Schriftzug "WIDGETS" am unteren Bildschirmrand erscheint.
- b) Tippen Sie auf den Schriftzug. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Widgets anzeigt.
- c) Halten Sie das gewünschte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm wieder erscheint.
- d) Ziehen Sie nun das Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des angezeigten Fensters.



HINWEIS

Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf einer anderen Seite des Startbildschirms platzieren.




HINWEIS

Um zu einem Icon zu gelangen, das auf einer anderen als der erste Seite des Startbildschirms platziert wurde, scrollen Sie einfach zur entsprechenden Seite (s. Kapitel 10, "SCROLLEN").

Appverknüpfungen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- Um eine Appverknüpfung oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, halten Sie das entsprechende Icon so lange gedrückt, bis am oberen Bildschirmrand "X" erscheint.
- Ziehen Sie das Icon auf "X". Sobald Sie das Icon loslassen, wird es vom Startbildschirm entfernt.

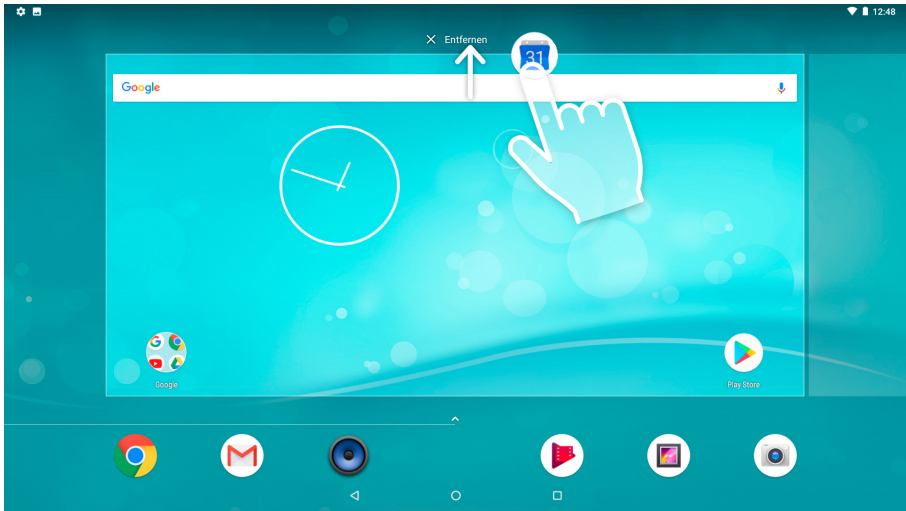

HINWEIS

Dieser Vorgang löscht nur die Verknüpfung der App/des Widgets auf dem Startbildschirm, nicht aber die App/ das Widget selbst. Wie eine App vollständig von Ihrem Surftab entfernt wird, erfahren Sie in Kapitel 19.

Den Bildschirmhintergrund ändern

- Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis der Schriftzug "HINTERGRÜNDE" am unteren Bildschirmrand erscheint.
- Tippen Sie auf den Schriftzug. Es erscheint eine Ansicht aller auf dem Surftab gespeicherten Hintergrundbilder oder die Galerie.



HINWEIS

Wenn Sie in der Reihe der verfügbaren Hintergrundbilder auf "MEINE FOTOS" tippen, gelangen Sie zur Bildergalerie der von Ihnen gemachten Fotos und können eines von diesen Fotos als Hintergrund auswählen.

- c) Wählen Sie Ihr Wunschbild aus und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie links oben im Bildschirm auf "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" tippen.
- d) Wählen Sie aus, ob Sie das Bild als Startbildschirm, Sperrbildschirm oder Start- und Sperrbildschirm verwenden möchten.

12. Die Einstellungen aufrufen



Sie finden den Button zum Aufrufen der Einstellungen im Applikationsmenü. Sie erkennen ihn an seinem Icon, einem Zahnrad-Symbol. Tippen Sie auf das Icon, um die Einstellungen aufzurufen.

13. Eine Identifikationsmethode für die Bildschirmsperre einrichten

Um die Sicherheit der auf dem Surftab liegenden Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, eine Identifikationsmethode für die Bildschirmsperre einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12).
- b) Scrollen Sie in den Einstellungen nach unten und tippen Sie auf "SICHERHEIT & STANDORT" (Vorhängeschloss-Symbol).
- c) Tippen Sie in der folgenden Ansicht auf "DISPLAYSPERRE".
- d) Wählen Sie aus den angebotenen Optionen die gewünschte Identifikationsmethode, indem Sie darauf tippen.



HINWEIS

Es stehen die folgenden Optionen zur Auswahl: "KEINE", "WISCHEN", "MUSTER", "PIN" und "PASSWORT".

Je nach gewählter Identifikationsmethode begleitet Sie ein Assistent bei der Einrichtung der Methode.



HINWEIS

Nach erfolgreicher Einrichtung müssen Sie sich bei jedem Entsperren des Bildschirms mit der gewählten Methode identifizieren.

14. Die Anzeigesprache ändern

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12).
- b) Scrollen Sie in den Einstellungen nach unten und tippen Sie erst auf "SYSTEM" UND DANN auf "SPRACHEN & EINGABE" (Weltkugel-Symbol).
- c) Tippen Sie in der folgenden Ansicht auf "SPRACHEN".

- d) Scrollen Sie so lange nach unten, bis die von Ihnen gewünschte Sprache angezeigt wird.
- d) Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und ziehen Sie sie in der Liste ganz nach oben. Das Surftab verwendet die gewählte Sprache jetzt als Anzeigesprache.



HINWEIS

Sollte Ihre Sprache nicht in der Liste auftauchen, fügen Sie sie über "Sprache hinzufügen" hinzu.

15. Das Surftab mit dem Internet verbinden

Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk verbinden (WLAN)

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12).
- b) Tippen Sie in den Einstellungen auf "NETZWERK & INTERNET" und dann auf "WLAN". Sie befinden sich nun im WLAN-Menü.
- c) Ziehen Sie rechts oben im WLAN-Menü den Schieber für WLAN mit Ihrer Fingerspitze von links nach rechts. Links oben im Bildschirm erscheint das Wort "AN".

Das Surftab sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.

- d) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es öffnet sich ein Eingabefenster.
- e) Geben Sie den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".

Das Surftab verbindet sich nun mit dem Drahtlosnetzwerk und zeigt bei erfolgreicher Verbindung das Wort "VERBUNDEN" unterhalb des gewählten Drahtlosnetzwerks an.

Über den Internetbrowser können Sie jetzt wie gewohnt im Internet surfen.



HINWEIS

Zum Deaktivieren der WLAN-Funktion ziehen Sie rechts oben im WLAN-Menü den Schieber für WLAN mit Ihrer Fingerspitze von rechts nach links. Links oben im Bildschirm erscheint das Wort "Aus".

Mit einem mobilen Drahtlosnetzwerk verbinden (via LTE*)

Mit der LTE-Funktion Ihres Surftab sind Sie unabhängig von verfügbaren WLAN-Netzen. Sie wählen sich über Ihren Mobilfunkanbieter ins Netz ein.

SIM-Karte einsetzen

Schalten Sie Ihr Gerät komplett aus, um die SIM-Karte einzusetzen. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, wird die Micro-SIM-Karte nicht erkannt.



HINWEIS

Achten Sie beim Einsetzen der SIM-Karte bzw. der Speicherkarte darauf, die Karte in den jeweils richtigen Einschub zu stecken: SIM-Karten nur in den SIM-Karteneinschub und Speicherkarten nur in den Speicherkarteneinschub.

Der SIM-Karteneinschub befindet sich an der linken Seite des Tablets (s. Kapitel 7, Punkt F).

a) Öffnen Sie die Klappe mit den Fingern über die Einkerbung.



HINWEIS

Nutzen Sie auf keinen Fall spitze und scharfkantige Werkzeuge, wie z.B. Nadeln. Dies kann zu Beschädigungen Ihres Gerätes führen.

b) Schieben Sie die SIM-Karte in den SIM-Karteneinschub, die goldenen Kontakte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten. Die abgeschrägte Ecke befindet sich links.

c) Schließen Sie die Klappe wieder.



HINWEIS

Wenn Sie Ihr Surftab nach dem Einsetzen der SIM-Karte wieder einschalten, müssen Sie die zugehörige PIN-Nummer eingeben.

Einstellungen für den LTE-Modus festlegen

Um den LTE-Modus auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12) und tippen Sie auf "DATENNUTZUNG". Hier können Sie z. B. Informationen zu mobilen Daten einsehen oder die Mobilfunkdaten aktivieren bzw. deaktivieren.



HINWEIS

Sollten die mobilen Daten nicht geladen werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

* modellabhängige Ausstattungsoption

16. Den Internetbrowser aufrufen / Eine Internetadresse eingeben

Sie finden den Internetbrowser in Form einer App im Applikationsmenü. Sie erkennen die Browser-App an ihrem Icon, einer blauen Weltkugel mit dem Titel "BROWSER".



Öffnen Sie die Browser-App im Applikationsmenü.

Um eine Internetadresse (URL) einzugeben, tippen Sie in die mittig oben im Fenster angezeigte Suchleiste. Die On-Screen-Tastatur erscheint.

Mit Hilfe der On-Screen-Tastatur können Sie die URL eingeben und diese dann mit dem Eingabe-Symbol (grüner Kreis mit weißem Pfeil nach rechts) auf der On-Screen-Tastatur bestätigen.

17. Emails mit dem Surftab empfangen und versenden

Das Surftab bietet Ihnen mit Hilfe einer entsprechenden App die Möglichkeit, Emails direkt mit Ihrem Surftab zu empfangen und zu versenden.

Sie finden die Email-App im Applikationsmenü. Sie erkennen die App an ihrem Icon, einem weiß-roten Briefumschlag mit dem Titel "GMAIL".

Idealerweise haben Sie sich bereits beim ersten Einschalten des Surftab im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Google-Konto angemeldet bzw. ein neues Google-Konto angelegt. In diesem Fall ist die Email-App direkt nach der Einrichtung des Surftab einsatzbereit.

Falls Sie diesen Punkt übersprungen haben, müssen Sie die Email-App einrichten, bevor Sie sie verwenden können.

Die App einrichten

- a) Verbinden Sie das Surftab mit dem Internet (s. Kapitel 15).
- b) Öffnen Sie die Email-App ("GMAIL"). Es erscheint ein Konfigurationsassistent.
- c) Befolgen Sie die Anweisungen des Konfigurationsassistenten, um die App einzurichten.



HINWEIS

Im Laufe des Konfigurationsassistenten werden Sie unter anderem aufgefordert, ein Email-Konto und das dazugehörige Passwort einzugeben. Geben Sie hier die Daten desjenigen Kontos ein, welches Sie zum Empfangen und Senden von Emails direkt von Ihrem Surftab aus verwenden möchten. Dabei kann es sich um ein Gmail-Konto oder um ein Konto eines anderen Anbieters handeln.

Nach Beendigung des Konfigurationsassistenten ist die App einsatzbereit.

Emails empfangen

Die Email-App benachrichtigt Sie bei aktivierter Internetverbindung automatisch, sobald auf dem verknüpften Konto eine neue Email eingeht: Links oben im Bildschirm erscheint ein Briefumschlag-Symbol (ähnlich einem dunklem "M" auf weißem Hintergrund).

Öffnen Sie die Email-App und tippen Sie auf die neue Email, um sie zu lesen.

Emails versenden

Um mit der Email-App Emails zu versenden, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Verbinden Sie das Surftab mit dem Internet (s. Kapitel 15).
- b) Öffnen Sie die Email-App ("GMAIL").
- c) Tippen Sie in der folgenden Ansicht unten auf das Stift-Symbol (roter Kreis mit weißem Stift). Es öffnet sich ein Fenster zum Verfassen einer neuen Email.
- d) Geben Sie in der Zeile "AN" die Empfängeradresse ein.
- e) Geben Sie in der Zeile "BETREFF" den Betreff der Email ein.
- f) Geben Sie in dem Fenster "E-MAIL SCHREIBEN" den Text der Email ein.



HINWEIS

Um einen Anhang zu der Email hinzuzufügen, tippen Sie rechts oben auf das Büroklammer-Symbol und wählen Sie die Option "DATEI ANHÄNGEN".

Der Dateieexplorer erscheint. Scrollen Sie im Dateieexplorer zu der gewünschten Datei und tippen Sie sie an. Das Surftab spring zurück zur Email-App und zeigt die gewählte Datei als Teil der neuen Email an.

- g) Sobald Sie alles eingegeben haben, können Sie die Email versenden. Tippen Sie dazu rechts oben auf das Pfeil-Symbol (direkt neben dem Büroklammer-Symbol).



HINWEIS

Falls Sie vor dem Versenden der Email noch weitere Einstellungen an der Email vornehmen möchten, tippen Sie auf die drei vertikalen Punkte ganz rechts oben im Bildschirm. Eine Auswahl an Optionen zur weiteren Bearbeitung der Email wird angezeigt.

18. Apps aus dem Play Store herunterladen und installieren

Sie finden den Play Store als App im Applikationsmenü unter dem Titel "PLAY STORE".



Um Apps aus dem Play Store herunterladen zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Ihr Surftab muss mit dem Internet verbunden sein.

Bitte befolgen Sie dazu die Anweisungen in Kapitel 15 dieser Anleitung.

2. Sie müssen ein Google-Konto besitzen und mit diesem auf Ihrem Surftab angemeldet sein.

Idealerweise haben Sie sich bereits beim ersten Einschalten des Surftab im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Google-Konto angemeldet bzw. ein neues Google-Konto angelegt. In diesem Fall müssen Sie nur den Play Store öffnen, die gewünschte App herausuchen und auf "INSTALLIEREN" tippen.



HINWEIS

Sie können den Play Store mit Hilfe der Suchleiste oben im Bildschirm oder durch Antippen der gewünschten Kategorie durchsuchen.

Die gewählte App wird heruntergeladen und installiert. Anschließend finden Sie die App im Applikationsmenü.

Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen oder nicht mit diesem angemeldet sind, müssen Sie diese Schritte nachholen. Sobald Sie den Play Store öffnen, erscheint ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt bei der Anmeldung mit Ihrem Google-Konto bzw. bei der Einrichtung eines neuen Google-Kontos begleitet.



HINWEIS

Bestimmte Apps sind kostenpflichtig. Wenn Sie eine kostenpflichtige App herunterladen, wird der Play Store für die Bezahlung dieses Kaufs auf diejenige Zahlungsmethode zurückgreifen, die Sie bei der Einrichtung Ihres Google-Kontos bzw. bei der Ersteinrichtung Ihres Surftab gewählt haben.

19. Apps deinstallieren

Um selbst heruntergeladene Apps zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12).
- b) Tippen Sie in den Einstellungen auf "APPS & BENACHRICHTIGUNGEN". Es erscheint eine Liste aller installierten Apps in einem Drop-Down-Menü.
- c) Scrollen Sie zu der App, die Sie deinstallieren möchten und tippen Sie auf die App.

- d) Tippen Sie in der folgenden Ansicht auf "DEINSTALLIEREN".
- e) Bestätigen Sie Ihre Auswahl im daraufhin erscheinenden Fenster, indem Sie auf "OK" tippen. Die App wird deinstalliert.



HINWEIS

Deinstallieren Sie nur solche Apps, die Sie selbst heruntergeladen haben. Das Löschen oder Deaktivieren von fest im System verankerten Apps kann zu Fehlfunktionen oder Einschränkung der Funktionalität Ihres Surftab führen.

20. Die Kamera verwenden

Ihr Surftab verfügt über eine Frontkamera. Um die Kamera zu nutzen, müssen Sie zunächst die dafür vorgesehene Kamera-App öffnen.

Sie finden die Kamera-App im Applikationsmenü. Sie erkennen die App an ihrem Icon, einem Kamera-Objektiv mit dem Titel "KAMERA". Öffnen Sie die Kamera-App im Applikationsmenü.



HINWEIS

Beim ersten Öffnen der App erscheint ein kurzer Konfigurationsassistent, der Ihnen dabei hilft, die App Ihren Wünschen entsprechend einzurichten.

Bei geöffneter Kamera-App stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:



- A) Wechsel zwischen Front- und Rückseitenkamera
- B) Blitzlichtmodus
- C) Weitere Einstellungsmöglichkeiten zu Kamera- und Videoaufnahmen
- D) Return Icon: Tippen Sie darauf, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- E) Home Icon: Tippen Sie darauf, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- F) Applikationsmenü: Tippen Sie darauf, um das Applikationsmenü zu öffnen.
- G) Wechsel zum Video-Modus (Tippen, um die Aufnahme zu starten und ein zweites Mal, um die Aufnahme zu beenden).
- H) Auslöser: Tippen Sie darauf, um ein Foto zu machen.
- I) Foto-Modus



HINWEIS

Sowohl im Foto-, als auch im Videomodus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um an das Motiv heranzuzoomen beziehungsweise wieder zusammen, um daraus herauszuzoomen.

21. Dateien zwischen dem Surftab und anderen Geräten austauschen

Dateien via Bluetooth austauschen

Um via Bluetooth Dateien mit einem anderen Gerät austauschen zu können, muss das andere Gerät Bluetooth-fähig sein. Außerdem muss auf Ihrem Surftab ein Dateiverwaltungsprogramm installiert sein. Ein solches Programm ist auf Ihrem Surftab bereits vorinstalliert.

Sie finden die Dateixplorer-App im Applikationsmenü. Sie erkennen die App an ihrem Symbol, einem blauen Kreis mit weißem Ordnersymbol mit dem Titel "DATEIEN".



HINWEIS

Mit Hilfe des Dateimanagers können Sie nur Bilder via Bluetooth mit anderen Geräten tauschen. Falls Sie noch weitere Dateiformate (z. B. Textdateien, PDFs etc.) via Bluetooth tauschen möchten, laden Sie sich bitte eine entsprechende Dateixplorer-App herunter und installieren Sie diese auf dem Surftab.

Um via Bluetooth Dateien zwischen dem Surftab und einem anderen Gerät auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor.

- a) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu verbindenden Gerät und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes frei. Befolgen Sie dazu die Bedienungsanleitung des zu verbindenden Gerätes.
- b) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12).
- c) Tippen Sie in den Einstellungen auf "VERBUNDENE GERÄTE" und dort auf "BLUETOOTH". Sie befinden sich nun im Bluetooth-Menü.
- d) Ziehen Sie rechts oben im Bluetooth-Menü den Schieber für Bluetooth mit Ihrer Fingerspitze von links nach rechts. Links oben im Bildschirm erscheint das Wort "AN".

Das Surftab sucht nach allen verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.

- e) Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten. Das Surftab baut eine Verbindung zum gewählten Gerät auf und sendet einen sogenannten "BLUETOOTH-PAIRING-CODE" an das zu verbindende Gerät.
- f) Kontrollieren Sie, ob der auf dem zu verbindenden Gerät angezeigte Code mit dem vom Surftab angezeigten Code übereinstimmt und bestätigen Sie auf dem Surftab durch Tippen auf "PAIRING DURCHFÜHREN".



HINWEIS

Gegebenenfalls müssen Sie den Pairing- oder Kopplungsvorgang auf dem zu verbindenden Gerät auch bestätigen.

- g) Nach erfolgreicher Kopplung erscheint das gekoppelte Gerät ganz oben im Bluetooth-Menü des Surftab unter der Überschrift "PAIRING-GERÄTE".
- h) Verlassen Sie die Einstellungen, indem Sie zum Startbildschirm zurückkehren (s. Kapitel 9).
- i) Öffnen Sie die Dateixplorer-App ("DATEIEN") im Applikationsmenü.
- j) Scrollen Sie zu dem Bild, das Sie via Bluetooth versenden möchten.
- k) Tippen Sie auf das Bild, um es zu öffnen.
- l) Im unteren Teil des Bildes finden Sie das folgende Symbol: 
Tippen Sie auf das Symbol und dann auf: 
- m) Es erscheint eine Liste mit allen gekoppelten Bluetooth-Geräten.
- n) Tippen Sie auf das Gerät, an das Sie das Bild versenden möchten. Das Surftab sendet das Bild an das gewünschte Gerät.

- o) Gegebenenfalls müssen Sie die Annahme des Bildes auf dem Zielgerät bestätigen.

HINWEIS

Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Übertragung auf beiden Geräten die Bluetooth-Funktion, um Energie zu sparen. Zum Deaktivieren der Bluetooth-Funktion auf dem Surftab ziehen Sie rechts oben im Bluetooth-Menü den Schieber für Bluetooth mit Ihrer Fingerspitze von rechts nach links. Links oben im Bildschirm erscheint das Wort "Aus".

Dateien zwischen dem Surftab und einem PC austauschen

- a) Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker eines Micro-USB zu USB-Typ-A-Kabels mit der Micro-USB-Buchse des Surftab und den USB Typ-A-Stecker des Kabels mit einer USB-Buchse an Ihrem PC.

HINWEIS

Achten Sie beim Anschließen des Surftab darauf, dass das Surftab sich nicht im Standby-Modus befindet und dass der Bildschirm entsperrt ist. Bei aktiviertem Standby-Modus oder gesperrtem Bildschirm ist ein Datenaustausch aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

- b) Einige Augenblicke später wird Ihnen der interne Speicher des Surftab als Laufwerk links im Dateibrowser Ihres PCs angezeigt ("SURFTAB").
- c) Klicken Sie links im Dateibrowser Ihres PCs auf "SURFTAB" und anschließend mittig auf "INTERNER GEMEINSAMER SPEICHER". Es werden alle Ordner des internen Speichers des Surftab angezeigt.
- d) Klicken Sie auf den Ordner, in welchem sich die zu kopierende Datei befindet.
- e) Rechtsklicken Sie die zu kopierende Datei. Das Kontextmenü öffnet sich als Drop-Down-Fenster. Klicken Sie im Kontextmenü auf "KOPIEREN".
- f) Klicken Sie links im Dateibrowser Ihres PCs auf "DIESER PC" und öffnen Sie den gewünschten Zielordner durch Doppelklick.
- g) Rechtsklicken Sie auf eine freie Stelle im Zielordner. Das Kontextmenü erscheint.
- h) Klicken Sie im Kontextmenü auf "EINFÜGEN". Die Datei wird in den gewählten Ordner kopiert.

22. Reset und Recovery Modus

Das Surftab zurücksetzen (Reset)

Sollte sich das Surftab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es mit Hilfe des Resets zurücksetzen.

- a) Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 12)
- b) Tippen Sie in den Einstellungen auf "SYSTEM"
- c) Anschließend gehen Sie auf "OPTIONEN ZURÜCKSETZEN"
- d) Tippen Sie auf nachfolgendem Bildschirm "ALLE DATEN LÖSCHEN"
- e) Tippen Sie mittig unten auf "TABLET ZURÜCKSETZEN"

ACHTUNG

Durch das Zurücksetzen des Surftab gehen nicht gespeicherte Dateien verloren.

Das Surftab in den Recovery-Modus versetzen / Werkseinstellungen laden

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, die Werkseinstellung zu laden, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des Surftab zu löschen.

ACHTUNG

Im Recovery-Modus können systemrelevante Einstellungen vorgenommen werden. Verwenden Sie den Recovery-Modus nur dann, wenn Sie über die entsprechenden fachlichen Kenntnisse verfügen!

Um den Recovery-Modus zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Schalten Sie das Surftab vollständig aus (s. Kapitel 23).
- b) Sobald das Surftab ausgeschaltet ist, drücken Sie die "Lautstärke(+)"-Taste und halten Sie die Taste gedrückt.
- c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter und halten Sie beide Tasten gedrückt.
- d) Sobald das TREKSTOR-Logo erscheint, lassen Sie beide Tasten los. Wenige Augenblicke später erscheint das Menü des Recovery-Modus.

Benutzen Sie die beiden Lautstärkeregelungstasten, um im Recovery-Modus zu navigieren. Um eine Option zu wählen, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter.

Um die Werkseinstellungen zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

ACHTUNG

Durch das Laden der Werkseinstellungen werden alle auf dem Surftab gespeicherten Dateien (Fotos, Textdateien, Lesezeichen, Apps, etc.) und alle vorgenommenen Einstellungen (Hintergrund, Passwörter etc.) gelöscht!

- a) Navigieren Sie zu "WIPE DATA / FACTORY RESET".
- b) Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie kurz den Ein-/Ausschalter drücken. Tippen Sie: "YES -- DELETE ALL USER DATA".
- c) Navigieren Sie zu "YES" und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie kurz den Ein-/Ausschalter drücken.
- d) Navigieren Sie im folgenden Fenster zu "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie kurz den Ein-/Ausschalter drücken.

Das Surftab verlässt nun den Recovery-Modus, löscht alle Daten, lädt die Werkseinstellungen und fährt dann ganz normal hoch.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint der Konfigurationsassistent, den Sie bereits von der ersten Inbetriebnahme Ihres Surftab kennen.

23. Das Surftab ausschalten

Standby

Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um das Surftab in den Standby-Modus zu versetzen. Erneutes kurzes Drücken weckt das Surftab aus dem Standby-Modus auf.

Herunterfahren / ausschalten

Um das Surftab herunterzufahren und vollständig auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Halten Sie ca. 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter gedrückt. Ein Auswahlfenster erscheint.
- b) Tippen Sie im Auswahlfenster auf "AUSSCHALTEN". Das Surftab fährt herunter und schaltet sich aus.

24. Nützliche Tipps zum Energiesparen

- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Lassen Sie das Tablet nur so lange an der Steckdose, bis der Akku vollständig geladen ist.
- Aktivieren Sie den Standby-Modus, wenn Sie das Tablet nicht verwenden oder schalten Sie es ganz aus.

25. Problembehebung / FAQ

Im Folgenden finden Sie häufig gestellte Fragen sowie die entsprechenden Antworten und Lösungsvorschläge.

Warum zeigt mein Surftab eine geringere Speichergröße an als auf der Verpackung angegeben?

Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Surftab. Auf dem betriebsfähigen Gerät wird allerdings ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt.

Warum kommt kein Ton aus meinem Surftab?

Eventuell haben Sie Kopfhörer an das Surftab angeschlossen. Bei angeschlossenen Kopfhörern wird der Lautsprecher des Surftab automatisch ausgeschaltet.

Trennen Sie die Kopfhörer vom Surftab, um die Lautsprecher wieder zu aktivieren. Sollte weiterhin kein Ton aus den Lautsprechern kommen, kontrollieren Sie, ob der Ton des Surftab eingeschaltet ist und ob die Lautstärke ausreichend hoch eingestellt ist.

Warum wird mein WLAN nicht in der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke auf meinem Surftab angezeigt?

Stellen Sie zunächst einmal sicher, dass Sie die WLAN-Funktion auf dem Surftab aktiviert haben und dass Sie sich in Reichweite des Netzwerks befinden.

Sollte das gewünschte Netzwerk trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht angezeigt werden, kann es sein, dass die Sichtbarkeit des Netzwerkes in den Einstellungen des Routers eingeschränkt wurde (sogenannte "unterdrückte SSID").

Kontrollieren Sie in den Einstellungen des Routers ob das der Fall ist.

Um sich mit einem Netzwerk mit unterdrückter SSID zu verbinden, gehen Sie über die Einstellungen zum WLAN-Menü und tippen Sie rechts oben im WLAN-Menü auf die drei vertikalen Punkte.

Tippen Sie im nun erscheinenden Drop-Down-Fenster auf "NETZWERK HINZUFÜGEN", geben Sie die SSID des Netzwerks ein und tippen Sie auf "SPEICHERN".

Warum geht mein Surftab manchmal einfach aus?

Wenn der Energiezustand des Akkus unter ein kritisches Niveau fällt, zeigt das Surftab einen entsprechenden Warnhinweis an.

Werden diese Warnungen ignoriert, wird das Surftab heruntergefahren, um einer Tiefentladung des Akkus entgegenzuwirken.

Eine Tiefentladung kann dazu führen, dass sich das Surftab nicht mehr laden lässt. Schließen Sie deshalb spätestens an diesem Punkt das Ladegerät an, um einem Datenverlust und Schäden am Akku vorzubeugen.

Mein Surftab lässt sich nicht einschalten, was kann ich tun?

Womöglich reicht die Ladung des Akkus nicht mehr aus, um das Surftab einzuschalten. Schließen Sie das Ladegerät an das Surftab (s. Kapitel 7), um den Akku wieder zu laden.

Was kann ich tun, wenn der interne Speicher meines Surftab voll oder fast voll ist?

Um den internen Speicher Ihres Surftab zu entlasten und Speicherplatz frei zu machen, können Sie auf dem Surftab gespeicherte Mediendateien (z. B. Bilder, Videos oder Textdateien) auf einen externen Datenträger (z. B. einen USB-Stick oder eine passende Speicherkarte) auslagern oder nicht mehr benötigte Apps löschen.

Kann ich Apps, die ich mit meinem Surftab heruntergeladen habe, auf einem externen Datenträger (Speicherkarte, USB-Stick etc.) installieren?

Nein, das ist nicht möglich. Sie können Apps nur auf dem Surftab installieren.

Wie greife ich auf externe Speicher (USB-Stick, Speicherkarte) zu?

Bei Anschluss eines externen Speichers erscheint auf dem Surftab ein Hinweis, dass ein Gerät angeschlossen wurde.

Sobald dieser Hinweis verschwindet, können Sie mit Hilfe einer Dateiexplorer-App (z. B. "ES-Dateiexplorer" oder "FileBrowser" etc., zu finden im Play Store) auf die Daten zugreifen und diese verwalten (kopieren, löschen, bearbeiten).

26. Glossar

Apps / Applikationen

Apps (Abkürzung des englischen Wortes "Applications") oder Applikationen sind Anwendungen / Programme, die Sie z. B. aus dem Play Store herunterladen und auf Ihrem Surftab installieren können.

Dabei kann es sich um Spiele, Programme zur Wiedergabe von Bildern oder Musikdateien, Textverarbeitungsprogramme u. v. m. handeln.

Audio Out / Mic In

Diese Beschreibung der Audio-Buchse Ihres Surftab zeigt Ihnen, dass Sie an diese Buchse sowohl einen reinen Kopf- oder Ohrhörer (Audiosignal geht raus), als auch ein Headset mit Mikrofon (Audio-/Mikrofon-Signal geht rein) anschließen können.

Bluetooth®

Bluetooth ist eine standardisierte Funkschnittstelle Ihres Surftab, die Ihnen einen kabellosen Datenaustausch zwischen Ihrem Surftab und anderen geeigneten Peripheriegeräten ermöglicht.

Multitouch-Display

Ein Touch-Display ist ein Bildschirm, der auf die Befehlseingabe über Druckpunkte (z. B. mit dem Finger oder mit einem Stylus-Stift) reagiert.

Das Multitouch-Display ist eine Weiterentwicklung des "einfachen" Touch-Displays:

Es kann die Eingabe mehrerer Druckpunkte gleichzeitig erkennen. Das Multitouch-Display ist das wichtigste Element zur Bedienung Ihres Surftab.

On-Screen-Tastatur

Die On-Screen-Tastatur ist eine digitale Tastatur, die Ihnen die Eingabe von Text ermöglicht. Die On-Screen-Tastatur erscheint auf Ihrem Bildschirm ("On Screen"), sobald Sie in ein Eingabefeld tippen.

Tippen Sie anschließend ganz einfach auf den gewünschten Buchstaben auf der On-Screen-Tastatur, um in die Eingabezeile zu schreiben.

Play Store

Der Play Store ist ein Online-Angebot von Google und bietet Ihnen die Möglichkeit, nützliche und interessante Apps für Ihr Surftab herunterzuladen.

Was Sie tun müssen, um Apps aus dem Play Store herunterladen zu können, erfahren Sie im Kapitel 17 dieser Anleitung. Bitte beachten Sie dabei, dass einige Apps kostenpflichtig sind (kostenpflichtige Apps sind im Play Store eindeutig als solche ausgewiesen).

USB

USB steht für "Universal Serial Bus" und ist der Name einer kabelgebundenen Schnittstelle Ihres Surftab.

Sie dient zum Anschließen von Peripheriegeräten und zur Datenübertragung zwischen Ihrem Surftab und externen Geräten wie z. B. USB-Sticks oder einem PC.

27. Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieses Dokuments (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android und Google Play sind Markenzeichen von Google Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen unterliegt der Genehmigung durch Google.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TREKSTOR GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

MediaTek ist eine registrierte Handelsmarke von MediaTek Inc. in der Europäischen Gemeinschaft und anderen Ländern.

TREKSTOR ist eine registrierte Handelsmarke von TREKSTOR Ltd. in der Europäischen Gemeinschaft und anderen Ländern.

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

28. Hinweise zu Entsorgung und Recycling

Hinweise zur Entsorgung



Die Kennzeichnung des Gerätes und der Begleitdokumentation mit diesem Symbol weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Dieses Gerät (inklusive des verwendeten Akkus) enthält sowohl wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden oder Edelmetalle als auch Bestandteile, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung umwelt- und oder gesundheitsschädlich sind. Mit der sachgerechten Entsorgung von Altgeräten und -batterien leisten Sie einen wertvollen Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen.

Nach europäischer Gesetzgebung sind Sie als Verbraucher zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altbatterien verpflichtet. Sie müssen gemäß nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften und/oder den EU-Richtlinien 2012/19/EU sowie 2006/66/EC bei hierfür zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.

In EU-Mitgliedstaaten können Sie Elektro- oder Elektronikaltgeräte kostenlos an speziellen Sammelstellen in Ihrer Nähe abgeben. Nähere Informationen hierzu erteilt die zuständige Behörde bzw. Ihre Stadt- oder Kommunalverwaltung. In einigen Mitgliedstaaten ist der Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos zurückzunehmen. Erfragen Sie nähere Informationen hierzu bitte direkt beim Händler.

In Deutschland können Sie sich zusätzlich anhand der kostenlosen „eSchrott“- App (für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar) über Sammelstellen informieren.

Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Entsorgung von Altgeräten und -batterien ist in einigen Ländern strafbar.

Hinweise zum Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutze in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!



Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern

Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskunft über die sachgemäße Entsorgung dieser Geräte erteilt die zuständige örtliche Behörde oder der Händler.

29. Hinweise zur Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Für Akkus gilt eine Garantie von 6 Monaten. Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Garantieanspruchs führen.

30. Hinweise zum Kundensupport

Bei Fragen zum Produkt oder Problemen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung.
- Besuchen Sie den FAQ-Bereich auf unserer Website. Hier bekommen Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihrem Produkt.
- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und Funktionen Ihres Gerätes, ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Informieren Sie sich auf den jeweiligen Produktdetailseiten über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Sollte trotz dieser Bemühungen das Problem weiter bestehen, nehmen Sie als nächsten Schritt bitte direkten Kontakt mit unserem Service-Team auf.

Unsere kompetenten Kollegen besprechen mit Ihnen alle weiteren notwendigen Schritte und helfen Ihnen bei der schnellen und unkomplizierten Abwicklung Ihres Anliegens individuell weiter.

Durch den direkten Kontakt zu uns als Hersteller über unsere Service-Hotline oder unser Serviceformular verkürzt sich die Bearbeitungsdauer Ihres Anliegens, gleichzeitig wird eine hohe Qualität der Beratung und Betreuung gewährleistet.

Wie Sie unser Service-Team erreichen, erfahren Sie hier:

www.trekstor.de/support

Open Source Software

This product contains software which might in whole or in part be free software under license of Free Software Foundation (FSF). This is subject to terms and conditions of GNU General Public License (GPL) as well as Lesser General Public License (LGPL).

For further information visit

<http://www.gnu.org/licenses/gpl>

For additional informations concerning Source Code please consult

<http://www.trekstor.de/opensource/>

Disclaimer of liability

Since this is concerning free software Contributor does not give any guarantee about free software as far as permitted by law.

Please be aware that this disclaimer is not concerning regular use of hardware and regular warranty of this device itself.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Surftab Y10 den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

WLAN-Gerät

Frequenzbereich

BT/BT LE: 2402 - 2480 MHz

WLAN: 2412 - 2472 MHz

5150-5725 MHz

GPS: 1575.42 MHz

RF Output Power max.

BT/BT LE: 0,64 dBm (2402 - 2480 MHz)

WLAN: 0,24 dBi (2412 - 2472 MHz)

0.64 dBi (5150 - 5725 MHz)

GPS: 0,82 dBi (1575.42 MHz)

WLAN 5GHz:

Der Gebrauch im 5.15-5.35 GHz-Band beschränkt sich nur auf den Innengebrauch.

LTE-Gerät

Frequenzbereich

BT/BT LE:	2402 - 2480 MHz
WiFi:	2412 - 2472 MHz, 5150 - 5725 MHz
GPS:	1575.42 MHz
2G:	
GSM 900:	TX 880 - 915 MHz / RX 925 - 960 MHz
DCS 1800:	TX 1710 - 175 MHz / RX 1805 - 1880 MHz
3G:	
WCDMA 2100:	TX 1922 - 1978 MHz / RX 2112 - 2168 MHz
WCDMA 900:	TX 882 - 913 MHz / RX 927 - 958 MHz
LTE:	
Band 1:	TX 1920 - 1980 MHz / RX 2110 - 2170 MHz
Band 3:	TX 1710 - 1785 MHz / RX 1805 - 1880 MHz
Band 7:	TX 2500 - 2570 MHz / RX 2620 - 2690 MHz
Band 20:	TX 832 - 862 MHz / RX 791 - 821 MHz

RF Output Power max.

GPS:	-0,06 dBi (1575.42 MHz)
BT/BT LE:	0,6 dBi (2402 - 2480 MHz)
WiFi:	0,6 dBi (2412 - 2472 MHz)
WiFi:	-1,67 dBi (5150 - 5725 MHz)
2G:	
GSM 900:	27.24 dBm (880 - 915 MHz)
DCS 1800:	24.17 dBm (1710 - 1785 MHz)
3G:	
WCDMA 2100:	17.59 dBm (1922 - 1978 MHz)
WCDMA 900:	17.84 dBm (882 - 913 MHz)
LTE:	
Band 1:	17.30 dBm (1920 - 1980 MHz)
Band 3:	17.32 dBm (1710 - 1785 MHz)
Band 7:	18.25 dBm (2500 - 2570 MHz)
Band 20:	16.65 dBm (832 - 862 MHz)

WLAN 5GHz:

Der Gebrauch im 5.15-5.35 GHz-Band beschränkt sich nur auf den Innengebrauch.

TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



BA-STY10-V1-20-DE-191219