SONY

GB
FR

Operating Instructions

Glass Sound Speaker
LSPX-S2



* 4 7 4 8 3 2 3 1 1 * (1)


4-748-323-**11**(1)

Having fun with your speaker



Using a BLUETOOTH® connection

You can enjoy music on your smartphone via a BLUETOOTH connection.

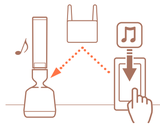

Using a Wi-Fi connection

You can have fun using Push & Play, an online music distribution service, or the DLNA function* via a Wi-Fi connection.


* Refer to the Help Guide.

Charging

When using the unit for the first time, be sure to charge it for at least 1 hour.

1 Connect the supplied micro USB cable and the supplied USB AC adaptor to the DC IN 5 V jack, and then plug the AC power cord (mains lead) into a wall outlet.

When you start to charge the unit for the first time after purchase, the unit automatically turns on and the ⏻ (on/standby) indicator (white) slowly flashes.
When charging is complete, the ⏻ (on/standby) indicator (white) lights.

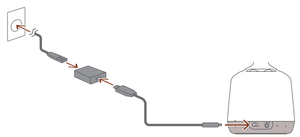


Hint

- If you start to charge the unit while it is off, the ⏻ (on/standby) indicator (orange) lights. When charging is complete, the indicator turns off.
- When the rechargeable battery is running low, the ⏻ (on/standby) indicator (red) flashes and an alert sounds to let you know that the rechargeable battery is running low. After a short while, the unit automatically turns off.

Turning the Power On/Off

1 Press the ⏻ (on/standby) button.
The ⏻ (on/standby) indicator (white) slowly flashes.



Listening to Music from Your Smartphone or Other Device via a BLUETOOTH Connection

Connecting with BLUETOOTH devices


(Select how to connect from pairing type **A** or **B**. Subsequent devices are paired the same way.)

A Pairing and connecting with a BLUETOOTH device


You can operate a BLUETOOTH device to pair it with the unit.

1 Press and hold the BLUETOOTH/➖ PAIRING button for about 2 seconds.

The unit will make a sound to indicate that pairing mode has been entered.

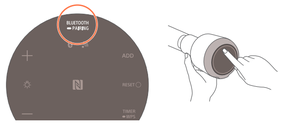

2 Search for the unit from the BLUETOOTH device and select [LSPX-S2].

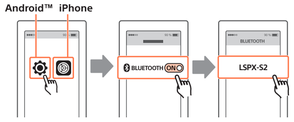

3 Listen for the sound that indicates pairing was successful.

The BLUETOOTH indicator (white) also lights.


Hint

If the indicator stops flashing in the middle of the operation, start again from step 1.

B Connecting with a BLUETOOTH device by using One-touch (NFC)

Even when the unit is turned off, you can pair and connect by simply touching your smartphone to the unit.

1 Unlock the screen of your BLUETOOTH device and touch it to the N marked area on the bottom of the unit.



2 Follow the on-screen instructions to connect the device, and then listen for the sound that indicates pairing was successful.

The BLUETOOTH indicator (white) also lights.



Disconnecting by using One-touch

Touch the N marked area with the device again.

If you cannot establish a connection

- Move the BLUETOOTH device slowly over the N marked area.
- If the BLUETOOTH device is in a case, remove it from the case.

Listening to Music

1 Start playing music on the BLUETOOTH device and adjust the volume.

First, do the procedure in "Connecting with BLUETOOTH Devices" to connect to a BLUETOOTH device.

2 Adjust the volume by pressing the + /– (volume) buttons.

Press and hold the buttons for rapid adjustments.



Hint

If sound is interrupted, or if static is apparent, the unit may be experiencing interference.
Either move the unit to a different location or bring the BLUETOOTH device closer to the unit.

Listening to music using 2 speakers (Speaker Add function)

For detailed instructions, refer to the Help Guide.

Now you can play back the music that is on the BLUETOOTH device.
To enjoy an online music distribution service while connected to Wi-Fi, refer to "Listening to a Music Distribution Service (Spotify) Online via a Wi-Fi Connection."

Listening to a Music Distribution Service (Spotify) Online via a Wi-Fi Connection


Connecting to a Wi-Fi Network

(Select either procedure A or B.)


A Connecting to Wi-Fi through a Wi-Fi router that has a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) button

1 Place the unit near the Wi-Fi router, and then turn on the unit.

2 Press and hold the unit's TIMER/➖ WPS button for about 2 seconds until you hear beeping.



3 Press the Wi-Fi router's Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) button within 90 seconds.



4 Confirm that the network indicator (white) lights.

The Wi-Fi connection is complete.



B Using your smartphone to connect to a Wi-Fi network

1 Install Sony | Music Center on your smartphone.

Search for "Sony Music Center" using either Google Play™ (Play Store) or the App Store.

2 Connect your smartphone to the wireless LAN router.

3 Connect your smartphone with the unit via BLUETOOTH wireless technology.

Do the procedure in "Connecting with BLUETOOTH Devices" to connect to a BLUETOOTH device.

4 Follow the on-screen instructions on Sony | Music Center to connect to Wi-Fi.

Some wireless LAN routers have multiple SSIDs.
Set your smartphone and the unit to the same SSID.

5 Confirm that the network indicator (white) lights.

The Wi-Fi connection is complete.

Enjoying an Online Music Distribution Service (Spotify)

You can play music through the unit from an online music distribution service (Spotify). You must install the Spotify app on your smartphone and complete the membership registration to use your smartphone to enjoy Spotify (Spotify Connect function).

1 Connect the unit to a Wi-Fi network.


2 Start Spotify, which is installed on the smartphone, tablet, or computer connected to the same Wi-Fi as the unit.

For details about Spotify, access the following website.
www.Spotify.com/connect

3 Start playing music, and then select [Devices Available].

4 Select [LSPX-S2] and listen to the music from the unit.

When the Spotify Connect function is enabled, the connection icon ( ) lights green.
When the connection is complete, the network indicator on the bottom of the unit lights green.

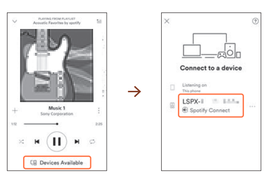

Hint

- If sound is interrupted, or if static is apparent, the unit may be experiencing interference or the signal may be weak.
- Check that the unit is not surrounded by metal.
- Also, keep the unit away from microwave ovens, other Wi-Fi devices, or any similar devices.

Note

- The details of services offered by Spotify may differ, depending on your country or region.
- Specifications for the app and screen designs are subject to change without prior notice.

Using Push & Play to Enjoy Music from an Online Music Distribution Service (Spotify)

After using the Spotify Connect function or registering your favorite music, you can enjoy music by simply pressing the ♫ (Push & Play) button, even if the unit is not on.

1 After reaching step 3 of "Enjoying an Online Music Distribution Service (Spotify)", press the ♫ (Push & Play) button.

The ♫ (Push & Play) indicator (white) lights.



2 Adjust the volume by pressing the + /– (volume) buttons.

Press and hold the buttons for rapid adjustments.
You can also use Spotify to adjust the volume.



3 Navigate Sony | Music Center and select the music to play back when you use Push & Play.

You can select from the following.
- Last played music (default setting)
- Recommend by the Glass sound speaker
- Favorite music

Registering to Your Favorite Music

While playing back music, press the ♫ (Push & Play) button for about 2 seconds.
You will hear a notification sound when the registration is complete.
The ♫ (Push & Play) indicator (white) stays lit after flashing several times.

Various Functions

Adjusting the Brightness of the Illumination LED

Press the ☼ (illumination LED) +/– buttons.

Press and hold a button for rapid adjustments.



Enjoying the Candle Light Mode

Press and hold the ⏻ (on/standby) button for about 2 seconds while the speaker is on.

You can set the illumination LED so that it shines and glimmers like a candle's light.



Turning Off the Candle Light Mode

Once again, press and hold the ⏻ (on/standby) button for about 2 seconds.

Choosing the Intensity of the Candle Light Mode

While the candle light mode is on, press the ☼ (illumination LED) +/– buttons to select the intensity you like the most from the 2 types.

Note

You cannot set the brightness of the illumination LED while the unit is in the candle light mode, even if you use Sony | Music Center or press the unit's ☼ (illumination LED) +/– buttons. Turn off the candle light mode first, and then set the brightness of the illumination LED.

Using the Sleep Timer

Press the TIMER/➖ WPS button.

A sound will indicate that the Sleep Timer has been set, and the power will automatically turn off after 60 minutes.



Canceling the Sleep Timer

Press the TIMER/➖ WPS button again. A sound will indicate that the Sleep Timer has been canceled.

Hint

You can also use Sony | Music Center to set the duration of the timer.

Listening to Music from an External Device

1 Connect a portable audio device, or similar device, to the AUDIO IN jack.

Use a commercially available connection cord (stereo mini ⟷ stereo mini, no resistance).

2 Start playback on the connected device.

Hint

To output music from a BLUETOOTH device with the connection cord still in the AUDIO IN jack, either press the BLUETOOTH/➖ PAIRING button on the bottom of the unit or use Sony | Music Center to switch the BLUETOOTH device to the one you want to use for playback.
If the volume is low, adjust the volume for both the unit and the connected audio device.

Using Sony | Music Center to Do Detailed Settings

Sony | Music Center is an app for operating Sony audio devices compatible with Sony | Music Center from your smartphone.

Features That Use Sony | Music Center Other Than Those Introduced in This Document

- Settings for the Wireless Multi-Room function
- Settings for the Wireless Stereo function
- Settings for the Speaker Add function
- Settings for the BASS BOOST function
- Settings for Network Standby

How to Download

Search for "Sony Music Center" in Google Play (Play Store) or the App Store, and download.
For details, refer to the help page for Sony | Music Center.
http://www.sony.net/smcqa/

Note

The operations that Sony | Music Center can perform vary depending on the audio device. Specifications for the app are subject to change without prior notice.

Help Guide Information

Refer to the Help Guide for more easy-to-understand troubleshooting tips. Use a computer or smartphone to access it.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

Troubleshooting

For details, refer to "Troubleshooting" in the Help Guide.
You may also be able to solve problems by charging the unit.

Charging the Unit

If the power does not turn on or you have not used the unit for a long time, securely connect the supplied micro USB cable and the supplied USB AC adaptor to the DC IN 5 V jack, plug the USB AC adaptor into a wall outlet, and then charge the unit at least 1 hour before turning on the power.
Except in some cases, you cannot charge the unit by connecting the unit to the USB terminal of a computer.

Auto Standby Function

When about 15 minutes have passed under the following conditions, the unit automatically turns off. This is not a malfunction. The Auto Standby function is set to on at the time of purchase. You can switch the Auto Standby function on and off from the settings menu in Sony | Music Center.
- The unit is not in use.
- Music (audio) is not being played back by a device connected via BLUETOOTH wireless technology.
- The music (audio) of an audio device connected to the AUDIO IN jack is not playing back, or the music (audio) output of an audio device is remarkably weak.

Checking the Wi-Fi Connection's Settings

If the ♫ (Push & Play) indicator flashes in red and an error alert sounds when you press the ♫ (Push & Play) button, consider the following situations.
- You have never used the Spotify Connect function before.
- The unit is not connected to Wi-Fi.

Follow the procedure under "Connecting to a Wi-Fi Network" and do the settings again.

Playing Music Using a BLUETOOTH Connection After You Have Played Music Using a Wi-Fi Connection

Make sure that the BLUETOOTH indicator on the bottom of this unit is not turned off.
If the BLUETOOTH indicator is turned off, press the BLUETOOTH/➖ PAIRING button on the bottom of the unit and confirm that the BLUETOOTH indicator lights.

Resetting the Unit

When the unit is not working properly, resetting it may resolve some issues. To reset the unit, use a pointed object, such as a pin, to press the RESET button.
While the USB AC adaptor is not connected, press the RESET button, and then press the ⏻ (on/standby) button for at least 3 seconds to turn on the unit.



Restarting the Unit

If the unit's ⏻ (on/standby) indicator is flashing red, the unit is in protect mode. Wait a while, and then press the ⏻ (on/standby) button again to turn on the power.
If the problem persists, even after turning on the power again, contact your nearest Sony dealer.

Initializing the Unit

If you have checked all of the relevant items in "Troubleshooting" and the unit still does not operate normally, or if setup failed, initialize the unit to return it to its defaults.
While the unit is on, press and hold the unit's ⏻ (on/standby) button and ➖ (volume) button at the same time for at least 4 seconds to initialize the unit.
Initialization requires tens of seconds. When initialization is complete, the unit's ⏻ (on/standby) indicator and the illumination LED light, and the power stays on.
Since all of the BLUETOOTH pairing information and network settings are deleted when you initialize the unit, you must do all of the settings again.

SONY


GB
FR

Mode d’emploi

Enceinte acoustique en verre
LSPX-S2



Offrez-vous du bon temps avec votre enceinte




Utilisation d'une connexion BLUETOOTH®

Vous pouvez écouter de la musique de votre smartphone par une connexion BLUETOOTH.

Utilisation d'une connexion sans fil

Vous pouvez vous offrir du bon temps grâce à la fonction Appuyer et lire et un service de distribution de musiques en ligne, ou la fonction DLNA par une connexion sans fil.
* Reportez-vous au Guide d'aide.

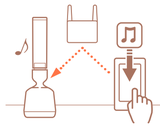


Chargement

Lors de sa première utilisation, veillez à charger l'appareil pendant au moins 1 heure.

1 Branchez le câble micro-USB et l'adaptateur secteur USB fournis sur la prise DC IN 5 V, puis branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise secteur.

Lors de son premier chargement après son achat, l'appareil se met automatiquement sous tension et le témoin ⏻ (allumé/veille) (blanc) clignote lentement.
Une fois le chargement terminé, le témoin ⏻ (allumé/veille) s'allume (blanc).

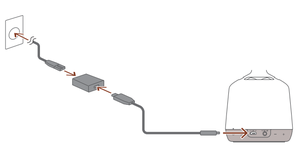


Conseil

- Si vous commencez le chargement alors que l'appareil est hors tension, le témoin ⏻ (allumé/veille) clignote (orange). Une fois le chargement terminé, le témoin s'éteint.
- Si la charge de la batterie rechargeable est faible, le témoin ⏻ (allumé/veille) clignote (rouge) et un avertissement sonore indique que la charge est faible. Après un court instant, l'appareil est mis automatiquement hors tension.

Mise sous/hors tension

1 Appuyez sur la touche ⏻ (allumé/veille).

Le témoin ⏻ (allumé/veille) (blanc) clignote lentement.



Écoute de musique d'un smartphone ou d'un autre périphérique par une connexion BLUETOOTH

Connexion à des périphériques BLUETOOTH


(Sélectionnez la méthode de connexion selon le type de jumelage A ou B utilisé. Les périphériques suivants sont jumelés de la même manière.)

A Jumelage et connexion à un périphérique BLUETOOTH


Vous pouvez commander un périphérique BLUETOOTH à se jumeler avec l'appareil.

1 Appuyez de manière prolongée sur la touche BLUETOOTH/▬ PAIRING pendant environ 2 secondes.

L'appareil émet un son pour signaler le passage en mode de jumelage.

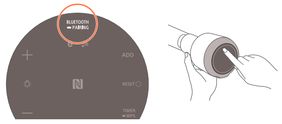

2 Recherchez l'appareil depuis le périphérique BLUETOOTH puis sélectionnez [LSPX-S2].

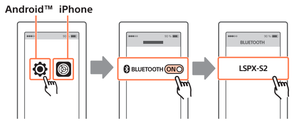

3 Un son est émis lorsque le jumelage a réussi.

Le témoin BLUETOOTH (blanc) s'allume également.


Conseil

Si le témoin s'arrête de clignoter au milieu de l'opération, recommencez depuis l'étape 1.

B Connexion à un périphérique BLUETOOTH par simple contact (NFC)

Un appareil hors tension peut quand même se jumeler et se connecter à un smartphone par simple contact.

1 Déverrouillez l’écran du périphérique BLUETOOTH et mettez-le en contact avec le repère N situé sur le dessous de l’appareil.

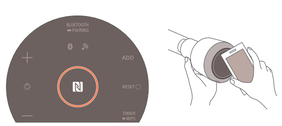

2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter le périphérique, puis attendez l'émission du son qui signale que le jumelage a réussi.

Le témoin BLUETOOTH (blanc) s'allume également.



Déconnexion par simple contact

Mettez à nouveau le repère N en contact avec le périphérique.

Si la connexion est impossible

- Déplacez lentement le périphérique BLUETOOTH par-dessus le repère N.
- Si le périphérique BLUETOOTH est protégé par un étui, sortez-le de celui-ci.


Écoute de la musique

1 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH et réglez le volume.

Suivez en premier lieu la procédure de la section « Connexion aux périphériques BLUETOOTH » pour connecter l'appareil à un périphérique BLUETOOTH.

2 Réglez le volume en appuyant sur les touches +/— (volume).

Appuyez de manière prolongée sur les touches pour modifier rapidement les réglages.



Conseil

Si le son est interrompu ou si vous entendez des parasites, l'appareil peut être perturbé par des interférences.
Déplacez l'appareil à un autre emplacement ou rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'appareil.

Écoute de la musique avec 2 enceintes (fonction Speaker Add)

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au Guide d'aide.

Vous pouvez désormais lire la musique provenant d'un périphérique BLUETOOTH.
Pour utiliser un service de distribution de musiques en ligne lors d'une connexion sans fil, reportez-vous à la section « Écoute d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify) par une connexion sans fil ».

Écoute d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify) par une connexion sans fil


Connexion à un réseau sans fil

(Sélectionnez la procédure A ou B.)


A Connexion sans fil par l'intermédiaire d'un routeur sans fil doté d'une touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

1 Placez l'appareil à proximité d'un routeur sans fil, puis mettez l'appareil sous tension.

2 Appuyez de manière prolongée sur la touche TIMER/▬ WPS de l'appareil pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

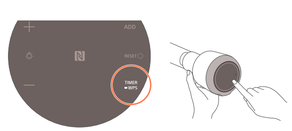

3 Appuyez sur la touche Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) du routeur sans fil avant 90 secondes.

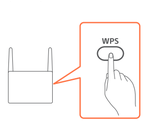

4 Vérifiez que le témoin de réseau (blanc) s'allume.

La connexion sans fil est terminée.



B Utilisation d'un smartphone pour la connexion à un réseau sans fil

1 Installez Sony | Music Center sur le smartphone.

Recherchez « Sony Music Center » dans Google Play™ (Play Store) ou l'App Store.

2 Connectez le smartphone au routeur de réseau local sans fil.

3 Connectez le smartphone à l'appareil au moyen de la technologie sans fil BLUETOOTH.

Suivez la procédure de la section « Connexion aux périphériques BLUETOOTH » pour connecter l'appareil à un périphérique BLUETOOTH.

4 Suivez les instructions affichées à l'écran de Sony | Music Center pour établir la connexion au réseau sans fil.

Certains routeurs de réseau local sans fil possèdent plusieurs SSID. Configurez le smartphone et l'appareil sur le même SSID.

5 Vérifiez que le témoin de réseau (blanc) s'allume.

La connexion sans fil est terminée.



Utilisation d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

Vous pouvez écouter sur l'appareil de la musique provenant d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify). Vous devez installer l'application Spotify sur le smartphone et terminer l'inscription d'adhésion pour pouvoir utiliser Spotify sur un smartphone (fonction Spotify Connect).

1 Connectez l'appareil à un réseau sans fil.

2 Démarrez l'application Spotify, qui est installée sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur connecté(e) au même réseau sans fil que l'appareil.

Pour plus d'informations sur Spotify, rendez-vous sur le site internet ci-dessous.
www.Spotify.com/connect

3 Démarrez la lecture de la musique, puis sélectionnez [Devices Available].

4 Sélectionnez [LSPX-S2] puis écoutez la musique sur l'appareil.

Lorsque la fonction Spotify Connect est activée, l'icône de connexion ( ) s'allume en vert.
Une fois la connexion terminée, le témoin de réseau sur le dessous de l'appareil s'allume en vert.

Conseil

- Si le son est interrompu ou si vous entendez des parasites, l'appareil peut être perturbé par des interférences ou le signal peut être faible.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas entouré de surfaces métalliques.
- En outre, éloignez l'appareil des fours micro-ondes, d'autres périphériques sans fil ou périphériques de même type.

Remarque

- Les informations détaillées des services offerts par Spotify risquent de varier selon le pays ou la région.
- Les spécifications de l'application et les conceptions d'écran sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Utilisation de Appuyer et lire pour écouter de la musique provenant d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

Après l'utilisation de la fonction Spotify Connect ou après l'enregistrement de vos musiques préférées terminé, vous pouvez écouter une musique en appuyant simplement sur la touche ♫(Appuyer et lire) même si l'appareil est hors tension.

1 Après avoir suivez les instructions jusqu'à l'étape 3 de la section « Utilisation d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify) », appuyez sur la touche ♫(Appuyer et lire).

Le témoin ♫(Appuyer et lire) s'allume (blanc).



2 Réglez le volume en appuyant sur les touches + /— (volume).

Appuyez de manière prolongée sur les touches pour modifier rapidement les réglages.
Vous pouvez utiliser également Spotify pour régler le volume.



3 Naviguez jusqu'à Sony | Music Center puis sélectionnez les musiques à écouter lorsque vous utilisez Appuyer et lire.

Vous pouvez sélectionner les types de morceaux suivants.
• Musique lue en dernier (paramètre par défaut)
• Recommandé par l'enceinte en verre
• Musique préférée

Enregistrement de votre musique préférée


Lors de la lecture d'une musique, appuyez sur la touche ♫(Appuyer et lire) pendant environ 2 secondes.
Vous entendrez un avertissement sonore lorsque l'enregistrement sera terminé.
Le témoin ♫(Appuyer et lire) (blanc) reste allumé après avoir clignoté plusieurs fois.

Autres fonctions

Réglage de la luminosité de la DEL d’éclairage

Appuyez sur les touches ☼ (DEL d'éclairage) +/–.

Appuyez de manière prolongée sur une touche pour modifier rapidement les réglages.

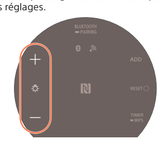

Utilisation du mode Éclairage aux chandelles

Appuyez de manière prolongée sur la touche ⏻ (allumé/veille) pendant environ 2 secondes pendant que l'enceinte est sous tension.

Vous pouvez régler la DEL d'éclairage pour qu'elle éclaire et scintille comme la lueur d'une bougie.



Désactivation du mode Éclairage aux chandelles

Appuyez de nouveau de manière prolongée sur la touche ⏻ (allumé/veille) pendant environ 2 secondes.

Choix de l'intensité du mode Éclairage aux chandelles

Le mode Lueur d'une bougie étant activé, appuyez sur les touches ☼ (DEL d'éclairage) +/– pour sélectionner l'intensité préférée parmi les 2 types.

Remarque

Vous ne pouvez pas régler la luminosité de la DEL d'éclairage lorsque l'appareil est en mode Lueur d'une bougie, même si vous utilisez Sony | Music Center ou appuyez sur les touches ☼ (DEL d'éclairage) +/– de l'appareil. Désactivez en premier lieu le mode Lueur d'une bougie, puis réglez la luminosité de la DEL d'éclairage.

Utilisation de la Mise en veille

Appuyez sur la touche TIMER/▬ WPS.

Un son confirme que la Mise en veille a été activée et que l'enceinte se mettra automatiquement hors tension après 60 minutes.



Annulation de la Mise en veille

Appuyez une nouvelle fois sur la touche TIMER/▬ WPS. Un son confirme que la Mise en veille a été annulée.

Conseil

Vous pouvez également utiliser Sony | Music Center pour régler la minuterie.

Écoute de la musique d’un périphérique externe

1 Branchez un périphérique audio portable, ou un périphérique de même nature, sur la prise AUDIO IN.

Utilisez un cordon de raccordement disponible dans le commerce (mini-stéréo ⟷ mini-stéréo, sans résistance).

2 Démarrez la lecture sur le périphérique raccordé.

Conseil

Pour écouter de la musique provenant d'un périphérique BLUETOOTH lorsque le cordon de raccordement est toujours branché sur la prise AUDIO IN, appuyez sur la touche BLUETOOTH/▬ PAIRING se le dessus de l'appareil ou utilisez Sony | Music Center pour changer le périphérique BLUETOOTH à utiliser pour la lecture.
Si le volume est faible, réglez le volume de l'appareil et du périphérique audio raccordé.

Utilisation de Sony | Music Center pour un paramétrage plus précis

Sony | Music Center est une application pour contrôler les périphériques audio Sony compatibles avec Sony | Music Center depuis un smartphone.

Fonctions qui utilisent Sony | Music Center autres que celles présentées dans ce document

- Paramètres de la fonction Wireless Multi-Room
- Paramètres de la fonction Wireless Stereo
- Paramètres de la fonction Speaker Add
- Paramètres de la fonction Bass Boost
- Paramètres de Veille réseau

Procédure de téléchargement

Recherchez « Sony Music Center » sur Google Play (Play Store) ou l'App Store, puis téléchargez l'application.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page d'aide de Sony | Music Center.
http://www.sony.net/smcqa/

Remarque

Les opérations commandées à partir de Sony | Music Center varient selon l'appareil audio. Les spécifications de l'application sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations du Guide d’aide

Reportez-vous au Guide d'aide pour des conseils de dépannage facilement compréhensibles. Pour y accéder, utilisez un ordinateur ou un smartphone.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

Dépannage

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage » du Guide d'aide.
Certains problèmes peuvent être résolus en chargeant l'appareil.

Chargement de l’appareil

Si l'appareil ne se met pas sous tension ou si l'appareil est resté longtemps inutilisé, branchez correctement le câble micro-USB et l'adaptateur secteur USB fournis sur la prise DC IN 5 V, puis branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise secteur pendant au moins 1 heure avant de mettre l'appareil sous tension.
Sauf dans certains cas, il est impossible de charger l'appareil en le branchant sur un port USB d'un ordinateur.

Fonction Veille auto

Si 15 minutes environ se sont écoulées dans les conditions suivantes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Ceci n'est pas une anomalie. La Fonction Veille auto est réglée au moment de l'achat. Vous pouvez activer ou désactiver la Fonction Veille auto dans le menu des paramètres de Sony | Music Center.
• L'appareil n'est pas utilisé.
• La musique (audio) n'est pas lue par un périphérique connecté au moyen de la technologie sans fil BLUETOOTH.
• La musique (audio) d'un périphérique audio raccordé à la prise AUDIO IN n'est pas lue, ou le volume de la musique (audio) d'un périphérique audio est très faible.

Vérification des paramètres de la connexion sans fil

Si le témoin ♫(Appuyer et lire) clignote en rouge et qu'un avertissement sonore est émis signalant une erreur lorsque vous appuyez sur la touche ♫(Appuyer et lire), envisagez les situations ci-dessous.
• Vous n'avez jamais utilisé la fonction Spotify Connect auparavant.
• L'appareil n'est pas connecté à un réseau sans fil.
Suivez la procédure de la section « Connexion à un réseau sans fil » et reconfigurez les paramètres.

Lecture de musiques par une connexion BLUETOOTH après avoir lu des musiques par une connexion sans fil

Assurez-vous que le témoin BLUETOOTH sur le dessous de l'appareil n'est pas éteint.
Si le témoin BLUETOOTH est éteint, appuyez sur la touche BLUETOOTH/▬ PAIRING sur le dessous de l'appareil, puis vérifiez que le témoin BLUETOOTH s'allume.

Initialisation de l’appareil

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, son initialisation peut corriger certains problèmes. Pour initialiser l'appareil, appuyez sur le touche RESET à l'aide d'un objet pointu, notamment une aiguille.
Si l'adaptateur secteur USB n'est pas branché, appuyez sur la touche RESET, puis appuyez sur la touche ⏻ (allumé/veille) pendant au moins 3 secondes pour mettre l'appareil sous tension.



Redémarrage de l’appareil

L'appareil est en mode de protection lorsque son témoin ⏻ (allumé/veille) clignote en rouge. Veuillez patienter quelques instants puis appuyez sur la touche ⏻ (allumé/veille) une nouvelle fois pour mettre l'appareil sous tension.
Si le problème persiste, même après avoir remis l'appareil sous tension, contactez le distributeur Sony le plus proche.

Initialisation de l’appareil

Si vous avez vérifié tous les points pertinents de la section « Dépannage » mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, ou si l'initialisation échoue, rétablissez les paramètres par défaut de l'appareil.
L'appareil étant sous tension, appuyez de manière prolongée simultanément sur les touches ⏻ (allumé/veille) et ▬ (volume) de l'appareil pendant au moins 4 secondes pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.
Le rétablissement des paramètres dure au moins dix secondes. Une fois le rétablissement des paramètres terminé, le témoin ⏻ (allumé/veille) de l'appareil et la DEL d'éclairage s'allument, puis l'alimentation est maintenue.
Puisque toutes les informations sur le jumelage BLUETOOTH et tous les paramètres de réseau ont été supprimés lors du rétablissement des paramètres par défaut de l'appareil, vous devez les reconfigurer.

©2019 Sony Corporation
Printed in China