

Vielen Dank, dass Sie sich für den Staubsauger-Roboter von Lefant entschieden haben! Wir hoffen, dieser gefällt Ihnen.

Wenn Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Service-Center:

support.eu@lefant.com Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite von Lefant: **www.lefant.com**. Dort stehen Fachleute für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES**

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung des Gerätes dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie beispielsweise Netzkabel und weitere Gegenstände vom Boden, in denen sich das Gerät verfangen könnte.. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle/Steckdose mit der auf dem Schild der Dockingstation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.

7. Benutzen Sie nur den aufladbaren Original-Akku und die Dockingstation, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Nicht aufladbare Batterien sind nicht zugelassen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung (unter -5 °C / 23 °F oder über 40 °C / 104 °F).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von jeder Öffnung und sich bewegenden Teilen fern.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht für entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner, und meiden Sie beim Gebrauch Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Ansaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen Materialien, welche den Luftstrom behindern können.
18. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehen

oder tragen Sie das Gerät bzw. die Dockingstation nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern.

19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgetauscht werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.

20. Verwenden Sie die Dockingstation nicht, wenn sie beschädigt ist. Bei beschädigter oder defekter Stromversorgung darf das Gerät nicht weiterverwendet werden. Eine Reparatur sollte ausschließlich durch den Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden.

21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät oder die Dockingstation nicht, wenn diese nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgetauscht werden, damit keine Gefahr davon ausgeht.

22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder vor einer Wartung aus (Betriebsschalter auf AUS).

23. Vor dem Reinigen oder einer Wartung der Dockingstation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Dockingstation, und schalten Sie es aus (Betriebsschalter auf AUS).

25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.

26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.

27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.

28. Wenn die Dockingstation längere Zeit nicht genutzt wird, ist sie vom

Stromnetz zu trennen.

29. Verwenden Sie das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. U Lefant übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.

30. Der Staubsauger-Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgetauscht werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Akkus des Staubsauger-Roboters wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

31. Wenn der Staubsauger-Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn zur Aufbewahrung aus. Trennen Sie außerdem die Dockingstation vom Stromnetz.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Um den Anforderungen der HF- Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen eingehalten wird. Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	abnehmbaren Netzteils

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts


Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt sicher entsorgen.




Inhalt

Produkt-Einführung	28
1.1 Packliste	
1.2 Bezeichnung von Teilen	
2. Vorbereitung	31
2.1 Zusammenbauen und aufladen	
2.2 Umweltvorbereitung nutzen	
3. Verwendung des Produkts	33
3.1 Verwendung von Schaltflächen	
3.2 Indikator Bedeutung	
3.3 Bodenwischfunktionen	
3.4 App-Download und Konfiguration	
3.5 Wartung	
4. Abnormale Symptome	40
4.1 Symptomaufforderungen	
4.2 Fehlerbehebung	
5. Technische Parameter	42

1. Produkt-Einführung / 1.1 Packliste

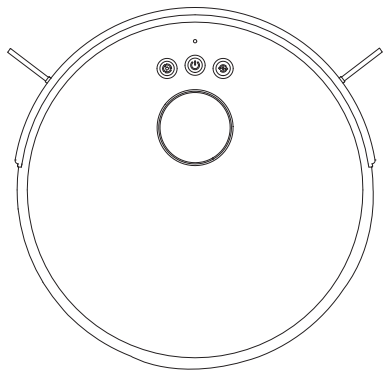


Roboter-Staubsauger

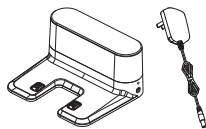


Dockingstation &
AC-Netzadapter




Einweg-Trockenmopp




Staubbehälter Wassertank



Reinigungswerkzeug



Wischtuch &
Wischstoffhalterung



Hocheffizienter
Schwebstofffilter (HEPA)



Seitenbürste



Filterschwamm




Benutzerhandbuch


Hinweis: Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

1. Produkt-Einführung / 1.2 Bezeichnung von Teilen


Vorderansicht

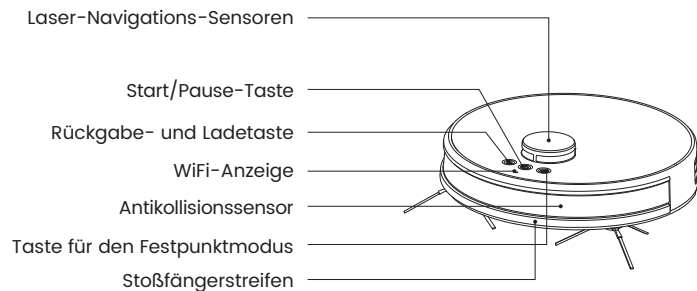


Innenansicht

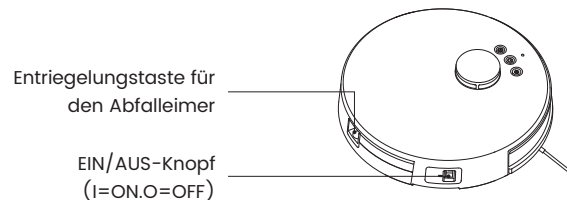

Untersicht

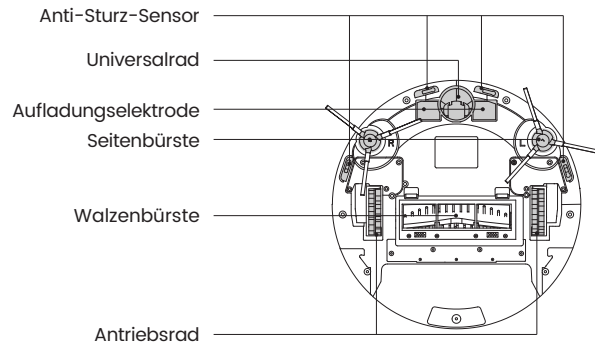


Dockingstation

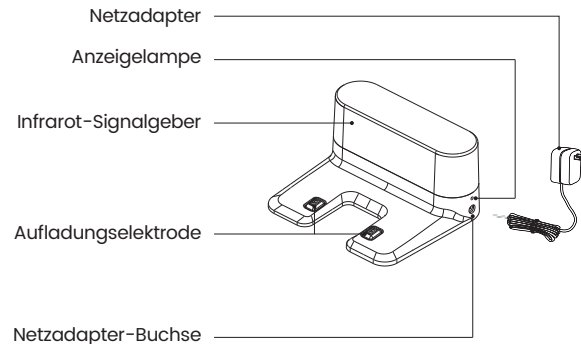


1. Produkt-Einführung / 1.2 Bezeichnung von Teilen

Staubbehälter Wassertank

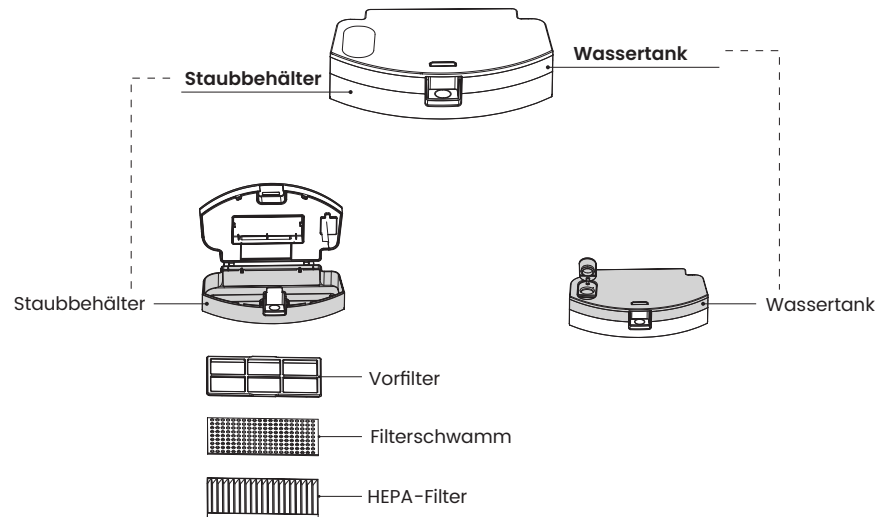


Wischstoffhalterung

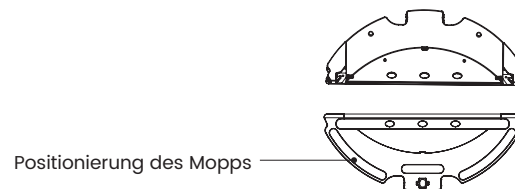


2. Vorbereitung / 2.1 Zusammenbauen und Aufladen

- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Roboter und der Dockingstation**

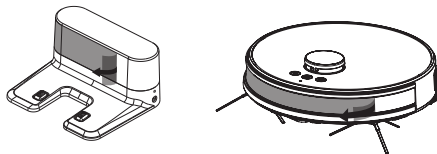


- 4 Schalten Sie den Roboter ein**
"I" bedeutet ON, "O" bedeutet OFF

⚠ Erinnerung: Kann nicht aufgeladen werden, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

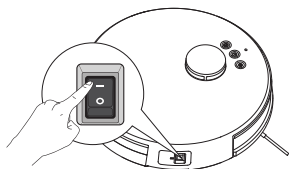


- 2 Installieren Sie die Seitenbürsten**

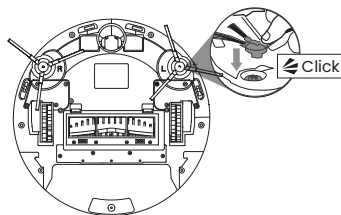

- 3 Platzierung der Ladestation**

*Stellen Sie die Dockingstation an einen offenen Ort.

*Schließen Sie das Netzteil an. Bitte ordnen Sie das Netzkabel, um ein Verdrehen zu vermeiden.

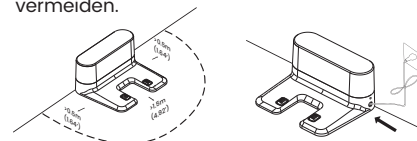

- 5 Aufladen**

Platzieren Sie den Roboter an der Docking Station und stellen Sie sicher, dass die Ladeelektroden ausgerichtet sind.

🔌 Blinken bedeutet Aufladen.


🔌 Ausschalten bedeutet voll aufgeladen.

Eine vollständige Aufladung dauert 5 Stunden.




2. Vorbereitung / 2.2 Umweltvorbereitung nutzen


Das Zimmer aufräumen

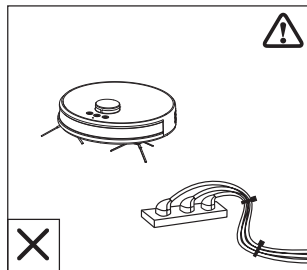


Ordnen Sie die Gegenstände auf dem Boden, wie Drähte, Hausschuhe und andere Kleinigkeiten, um den Betrieb des Roboters nicht zu beeinträchtigen

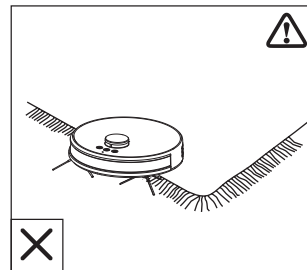

Sollte der Teppich zu Hause Fransenkanten aufweisen, legen Sie die Kanten bitte vorab unter den Teppich.

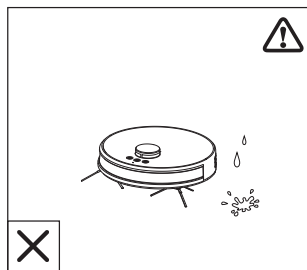


Lassen Sie den Roboter nicht auf nassen Böden arbeiten.

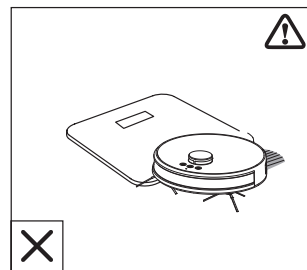


Der Roboter kann an die Spitze von Objekten mit einer Höhe von weniger als 12 mm klettern. Wenn Sie nicht möchten, dass der Roboter darauf klettert, nehmen Sie sie bitte weg.

3. Verwendung des Produkts / 3.1 Verwendung der Schaltflächen

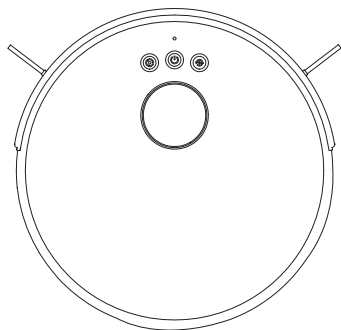

Taste für den Festpunktmodus


Sie eignet sich für die Bodenumgebung, in der der Müll relativ konzentriert ist, und die Hauptmaschine führt eine punktuelle Reinigung in dem festgelegten Bereich durch.

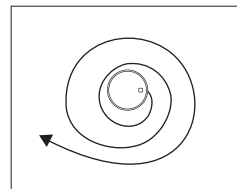

Start/Pause-Taste


Einmaliges Drücken: Start/Pause
3 Sekunden lang gedrückt halten:
Aufrufen des Wi-Fi-Pairing-Modus

Bei der ersten Reinigung erstellt der Roboter über LDS automatisch eine Karte. Nachdem die Karte erstellt wurde, reinigt der Roboter jeden Wohnbereich auf die gleiche Weise.

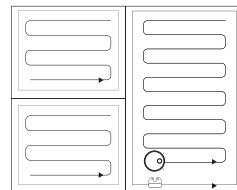


Rückgabe- und Ladetaste

Während des Reinigungsvorgangs kann der Host erkennen, dass seine eigene Leistung nicht mehr ausreicht, automatisch den Modus "Rückkehr zum Laden" starten und automatisch eine Ladestation zum Aufladen finden.

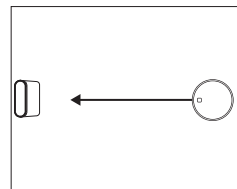

HINWEIS: Beaufsichtigen Sie den Roboter während der ersten Reinigung und helfen Sie ihm, wenn Probleme auftreten.


3. Verwendung des Produkts / 3.2 Indikator Bedeutung

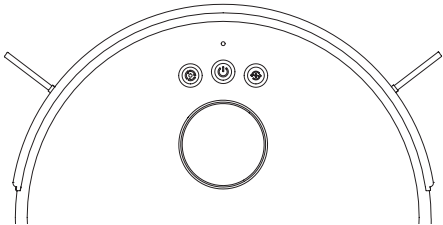


Roboterstatus	Indikatorstatus	WiFi-Anzeigestatus
Reinigung	Blaues Licht an	Ohne Netz ist das blaue Licht aus; mit Netz, blaues Licht leuchtet.
Pause/Bereitschaftszustand	Blaues Licht an(14% oder mehr Ladung)	
Aufladen	Blaulicht ist blinken (blaues Licht mit voller Leistung leuchtet immer für 10 Sekunden und erlischt dann)	
Batterie schwach – automatische Rückgabe und Aufladung	Rotes Licht an	
Reinigung abgeschlossen – automatische Rückgabe und Aufladung	Blaues Licht an	
Fehler	Rotes Licht leuchtet/blinkt	Blaulicht ist blinken
Aktivieren des Wi-Fi-Kopplungsmodus	Blaues Licht an	
Mit Wi-Fi verbinden	Blaues Licht an	

3. Verwendung des Produkts / 3.3 Bodenwischfunktionen

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie die entsprechende Menge Wasser ein.

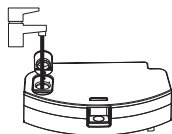


- 2 Schließen Sie den Deckel




- 3 Anbringen des Mopps an der Mopphalterung




- 4 Setzen Sie den Wassertank des Staubbehälters in den Schlitz an der Rückseite des Roboters ein.

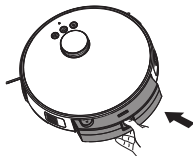

- 5 Richten Sie das Wischmodul aus und rasten Sie es in die Befestigungslöcher der Mopphalterung auf der Rückseite des Roboters ein. Ein "Klick"-Geräusch ist zu hören, wenn die Einheit an ihrem Platz ist.

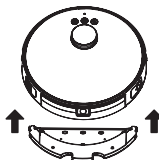

- 6 Mit dem Wischen beginnen



HINWEIS:

1. Um die Lebensdauer des Wassertanks zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, gereinigtes oder enthärtetes Wasser zu verwenden.
2. Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen.
3. Entleeren Sie den Wassertank sofort nach dem Wischen.
4. Wenn Sie mit der Wischfunktion reinigen, falten Sie bitte die Ränder des Teppichs um, um eine Verunreinigung des Teppichs durch Fremdkörper auf dem Mopp zu vermeiden.


3. Verwendung des Produkts / 3.4 App-Download und Konfiguration

Herunterladen und Installieren der "Lefant"-App


Methode I : Scannen Sie den folgenden QR-Code und laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie, wie Sie dazu aufgefordert werden.



Methode II : Suchen Sie im App Store nach "Lefant", laden Sie die Lefant-App herunter und installieren Sie sie.



Beachten Sie, dass der Roboter nur mit 2.4 GHz Wifi funktioniert.

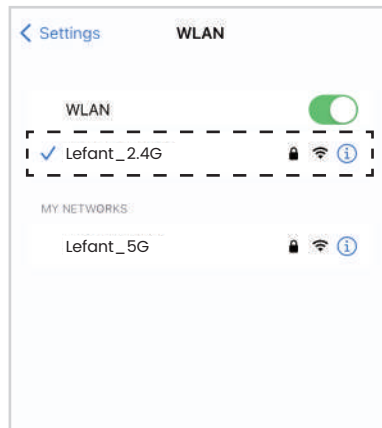


Tipps:

- * Befolgen Sie die Anweisungen in der 'Lefant'-App, um sich zu registrieren, einzuloggen und den Roboter zu koppeln.
- * Bitte vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie den Staubsaugerroboter koppeln.

3. Verwendung des Produkts / 3.5 Wartung—Staubbehälter

* Wenn Sie den Roboter und sein Zubehör reinigen und warten, trennen Sie bitte die Ladeständer.


- 1 Halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt, um den Staubbehälter zu entfernen.

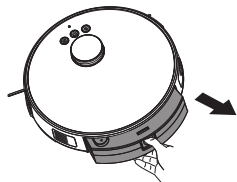


- 2 Öffnen Sie den Riegel der Staubbox und werfen Sie den Müll aus.




- 3 Entfernen Sie die Staubfilterbau-
gruppe

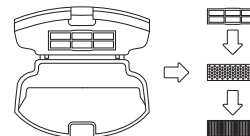


- 4 Reinigen Sie das Filternetz

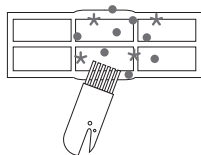

- 5 Tippen Sie auf den hocheffizienten Filter

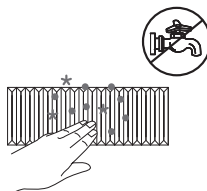

- 6 Mülltonne reinigen

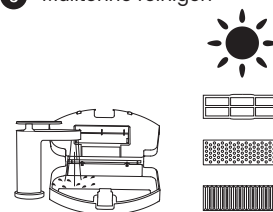


Zur Erinnerung: Waschen Sie den Hocheffizienzfilter nicht mit Wasser ab, sondern klopfen Sie ihn nur leicht ab, um den Staub zu entfernen.

3. Verwendung des Produkts / 3.5 Wartung—Wassertank

* Wenn Sie den Roboter und sein Zubehör reinigen und warten, trennen Sie bitte die Ladeständer.

- 1 Entfernen Sie die Mopphalterung, nehmen Sie den Mopp heraus, waschen Sie ihn mit Wasser und lassen Sie ihn in der Sonne trocknen.

* Wenn Einweg-Trockenmopps verwendet werden, können sie nach dem Gebrauch entsorgt werden.

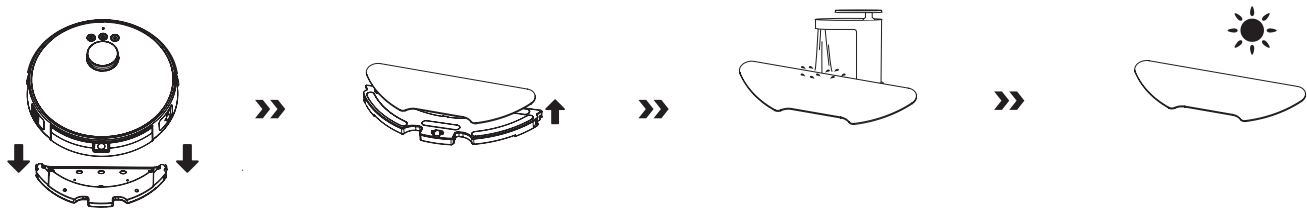

- 2 Wenn Sie mit dem Wischen fertig sind, entleeren Sie das Wasser im Tank.



3. Verwendung des Produkts / 3.5 Wartung—andere

*** Wenn Sie den Roboter und sein Zubehör reinigen und warten, trennen Sie bitte die Ladeständer.**


1. Reinigen Sie den Anti-Drop-Sensor, um die Empfindlichkeit des Sensors sicherzustellen.

2. Reinigen Sie das Universalrad, damit sich die Haare nicht verheddern.

3. Reinigen Sie die Ladeelektrode, um eine erfolgreiche Ladung zu gewährleisten.

4. Reinigen Sie das Antriebsrad und halten Sie es sauber.


5. Reinigen Sie die Walzenbürste, um eine reibungslose Reinigung zu gewährleisten.

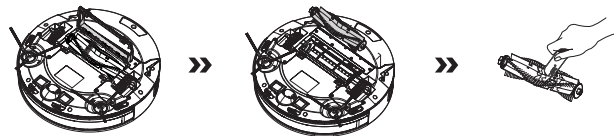

6. Reinigen Sie die Antikollisionssensoren, um eine sensible Hindernisvermeidung zu gewährleisten.



7. Reinigen Sie die Seitenbürste, um zu verhindern, dass sich die Haare verheddern.

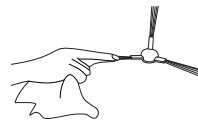

8. Reinigen Sie die Ladeelektrode der Dockingstation, um einen erfolgreichen Ladevorgang sicherzustellen.



4. Abnormale Symptome / 4.1 Symptomaufforderungen

Wenn der Roboter eine Störung hat, leuchtet oder blinkt seine rote Kontrollleuchte, und es werden verschiedene Fehleransagen gemacht. In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Ursachen zusammengefasst:

No.	Spracheingabeaufforderung	Lösungen
Das rote Licht ist an		
1	The wheels are not wokring. Please check	Bitte prüfen Sie, ob das Antriebsrad verzwirnt ist und reinigen Sie das Antriebsrad.
2	The side brush is not working. Please check	Bitte prüfen Sie, ob der Seitenbürste verheddert ist und reinigen Sie den Seitenbürste.
3	The rolling brush is not working. Please check	Bitte reinigen Sie den Abfall in der Walzenbürste.
4	Mop missing. Please install again	Die Mophalterung hat sich gelöst, bitte setzen Sie die Mophalterung wieder auf den Roboter.

Rotes Licht blinkt		
1	I am suspended. Please put me back on the ground	Der Roboter hängt in der Luft. Bitte stellen Sie es auf den Boden.
2	I am stuck, please help me out	Versäumen Sie es, ein Dilemma loszuwerden; gehen Sie bitte an einen offenen Ort.
3	low battery. Can't return to charging dock. Please put me back to the charging dock to start charging	Bitte stellen Sie das Gerät zum Laden in die Dockingstation.
4	Abnormal charging voltage. Please use the original power adapter to charge.	Reinigen Sie die Elektrode und stellen Sie sicher, dass der Originaladapter verwendet wird.
5	Unable to start charging. Please toggle the power button on the side of robot to try again.	Prüfen Sie, ob der Roboter eingeschaltet ist.

* Wenn das Problem mit den oben genannten Methoden nicht behoben werden kann, versuchen Sie bitte Folgendes: Schalten Sie die ON/OFF-Taste an der Seite ein, um den Roboter neu zu starten.

4. Abnormale Symptome / 4.2 Fehlerbehebung

Treten im Bewerbungsprozess des Produktes folgende Probleme auf, können Nutzer diese durch Vergleich und Nachfrage selbstständig lösen.

S/N	Szenario	Mögliche Ursache	Lösungen
1	Abnormale Reinigung	Verstopfung der Reinigungskomponenten	Es wird empfohlen, Verbrauchsmaterialien regelmäßig auszutauschen, wie beispielsweise Hochleistungsfilter (HEPA), Vorfilter, Seitenbürsten usw.
		Staub auf Sensoren und anderen Komponenten	Zur Reinigung des Roboters lesen Sie bitte das Kapitel [Wartung] des Handbuchs.
2	Kann keine Verbindung zur App herstellen	Wi-Fi-Kopplungsmodus nicht aufgerufen	Halten Sie die Start/Pause-Taste 3 Sekunden lang gedrückt: Wechseln in den Wi-Fi-Kopplungsmodus. Bitte beachten Sie das Kapitel des Handbuchs [App-Download und Konfiguration].
		2,4-GHz-Netzwerk wird nicht verwendet.	Bitte beachten Sie das Kapitel des Handbuchs [App-Download und Konfiguration].
3	Schwierig zu Rückgabe und aufladen	Falsche Positionierung der Ladestation	Bitte stellen Sie die Ladestation auf eine offene und ebene Fläche.
		Die Ladeständer wird ausgeschaltet oder manuell bewegt	Bitte überprüfen Sie, ob die Ladebasis an das Stromnetz angeschlossen ist. Bitte Sie die Position der Ladebasis nicht, wenn der Roboter in Betrieb ist.
		Das Haus ist zu groß und die Umgebung ist komplex	Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [Umgebungsvorbereitung verwenden] des Handbuchs. Wenn die häusliche Umgebung zu komplex ist, empfiehlt es sich, mehrere Ladeständer zu verwenden.
		Der Roboter reinigte nicht von der Andockstation	Lassen Sie den Roboter von der Dockingstation reinigen.
4	Kann nicht aufgeladen werden.	Das Netzteil ist nicht angeschlossen oder der Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob beide Enden des Netzteils angeschlossen und normal eingeschaltet sind.
		Schlechter Kontakt zwischen Roboter und Ladeelektrode der Dockingstation	Stellen Sie sicher, dass die Ladeelektrode des Roboters und die Ladestation vollständig angeschlossen sind und reinigen Sie die Ladeelektrode des Roboters und die Dockingstation regelmäßig.
		Batterieverschlechterung durch nicht lange Nutzung	Es wird empfohlen, dieses Produkt häufig zu verwenden. Wenn der Akku wegen längerer Nichtbenutzung nicht geladen werden kann, wenden Sie sich bitte an einen Kundendienstmitarbeiter.

* Wenn der Fehler nicht gemäß der Vorgehensweise in der Tabelle behoben werden kann, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

5. Technische Parameter

Produktmodell	M1		
Nenneingangsstrom	19V $\equiv$ 1A, 19W		
Modell der Dockingstation	C1.5		
Eingangsspannung	19V $\equiv$	Ausgangsspannung	1A
Netzteilmodell	AD-0191900100EU		
Netzteil Nenneingangsstrom	100-240V~ 50-60Hz 0.5A		
Netzteilausgang	DC 19V, 1A, CLASS II		
Aus/Standby-Modus Stromversorgung	Weniger als 0.5W		
Vernetzte Standby-Stromversorgung	Weniger als 2.00W		

Hinweis: Da das Produkt ständig verbessert werden muss, hat das tatsächliche Produkt Vorrang. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

Gewährleistung

Diese Garantie umfasst die Reparatur oder den Austausch des Störungsgeräts nach Ermessen unseres Unternehmens für einen Zeitraum von 1 Jahr. Außerdem ist dieses Zertifikat ungültig, wenn es geändert wird. Die Seriennummer sowie das gesamte Zubehör müssen angegeben werden, um eine Garantie zu erhalten. Bitte füllen Sie das unten stehende Formular korrekt und vollständig aus.

Kontonummer: _____

Ordnungsnummer: _____

Kaufdatum: _____

Wichtig:

Verpacken Sie das Produkt bei der Rücksendung sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden. Transportschäden fallen nicht unter die Garantie und liegen in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Für Schäden oder Verluste, die nicht durch diese Garantie abgedeckt sind oder außerhalb des Garantiezeitraums auftreten, ist eine Gebühr zur Deckung der Kosten für Handhabung und Versand erforderlich.

Alle diese Gebühren und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Ausschluss

Sofern nicht schriftlich vereinbart, gilt die Garantie nicht, wenn sich die Mängel auf Folgendes beziehen:

- Verbrauchsteile wie Filter, Bürsten usw., die einem normalen Verschleiß unterliegen und regelmäßig gewartet und / oder ausgetauscht werden müssen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten.
- Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Verwendung oder durch Unfälle, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer, Wasser, Beleuchtung oder andere Naturereignisse, externe Quellen wie Wetter, Stromausfälle oder Spannungsspitzen verursachte Schäden verursacht wurden.
- Unsachgemäßer Betrieb oder Wartung, nicht gemäß den Produkthanweisungen oder dem Anschluss an eine unsachgemäße Spannungsversorgung verwenden.
- Unfall, Missbrauch, fehlerhafte Anwendung oder unbefugte Reparatur, Änderung oder Demontage des Produkts.
- Wenn das Produkt nicht angemessen für den Transport verpackt wird.
- Verwendung von Teilen, die nicht den Produkthanweisungen entsprechen.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von unserem Unternehmen hergestellt oder empfohlen wurden.
- Verwendung in einer gewerblichen Umgebung, da das Produkt nur für den privaten Gebrauch bestimmt ist.
- Folgeschäden und Nebenschäden.
- Alle Produkte, die bei nicht autorisierten Händlern / Wiederverkäufern gekauft wurden.
- Produkte, die außerhalb des Kauflandes verwendet werden.
- Verlorene und / oder gestohlene Produkte.