


DE

gorenje

BM201AG1BG-738290

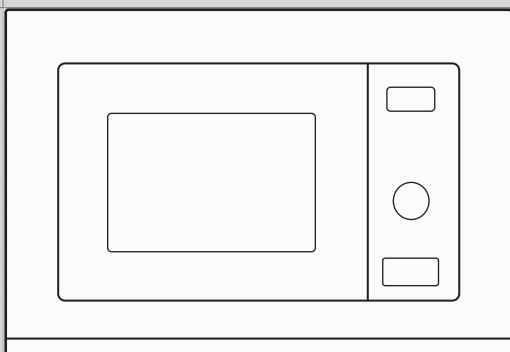

www.gorenje.com

LIEBER KUNDE

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einkauf. Wir glauben, dass Sie bald zahlreiche Beweise dafür finden werden, dass Sie sich auf unsere Produkte wirklich verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Achten Sie bitte in jedem Fall darauf, dass das Gerät unbeschädigt bei Ihnen angeliefert wird. Wenden Sie sich bei Feststellung und Transportschäden an Ihren Außendienstmitarbeiter oder das Regionallager, von dem das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.

Das Gerät für den Hausgebrauch zum Erwärmen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie, nur für den Innenbereich.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Diese Anleitung ist für den Benutzer bestimmt. Darin wird der Herd beschrieben und wie man ihn benutzt. Sie gelten auch für verschiedene Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise einige Beschreibungen von Funktionen, die möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht gebrochen oder manipuliert werden.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

NACHTRAG

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden und dies kann zu einer gefährlichen Situation führen.

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte Folgendes:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen: "VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf von Kindern nur dann gereinigt oder gewartet werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Kinder unter acht Jahren, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten die ganze Zeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen. (Für Geräte mit Typ Y-Aufsatz)
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn jemand anderes als eine sachkundige Person eine Wartung durchführt

oder Reparaturtätigkeit, bei der eine Abdeckung entfernt wird, die einen Schutz gegen die Einwirkung von Mikrowellenenergie gewährt.

- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.
- Beim Wärmen von Speisen, die mit Plastikfolie umwickelt sind oder sich in Papierbehältern befinden, sollten Sie unbedingt den Vorgang aufmerksam verfolgen, damit keine Brandgefahr besteht.
- Nur Utensilien benutzen, die auch für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet sind.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale, ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Erhitzens in der Mikrowelle.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden.
- Wenn der Ofen nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Schädigung der Oberfläche führen,

die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen können.

- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler (für Öfen mit einer Einrichtung zur Verwendung einer
- Der Mikrowellenherd ist mit geöffneter Dekortür zu betreiben. (für Backöfen mit Dekortür.)
- Dieses Gerät ist nur als Haushaltsgerät und für ähnliche Anwendungen gedacht, wie z. B.:
 - Teeküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen;
 - Bauernhöfen;
 - in Frühstückspensionen.
- Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Nahrungsmitteln und Aufwärmen von Heizkissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Textilien und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind zum Garen in dem Mikrowellenofen nicht erlaubt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verrücken, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen. (Für fest installierte Geräte und Einbaugeräte, die mindestens 900 mm über dem Boden verwendet werden und abnehmbare Drehscheiben haben. Dies gilt jedoch nicht für Geräte mit waagerechtem Boden Drehtür.)

- Der Mikrowellenherd ist für den Einbau vorgesehen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Die Oberfläche einer Aufbewahrungsschublade kann heiß werden.
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter acht Jahren, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten, sollten die ganze Zeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Während des Betriebs erhitzt sich das Gerät. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente im Inneren des Herdes nicht zu berühren.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Dekotür.)
- **WARNING:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, dürfen Kinder die Mikrowelle aufgrund der erzeugten Temperatur nicht berühren. Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen aufgrund der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerschlagen des Glases führen kann.

**BITTE GRÜNDLICH LESEN UND ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN**

UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSANLAGE

GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Im Lieferumfang ist ein kurzes Netzkabel enthalten. Dadurch soll die Gefahr verringert werden, dass sich jemand in einem längeren Kabel verheddert oder darüber stolpert.

2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1). Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens so groß wie die elektrische Leistung des Gerätes sein.
 - 2). Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges Erdungskabel sein.
 - 3). Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Theken- oder Tischplatte herunterhängt
wo es von Kindern angefasst werden oder unbeabsichtigt darüber gestolpert werden kann.

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
- Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerschlagen des Glases führen kann.
- Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden.

Siehe die Anweisungen unter "Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten." Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
- Fühlen Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensilien	Bemerkungen
Bräunungsteller	Anweisungen des Herstellers beachten. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 5 mm über dem Drehteller liegen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehtisch beschädigt werden.
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Anweisungen des Herstellers beachten. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Einmachgläser	Deckel immer abnehmen. Nur zum Aufheizen von Speisen verwenden, bis diese nur noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständige Glaswaren für den Ofen. Stellen Sie sicher, dass keine Metallverkleidung vorhanden ist. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Anweisungen des Herstellers beachten. Nicht mit Metallbinder schließen. Schneiden Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Papierteller und -tassen	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufheizen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht zum kurzfristigen Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß den Anweisungen in der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder entlüftet werden.
Plastikfolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um Feuchtigkeit zu behalten. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu behalten.

Materialien, die im Mikrowellenofen vermieden werden sollten

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Funkenbildung verursachen.
Kabelbinder aus Metall	Kann Funkenbildung und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Zellkunststoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann splintern oder reißen.

Namen von Ofenteilen und Zubehör

Entnehmen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum.


Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:



Plattenteller



Drehteller Ring Montage




Gebrauchsanweisung



Drehteller-Welle



Grillrost(Kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gelegt werden)

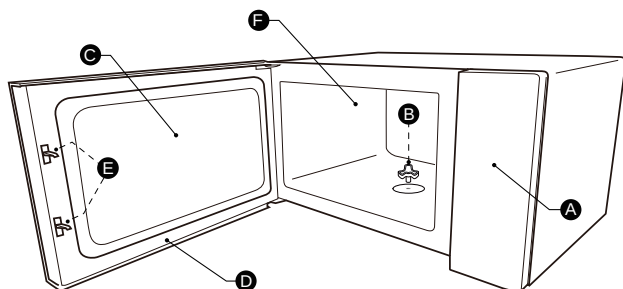

A) Bedienfeld

B) Drehteller-Welle

C) Beobachtungsfenster


D) Türeinheit

E) Sicherheitsverriegelungssystem

F) Ofenraum


DREHTELLER INSTALLATION

Reinigen Sie den Garraum und setzen Sie den Drehteller ein. Stellen Sie bei Neuinstallationen sicher, dass alle Verpackungs- und Transportbänder von der Drehtellerwelle entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller richtig aufsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

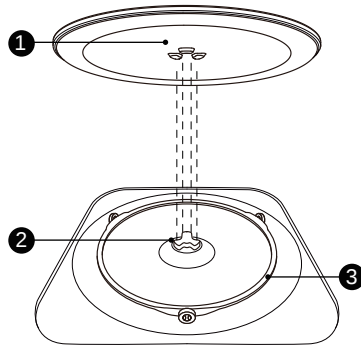


So setzen Sie den Drehteller ein:

- 1 Setzen Sie den Drehkranz ③ in die Aussparung im Garraum ein.
- 2 Setzen Sie die Glasschale ① auf die Drehteller-Ringbaugruppe ③. Passen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Glasschalenbodens zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass die Glasschale ① in der Drehtellerwelle einrastet ② in der Mitte des Garraumbodens. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante des Drehtellers passen.

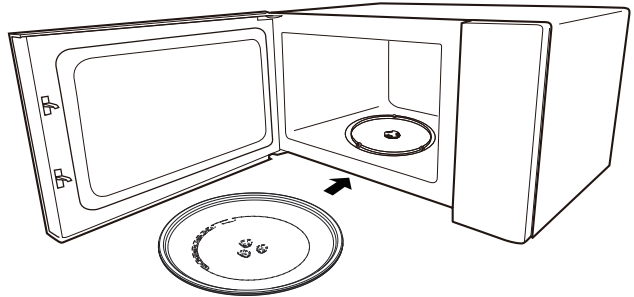

Hinweis:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum ein. Die Glasschale sollte niemals eingeschränkt werden.
3. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.
5. Schränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers ein.
6. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Baugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

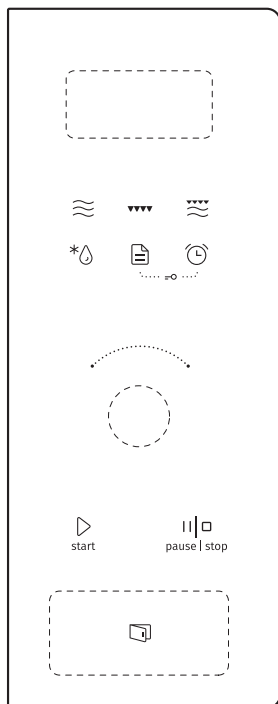

-  Microwave
-  Grill
-  Combi.
-  Defrost
-  Auto Menu
-  Kitchen Timer/Clock
-  start
-  Start/+30Sec./Confirm
-  pause | stop
-  Pause/Stop

Bedienungsanleitungen

1. Einstellung der Uhr

- Wenn der Mikrowellenherd unter Strom steht, wird auf dem Bildschirm "0:00" angezeigt, der Summer ertönt einmal.
- 1). Drücken Sie zweimal auf "Küchentimer/Uhr", um die Uhrfunktion auszuwählen, die Stundenzahlen blinken.
 - 2). Drehen Sie "👉", um die Stundenwerte anzupassen.
Die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 23 (24 Stunden) liegen.
 - 3). Drücken Sie "Küchentimer/Uhr", die Minutenzahlen blinken.
 - 4). Drehen Sie "👉", um die Minutenwerte einzustellen. Die Eingabezeit sollte zwischen 0 und 59 liegen.
 - 5). Drücken Sie "Küchentimer/Uhr", um die Einstellung der Uhr zu beenden. ":" blinkt und die Uhrzeit leuchtet.

Hinweis:

- 1). Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, arbeitet sie nicht, wenn sie mit Strom versorgt wird.
- 2). Wenn Sie während der Uhreinstellung nicht auf "Küchentimer/Uhr" drücken, schaltet der Ofen nach 1 Minute automatisch zurück in den vorherigen Status.

2. Kochen in der Mikrowelle

- 1). Drücken Sie einmal auf "Mikrowelle", der Bildschirm zeigt "800W" an.
- 2). Drücken Sie wiederholt "Mikrowelle" oder drehen Sie "👉", um die gewünschte Leistung zu wählen.
- 3). „800W“, „640W“, „400W“, „240W“, „80W“ wird nacheinander angezeigt.
- 4). Drücken Sie dann "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 5). und drehen Sie "👉", um die Garzeit von 0:05 bis 95:00 einzustellen.
- 6). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS: Die Schrittgrößen für die Einstellzeit des Codierungsschalters lauten wie folgt:

0 ---1 min	:5 Sekunden
1---5 min	: 10 Sekunden
5---10 min	: 30 Sekunden
10---30 min	: 1 Minute
30---95 min	: 5 Minuten

Mikrowelle bestellen	Pad-Anweisungen Display	Mikrowellenleistung
1	800 W	100 %
2	640 W	80 %
3	400 W	50 %
4	240 W	30 %
5	80 W	10 %

3.Kochen auf dem Grill

- 1). Drücken Sie auf „Grill“ und dann wird „G“ angezeigt.
- 2). Drehen Sie "  ", um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.
- 3). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

Hinweis:

Wenn die Hälfte der Zeit verstrichen ist, ertönt der Summer, um Sie daran zu erinnern, das Essen zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

4.Kombinationsgaren

- 1). Drücken Sie „Kombi.“ und dann wird „C-1“ angezeigt.
- 2). Drehen Sie "  " auf oder drücken Sie „Kombi“. wiederholt, um die Leistungsstufe einzustellen, werden „C-1“ und „C-2“ abwechselnd angezeigt.
- 3). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 4). Drehen Sie "  ", um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.
- 5). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

5.Küchentimer

- 1). Drücken Sie einmal auf "Küchentimer/Uhr", der Bildschirm zeigt 00:00 an.
- 2). Drehen Sie "  ", um die richtige Zeit einzugeben. (Die maximale Kochzeit beträgt 95 Minuten.)
- 3). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um die Einstellung zu bestätigen.
- 4). Wenn die Küchenzeit erreicht ist, ertönt der Summer 5 Mal.

Hinweis:

Während des Küchentimers können keine Programme eingestellt werden.

6.Auftauen nach Gewicht

- 1). Drücken Sie einmal auf „Auftauen“ und der Ofen zeigt „dEF1“ an.
- 2). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen
- 3). Drücken Sie wiederholt "Auftauen" oder drehen Sie "  ", um das Auftaumenü auszuwählen, "d01","d02","d03","d04" wird der Reihe nach angezeigt.
- 4). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um das Menü zu bestätigen.
- 5). Drehen Sie "  ", um das Gewicht des Lebensmittels auszuwählen.
- 6). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

Menü	d01 Gefrorenes Brot	d02 Gefrorenes Fleisch	d03 Tiefkühlgemüse	d04 Tiefkühlpizza
Gewicht	100 g-600 g	100 g-2000 g	100 g-1000 g	100 g-600 g

7.Auftauen nach Zeit

- 1). Drücken Sie zweimal auf „Auftauen“ und der Ofen zeigt „dEF2“ an.

- 2). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 3). Drehen Sie „  „, um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.
- 4). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

8. Mehrstufiges Kochen

Es können maximal 2 Kochstufen eingestellt werden. Wenn beim mehrstufigen Garen eine Stufe aufgetaut wird, muss das Auftauen in der ersten Stufe erfolgen. Küchentimer und Auto-Menü können nicht im mehrstufigen Garen eingesetzt werden. Drücken Sie jeweils noch einmal auf "Start/+30Sec./Bestätigen" kann die Zeit um 30 Sekunden verlängern (außer Gewichtsauftauen).

Beispiel: Wenn Sie Lebensmittel von d01 für 500 g auftauen und dann 7 Minuten lang mit 80% Mikrowellenleistung garen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1). Drücken Sie einmal auf „Auftauen“ und der Ofen zeigt „dEF1“ an.
- 2). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 3). „  „ drehen, um "Auftauen" zu drücken, um das Gewichtsauftaumenü auszuwählen, bis "d01" angezeigt wird.
- 4). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 5). Drehen Sie „  „, um das Auftaugewicht auf 500 g einzustellen.
- 6). Drücken Sie zweimal auf "Mikrowelle", und der Ofen zeigt "640 W" an.
- 7). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 8). „  „ drehen oder Auftauzeit auf 7 Minuten einstellen. Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

9. Schnellstart

- 1). Drücken Sie im Wartezustand "Start/+30Sec./Bestätigen", um das 30-Sekunden-Garen mit 100 % Leistung direkt zu starten, jedes weitere Drücken verlängert die 30-Sekunden-Garzeit auf 95 Minuten.
- 2). Drehen Sie im Wartezustand „  „ nach links, um die Garzeit für 95 Minuten mit 100 % Mikrowellenleistung einzustellen, oder drehen Sie „  „ nach rechts, um die Garzeit für 5 Sekunden mit 100 % Leistung einzustellen. Drehen Sie „  „, um die Garzeit einzustellen, und drücken Sie dann "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

Hinweis:

Bei Mikrowelle, Grill, Kombinationsgaren, Zeitauftauen oder mehrstufig wird jedes Drücken von „Start/+30Sec./Bestätigen“ kann die Garzeit um 30 Sekunden verlängern.

Sperre:

Halten Sie im Wartezustand die Taste "Küchentimer/Uhr" gedrückt und drücken Sie die Taste "Auto-Menü" innerhalb von 3 Sekunden, dann ertönt der Summer, der den Übergang in den Zustand "Kindersicherung" anzeigt.

 leuchtet und die aktuelle Uhrzeit (wenn die Uhrzeit eingestellt wurde) oder "0:00" wird angezeigt.

10. Sperrfunktion für Kinder

Sperre beenden:

Halten Sie im Wartezustand die Taste "Küchentimer/Uhr" gedrückt und drücken Sie die Taste "Auto-Menü" innerhalb von 3 Sekunden, dann ertönt der Summer, der den Übergang in den Zustand "Kindersicherung" anzeigt.

11. Abfragefunktion

- 1). Drücken Sie in den Zuständen Mikrowelle, Grill und Kombinationsgaren auf „Mikrowelle“. Die aktuelle Leistung wird 3 Sekunden lang angezeigt. Nach 3 Sekunden kehrt der Ofen in den vorherigen Zustand zurück.
- 2). Drücken Sie im Kochzustand "Küchentimer/Uhr", um die Uhrzeit abzufragen und die Uhrzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt.

12. ECO-Funktion

Um in den ECO-Modus zu wechseln:

Drücken Sie im Wartezustand einmal auf „Pause/Stop“, um in den ECO-Modus zu gelangen. Der Bildschirm erlischt.

So beenden Sie den ECO-Modus:

Drücken Sie im ECO-Modus eine beliebige Taste oder drehen Sie "  " oder öffnen Sie die Backofentür, um den ECO-Modus zu verlassen.

So aktivieren Sie den Ruhemodus:

Halten Sie im Wartezustand „Küchentimer/Uhr“ 3 Sekunden lang gedrückt. Ein langer Piepton ertönt und der Backofen geht in den Ruhemodus. Wenn Sie die Tasten drücken, wird kein Ton ausgegeben.

13. Ruhemodus

So deaktivieren Sie den Ruhemodus:

Halten Sie im Ruhemodus "Küchentimer/Uhr" 3 Sekunden lang gedrückt. Ein langer Piepton ertönt und der Backofen geht in den Ruhemodus.

Um in den Aquaclean-Modus zu gelangen:

Halten Sie im Wartezustand „Mikrowelle“ 3 Sekunden lang gedrückt. Ein langer Piepton ertönt und der Backofen geht in den Ruhemodus.

Füllen Sie 200 ml Wasser ein, und drücken Sie dann "Start/+30Sec./Bestätigen", um die Aquaclean-Funktion mit 800W Leistungsstufe und 5 Minuten, die nicht geändert werden können, zu starten.

14. Aquaclean-Funktion

- 1). Drücken Sie im Wartezustand einmal auf „Auto Menu“, „A1“ wird angezeigt 2). Drücken Sie wiederholt auf „Auto Menu“ oder drehen Sie "  ", um das Menü auszuwählen
Menü. A1 bis A15 stehen zur Verfügung.

15. Auto-Menü

- 3). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um zu bestätigen.

- 4). Drehen Sie "  ", um das Gewicht einzustellen.

- 5). Drücken Sie "Start/+30Sec./Bestätigen", um den Garvorgang zu starten.

15. Menütabelle

MenÜ	Gewicht	Display
A1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A2 Platte aufwärmen	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A3 Schmelzen von Schokolade	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A4 Butter schmelzen	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A5 Fleisch (Rindfleisch)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A6 Fleisch: Schweinesteak	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A7 Fleisch (Huhn)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A8 Gemüse	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A9 Pasta	50 g (mit kaltem Wasser 450g)	50 g
	100g (mit kaltem Wasser 800g)	100 g
A10 Kartoffel	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A11 Fisch	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A12 Suppe aufwärmen	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600

Menü	Gewicht	Display
A13 Poppcorn	100 g	100
A14 Hähnchen- Nugget	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A15 Hackfleisch	4	4

Installation und Anschluss

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieser Backofen ist nur für den Einbau bestimmt. Er ist nicht für die Verwendung auf der Theke oder in einem Schrank vorgesehen.
- Bitte beachten Sie die speziellen Einbauhinweise.
- Das Gerät kann in einen 60 cm breiten Hängeschränk eingebaut werden.
- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.
- Die Steckdose darf nur von einer Elektrofachkraft installiert und Anschlusskabel ausgetauscht werden. Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Montageseite eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.
- Adapter, Mehrwegeleisten und Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden. Bei Überladung besteht Brandgefahr.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.



Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation sorgfältig durch

Bitte beachten Sie den elektrischen Anschluss

Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Gemäß der entsprechenden Vorschriften darf die Steckdose nur von einer Elektrofachkraft installiert und das Anschlusskabel ausgetauscht werden.

Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Montageseite eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.

Mindesteinbauhöhe: 85 cm

Der Einbauschrank darf keine Rückwand hinter dem Gerät haben. Zwischen der Wand und dem darüber liegenden Gerätesockel muss ein Spalt eingehalten werden. Spezifische Spaltgrößen könnten durch die Diagramme referenziert werden.

Mindesteinbauhöhe: 85 cm

Lüftungsschlitze und Ansaugöffnungen nicht abdecken.

Hinweis:

Das Netzkabel nicht einklemmen oder biegen



Schraube A



Schraube B



Montageplatte



Trim-Kit

Kunststoffabdeckung




Footpad Block




Halterung



Gummiauflage

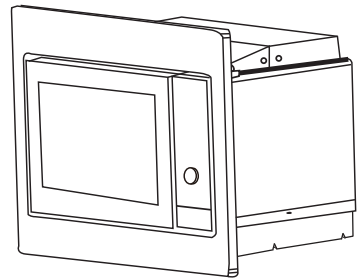

Für den Schrank mit einer Höhe von 370 mm

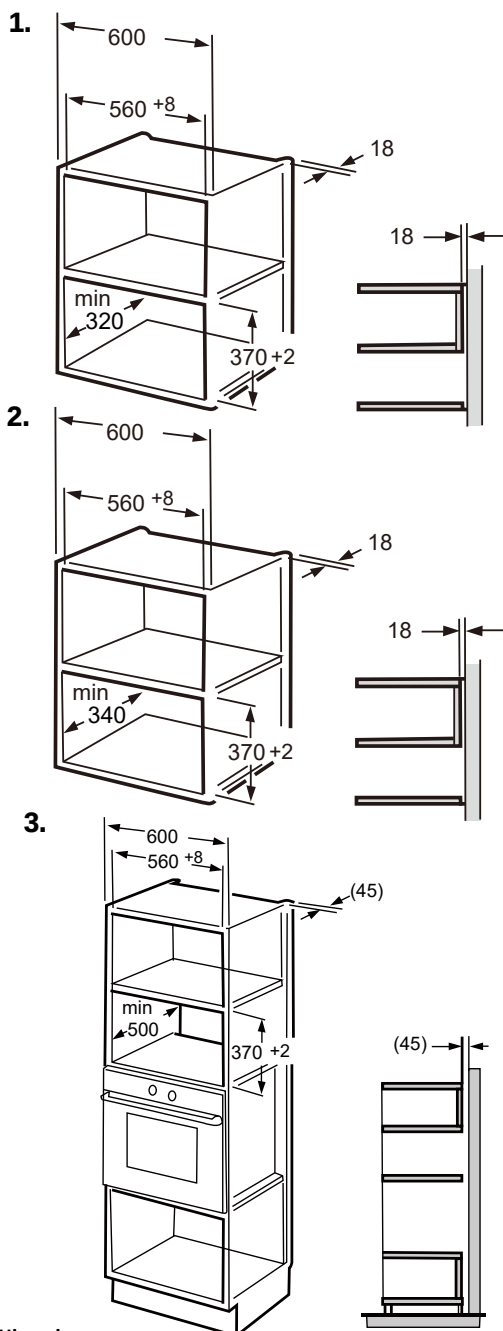


Hinweis:

Die Montageplatte und die Schablone für den Unterschrank werden bei der Installation in beiden Installationen benötigt.


B.Bereiten Sie den Schrank

⚠ Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die Schranktiefe im Bereich von 320-340 mm liegt.


1. Lesen Sie die Anleitung auf der SCHABLONE UNTEREN SCHRANK , legen Sie die Schablone auf die untere Ebene des Schrankes.

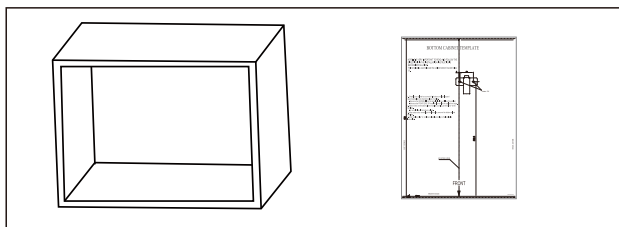

2. Nehmen Sie die Markierungen auf der Unterseite des Schrankes entsprechend den Markierungen "a" der Schablone vor

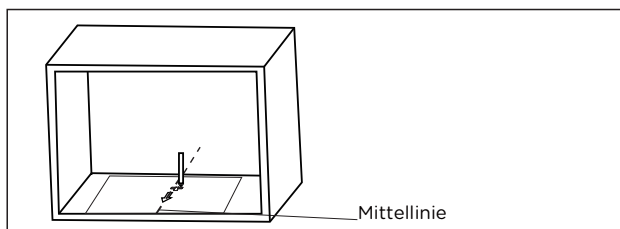


3. Entfernen Sie die untere Schrankschablone und befestigen Sie die Montageplatte mit Schraube A.

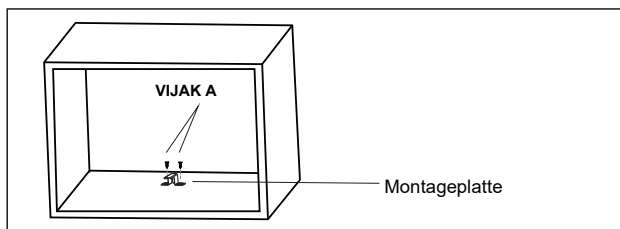


**C.C.Installieren Sie
den Ofen**

4. Installieren Sie den Ofen im Schrank




- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Ofens mit der Montageplatte verriegelt ist, falls vorhanden.
- Das Netzkabel nicht einklemmen oder knicken.

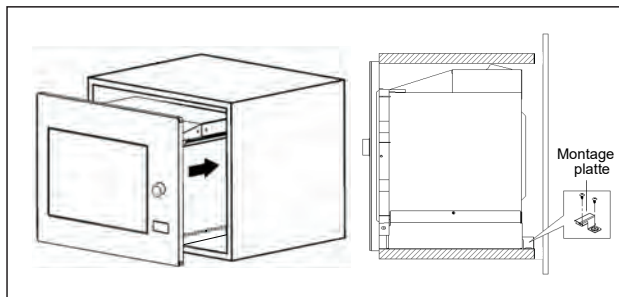

5. Öffnen Sie die Tür, befestigen Sie den Ofen mit Schraube B am Einbauloch am Schrank. Befestigen Sie dann die Kunststoffabdeckung des Trim-Kits am Einbauloch.

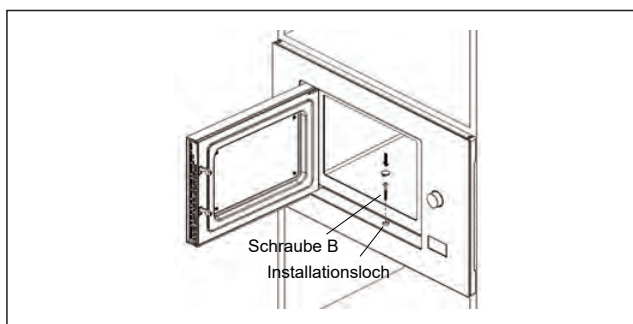

Für den Schrank mit einer Höhe von 380 mm

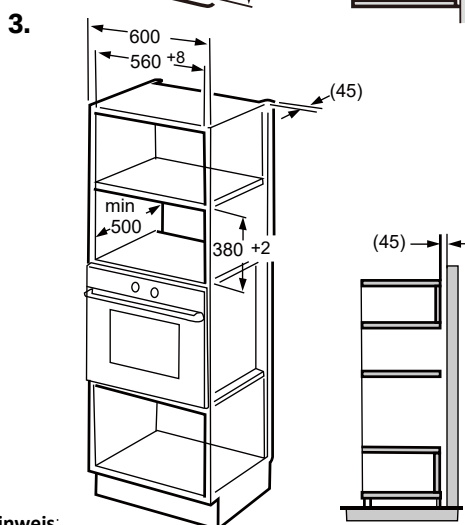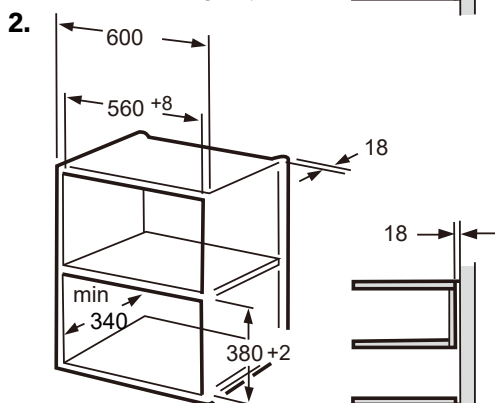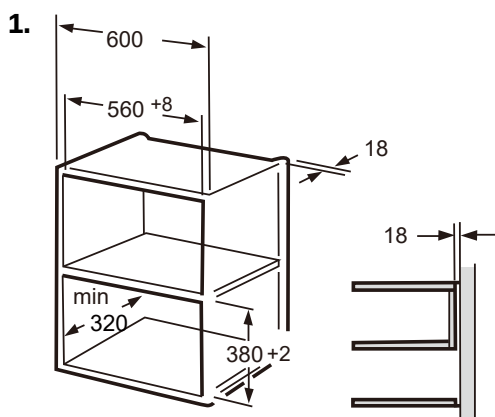


Hinweis:

Die Montageplatte und die Schablone für den Unterschrank werden bei der Installation in beiden Installationen benötigt.


B. Bereiten Sie den Schrank

⚠ Überspringen Sie diesen Schritt, wenn die Schranktiefe im Bereich von 320-340 mm liegt.


1. Lesen Sie die Anleitung auf der SCHABLONE UNTEREN SCHRANK , legen Sie die Schablone auf die untere Ebene des Schrankes.

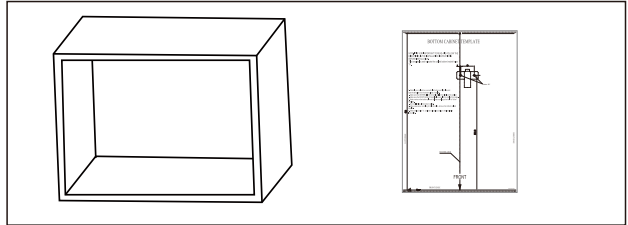

2. Nehmen Sie die Markierungen auf der Unterseite des Schrankes entsprechend den Markierungen "a" der Schablone vor


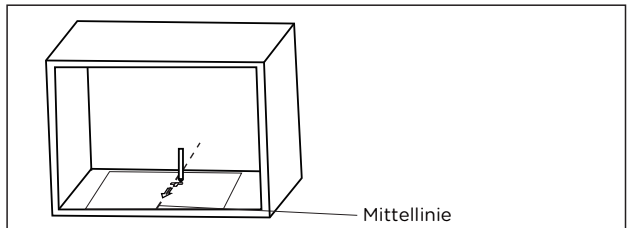


3. Entfernen Sie die untere Schrankschablone und befestigen Sie die Montageplatte mit Schraube A.

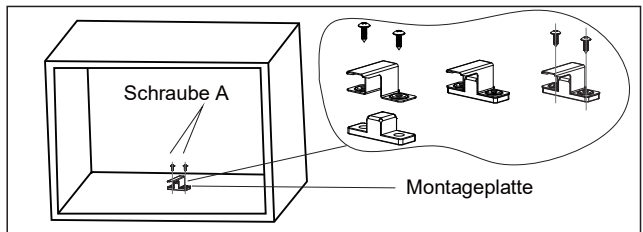


4. Installieren Sie den Ofen im Schrank

- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Ofens mit der Montageplatte verriegelt ist, falls vorhanden.
- Das Netzkabel nicht einklemmen oder knicken.

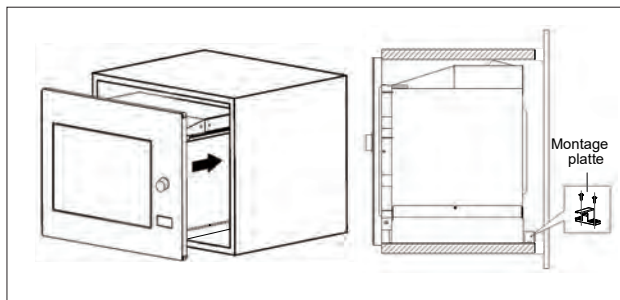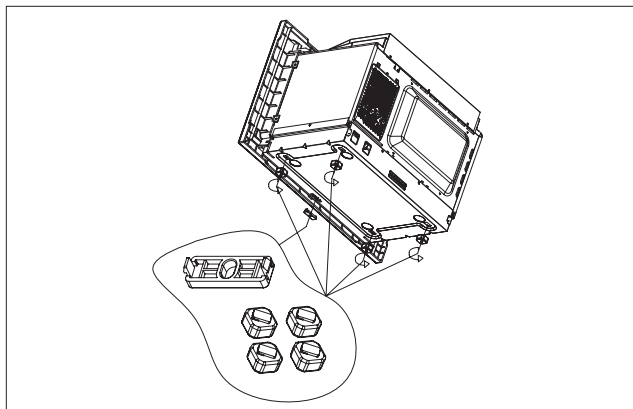

5. Öffnen Sie die Tür, befestigen Sie den Ofen mit Schraube B am Einbauloch am Schrank. Befestigen Sie dann die Kunststoffabdeckung des Trim-Kits am Einbauloch.

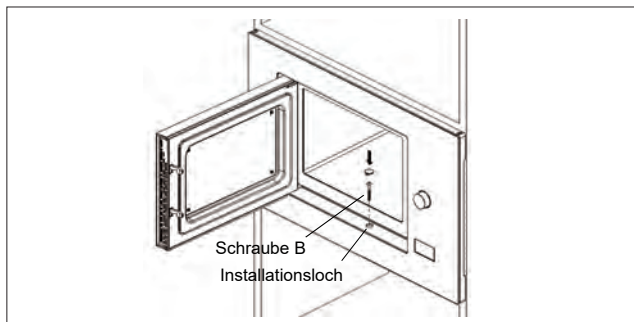

Spezifikationen

Modell:.....BM201AG1BG
Nennspannung:..... 230V~ 50Hz
Nenningangsleistung (Mikrowelle):1250 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle): 800 W
Nenningangsleistung (Grill): 1000 W
Betriebsfrequenz:2450MHz
Äußere großeOperimm:595mm(W)x 388mm(H)x343.5mm(D)
Im platz:20 liter.
GewichtVertrag:Vertrag. 15kg
Lärm niveau:Lc < 63 dB (A)
Roulette durchmesser:245 mm

Energieverbrauch

Produktinformationen über den Stromverbrauch und die maximale Zeit bis zum Erreichen des Energiesparmodus.

Aus-Modus	0,5 W
Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die das Mikrowellengerät benötigt, um automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu wechseln.	20 Minuten

Normal	
Mikrowellenofen stört TV-Empfang	Radio- und TV-Empfang können gestört werden, wenn der Mikrowellenofen in Betrieb ist. Es ist ähnlich wie bei kleinen Elektrogeräten, wie Mixer, Staubsauger und elektrischem Ventilator. Das ist normal.
Schwache Backofenbeleuchtung	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist normal.
Dampfstau an der Tür, heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Ein Großteil tritt aus den Lüftungsöffnungen aus. Allerdings kann sich ein Teil davon an kühlen Stellen wie der Ofentür ablagern. Das ist normal.
Ofen versehentlich ohne Essen gestartet	Es ist verboten, das Gerät ohne Lebensmittel zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Backofen lässt sich nicht starten.	(1). Netzkabel ist nicht fest eingesteckt.	Stecker ziehen. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2). Sicherung brennt durch oder Schutzschalter fällt.	Sicherung auswechseln oder Schutzschalter zurücksetzen (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens).
	(3). Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit anderen Elektrogeräten testen.
Backofen heizt nicht.	(4). Tür ist nicht gut geschlossen.	Tür gut schließen.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie dieses Produkt bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Gorenje-Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der weltweiten Garantiebroschüre). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Gorenje-Händler oder an die Serviceabteilung von Gorenje-Haushaltsgeräten.

Eventuelle Unterschiede in den Farbschattierungen zwischen verschiedenen Geräten oder Bestandteilen innerhalb einer Designlinie können aufgrund diverser Faktoren auftreten, wie z. B. unterschiedliche Betrachtungswinkel, unterschiedliche farbige Hintergründe, Materialien und Raumbeleuchtung. Nur für den persönlichen Gebrauch!

Nur für den persönlichen Gebrauch!

Weitere Empfehlungen zum Kochen mit Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf der Website:

<http://www.gorenje.com>

**WÜNSCHT IHNEN VIEL VERGNÜGEN BEIM
GEBRAUCH IHRES GERÄTS**

gorenje

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.

www.gorenje.com