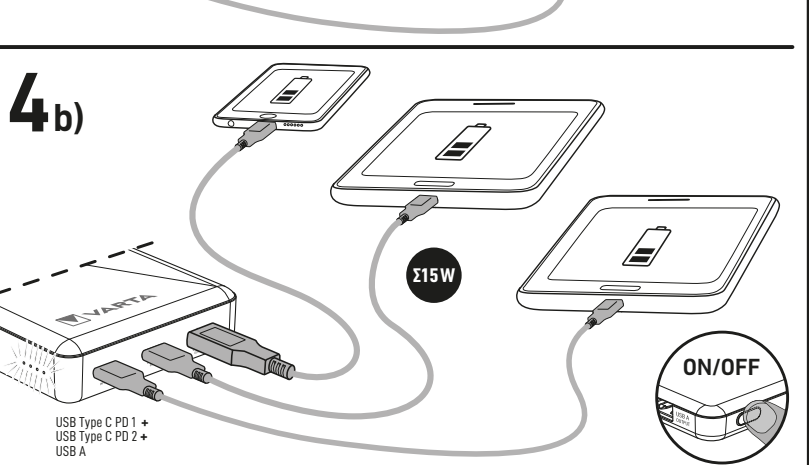
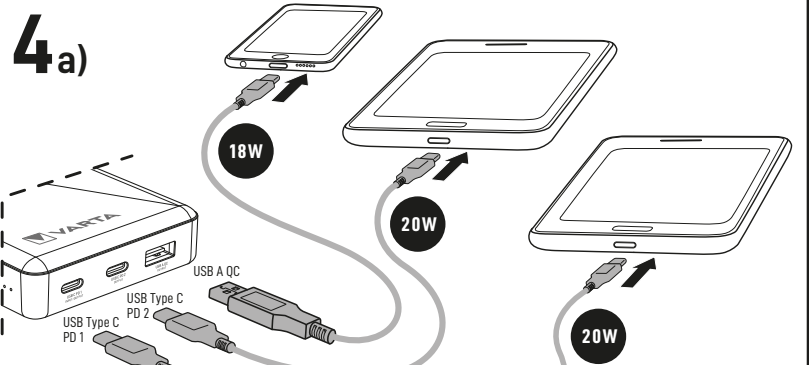
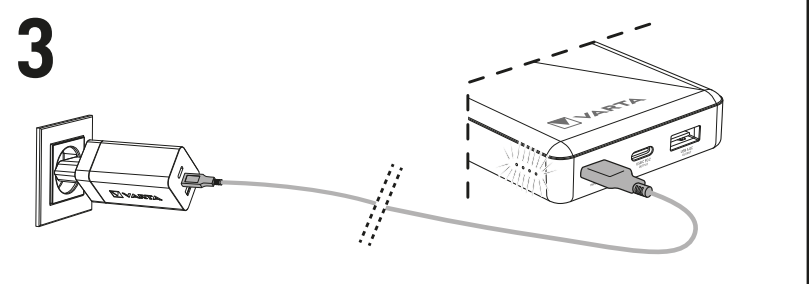
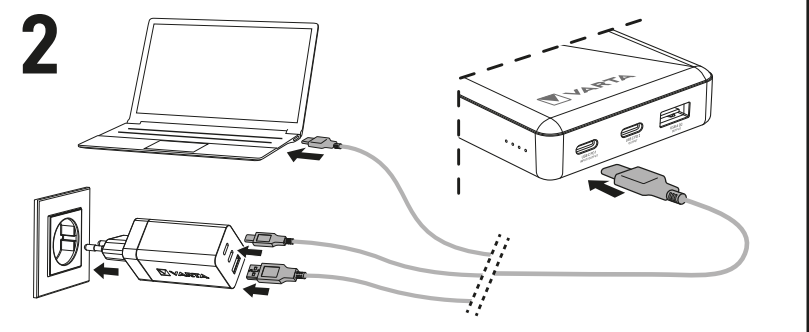
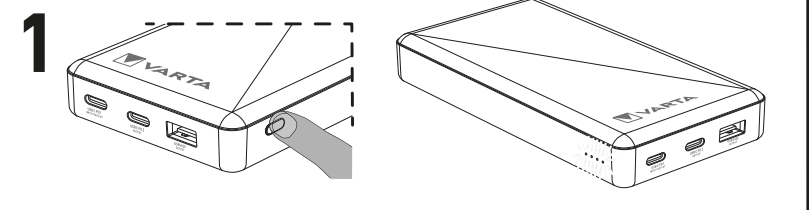
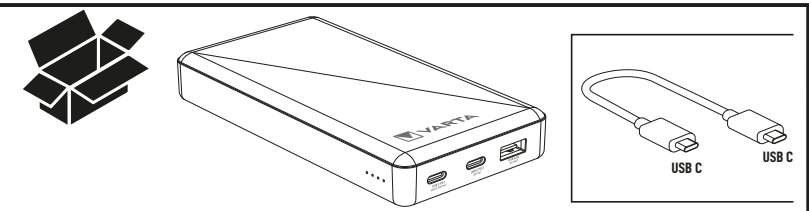


CZ

1. Bezpečnostní instrukce

- 1.1 Power banku neskładujcie w bliskosci zdrojów wysokich temperatur, jako například u otwartego ognia či v blízkosti topidel, produkt také nenechávejte zavřený uvnitř vozidla.
- 1.2 Produkt uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkého prostředí.
- 1.3 Produkt nerozebírejte, nepoškozujte, nevystavujte nárazům ani neprovrtávejte.
- 1.4 Power banku nepoužívejte při teplotách pod 0 °C nebo nad 50 °C, jinak vnitřní bezpečnostní mechanismus zablokuje funkci nabíjení i výdeje energie.
- 1.5 Produkt udržujte mimo dosah dětí.

2. Pokyny pro optimální používání

- 2.1 Doporučená teplota pro používání a skladování: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Optimální stav nabití power banky je 30 % až 70 %.
- 2.3 Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, uskladněte jej ve stavu nabití cca 70 % a vždy po 3–6 měsících jej nabijte. Produkt uskladněte na chladném a suchém místě. Jinak hrozí snížení výkonu power banky nebo zkrácení její životnosti.

V případě poškození nebo závaty se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.

Dobíjení nabíječky Powerbank

- Obrázek 1:** Tlačítko pro kontrolu stavu nabíjení. Zobrazení stavu nabití 100 % (svítí čtyři bílé LED) až na 25 % (svítí pouze jedna bílá LED – je doporučeno nabít!)
- Obrázek 2:** Připojte nabíječku Powerbank ke standardnímu portu USB, např. u notebooku Laptop, nebo k nabíječce USB. Doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu
- Obrázek 3:** LED blink: Nabíječka Powerbank se dobíjí. LED svítí: nabíjení je ukončeno,

Použití nabíječky Powerbank

- Obrázek 4:** a) Připojení mobilních zařízení k power bance.
b) Podle typu zařízení je nutné zapnutí/vypnutí.

1) Ekologie

Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do neřídného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

D

1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Benutzen oder lagern Sie die Power Bank nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen und lassen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.
- 1.2 Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Umgebungen fern.
- 1.3 Zerlegen Sie das Produkt nicht, beschädigen, durchstoßen oder durchstechen Sie es nicht.
- 1.4 Verwenden Sie die Power Bank nicht unter 0 °C oder über 50 °C, da sonst die Lade- und Entladefunktion der Power Bank aufgrund eines internen Sicherheitsmechanismus deaktiviert wird.
- 1.5 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

2. Anweisungen für optimale Nutzung

- 2.1 Empfohlene Betriebs- und Lagertemperatur: 10 °C– 30 °C
- 2.2 Der optimale Ladezustand der Power Bank liegt zwischen 30 und 70 %.
- 2.3 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mit einem Ladezustand von ca. 70 % gelagert und alle 3–6 Monate geladen und entladen werden und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Andernfalls wird die Leistung der Power Bank reduziert oder die Lebensdauer wird verkürzt. Bei Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.

Aufladen der Powerbank

- Bild 1:** Druckknopf zur Prüfung des Ladezustandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die 4 weißen LED leuchten) bis zu 25% (nur eine weiße LED leuchtet - Nachladen empfohlen).
- Bild 2:** Powerbank an eine Standard USB-Buchse anschließen, wie z.B. Computer, USB Netzteile. Ladezeiten abhängig vom Ladestrom.
- Bild 3:** LED blinkt: Powerbank wird aufgeladen. LED leuchtet: Aufladung beendet.

Verwenden der Powerbank

- Bild 4:** a) Mobile Geräte mit Powerbank verbinden.
b) Je nach Gerätetyp ist ein Ein-/ Ausschalten notwendig.

1) Umweltschutz

Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.

DK

1. Sikkerhedsanvisninger

- 1.1 Anvend og opbevar ikke powerbanker i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild eller radiatorer, og efterlad ikke produktet i en lukket bil.
- 1.2 Hold produktet på sikker afstand af vand og fugtige miljøer.
- 1.3 Det er ikke tilladt at adskille, ryste eller perforere produktet.
- 1.4 Anvend ikke powerbanker under 0 °C eller over 50 °C, da powerbankens opladnings- og afladningsfunktion ellers vil blive deaktiveret på grund af en integreret sikkerhedsmekanisme.
- 1.5 Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

2. Anvisninger for optimal håndtering

- 2.1 Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur: 10 °C– 30 °C
- 2.2 Powerbankens optimale ladetilstand ligger mellem 30 % og 70 %.
- 2.3 Hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, skal det opbevares med en ladetilstand på ca. 70 %. Oplad og aflad det hver 3. til 6. måned, og opbevar det på et køligt, tørt sted. I modsat fald vil powerbankens ydeevne eller levetid blive forringet.

Kontakt VARTA forhandlere ved skader/fejle.

Opladning af Powerbank

- Fig. 1:** Tryk på knappen for at kontrollere powerbankens ladetilstand. Visning af ladetilstand på 100 % (fire hvide LED'er lyser) ned til 25 % (kun én hvid LED lyser - opladning anbefales!)
- Fig. 2:** Slut Powerbank til en almindelig USB-port, f.eks. en bærbar computer eller en USB-strømforsyning. Ladetiderne afhænger af ladestrommen
- Fig. 3:** LED blinker: Powerbank oplader. LED lyser: Opladning afsluttet.

Sådan bruges Powerbank

- Fig. 4:** a) Slut mobile enheder til powerbanker.
b) Afhængigt af enhedstypen kan det være nødvendigt at tænde/slukke.

1) Miljøbeskyttelse

For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afleveres til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.

E

1. Instrucciones de seguridad

- 1.1 No utilice o almacene el cargador portátil cerca de fuentes de calor, como fuego o estufas y no deje el producto en el interior de un vehículo cerrado.
- 1.2 Mantenga el producto alejado del agua o entornos húmedos.
- 1.3 No desmonte, dañe, sacuda o perforo el producto.
- 1.4 No utilice el cargador portátil con temperaturas por debajo de 0 °C o superiores a 50 °C, de lo contrario, la función de carga y descarga del cargador portátil se desactivará debido a un mecanismo interno de seguridad.
- 1.5 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

2. Instrucciones para un uso óptimo

- 2.1 Temperatura de uso y almacenamiento recomendada: de 10 °C a 30 °C
- 2.2 El estado de carga óptimo del cargador portátil sería entre el 30 % y el 70 % de carga.
- 2.3 Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo con una carga de aprox. el 70 % y cárguelo y descárguelo cada 3–6 meses; además, debe almacenarse en un lugar fresco y seco. De lo contrario, se verá mermado el rendimiento del cargador portátil o se acortará su vida útil.

En caso de daños/averías póngase en contacto con el distribuidor de VARTA.

Cargar el Powerbank

Imagen 1: Pulsador para comprobar el estado de carga. Indicación del estado de carga de 100 % (se iluminan cuatro ledes blancos); hasta 25 % (solo se ilumina un led blanco; en ese caso se recomienda la carga).

Imagen 2: Conecte el Powerbank a un puerto USB estándar, p. ej. ordenador portátil, alimentación via USB. Los tiempos de carga dependen de la corriente de carga

Imagen 3: EL LED parpadea: El Powerbank se está cargando. EL LED encendido: carga finalizada.Cómo usar el Powerbank

Cómo usar el Powerbank

- Imagen 4:** a) Conexión de dispositivos móviles a Powerbank.
b) Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario encender/apagar.

1) Protección del Medio Ambiente

Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.

F

1. Instructions de sécurité

- 1.1 Ne pas utiliser ou stocker la batterie Power Bank à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs et ne pas laisser le produit dans un véhicule fermé.
- 1.2 Tenir le produit éloigné de l'eau ou des milieux humides.
- 1.3 Ne pas démonter, endommager, secouer ou percer le produit.
- 1.4 Ne pas utiliser la Power Bank en dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C, sinon la fonction de charge et de décharge de la Power Bank sera désactivée en raison d'un mécanisme de sécurité interne.
- 1.5 Garder le produit hors de portée des enfants.
- 1.6 Instructions pour une utilisation ou un stockage optimal
- 1.7 Température de fonctionnement et de stockage recommandée: 10 °C – 30 °C
- 1.8 Le niveau de charge optimal de la Power Bank est compris entre 30 % et 70 %.
- 1.9 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le stocker avec un niveau de charge d'environ 70 %, le charger et le décharger tous les 3 à 6 mois et le placer dans un endroit frais et sec. Dans le cas contraire, cela réduira les performances de la Power Bank ou raccourcira sa durée de vie.

Contactez le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.

Charge du chargeur Powerbank

- Illustration 1:** Bouton-poussoir pour le contrôle du niveau de charge. Affichage du niveau de charge de 100 % (quatre LED blanches allumées) à 25 % (une seule LED blanche allumée – il est recommandé de charger!)
- Illustration 2:** Raccorder le chargeur Powerbank à une prise femelle USB standard, par ex. ordinateur portable, prise secteur USB. Les temps de charge dépendent du courant de charge.

Illustration 3: Diode émettrice: le chargeur Powerbank est en cours de charge. Diode allumée: charge terminée.

Utilisation du chargeur Powerbank

- Illustration 4:** a) Connexion d'appareils mobiles à la Power Bank.
b) Selon le type d'appareil, un cycle Marche/Arrêt s'avère nécessaire.

1) Protection de l'environnement

Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, les appareils qui sont identifiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.

FIN

1. Turvallisuusohjeet

- 1.1 Älä käytä tai säilytä virtapankkia läheillä lämmönlähteitä, kuten tuli tai lämmittimet, äläkä jätä tuotetta suljetun ajoneuvon sisälle.
- 1.2 Pidä tuote pois vedestä ja kosteista paikoista.
- 1.3 Älä pura, vahingoita, iske tai poraa tuotetta.
- 1.4 Älä käytä virtapankkia lämpötilassa alle 0 °C tai yli 50 °C, muutoin virtapankin sisäinen turvallisuusmekanismi poistaa lataus- ja purkauksitoiminnon käytöstä.
- 1.5 Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

2. Ohjeet oikealle käsittelylle

- 2.1 Suositeltu käyttö- ja säilytyslämpötila: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Virtapankin optimaalinen lataustila on 30 % – 70 %.
- 2.3 Jos laite ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä noin 70 %:n lataustilassa ja lataa, pura sen lataus 3 – 6 kuukauden välein ja säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa. Muutoin virtapankin suorituskyky heikkenee tai sen käyttöikä lyhenee.

Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.

Powerbankin lataaminen

- Kuva 1:** Lataustilan tarkastusainike. Lataustila näyttää 100 % (neljä valkoista LEDiä palaa) - 25 % (vain yksi valkoinen LED palaa - latausta suositellaan)
- Kuva 2:** Liitä Powerpack suoraan kannettavan tietokoneen tai USB-laturin USB-liittimeen. Latausajat riippuvat latausvirrasta.
- Kuva 3:** LED vilkkuu: Powerbankin lataus on käynnissä. LED palaa: lataus päättyy.

Näin käyttää Powerbankia

- Kuva 4:** a) Mobiililaitteiden kytkeminen virtapankkiin.
b) Laitetyypistä riippuen päältä / pois päältä tarvitaan.

1) Ympäristönsuojelu

Sähkö- ja elektronikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi täällä symbolilla merkityillä laitteilla ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikalliselta viranomaiselta.

GB

1. Safety Instructions

- 1.1 Do not use or store power bank near heat sources such as fire or heaters and do not leave the product in an enclosed vehicle.
- 1.2 Keep the product away from water or humid environments.
- 1.3 Do not disassemble, damage, jolt or pierce the product.
- 1.4 Do not use the power bank below 0 °C or above 50 °C, otherwise the charge and discharge function of the power bank will be disabled due to an internal safety mechanism.
- 1.5 Keep the product away from children.

2. Instructions for best treatment

- 2.1 Recommended operating and storage temperature: 10 °C– 30 °C
- 2.2 The power bank's optimal state of charge is between 30% and 70%.
- 2.3 If the device is not used for a long period of time, store it with a state of charge of approx. 70% and charge & discharge it every 3–6 months and place it in a cool, dry place. Otherwise it will reduce the performance of the power bank or shorten the power bank's life.

In case of damages/failure contact a VARTA dealer.

Charging the Powerbank

- Fig. 1:** Push button to check the charging status. Charging status display of 100% (four white LED's glowing) down to 25% (only one white LED on - charging is recommended)
- Fig. 2:** Connect Powerpack to a standard USB port, e.g. Laptop, USB Power Supply. Charging times depend on charging current.
- Fig. 3:** LED flashes: Powerbank is charging. LEDs glows: charging finished.

How to use the Powerbank

- Fig. 4:** a) Plug mobile devices into Powerbank.
b) Depending on the device type it is an on / off necessary.

1) Environmental Protection

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on recycling please contact your local city council.

GR

1. Οδηγίες ασφαλείας

- 1.1 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το power bank κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρες και μην αφήνετε το προϊόν σε κλειστό όχημα.
- 1.2 Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό ή περιβάλλοντα με υγρασία.
- 1.3 Μην αποσυναρμολογείτε, καταστρέψετε, τριαντάρετε ή τρώπετε το προϊόν.
- 1.4 Μην χρησιμοποιείτε το power bank κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους 50 °C, διαφορετικά η λειτουργία φόρτισης και εκφόρτισης του power bank θα απενεργοποιηθεί εξαιτίας του μηχανισμού ασφαλείας.
- 1.5 Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

2. Οδηγίες για τον καλύτερο χειρισμό

- 2.1 Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης του power bank είναι μεταξύ 30% και 70%.
- 2.3 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με κατάσταση φόρτισης περί 70% και φορτίστε την και εκφορτίστε την κάθε 3–6 μήνες και τοποθετήστε τη σε ψυχρό, ξηρό μέρος. Διανοητικά, θα μειωθεί η απόδοση του power bank ή θα μειωθεί η διάρκεια ζωής του power bank.

Σε περίπτωση ζημιάς/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.

Φορτίσ(ον)τας το Powerbank

Εικόνα 1: Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 100% (τέσσερις λευκές λαχνίες LED αναβούν) έως το 25% (μόνο μία λευκή λαχνία LED αναμμένη - συνιστάται φόρτιση)

Εικόνα 2: Συνδέστε το Powerpack σε μία τυπική θύρα USB, π.χ.σ φορητό υπολογιστή, τροφοδοτικό USB. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από το ρεύμα φόρτισης

Εικόνα 3: Το LED αναβοσβήνει: το Powerbank φορτίζεται. Το LED αναβεί: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Χρήση του Powerbank

- Εικόνα 4:** a) Συνδέστε τις φορητές συσκευές στο Powerbank.
b) Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να χρειάζεται μία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

1) Προστασία του περιβάλλοντος

Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορριπτούν μαζί με το οικιακό απορρίμμα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.

H

1. Biztonsági útmutató

- 1.1 Ne használja és ne tárolja a Powerbanket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében, illetve ne hagyja a terméket egy lezárt járműben.
- 1.2 Tartsa távol a terméket mindegyikre víztől és párák környezetétől.
- 1.3 Ne szerszélje szét, ne rongálja meg, ne rázza és ne szúrja keresztül a terméket.
- 1.4 Ne használja a Powerbanket 0 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérsékleten, másként egy belső biztonsági mechanizmus megakadályozza a Powerbank töltési és lemerülési funkcióját.
- 1.5 Gyermekektől tartsa távol a terméket.

2. Útmutató az optimális kezeléshez

- 2.1 Javasolt üzemeltetési és tárolási hőmérséklet: 10 °C – 30 °C
- 2.2 A Powerbank optimális töltöttségi állapota 30% és 70% között van.
- 2.3 Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, tárolja kb. 70%-ban feltöltött állapotban, és 3–6 havonta töltse fel és merítse le, illetve száraz, hűvös helyen. Másként csökken a Powerbank teljesítménye és élettartama.

Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.

A Powerbank feltöltése

- 1. kép:** Nyomja meg a gombot a töltöttségi állapot ellenőrzéséhez. Töltöttségi szint kijelzése 100%-tól (négy fehér LED világít) 25%-ig (csak egy fehér LED világít - töltés ajánlott)
- 2. kép:** Csatlakoztassa a Powerbank egy standard USB-porthoz, pl. laptop, USB-tápegység. A töltési idő a töltéshez használt áram függvénye.
- 3. kép:** ha a LED villog: a Powerbank töltése folyamatban. ha a LED világít: a töltés befejeződött.

A Powerbank használata

- 4. kép:** a) Csatlakoztasson mobilszközöket a Powerbankhez.
b) Készüléküptől függően szükséges lehet egy ki-bekapcsolás.

1) Környezetvédelem

Az elektronikus és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás elkerülése érdekében az ezzel a jellel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos újra a háztartási hulladéka helyezni, hanem újra fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

HR

1. Sigurnosne upute

- 1.1 Zabranejena je upotreba i skladištenje prijenosne baterije pored izvora topline kao što su otvoreni plamen ili grijači te ostavljanje proizvoda u zatvorenom vozilu.
- 1.2 Proizvod držite podalje od vode i vlažnih okruženja.
- 1.3 Nemojte rastavljati, oštećivati, treseti ni bušiti proizvod.
- 1.4 Upotreba prijenosne baterije zabranjena je pri temperaturama nižim od 0 °C ili višim od 50 °C jer je u tom slučaju funkcija punjenja i pražnjenja onemogućena zbog internog sigurnosnog mehanizma.
- 1.5 Proizvod držite podalje od djece.

2. Upute za najbolji način upotrebe

- 2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Optimalno stanje napunjenosti prijenosne baterije je između 30 % i 70 %
- 2.3 Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, pohranite ga napunjenog do otprilike 70 % pa ga puniti i prazniti svakih 3 – 6 mjeseci, a skladištite ga na hladnom i suhom mjestu. U protivnom će se performanse prijenosne baterije smanjiti ili će se skratiti njen vijek trajanja.

U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču proizvoda VARTA.

Punjenje Powerbanka

Slika 1: Potisni gumb za provjeru stanja napunjenosti. Prikaz stanja napunjenosti od 100 % (svijetle četiri bijele LED diode) do 25 % (svijetli samo jedna bijela LED dioda – preporučuje se punjenje!)

Slika 2: Spojite Powerbank na standardni USB ulaz, primjerice, na prijenosnom računalo, USB napajanje. Vrijeme punjenja ovisi o jakosti struje punjenja.

Slika 3: LED treptje: Powerbank se puni. LED svijetli: punjenje završeno.

Kako se upotrebljava Powerbank

- Slika 4:** a) Priključivanje mobilnih uređaja na prijenosnu bateriju.
b) Ovisno o vrsti uređaja potrebno je za uključivanje/isključivanje.

1) Zaštita okoliša

Kako bi se spriječila ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje luče električni i elektronički uređaji, te uređaje - označene ovim simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.

I

1. Istruzioni di sicurezza

- 1.1 Non utilizzare o immagazzinare il power bank accanto a sorgenti di calore quali, ad esempio, fuoco o stufe, e non lasciare il prodotto all'interno di un veicolo chiuso.
- 1.2 Tenere il prodotto lontano da acqua o ambienti umidi.
- 1.3 Non smontare, danneggiare, scuotere o forare il prodotto.
- 1.4 Non utilizzare il power bank a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C; in caso contrario, un meccanismo di sicurezza interno disabiliterà le funzioni di carica e di scarica.
- 1.5 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

2. Istruzioni per una cura ottimale del prodotto

- 2.1 Temperatura di funzionamento e di stoccaggio consigliata: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Lo stato di carica ottimale del power bank si colloca tra il 30% e il 70%.
- 2.3 Se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, immagazzinarlo con uno stato di carica pari a circa il 70%, quindi caricarlo e scaricarlo ogni 3–6 mesi e collocarlo in un luogo fresco e asciutto. In caso contrario, le prestazioni del power bank o la sua vita utile potrebbero subire un calo.

In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.

###

