Gigaset

GL795


Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals

Inhalt

Übersicht **4**
Menü-Übersicht **6**
Sicherheitshinweise **12**
Erste Schritte **17**
Verpackungsinhalt 17
Inbetriebnahme 18
Mobiltelefon bedienen **21**
Mobiltelefon ein-/ausschalten 21
Display einschalten 21
Steuer-Taste verwenden 22
Display-Tasten 22
Symbol in der Statusleiste 23
Menü-Führung 24
Text eingeben 25
Telefonieren **26**
Rufnummern über Wähltastatur anrufen 26
Anruf annehmen 28
Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste) 29
Während eines Telefongesprächs 30
Rufumleitung 31
Anruflisten 33
Telefonbuch 35
Mailbox 38
Notrufe (SOS) **39**
SOS-Anruf 39
SOS-Textnachricht (SMS) 40
SOS-Alarm einschalten 41

SMS (Textnachrichten) 42
SMS schreiben und senden 42
SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe) 45
Gesendete Nachrichten 46
Ausgang 47
Vorlage 48
SMS empfangen 49
SMS-Einstellungen 51
Weitere Anwendungen 53
Wecker 53
Kalender 55
Bluetooth 59
Kamera und Galerie 61
Datei-Manager 64
Einstellungen 66
Datum und Uhrzeit 66
Vertrauens- und Blockierungsliste 67
Sprache 71
Töne und Signale 72
Display 77
SIM-Karten und Netzbetreiber 78
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 79
Anhang 80
Kundensupport und Garantie 80
Zulassung 80
Pflege 80
Kontakt mit Flüssigkeit 81
Technische Daten 81
Allgemeine technische Daten 81
Betriebszeiten 82
Zubehör 82

Übersicht

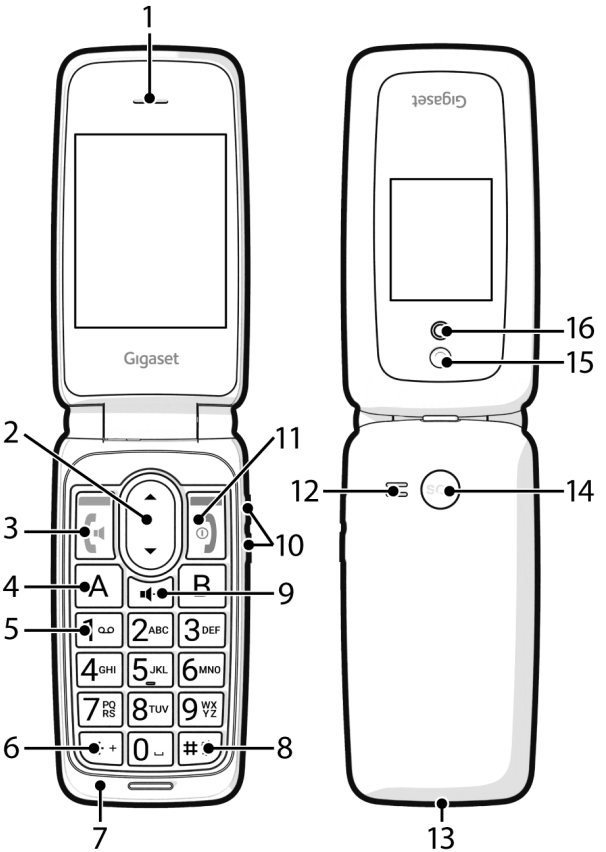
1
Gigaset
2
11
3
10
4
A
B
9
5
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQ RS
8 TUV
9 WX YZ
6
0
8
7
Gigaset
16
15
12
14
13

1	**Hörer**	
2	**Steuer-Taste:**	Menü öffnen in Menüs und Listen navigieren
3	**Linke Display-Taste:**	Funktionen auswählen, abhängig von der Bildschirmanzeige Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
4	**Direktwahltasten:**	Schnellwahlnummern
5	**Taste 1:**	Netz-Anrufbeantworter öffnen (**lang** drücken)
6	**Stern-Taste:**	* oder + eingeben (für internationale Anrufe)
7	**Mikrofon**	
8	**Hash-Taste:**	Zwischen Vibration, Lautlos und Standard-Modus wechseln (**lang** drücken)
9	**Lautstärke-Boost-Taste:**	Lautstärke während eines aktiven Gesprächs erhöhen
10	**Lautstärke-Tasten:**	Lautstärke erhöhen/verringern
11	**Rechte Display-Taste:**	Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zurück zum Menü; Gerät ein-/ausschalten (**lang** drücken)
12	**Lautsprecher**	
13	**USB-Anschluss:**	USB-Kabel anschließen
14	**SOS-Taste:**	SOS-Anruf einleiten
15	**Kamera**	
16	**Taschenlampe**	

Menü-Übersicht

Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen:

▸ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobiltelefons eine der Steuer-Tasten .

Kontakte

Anruflisten

	Alle Anrufe
	Verpasste Anrufe
	Gewählte Anrufe
	Empfangene Anrufe
	Abgelehnte Anrufe
	Alles löschen
	Anruf-Timer

Nachricht

	Nachricht schreiben
	Posteingang
	Postausgang
	Entwürfe
	Gesendete Mitteil.
	Vorlagen
	Notfallbenachrichtigungen
	Mailbox
	Alles löschen
	SMS-Einstellungen
	Nachrichtenkapazität

SOS

	SOS-Status
	SOS-Nummern
	SOS SMS EIN/AUS
	SOS-SMS
	Warnton

Galerie

Kamera

Anwendungen

Kalender		
Wecker		
Bluetooth		Bluetooth
		Bluetooth-Sichtbarkeit
		Gekoppelte Geräte
		Dateien werden übertragen
		Mein Gerätename
		Bluetooth-Dateispeicherung
		Hilfe
Meine Dateien		Telefon
		SD-Karte
Taschenlampe		

Einstellungen

Telefoneinstellungen	Uhrzeit und Datum	Uhrzeit einstellen
		Datum einstellen
		Zeitformat
		Datumsformat
		Datumstrennzeichen
		Aktualisierungszeiteinstellungen
	Vertrauensliste	Status
		Vertrauensliste Nummern
	Blockierungsliste	Status
		Blockierungsliste
	Spracheinstellungen	Anzeigesprache
		Schreibsprache
	Display	Hintergrundbild-Einstellungen
		Standby-Bildschirm-Einstellungen
		Kontrast
		Hintergrundbeleuchtung
		Beleuchtungszeit der Tastatur
	Audio	Klingelton-Einstellungen
		Lautstärke einstellen
		Klingelton-Typ
		Andere Töne
		Anruf LED Einstellungen
	Autom. Einschalten/Ausschalten	

Anrufeinstellungen	Aufklappen, um Anrufe anzunehmen	
	Rufumleitung	
	Anklopfen	Einschalten
		Abbrechen
		Status prüfen
	Anruf gesperrt	Alle abgehenden Anrufe
		Alle eingehenden Anrufe
		Eingehende Roaming-Anrufe
		Internationale Sprachanrufe
		Anrufe im INTL Roaming
		Alle Anrufsperren aufheben
	Rufnummer unterdrücken	
	Andere	Anrufzeit Minuten-Erinnerung
		Autom. Wahlwiederholung
		Vibration wenn verbunden
		Antwort-SMS nach Ablehnung

Layout

Audioprofile

Akku	Status
	Akku-SMS Kontakte
	Akku-SMS
	Batterie-Schutzfunktion (max. 80%)

Kurzwahl (A+B)

Sicherheit	PIN	PIN
		PIN ändern
	PIN 2 ändern	
	Telefon gesperrt	
	Telefon-Passwort ändern	
	FDN-Rufnummer	Rufnummernbeschränkung
		FDN-Rufnummer
Verbindungen	APN-Einstellungen	
	Auswahl des Netzes	
	Netzwerktyp	
	VoLTE	
Werkseinstellungen wiederherstellen		

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Handlungsschritte

1 Erster Handlungsschritt.
2 Weitere Handlungsschritte.
▸ Ergebnis der Handlung.

Displaytexte

Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett** dargestellt.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

 Steuer-Taste unten drücken
 Steuer-Taste oben drücken
 Steuer-Taste oben oder unten drücken

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatiblem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 80).
- Das Mobiltelefon ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Geräteöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C.
  Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
  Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in demselben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.
Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.
Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z. B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z. B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
  Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
  Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
  Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
  Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
  Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
  Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
  Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instand setzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Strahlung (SAR-spezifische Absorptionsrate)

SAR-Grenzwert für mobile Geräte (ICNIRP basierter EU-Grenzwert):

am Kopf/Körper (während des Telefonierens): 2,0 W/kg; an Gliedmaßen (z. B. am Arm): 4,0 W/kg

Maximale SAR-Werte dieses Gerätemodells (gemittelt über 10 g Gewebe):

am Kopf (während des Telefonierens):	0,28 W/kg (10g)
am Körper (z. B. in der Hosentasche):	1,68 W/kg (10g)
an Gliedmaßen (z. B. am Arm):	3,73 W/kg (10g)

Beim Tragen am Körper ist ein Mindestabstand von 5 mm einzuhalten.

Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und die erste Inbetriebnahme des Mobiltelefons.

Verpackungsinhalt


- Mobiltelefon Gigaset GL795 inklusive Akku
- USB-C auf USB-C-Kabel
- Ladeschale
- Quick Start Guide

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


Inbetriebnahme

SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

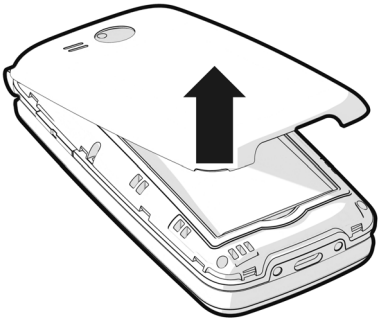

1 Stecken Sie Ihren Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung an der linken Ecke auf der Rückseite.
2 Ziehen Sie die Akkufachabdeckung nach oben ab.

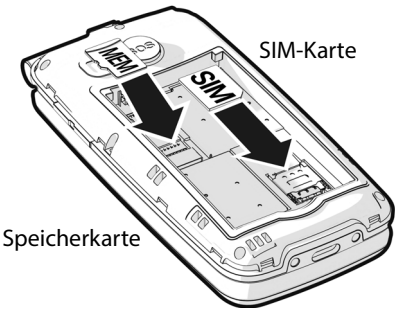


3 Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Karten-Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
4 Optional setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub ein.


▸ Sie haben die SIM- und Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt.



Akku einlegen und Abdeckung schließen

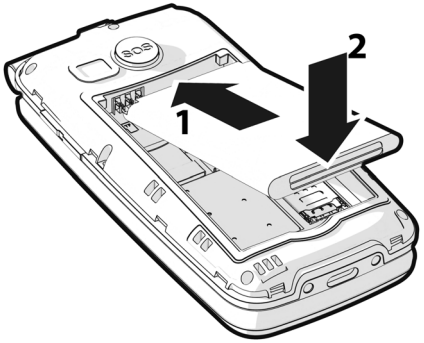

1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

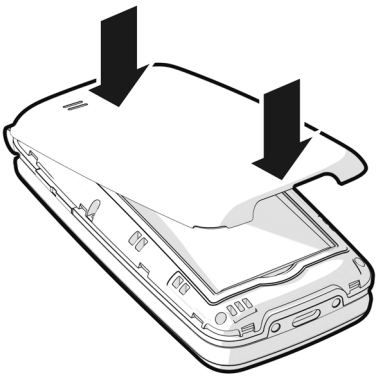


2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.

3 Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig zu. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.


▸ Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku aufladen

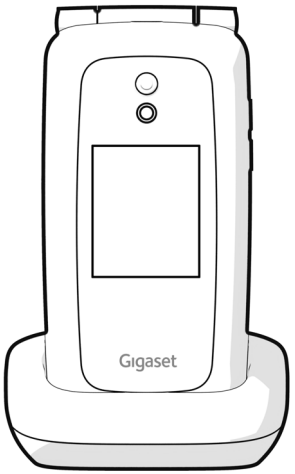

1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die Ladeschale.
2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.

oder

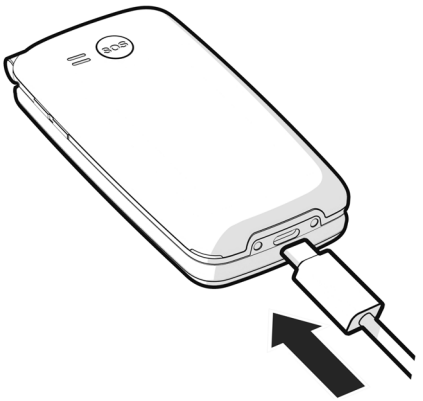

1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Mobiltelefons.
2 Stecken Sie den freien USB-Stecker des Ladekabels in ein geeignetes Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
3 Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

▸ Sie haben das Mobiltelefon mit einer Stromquelle verbunden. Der Akku wird aufgeladen.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.

Haben Sie eingestellt, dass sich der Akku nur bis 80 % aufladen soll, bleibt die Anzeige bei 4 Balken stehen und der Akku lädt nur bis 80 %.

Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobiltelefon ein:

1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.

2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld des Mobiltelefons ein.

Die PIN haben Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter mit der SIM-Karte erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (→ S. 22).

▸ Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus:

1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.

▸ Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.

Display einschalten

Die Beleuchtung des Front-Displays wird nach 10 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Klappen Sie das Mobiltelefon auf, um das Display automatisch einzuschalten. Die Beleuchtung des Haupt-Displays wird nach eingestellter Zeit (→ S. 77) automatisch ausgeschaltet (Ruhezustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

Schalten Sie das Front-Display im zugeklappten Zustand ein:

1 Drücken Sie eine der Lautstärke-Tasten.

▸ Sie haben das Front-Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Schalten Sie das Haupt-Display im aufgeklappten Zustand ein:

1 Drücken Sie eine beliebige Taste.

▸ Sie haben das Haupt-Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Steuer-Taste verwenden




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern. Die Steuer-Taste ist zwischen der linken Display-Taste und der rechten Display-Taste.

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:	▲	Menü öffnen
	▼	Menü öffnen
Im Gespräch:	▲	Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter
	▼	Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
In Menüs:	▲	Menüeintrag nach oben
	▼	Menüeintrag nach unten
Bei der Texteingabe:	▲	Ein Textfeld nach oben
	▼	Ein Textfeld nach unten

Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Displayfunktionen werden unten links und unten rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind vom angezeigten Menü abhängig.

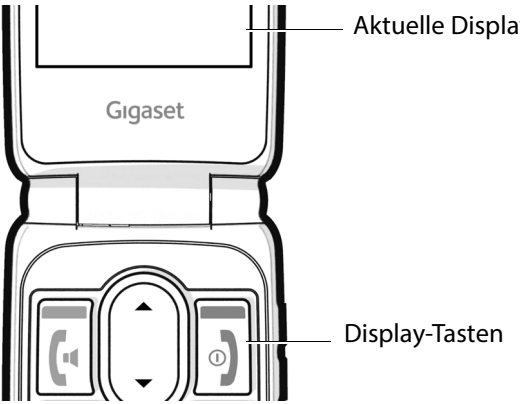

Im Folgenden einige Beispiele für Funktionen der Display-Tasten:

Anrufe Kontakte	Haupt-/Untermenü öffnen
OK Zurück	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern

Optionen Zurück	Untermenü öffnen
Optionen Löschen	Zeichenweise nach links löschen

1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.
▸ Sie haben die im Display angezeigte Displayfunktion ausgeführt.

Symbol in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:


Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet


Lautlos-Funktion aktiviert


Entgangener Anruf in Anrufliste


Wecker eingeschaltet



SMS oder Nachricht eingegangen

Funkverbindung für SIM-Karte



Die Anzahl der Balken des Symbols zeigt die aktuelle Verbindungsqualität an. Neben dem Symbol wird die aktuelle Netzgeschwindigkeit angezeigt.

Ladezustand des Akkus

 leer  ca. 60 %  voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung

Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Zur besseren Orientierung ist die vollständige Menü-Übersicht in dieser Bedienungsanleitung dargestellt: → S. 6

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie mit der Steuer-Taste ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus.
▸ Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das Untermenü geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist weiß hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Greifen Sie auf eine Funktion zu:

1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.

Zur vorherigen Menüebene wechseln:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
▸ Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

Text eingeben

Drücken Sie pro Buchstabe die entsprechende Taste einmal (z. B. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Die Software erkennt das Wort automatisch. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.

Mit „Neues Wort“ können Sie Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Taste mit dem gewünschten Buchstaben auswählen.

Rechte Display-Taste (rot) ⌐:	1	Eingabe korrigieren.
Linke Display-Taste (grün) ⌐:	1	Wort übernehmen.
Taste 0 ␣:	1	Wort + Leerzeichen übernehmen.
Hash-Taste # ⌂ drücken:	1	Groß-/Kleinschreibung, Eingabemodus, Zahleneingabe oder Sprache wählen.
	2	mit linker Display-Taste (grün) ⌐ bestätigen.

Sonderzeichen im Bearbeitungsmodus eingeben (beim Schreiben von SMS)

▸ Stern-Taste * + drücken



Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 43).

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.

Rufnummern über Wähltastatur anrufen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über die Wähltastatur des Mobiltelefons wählen und anrufen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

1 Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Anruf**.
4 Drücken Sie die Abheben-Taste.

▸ Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

1 Drücken Sie die Stern-Taste * + 2 Mal, bis das Zeichen + eingefügt wird.
2 Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer einschließlich internationaler Vorwahl (z. B. +43) ein.

▸ Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
4 Wählen Sie **Anruf**.

▸ Sie haben einen Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch: → S. 35

Aus einer Anrufliste anrufen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und verpassten Anrufe.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. Verpasste Anrufe).
4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
6 Wählen Sie **Anruf**.

▸ Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten: → S. 33

Mit Direktwahltaste anrufen



Sie können den Direktwahltasten A und B 2 wichtige Rufnummern zuordnen.

Wählen Sie eine Direktwahltaste:

1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste (A oder B) **lang**.
2 Bestätigen Sie die Anfrage mit der Display-Taste **OK.**

oder

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Kurzwahl (A+B)**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
11 Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein.
12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

1 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
2 Wählen Sie **Optionen**.
3 Wählen Sie **Kontakte**.

4 Wählen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben einer Direktwahltaste eine Rufnummer zugeordnet.

Rufnummer über Direktwahltaste wählen

1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste A oder B **lang**.
▸ Sie haben die hinterlegte Rufnummer über die Direktwahltaste gewählt.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der hinterlegte Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

1 Drücken Sie die Abheben-Taste [ ].

oder

1 Klappen Sie das Mobiltelefon auf.
▸ Sie haben einen eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

1 Drücken Sie die Auflegen-Taste [ ].

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

1 Drücken Sie die Auflegen-Taste [ ].

oder

1 Klappen Sie das Mobiltelefon zu.
▸ Sie haben ein aktives Telefongespräch beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert (→ S. 33).

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 72
Rufannahme mit beliebiger Taste: → S. 72

Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)

Sie können Rufnummern einer Blockierungsliste hinzufügen.

Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Einträge in der Blockierungsliste erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch.

Rufnummer in Blockierungsliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 Rufnummern in die Blockierungsliste hinzufügen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

Rufnummer manuell hinzufügen:

11 Wählen Sie **Neu**.
12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
13 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen und die Rufnummer ein.
14 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

oder Rufnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen:

11 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
13 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
14 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
15 Wählen Sie **Markieren**.
16 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben der Blockierungsliste eine Rufnummer hinzugefügt.

Bei jedem neuen Eintrag wird die Blockierungsliste eingeschaltet.

Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefonats stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Sie können zum Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen ein:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Freisprechen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben Freisprechen eingeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Schalten Sie Freisprechen aus:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Hörer**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Hörer ausgegeben.

Lautstärke der Telefongespräche einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

1 Drücken Sie die Steuer-Taste ▲, um die Lautstärke zu erhöhen.
2 Drücken Sie die Steuer-Taste ▼, um die Lautstärke zu verringern.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Drücken Sie die Steuer-Taste ▲, um die Lautstärke zu erhöhen.
5 Drücken Sie die Steuer-Taste ▼, um die Lautstärke zu verringern.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert.

oder

1 Drücken Sie die Lautstärke-Tasten.

▸ Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.

Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Stumm**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben das Mikrofon stumm geschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Stummschaltung deaktivieren**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie hören.

Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet.

Nicht alle Netzanbieter unterstützen die Funktion Rufumleitung.

Rufumleitung einrichten

Bevor Sie die Rufumleitung einrichten können, müssen Sie die Funktion Rufumleitung einschalten.

Schalten Sie die Rufumleitung ein:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

8 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:
Alle Anrufe umleiten; **Rufumleitung, wenn besetzt; Rufumleitung, wenn keine Antwort; Umleiten, wenn nicht erreichbar**
9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
10 Wählen Sie **Einschalten**.
11 Wählen Sie das Ziel (Nummer oder Anrufbeantworter) der Rufumleitung.

An eine Rufnummer umleiten:

1 Wählen Sie **An Nummer umleiten**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein.
4 Nur bei **Rufumleitung, wenn keine Antwort**:
Wählen Sie eine der vorgegebenen Antwortzeiten aus.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

An die Mailbox umleiten:



Die Nummer der Mailbox ist auf der Taste 1 hinterlegt (→ S. 38).

1 Wählen Sie **An Anrufbeantworter umleiten**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die Rufumleitung auf eine Rufnummer oder die Mailbox eingerichtet.

Rufumleitungen aufheben

Schalten Sie die Rufumleitung aus:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
▸ Sie haben die Rufumleitung ausgeschaltet.

Anruflisten

Das Mobiltelefon speichert die verschiedenen Anrufarten (verpasste, empfangene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- Alle Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Gewählte Anrufe
- Empfangene Anrufe
- Abgelehnte Anrufe

Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. verpasste Anrufe).
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit

Gibt es mindestens einen entgangenen Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

7 Wählen Sie **Optionen**.

Informationen zum Anruf anzeigen:	▸ Wählen Sie **Details**.
Nummer wählen:	▸ Wählen Sie **Anruf**.
Textnachricht (SMS) schreiben:	▸ Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
Nummer ins Telefonbuch übernehmen:	▸ Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.
Nummer in Blockierungsliste übernehmen:	▸ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
Nummer in Vertrauensliste übernehmen:	▸ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
Eintrag löschen:	▸ Wählen Sie **Löschen**.
Alle Einträge einer Anrufliste löschen:	▸ Wählen Sie **Alles löschen**.

Anrufliste löschen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Alles löschen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die Anrufliste gelöscht.

Anruf-Timer

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie finden folgende Informationen:

Letzter Anruf:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer des letzten Anrufs.
Empfangene Anrufe:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der empfangenen Anrufe.
Gewählte Anrufe:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der gewählten Anrufe.
Anrufverlauf:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer aller Anrufe.

Anruf-Timer zurücksetzen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anruflisten**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Anruf-Timer.**
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Zurücksetzen**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Anruf-Timer zurückgesetzt.

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 1000 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.

oder

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kontakte**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird immer die Display-Taste **Kontakte** verwendet.

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- Name

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:

 auf dem Mobiltelefon

 auf einer SIM-Karte

Telefonbucheintrag erstellen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kontakte**.
3 Wählen Sie **Neuer Kontakt**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
5 Wählen Sie **Neu**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
9 Wählen Sie **Name**.
10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
12 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
14 Wählen Sie **Mobil** oder **Privatnummer**.
15 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
16 Wählen Sie **Bearbeiten**.
17 Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein.
18 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
19 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
20 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

▸ Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Telefonbucheintrag suchen

1 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen oder die Nummer ein.
▸ Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.

oder

1 Blättern Sie die Liste mit der Steuer-Taste durch.

Aus dem Telefonbuch anrufen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kontakte**.
3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
5 Wählen Sie **Anruf**.
▸ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

1 Wählen Sie **Kontakte**.
2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
3 Wählen Sie **Optionen.**
4 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Kontakt anrufen:	▸ Wählen Sie **Anruf**.
Kontakt anzeigen:	▸ Wählen Sie **Ansicht**.
Textnachricht (SMS) schreiben:	▸ Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
Kontakt löschen:	▸ Wählen Sie **Löschen**.
Mehrere Kontakte löschen:	▸ Wählen Sie **Mehrere löschen**.
Kontakt hinzufügen:	▸ Wählen Sie **Neu**.
Kontakt importieren/exportieren:	▸ Wählen Sie **Importieren/Exportieren**.
Zur Vertrauensliste hinzufügen:	▸ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
Zur Blockierungsliste hinzufügen:	▸ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
Visitenkarte senden:	▸ Wählen Sie **V-Karte senden**.
Speicherstatus anzeigen:	▸ Wählen Sie **Andere**. ▸ Wählen Sie **Speicherstatus**.

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können Ihre Mailbox abhören:

1 Drücken und halten Sie die Taste 1 ⌓.

▸ Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Notrufe (SOS)

Das Mobiltelefon bietet folgende SOS-Funktionen:

- SOS-Anruf
- SOS-SMS (Textnachricht)
- SOS-Alarm

Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Anruf

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu 5 Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.

SOS-Anruf einschalten/ausschalten

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **SOS**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SOS-Status**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Ein**/**Aus**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben die Funktion SOS-Anruf eingeschaltet.

SOS-Nummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Sie können bis zu 5 Rufnummern eintragen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **SOS**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SOS-Nummern**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

1 Folgen Sie den Handlungsschritten 1 bis 9.
2 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben eine Notrufnummer eingetragen.

SOS-Textnachricht (SMS)

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung einschalten/ausschalten

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **SOS**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SOS SMS EIN/AUS**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Ein**/**Aus**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben die Funktion SOS-Textnachricht (SMS) eingeschaltet.

Inhalt der SOS-Textnachricht ändern

Sie können den für die SOS-Textnachricht hinterlegten Standardtext ändern und einen individuellen Text eingeben.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **SOS**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SOS-SMS**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Der Standardtext wird angezeigt.
6 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
7 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein.
8 Wählen Sie **Optionen**.

9 Wählen Sie **Speichern**.
▸ Sie haben den Inhalt der SOS-Textnachricht geändert.

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 43

SOS-Alarm einschalten

Ist der SOS-Alarm eingeschaltet, signalisiert das Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste einen lauten Alarmton.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **SOS**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Warnton**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Ein**/**Aus**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben die Funktion SOS-Alarm eingeschaltet.

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird die Steuer-Taste verwendet.

SMS schreiben und senden

Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu 4 Einzel-SMS).

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Nummer eingeben:
1 Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
2 Drücken Sie die Steuer-Taste.

oder

Kontakt verwenden:
1 Wählen Sie **Optionen**.
2 Wählen Sie **Kontakte**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
5 Wählen Sie **Optionen**.
6 Wählen Sie **Markieren**.
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie **OK**.

6 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein.
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie **Senden**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben eine SMS (Textnachricht) versendet.

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

1 Wählen Sie **Optionen**.
2 Wählen Sie **Ende**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Bestätigen Sie die Abfrage **Ohne Speichern beenden?** mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben den eingegebenen Text verworfen.

Kann eine SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 47).

Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

Das Mobiltelefon bietet Ihnen 2 Eingabemethoden. Sie können die Buchstaben und Ziffern manuell wählen oder das Mobiltelefon bietet Ihnen eine Auswahl an Wörtern:

Texteingabe ohne Eingabehilfe:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Hash-Taste #.
7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten.
8 Wählen Sie **DE** / **de** / **De**.
9 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals **kurz** nacheinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Texteingabe mit Eingabehilfe:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Hash-Taste #.

7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten.
8 Wählen Sie **sDE** / **sde** / **sDe**.
9 Drücken Sie die gewünschten Buchstaben.
10 Wählen Sie mit der Steuer-Taste das gewünschte Wort.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Schreibmarke bewegen (links/rechts):

1 Drücken Sie die Steuer-Taste nach oben oder unten.

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

1 Drücken Sie die Hash-Taste.
2 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten.
3 Wählen Sie **sDE** / **sde** / **sDe/ DE** / **de** / **De** / **123**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Sonderzeichen eingeben:

1 Drücken Sie die Stern-Taste.
2 Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen.

▸ Sie haben das gewünschte Sonderzeichen gewählt.

Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Hash-Taste.
7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten.
8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
9 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

▸ Sie haben die Eingabesprache geändert.

SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein.
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie **Als Entwurf speichern**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben die SMS als Entwurf in der Liste der Entwürfe gespeichert.

Entwürfe bearbeiten

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Entwürfe**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Die Liste der Entwürfe wird angezeigt.

6 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Entwurf löschen:	1 Wählen Sie **Löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Alle Entwürfe löschen:	1 Wählen Sie **Alles löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS senden:	1 Drücken Sie die Display-Taste **Senden**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS bearbeiten:	1 Wählen Sie **Bearbeiten**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein.

SMS verschieben:	1 Wählen Sie **Verschieben**. 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
SMS markieren:	1 Wählen Sie **Markieren**. 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS sortieren:	1 Wählen Sie **Sortierung**. 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Mitteil.** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete Nachrichten speichern** ist aktiviert (→ S. 51).

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Gesendete Mitteil.**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
8 Wählen Sie **Optionen**.
9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:	1 Wählen Sie **Ansicht**.
SMS löschen:	1 Wählen Sie **Löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Alle SMS löschen:	1 Wählen Sie **Alles löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

An einen anderen Teilnehmer senden:
1 Wählen Sie **Weiterleiten**.
▸ Die SMS wird angezeigt.
2 Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
3 Wählen Sie **Optionen**.
4 Wählen Sie **Senden** (→ S. 42).

SMS verschieben:
1 Wählen Sie **Verschieben**.
2 Wählen Sie **Telefon**/**SIM**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS markieren:
1 Wählen Sie **Markieren**.
2 Wählen Sie **Markieren**/**Alle markieren**/**Alle nach Nummern markieren**/**Nachrichten in SIM**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS sortieren:
1 Wählen Sie **Sortierung**.
2 Wählen Sie **Zeit**/**Kontakte**/**Betreff**/**Typ**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Postausgang**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Die Liste der nicht gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
8 Wählen Sie **Optionen**.
9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:
1 Wählen Sie **Ansicht**.

SMS senden:
1 Wählen Sie **Erneut senden**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS löschen:
1 Wählen Sie **Löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alle SMS löschen:	1 Wählen Sie **Alles löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS verschieben:	1 Wählen Sie **Verschieben**. 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
SMS markieren:	1 Wählen Sie **Markieren**. 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS sortieren:	1 Wählen Sie **Sortierung**. 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

Vorlage

In den Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorformulierten Texten. Diese Vorlage können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Vorlagen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Die Liste SMS-Vorlagen wird angezeigt.
6 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.
7 Wählen Sie **Bearbeiten**.
8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS-Vorlage bearbeiten:	1 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein.
SMS-Vorlage löschen:	1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
SMS-Vorlage auswählen:	1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 73) und die Meldung **Neue Mitteilung** im Display angezeigt.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Posteingang**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Die Liste der empfangenen Nachrichten wird angezeigt.

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Posteingang**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie **Ansicht**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die empfangene SMS gelesen.

SMS bearbeiten

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Posteingang**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
7 Wählen Sie **Optionen**.
8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen: 1 Wählen Sie **Ansicht**.

SMS beantworten:	1 Wählen Sie **Antwort**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Geben Sie über das Tastenfeld den gewünschten Text ein. 4 Wählen Sie **Optionen**. 5 Wählen Sie **Senden** (→ S. 42).
SMS löschen:	1 Wählen Sie **Löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Alle SMS löschen:	1 Wählen Sie **Alles löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Absender anrufen:	1 Wählen Sie **Anruf**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Die Rufnummer wird gewählt.
SMS verschieben:	1 Wählen Sie **Verschieben**. 2 Wählen Sie **Telefon/SIM.** 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS markieren:	1 Wählen Sie **Markieren**. 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
SMS sortieren:	1 Wählen Sie **Sortierung**. 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
Absender hinzufügen	1 Wählen Sie **Absender hinzufügen zu**. 2 Wählen Sie **Zu einem neuen Kontakt hinzufügen/Zu bestehendem Kontakt hinzufügen**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Wiederholte Nummern löschen:	1 Wählen Sie **Wiederholte Nummern löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Die Rufnummer wird gelöscht.
Zur Blockierungsliste hinzufügen:	1 Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Die Rufnummer wird zur Blockierungsliste hinzugefügt.

Zur Vertrauensliste hinzufügen:

1 Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Die Rufnummer wird zur Vertrauensliste hinzugefügt.

SMS-Einstellungen

Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Nachrichtenkapazität**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Speicher-Status angezeigt.

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Mitteil.** gespeichert werden (→ S. 46).

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten speichern**.
7 Wählen Sie **OK**.
8 Wählen Sie **Benutzer auffordern**, **Speichern, Nicht speichern**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben festgelegt, ob gesendete SMS gespeichert werden.

Bevorzugter Speicherort

Festlegen, ob SMS auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Nachricht**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Telefon, SIM**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

▸ Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

Weitere Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Funktionen des Mobiltelefons.

Wecker



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können mehrere Weckzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf (→ S. 55) ausgelöst:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Wecker**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (00:00).
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie **Bearbeiten**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
11 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern:

Nachricht:	1 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen des Weckers ein.
Zeit:	1 Geben Sie über das Tastenfeld die Uhrzeit vierstellig ein.
Klingelton:	1 Wählen Sie **Klingelton**. 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**. 3 Wählen Sie **Auswählen**. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 5 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**. 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 7 Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker. 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Wiederholung:
1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Auswählen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie mit der Steuer-Taste, wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal**/ **Täglich**/ **Benutzerdefiniert**).

Speichern:
1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **OK**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Wecker ein-/ausschalten

Schalten Sie einen eingestellten Wecker ein oder aus:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Wecker**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker.
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben den Wecker ein-/ausgeschaltet.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 4 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten:

1 Wählen Sie **Aus**.

▸ Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

1 Drücken Sie eine beliebige Taste.

▸ Sie haben den Weckruf aufgeschoben.
Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.

Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

So öffnen Sie den Kalender:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben den Kalender geöffnet.

Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist grün hinterlegt. Tage mit Ereignissen haben eine rote Kennzeichnung.

Navigieren im Kalender

So wählen Sie das gewünschte Datum:

1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten nach oben und nach unten.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Datum aufrufen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.

Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Schalten Sie den Signalton aus:

1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Abbrechen**.

▸ Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Neues Ereignis erstellen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen.**
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einen neuen Zeitplan hinzufügen**.
9 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern:

Ereignis benennen:	1 Wählen Sie **Betreff**. 2 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen für das Ereignis ein.
Datum eingeben:	1 Wählen Sie **Datum**. 2 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.
Zeit eingeben:	1 Wählen Sie **Zeit**. 2 Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Uhrzeit vierstellig ein.

Klingelton:
1 Wählen Sie **Klingelton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Auswählen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

Ereignis wiederholen:
1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Auswählen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie, wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal** / **Täglich wiederholen** / **Wöchentliche Wiederholung** / **Monatlich** / **Jährlich** / **Keine Erinnerungsfunktion**).
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Speichern:
1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **OK**.

Weitere Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten nach oben oder nach unten den gewünschten Tag.
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
11 Wählen Sie ein Ereignis.
12 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

13 Wählen Sie **Ansicht**.
14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:
1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Alle Aufgaben**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie ein Ereignis.
11 Wählen Sie **Optionen**.
12 Wählen Sie **Ansicht**.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Ereignisse löschen

Sie können alle Ereignisse eines Tages oder alle Ereignisse im Kalender löschen.
1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Heutige Aufgaben löschen/Alle Aufgaben/Alles löschen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

Oder

Sie können ein bestimmtes Ereignis löschen:
1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Kalender**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten nach oben oder nach unten den gewünschten Tag.
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
11 Wählen Sie ein Ereignis.
12 Wählen Sie **Löschen**.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
14 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das ausgewählte Ereignis gelöscht.

Bluetooth

Sie können das Mobiltelefon mit Bluetooth schnurlos mit anderen Geräten verbinden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
5 Wählen Sie **Bluetooth.**
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Bluetooth aktivieren / deaktivieren:	1 Wählen Sie **Bluetooth**. 2 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten / Aus**.
Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons für andere Geräte:	1 Wählen Sie **Bluetooth-Sichtbarkeit**. 2 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten / Aus**.
Verbundene Geräte:	1 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Dateien werden übertragen:	Diese Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn Dateien übertragen werden. 1 Wählen Sie **Dateien werden übertragen**.

Name des Mobiltelefons:	1 Wählen Sie **Mein Gerätename**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Geben Sie über das Tastenfeld einen neuen Namen für das Mobiltelefon ein. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Datenspeicher:	1 Wählen Sie **Bluetooth-Dateispeicherung**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Wählen Sie **Telefon** / **SD-Karte**. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
Hilfe	1 Wählen Sie **Hilfe**.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Anwendungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Bluetooth**.
5 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten**.

Bluetooth ist auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert, wenn ein Häkchen ☑ im Kasten neben Bluetooth gesetzt ist.

6 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
10 Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
11 Wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln.
12 Drücken Sie die Display-Taste **Koppeln**.
▸ Sie haben Ihr Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden.

Kamera und Galerie

Das Mobiltelefon hat eine Kamera (→ S. 4). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und können Einstellungen für die Kamera vornehmen.

Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Galerie**.

Foto aufnehmen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kamera**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv.
5 Drücken Sie die Taste 5.
▸ Sie haben ein Foto des angezeigten Motivs aufgenommen.

Das Mobiltelefon speichert das Foto automatisch. Danach wird es im JPG-Format im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert.

Wenn Sie das Foto löschen möchten:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
2 Wählen Sie **Löschen.**
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das Foto gelöscht.

Fotos anschauen

Sie können aufgenommene Fotos über die Kamera oder die Galerie anschauen und verwalten.

Zeigen Sie Fotos über die Kamera an:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kamera**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt.**.
5 Wählen Sie **Galerie**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie **Anzeigen**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben ein Foto über die Kamera angezeigt.

Zeigen Sie Fotos über die Galerie an:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Galerie**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
6 Wählen Sie **Anzeigen**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
▸ Sie haben ein Foto über die Galerie angezeigt.

Foto nutzen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Galerie**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
6 Wählen Sie **Anzeigen**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
9 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Als Hintergrundbild verwenden:	1 Wählen Sie **Als Hintergrundbild einstellen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Das Foto wird als Hintergrund verwendet.
Als Kontaktbild verwenden:	1 Wählen Sie **Als Kontaktsymbol einrichten**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Das Foto wird als Kontaktbild verwendet.
Löschen:	1 Wählen Sie **Löschen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
Bild teilen:	1 Wählen Sie **Teilen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Wählen Sie **Bluetooth**. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Bild umbenennen:	1 Wählen Sie **Umbenennen**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. 3 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit der Display-Taste **Löschen**. 4 Geben Sie über das Tastenfeld einen neuen Namen für das Bild ein. 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Präsentation:	1 Wählen Sie **Präsentation**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Informationen zum Foto anzeigen	1 Wählen Sie **Details**. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. ▸ Der Dateiname, die Auflösung, die Dateigröße und das Erstellungsdatum des Fotos werden angezeigt.

Kamera- und Bildeinstellungen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kamera**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt.**.
5 Wählen Sie **Effekt** oder **Einstellungen**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
▸ Sie haben die Kameraeinstellungen angepasst.

Speicherort einstellen

Fotos werden im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der SD-Karte gespeichert.

Stellen Sie den Speicherort ein:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Kamera**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt.**.
5 Wählen Sie **Einstellungen**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

9 Wählen Sie den gewünschten Speicher (**Telefon** / **SD-Karte**).
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben den Speicherort eingestellt.

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben, gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten ⊡, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen.**
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie **Telefon** / **SD-Karte**.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt.
9 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
11 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:

- **Öffnen**
- **Neuer Ordner**
- **Löschen**
- **Details**
- **Bearbeiten**
- **Suche**
- **Sortierung**
- **Markieren**
- **Speicherstatus**

Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen möchten, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.

Achtung!
Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem gewählten Speicher (Telefon / Speicherkarte) gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wählen Sie **Anwendungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie **Telefon** / **SD-Karte**.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
10 Wählen Sie **Speicherstatus**.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
12 Wählen Sie **Internen Speicher formatieren/SD-Karte formatieren**.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
14 Bestätigen Sie die Abfrage mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben den gewählten Speicher formatiert. Alle persönlichen Daten wurden gelöscht.

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.
2 Wählen Sie **USB Speicher**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Der interne Speicher des Mobiltelefons wird am PC als Laufwerk angezeigt.

Verwalten Sie die Ordner und Dateien des Mobiltelefons mit den Standard-Funktionen Ihres PC-Betriebssystems.

Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen des Mobiltelefons.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

Manuell einstellen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Uhrzeit und Datum**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern.

Uhrzeit einstellen:	1 Geben Sie über das Tastenfeld die Zeit (Format: SS:MM) ein.
Datum einstellen:	1 Geben Sie über das Tastenfeld das Datum (Format: TT.MM.JJJJ) ein.
Zeitformat:	1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**. 2 Wählen Sie **12 Stunden / 24 Stunden**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
Datumsformat:	1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**. 2 Wählen Sie **Jahr.Monat.Tag / Monat.Tag.Jahr / Tag.Monat.Jahr**. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
Datumstrenn-zeichen:	1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**. 2 Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen. 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

Aktualisierungszeiteinstellungen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
2 Wählen Sie **Autom. Zeitaktualisierung**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen / Abbrechen**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

oder

1 Wählen Sie **Manuelle Zeitaktualisierung**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.

9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste geben Sie erlaubte Rufnummern frei.

Schalten Sie die Vertrauensliste ein / aus:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Status**.
9 Wählen Sie **Ein**/**Aus**.
10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

▸ Sie haben die Vertrauensliste ein-/ ausgeschaltet.

Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Vertrauensliste Nummern**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
11 Drücken Sie die Display-Taste **OK**.
12 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern.
13 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

Kontakt hinzufügen:
1 Wählen Sie **Neu**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt bearbeiten:
1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
2 Wählen Sie **Name**.
3 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
4 Wählen Sie **Nummer**.
5 Geben Sie über das Tastenfeld die Nummer ein.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt löschen:
1 Wählen Sie **Löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt importieren:
1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
3 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
4 Wählen Sie **Markieren**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
7 Wählen Sie **OK**.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Aus Anrufliste wählen:
1 Wählen Sie **Call-Log auswählen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wähen Sie den gewünschten Eintrag.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
5 Wählen Sie **Markieren**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **OK**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alles löschen:
1 Wählen Sie **Alles löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Status**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Ein/Aus**.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).

▸ Sie haben die Blockierungsliste ein-/ausgeschaltet.

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
12 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern.

Kontakt hinzufügen:
1 Wählen Sie **Neu**.

Kontakt bearbeiten:
1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
2 Wählen Sie **Name**.
3 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
4 Wählen Sie **Nummer**.
5 Geben Sie über das Tastenfeld die Nummer ein.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Kontakt löschen:
1 Wählen Sie **Löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt importieren:
1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
2 Wähen Sie den gewünschten Eintrag.
3 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
4 Wählen Sie **Markieren**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
7 Wählen Sie **OK**.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Aus Anrufliste wählen:
1 Wählen Sie **Call-Log auswählen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Wähen Sie den gewünschten Eintrag.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
5 Wählen Sie **Markieren**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **OK**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alles löschen:
1 Wählen Sie **Alles löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben die Display-Sprache eingestellt.

Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
10 Wählen Sie die gewünschte Schreibsprache.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben die Schreibsprache gewählt.

Töne und Signale

Akustikprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Profil (**Standard, Vibrieren, Lautlos**).
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Aktiviert**.
▸ Sie haben das Akustikprofil gewählt.

Standard	Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.
Vibrieren	Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt. 
Lautlos	Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt. 

Klingelton festlegen

Als Klingelton können Sie eine der vorinstallierten Klingelmelodien auswählen.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.

13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
▸ Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben den Klingelton geändert.

Klingeltonlautstärke einstellen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
▸ Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste lauter oder leiser.
15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
▸ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Als Nachrichtenton können Sie eine Melodie wählen.

Nachrichtenton wählen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
▸ Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◉ = ausgewählt).
▸ Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
▸ Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste lauter oder leiser.
15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
▸ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andere Töne

Das Mobiltelefon bietet weitere Optionen für Töne (z. B. Tastentöne) an.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Andere Töne**.
11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Tastentöne:
1 Wählen Sie **Tastenton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Lautlos** / **Klingelton 1** (◉ = ausgewählt).
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Tastenton eingestellt.

Akkuwarnung:
1 Wählen Sie **Akkuwarnung**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Einschalten** / **Aus** (◉ = ausgewählt).
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.

Wählton:
1 Wählen Sie **Wählton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Einschalten** / **Aus** (◉ = ausgewählt).
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Wählton eingestellt.

Aufklapp-Ton:
1 Wählen Sie **Aufklapp-Ton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Lautlos** / **Klingelton 1** (◉ = ausgewählt).
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Aufklapp-Ton eingestellt.

Zuklapp-Ton:
1 Wählen Sie **Zuklapp-Ton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Lautlos** / **Klingelton 1** (◉ = ausgewählt).
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben den Zuklapp-Ton eingestellt.

Die Einstellungen für **Andere Töne** können nur im Audioprofil **Standard** vorgenommen werden.

LED bei eingehendem Anruf

Bei einem eingehenden Anruf blinkt die LED. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Audioprofile**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
8 Wählen Sie **Einstellungen**.
9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
10 Wählen Sie **Anruf LED Einstellungen**.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
12 Wählen Sie **Ein** / **Aus**.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben die Taschenlampe bei eingehendem Anruf eingestellt.

Display

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Display.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **Display**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Hintergrundbild:
1 Wählen Sie **Hintergrundbild-Einstellungen**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Statisches Wallpaper/Weitere Bilder**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie das gewünschte Bild.
6 Drücken Sie die Display-Taste **Ansicht**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.

Startbildschirm-Einstellungen:
1 Wählen Sie **Standby-Bildschirm-Einstellungen**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie **Uhrzeit und Datum/SIM-Wahl**.
4 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen/Abbrechen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Zurück**.

Helligkeit:
1 Wählen Sie **Kontrast**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste in 8 Stufen.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Dauer:
1 Wählen Sie **Hintergrundbeleuchtung**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie die Dauer (**Immer an**, **10 Sek.**, **30 Sek.**, **45 Sek.**, **60 Sek.**) oder mit der Steuer-Taste.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Beleuchtungszeit der Tastatur:

1 Wählen Sie **Beleuchtungszeit der Tastatur**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
3 Wählen Sie die Dauer (**20 Sek.**, **10 Sek.**, **5 Sek.**, **Aus**) mit der Steuer-Taste.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SIM-Karten und Netzbetreiber

SIM-Karten-Sperre ein-/ausschalten

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre ausschalten.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Sicherheit**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **PIN**.
7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **PIN**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **PIN ändern**.
10 Geben Sie über das Tastenfeld Ihre aktuelle PIN ein.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

▸ Sie haben die SIM-Karten-Sperre ausgeschaltet.
Sie können das Mobiltelefon ohne die Eingabe einer PIN verwenden.

PIN der SIM-Karte ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karte ändern.

Die PIN-Sperre ist aktiviert.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten, um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Sicherheit**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Wählen Sie **PIN**.

7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
8 Wählen Sie **PIN ändern**.
9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
10 Geben Sie über das Tastenfeld die aktuelle PIN ein.
11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
12 Geben Sie über das Tastenfeld die neue PIN ein.
13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
14 Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut ein.
15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben die PIN der SIM-Karte geändert.

Wenn Sie die aktuelle PIN drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei Mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die SIM-Karte.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.

Achtung!
Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
2 Wählen Sie **Einstellungen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
4 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
6 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit der Display-Taste **OK**.
▸ Sie haben das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anhang

Kundensupport und Garantie

Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und erhalten Hilfe ganz nach Ihrem eigenen Tempo. Scannen Sie den QR-Code, um zur Online-Support-Seite zu gelangen, oder besuchen Sie:

www.service.gigaset.com

Hier finden Sie Informationen zur Garantie in Ihrem Garantiedokument.
Scannen Sie den QR-Code, um es direkt herunterzuladen, oder geben Sie ein:

www.gigaset.com/warranty

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL795 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**

2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**

3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.

4 Alle Teile trocken tupfen.

5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).

6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm

LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Betriebszeiten


Gesprächsdauer: ca. 9 Std.
Ruhezustand: ca. 300 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Akkus. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil

Ausgang: 5V ⎓ 0,2A - 1,0A



Akku

Technologie: Li-Ion
Kapazität: 1400 mAh
Sachnummer: V30145-K1310-X485

Index

A

Akku
- aufladen 20
- einlegen 19, 20
- Ladezustand 23

Akustik-Profil 72

Anruf
- abweisen 28
- annehmen 28
- Informationen 33
- international 26

Anrufen 26
- aus einer Anrufliste 27
- mit Direktwahltaste 27
- Rufnummer eingeben 26

Anrufliste 33
- löschen 34
- öffnen 33

Anzeigesprache 71

B

Bevorzugter Speicherort (SMS) 52

Blockierungsliste 29, 69

D

Datei-Manager 64

Datum
- manuell einstellen 66

Direktwahltasten 27

Display
- Ruhezustand 21

Display-Tasten 22

E

Ein-/Ausschalten 21

Eingabemethode (SMS) 43

Eingabesprache 71
- SMS 44

Einstellungen
- Blockierungsliste 69
- Vertrauensliste 67

Entgangener Anruf, Symbol 23

Entwurfsliste (SMS) 45

Ereignis
- erstellen 56
- löschen 58

Ereignisanzeige 56

F

Flüssigkeit 81

Foto
- als Hintergrundbild verwenden 59, 62
- anschauen 61, 62
- aufnehmen 61
- Format 61
- löschen 59, 60, 62
- Speicherort 63

Fotografieren 61

Freisprechen 30

Freisprechlautstärke 30

Funkverbindung, Qualität 23

G

Galerie 62

Gesprächslautstärke 30

Groß-/Kleinschreibung 44

H

Hauptmenü 24

Hintergrundbild
- eigenes Foto verwenden 59, 62

Hörerlautstärke 30

I

Inbetriebnahme 18

Interner Speicher
- am PC verwalten 65
- formatieren 65
- mit Datei-Manager verwalten 64

K

Kalender....55
Navigation....56
Kamera....61
Einstellungen....63
Foto aufnehmen....61
Fotos anschauen....61, 62
Klein-/Großschreibung....44
Klingelton
ausschalten....72
Melodie....72
Kontakt mit Flüssigkeit....81
Kundensupport und Garantie....80

L

Lautlos....72
Symbol....23
Lautsprecher beim Telefonieren
verwenden....30

M

Mailbox....38
abfragen....38
Menü-Führung....24
Menü-Übersicht....6
Mikrofon ein-/ausschalten....31
Mikrofon stumm schalten....31

N

Nachrichtenton einstellen....73

P

Pflege des Geräts....80
PIN ändern....78
Postausgang (SMS)....47
Posteingang (SMS)....49
Profil, Akustik....72

R

Reset....79
Rufnummer
auf Direktwahltaste legen....27
eingeben....26
eingehender Anruf....28
Rufumleitung....31
aufheben....32
einrichten....31

S

SD-Karte
formatieren....65
Sicherheitshinweise....12
SIM-Karte
einlegen....18
PIN ändern....78
SIM-Karten-Sperre aktivieren/
deaktivieren....78
SMS....42
Eingabemethode....43
Einstellungen....51
empfangen....49
Entwürfe....45
gesendete Nachrichten....46
lesen....49
schreiben....42
senden....42
Senden nicht möglich....47
Sonderzeichen....44
speichern....51
Speicherort....52
Speicher-Status....51
Symbol....23
verkettet....42
zwischenspeichern....45
SMS-Notruf
aktivieren/deaktivieren....40
Text eingeben....40
SMS-Vorlage....48
Sonderzeichen eingeben (SMS)....44
SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren....41
SOS-Anruf....39

SOS-Nummer 39
SOS-Nummern eintragen 39
SOS-Taste 39
Speicherkarte
einlegen 18
Speicherort für Fotos 63
Speicher-Status, SMS 51
Sprache
Eingabe 71
Telefoneinstellungen 71
Sprachnachricht anhören 38
Statusleiste 23
Steuer-Taste
Funktionen 22
Stumm schalten 31
Symbol
entgangener Anruf 23
Funkverbindung 23
Ladezustand des Akkus 23
Lautlos 23
Sprachnachricht (SMS) 23
Vibration 23
Wecker 23
Symbole
Bedienungsanleitung 11
Statusleiste 23

T

Tastensperre
ein-/ausschalten 22
Telefonbuch 35
Einträge 36
öffnen 35
Telefonbucheintrag 36
erstellen 36
löschen 37, 68, 69, 70
suchen 37
verwalten 37
Termin siehe Ereignis
Text eingeben 25
SMS 43
Textnachrichten (SMS) 42
Töne
Klingel 72
Nachrichten 73

U

Uhrzeit
manuell einstellen 66
Umwelt 81
Untermenüs 24

V

Verpackungsinhalt 17
Vertrauensliste 67
Vibrieren
ein-/ausschalten über Profil 72
Symbol 23

W

Wecker 53
Symbol 23
Weckruf ausschalten 55

Z

Zulassung 80
Zurücksetzen
auf Werkseinstellungen 79

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com