



Küchenwaage

Modell: **KW 100**



Bedienungsanleitung




Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Stellen Sie die Waage auf eine gerade, stabile Oberfläche um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Gerät nicht hinunter fallen und schlagen Sie nicht darauf. Dies könnte Schäden am Gerät verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Innere des Gerätes gelangt.
- Tauche Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Gerät auf keine heißen Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitze-/Wärmequellen und direkter Sonnenbestrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Staub, Feuchtigkeit und Chemikalien.
- Halten Sie das Gerät fern von starken elektromagnetischen Feldern (z. B. Mobiltelefonen), dadurch könnte die Wiegegenauigkeit beeinträchtigt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Um eine lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, halten Sie es nicht unter Wasser und setzen Sie es nicht großer Hitze aus.
- Verstauen Sie das Gerät nicht aufrecht sonder immer im flachen, liegenden Zustand.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät auf Mängel überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. einer Fallbelastung ausgesetzt wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät ist zur Verwendung in Innenräumen im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Wird das Gerät falsch oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät darf nur für die in der Anleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden.


Bedienelemente

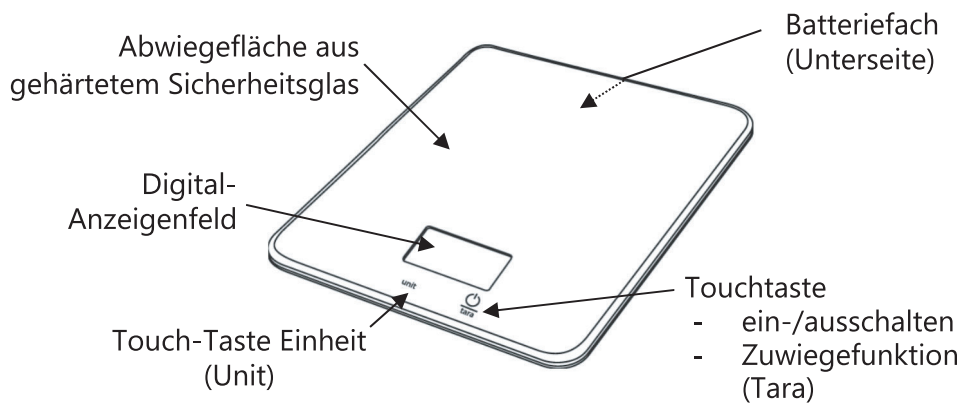

Bedienung

Batterien einlegen:

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes.
- Legen Sie 1 Stück Knopfzelle CR 2032 (im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der Polarität in das Fach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

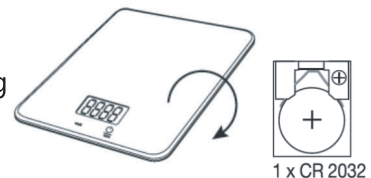

Beachten Sie:

- Sollte das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden, entfernen Sie die Batterie aus dem Fach, damit das Gerät nicht durch eventuelles Auslaufen beschädigt wird.
- Kontrollieren Sie die Funktionsfähigkeit der Batterie regelmäßig und tauschen Sie sie ggf. rechtzeitig aus (Anzeige beachten).
- Batterien niemals ins Feuer werfen – Explosionsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen, Batterien könnten verschluckt werden – Erstickungsgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte an einer entsprechenden Sammelstelle abgeben!


Gerät aufstellen:

Stellen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche.
Unebenes Aufstellen hat ungenaue Mess-
ergebnisse zur Folge.



Einschalten / ausschalten:

- Drücken Sie die Taste „TARE“  um das Gerät einzuschalten. Je nach eingestellter Maßeinheit erscheint die Anzeige (z. B.: 0 g).
- Um das Gerät auszuschalten drücken Sie die Taste „TARE“  erneut für ca. 2-3 Sekunden.
- Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach ca. 1 Minute automatisch aus, um unnötigen Verbrauch der Batterie zu vermeiden.

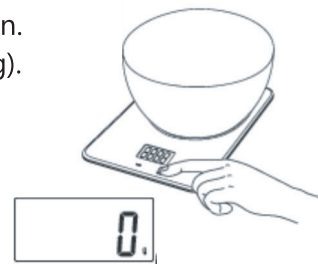

Maßeinheit ändern:

- Schalten Sie das Gerät wie oben beschrieben ein.
- Um die eingestellte Maßeinheit zu ändern bzw. zu wechseln, drücken Sie die Taste „UNIT“.
- Die Anzeige wechselt wie folgt:

0	g
0.00	oz
0	ml




g ⇌ oz ⇌ ml

Abwiegen / zuwiegen:

Die maximale Abwiegemenge beträgt 5 kg (11 lb).

Die Abwiegegenauigkeit erfolgt in 1 g (0,1 oz).

- 1) Schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie, bis in der Anzeige „0“ erscheint und stellen Sie die gewünschte Einheit ein, wie zuvor beschrieben.
- 2) Stellen Sie eine Schüssel o. Ä. auf die Glas-Wiegefläche.
- 3) Drücken Sie die Taste „TARE“ (⏏), um die Anzeige auf „0“ zurückzusetzen.
- 4) Wiegen Sie die gewünschte Menge Lebensmittel ab (max. 5000 g).
- 5) Um andere Lebensmittel zuzuwiegen, drücken Sie erneut die Taste „TARE“ (⏏), in der Anzeige erscheint wieder „0“.
- 6) Nun können weitere Lebensmittel abgewogen werden.
- 7) Wenn innerhalb von ca. 1 Min. keine weiteren Gewichtsveränderungen vorgenommen werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Um das Gerät manuell auszuschalten, drücken Sie die Taste „TARE“ (⏏) für ca. 3 Sek.

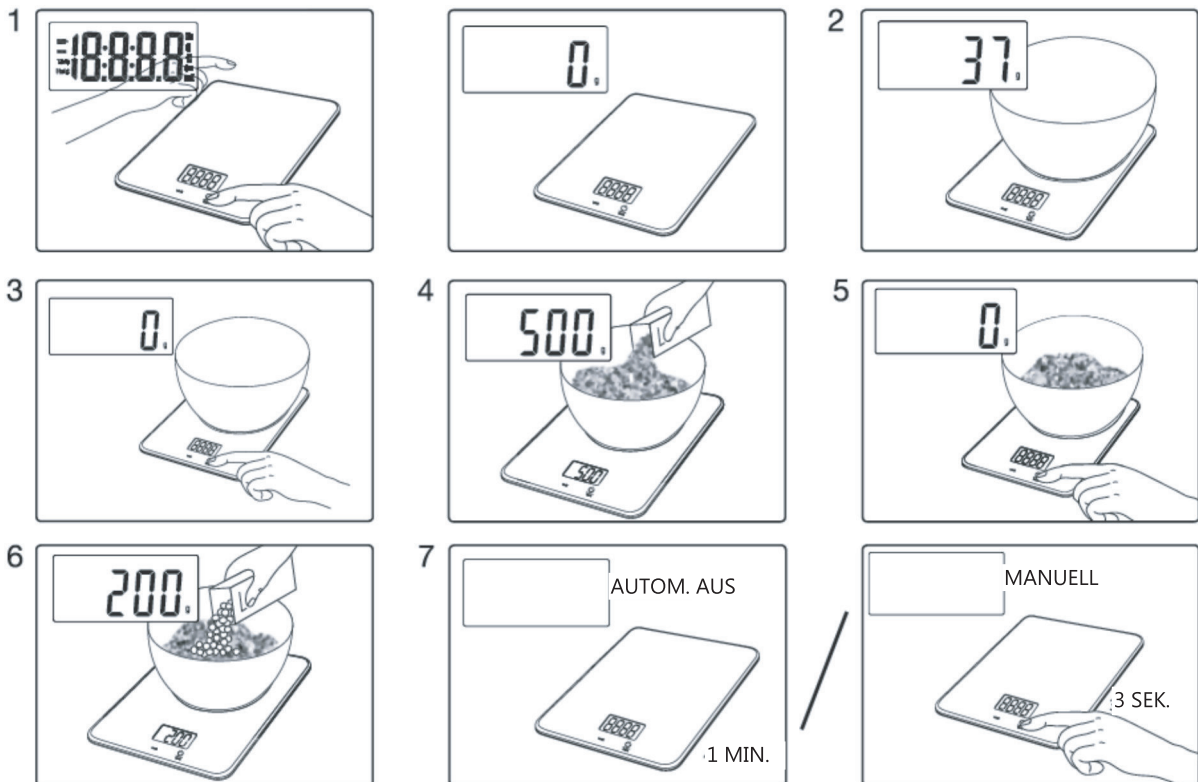

Fehlermeldungen:



Batteriestandsanzeige: Der Batteriestand ist niedrig, wechseln Sie die Batterie;



Die höchstzulässige Abwiegemenge von 5 kg wurde überschritten.

Reinigung und Pflege

- Wischen Sie die Oberfläche nach jeder Verwendung mit einem weichen, feuchten Tuch oder Küchenschwamm ab. Falls notwendig, kann ein mildes Spülmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scharfe Putzmittel, benzin- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Topfkratzer, da die Oberfläche des Gerätes dadurch beschädigt werden könnte.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trocknen Sie das Gerät ab, bevor Sie es wieder verwenden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden verstauen Sie es sauber gereinigt im Karton und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfreien, für Kinder unerreichbaren Ort auf.

Technische Daten

Kapazität:	5 kg / 11 lb
Messgenauigkeit:	1 g / 0,1 oz
Maßeinheiten:	g / oz / ml
Automatische Abschaltung:	nach ca. 1 Minute
Batterie:	1 x CR 2032 (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht netto (ohne Batterie):	423 g
Abmessungen (BxHxT):	14,6 x 1,7 x 20,1 cm



*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten;

Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.