

PHILIPS

CD-Soundmaschine TAZ7500



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter:
www.philips.com/support


1 Wichtig	3	9 Wiedergabe über USB	10
Sicherheits	3	USB-Menü verwenden	10
Hinweis	3		
Markenzeichen	3	10 Wiedergabe von einem externen Gerät	11
		AUDIO IN-Menü verwenden	11
2 Ihre CD-Soundmaschine	4	11 Weitere Merkmale	11
Einführung	4	Einschlaf-Timer einstellen	11
Verpackungsinhalt	4	Kopfhörer anschließen	11
Übersicht über die Haupteinheit	4	Werksreset	11
Übersicht über die Fernbedienung	5		
3 Erste Schritte	6	12 Philips Entertainment App	12
Strom anschließen	6	Herunterladen der App	12
Einschalten/Standby	6	App mit Ihrer CD-Soundmaschine koppeln	12
4 Wiedergabe von CD	7	Musik wiedergeben und den Klang einstellen	12
Eine CD wiedergeben	7	Quellen wechseln	12
CD-Menü verwenden	7	Allgemeine Einstellungen	13
Programmieren Sie Titel	7	Virtuelle Fernbedienung	13
5 Wiedergabe von Kassette	7	Benutzerhandbuch	13
Eine Kassette wiedergeben	7	Softwareaktualisierung	13
Kassettenmenü verwenden	7		
6 Radio hören	8	13 Produktspezifikationen	14
Hören Sie FM-Radio	8		
Hören Sie DAB-Radio	8	14 Fehlerbehebung	15
7 Wiedergabe über Bluetooth®	9		
Wiedergabe über klassisches Bluetooth	9		
BT-Menü verwenden	9		
8 Wiedergabe über Auracast™	9		
Auracast-Empfänger	9		
Auracast-Menü verwenden	10		
Auracast-Übertragung	10		
Auracast-Übertragung trennen	10		

1 Wichtig

Sicherheits

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses CD-Soundmachine-System verwenden.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

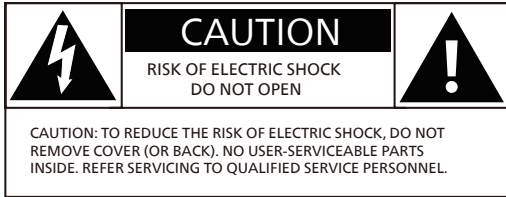

Dieses „Blitzsymbol“ weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Inneren des Geräts einen elektrischen Schlag verursachen kann. Entfernen Sie zur Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt nicht das Gehäuse.

Das „Ausrufezeichen“ weist auf Funktionen hin, zu denen Sie die beiliegende Dokumentation sorgfältig lesen sollten, um Probleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

VORSICHT: Stecken Sie den Stecker vollständig ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. (Für Regionen mit polarisierten Steckern: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, führen Sie den breiten Kontaktstift in den breiten Steckplatz ein.)

! Warnung

- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
- Schmieren Sie niemals Teile dieses Geräts.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren dieses Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie dieses Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Stellen Sie sicher, dass Netzkabel, Netzstecker oder Netzadapter jederzeit leicht zugänglich sind, damit Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen können.

- Stellen Sie sicher, dass um das Produkt herum ausreichend Freiraum für die Belüftung vorhanden ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/ Zubehörteile.
- **VORSICHT** bei der Verwendung von Batterien – So vermeiden Sie ein Auslaufen der Batterien, das zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Produkt führen kann:
 - Legen Sie die Batterie entsprechend den am Produkt angegebenen Polaritätsmarkierungen „+“ und „-“ richtig ein.
 - Die Batterie (verpackt oder eingebaut) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
 - Entfernen Sie die Batterie, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Das Produkt darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Produkt (z.B. mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände oder brennende Kerzen).
- Wird der Hauptstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung immer leicht erreichbar sein.
- Bitte verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C.

Hinweis

Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Compliance

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU sowie der britischen Funkanlagenverordnung SI 2017 Nr. 1206 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung des Altgeräts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Akkus enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über das lokale Getrennsammlsystem für Elektro- und Elektronikprodukte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen der Einweg-Batterien

Informationen zum Entfernen der Einweg-Batterien finden Sie im Abschnitt zur Batterieinstallation.

Umweltinformationen

Auf unnötige Verpackungen wurde verzichtet. Ihr Gerät besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Pflege des Produkts

- Legen Sie keine anderen Gegenstände als Discs in das Disc-Fach ein.
- Legen Sie keine verformten oder gesprungenen Discs in das Disc-Fach ein.
- Nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ausschließlich ein Mikrofaser Tuch.

Dieses Gerät ist mit dem folgenden Etikett versehen:



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Produkts.

Markenzeichen

AURACAST

Die Auracast™-Wortmarke und die entsprechenden Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Bluetooth

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch MMD Hong Kong Holding Limited ist lizenziert.



Das unbefugte Erstellen von Kopien kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und strafbar sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

2 Ihre CD-Soundmaschine

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Einführung


Mit dieser CD-Soundmaschine können Sie:

- Hören Sie FM-Radio;
- Hören Sie DAB-Radio;
- Audioinhalte von Discs, über Bluetooth und von anderen externen Audiogeräten genießen.

Verpackungsinhalt




Überprüfen und identifizieren Sie den Inhalt Ihrer Verpackung:

- | | |
|--|----|
| • Haupteinheit | x1 |
| • Stromkabel | x2 |
| • Fernbedienung (mit einer AAA-Batterie) | x1 |
| • Kurzanleitung | x1 |
| • Sicherheitsblatt | x1 |
| • Garantiekarte | x1 |

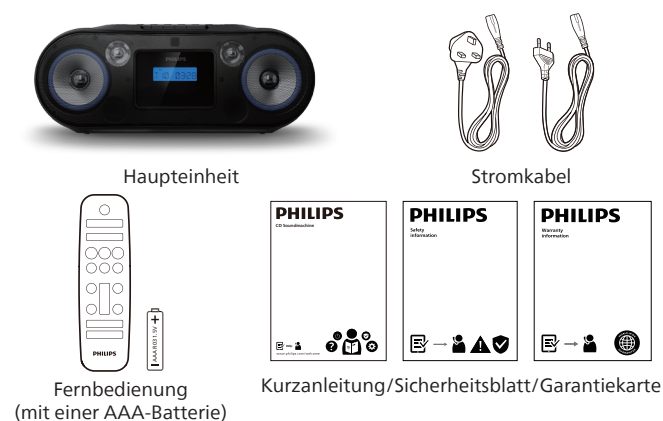

- Die Anzahl der Netzkabel und der Steckertyp variieren je nach Region.
- Die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur als Referenz.
- Das tatsächliche Produkt kann anders aussehen.

Übersicht über die Haupteinheit

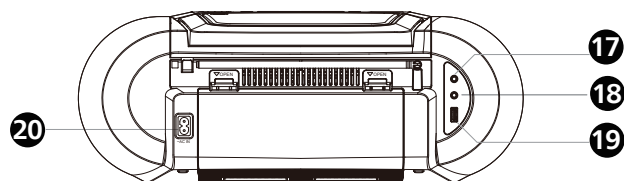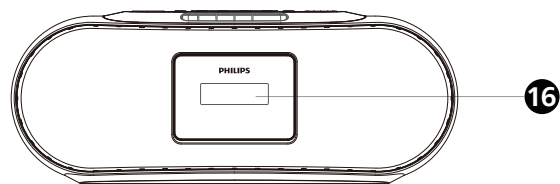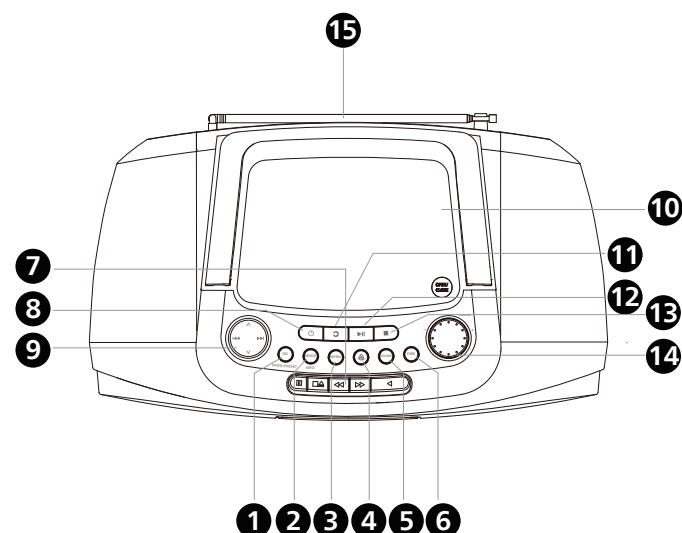

1 OK/PROG/PRESET

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menü.
- Programmieren Sie Titel oder speichern Sie Radiosender.

2 MODE/INFO

- Kurz drücken: Wechseln Sie den Wiedergabemodus im CD-/USB-Modus.
- Kurz drücken: Wechseln Sie im FM-Modus zwischen Mono und Stereo.
- Lang drücken: Zeigen Sie Informationen an.

3 MENU

- Rufen Sie die Einstellungen des Quellenmenüs auf.

4

- Drücken Sie diese Taste, um in den Auracast-Empfängermodus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste im Auracast-Empfängermodus, um erneut nach Auracast-Übertragungskanälen zu suchen.
- Halten Sie diese Taste im Auracast-Empfängermodus 8 Sekunden lang gedrückt, um die verschlüsselten Informationen zu löschen.
- Halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Auracast-Übertragungsmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

5 SOUND

- Wählen Sie einen voreingestellten Klangeffekt aus.

6 DBB

- Schalten Sie Dynamic Bass Boost auf 1/2/OFF.

7 Kassettensteuerung

- Unterbrechen Sie die Kassettenwiedergabe.
- Stoppen Sie die Kassettenwiedergabe oder öffnen Sie das Kassettenfach.



- Schneller Rücklauf oder schneller Vorlauf.



- Starten Sie die Kassettenwiedergabe.

8

- Netzbetrieb: Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
- Batteriebetrieb: Kurz drücken, um das Gerät auszuschalten; lange drücken, um es einzuschalten.

9


- Stellen Sie im Radiomodus einen FM-/DAB-Radiosender ein oder nehmen Sie eine Feinabstimmung der Frequenz vor (erhöhen/verringern).
- Geben Sie im CD-/USB-/Bluetooth-Modus den vorherigen oder nächsten Titel wieder.
- Halten Sie die Taste im CD-/USB-Modus gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.
- Wechseln Sie im Auracast-Modus zur vorherigen/nächsten unverschlüsselten Übertragung.



- Blättern Sie im Menü nach oben oder unten durch die Menüoptionen.
- Wechseln Sie im USB-/CD-(MP3)-Modus zum vorherigen oder nächsten Album.
- Wechseln Sie im DAB-/FM-Modus zum vorherigen/nächsten gespeicherten Radiosender.

- ⑩ **Disc-Lade**
 - Disc-Fach.
- ⑪ 
 - Drücken Sie diese Taste, um die Quelle auszuwählen.
- ⑫ 
 - Starten und unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- ⑬ 
 - Stoppen Sie die Wiedergabe.
- ⑭ 
 - Verringern/Erhöhen Sie die Lautstärke.
- ⑮ **Antenne**
 - DAB/FM-Antenne
- ⑯ **Display-Feld**
 - Aktuellen Status anzeigen.
- ⑰ 
 - Kopfhörerbuchse.
- ⑱ 
 - Audio-Eingang.
- ⑲ 
 - USB-Anschluss.
- ⑳ **AC IN**
 - Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in den AC-Eingang.

Übersicht über die Fernbedienung

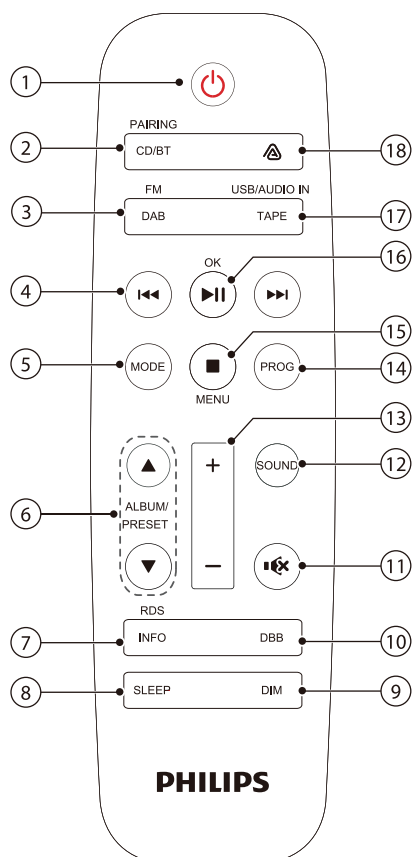

- ① 
 - Schalten Sie dieses Produkt ein oder versetzen Sie es in den Standby-Modus.
- ② **CD/BT PAIRING**
 - Wählen Sie die CD-Quelle aus.
 - Wählen Sie die Bluetooth-Quelle aus.
 - Halten Sie die Taste im BT-Modus 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen; halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsverlauf zu löschen.

- ③ **DAB/FM**
 - Wählen Sie die FM- oder DAB-Quelle aus.
- ④ 
 - Stellen Sie im Radiomodus einen FM-/DAB-Radiosender ein oder nehmen Sie eine Feinabstimmung der Frequenz vor (erhöhen/verringern).
 - Geben Sie im CD-/USB-/BT-Modus den vorherigen oder nächsten Titel wieder.
 - Halten Sie die Taste im CD-/USB-Modus gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.
 - Wechseln Sie im Auracast-Modus zur vorherigen/nächsten unverschlüsselten Übertragung.
- ⑤ **MODE**
 - Kurz drücken: Wechseln Sie den Wiedergabemodus im CD-/USB-Modus.
 - Kurz drücken: Wechseln Sie im FM-Modus zwischen Mono und Stereo.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Blättern Sie im Menü nach oben oder unten durch die Menüoptionen.
 - Wechseln Sie im USB-/CD-(MP3)-Modus zum vorherigen oder nächsten Album.
 - Wechseln Sie im DAB-/FM-Modus zum vorherigen/nächsten gespeicherten Radiosender.
- ⑦ **INFO/RDS**
 - Zeigen Sie während der Wiedergabe die Wiedergabeinformationen an.
 - Zeigen Sie für ausgewählte FM-Radiosender RDS-Informationen an, sofern verfügbar.
- ⑧ **SLEEP**
 - Einschlaf-Timer einstellen.
- ⑨ **DIM**
 - Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- ⑩ **DBB**
 - Schalten Sie Dynamic Bass Boost auf 1/2/OFF.
- ⑪ 
 - Schalten Sie den Ton stumm oder heben Sie die Stummschaltung auf.
- ⑫ **SOUND**
 - Wählen Sie einen voreingestellten Klangeffekt aus.
- ⑬ **+/- (lautstärke)**
 - Hiermit wird die Lautstärke angepasst.
- ⑭ **PROG**
 - Programmieren Sie Titel.
 - Speichern Sie FM-/DAB+-Radiosender.
- ⑮ 
 - Stoppen Sie die Wiedergabe oder löschen Sie ein Programm.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü aufzurufen; drücken Sie sie kurz, um das Menü zu verlassen.
- ⑯ 
 - Starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menü.
- ⑰ **TAPE/USB/AUDIO IN**
 - Wechseln Sie zwischen den Quellen TAPE/USB/AUDIO IN.
- ⑱ 
 - Drücken Sie diese Taste, um in den Auracast-Empfängermodus zu wechseln.
 - Drücken Sie diese Taste im Auracast-Empfängermodus, um erneut nach Auracast-Übertragungskanälen zu suchen.
 - Halten Sie diese Taste im Auracast-Empfängermodus 8 Sekunden lang gedrückt, um die verschlüsselten Informationen zu löschen.
 - Halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Auracast-Übertragungsmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

3 Erste Schritte



Vorsicht

- Die Verwendung anderer als der hier beschriebenen Bedienelemente oder Einstellungen beziehungsweise die Durchführung anderer Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.

Befolgen Sie immer die Anweisungen in diesem Kapitel in der angegebenen Reihenfolge.

Strom anschließen

Das Gerät kann entweder über das Stromnetz oder mit Batterien betrieben werden.

Option 1: Netzbetrieb



Warnung


- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Gefahr eines elektrischen Schlages! Ziehen Sie beim Trennen vom Stromnetz stets den Stecker aus der Steckdose. Niemals am Kabel ziehen.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.



Hinweis

- Drücken Sie nach der Verwendung die Taste , um Energie zu sparen und das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen oder die Stromversorgung des Haupteinheit zu unterbrechen.

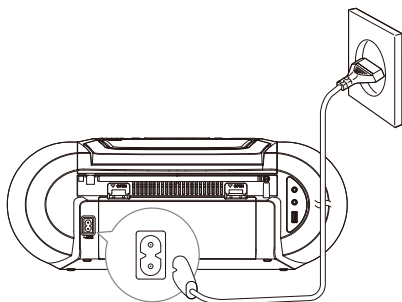


Option 2: Batteriebetrieb



Vorsicht

- Batterien enthalten chemische Substanzen, daher sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden.

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
- Legen Sie 6 Batterien ein (Typ: 1,5 V R20/UM2/C CELL). Beachten Sie dabei die angegebene Polarität (+/-).
- Schließen Sie das Batteriefach.

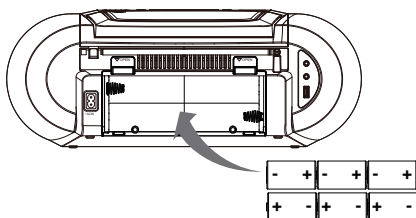

Hinweis

- Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte erwerben Sie diese separat.

Einschalten/Standby

Netzbetrieb: Kurz drücken, um das Gerät einzuschalten und zur zuletzt verwendeten Quelle zu wechseln oder es in den Standby-Modus zu versetzen.
Batteriebetrieb: Kurz drücken, um das Gerät auszuschalten; lange drücken, um es einzuschalten und zur zuletzt verwendeten Quelle zu wechseln.



Hinweis

- Wenn das Gerät mit Batterien betrieben und durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung ausgeschaltet wurde, kann es nur durch langes Drücken der Taste  auf dem Bedienfeld des Haupteinheit wieder eingeschaltet werden.

In den Standby-Modus wechseln

- Das Produkt wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn länger als 15 Minuten kein Audiosignal erkannt wird.
- Drücken Sie die Taste , um das Produkt aus dem Standby-Modus zu aktivieren.

4 Wiedergabe von CD

Eine CD wiedergeben




Hinweis

- CDs, die mit Kopierschutztechnologien codiert sind, können nicht wiedergegeben werden.

Sie können handelsübliche Audio-CDs der folgenden Formate wiedergeben:

- Beschreibbare CDs (CD-R)
- Wiederbeschreibbare CDs (CD-RW)
- CD-MP3-Discs

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur CD-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **CD/BT** auf der Fernbedienung, um zur CD-Quelle zu wechseln.
↳ **[CD]** wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Öffnen Sie das CD-Fach.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und schließen Sie den Deckel des CD-Fachs vorsichtig.
↳ Ihre CD-Soundmaschine startet die Wiedergabe automatisch.
 - Drücken Sie / , um einen Titel auszuwählen.
 - Drücken Sie , um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen.
 - Drücken Sie erneut, um die CD-Wiedergabe fortzusetzen.
 - Drücken Sie , um die CD-Wiedergabe zu stoppen.
 - Halten Sie / gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.

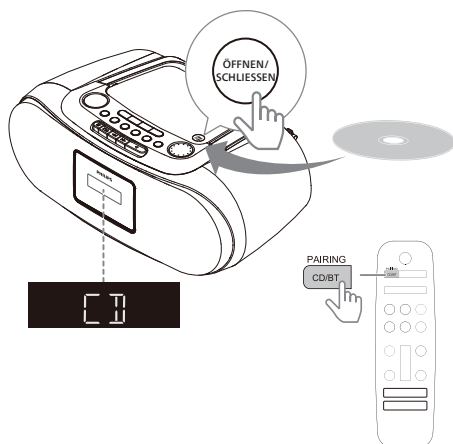

CD-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im CD-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten / auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten / auf der Fernbedienung.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

Programmieren Sie Titel

Im CD-Modus können Sie maximal 20 Titel einer CD programmieren.

- 1 Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[P01 T01]** wird auf dem Display angezeigt.
- 3 Drücken Sie / , um eine Titelnummer auszuwählen, und drücken Sie anschließend **PROG** zur Bestätigung.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie , um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.
 - Drücken Sie zweimal, um das Programm zu löschen.



Hinweis

- Drücken Sie im Programmierstatus die Taste , um den Programmiermodus zu verlassen. Sobald 20 Titel programmiert wurden, wird die Meldung **[FULL]** angezeigt.

5 Wiedergabe von Kassette


Eine Kassette wiedergeben

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur Kassettenquelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **TAPE/USB/AUDIO IN** auf der Fernbedienung, um zur Kassettenquelle zu wechseln.
↳ **[TAPE]** wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie am Haupteinheit, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie die Kassette mit der offenen Seite nach oben ein und schließen Sie das Kassettenfach.
- 4 Drücken Sie am Haupteinheit, um die Wiedergabe zu starten.
 - Drücken Sie am Haupteinheit, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
 - Drücken Sie / am Haupteinheit, um schnell zurück- oder vorzuspulen.
 - Drücken Sie am Haupteinheit, um die Wiedergabe zu stoppen.



Hinweis

- Die Kassettenwiedergabe wird automatisch gestoppt, sobald das Ende der Kassette erreicht ist.

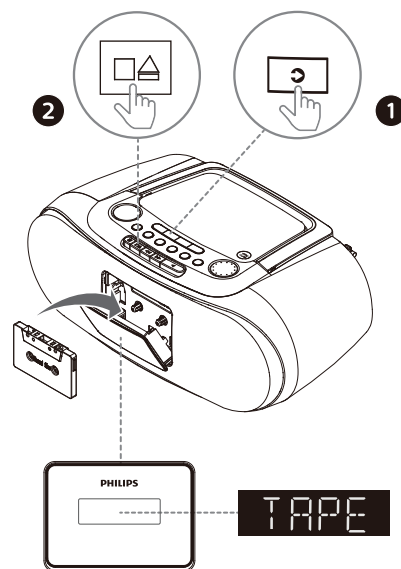

Kassettenmenü verwenden

- 1 Drücken Sie im Kassettenmodus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten / auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten / auf der Fernbedienung.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

6 Radio hören

Mit diesem Produkt können Sie FM- und DAB-Radio hören.



Hinweis

- Stellen Sie die Antenne so weit wie möglich von Fernsehgeräten oder anderen Strahlungsquellen entfernt auf.
- Ziehen Sie die Antenne für einen optimalen Empfang vollständig aus und richten Sie sie entsprechend aus.

Hören Sie FM-Radio

Einen FM-Radiosender einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur FM-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **FM/DAB** auf der Fernbedienung, um zur FM-Quelle zu wechseln.
↳ **[FM]** wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.
↳ Das Radio stellt automatisch einen Sender mit starkem Empfang ein.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

So stellen Sie einen Radiosender mit schwachem Signal ein:

Drücken Sie wiederholt, bis der optimale Empfang erreicht ist.

FM-Radiosender automatisch speichern



Hinweis

- Sie können bis zu 30 FM-Radiosender speichern.

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur FM-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **FM/DAB** auf der Fernbedienung, um zur FM-Quelle zu wechseln.
↳ **[FM]** wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Halten Sie **PROG/PRESET** drei Sekunden lang gedrückt.
↳ Alle verfügbaren Radiosender werden automatisch gespeichert. Sobald 30 voreingestellte Radiosender gespeichert sind, wird der erste gespeicherte Radiosender wiedergegeben.

Manuelles Speichern von FM-Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur FM-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **FM/DAB** auf der Fernbedienung, um zur FM-Quelle zu wechseln.
↳ **[FM]** wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie **PROG/PRESET**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[P01]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 30 zuzuweisen, und drücken Sie anschließend **PROG** zur Bestätigung.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Sender zu speichern.



Hinweis

- Um einen programmierten Sender zu überschreiben, speichern Sie an dessen Stelle einen anderen Sender.

Einen voreingestellten FM-Radiosender auswählen

Drücken Sie im FM-Modus auf , um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

- Während Sie FM-Radio hören, können Sie durch Drücken der Taste **MODE** zwischen Stereo und Mono wechseln.

FM-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im FM-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten auf der Fernbedienung.
 - **[SCAN SET]**: Rufen Sie die Sucheinstellung auf.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radiodatenystem) ist ein Dienst, über den FM-Sender zusätzliche Informationen anzeigen können.

- 1 FM-Sendern auswählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **INFO** wiederholt, um verschiedene RDS-Informationen anzuzeigen (sofern verfügbar), wie z. B. Sendername, Programmtyp, Uhrzeit usw.

Hören Sie DAB-Radio

Digitale Audioübertragung (DAB) ist ein Verfahren zur digitalen Radiouübertragung über ein Netzwerk von Sendern. Sie bietet Ihnen eine größere Auswahl, eine bessere Klangqualität und mehr Informationen.

DAB-Radiobetrieb



Hinweis

- Von Zeit zu Zeit werden dem DAB-Rundfunk neue Sender und Dienste hinzugefügt. Führen Sie regelmäßig einen Suchlauf durch, damit neue DAB-Sender und -Dienste verfügbar werden.

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur DAB-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **FM/DAB** auf der Fernbedienung, um zur DAB-Quelle zu wechseln.
↳ **[DAB]** wird auf dem Display angezeigt.
 - Wenn Sie die DAB-Quelle zum ersten Mal aufrufen oder die Senderliste leer ist, führt das Gerät automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.
 - ↳ Es wird **[SCANNING]** angezeigt.
 - ↳ Das Gerät sucht automatisch nach allen DAB-Radiosendern und gibt anschließend den ersten verfügbaren Sender wieder.
- 2 Halten Sie **PROG/PRESET** drei Sekunden lang gedrückt.
↳ Das Produkt sucht automatisch nach allen DAB-Radiosendern.
↳ Nach dem Suchlauf wird der erste verfügbare Sender wiedergegeben.

Einen DAB-Radiosender auswählen

Drücken Sie nach dem Suchlauf nach DAB-Radiosendern , um einen DAB-Sender auszuwählen.

Manuelles Speichern von DAB-Radiosendern

- 1 Drücken Sie , um einen DAB-Radiosender auszuwählen.
 - 2 Drücken Sie **PROG/PRESET**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[P01]** wird angezeigt.
 - 3 Drücken Sie , um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 30 zuzuweisen, und drücken Sie anschließend **PROG** zur Bestätigung.
 - 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Sender zu speichern.
- So wählen Sie einen voreingestellten DAB-Radiosender aus: Drücken Sie im DAB-Modus .

DAB-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im DAB-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten auf der Fernbedienung.
 - **[SCAN]**: Suchen und speichern Sie alle verfügbaren DAB-Radiosender.
 - **[MANUAL]**: Stellen Sie einen DAB-Sender manuell ein.
 - **[DRC]**: Komprimieren Sie den Dynamikbereich eines Radiosignals, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne verringert wird.
 - **[PRUNE]**: Entfernen Sie ungünstige Sender aus der Senderliste.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

DAB-Informationen anzeigen


Drücken Sie beim Hören von DAB+-Radio die Taste **INFO** wiederholt, um verschiedene Informationen anzuzeigen, sofern verfügbar, wie z. B. Frequenz, Signalstärke, Uhrzeit usw.

7 Wiedergabe über Bluetooth®

Wiedergabe über klassisches Bluetooth

Hinweis

- Die Kompatibilität ist nicht mit allen Bluetooth-Geräten garantiert.
- Hindernisse zwischen dem Gerät und dem verbundenen Gerät können die Reichweite verringern.
- Die effektive Reichweite zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 10 Meter (30 Fuß).
- Das Gerät kann bis zu 8 zuvor verbundene Bluetooth-Geräte speichern.

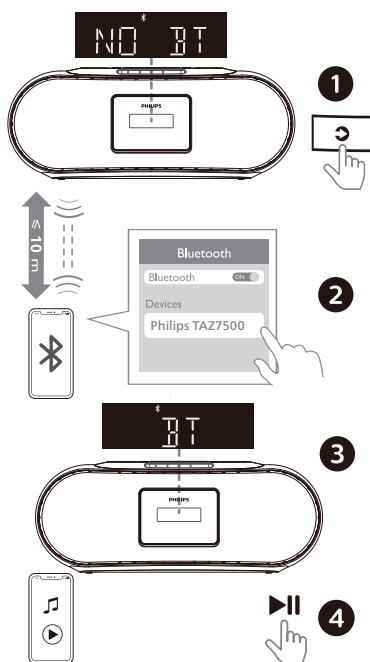

- 1 Drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur Bluetooth-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste **CD/BT** auf der Fernbedienung, um zur Bluetooth-Quelle zu wechseln.
↳ **[NO BT]** (Bluetooth) wird angezeigt.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät, das das Advanced Audio Distribution Profile unterstützt. (A2DP) Bluetooth und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die gekoppelt werden können (siehe Bedienungsanleitung des Geräts). Wählen Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät „**Philips TAZ7500**“ aus.
- 3 Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung wird **[BT]** angezeigt und das Gerät gibt einen Signalton aus.
- 4 Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem verbundenen Gerät.
↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät auf dieses Produkt gestreamt.

So trennen Sie die Verbindung zum Bluetooth-fähigen Gerät:

- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie am Produkt 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

BT-Menü verwenden


- 1 Drücken Sie im BT-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten auf der Fernbedienung.
 - **[BT PAIR]**: Rufen Sie den Kopplungsstatus auf.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

8 Wiedergabe über Auracast™

Auracast™ kann entweder als Sender oder als Empfänger verwendet werden. Sie können Ihre Musik an dieses Produkt oder an andere Auracast-kompatible Produkte übertragen.

Auracast-Empfänger

- 1 Sie können Audioinhalte von Ihrem Auracast-fähigen Gerät auf dieses Produkt streamen:
↳ Aktivieren Sie die Auracast-Übertragung auf Ihrem Auracast-fähigen Gerät.
- 2 Drücken Sie um die Auracast-Quelle auszuwählen, oder drücken Sie die Taste am Haupteinheit, um zur Auracast-Quelle zu wechseln.
 - **[AURACAST RECEIVER]** wird angezeigt.
- 3 Wenn Sie die Auracast-Quelle zum ersten Mal verwenden, führt das Produkt automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.
 - Es wird **[SCANNING]** angezeigt.
 - Das Produkt sucht automatisch nach Auracast-Übertragungen in der Nähe und stellt eine Verbindung mit der unverschlüsselten Übertragung mit dem stärksten Signal her.
 - Nach erfolgreicher Verbindung wird der Name der Auracast-Quelle angezeigt.
 - Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Auracast-Übertragung gefunden wird, wechselt das Produkt in den Leerlaufmodus.

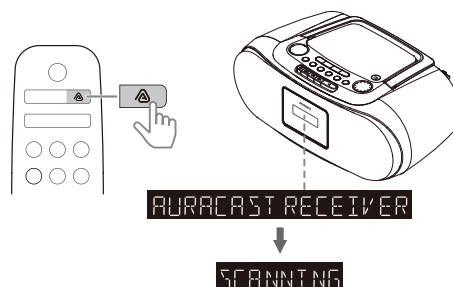

Hinweis

- Es werden nur unverschlüsselte Übertragungen ausgewählt; verschlüsselte Übertragungen werden übersprungen.

Um die Auracast-Verbindung zu trennen, können Sie:

- Das Produkt auf eine andere Quelle umschalten.
- Die Auracast-Übertragung auf Ihrem Gerät deaktivieren, wenn dieses Produkt die Auracast-Übertragung von Ihrem Gerät empfängt.

Manuell nach Auracast-Übertragungen suchen

Drücken Sie im Auracast-Empfängermodus , um erneut nach Auracast-Übertragungskanälen zu suchen.

Auracast-Übertragung auswählen

Drücken Sie , um eine Auracast-Übertragung auszuwählen.
↳ Wenn die verschlüsselte Auracast-Übertragung von Ihrem Mobilgerät stammt, öffnen Sie die Auracast-Liste in der APP und geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie beim Einrichten der Auracast-Übertragung auf Ihrem Mobilgerät verwendet haben.

Auracast-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im Auracast-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten **⬆** **⬇** auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten **▲** **▼** auf der Fernbedienung.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

Auracast-Übertragung

Hinweis

- Der Auracast-Empfänger und die Auracast-Übertragung können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Wenn Sie versuchen, die Auracast-Übertragung im Auracast-Empfängermodus zu aktivieren, kann der Modus nicht erfolgreich gewechselt werden. Dies gilt auch umgekehrt.

- 1 Halten Sie bei ausgewählter Quelle CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in die Taste **Ⓜ** 3 Sekunden lang gedrückt oder wählen Sie in Philips Entertainment **General Settings** (**⚙** → Auracast-Übertragung), um den Auracast-Übertragungsmodus aufzurufen.
- 2 Öffnen Sie in der Philips Entertainment App die General settings und wählen Sie unter Auracast-Sender **Public** (unverschlüsselte Übertragung) oder **Personal** (verschlüsselte Übertragung) aus.
 - Wenn eine unverschlüsselte Übertragung ausgewählt ist, wird das Auracast-Symbol sowohl auf dem Display des Haupteinheit als auch auf der APP-Oberfläche angezeigt.
 - Wenn eine verschlüsselte Übertragung ausgewählt ist, werden auf dem Haupteinheit sowohl das Auracast-Symbol als auch das Schlosssymbol angezeigt, während auf der APP-Oberfläche nur das Auracast-Symbol erscheint.
- 3 Sie können die Übertragung an eine beliebige Anzahl Auracast-fähiger Produkte senden. Befolgen Sie die Anweisungen der jeweiligen Auracast-fähigen Produkte, um die Auracast-Verbindung zu aktivieren.
- 4 Wenn der Auracast-Übertragungskanal verschlüsselt ist, muss auf den Auracast-Empfängerprodukten das Passwort eingegeben werden, damit die Übertragung wiedergegeben werden kann.
- 5 Drücken Sie die Taste **Ⓜ**, um zwischen CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in zu wechseln und verschiedene Audioquellen wiederzugeben.

Auracast-Übertragung trennen


- Halten Sie die **Ⓜ**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Beenden Sie die Auracast-Übertragung an Ihrer CD-Soundmaschine.

9 Wiedergabe über USB

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät abspielbare Audioinhalte enthält.
- Unterstützt die Dateisysteme FAT16/FAT32. Unterstützt eine Kapazität von bis zu 128 G.

- 1 Drücken Sie die Taste **Ⓜ** am Haupteinheit, um zur USB-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste USB/AUDIO IN/TAPE auf der Fernbedienung, um zur USB-Quelle zu wechseln.
↳ **[USB]** wird angezeigt.
- 2 Schließen Sie ein USB-Gerät an den Anschluss **Ⓜ** an.
- 3 Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, drücken Sie **▶||**.
 - Drücken Sie **⏮** **⏭**, um einen Titel auszuwählen.
 - Drücken Sie **▶||**, um die USB-Wiedergabe zu unterbrechen.
 - Drücken Sie **▶||** erneut, um die USB-Wiedergabe fortzusetzen.
 - Drücken Sie **■**, um die USB-Wiedergabe zu stoppen.
 - Halten Sie **⏮** **⏭** gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.

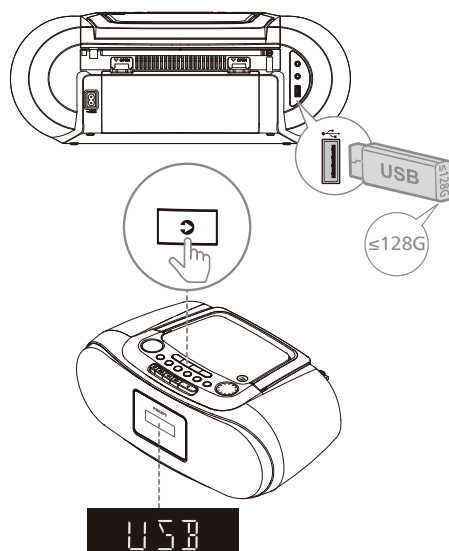

USB-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im USB-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten **⬆** **⬇** auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten **▲** **▼** auf der Fernbedienung.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

Programmieren Sie Titel

Im USB-Modus können Sie maximal 99 Titel auf dem USB-Gerät programmieren.

- 1 Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[P01 T01]** wird auf dem Display angezeigt.
- 3 Drücken Sie **⏮** **⏭**, um eine Titelnummer auszuwählen, und drücken Sie anschließend **PROG** zur Bestätigung.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie **▶||**, um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird **PROG** (Programm) angezeigt.
 - Drücken Sie **■** zweimal, um das Programm zu löschen.

Hinweis

- Drücken Sie im Programmierstatus die Taste **■**, um den Programmiermodus zu verlassen. Sobald 99 Titel programmiert wurden, wird die Meldung **FULL** angezeigt.

10 Wiedergabe von einem externen Gerät


Sie können über dieses Gerät mithilfe eines Audiokabels Audioinhalte von einem externen Gerät wiedergeben.

- 1 Drücken Sie die Taste  am Haupteinheit, um zur AUDIO IN-Quelle zu wechseln, oder drücken Sie die Taste USB/AUDIO IN/TAPE auf der Fernbedienung, um zur AUDIO IN-Quelle zu wechseln (3,5 mm, nicht im Lieferumfang enthalten).
↳ [AUDIO IN] wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Schließen Sie das Audiokabel an folgende Anschlüsse an:
 - Die Buchse  am Gerät;
 - Die Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Audiowiedergabe am externen Gerät (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).



Hinweis

- Die AUDIO IN-Buchse ist nicht für Kopfhörer vorgesehen.

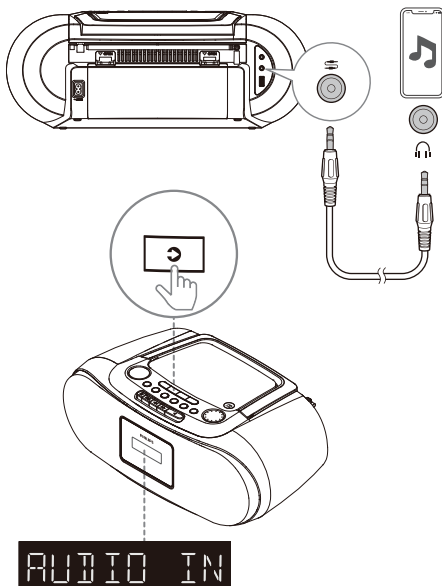

AUDIO IN-Menü verwenden

- 1 Drücken Sie im AUDIO IN-Modus die Taste **MENU**, um die Menüeinstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten   auf dem Bedienfeld des Hauptgeräts oder die Tasten   auf der Fernbedienung.
 - **[SLEEP]**: Stellen Sie den Sleep-Timer ein (OFF/15/30/60/90/120 min).
 - **[DIM]**: Stellen Sie die Displayhelligkeit ein (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

11 Weitere Merkmale

Einschlaf-Timer einstellen

Diese CD-Soundmaschine kann nach einem festgelegten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.


- Drücken Sie bei eingeschalteter CD-Soundmaschine wiederholt die Taste **SLEEP**, um die gewünschte Zeitdauer auszuwählen (OFF/15/30/60/90/120 min).
↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird das SLEEP-Symbol angezeigt.

Sleep-Timer deaktivieren

- Drücken Sie **SLEEP** wiederholt, bis **[OFF]** (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.
↳ Wenn der Sleep-Timer deaktiviert ist, wird das SLEEP-Symbol nicht mehr angezeigt.

Kopfhörer anschließen

Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer an die Buchse  an, um Audioinhalte über Kopfhörer zu hören.

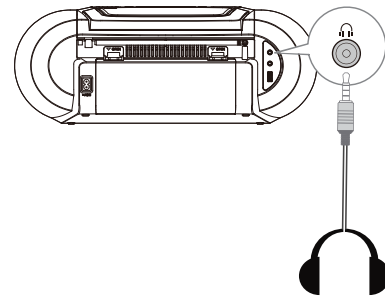

Werksreset

Gerät auf Standardeinstellung zurücksetzen:

Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie die AUDIO IN-Quelle und stellen Sie die Lautstärke auf Stufe 2 ein. Halten Sie anschließend die Taste  auf dem Bedienfeld des Haupteinheit 5 Sekunden lang gedrückt.

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird das Gerät neu gestartet.

12 Philips Entertainment App

Herunterladen der App


Scannen Sie den QR-Code und drücken Sie die Schaltfläche „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store beziehungsweise bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.



philips.to/entapp

Mit der Philips Entertainment App haben Sie die volle Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Mit Ihrem Smart-Gerät können Sie ganz einfach den gewünschten Klangstil auswählen, zwischen Quellen wechseln und vieles mehr.


App mit Ihrer CD-Soundmaschine koppeln

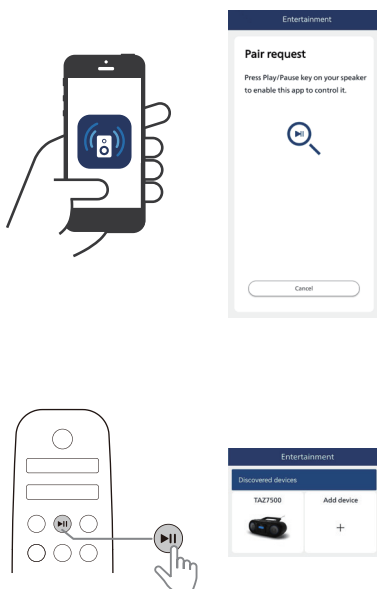

- 1 Starten Sie die Philips Entertainment App auf Ihrem Mobilgerät.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
- 3 Wenn Sie die Philips Entertainment App zum ersten Mal mit Ihrer CD-Soundmaschine verbinden, werden Sie aufgefordert, die App mit Ihrer CD-Soundmaschine koppeln.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||** an Ihrer CD-Soundmaschine, damit die App das Gerät erkennen und steuern kann.

Musik wiedergeben und den Klang einstellen

Drücken Sie das Symbol , um die Klangsteuerung aufzurufen.

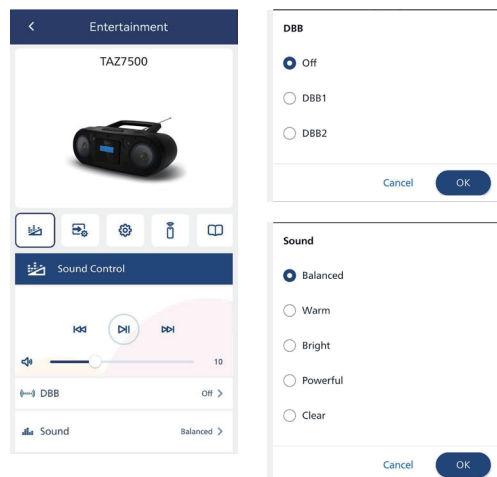

Sie können die Musikwiedergabe in der App durch Drücken der Tasten **▶||**, **⏮** und **⏭** steuern und die Lautstärke durch Ziehen des Schiebereglers einstellen.

Sie können außerdem auf [DBB] tippen, um Dynamic Bass Boost auf 1/2/OFF zu schalten. Drücken Sie [Sound], um einen der vordefinierten Klangmodi passend zu Ihrer Musik auszuwählen: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.


Quellen wechseln

Drücken Sie das Symbol , um die Quellensteuerung aufzurufen.




Klicken Sie auf [Source], um eine der verschiedenen Quellen auszuwählen: CD/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB Direct/TAPE/Audio In.

Eine unverschlüsselte Auracast™-Übertragung wiedergeben

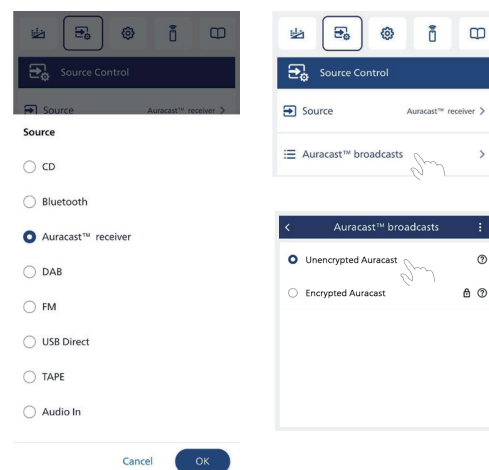

- 1 Klicken Sie auf [Source] und wählen Sie die Quelle [Auracast™ receiver] aus.
- 2 Klicken Sie auf [Auracast™ broadcasts], um die Liste der Auracast™-Übertragungen aufzurufen.
- 3 Wenn eine unverschlüsselte Wiedergabequelle ausgewählt wird, sucht das Hauptgerät danach und stellt eine Verbindung her.


Eine verschlüsselte Auracast™-Übertragung wiedergeben

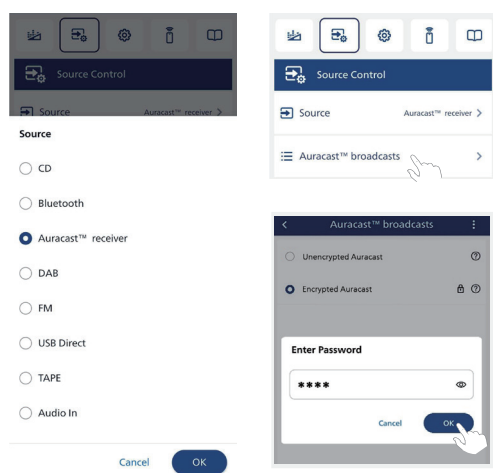

- 1 Klicken Sie auf [Source] und wählen Sie die Quelle [Auracast™ receiver] aus.
- 2 Klicken Sie auf [Auracast™ broadcasts], um die Liste der Auracast™-Übertragungen aufzurufen.
- 3 Wenn eine verschlüsselte Wiedergabequelle ausgewählt wird, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert.
 - ➔ Wenn die verschlüsselte Auracast-Übertragung von Ihrem Mobilgerät stammt, geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie beim Einrichten der Auracast™-Übertragung auf Ihrem Mobilgerät eingegeben haben.

Allgemeine Einstellungen


Drücken Sie das Symbol , um die General settings aufzurufen.

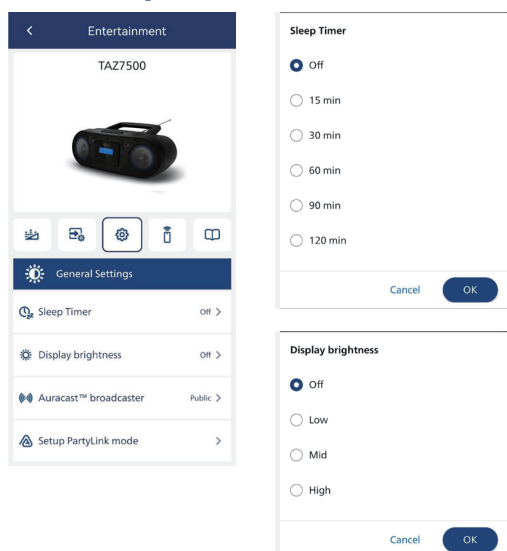

- Klicken Sie auf [Sleep Timer], um die Dauer des Sleep-Timers einzustellen (OFF/15/30/60/90/120 min).
- Klicken Sie auf [Display brightness], um die Displayhelligkeit einzustellen (OFF/LOW/MID/HIGH).
- Klicken Sie auf [Auracast™ broadcaster], um dieses Hauptgerät als Auracast-Sender einzurichten und anderen Auracast-fähigen Geräten den Empfang seiner Auracast-Übertragung zu ermöglichen.
 - ➔ Wählen Sie [Public]: Andere Geräte können die Übertragung dieses Hauptgerät ohne Passwort empfangen.
 - ➔ Wählen Sie [Personal]: Sie müssen ein Passwort festlegen. Andere Geräte müssen das Passwort eingeben, um die Übertragung dieses Hauptgerät empfangen zu können.
- Klicken Sie auf [Setup Partylink mode] und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Hauptgerät mit anderen Auracast™-kompatiblen Haupteinheit zu verbinden.


Virtuelle Fernbedienung

Wischen Sie die Menüsymbole nach links, bis Sie das Symbol  finden. Drücken Sie darauf, um die Benutzeroberfläche der virtuellen Fernbedienung aufzurufen. Sie können die virtuelle Fernbedienung zur Musikwiedergabe verwenden und sämtliche Einstellungen des Haupteinheit anpassen.

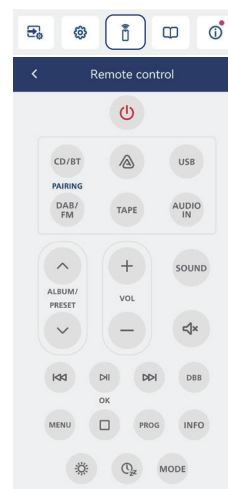

Benutzerhandbuch

Wischen Sie die Menüsymbole nach links, bis Sie das Symbol  finden. Drücken Sie darauf, um im Bedienungsanleitung und in der Schnellstartanleitung weitere Informationen zur Verwendung dieses Haupteinheit aufzurufen.

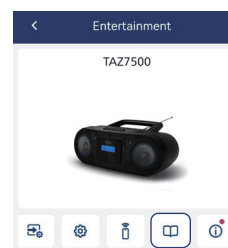


Softwareaktualisierung

Aktualisieren Sie Ihr Produkt auf die neueste Softwareversion, um die bestmöglichen Funktionen und den optimalen Support zu erhalten. Die Software dieses Produkts kann über die Philips Entertainment App auf die neueste Version aktualisiert werden.

Sobald eine Aktualisierung verfügbar ist, wird am Symbol  der App eine rote Zahl angezeigt. Tippen Sie darauf. Anschließend können Sie das Symbol [Download & Upgrade] drücken, um die Aktualisierung automatisch durchzuführen.

Sobald dieses Produkt mit der Philips Entertainment App verbunden ist, kann es Softwareaktualisierungen über eine Funkverbindung empfangen. Aktualisieren Sie die Software stets auf die neueste Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

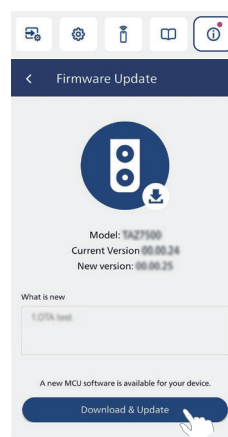

13 Produktspezifikationen



Hinweis

- Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bluetooth

Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version	V 6.0
Bluetooth-Frequenzbereich/ Sendeleistung (EIRP)	2402-2480 MHz, < 9 dBm

CD-Soundmachine

Leistung	100-240 V~, 50/60 Hz (AC Eingang)
Nennausgangsleistung	Insgesamt 12 W (RMS)
Akustischer Frequenzgang	125 Hz-20 kHz
Treiber des Haupteinheit	2 x 4" Vollbereich, 8 Ω
Stromverbrauch im Betrieb	6 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W (Uhranzeige aus)
AUDIO IN-Eingangspegel	700 mV
Tuner-Frequenzbereich	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz
Abmessungen (B x H x T)	435 x 168 x 253 mm
Gewicht	3 kg

Unterstützte Audioformate

USB-Wiedergabe	Typ A, USB Direct 2.0, MSC-Dateiformat, FAT16/32
----------------	--

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3
Audio-DAC	24 Bits/44,1 kHz
Gesamte Harmonische Verzerrung	< 1%
Rauschabstand	> 55 dBA

Batterielaufzeit

- CD-Wiedergabe: ca. 28 Stunden
 - FM-Wiedergabe: ca. 106 Stunden
- Gemessen gemäß den Philips-Standards: Helligkeit (Mittel), Lautstärke (16), Philips-Batterie R20/UM2/C CELL. Die tatsächliche Batterielaufzeit kann je nach Gerätezustand oder Betriebsbedingungen variieren.

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Dateierweiterung	Codec	Abtastrate	Bitrate
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wma	WMA	16-48 kHz	48-192 kbps
			64-161 kbps VBR

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zur Verwendung mit diesem Gerät ist ein zusätzlicher Kartenleser erforderlich)

Unterstützte USB-Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat: FAT16, FAT32 (Sektorgroße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 kbps
- WMA-Bitrate (Datenrate): 48-192 kbps/64-161 kbps VBR
- Verzeichnisverschachtelung bis maximal 8 Ebenen
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Titel: maximal 999
Dateiname in Unicode UTF-8 (maximale Länge: 32 Byte)

Nicht unterstützte USB-Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-Dateien enthält und nicht auf dem Display angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Beispielsweise werden Word-Dateien (.doc) oder MP3-Dateien mit der Dateierweiterung (.dif) ignoriert und nicht wiedergegeben.
- WMA-, AAC-, WAV- und PCM-Audiodateien: DRM-geschützte WMA-Dateien. (Hinweis: Es werden nur bestimmte WAV-Audiodateien unterstützt.)
- WMA-Dateien im verlustfreien Format.

Unterstützte MP3-Disc-Formate

- ISO 9660, Joliet
- Maximale Anzahl an Titeln: 128 (abhängig von der Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl an Alben: 99
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 48-256 (kbps), variable Bitraten

14 Fehlerbehebung



Warnung

- Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuchen Sie die Philips-Webseite (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar sind.

Kein Strom

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass an der Netzsteckdose Leistung anliegt.
- Zur Energieeinsparung schaltet sich das System automatisch aus, wenn nach dem Ende der Titelwiedergabe 15 Minuten lang kein Bedienelement betätigt wird.

Kein Ton oder schlechte Klangqualität

- Lautstärke einstellen.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die abisolierten Kabelenden ordnungsgemäß festgeklemmt sind.

Keine Reaktion des Geräts

- Ziehen Sie den Netzstecker ab und stecken Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Zur Energieeinsparung schaltet sich das System automatisch aus, wenn nach dem Ende der Titelwiedergabe 15 Minuten lang kein Bedienelement betätigt wird.

Keine Disc erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob die Disc verkehrt herum eingelegt wurde.
- Warten Sie, bis die Kondensation an der Linse verdunstet ist.
- Tauschen Sie die Disc aus oder reinigen Sie sie.
- Verwenden Sie eine finalisierte CD oder eine Disc mit einem unterstützten Format.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät können nicht angezeigt werden

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät hat den zulässigen Grenzwert überschritten. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist mit dem Gerät nicht kompatibel. Verwenden Sie ein anderes Gerät.

Schlechter Radioempfang

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Fernsehgerät oder anderen Strahlungsquellen.
- Ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus.
- Schließen Sie eine Außenantenne für den Radioempfang an. Sie können ein Ersatzantennenkabel mit einem L-förmigen Stecker an einem Ende erwerben.
- Schließen Sie den L-förmigen Stecker an dieses Produkt an und stecken Sie den Stecker am anderen Ende in die Wandantennenbuchse.

Auch nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung ist die Musikwiedergabe über dieses Gerät nicht möglich

- Das verbundene Gerät kann nicht zur kabellosen Musikwiedergabe über dieses Gerät verwendet werden.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das verbundene Gerät näher an dieses Gerät heran oder entfernen Sie Hindernisse zwischen den beiden Geräten.

Es kann keine Bluetooth-Verbindung mit diesem Gerät hergestellt werden

- Das verbundene Gerät unterstützt die für dieses Gerät erforderlichen Profile nicht.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Informationen zum Aktivieren der Funktion finden Sie im Bedienungsanleitung des verbundenen Geräts.
- Dieses Gerät befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das Gerät und versuchen Sie es dann erneut.

Das gekoppelte Mobilgerät stellt ständig eine Verbindung her und trennt sie wieder

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das verbundene Gerät näher an dieses Gerät heran oder entfernen Sie Hindernisse zwischen den beiden Geräten.
- Bei einigen Mobiltelefonen kann die Verbindung beim Tätigen oder Beenden von Anrufen wiederholt hergestellt und getrennt werden. Dies weist nicht auf eine Fehlfunktion dieses Geräts hin.



Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

2026 © Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Markenzeichen der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAZ7500_10_UM_V1.0

