

**EASYPIX®**

**POWERPRO  
VX7230  
COMPACT**



**Digitale Bridgekamera**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SV:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

**[bit.ly/3YdrMNA](https://bit.ly/3YdrMNA)**



## Inhaltsverzeichnis

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Informationen.....                           | 4  |
| Hinweiserklärung .....                                  | 5  |
| Beschreibung des Produkts .....                         | 5  |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....                       | 6  |
| Geprüfte Sicherheit .....                               | 6  |
| Einschränkungen.....                                    | 6  |
| Sicherheitshinweise .....                               | 7  |
| Betriebsumgebung .....                                  | 8  |
| Lagerbedingungen .....                                  | 9  |
| Komponenten .....                                       | 10 |
| Erste Schritte.....                                     | 16 |
| Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen .....         | 16 |
| Schritt 2: Kamera ein- und ausschalten .....            | 17 |
| Schritt 3: Erste Kameraeinstellungen .....              | 17 |
| Schritt 4: Sprache einstellen.....                      | 18 |
| Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen.....            | 18 |
| Schritt 6: Speicherkarte einlegen und formatieren ..... | 19 |
| Systemeinstellungen .....                               | 22 |
| Einstellungen im Fotomodus .....                        | 25 |
| Einstellungen für den Videomodus .....                  | 29 |
| Einstellungen im Wiedergabemenü .....                   | 31 |
| Auswahl der Betriebsart .....                           | 32 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Bedienung der Kamera .....         | 34 |
| Wiedergabe .....                   | 40 |
| Verbinden mit einem Computer ..... | 42 |
| Verwendung der App.....            | 43 |
| Aufbewahrung der Kamera .....      | 45 |
| Technische Spezifikationen .....   | 46 |
| Lieferumfang.....                  | 48 |
| Abfallentsorgung.....              | 49 |
| Hinweise zur Batterie.....         | 50 |
| Konformitätserklärung.....         | 53 |

## **Haftungsausschluss**

Easypix gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Handbuch ab und beschränkt, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich seine Haftung für die Verletzung jeglicher Gewährleistung, die sich aus dem Ersatz dieses Handbuchs durch ein anderes ergeben könnte. Darüber hinaus behält sich Easypix das Recht vor, diese Publikation jederzeit zu überarbeiten, ohne dass eine Verpflichtung zur Benachrichtigung von Personen über die Überarbeitung besteht.

Easypix ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Missbrauch der hier enthaltenen Informationen. Wenn Du Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge hast oder Fehler in dieser Publikation gefunden hast, teile uns diese bitte mit.

Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sind alle einschlägigen staatlichen, regionalen und lokalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Einhaltung der dokumentierten Systemdaten zu gewährleisten, darf nur der Hersteller Reparaturen an Komponenten durchführen. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Copyright © Easypix GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln,

einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verteilt oder übertragen werden. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte schriftlich an den Herausgeber.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln  
support@easypix.com - www.easypix.com

## Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und seine Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen können.

Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs vollständig gelesen und verstanden haben.

Stellen Sie sicher, dass jede Person, die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und sie befolgt.

Bewahren Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben sie an nachfolgende Benutzer des Produkts weiter.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

## Hinweiserklärung



### **WARNUNG**

„Warnung“ weist auf eine Gefahr mit einem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen führen kann.

### ***HINWEIS!***

„Hinweis“ weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht gefahrbezogen sind.

## Beschreibung des Produkts

Easypix PowerPro VX7230 ist eine Bridge-Kamera, d.h. eine Digitalkamera, die Merkmale von Kompaktkameras und DSLRs kombiniert. Sie verfügt über ein fest verbautes Objektiv mit optischem sowie digitalem Zoom und bietet manuelle Einstellungsmöglichkeiten wie Blende, Verschlusszeit und ISO. PowerPro VX7230 ist vielseitig, benutzerfreundlich und eine gute Wahl für alle Hobbyfotografen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

PowerPro VX7230 ist ideal für Reisen, da sie verschiedene Aufnahmebedingungen abdecken kann, von Landschaften bis zu Wildlife-Fotografie. Sie eignet sich auch gut für Sportfotografie und Veranstaltungen, bei denen schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Brennweiten erforderlich sind. PowerPro VX7230 bietet eine hochwertige Bildqualität und eine hohe Kontrolle über die Einstellungen ihrer Funktionen.

## Geprüfte Sicherheit

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU & 2015/863/EU geprüft. Seine Sicherheit entspricht den Anforderungen der einschlägigen nationalen Vorschriften.

## Einschränkungen



### **WARNUNG**

**Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.  
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.**



### **WARNUNG**

**Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.**



### **WARNUNG**

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.**

- Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Objekten, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, um zu verhindern, dass sie das Produkt beschädigen oder die Ton- und Bildqualität beeinträchtigen.
- Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die aus dem Gerät kommen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie die Batterie, um ein Feuer zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.

- Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

## Betriebsumgebung

- Es ist normal, dass das Gehäuse bei der Verwendung Wärme abgibt.
- Das Produkt sollte keinen hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschieden ausgesetzt werden, um Kondensation im Inneren des Gehäuses oder hinter dem Objektiv zu vermeiden.
- Das Produkt nicht höheren Temperaturen als 40°C aussetzen.
- Lagern Sie das Produkt kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie es niemals hohen Temperaturen oder dauerhaft direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Stürzen, Stößen und Schlägen.


## Lagerbedingungen

Lassen Sie das Gerät nicht zu lange unbenutzt, nachdem es vollständig entladen wurde, um eine übermäßige Entladung des Akkus zu vermeiden. Dies könnte zu einer Beschädigung des Akkus und zu dauerhaften Schäden führen.

### **Bei längerer Nichtbenutzung:**





- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Alle 3-6 Monate Ladezustand prüfen und ggf. nachladen

## Komponenten

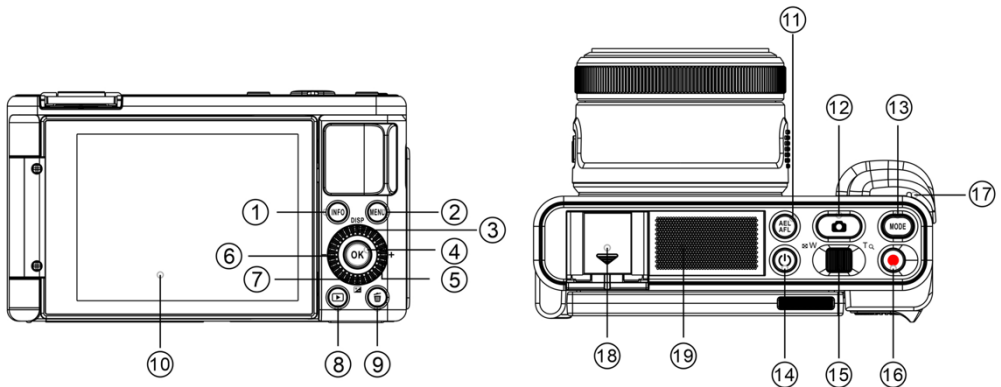

- 1) Info-Taste
- 2) Menü-Taste
- 3) Nach oben /  
Display-Anzeige umschalten
- 4) Taste OK
- 5) Rechts / +
- 6) Links / -
- 7) Abwärts / Belichtung
- 8) Wiedergabe-Taste
- 9) Taste zum Löschen
- 10) Display

- 11) AEL/AFL ein/aus
- 12) Auslöser-Taste
- 13) Modus umschalten
- 14) Kamera ein-/ausschalten
- 15) Zoom-Taste
- 16) Video-Taste
- 17) Eingebautes Mikrofon
- 18) Blitzschuh
- 19) Lautsprecher

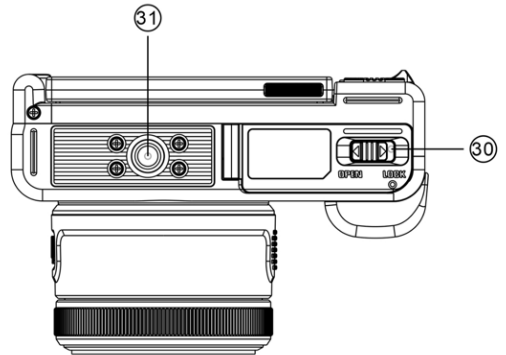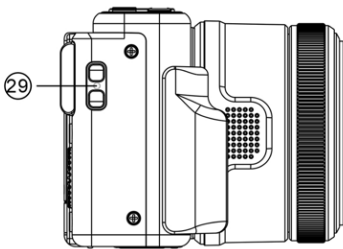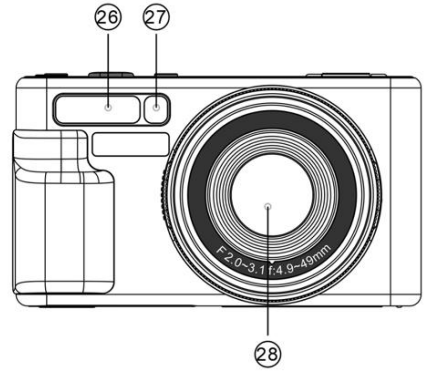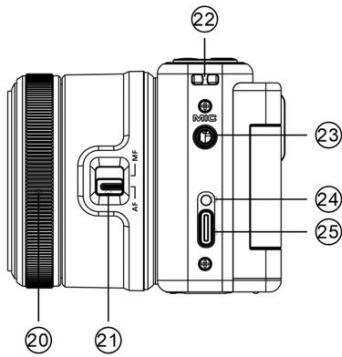

- 20) Manueller Fokusring
- 21) AF/MF-Auswahl
- 22) Befestigung des Objektivdeckels
- 23) Eingang für externes Mikrofon
- 24) Lade-Anzeige
- 25) USB-C-Anschluss

- 26) Blitzlicht
- 27) AF-Hilfslicht
- 28) Objektiv
- 29) Befestigung der Handschlaufe
- 30) Batteriefach
- 31) Stativhalterung

|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>INFO Menü-Taste</b>               | Schneller Zugriff auf eine Auswahl der wichtigsten Einstellungen.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2</b> | <b>Menü-Taste</b>                    | Hauptmenü und Untermenüs.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b> | <b>Nach oben<br/>(Display-Taste)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaltet den Anzeigemodus des Bildschirms um.</li> <li>- Wählen Sie nach oben, wenn Sie durch die Menüs navigieren.</li> <li>- Erhöhen Sie die Lautstärke bei der Wiedergabe von Videos im Wiedergabemodus.</li> </ul>     |
| <b>4</b> | <b>OK-Taste<br/>(Filter)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schneller Zugriff auf Filteroptionen.</li> <li>- Bestätigung der Funktionen im Menü.</li> <li>- Wiederholen Sie die Videowiedergabe oder halten Sie die Wiedergabe an.</li> </ul>                                          |
| <b>5</b> | <b>Rechts (+)</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wählen Sie im Menü nach rechts.</li> <li>- Schnellzugriff im Programm- und Makromodus zur Erhöhung der Belichtungs-/Verschlussparameter.</li> <li>- 2x Geschwindigkeit für Videowiedergabe.</li> </ul>                     |
| <b>6</b> | <b>Links (-)</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wählen Sie im Menü nach links.</li> <li>- Schnellzugriff im Programm- und Makromodus zur Verringerung der Belichtungs-/Verschlussparameter.</li> <li>- Die LED-Lichtfunktion kann im Videomodus direkt ein- und</li> </ul> |

|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    | <p>ausgeschaltet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x Geschwindigkeit für Videowiedergabe.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b>  | <b>Nach unten (EV-Taste)</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- EV-Verknüpfungsmenü.</li> <li>- Navigieren Sie in den Menüs nach unten.</li> <li>- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Wiedergabe von Videos im Wiedergabemodus.</li> </ul>                                                                                |
| <b>8</b>  | <b>Wiedergabe-Taste</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrufen/Verlassen des Wiedergabemodus.</li> <li>- Beenden Sie die Wiedergabe, wenn Sie ein Video abspielen.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>9</b>  | <b>Löschen-Taste</b>                               | Löschen der letzten Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>10</b> | <b>Display</b>                                     | Ausklappbares 7,1/2,8" Display                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b> | <b>AEL/AFL Belichtungssperre, Fokus-Sperrtaste</b> | Gleichzeitiges Sperren/Entsperren der aktuellen Belichtung und des aktuellen Fokus.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12</b> | <b>Auslöse-Taste</b>                               | <p>Doppelfunktionstaste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leichtes Drücken zum Fokussieren im Foto- und Videomodus.</li> <li>- Drücken Sie erneut, um ein Foto im Fotomodus aufzunehmen.</li> <li>- In anderen Modi tippen Sie einfach auf, um den Vorschaumodus zu verlassen.</li> </ul> |

|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Modus-Taste</b>           | Schalten Sie zwischen den unterschiedlichen Modi um.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14</b> | <b>Ein-/Ausschalt-Taste</b>  | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>15</b> | <b>Zoom-Zaste (W/T)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Video-/Fotomodus können Sie den Zoom durch Bewegen nach links und rechts einstellen.</li> <li>- Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste W, um die Kachelansicht aufzurufen.</li> <li>- Bei der Wiedergabe von Bildern können Sie mit der Taste T die Ansicht vergrößern.</li> </ul> |
| <b>16</b> | <b>Video-Taste</b>           | Videoaufzeichnung starten/stoppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>17</b> | <b>Eingebautes Mikrofon</b>  | Nimmt Audio im Videomodus auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>18</b> | <b>Blitzschuh-Buchse</b>     | Zur Verwendung mit einem externen Blitzgerät.<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>19</b> | <b>Lautsprecher</b>          | Eingebauter Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>20</b> | <b>MF-Fokussiererring</b>    | Drehen Sie im MF/AF+MF-Menümodus nach links und rechts, um den Autofokus manuell zu unterstützen.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>21</b> | <b>AF/MF-Auswahlschalter</b> | Schnelles Umschalten zwischen AF/AF+MF und MF.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                        |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b> | <b>Befestigung des Objektivdeckels</b> | Befestigen Sie hier die Objektivabdeckung, um sie nicht zu verlieren.                                    |
| <b>23</b> | <b>Mikrofon-Eingang</b>                | Zur Verwendung mit einem externen Mikrofon.<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)                         |
| <b>24</b> | <b>Lade-Anzeige</b>                    | Die LED leuchtet während des Ladevorgangs und schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist. |
| <b>25</b> | <b>USB-C-Anschluss</b>                 | Anschluss für ein USB-Kabel zum Laden/Anschließen an den Computer.                                       |
| <b>26</b> | <b>Blitzlicht</b>                      | Anpassen der Einstellungen im Fotomodus.                                                                 |
| <b>27</b> | <b>AF-Hilfslicht</b>                   | Hilft bei der Fokussierung in dunklen Umgebungen. (Diese Funktion ist im MF-Modus nicht verfügbar.)      |
| <b>28</b> | <b>Kameraobjektiv</b>                  | 10-fache optische Linse.                                                                                 |
| <b>29</b> | <b>Befestigung der Handschlaufe</b>    | Befestigen Sie hier ein Band oder einen Riemen.                                                          |
| <b>30</b> | <b>Batteriefach</b>                    | Setzen Sie den Akku und die Micro-SD-Karte ein.                                                          |
| <b>31</b> | <b>Stativhalterung</b>                 | Befestigen Sie die Kamera auf ein Stativ.                                                                |

### **HINWEIS!**

Um die optimale Funktion der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei erster Nutzung der Kamera:



#### Schritt 1: Batterie einlegen und aufladen

Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie ein und laden Sie sie auf.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs fern von Kindern.
- **Vergewissern Sie sich, dass die Kamera während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.**
- Die Kamera sollte nur über den USB-Anschluss eines Computers oder eines USB-Netzteils mit einer maximalen Kapazität von 1250mAh geladen werden.
- Trennen Sie das an die Kamera angeschlossene USB-Kabel, bevor Sie die Kamera verwenden.

## **HINWEIS!**

Die Arbeitsanzeige leuchtet, während die Batterie geladen wird. Die Arbeitsanzeige erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

### Schritt 2: Kamera ein- und ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang, um die Kamera ein- und auszuschalten.

### Schritt 3: Erste Kameraeinstellungen

Die Kameraeinstellungen werden durch Drücken der Menütaste (2) aufgerufen. Im Hauptmenü werden dann die zusätzlichen Untermenü-Seiten für jeden Betriebsmodus (Foto & Video) sowie die Wiedergabeeinstellungen und die allgemeinen Kamerasystemeinstellungen angezeigt.



**Einstellungen im Fotomodus**



**Einstellungen im Videomodus**



**Wiedergabe-Einstellungen**



**System-Einstellungen**

## Schritt 4: Sprache einstellen

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen.

2. Drücken Sie die rechte Taste so oft, bis die Seite 2/4 des Systemeinstellungsmenüs angezeigt wird.



3. Wählen Sie die Option "Sprache" und drücken Sie OK. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um zu Ihrer bevorzugten Sprache zu navigieren, bevor Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste bestätigen.

## Schritt 5: Datum und Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die rechte Taste so oft, bis die Seite 2/4 des Systemeinstellungsmenüs angezeigt wird.

2. Wählen Sie "Datum & Uhrzeit einstellen" und drücken Sie OK.

3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um zwischen den Parametern zu wechseln, und verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Werte zu ändern.

4. Wenn Sie den letzten Wert (Minuten) eingestellt haben, drücken Sie OK, um die Uhrzeit und das Datum zu bestätigen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

### Schritt 6: Speicherkarte einlegen und formatieren

## ***HINWEIS!***

- **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Speicherkarte in der Kamera formatiert ist, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden.**
- Es ist keine MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten.
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen MicroSD-Karten der Klasse 10 mit U3 High Speed oder höher.

- **Stellen Sie sicher, dass bei der Aufnahme von 4K-Videos eine U3-Speicherkarte verwendet wird.** Die Verwendung einer Karte mit niedrigerem Wert kann aufgrund der großen Dateigröße, die ein 4K-Video erzeugt, zu Problemen bei der Datenübertragungsgeschwindigkeit führen.
- Maximale Größe der MicroSD-Karte 256GB (FAT32).
- Die Aufnahmezeit hängt von der gewählten Auflösung ab.
- **ACHTUNG! Das Formatieren löscht alle Dateien auf der Karte.**

1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, bis Sie das „Klick“-Geräusch hören.
2. Um die Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Speicherkarte ein, die Karte kommt dann automatisch heraus.

## Speicherkarte formatieren

Beim Erstgebrauch dieser Digitalkamera ist es wichtig, die Speicherkarte zu formatieren. Alle Daten einschließlich geschützter Dateien werden gelöscht. Stellen Sie sicher, wichtige Dateien vor dem Formatieren auf Ihrem Computer zu speichern.

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Menütaste, um das Hauptmenü aufzurufen.




2. Drücken Sie die rechte Taste so oft, bis die Seite 4/4 des Systemmenüs angezeigt wird. Wählen Sie mit der Abwärtstaste die Option "Karte formatieren" und drücken Sie OK.

3. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm "JA" und drücken Sie OK, um den Formatierungsprozess zu starten.

Drücken Sie die Taste "Menü", um das Menü wieder zu verlassen.

## Systemeinstellungen

Sie können die Systemeinstellungen verwenden, um grundlegende Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. Das Menü für die Systemeinstellungen enthält vier Seiten mit Optionen.

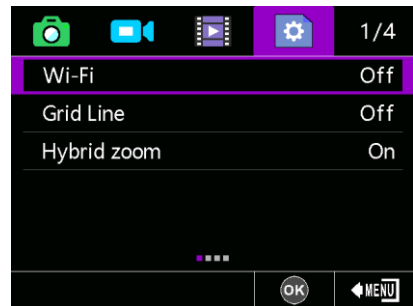

### WiFi

Schalten Sie den WiFi-Hotspot an Ihrer Kamera ein, um sie über Ihr Smartphone zu bedienen.

### Rasterlinien

Rasterlinien in der Vorschau auf Ihrem Bildschirm anzeigen. Die Linien tragen zur Bildkomposition bei.

### Hybrid-Zoom

Einschalten, um eine Kombination aus optischem und digitalem Zoom zu aktivieren.

### Töne

Passen Sie die Ton- und Lautstärkeoptionen für verschiedene Kameraaktionen an.

### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit der Kamera einstellen oder ändern.

### Datumsformat

Wählen Sie aus drei verschiedenen Datumsformaten.

### Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Menü- und Anzeigesprache.

### Bildschirmhelligkeit

Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer und hoher Bildschirmhelligkeit.

**Hinweis:** Eine höhere Bildschirmhelligkeit kann die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen.

### Bildschirmschoner

Stellen Sie eine Zeit ein, nach der sich der Bildschirm ausschaltet, um die Batterie zu schonen. Die Aufzeichnung usw. läuft normal weiter und wird durch das Ausschalten des Displays nicht beeinträchtigt.

### Automatische Abschaltung

Stellen Sie eine Zeit ein, nach der sich die Kamera ausschaltet, wenn sie nicht benutzt wird.

### Frequenz

Sie können die Frequenz auf 50Hz oder 60Hz einstellen.

### Karte formatieren

Formatieren Sie die eingelegte SD-Karte.

**Achtung!** Alle Informationen auf der SD-Karte gehen beim Formatieren verloren. Stellen Sie vor dem Formatieren sicher, dass alle wichtigen Dateien auf der Karte an einem anderen Ort gesichert wurden.

### Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihre Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.

### Version

Zeigt die aktuell auf der Kamera installierte Firmware-Version an.

## Einstellungen im Fotomodus



Das Menü Fotoeinstellungen enthält fünf Seiten mit Optionen.

Je nach verwendetem Fotomodus sind einige oder alle der folgenden Optionen verfügbar:

### Modus

Wählen Sie aus fünf Foto-Modi und einem Videomodus aus.

### Auflösung

Legen Sie die Auflösung der aufgenommenen Bilder fest.

### Qualität

Sie können zwischen superfein, fein und normal wählen.

### Bildverhältnis

Wählen Sie zwischen den Bildformaten 4:3 oder 16:9.

### Datumsstempel

Schalten Sie den Zeit- und Datumsstempel auf Ihren Bildern ein oder aus.

Bitte beachten Sie: Der Datumsstempel kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt entfernt werden.

### Fokussiermodi

Umschalten zwischen nur AF oder AF+MF.

### Echtzeit-Fokus

Schalten Sie Real Time Focusing ein oder aus.

### Gesichtserkennung

Schalten Sie die Gesichtserkennung ein oder aus.

### AF-Hilfslicht

In der Einstellung "Automatisch" schaltet sich das Fokus-Hilfslicht bei Dunkelheit automatisch ein, um die Kamera beim Fokussieren zu unterstützen.

Diese Einstellung ist bei Serienaufnahmen und im Filtermodus nicht verfügbar.

### Weißabgleich

Stellen Sie den automatischen Weißabgleich ein. Diese Einstellung ist im Motiv- oder Automatikmodus nicht verfügbar.

### Filter

Wählen Sie aus 15 verschiedenen Filtertypen.

### Beauty

Schalten Sie den Schönheitsfilter ein oder aus.

### WDR

Aktivieren oder deaktivieren Sie den großen Dynamikbereich.

### Belichtungskorrektur

Stellen Sie die Belichtungsmessung zwischen -3,0 und +3,0 ein. Diese Einstellung ist im Szenen- oder Automatikmodus nicht verfügbar.

### ISO

Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 oder 3200.

Diese Einstellung ist im Szenen- oder Automatikmodus nicht verfügbar.

### Messmodus

Stellen Sie die Belichtungsmessung auf Durchschnitt, Mitte oder Spot ein.

Diese Einstellung ist im Szenen- oder Automatikmodus nicht verfügbar.

## **Blitz**

Stellen Sie den Blitzmodus wie gewünscht ein.

## **Automatische Aufnahme**

Stellt die Kamera so ein, dass sie Serienbilder mit 1, 3, 5 oder 7 Aufnahmen pro Auslöserdruck aufnimmt.

Sie können auch einen Selbstauslöser von 2, 5 oder 10 Sekunden einstellen. Wenn Sie den Auslöser drücken, wird der Timer gestartet, und nach Ablauf des Timers wird automatisch ein Foto aufgenommen.

## **Intervall-Timer-Aufnahmen**

Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie automatisch ein Foto mit einer voreingestellten Zeitspanne zwischen den einzelnen Aufnahmen macht. Mindestens 3 Sekunden zwischen den einzelnen Fotos. Maximal 1 Minute zwischen den einzelnen Fotos.

## **Intervall-Dauer**

Stellen Sie die Zeitspanne ein, für die die Kamera bei Intervall-Timer-Aufnahmen automatisch arbeiten soll.

## **Bildstabilisierung**

Schalten Sie die Bildstabilisierung ein oder aus, um die Bildunschärfe zu minimieren.

## Einstellungen für den Videomodus

Für den Videomodus sind die folgenden Einstellungen verfügbar.



### Auflösung

Wählen Sie zwischen 5k, 4K, 2.7K, 1080p oder 720p Auflösung mit 30, 60 und 120FPS Optionen je nach gewählter Auflösung

### Bildstabilisierung

Schalten Sie die Bildstabilisierung ein oder aus, um die Bildunschärfe zu minimieren.

### Pre-Record

Wenn die Voraufnahmefunktion aktiviert ist, beginnt die Kamera beim Drücken der Aufnahmetaste mit der Aufnahme eines kurzen Videoclips in einem temporären Pufferspeicher. Wenn Sie die Aufnahmetaste erneut drücken, fügt die Kamera den voraufgezeichneten Clip mit dem Video zusammen, das Sie gerade aufnehmen möchten.

### Datumsstempel

Aktivieren Sie diese Option, um Ihrer Videoaufnahme einen Zeitstempel hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: Der Datumsstempel kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht entfernt werden.

### Mikrofon

Legen Sie die Lautstärke fest, mit der der Ton auf dem Video aufgezeichnet wird.

### Zeitlupe (Slow Motion)

Stellen Sie die Auflösung und Geschwindigkeit ein, mit der Sie ein Zeitlupenvideo aufnehmen möchten.

### Schleifenaufnahme

Stellen Sie die Zeitdauer ein, in der Sie das Video in einer Endlosschleife aufzeichnen möchten, wobei die neueste Datei die letzte Aufzeichnung überschreibt.

### Zeitraffervideo

Sie können wählen zwischen Aus, 1 Sekunde, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden und 1 Minute.


### Dauer

Legen Sie die Dauer fest, für die die Zeitraffervideo-Funktion aktiviert werden soll.

Wählen Sie zwischen Unbegrenzt, 5 Min, 10 Min, 15 Min, 20 Min, 30 Min und 60 Min.

## Einstellungen im Wiedergabemenü

Die folgenden Einstellungen sind für die Verwaltung Ihrer Foto- und Videodateien verfügbar.

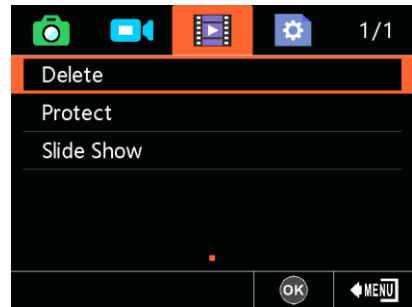

### Löschen

Sie können einzelne Dateien oder alle derzeit auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien löschen.

Wählen Sie "Einzel", um auszuwählen, welche Dateien Sie behalten oder löschen möchten.

Wählen Sie "Alle", um alle Foto- und Videodateien zu löschen.

### Schützen

Die Schutzfunktion sorgt dafür, dass wichtige Dateien auf der Speicherkarte verbleiben und nicht versehentlich gelöscht werden.

Sie können einzelne Dateien oder alle Dateien auf einmal schützen.

Geschützte Dateien können auch in ungeschützte umgewandelt werden, wenn sie später gelöscht werden sollen.

## Slide Show

Wählen Sie aus, wie lange jede Datei auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn sie als Teil einer Diashow angezeigt wird.

## **Auswahl der Betriebsart**

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, befindet sie sich standardmäßig im zuletzt verwendeten Modus. Drücken Sie die Modus-Taste, um die verschiedenen Betriebsmodi zu durchlaufen.

### Automatischer Modus:

Alle Einstellungen werden automatisch angepasst.

### Programm-Modus (P):

Im Programmmodus wählt die Kamera automatisch die Verschlusszeit und die Blende, während Sie andere Einstellungen wie ISO, Weißabgleich usw. manuell vornehmen können.

### Sport-Modus (S):

In diesem Modus wird die Blende automatisch eingestellt. Die Verschlusszeit kann durch Drücken der OK-Taste eingestellt werden. Verwenden Sie die Links- und Rechts-Tasten, um die Werte zu ändern.

### Szenenauswahl (SCN):

In diesem Modus können Sie aus verschiedenen Szenarien wählen.

Die Einstellungen werden automatisch geändert und von der Kamera als Standardeinstellungen festgelegt.

### Makro

Im Makromodus kann die Kamera auf Objekte in geringer Entfernung scharfstellen. Er wird verwendet, um kleine Details zu erfassen, die sonst in den Standardmodi schwer zu fokussieren wären.

### Standard-Video

Wählen Sie diesen Modus, um ein Video aufzunehmen.

## Bedienung der Kamera

Wenn Sie den gewünschten Modus ausgewählt haben, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Drücken Sie leicht auf den Auslöser (12), um den Autofokus zu aktivieren, und drücken Sie fest auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.

Drücken Sie die Videoaufnahmetaste (16), um ein Video aufzunehmen.

Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

### Zoom-Steuerung (15)

Wenn der Autofokus (AF) eingestellt ist, drehen Sie den Zoomregler nach rechts, um das Bild zu vergrößern. Drehen Sie den Zoomregler nach links, um herauszuzoomen.

Im Wiedergabemodus können Sie mit dem Zoomregler das Bild vergrößern und verkleinern.

### AEL/AFL (11)

AEL steht für die automatische Belichtungssperre und AFL für die automatische Fokussperre. Diese Funktionen werden kombiniert, um die Belichtung und den Fokus unabhängig von den automatischen Einstellungen der Kamera zu steuern.

### **Display-Taste (3)**

Mit der Display-Taste können Sie das Display ein- und ausschalten sowie Informationen zu den aktuellen Kameraeinstellungen auf dem Bildschirm aktivieren oder deaktivieren.

### **Belichtungskorrektur (7)**

Drücken Sie diese Taste, um direkt zu den Belichtungseinstellungen zu gelangen.

Nicht verfügbar im Automatik- oder Szenenmodus.

### **Menü (2)**

Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü für die Kameraeinstellungen und die Untermenüs aufzurufen.

### **Löschen (9)**

Drücken Sie diese Taste, um einzelne oder mehrere Dateien zu löschen.

### **Wiedergabe (8)**

Drücken Sie diese Taste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen, in dem Sie Dateien anzeigen, zurückspielen und verwalten können.


## Informationen (1)

Drücken Sie auf Info, um die wichtigsten im aktuellen Betriebsmodus verfügbaren Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten Auf, Ab, Links und Rechts sowie OK, um durch die verschiedenen Optionen zu navigieren und die Einstellungen nach Bedarf zu ändern.



|                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Modus</b>                 | Stellen Sie den gewünschten Aufnahme-Modus ein.                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Fokus</b>                 | Wählen Sie die bevorzugte Fokusemethode für Fotos.                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Weißabgleich</b>          | Wählen Sie die gewünschten Parameter für den Weißabgleich.                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Filter</b>                | Wählen Sie den bevorzugten Filterstil für Fotos.                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Blitzlicht</b>            | Wählen Sie den bevorzugten Blitzmodus für die jeweilige Umgebung.                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Automatische Aufnahme</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie Fotos mit 1, 3, 5 oder 7 Aufnahmen pro Auslöserdruck macht.</li> <li>- Oder stellen Sie einen Selbstauslöser von 2, 5 oder 10 Sekunden ein.</li> </ul> |
|  | <b>WDR</b>                   | Wide Dynamic Range: Besser Aufnahmen bei starkem Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen.                                                                                                                                        |
|  | <b>Beauty-Effekt</b>         | Verschönerungsfunktion.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>ISO</b>                   | Wählen Sie die gewünschte ISO-Empfindlichkeit.                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Messmodus</b>             | Durchschnitt/Mitte/Spot                                                                                                                                                                                                                 |

## Display-Anzeige

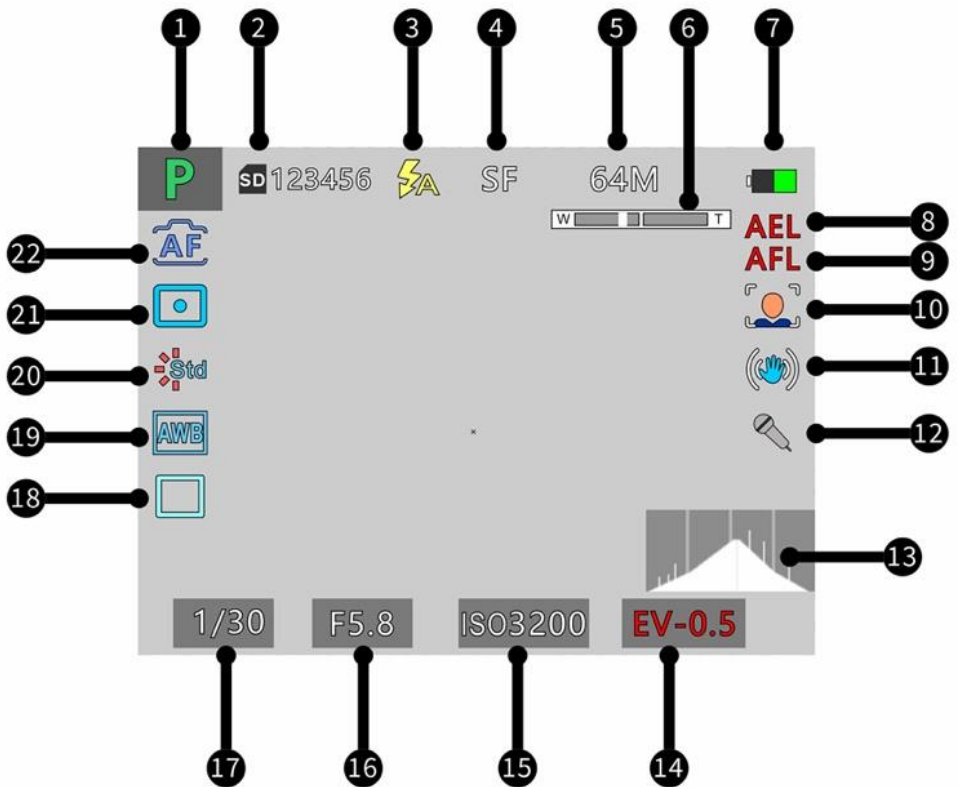

|           |                              |           |                                                        |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Aufnahme-Modus               | <b>12</b> | Externes Mikrofon erkannt                              |
| <b>2</b>  | Anzahl der verfügbaren Fotos | <b>13</b> | Histogramm                                             |
| <b>3</b>  | Blitz-Status                 | <b>14</b> | Belichtungskorrektur                                   |
| <b>4</b>  | Bildqualität                 | <b>15</b> | ISO-Wert                                               |
| <b>5</b>  | Aktuelle Auflösung           | <b>16</b> | Wert der Blende                                        |
| <b>6</b>  | Zoom-Anzeige                 | <b>17</b> | Wert des Verschlusses                                  |
| <b>7</b>  | Batteriestand                | <b>18</b> | Einzelaufnahmen,<br>Serienaufnahmen,<br>Selbstausröser |
| <b>8</b>  | Belichtungssperre            | <b>19</b> | Weißabgleich                                           |
| <b>9</b>  | Fokus-Sperre                 | <b>20</b> | Filterstil                                             |
| <b>10</b> | Gesichtserkennung            | <b>21</b> | Messmodus                                              |
| <b>11</b> | Bildstabilisierung           | <b>22</b> | Fokusmodus                                             |

## Wiedergabe

Um in den Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie die Wiedergabetaste (8).

Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie erneut die Wiedergabetaste.

- Verwenden Sie die Tasten rechts und links, um durch die Bilder und Videos zu wechseln.
- Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen der Fotowiedergabe, der Videowiedergabe oder der Wiedergabe aller Dateien zu wechseln.
- Wenn Sie den Zoomregler (15) nach links schieben (W), können Sie eine Kachelansicht Ihrer Dateien anzeigen.
- Verlassen Sie die Kachelansicht, indem Sie die Zoomtaste nach rechts schieben. (T)
- In der Kachelansicht werden standardmäßig alle Dateien angezeigt. Drücken Sie die Info-Taste (1), um zwischen den Anzeigeeoptionen umzuschalten.  
Alle Dateien > Nur Fotos > Nur Videos.
- Sie können ausgewählte Bilder löschen, indem Sie die Löschtaste (9) drücken.
- Drücken Sie die Menütaste (2), um die Einstellungen für das Wiedergabemenü zu öffnen.
- Verwenden Sie die OK-Taste, um die Videowiedergabe zu starten und anzuhalten.
- Drücken Sie zweimal die linke Taste, um die

Videowiedergabe zurückzuspulen. Drücken Sie zweimal die rechte Taste, um die Videowiedergabe schnell vorzuspulen.

- Verwenden Sie die Tasten Auf und Ab, um die Lautstärke der Videowiedergabe zu erhöhen oder zu verringern.
- Verwenden Sie beim Betrachten von Fotos die Zoomtaste (W/T), um das Foto zu vergrößern oder zu verkleinern, und navigieren Sie mit den Tasten Auf und Ab durch das vergrößerte Bild.

## Verbinden mit einem Computer

Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, können Sie die Bilder direkt auf den Computer übertragen, die Kamera aufladen oder sie als Webcam verwenden.

Verbinden Sie den USB-C-Anschluss der Kamera und den USB-Anschluss des Computers über das mitgelieferte USB-Kabel an. Schalten Sie die Kamera ein und der Bildschirm zeigt die verfügbaren Optionen an.

Drücken Sie die obere/untere Taste, um die gewünschte Option auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Option zu bestätigen.

### Auflade-Modus

Wenn Sie weder MSDC noch PC-Kamera auswählen, wird die Kamera nur automatisch aufgeladen.

### MSDC - Massenspeicher-Modus

Wählen Sie "MSDC", um die Kamera als Laufwerk zu erkennen und Dateien auf dem Computer zu übertragen. Hinweis: Daten können nur von der Speicherkarte auf den Computer kopiert werden.

### PC-Kamera

Die Kamera kann als Webcam verwendet werden. Hinweis: Solange die Kamera als PC-Kamera verwendet

wird, können weder der Zoom verwendet noch Einstellungen vorgenommen werden.

## Verwendung der App

Sie können die Kamera über die integrierte WiFi-Funktion mit Ihrem Smartphone verbinden.

Laden Sie dazu die kostenlose App **"DIGI Filters"** aus dem App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

1. Schalten Sie die Kamera ein und gehen Sie über "Menü" zu den Systemeinstellungen.
2. Schalten Sie das WiFi im Untermenü "WiFi" ein.  
Die SSID und das Passwort werden auf dem Kameradisplay angezeigt.  
Sie können auch den QR-Code auf dem Bildschirm scannen, um die App herunterzuladen.
3. Verbinden Sie dann die Kamera mit dem Smartphone, indem Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones aufrufen, das Netzwerk der Kamera auswählen und eine Verbindung herstellen.
4. Öffnen Sie die App "DIGI Filters".  
Der Name der Kamera wird auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt.

Tippen Sie auf den Namen, so dass Sie das Bild der Kamera auf Ihrem Smartphone sehen. Sie können Ihre Kamera jetzt über Ihr Smartphone fernsteuern und Einstellungen vornehmen.

**Bitte beachten Sie, dass der Auslöser über die App bedient werden kann.**

**Einstellungen, Modus-Auswahl und Zoom müssen an der Kamera vorgenommen werden.**

Sie können die App auch hier herunterladen:



## Aufbewahrung der Kamera

Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie den Akku der Kamera heraus und bewahren Sie ihn in einer staubfreien, trockenen Umgebung mit einer Temperatur von nicht mehr als 30 °C auf.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, entladen Sie ihn bitte vollständig, bevor Sie ihn einlagern.

Bitte entladen Sie den Akku mindestens einmal alle 3 Monate vollständig, nachdem er vollständig aufgeladen wurde.

Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Bildschirm befindet, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen, weichen Reinigungstuch ab.

Da es sich bei diesem Gerät um ein Präzisionsinstrument handelt, lassen Sie es bitte nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen oder Vibrationen aus.

## Technische Spezifikationen

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensor</b>                | 13M CMOS Sensor                                                                                                                                       |
| <b>Blende und Brennweite</b> | F 2.0 - 3.1<br>f: 4,9 mm - 49 mm                                                                                                                      |
| <b>Display</b>               | Ausklappbares 7,1/2,8" Display                                                                                                                        |
| <b>Zoom</b>                  | 10x Optischer Zoom<br>4x Digitalzoom                                                                                                                  |
| <b>Reichweite</b>            | Weit: 0,3m - unendlich,<br>Tele: 1m - unendlich                                                                                                       |
| <b>Dateiformate</b>          | MP4, JPEG                                                                                                                                             |
| <b>Videoauflösung</b>        | 5K: 5120x2880 (30*fps)<br>4K: 3840x2160 (60*/30fps)<br>2.7K: 2688x1512 (60/30fps)<br>1080P: 1920x1080 (120/60/30fps)<br>720P: 1280x720 (120/60/30fps) |
| <b>Fotoauflösung</b>         | 72M*/64M*/48M*/<br>36M*/24M*/<br>13M/8M/5M                                                                                                            |
| <b>Speichermedium</b>        | Micro SD-Karten bis zu 256 GB,<br>Klasse U3 oder höher<br>(nicht im Lieferumfang enthalten)                                                           |
| <b>Mikrofon</b>              | Integriert                                                                                                                                            |


|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Lautsprecher</b>       | Integriert                               |
| <b>Schnittstelle</b>      | MIC-in, USB-C                            |
| <b>Wi-Fi</b>              | Ja                                       |
| <b>Blitzschuh</b>         | Ja                                       |
| <b>Kompatibilität</b>     | Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 und höher |
| <b>Power Input</b>        | DC5V/2A Typ-C USB                        |
| <b>Maße</b>               | 10,7 x 6,2 x 7,5 cm                      |
| <b>Gewicht</b>            | Ca. 270g                                 |
| <b>Lagertemperatur</b>    | -20° bis 60°C                            |
| <b>Betriebstemperatur</b> | 0° bis 40°C                              |

\*interpoliert

## Lieferumfang

- Kamera
- Batterie
- USB-Kabel
- Betriebsanleitung

Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen stehen zum Download bereit unter: **<https://bit.ly/3YdrMNA>** oder [www.easypix.info/download-manuals/download/easypix-powerpro-vx7230/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/easypix-powerpro-vx7230/)

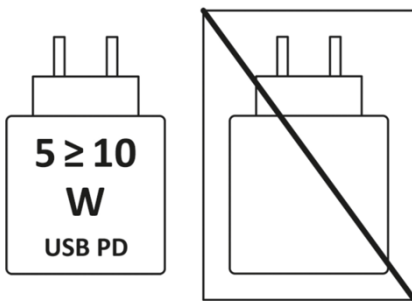

### Kein Netzteil enthalten.

Um die EU-Initiativen zur Reduzierung von Elektronikschrott zu unterstützen, wird dieses Produkt ohne Netzteil geliefert. Der Akku dieses Produkts kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel über einen Computer oder ein separates Netzteil (5W  $\geq$  10W) aufgeladen werden.

## Abfallentsorgung



### Beseitigung der Verpackung:

Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend ihrer Art.  
Geben Sie Karton und Pappe zum Altpapier, Folien und Kunststoffverpackungen in die Recyclingsammlung.



***Séparez les éléments avant de trier***

|                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMBALLAGGIO ESTERNO</b><br>PAP 22<br>Cartone carta | <b>IMBALLAGGIO INTERNO</b><br>PAP 22<br>Cartone carta                                                               |
| <b>RACCOLTA<br/>DIFFERENZIATA</b>                     | Verifica le disposizioni del tuo Comune.<br>Svuotare l'imballaggio.<br>Conferisci in raccolta il contenitore vuoto. |



**Elektro- und Elektronik-Altgeräte und/oder Batterien, die von Nutzern in privaten Haushalten in der Europäischen Union entsorgt werden:**

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihr altes Gerät und/oder Ihre alte Batterie

bei dem zuständigen Sammelsystem für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Batterien abgeben. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts und/oder der Batterie erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder bei Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellt sicher, dass die Wiederverwertung auf eine Weise erfolgt, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

## **Hinweise zur Batterie**

### **Akkulebensdauer erhalten**

#### **Beim Laden:**

- Akku nicht ständig auf 100 % laden  
– ideal: max. 80 %
- Akku nicht unter 20 % entladen  
(Tiefentladung vermeiden)
- Original-Ladekabel verwenden
- Akku beim Laden nicht überhitzen lassen
- Nicht gleichzeitig laden und nutzen  
– Gerät ausschalten

### **Umgang mit Temperaturen:**

- Gerät/Akku nicht in direkter Sonne oder im heißen Auto lagern
- Bei Raumtemperatur lagern (nicht im Frost!)
- Gerät nicht bei extremen Temperaturen verwenden

### **Einstellungen und Nutzung:**

- Die Funktionen Bildschirmschoner und Automatisches Ausschalten aktivieren
- WLAN nur bei Bedarf aktivieren

### **Bei längerer Nichtbenutzung:**

- Akku auf ca. 40-60 % laden
- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Alle 3-6 Monate Ladezustand prüfen und ggf. nachladen

### **Langfristige Pflege:**

- Akku regelmäßig nutzen (nicht dauerhaft lagern)
- Sichtkontrolle auf Aufblähung oder Schäden (Akku bei Defekt nicht weiterverwenden)



## WARNUNG

- Zerlegen Sie den Akku nicht und schlagen Sie nicht auf ihn ein. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht kurzgeschlossen wird. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Verwenden Sie den Akku nicht weiter, wenn er ausläuft oder sich ausdehnt.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Akkus können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt werden. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Bevor Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn separat.

## Konformitätserklärung



### **CE- und UKCA-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Richtlinien übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist in deutscher und englischer Sprache abrufbar unter [www.easypix.info/download/pdf/doc-powerpro-vx7230.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc-powerpro-vx7230.pdf)

**EASYPIX®** | LIFESTYLE  
ELECTRONICS