

Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® **MEG X399 CREATION** motherboard. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

クイックスタート

この度は MSI® **MEG X399 CREATION** マザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートにはPCの組み立て方法のデモンストレーション図を掲載しています。いくつかの組み立て手順に付きましては、実演ビデオを提供しています。スマートフォンやタブレット端末のウェブブラウザで本書に記載されたURLにアクセスしてください。QRコードをスキャンすることでもURLのリンク先をご参照頂けます。

퀵 스타트

MSI® **MEG X399 CREATION** 메인보드를 선택해주셔서 감사합니다. 이 부분에서는 컴퓨터를 설치하는 방법에 대한 데모 다이어그램과 일부 데모 동영상을 제공하고 있습니다. 휴대전화 또는 태블릿의 웹 브라우저를 통하여 URL에 링크한 후 설치 동영상을 감상하시기 바랍니다. 또는 QR 코드를 스캔하여 URL에 링크할 수도 있습니다.

快速指引

感謝您購買 MSI® **MEG X399 CREATION** 主機板。本快速指引章節提供您安裝電腦的示範圖解，亦提供部分組件的安裝示範影片；請您以智慧型手機或平板的瀏覽器連上 URL 網址進行觀看。您也可以掃描 QR code 的方式快速連接至網址。

快速入门

感谢您购买 MSI® **MEG X399 CREATION** 主板。本快速入门部分提供了有关如何安装计算机演示图。某些设施还提供了视频演示。请使用您的手机或平板电脑上的网页浏览器链接至网址观看。您也可以通过扫描QR码链接到URL。

Installing a Processor/ CPUの取り付け/ 프로세서 설치하기/ 安裝處理器/ 安裝處理器

Youtube




<https://youtu.be/yk4EpVUU03E>

优酷



http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4Nzg0TQ4NA==.html

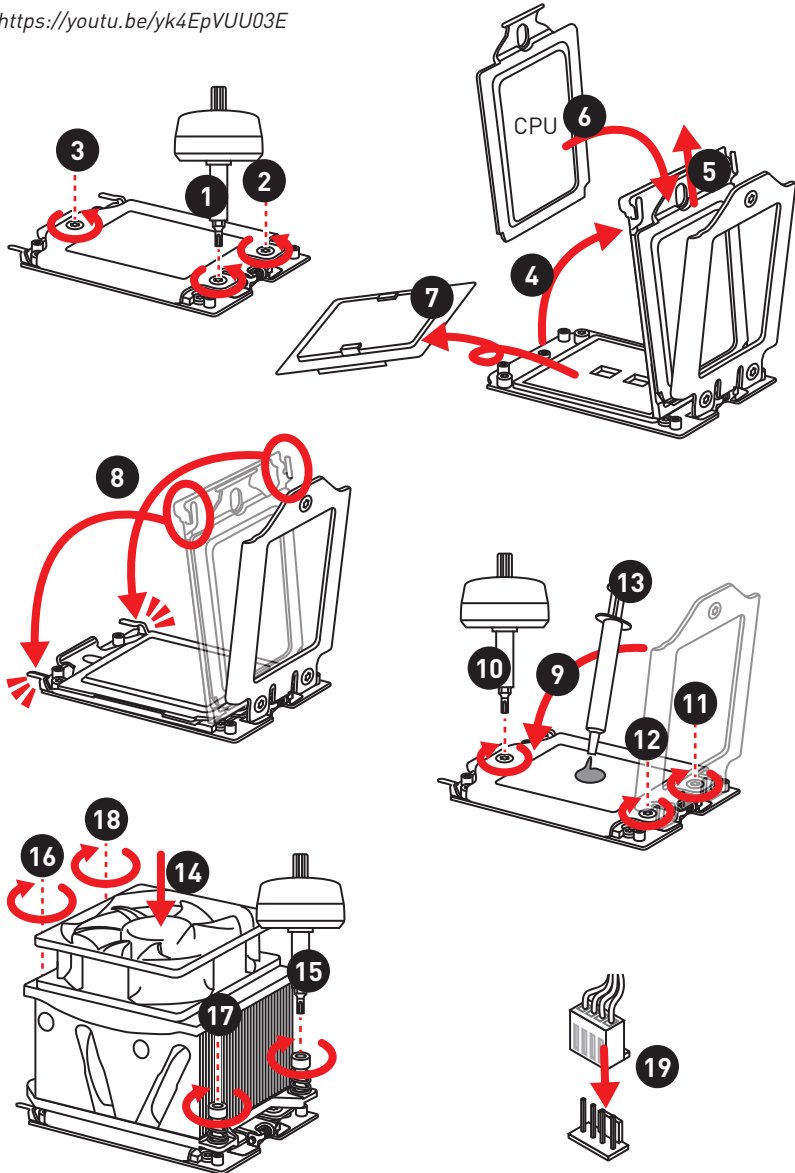

Installing DDR4 memory/ DDR4メモリの取り付け/ DDR4 메모리 설치하기/ 安裝 DDR4 記憶體/ 安裝 DDR4 内存

Youtube




<http://youtu.be/T03aDrJPYQs>

优酷



http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTI5ODI4.html

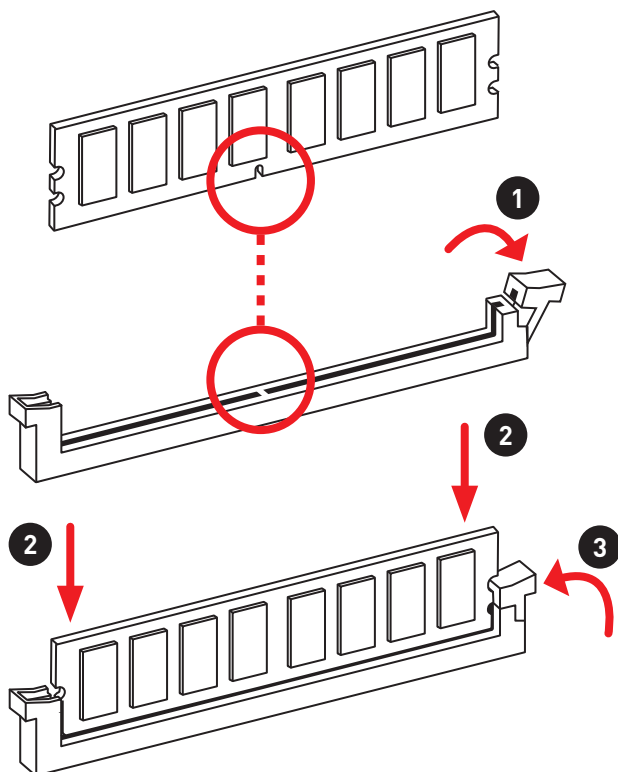

Connecting the Front Panel Header/ フロントパネルヘッダーの接続/ 전면 패널 커넥터 연결하기/ 連接前置面板針腳/ 连接前置面板接头

Youtube




优酷





<http://youtu.be/DPELIdVNZUI>

http://v.youku.com/v_show/id_XNjcyMTczMzM2.html

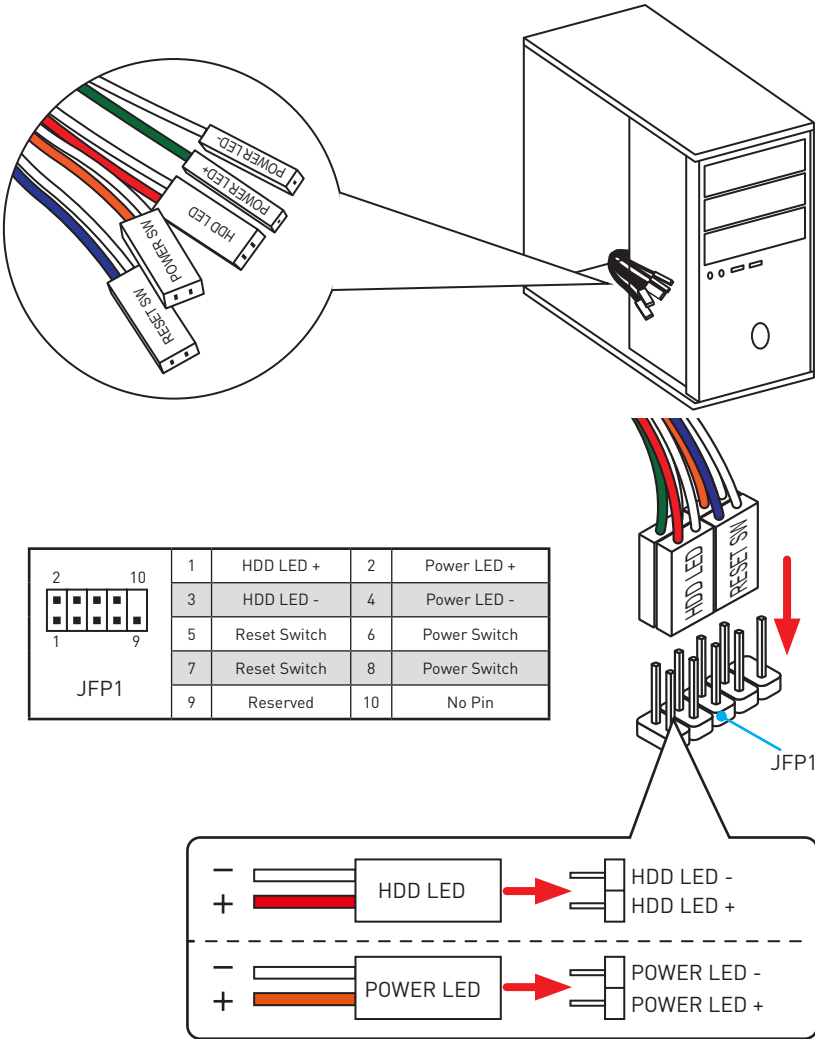

Installing the Motherboard/ マザーボードの取り付け/ 메인보드 설치하기/ 安裝主機板/ 安裝主板

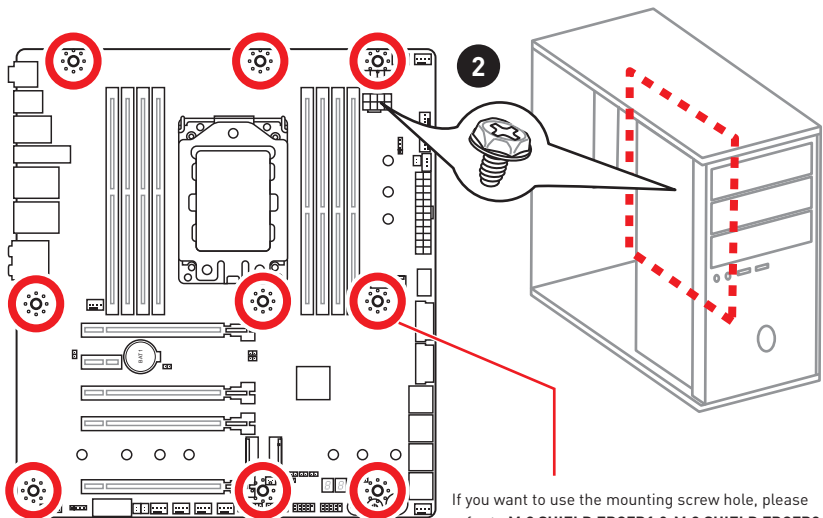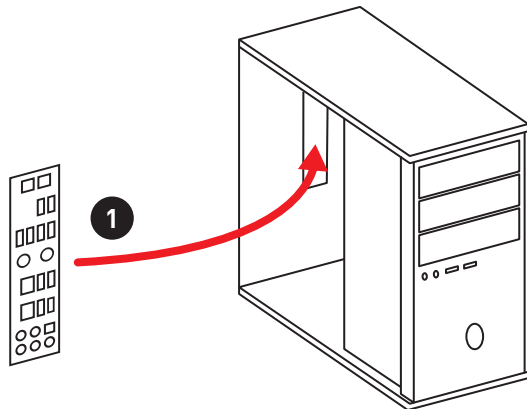

Installing SATA Drives/ SATAドライブの取り付け/ SATA 드라이브 설치하기/ 安裝 SATA 磁碟機/ 安裝 SATA 设备

Youtube






<http://youtu.be/RZsMpqxythc>

优酷



http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

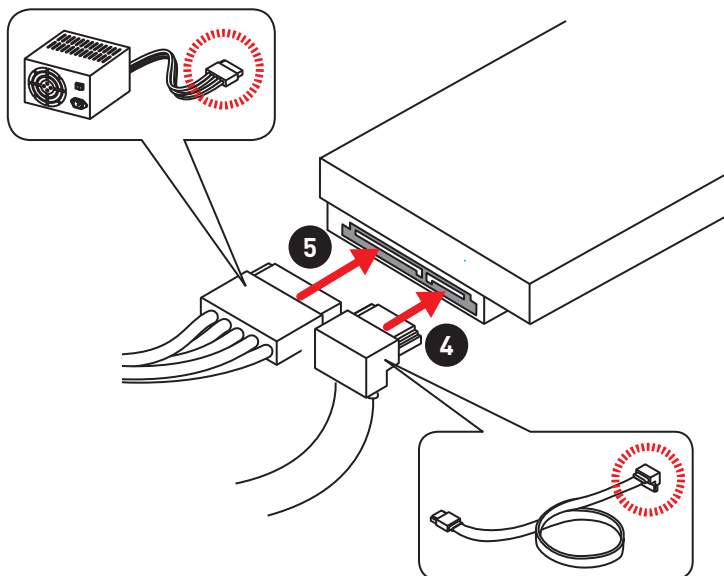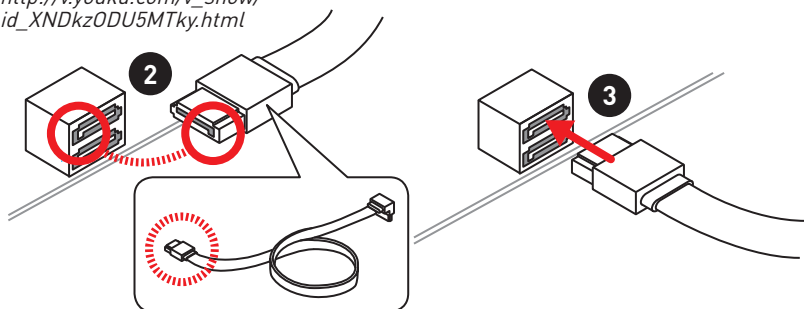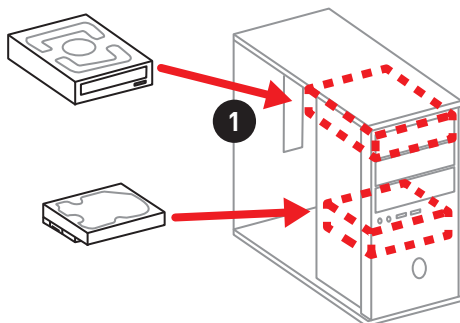

Installing a Graphics Card/ グラフィックスカードの取り付け/ 그래픽 카드 설치하기 / 安裝顯示卡/ 安裝显卡

Youtube






http://youtu.be/mG0GZpr9w_A


优酷



http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc3MzQ4.html

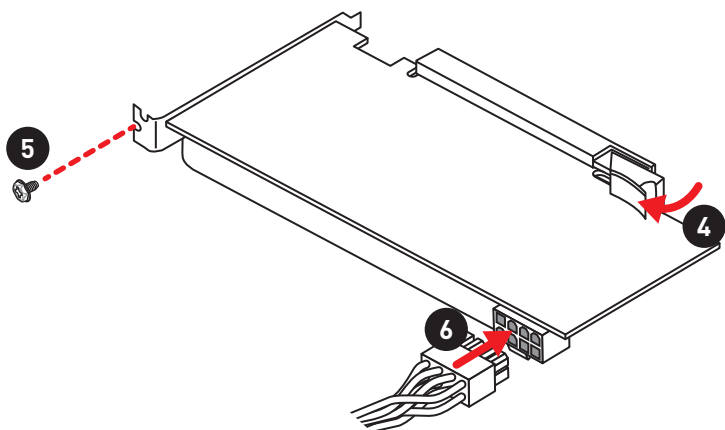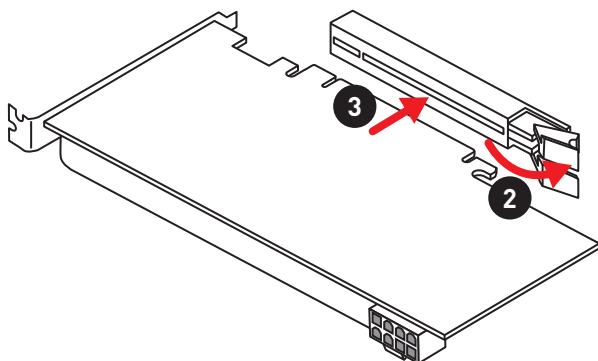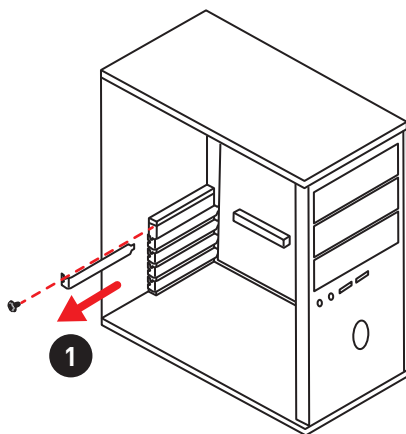

**Connecting Peripheral Devices/ 周辺機器の接続/
주변 장치 연결하기/ 連接周邊設備/ 连接外围设备**

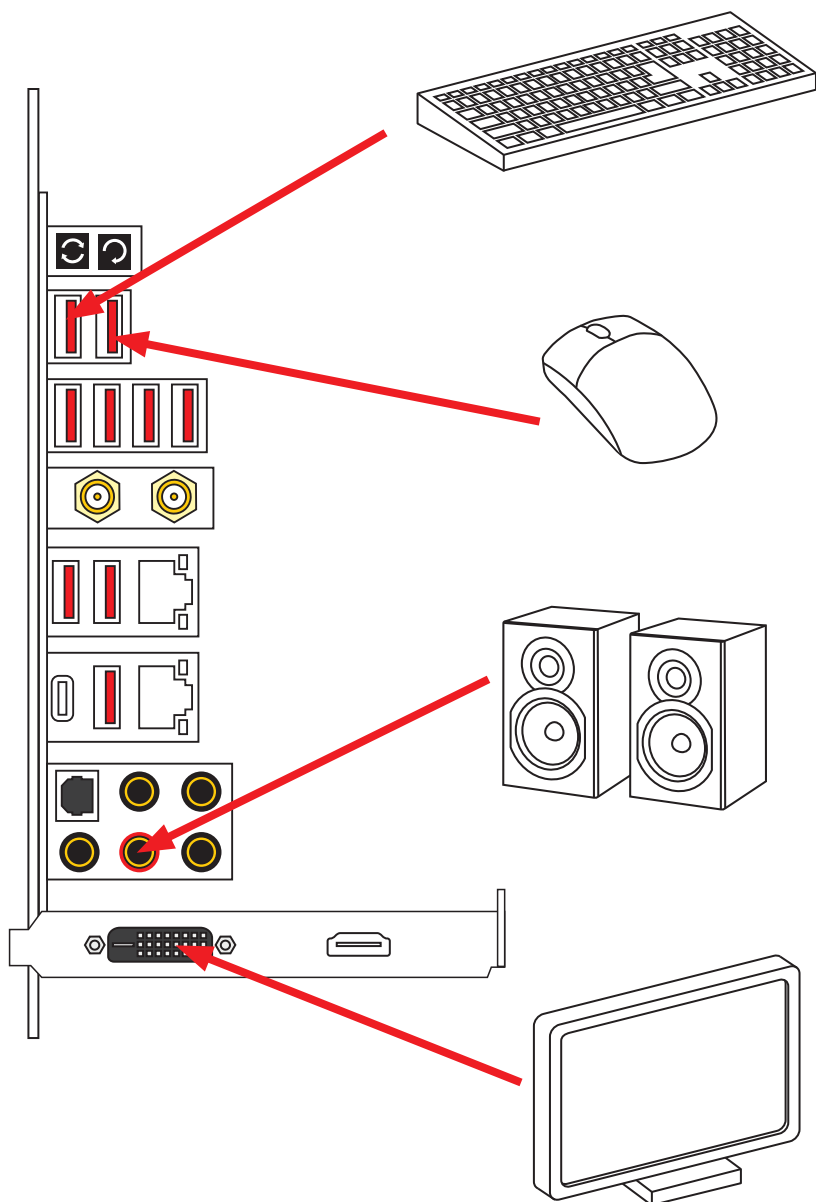

Connecting the Power Connectors/ 電源コネクターの接続/ 전원 커넥터 연결하기/ 插上電源接頭/ 连接电源接头

Youtube





优酷




http://youtu.be/gkDYyR_83I4


http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU0MDQw.html

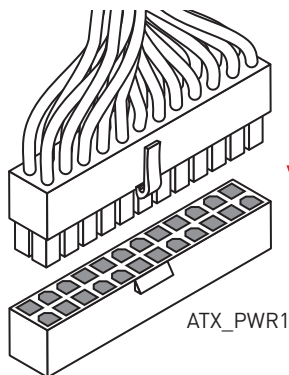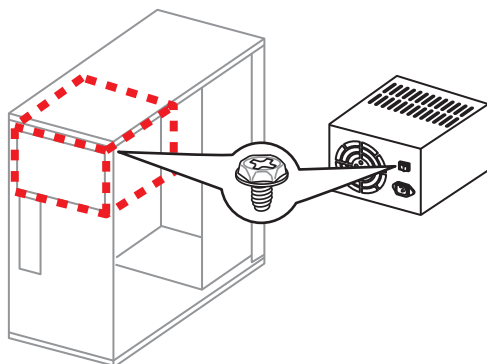

ATX_PWR1

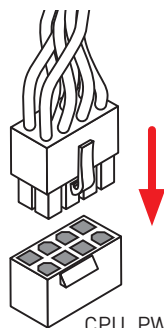


CPU_PWR1-2

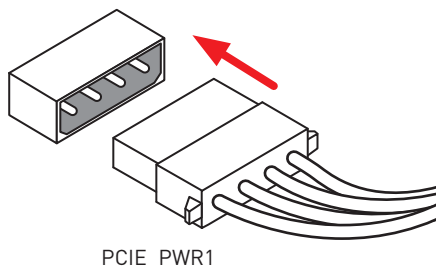

PCIe_PWR1

Power On/ 通電/ 전원 켜기/ 啟動電源/ 开机

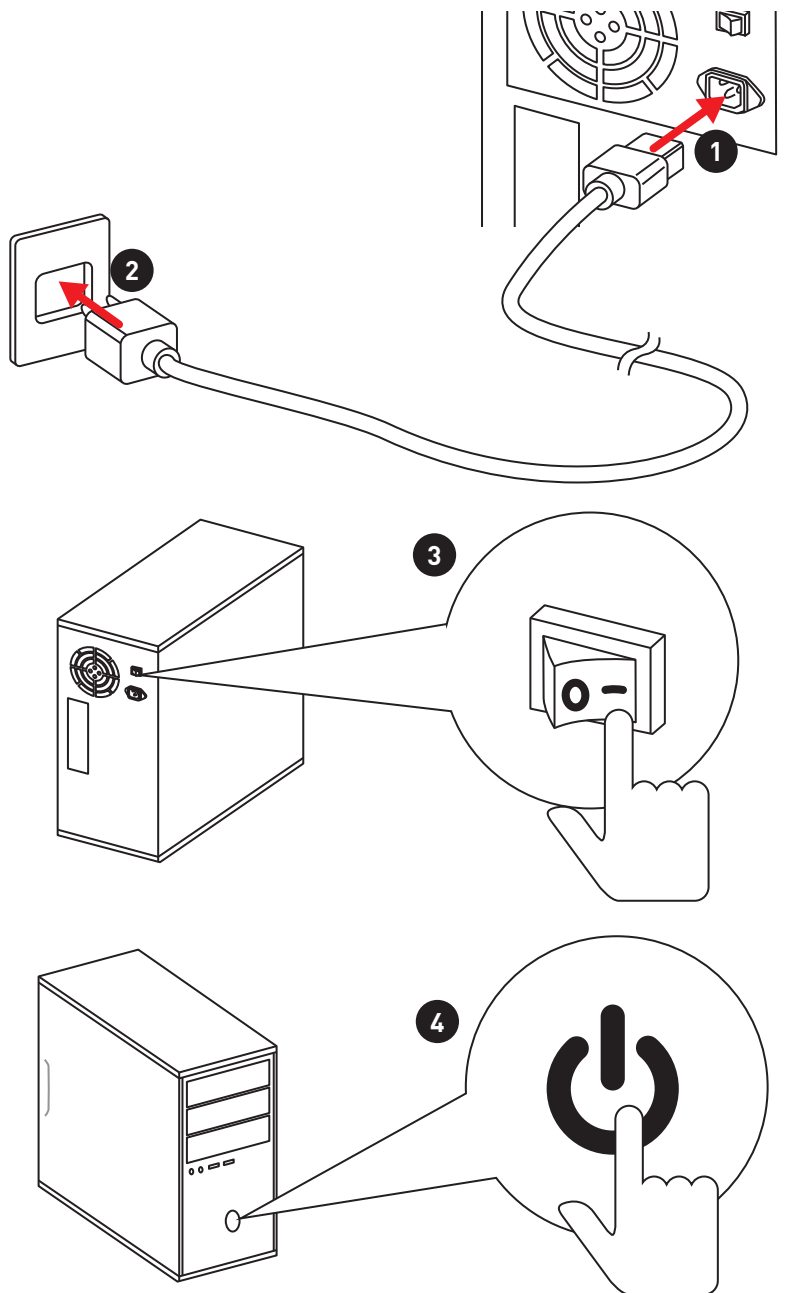

Contents

Safety Information.....	3
Specifications.....	4
JCORSAIR1 Connector Specification.....	9
Package contents	9
Rear I/O Panel	10
LAN Port LED Status Table.....	10
Audio Ports Configuration	10
Installing Antennas.....	11
Realtek Audio Console	12
Overview of Components	14
CPU Socket	15
OC1: GAME BOOST Knob	18
JOC_RT1: OC Retry Jumper	19
JOC_FS1: OC Force Enter BIOS Jumper	19
JSLOW1: Slow Mode Booting Jumper	19
DIMM Slots.....	20
PCI_E1~5: PCIe Expansion Slots	21
M2_1~3: M.2 Slots (Key M)	23
Installing M.2 XPANDER-AERO card	25
SATA1~8: SATA 6Gb/s Connectors	27
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors	27
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: Power Connectors.....	28
JUSB1~2: USB 2.0 Connectors.....	29
JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 Connectors	29
JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C Connector	30
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: Fan Connectors.....	31
T_SEN1~3: Thermal Sensor Connectors	31
JCI1: Chassis Intrusion Connector.....	32
JTPM1: TPM Module Connector.....	32
JAUD1: Front Audio Connector	33
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper	33
JBLK_U1, JBLK_D1: Base clock Plus, Minus connectors	34
POWER1, RESET1: Power Button, Reset Button	34
JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED connectors	35
JCORSAIR1: CORSAIR Connector	36
Onboard LEDs.....	37
EZ Debug LED.....	37

DIMM LEDs	37
Fan LEDs.....	37
JPWRLED1: LED light demonstration power input connector	38
Debug Code LED.....	38
Hexadecimal Character Table	38
Boot Phases.....	38
Debug Code LED Table	39
ACPI States Codes	40
BIOS Setup	42
Entering BIOS Setup.....	42
Resetting BIOS.....	43
Updating BIOS.....	43
EZ Mode	45
Advanced Mode	47
OC Menu.....	48
Software Description.....	53
Installing Windows® 10.....	53
Installing Drivers	53
Installing Utilities	53

Safety Information

- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
 - Liquid has penetrated into the computer.
 - The motherboard has been exposed to moisture.
 - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
 - The motherboard has been dropped and damaged.
 - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

Specifications

CPU	Supports AMD® Ryzen Threadripper processor for SocketTR4
Chipset	AMD® X399 Chipset
Memory	• 8x DDR4 memory slots, support up to 128GB* • Quad channel memory architecture** • Supports DDR4 3600+(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3066(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667(OC)/ 2400/ 2133 MHz* * For the latest information about memory, please visit http://www.msi.com ** Please refer the DIMM Slots section for more details.
Expansion Slots	• 4x PCIe 3.0 x16 slots • 1x PCIe 2.0 x1 slot
Multi-GPU	• Supports 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology • Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology
LAN	2x Intel I211 Gigabit LAN controllers
Wireless LAN & Bluetooth®	Intel® Wireless-AC 9260 card • Supports Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, Dual Band, (2.4GHz, 5GHz) up to 1.73 Gbps speed. • Supports Bluetooth® 5
Storage	• AMD® X399 Chipset ▪ 8x SATA 6Gb/s ports • AMD® CPU ▪ 3x M.2 slots (Key M) • Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s • M2_1, M2_3 slots support 2242/ 2260 /2280 storage devices • M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
RAID	AMD® X399 Chipset • Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices

Continued on next page

Continued from previous page

USB	• ASMedia® ASM3142 Chipset ▪ 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port available through the internal USB connector • AMD® X399 Chipset ▪ 1x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A port on the back panel ▪ 1x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-C port on the back panel ▪ 4x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB connectors ▪ 4x USB 2.0 (High-speed USB) ports available through the internal USB connectors • AMD® CPU ▪ 8x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel
Audio	• Realtek® ALC1220 Codec • 7.1-Channel High Definition Audio • Supports S/PDIF output
Back Panel Connectors	• 1x Clear CMOS button • 1x BIOS FLASHBACK+ button • 8x USB 3.1 Gen1 Type-A ports ▪ 1x BIOS FLASHBACK+ port • 2x WiFi antenna connectors • 1x USB 3.1 Gen1 Type-A port • 1x USB 3.1 Gen1 Type-C port • 2x LAN (RJ45) ports • 5x OFC audio jacks • 1x Optical S/PDIF OUT connector

Continued on next page

Continued from previous page

Internal Connectors	• 1x 24-pin ATX main power connector • 2x 8-pin ATX 12V power connector • 1x flat 4-pin ATX 12V power connector* • 8x SATA 6Gb/s connectors • 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) • 2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1 ports) • 1x USB 3.1 Gen2 Type-C port • 1x 4-pin CPU fan connector • 1x 4-pin Water Pump connector • 5x 4-pin system fan connectors • 3x 4-pin extend fan connectors • 2x Front panel connectors • 1x Front panel audio connector • 2x 5050 RGB LED strip 12V connector (JRGB1~2) • 1x WS2812B Individually Addressable RGB LED strip 5V connector (JRAINBOW1) • 1x CORSAIR connector (JCORSAIR1) • 1x TPM module connector • 3x 2-pin Thermal Sensors connectors * Provides additional power to PCIe x16 slots
Internal Buttons	• 1x GAME BOOST knob • 1x Power button • 1x Reset button
Jumper	• 1x Clear CMOS jumper • 1x OC retry connector • 1x OC force enter BIOS connector • 1x Chassis Intrusion connector • 1x Slow mode connector • 1x JBLK_U1 connector • 1x JBLK_D1 connector
Debug LED	• 1x 2-Digit Debug Code LED

Continued on next page

Continued from previous page

I/O Controller	NUVOTON NCT6797 Controller Chip
Hardware Monitor	• CPU/System temperature detection • CPU/System fan speed detection • CPU/System fan speed control
Form Factor	• EATX Form Factor • 12 in. x 10.7 in. (30.4 cm x 27.2 cm)
BIOS Features	• 1x 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 2.8 • Multi-language
Software	• Drivers • APP MANAGER • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • SMART TOOL • GAMING APP • X-BOOST • MYSTIC LIGHT (LED) • RAMDISK • GAMING LAN MANAGER • Nahimic 3 • Open Broadcaster Software (OBS) • CPU-Z MSI GAMING • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive

Continued on next page

Continued from previous page

Special Features

- Audio Boost 4
- Nahimic 3
- GAMING LAN with Gaming LAN Manager
- Intel WiFi
- Triple Turbo M.2
- Pump Fan
- Smart Fan Control
- Mystic Light
- Mystic Light Extension
- Mystic light SYNC
- EZ DEBUG LED
- DDR4 Steel Armor
- M.2 Shield FROZR
- PCI-E Steel Armor
- Multi GPU – SLI Technology
- Multi GPU – CrossFire Technology
- DDR4 Boost
- GAME Boost
- Core Boost
- Voice Boost
- OC Engine (Clock gen)
- USB with type A+C
- AMD Turbo USB3.1 Gen 1
- Front Lightning USB 3.1 Gen 2 Type-C
- VR Ready
- GAMING HOTKEY
- GAMING MOUSE Control
- Click BIOS 5
- BIOS FLASHBACK+

JCORSAIR1 Connector Specification

Supporting CORSAIR RGB Products	Maximum connection
Lighting PRO RGB LED Strip	20
HD RGB Fan	6
SP RGB Fan	6
LL RGB Fan	6

Package contents

Please check the contents of your motherboard package. It should contain:


- User Manual
- Quick Installation Guide
- Driver DVD
- SATA 6G Cable x4
- LED Y CABLE
- LED JCORSAIR CABLE
- LED JRAINBOW CABLE
- SENSOR CABLE x3
- M.2 Xpander-AERO
- SLI HB BRIDGE M
- WiFi antenna
- Case Badge
- HDD Sticker
- VIP card
- I/O Shielding
- M.2 Screw x3



Important

If any of the above items are damaged or missing, please contact your retailer.

Rear I/O Panel

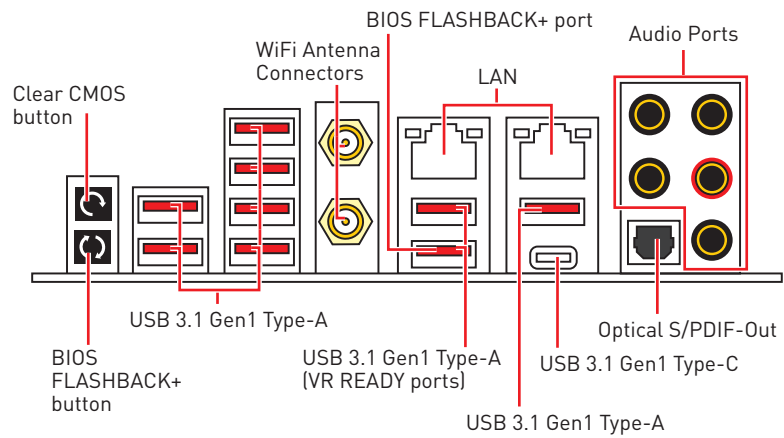

- **Clear CMOS button** - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS button for about 5-10 seconds to reset BIOS to default values.
- **BIOS FLASHBACK+ port/ button** - Please refer to page 44 for Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+.

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED			Speed LED	
Status	Description		Status	Description
Off	No link		Off	10 Mbps connection
Yellow	Linked		Green	100 Mbps connection
Blinking	Data activity		Orange	1 Gbps connection


Audio Ports Configuration

Audio Ports	Channel			
	2	4	6	8
Center/ Subwoofer Out			●	●
Rear Speaker Out		●	●	●
Line-In/ Side Speaker Out				●
Line-Out/ Front Speaker Out	●	●	●	●
Mic In				


(●: connected, **Blank**: empty)

Installing Antennas

1. Combine the antenna with the base.
2. Screw two antenna cables tight to the WiFi antenna connectors as shown.

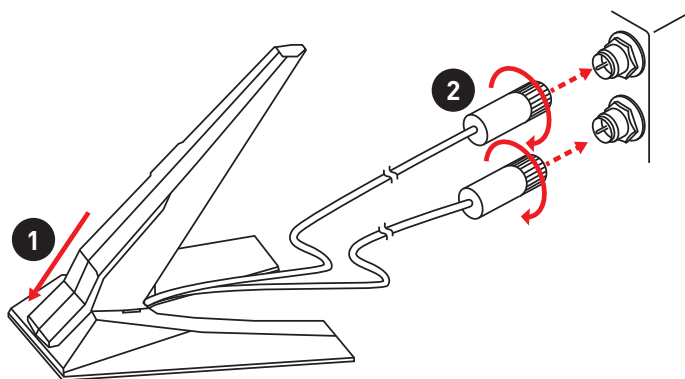


3. Place the antenna as high as possible.

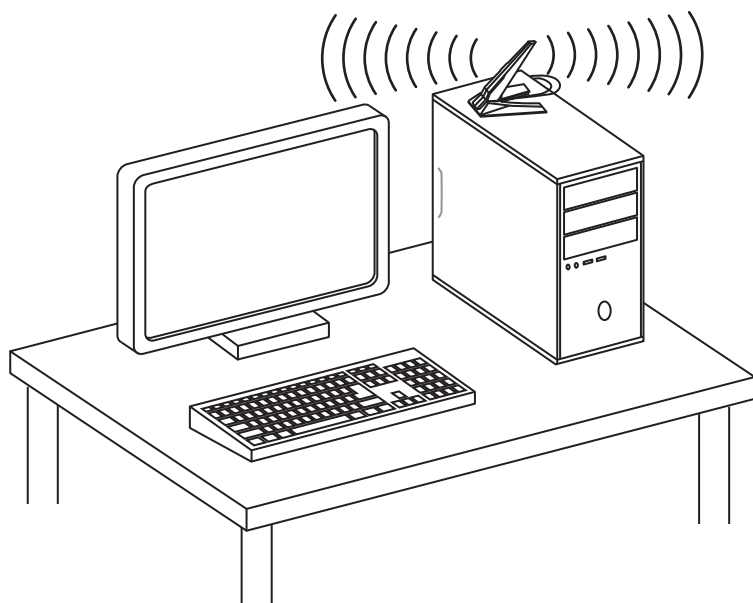

Realtek Audio Console


After Realtek Audio Console is installed, You can use it to change sound settings to get better sound experience.

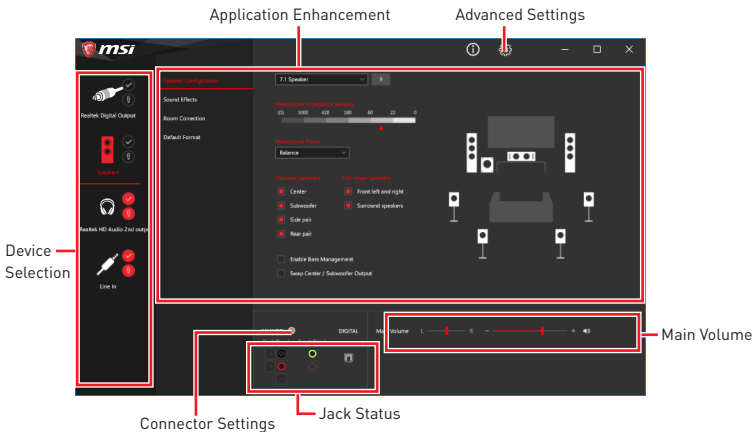

- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The **check** sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Advanced Settings** - provides the mechanism to deal with 2 independent audio streams.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

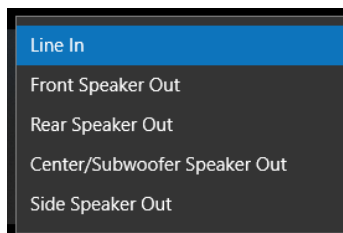


Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.




Important

The pictures above for reference only and may vary from the product you purchased.


Audio jacks to headphone and microphone diagram

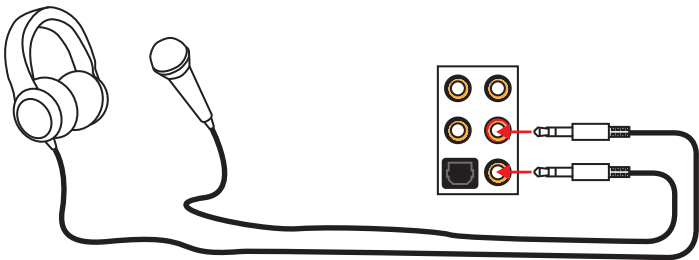


Audio jacks to stereo speakers diagram

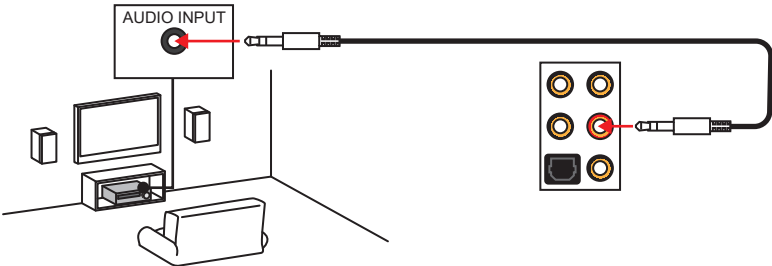

Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram


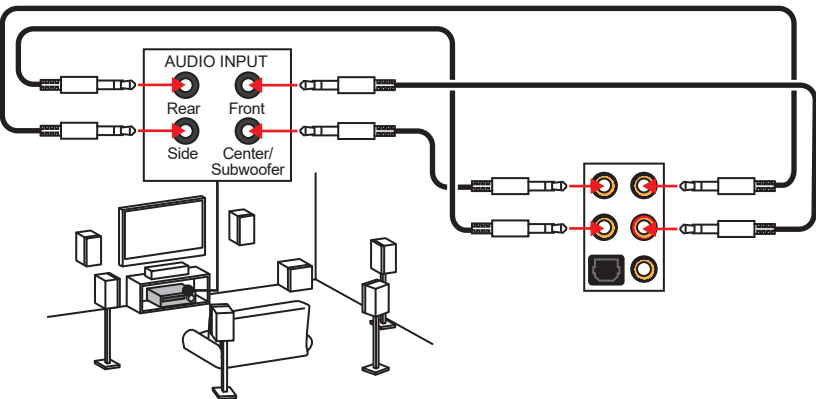


Overview of Components

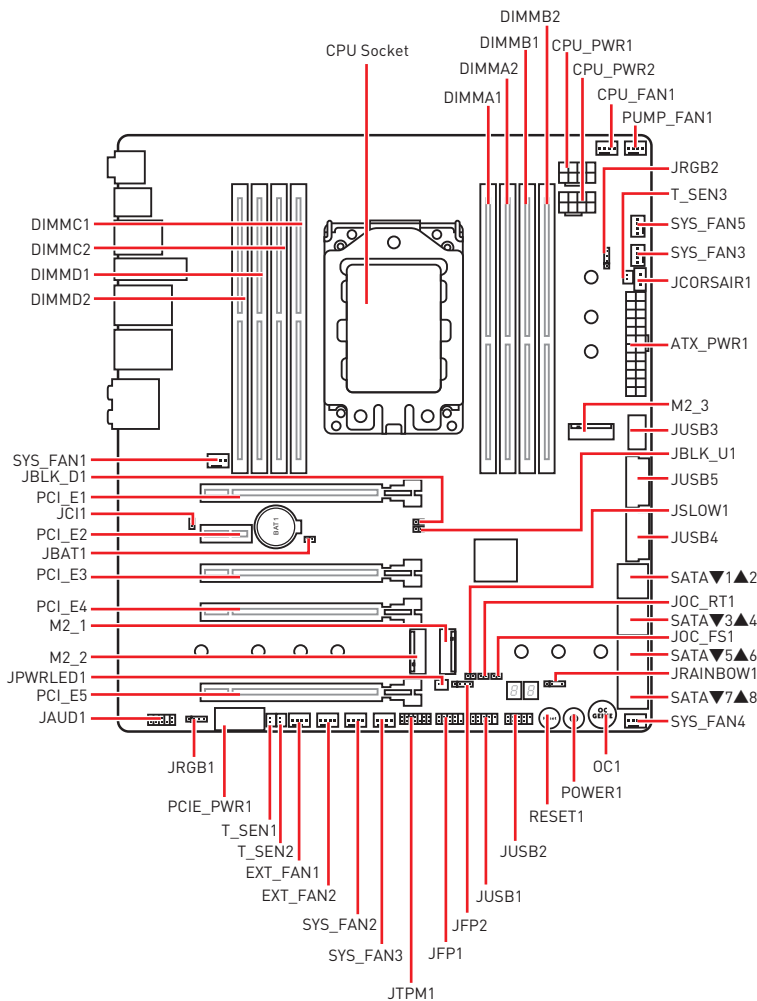

CPU Socket

Please use the Torx screwdriver come with the AMD CPU and follow the steps below to install the CPU.

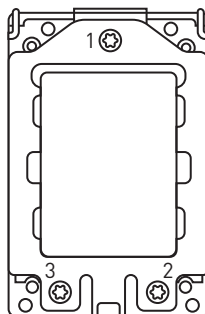
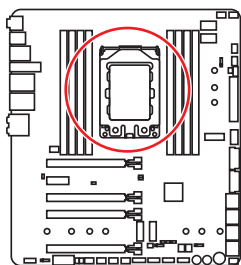


Video Demonstration



Watch the video to learn how to unbox and install AMD Ryzen Threadripper CPU.

<https://youtu.be/yk4EpVUU03E>


1. Loosen load plate screws with the AMD Torx screwdriver in the sequence 3→2→1. The load plate will automatically lift up to the fully open position.

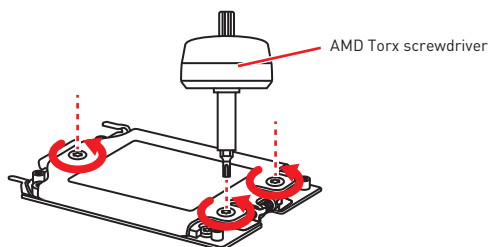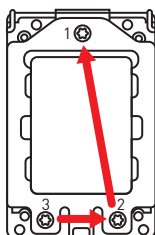


2. Slide out the External Cap from the frame rail, and then slide the Carrier Frame with CPU into the frame rail. Make sure that the Carrier Frame with CPU has been properly installed in the frame rail.

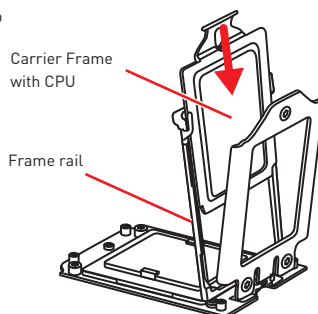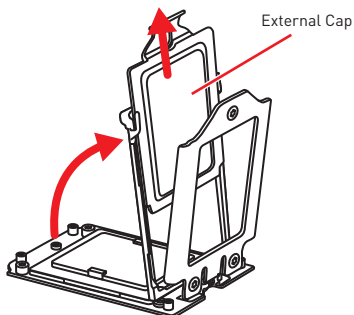

3. Remove the protective pin cap, and then close and buckle the frame rail.

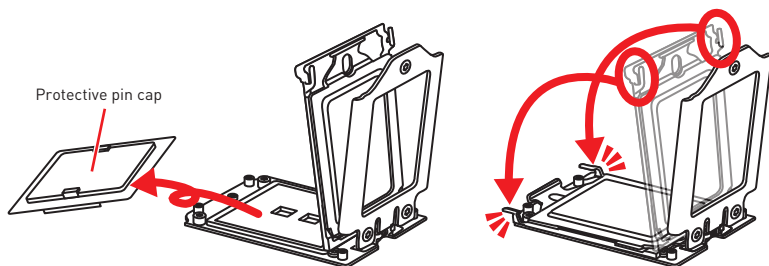

4. Close the load plate, and then turn the load plate screws clockwise a little with the AMD Torx screwdriver in the sequence 1→2→3→1→2→3 until they are snug.

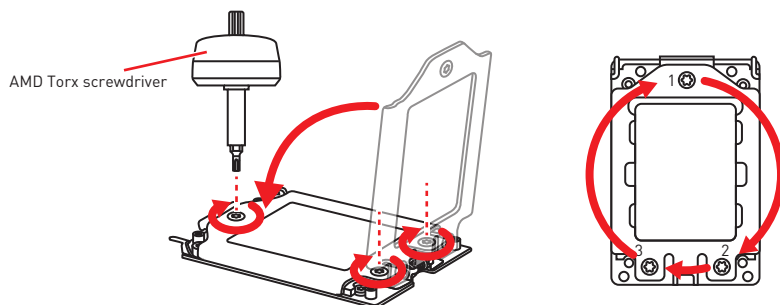


5. Tighten load plate screws until you hear a click from the AMD Torx screwdriver.




Important

If the load plate is not secured properly, the computer will not power on.

6. Apply thermal paste on the top of the CPU.

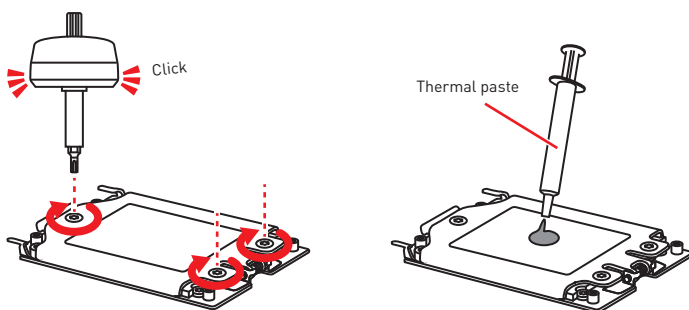

7. Place the heatsink on the motherboard, align the bolts with the mounting nuts on the motherboard. Then, tighten the bolts in a diagonal order to spread the tension properly across the sides.
8. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

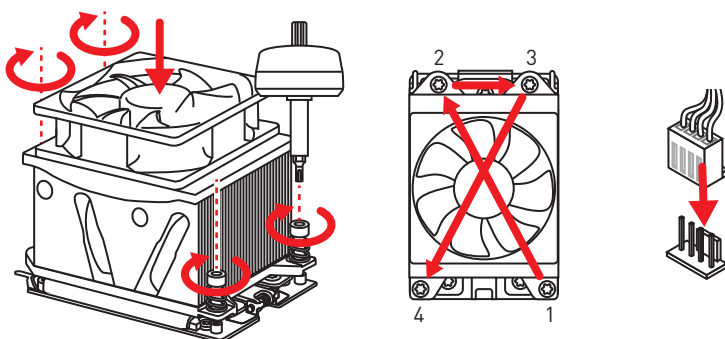


Important

- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- Please retain the protective caps after installing the processor. MSI will deal with Return Merchandise Authorization (RMA) requests if only the motherboard comes with the protective caps on the CPU socket.
- When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.
- Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
- Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.
- If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
- This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

OC1: GAME BOOST Knob

This knob allows you to manually select a stage from number 0 (default) to number 11 (extreme) for overclocking the processor. The processor's voltage and frequency will be automatically adjusted after you power on your computer.

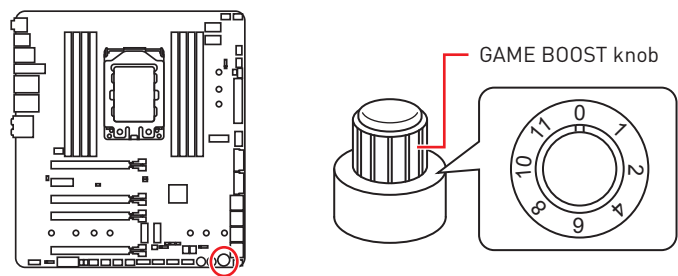

Using GAME BOOST Knob

To setup the GAME BOOST knob, take the following steps:

1. Set the GAME BOOST knob to hardware mode in BIOS Setup.
2. Power off the computer.
3. Rotate the GAME BOOST knob to select the overclocking stage as you desire.

Stage	CPU Frequency			
	TR 1950X	TR 1920X	TR 1920	TR 1900X
0	3.4 GHz	3.5 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
1	3.75 GHz	3.85 GHz	3.55 GHz	4.15 GHz
2	3.8 GHz	3.9 GHz	3.6 GHz	4.2 GHz
4	3.85 GHz	3.95 GHz	3.65 GHz	4.25 GHz
6	3.9 GHz	4 GHz	3.7 GHz	4.3 GHz
8	3.95 GHz	4.05 GHz	3.75 GHz	4.35 GHz
10	4 GHz	4.1 GHz	3.8 GHz	4.4 GHz
11	4.1 GHz	4.2 GHz	3.9 GHz	4.5 GHz

4. Power on and then GAME BOOST will automatically overclock processor depending on the stage you selected.

To disable GAME BOOST:

1. Set the GAME BOOST knob to HW mode in BIOS Setup.
2. Power off the computer.
3. Rotate the GAME BOOST knob to 0 and then power on. The configuration parameters will be returned to default values.

Important

- You can also control the GAME BOOST function in **BIOS Setup** or with **MSI COMMAND CENTER** software.
- In order to optimize performance and improve system stability, when you activate the GAME BOOST function, please leave the settings in the **BIOS > OC** menu unchanged.


- The success of overclocking depends on the components of your computer.
- We do not guarantee the GAME BOOST overclocking range or the damages/ risks caused by overclocking behavior.
- MSI components are recommended for better compatibility when using GAME BOOST function.

JOC_RT1: OC Retry Jumper

When you close this jumper, the system will keep retrying OC items until it boot up successfully.

JOC_FS1: OC Force Enter BIOS Jumper


When you close this jumper, the system will be forced access to the BIOS and skip OC failure messages .

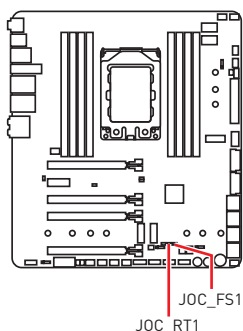

JOC_RT1		
	Normal (default)	Keep retrying OC
JOC_FS1		
	Normal (default)	Force access to the BIOS and skip OC failure messages

JSL0W1: Slow Mode Booting Jumper

This jumper is used for LN2 cooling solution, that provides the extreme overclocking conditions, to boot at a stable processor frequency and to prevent the system from crashing.

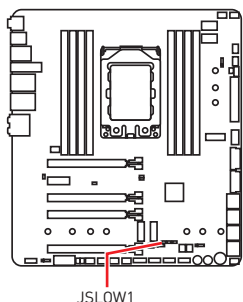


	
Normal (default)	Enabled (Please enable this jumper during BIOS POST.)

Important


- Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The overclocking results will vary according to the CPU version.
- Please don't switch to **Enabled** when power-off or the system will be un-bootable.


DIMM Slots

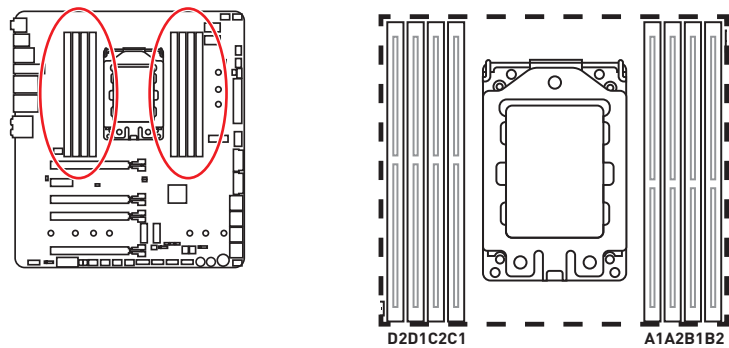

Memory module installation recommendation

	D2	D1	C2	C1	CPU Socket	A1	A2	B1	B2
1 DIMM					SocketTR4 CPU				✓
2 DIMMs	✓								✓
4 DIMMs	✓		✓				✓		✓
8 DIMMs	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

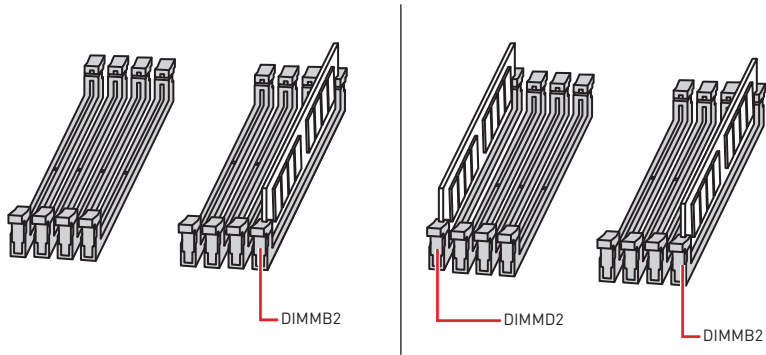


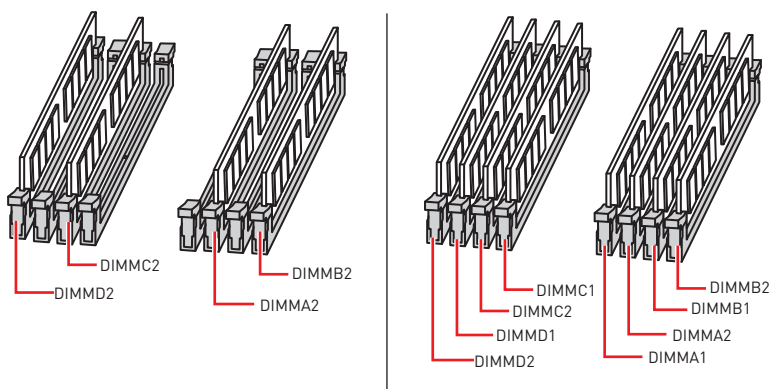


Important

- Always insert a memory module in the **DIMMB2** slot first.
- To ensure system stability for Dual/ Triple/ Quad channel mode, memory modules must be of the same type, number and density.
- Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.
- The Memory DIMM voltage below 1.35V is suggested to protect the CPU.
- Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we recommend that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 4GB memory on the motherboard.
- It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.
- The stability and compatibility of installed memory modules depend on installed CPU and devices when overclocking.

PCI_E1~5: PCIe Expansion Slots

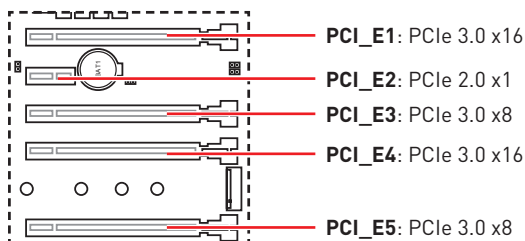

Multiple graphics cards installation recommendation

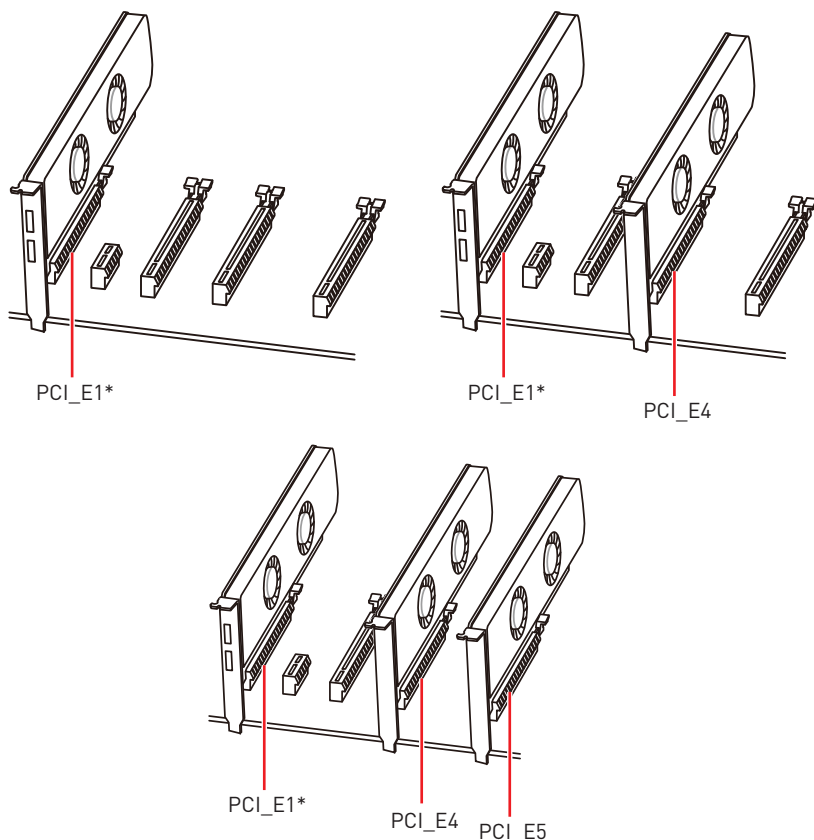


* To prevent monitor blank during the system POST. If you have multiple graphics cards installed, as marked above, connect your monitor to the graphics card located on the first PCIe x16 slot.

Important

- If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** to support its weight and to prevent deformation of the slot.
- For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the **PCI_E1** slot is recommended.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

M2_1~3: M.2 Slots (Key M)

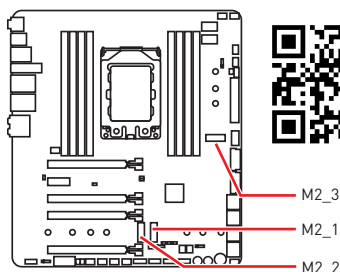


Video Demonstration

Watch the video to learn how to Install M.2 device.

<http://youtu.be/JCTFABytrYA>

M.2 SHIELD FROZR1 & M.2 SHIELD FROZR2

We provide the M.2 SHIELD FROZR on the M.2 slots to help dissipate the heat away from the M.2 devices. Before installing M.2 devices, please remove the M.2 SHIELD FROZR 1 and M.2 SHIELD FROZR 2 by loosening the heatsink screws first. After installing all necessary M.2 devices, reinstall the M.2 SHIELD FROZR 1 and M.2 SHIELD FROZR 2 by tightening the heatsink screws.

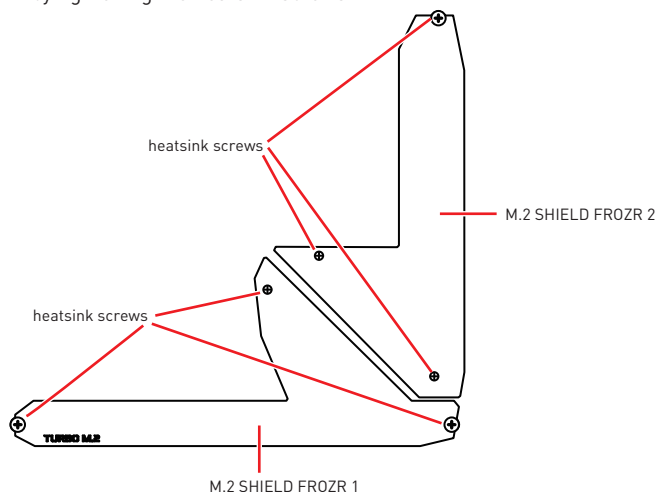


Important

- If you want to use the mounting screw hole under the M.2 SHIELD FROZR 2, please remove the M.2 SHIELD FROZR 2 first.
- Before reinstalling M.2 SHIELD FROZR, remember to remove the protective films and the round rubbers from the thermal pad on the M.2 SHIELD FROZR for M.2 devices to get heat dispersion.



Installing M.2 device

1. Loosen the M.2 riser screw from the motherboard.
2. Move and fasten the M.2 riser screw to the appropriate location for your M.2 SSD.
3. Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
4. Secure the M.2 SSD in place with the supplied M.2 screw.

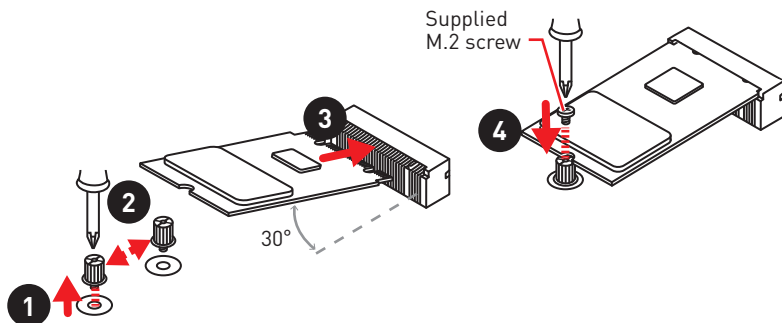


CAUTION

For the installation of **M2_2** slot with **22110** M.2 device, **M2_1** slot with **2280** M.2 device or **M2_3** slot with **2280** M.2 device, you need to **remove** the **unnecessary** base screw to prevent damage to the M.2 device. Please follow the steps below.

The installation of M2_2 slot with 22110 M.2 device, M2_1 slot with 2280 M.2 device or M2_3 slot with 2280 M.2 device

1. Remove the **unnecessary** base screw between the M.2 slot and the necessary base screw.
2. Insert the M.2 device into the M.2 slot at a 30-degree angle. Make sure there is only one base screw under the trailing edge of M.2 device.
3. Reinstall the M.2 SHIELD FROZRs on the M.2 device by tightening the heatsink screws and the M.2 device will be fixed under the M.2 SHIELD FROZRs.

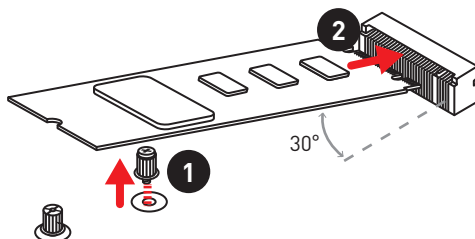


Installing M.2 XPANDER-AERO card


The M.2 XPANDER-AERO card provide four M.2 Key-M slots.

To install the M.2 XPANDER-AERO card:


1. Remove the heatsink by loosening four heatsink screws on the bottom of M.2 XPANDER-AERO.

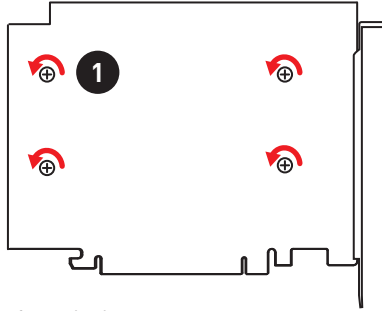

2. Remove the screw from the base screw.
3. Remove the base screw.
4. Tighten the base screw into the hole of the distance to the M.2 slot as the length your M.2 device.
5. Insert your M.2 device into the M.2 slot at a 30-degree angle.
6. Put the screw in the notch on the trailing edge of your M.2 device and tighten it into the base screw.

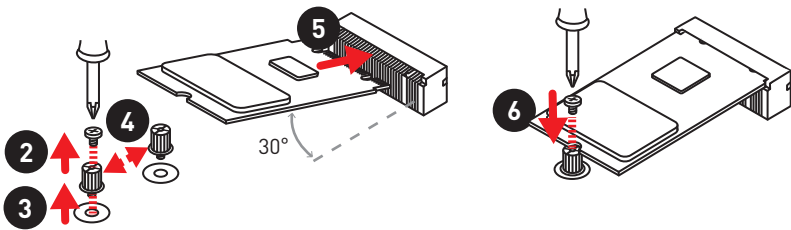

7. Remove the protective film from the thermal pad of the heatsink.
8. Reinstall the heatsink by tightening four heatsink screws on the bottom of M.2 XPANDER-AERO.

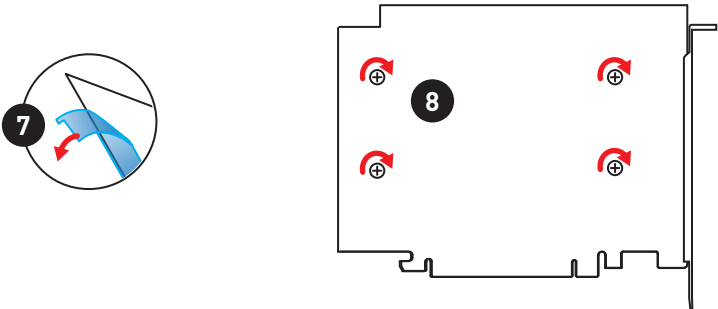


-

-
- Diagram illustrating the JFP1 connector assembly:
- 11**: PCI Express power connector (PCI_E_PWR1).
 - 12**: JCASE connector.
 - 13**: JMB connector.
 - JFP1**: The final assembled connector, showing the JCASE and JMB components connected to the main board connector.

SATA1~8: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

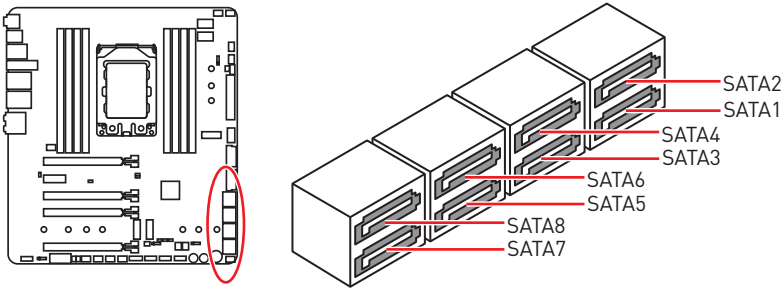


Important

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.


JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

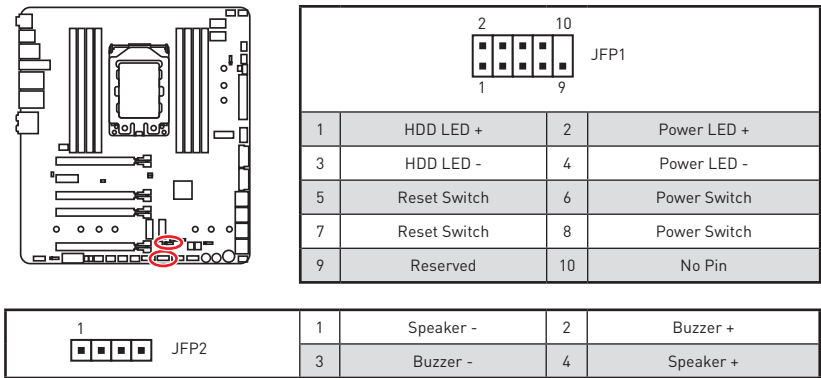


CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

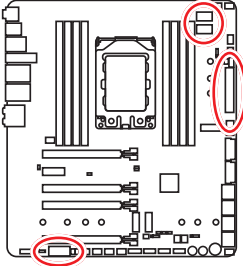

5	1	CPU_PWR1/ CPU_PWR2	
8	4		

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground



PCIE_PWR1


1	+12V	3	Ground
2	Ground	4	+5V

Important

- Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.
- It is recommended that connect both CPU_PWR1 and CPU_PWR2 to 12V power supply (especially when overclocking).
- It is recommended to use a power supply with more than 500W.

JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

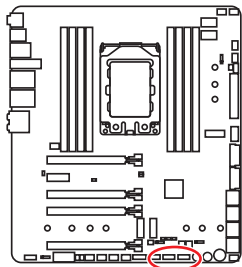


1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

Important

- Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® SUPER CHARGER utility.

JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 Connectors

These connectors allow you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel.

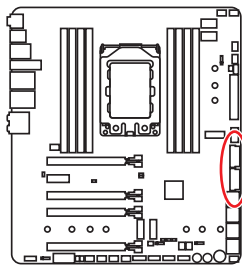

1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

Charger Port

The **JUSB5** connector is a charger port which can increase USB power output for fast charging your smartphone or USB-powered devices. The Charger Port is hardware controlled by motherboard chip, it can still charge your device in suspend, hibernate state or even shutdown states. However, when you boot the computer into Windows®, you will need to install the MSI® SUPER CHARGER application to turn ON/OFF the Charging mode.



Video Demonstration

Watch the video to learn how to charge the smartphone with Super-Charger.

<http://youtu.be/FCyvjr5Nb0w>





Important

When the Charging mode is enabled, the Charger Port data syncing will be disabled.


JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C Connector

This connector allows you to connect USB 3.1 Gen2 Type-C connector on the front panel. The connector possesses a foolproof design. When you connect the cable, be sure to connect it with the corresponding orientation.

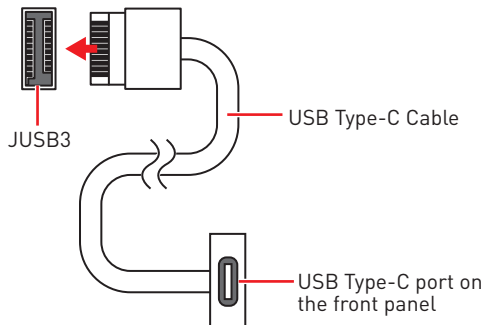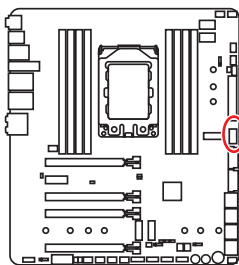

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: Fan Connectors

Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. This motherboard can automatically detect PWM and DC mode. However, you can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode manually.

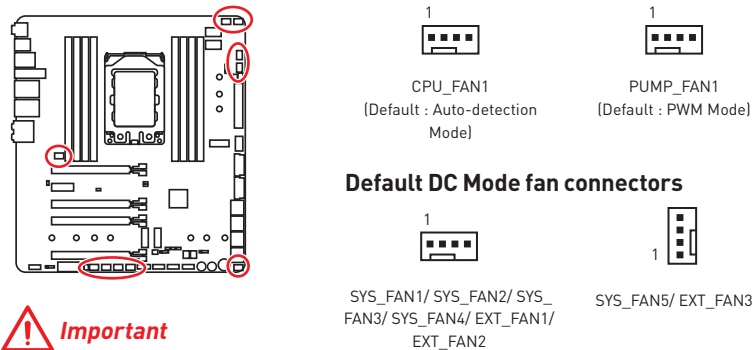

Important


- You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in **BIOS > HARDWARE MONITOR**.
- Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition				DC Mode pin definition			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC


T_SEN1~3: Thermal Sensor Connectors

These connectors allow you to connect the thermistor cable and use it to monitor the temperature of the detection point.

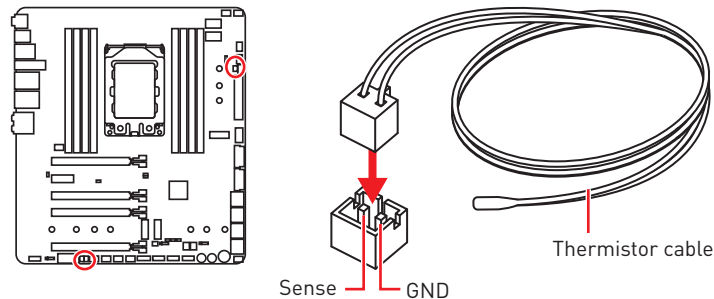

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

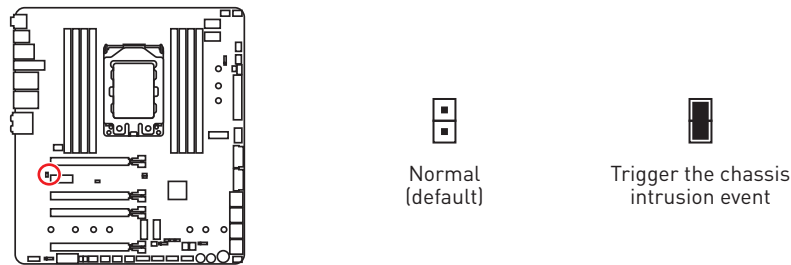

Using chassis intrusion detector


1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

JTPM1: TPM Module Connector


This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

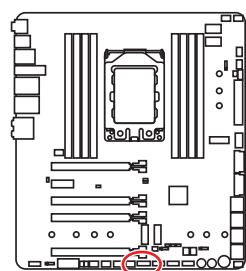


			
1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JAUD1: Front Audio Connector


This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

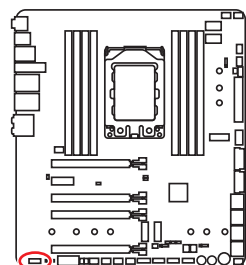

			
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.

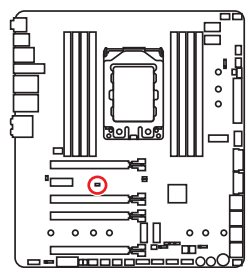



Keep Data
(default)




Clear CMOS/
Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord
2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer.

JBLK_U1, JBLK_D1: Base clock Plus, Minus connectors

You can use these connectors to connect the external buttons. Press the button connecting to JBLK_U1 to increase the CPU base clock or press the button connecting to JBLK_D1 to decrease the CPU base clock.

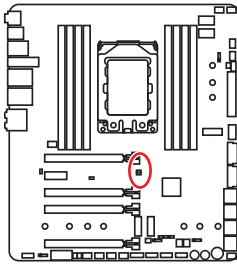


JBLK_D1 (short the jumper to decrease the CPU base clock)

JBLK_U1 (short the jumper to increase the CPU base clock)

POWER1, RESET1: Power Button, Reset Button

The Power / Reset button allows you to power on / reset the computer.

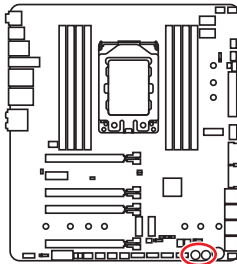


Reset button

Power button

JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED connectors

The JRGB1/ JRGB2 connector allows you to connect the 5050 RGB LED strips 12V. The JRAINBOW1 connector allows you to connect the WS2812B Individually Addressable RGB LED strips 5V.

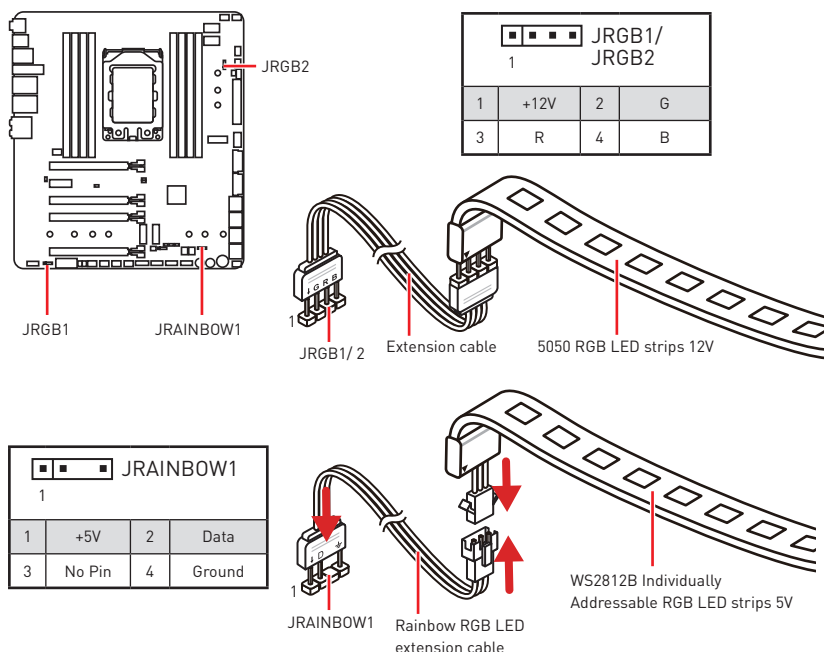

CAUTION


Do not connect the wrong type of LED strips. The JRGB1/ JRGB2 connector and the JRAINBOW1 connector provide different voltages, and connecting the 5V LED strip to the JRGB1/ JRGB2 connector will result in damage to the LED strip.

Important

- The JRGB1/ JRGB2 connector supports up to 2 meters continuous 5050 RGB LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V).
- The JRAINBOW1 connector supports up to 72 LEDs WS2812B Individually Addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground) with the maximum power rating of 3A (5V).
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.


JCORSAIR1: CORSAIR Connector

The JCORSAIR1 connector allows you to connect the CORSAIR Individually Addressable Lighting PRO RGB LED strips 5V or CORSAIR RGB fans with the CORSAIR fan hub. Once all items are connected properly, you can control the CORSAIR RGB LED strips and fans with MSI's software.

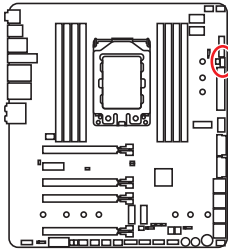

1			
1	+5V	2	Data
3	GND		


CORSAIR RGB Fan Connection

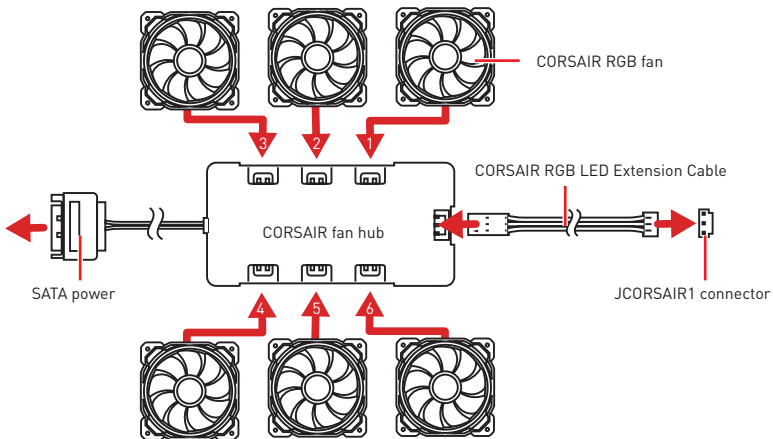

! Important

Fans must start at 1 and continue in series. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6. Any fan not connected in series will break communication and the RGB LED lighting function will not work.

CORSAIR Lighting PRO RGB LED Strip Connection




! Important

- Quantity of RGB Fans or Lighting PRO RGB LED strips supported may differ between models. Please refer to the motherboard specification.
- CORSAIR RGB Fan and CORSAIR Lighting PRO RGB LED strip can't be used at the same time.

Onboard LEDs


EZ Debug LED

These LEDs indicate the debug status of the motherboard.

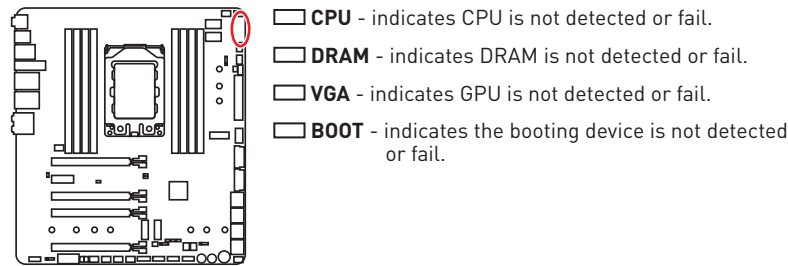


DIMM LEDs

These LED indicate the memory modules are installed.

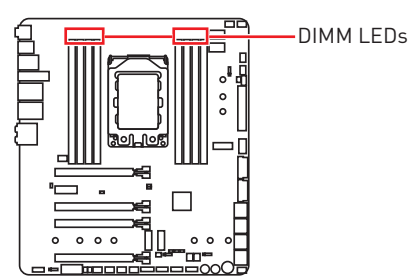

Fan LEDs


These LEDs indicate the fan control mode.

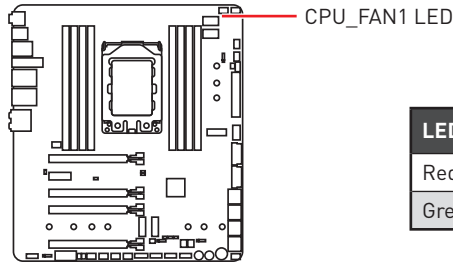

LED color	Fan control mode
Red	PWM mode
Green	DC mode


JPWRLED1: LED light demonstration power input connector

This connector is used by retailers to demonstrate onboard LED lights.

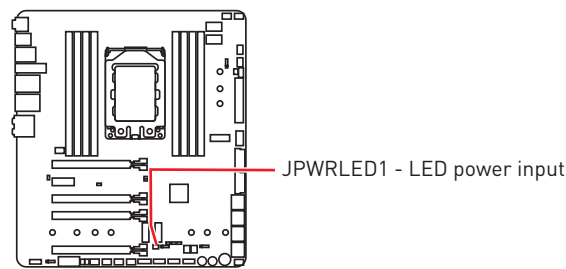

Debug Code LED

The Debug Code LED displays progress and error codes during and after POST. Refer to the Debug Code LED table for details.

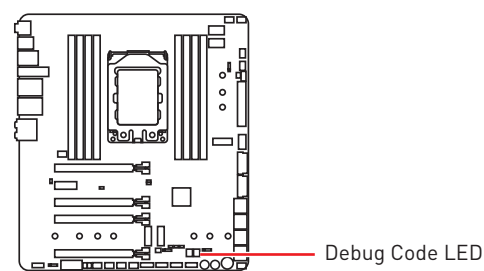

Hexadecimal Character Table

Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Debug Code LED display	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F

Boot Phases

Security (SEC) – initial low-level initialization

Pre-EFI Initialization (PEI) – memory initialization

Driver Execution Environment (DXE) – main hardware initialization

Boot Device Selection (BDS) – system setup, pre-OS user interface & selecting a bootable device (CD/DVD, HDD, USB, Network, Shell, ...)

Debug Code LED Table

SEC Progress Codes

01	Power on. Reset type detection (soft/hard)
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization

SEC Error Codes

0C - 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded

PEI Progress Codes

10	PEI Core is started
11	Pre-memory CPU initialization is started
12 - 14	Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
15	Pre-memory System Agent initialization is started
16 - 18	Pre-Memory System Agent initialization (System Agent module specific)
19	Pre-memory PCH initialization is started
1A - 1C	Pre-memory PCH initialization (PCH module specific)
2B	Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
2C	Memory initialization. Memory presence detection
2D	Memory initialization. Programming memory timing information
2E	Memory initialization. Configuring memory
2F	Memory initialization (other)
31	Memory Installed
32	CPU post-memory initialization is started
33	CPU post-memory initialization. Cache initialization

34	CPU post-memory initialization. Application Processor(s) [AP] initialization
35	CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection
36	CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM) initialization
37	Post-Memory System Agent initialization is started
38 - 3A	Post-Memory System Agent initialization (System Agent module specific)
3B	Post-Memory PCH initialization is started
3C - 3E	Post-Memory PCH initialization (PCH module specific)
4F	DXE IPL is started

PEI Error Codes

4B	Memory not installed (For Summit CPU)
E0	Memory not installed (For Bristol CPU)

DXE Progress Codes

60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63	CPU DXE initialization is started
64 - 67	CPU DXE initialization (CPU module specific)
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B - 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 - 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A - 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization

94	PCI Bus Enumeration 32
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E - 9F	Reserved for future AML codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AB	Setup Input Wait
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8 - BF	Reserved for future AML codes

DXE Error Codes

D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources

D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

S3 Resume Progress Codes

E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 - E7	Reserved for future AML progress codes

S3 Resume Error Codes

E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC - EF	Reserved for future AML error codes

Recovery Progress Codes

F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 - F7	Reserved for future AML progress codes

Recovery Error Codes

F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB - FF	Reserved for future AML error codes

ACPI States Codes

The following codes appear after booting and the operating system into ACPI modes.

01	System is entering S1 sleep state
02	System is entering S2 sleep state
03	System is entering S3 sleep state
04	System is entering S4 sleep state
05	System is entering S5 sleep state
10	System is waking up from the S1 sleep state
20	System is waking up from the S2 sleep state
30	System is waking up from the S3 sleep state
40	System is waking up from the S4 sleep state
AC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
AA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.



- BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.
- The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.

Entering BIOS Setup

Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.

Function key

- F1:** General Help
- F2:** Add/ Remove a favorite item
- F3:** Enter Favorites menu
- F4:** Enter CPU Specifications menu
- F5:** Enter Memory-Z menu
- F6:** Load optimized defaults
- F7:** Switch between Advanced mode and EZ mode
- F8:** Load Overclocking Profile
- F9:** Save Overclocking Profile
- F10:** Save Change and Reset*
- F12:** Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
- Ctrl+F:** Enter Search page

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.



Important

*Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the **Clear CMOS** jumper section for resetting BIOS.*

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Press Del key to enter the BIOS Setup during POST.
2. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer.
3. Select the **M-FLASH** tab and click on **Yes** to reboot the system and enter the flash mode.
4. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

Updating the BIOS with Live Update 6

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the Internet connection is set properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6.
2. Select **BIOS Update**.
3. Click on **Scan** button.
4. Click on **Download** icon to download and install the latest BIOS file.
5. Click **Next** and choose **In Windows mode**. And then click **Next** and **Start** to start updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

Updating BIOS with BIOS FLASHBACK+

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI® website and rename the BIOS file to **MSI.ROM**. And then, save the **MSI.ROM** file to the root of USB flash drive.




Important

*Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by **BIOS FLASHBACK+**.*

1. Connect power supply to **CPU_PWR1**, **CPU_PWR2** and **ATX_PWR1**. (No other components are necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the BIOS FLASHBACK+ port on rear I/O panel.
3. Press the BIOS FLASHBACK+ button to flash BIOS, and the light of BIOS FLASHBACK+ button starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the button light would stop flashing and would be off simultaneously.

EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced Mode by pressing the **Setup Mode switch** or **F7** function key.

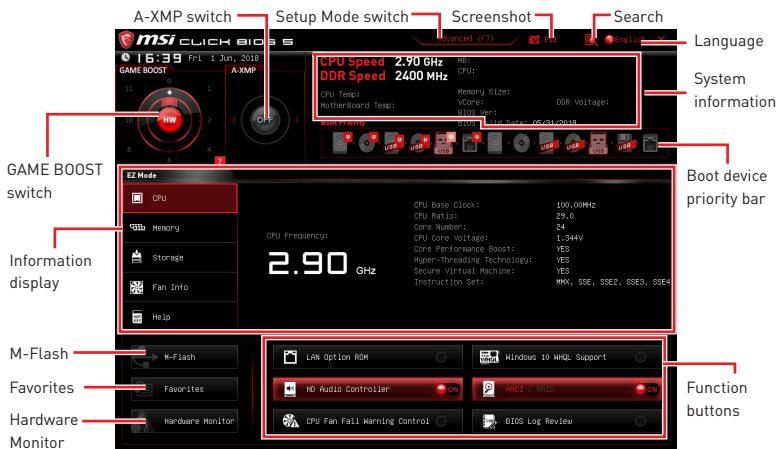

• **GAME BOOST switch** - click on the center button to switch **GAME BOOST** control between **software (SW)** and **hardware (HW)**. The inner circle represents the current stage of hardware GAME BOOST and the outer circle stands for software. You can read the CPU frequency of each GAME BOOST stage by clicking on the  icon at right-bottom corner.



Important

*Please don't make any changes in OC menu and don't load defaults to keep the optimal performance and system stability after activating the **GAME BOOST** function.*

• **A-XMP switch (optional)** - click on the inner circle to enable/ disable the A-XMP. Switch the outer circle to select the memory profile if any. This switch will only be available if the installed processor and memory modules support XMP function.

• **Setup Mode switch** - press this tab or the **F7** key to switch between Advanced mode and EZ mode.

• **Screenshot** - click on this tab or the **F12** key to take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

• **Search** - click on this tab or the **Ctrl+F** keys and the search page will show. It allows you to search by BIOS item name, enter the item name to find the item listing. Move the mouse over a blank space and right click the mouse to exit search page.



Important

In search page, only the F6, F10 and F12 function keys are available.

• **Language** - allows you to select the language of BIOS setup.

• **System information** - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.

• **Boot device priority bar** - you can move the device icons to change the boot priority. The boot priority from high to low is left to right.

- **Information display** - click on the **CPU, Memory, Storage, Fan Info** and **Help** buttons on left side to display related information.

- **Function buttons** - enable or disable the **LAN Option ROM, HD audio controller, AHCI/RAID, CPU Fan Fail Warning Control, Windows 10 WHQL support** and **BIOS Log Review** by clicking on their respective button.

- **Hardcore Mode** - always keep the CPU in full speed mode to maximize system performance. This feature will increase power consumption.

- **M-Flash** - click on this button to display the **M-Flash** menu that provides the way to update BIOS with a USB flash drive.

- **Hardware Monitor** - click on this button to display the **Hardware Monitor** menu that allows you to manually control the fan speed by percentage.

- **Favorites** - press the **Favorites** tab or the **F3** key to enter **Favorites** menu. It allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/ frequently-used BIOS setting items.

- **Default HomePage** - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc) as the BIOS home page.

- **Favorite1~5** - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in one page.

- **To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)**


1. Move the mouse over a BIOS item not only on BIOS menu but also on search page.
2. Right-click or press **F2** key.
3. Choose a favorite page and click on **OK**.

- **To delete a BIOS item from favorite page**

1. Move the mouse over a BIOS item on favorite page (Favorite 1~5)
2. Right-click or press **F2** key.
3. Choose **Delete** and click on **OK**.

Advanced Mode

Press **Setup Mode switch** or **F7** function key can switch between EZ Mode and Advanced Mode in BIOS setup.

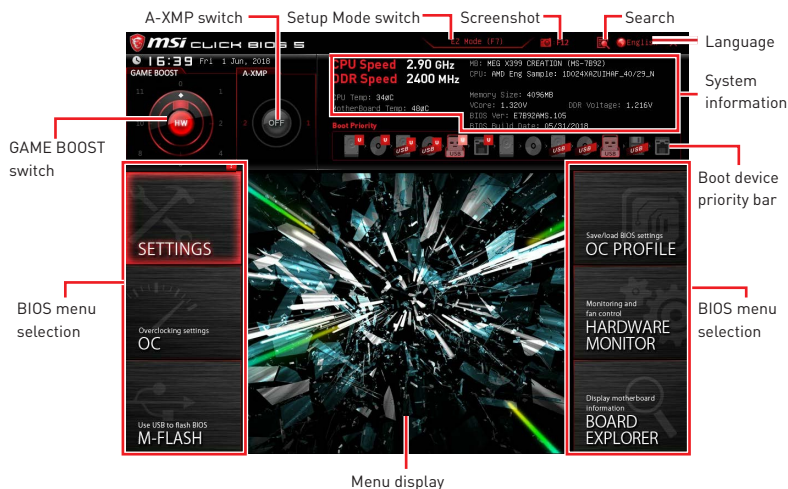

- **GAME BOOST switch/ A-XMP switch/ Setup Mode switch/ Screenshot/ Favorites/ Language/ System information/ Boot device priority bar** - please refer to the descriptions of EZ Mode Overview section.


- **BIOS menu selection** - the following options are available:

- **SETTINGS** - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.
- **OC** - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may get better performance.
- **M-FLASH** - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.
- **OC PROFILE** - allows you to manage overclocking profiles.
- **HARDWARE MONITOR** - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages of system.
- **BOARD EXPLORER** - provides the information of installed devices on this motherboard.

- **Menu display** - provides BIOS setting items and information to be configured.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

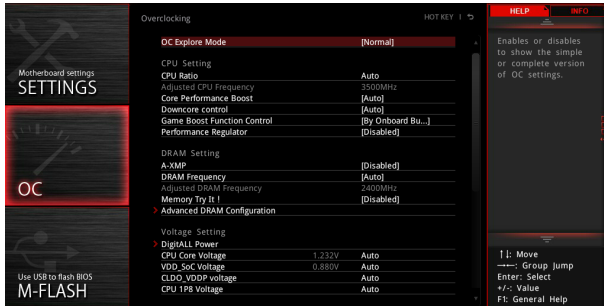

Important

- Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
- Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty or severely damage your hardware.
- If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use **GAME BOOST** function for easy overclocking.

► OC Explore Mode [Normal]

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

► CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

► Core Performance Boost [Auto]

Enables or disables the Core Performance Boost (CPB). This item appears when the installed CPU supports this function.

► Downcore Control [Auto] (optional)

Sets the number of processor cores to be used. This item appears when the installed CPU supports this function.

► Game Boost Function Control [By Onboard Button]

Enables the GAME BOOST function by virtual button in BIOS or physical button on motherboard. Enabling GAME BOOST function can automatically overclock the system with MSI optimized overclocking profile.

► Performance Regulator [Disabled]

Enables or disables the performance regulator.

► CPU Base Clock [MHz] [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears when a CPU that support this function is installed.

► A-XMP [Disabled]

Please enable A-XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory. This item will be available when the installed memory modules, processor and motherboard support this function.

► DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

► Memory Try It ! [Disabled]

It can improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory preset.

► Advanced DRAM Configuration (optional)

Press Enter to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/all memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button (optional) section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

► DigitALL Power

Press **Enter** to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

The CPU voltage will decrease proportionally according to CPU loading. Higher load-line calibration could get higher voltage and good overclocking performance, but increase the temperature of the CPU and VRM. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

► CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature protection. The CPU frequency may be throttled when CPU temperature over the specified temperature. If set to **Auto**, BIOS will configure this settings.

► VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Expands the limitation of VR Over Current Protection with 12V input voltage. The higher expanding value indicates less protection. Therefore, please adjust the current carefully if needed, or it may damage the CPU/ VR MOS. If set to "Auto", BIOS will configure this setting automatically.

► DRAM CH_A/B / CH_C/D Phase Control [Auto]

Controls memory PWM phase according to the DRAM loading. If set to **Auto**, BIOS will optimize the DRAM PWM phase automatically.

- | | |
|-------------|--|
| [Auto] | This setting will be configured automatically by BIOS. |
| [Optimized] | Sets the optimum PWM phase profile. |
| [Disabled] | Disables the PWM phase switching feature. |

► DRAM CH_A/B / CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for DRAM over-current protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the current range for over-current protection.

► DRAM CH_A/B / CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value. If set to "**Auto**", BIOS will configure this setting automatically.

► DRAM CH_A/B / CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on DRAM VRM for over-temperature protection. The DRAM frequency may be throttled when VRM temperature over the specified value. If set to **Auto**, BIOS will configure this settings.

► CPU Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to CPU. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

► DRAM Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to memory. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

► PROM Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to PROM. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

► CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

► CPU Specifications

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

► CPU Technology Support

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of installed CPU. Read only.

► MEMORY-Z

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

► DIMMx Memory SPD

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

► CPU Features

Press **Enter** to enter the sub-menu.

► SMT Mode [Auto]

Enables/ disables the AMD Simultaneous Multi-Threading. This item appears when the installed CPU supports this technology.

► Global C-state Control [Auto]

Enables/ disables IO based C-state generation and DF C-states.

► Opcache Control [Auto]

Enables/ disables Opcache.

► IOMMU [Auto]

Enables/disables the IOMMU (I/O Memory Management Unit) for I/O Virtualization.

► Spread Spectrum [Auto]

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI (Electromagnetic Interference) problem.

[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.



Important

• If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.

• The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.

• Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

► Relaxed EDC throttling [Auto]

[Auto] AMD's recommendation

[Enabled] Reduce the amount of time the processor will throttle.

[Disabled] Part-specific EDC throttling protection enabled.

► AMD Cool'n'Quiet [Enabled]

The Cool'n'Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and power consumption.

► BIOS PSP Support [Enabled] (optional)

Enables/ disables the BIOS PSP support. It manages PSP sub-items including all C2P/P2C mailbox, Secure S3, fTPM support.

► **Power Supply Idle Control [Auto] (optional)**

It allows you to select the power-saving control mode for the CPU when all cores are in a non-C0 state. If set to **Auto**, BIOS will configure these settings.

► **SVM Mode [Enabled]**

Enables/ disables the AMD SVM (Secure Virtual Machine) Mode.

► **Precision Boost Overdrive [Auto]**

Enables/ disables the precision boost overdrive for CPU. If set to **Auto**, BIOS will configure these settings.

► **Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]**

Sets the scalar of precision boost overdrive. If set to **Auto**, BIOS will configure these settings.

Software Description

Installing Windows® 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 10 disc into your optical drive.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select your optical drive from the Boot Menu.
6. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 10.
2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
3. The installer will automatically appear and it will find and list all necessary drivers.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

1. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
2. The installer will automatically appear.
3. Click **Utilities** tab.
4. Select the utilities you want to install.
5. Click **Install** button.
6. The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

[illegible]

目次

安全に関する注意事項.....	3
仕様.....	4
JCORSAIR1コネクターの仕様	9
パッケージの内容.....	9
リアルI/Oパネル.....	10
LANポートLED状態表	10
オーディオポートの配置.....	10
アンテナの取り付け	11
Realtekオーディオコンソール	12
コンポーネントの概要.....	14
CPUプロセッサ	15
OC1: GAME BOOSTつまみ	18
JOC_RT1: OC Retryジャンパ.....	19
JOC_FS1: OC Force Enter BIOSジャンパ	19
JSLow1: スローモード起動ジャンパ.....	19
DIMMスロット	20
PCI_E1~5: PCIe拡張スロット.....	21
M2_1~3: M.2スロット (Key M).....	23
M.2 XPANDER-AEROカードの取り付け	25
SATA1~8: SATA 6Gb/sコネクタ	27
JFP1、JFP2: フロントパネルコネクタ	27
CPU_PWR1~2、ATX_PWR1、PCIE_PWR1: 電源コネクタ	28
JUSB1~2: USB 2.0コネクタ	29
JUSB4~5: USB 3.1 Gen1コネクタ	29
JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ.....	30
CPU_FAN1、PUMP_FAN1、SYS_FAN1~5、EXT_FAN1~3: ファンコネクタ	31
T_SEN1~3: サーミスタセンサーコネクタ	31
JCI1: ケース開放スイッチコネクタ	32
JTPM1: TPMモジュールコネクタ.....	32
JAUD1: フロントオーディオコネクタ.....	33
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ.....	33
JBLK_U1、JBLK_D1: ベースクロックプラス、マイナスコネクタ	34
POWER1、RESET1: 電源ボタン、リセットボタン	34
JRGB1、JRGB2、JRAINBOW1: RGB LEDコネクタ	35
JCORSAIR1: CORSAIRコネクタ	36
オンボードLED	37
EZ Debug LED.....	37

DIMM LED	37
ファンLED	37
JPWRLED1: LED照明デモンストレーション電源入力コネクタ	38
Debug Code LED	38
16進文字一覧表	38
ブートフェーズ	38
ACPIステータスコード	40
下記のコードはOSがACPIモードに入っている際に表示されます。	40
BIOSの設定	42
BIOSセットアップ画面の起動	42
BIOSのリセット	43
BIOSのアップデート方法	43
EZモード	45
アドバンスモード	47
OCメニュー	48
ソフトウェアの解説	53
Windows® 10のインストール	53
ドライバのインストール	53
ユーティリティのインストール	53

安全に関する注意事項

- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続され手いることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD) リストストラップを着けることをお勧めします。ESD リストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にはないか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口にご相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーズガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にもマザーボードの点検を依頼してください。
 - PCに水をこぼした場合。
 - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
 - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
 - マザーボードが落ちて破損した場合。
 - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が60°C [140°F]より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

仕様

CPU	ソケットTR4 AMD® Ryzen Threadripperプロセッサをサポート
チップセット	AMD® X399チップセット
メモリ	• DDR4メモリスロット8本搭載、最大128GB搭載可能* • クワッドチャンネルメモリアーキテクチャ** • DDR4 3600+(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3066(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667(OC)/ 2400/ 2133 MHzをサポート* * 最新のメモリモジュール対応状況については、下記Webサイトをご参照ください。 http://www.msi.com ** 詳細についてはDIMMスロットセクションをご参照ください。
拡張スロット	• PCIe 3.0 x16スロット x4 • PCIe 2.0 x1スロット x1
マルチGPU	• 3-Way NVIDIA® SLI™テクノロジーをサポート • 3-Way AMD® CrossFire™テクノロジーをサポート
LAN	Intel I211 Gigabit LANコントローラー x2
ワイヤレスLAN & Bluetooth®	Intel® Wireless-AC 9260カード • Wi-Fi 802.11 acをサポート、デュアル最大バンド (2.4GHz、5GHz)は1.73 Gbpsまでの速度をサポート。 • Bluetooth® 5をサポート
ストレージ	• AMD® X399チップセット ▪ SATA 6Gb/sポート x8 • AMD® CPU ▪ M.2スロット x3 (Key M) • 最大PCIe 3.0 x4とSATA 6Gb/sをサポート • M2_1、M2_3スロットは2242/ 2260 /2280ストレージデバイスをサポート • M2_2スロットは2242/ 2260 /2280/ 22110ストレージデバイスをサポート
RAID	AMD® X399チップセット • SATAストレージデバイスにて、RAID 0、RAID 1とRAID 10をサポート

次のページから続く

前のページから続く

USB	● ASMedia® ASM3142チップセット ■ バックパネルにUSB 3.1 Gen2 (Super Speed USB 10Gbps) Type-Cポート x1、内部USBコネクタを経由で利用可能 ● AMD® X399チップセット ■ バックパネルにUSB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-Aポート x1 ■ バックパネルにUSB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-Cポート x1 ■ USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB)ポート x4、内部USBコネクタを経由で利用可能 ■ USB 2.0 (High-speed USB)ポート x4 内部USBコネクタを経由で利用可能 ● AMD® CPU ■ バックパネルにUSB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-Aポート x8
オーディオ	● Realtek® ALC1220コーデック ● 7.1チャンネルHDオーディオ ● S/PDIF出力をサポート
バックパネルコネクタ	● クリアCMOSボタン x1 ● BIOS FLASHBACK+ボタン x1 ● USB 3.1 Gen1 Type-Aポート x8 ■ BIOS FLASHBACK+ポート x1 ● WiFiアンテナコネクタ x2 ● USB 3.1 Gen1 Type-Aポート x1 ● USB 3.1 Gen1 Type-Cポート x1 ● LAN (RJ45)ポート x2 ● オーディオジャック x5 ● 光角型S/PDIF出力コネクタ x1

次のページから続く

前のページから続く

内部コネクタ	• 24ピンATXメイン電源コネクタ x1 • 8ピンATX 12V電源コネクタ x1 • 4ピンATX 12V電源コネクタ x1* • SATA 6Gb/sコネクタ x8 • USB 2.0コネクタ x2 (4基の追加USB 2.0ポートをサポート) • USB 3.1 Gen1コネクタ x2 (4基の追加USB 3.1 Gen1ポートをサポート) • USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ x1 • 4ピンCPUファンコネクタ x1 • 4ピンウォーターポンプコネクタ x1 • 4ピンシステムファンコネクタ x5 • 4ピン拡張ファンコネクタ x3 • フロントパネルコネクタ x2 • フロントパネルオーディオコネクタ x1 • 5050 RGB LEDストリップ12Vコネクタ x2 (JRGB1~2) • WS2812B個々にアドレス可能なRGB LEDストリップ5Vコネクタ x1 (JRAINBOW1) • CORSAIRコネクタ x1 (JCORSAIR1) • TPMモジュールコネクタ x1 • 2ピン熱センサーコネクタ x3 * PCIe x16スロットに追加の電力を提供します。
内部ボタン	• GAME BOOSTつまみ x1 • 電源ボタン x1 • リセットボタン x1
ジャンパ	• クリアCMOSジャンパ x1 • OC retryコネクタ x1 • OC force enter BIOSコネクタ x1 • ケース開放スイッチコネクタ x1 • スローモード起動コネクタ x1 • JBLK_U1コネクタ x1 • JBLK_D1コネクタ x1
Debug LED	• 2-Digit Debug Code LED x1
I/Oコネクタ	NUVOTON NCT6797コントローラーチップ

次のページから続く

前のページから続く

ハードウェアモニター	• CPU/システム温度の検知 • CPU/システム回転速度の検知 • CPU/システム回転速度のコントロール
寸法	• EATXフォームファクタ • 12 in. x 10.7 in. (30.4 cm x 27.2 cm)
BIOSの機能	• 128 Mbフラッシュ x1 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 2.8 • 多言語対応
ソフトウェア	• デバイスドライバー • APP MANAGER • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • SMART TOOL • GAMING APP • X-BOOST • MYSTIC LIGHT (LED) • RAMDISK • GAMING LAN MANAGER • Nahimic 3 • Open Broadcaster Software (OBS) • CPU-Z MSI GAMING • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive

次のページから続く

前のページから続く

MSI独自の機能

- Audio Boost 4
- Nahimic 3
- Gaming LANマネージャー付きのGAMING LAN
- Intel WiFi
- Triple Turbo M.2
- ポンプファン
- スマートファンコントロール
- Mystic Light
- Mystic Light拡張
- Mystic light SYNC
- EZ DEBUG LED
- DDR4 Steel Armor
- M.2シールドFROZR
- PCI-E Steel Armor
- マルチGPU – SLIテクノロジー
- マルチGPU – CrossFireテクノロジー
- DDR4 Boost
- GAME Boost
- Core Boost
- Voice Boost
- OCエンジン (Clock gen)
- タイプA+C付きのUSB
- AMD Turbo USB3.1 Gen 1
- フロントライティングUSB 3.1 Gen 2 Type-C
- VRレディー
- GAMING HOTKEY
- GAMING MOUSE Control
- Click BIOS 5
- BIOS FLASHBACK+

JCORSAIR1コネクターの仕様

対応のCORSAIR RGB製品	最大のコネクター
Lighting PRO RGB LEDストリップ	20
HD RGBファン	6
SP RGBファン	6
LL RGBファン	6

パッケージの内容

パッケージにすべての添付品が含まれていることをご確認ください。


- ユーザーズマニュアル
- クイック取り付けガイド
- ドライバーDVD
- SATA 6Gケーブル x4
- LED Y CABLE
- LED JCORSAIRケーブル
- LED JRAINBOWケーブル
- SENSORケーブル x3
- M.2 Xpander-AERO
- SLI HB BRIDGE M
- WiFiアンテナ
- ケースのバッジ
- HDDステッカー
- VIPカード
- I/Oシールド
- M.2ねじ x3



注意

欠品または破損がある場合は、直ちにご購入された販売店へ連絡して下さい。

リアI/Oパネル

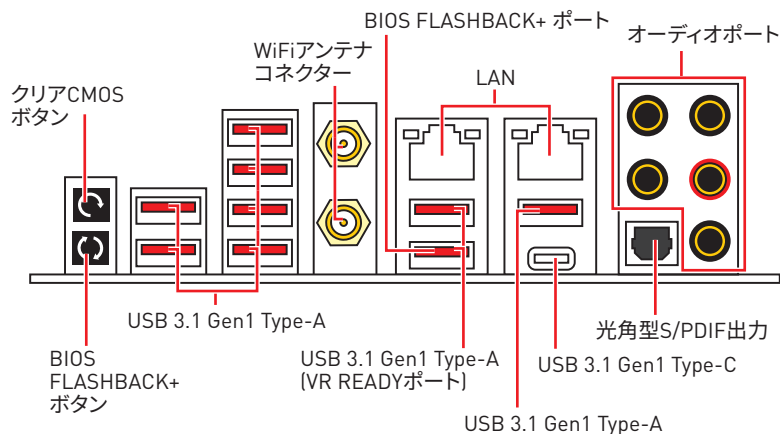

● **クリアCMOSボタン** - このボタンの使用前には、必ずPCの主電源をオフにしてください。クリアCMOSボタンを5-10秒押したままにすると、BIOSがリセットされ、工場出荷時の設定に戻ります。

● **BIOS FLASHBACK+ ポート/ボタン** - BIOS FLASHBACK+でのBIOSのアップデートについては、44ページをご参照ください。

LANポートLED状態表

リンク/ アクティビティLED			スピードLED	
状態	解説		状態	通信速度
Off	リンクしていません		Off	10 Mbps
黄色	リンクしています		緑色	100 Mbps
点滅	データ通信中です		オレンジ	1 Gbps


オーディオポートの配置

オーディオポート	チャンネル			
	2	4	6	8
センター/ サブウーファー出力			●	●
リアスピーカー出力		●	●	●
ライン入力/ サイドスピーカー出力				●
ライン出力/ フロントスピーカー出力	●	●	●	●
マイク入力				


(●: 接続、空白: 非接続)

アンテナの取り付け

1. 台座でアンテナを組合わせます。
2. 下図のように2枚のアンテナケーブルをしっかりとWiFiアンテナコネクタに固定します。

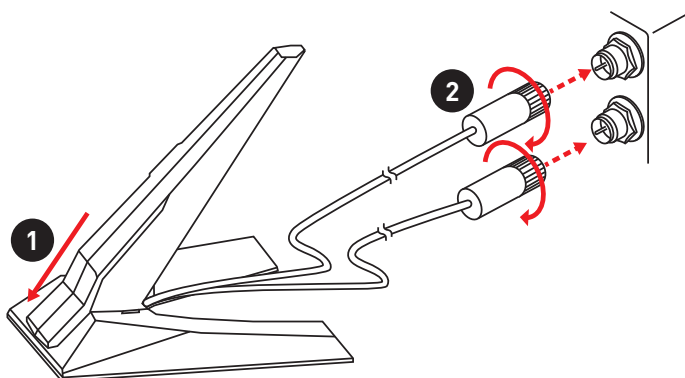

3. アンテナをできるだけ高く置きます。

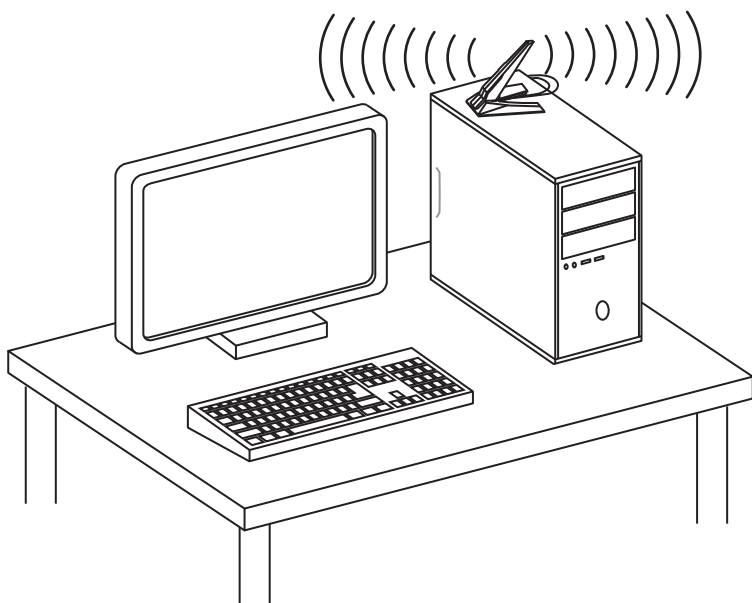

Realtekオーディオコンソール


Realtekオーディオコンソールをインストールした後、優れた音声体験のために音声設定を変更します。



- **デバイス選択** - オーディオ出力ソースを選択し、関連のオプションを変更することができます。チェックサインはそのデバイスがデフォルトであることを示します。
- **アプリケーション拡張** - 多数のオプションは、出力デバイスと入力デバイスの両方に期待されるサウンドエフェクトの完全なガイダンスを提供します。
- **アドバンスト設定** - 2つの独立したオーディオストリームとして扱うためのメカニズムを提供します。
- **メインボリューム** - バーを調整することでフロントまたはリアパネルに接続されたスピーカーの左右のバランスやボリュームをコントロールします。
- **ジャック状態** - PCに現在接続されている全てのレンダーとキャプチャーデバイスを示します。
- **接続設定** - 接続設定を行います。

オートポップアップダイアログ

オーディオジャックにデバイスが挿し込まれると、接続されたデバイスがどれであるか尋ねるダイアログウィンドウがポップアップします。

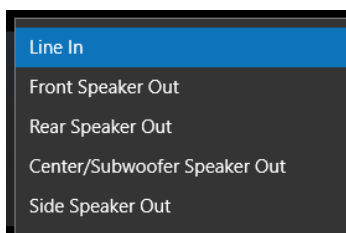


それぞれのジャックとデフォルト設定の対応は、次頁で示す通りです。




上図は参照用だけです。ご購入した製品はモデルと異なる場合がありますので、ご注意ください。


ヘッドフォンとマイクの接続方法

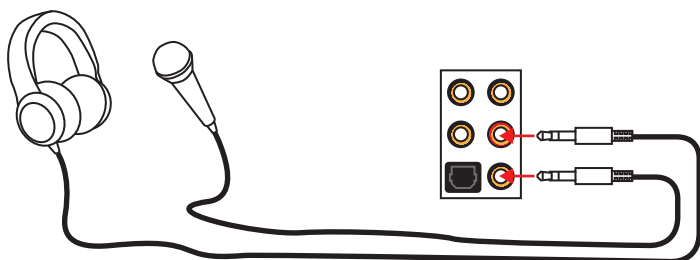


ステレオスピーカーの接続方法

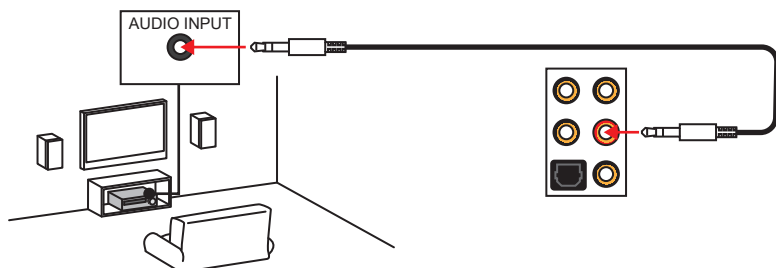

7.1チャンネルスピーカーの接続方法


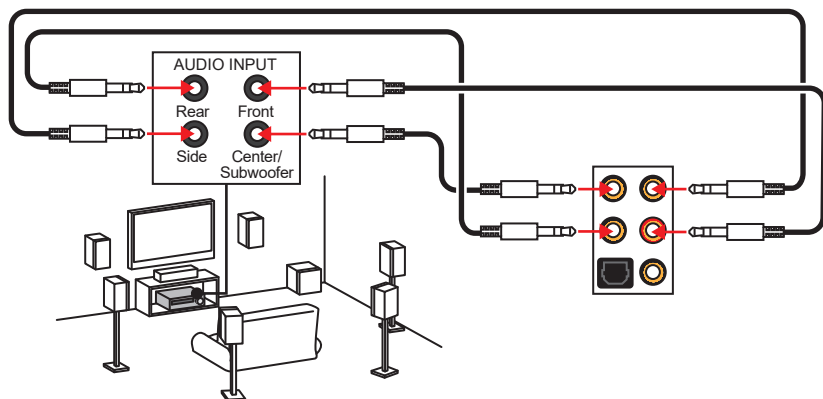


コンポーネントの概要

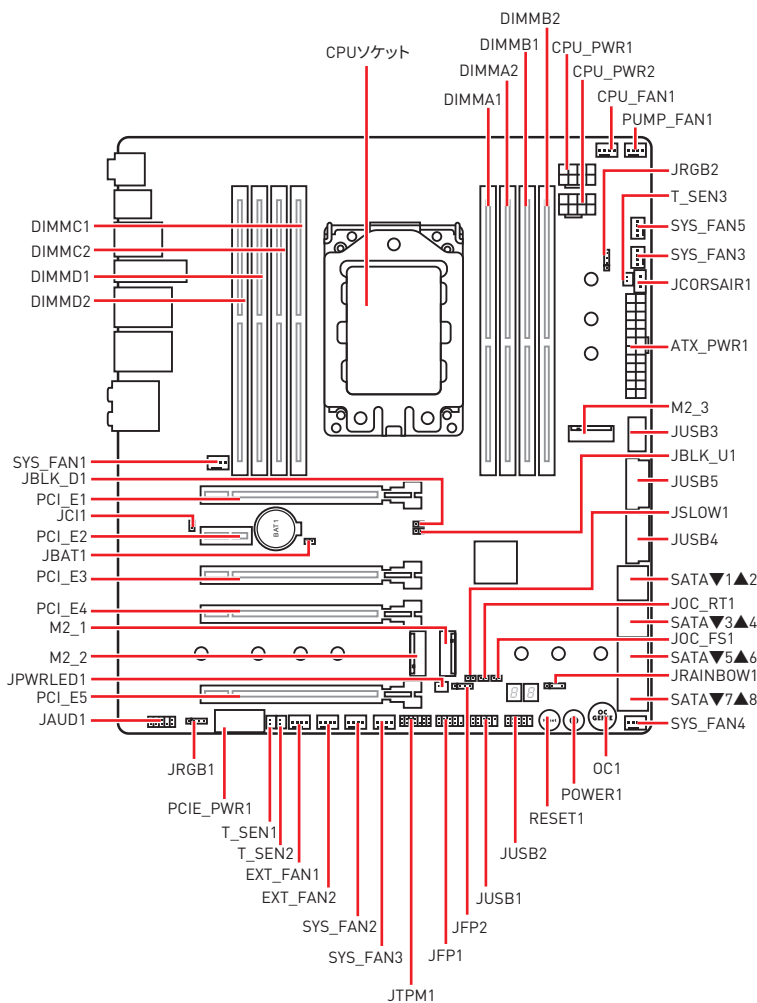

CPUプロセッサ

AMD CPU同梱のTorxドライバーで、下記の手順に従ってCPUを取り付けてください。

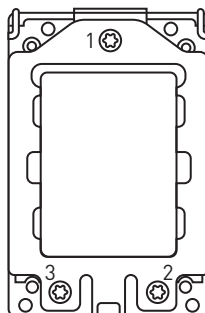
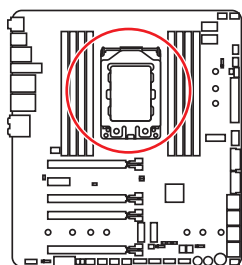


ビデオデモンストレーション



AMD Ryzen Threadripper CPUを箱から取り出したり取り付けたりの方法をビデオで確認できます。

<https://youtu.be/yk4EpVUU03E>


1. AMD Torxドライバーを使用し、3→2→1の順序でロードプレートのねじを緩めます。ロードプレートが自動的に全開位置までに持ち上がります。

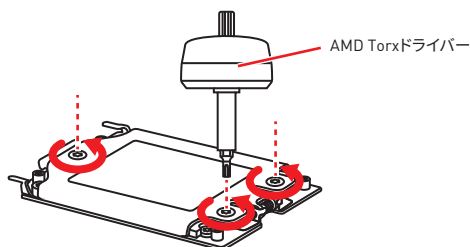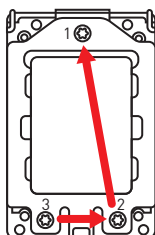


2. フレームレールから外部のキャップを引き出し、CPU付きのキャリアフレームをフレームレールにスライドさせます。CPU付きのキャリアフレームが正しくフレームレールに取り付けられたことを確認してください。

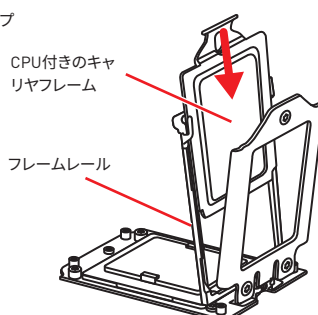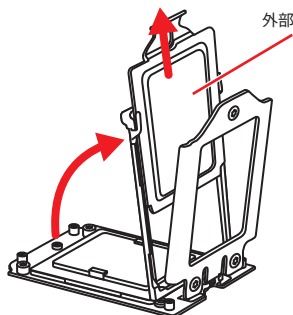

3. 保護ピンキャップを取り外し、フレームレールを閉じて締めます。

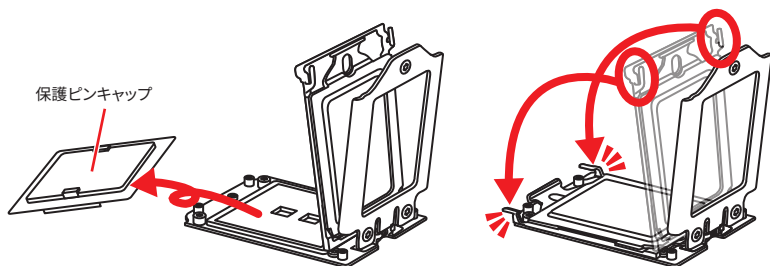

4. ロードプレートを閉じ、ロードプレートのねじをAMD Torxドライバーでしっかりと締められるまで1→2→3→1→2→3の順序で少しずつ時計回りに回します。

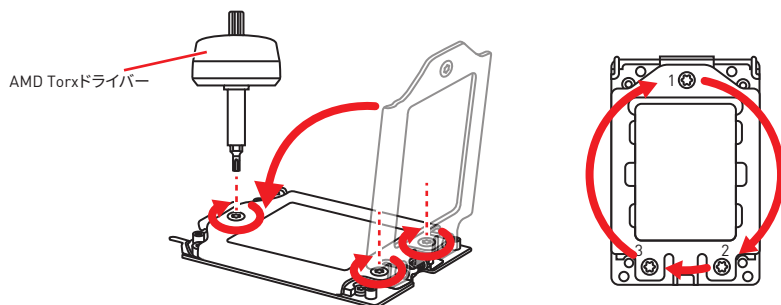


5. AMD Torxドライバーからカチッと音が鳴るまで、ロードプレートのねじを締めます。




ロードプレートが正しく締め付けられなければ、コンピュータは起動できません。

6. CPUの上に熱伝導性ペーストを塗布します。

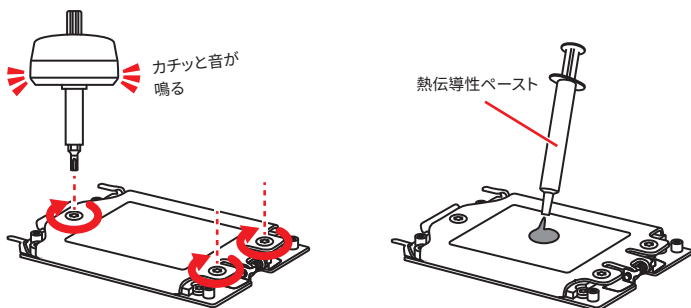

7. ヒートシンクをマザーボードに取り付け、ボルトをマザーボード上の取り付けナットと合わせます。それから、対角線方向にボルトを締めて、両側に張力を適切に広げます。
8. 最後に、CPUファンのケーブルをマザーボードのCPUファンコネクタに接続します。

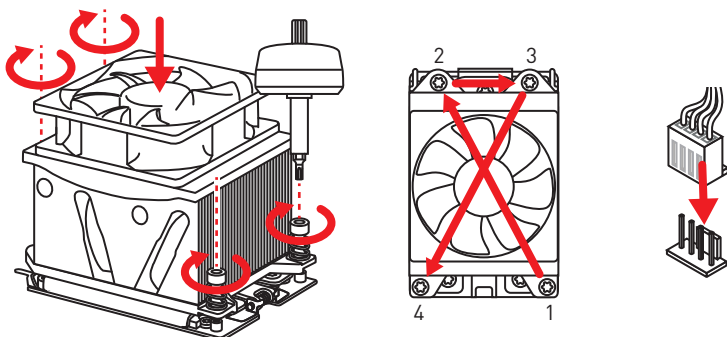


⚠ 注意

- CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨てないでください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。
- CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。
- システムを起動する前に、CPUクーラーがCPUとしっかりと密着していることを確認してください。
- CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーストを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。
- CPUを外した状態でマザーボードを保管する場合は、必ずCPUソケットカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- CPUとは別にCPUクーラーを購入された場合は、CPUクーラーに添付されている文書を参照して取り付け方法の詳細を確認して下さい。
- このマザーボードはオーバークロックをサポートしています。オーバークロックを試みる前に、マザーボード以外のすべてのパーツがオーバークロックに耐えうるか確認してください。製品の仕様を超えるいかなる試みも推奨しません。製品の仕様を超えた不適切な取り扱いによって生じた損害やリスクをMSIは保証しません。

OC1: GAME BOOSTつまみ

このつまみは手動で0 (デフォルト) から11 (極限) までの中から段階を選択することで、プロセッサをオーバークロックできます。電源オンになると、プロセッサの電圧と動作周波数が自動的に調整されます。

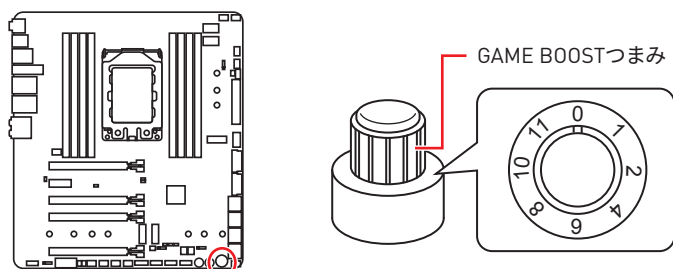

GAME BOOSTつまみの使い方

GAME BOOSTつまみの設定手順は下記の通りです。

1. BIOSセットアップ画面にGAME BOOSTつまみをハードウェアモードに設定します。
2. システムの電源をオフにします。
3. GAME BOOSTつまみを回し、希望のオーバークロックレベルを選択します。

ストレージ	CPU周波数			
	TR 1950X	TR 1920X	TR 1920	TR 1900X
0	3.4 GHz	3.5 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
1	3.75 GHz	3.85 GHz	3.55 GHz	4.15 GHz
2	3.8 GHz	3.9 GHz	3.6 GHz	4.2 GHz
4	3.85 GHz	3.95 GHz	3.65 GHz	4.25 GHz
6	3.9 GHz	4 GHz	3.7 GHz	4.3 GHz
8	3.95 GHz	4.05 GHz	3.75 GHz	4.35 GHz
10	4 GHz	4.1 GHz	3.8 GHz	4.4 GHz
11	4.1 GHz	4.2 GHz	3.9 GHz	4.5 GHz

4. システム起動後に、選択したレベルに基づいてGAME BOOSTがプロセッサを自動的にオーバークロックします。

GAME BOOSTを無効にする方法:

1. BIOSセットアップ画面にGAME BOOSTつまみをハードウェアモードに設定します。
2. システムの電源をオフにします。
3. GAME BOOSTつまみを0に回してから、電源を投入します。オーバークロックのために自動的に設定されたパラメータが通常の値に戻ります。



注意

- GAME BOOST機能はBIOSのセットアップ画面またはMSI COMMAND CENTERソフトウェアでコントロールします。
- パフォーマンスの最適化とシステムの安定性の改善のために、GAME BOOST機能の有効時にはBIOSセットアップ画面のOCメニュー内の項目は変更しないでください。


- オバークロックの成否はお使いのPCパーツに依存します。
- GAME BOOSTによるオバークロックの成否は保証致しません。オバークロックによって生じたいかなる損害についてもMSIは保障しません。
- GAME BOOST機能のご使用の際は、より良い互換性のためにMSI製PCパーツのご使用をお薦めします。

JOC_RT1: OC Retryジャンパ

このコネクタを使用することでボタンを接続できます。このボタンを押し続けることで、システムが起動をするまでOC項目を再試行し続けます。

JOC_FS1: OC Force Enter BIOSジャンパ


このジャンパを終了する場合に、システムがOC-FAILメッセージを表示せずにBIOSに入って強制されます。

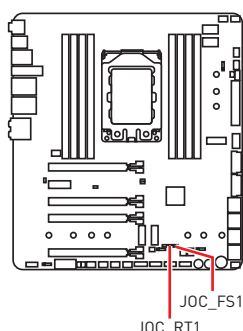

JOC_RT1		
	正常 (デフォルト)	OCを再試行し続ける
JOC_FS1		
	正常 (デフォルト)	OC-FAILメッセージを表示せずにBIOSに入って強制される

JSL0W1: スローモード起動ジャンパ

このジャンパは極限のオバークロック状態を提供するLN2クーリングソリューションにおいて、安定した周波数でプロセッサを起動しシステムをクラッシュから守るために使われます。ユーザーがスイッチかそれともジャンパでスローモードを有効にします。


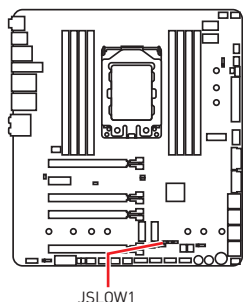


	
正常 (デフォルト)	有効 (BIOS POSTの間にこの機能を有効にしてください。)

⚠ 注意



- ユーザーは自己のリスクのもとで極端な低温度のオバークロックを試みます。オバークロックの結果はCPUのバージョンによって異なる場合があります。
- 電源オフまたはシステムが起動不可能になろう時に、このジャンパを“Enabled”に設定しないでください。


DIMMスロット

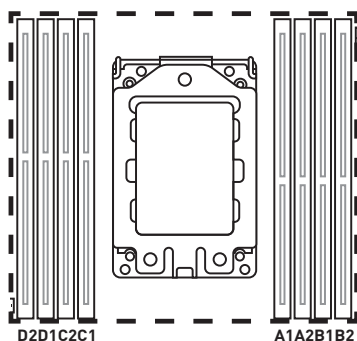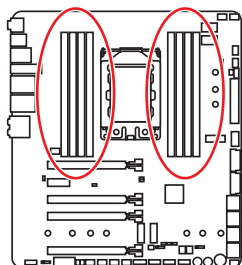

メモリモジュールの推奨取付順序

	D2	D1	C2	C1	CPU ソケット	A1	A2	B1	B2
1 DIMM					ソケットTR4 CPU				✓
2 DIMM	✓								✓
4 DIMM	✓		✓				✓		✓
8 DIMM	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

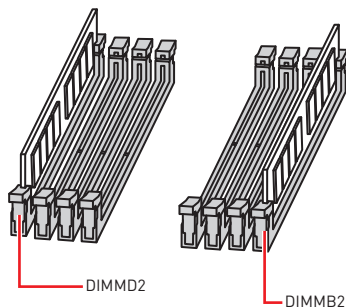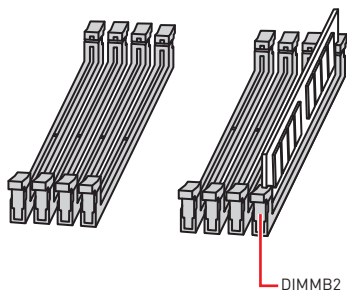


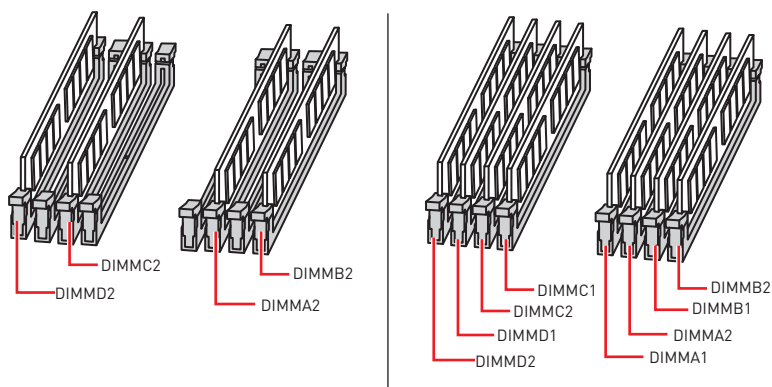


注意

- メモリスロットは**DIMMB2**を最優先に使用して下さい。
- デュアル/トリプル/クワッドチャンネルモードでのシステムの安定性を確保するためには、同一メーカーの同一メモリモジュールを装着する必要があります。
- チップセットのリソース使用方法により、利用可能なメモリ容量は実際に取り付けたメモリの容量より若干少なくなります。
- Intel CPUの仕様に基づき、CPUの保護のために1.35V以下のメモリDIMM電圧をお薦めします。
- 32bit版のWindows OSではメモリアドレスの制限により最大メモリ認識容量は4GB以下になります。そのため、4GB以上のメモリをマザーボードに取り付ける場合は、64bit版のWindows OSをインストールされることをお薦めします。
- 全てのDIMMスロットを使用する場合やオーバークロックをする場合はより効率的なメモリ冷却システムの使用をお薦めします。
- オーバークロック時の、メモリの安定性と互換性は取り付けられたCPUとデバイスに依存します。

PCI_E1~5: PCIe拡張スロット

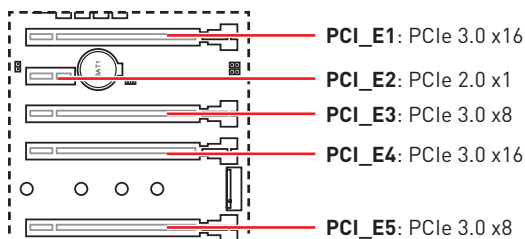

マルチグラフィックスカードの推奨取付順序

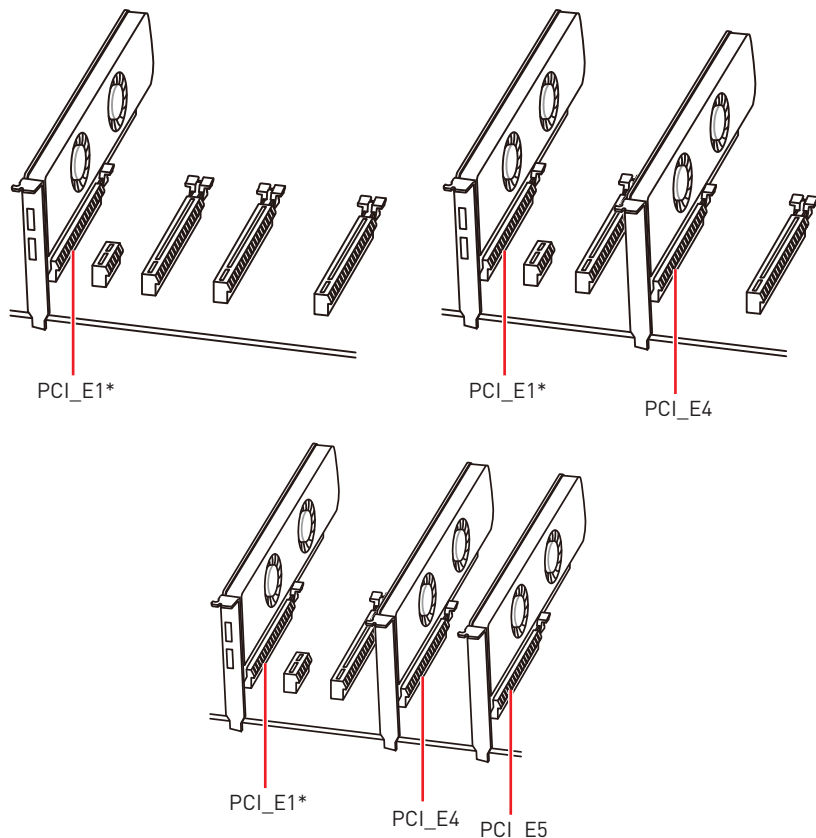


* システムのPOST中にモニタがブランクにならないようにするため、上記のように複数のグラフィックスカードを取り付ける場合は、モニタを最高数のPCIe x16スロットに設置されたグラフィックスカードに接続してください。

注意

- 大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するために、**MSI Gaming Series Graphics Card Bolster**のようなツールを使用することが必要です。
- 一枚のPCIe x16拡張カードを最適な性能で動作させたい場合は、**PCI_E1**スロットの使用をお勧めします。
- 拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。

M2_1~3: M.2スロット (Key M)

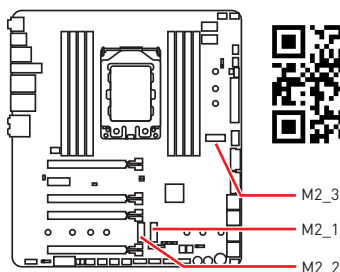


ビデオデモンストレーション

M.2モジュールを取り付ける方法をビデオで確認できます。

<http://youtu.be/JCTFABytrYA>

M.2 SHIELD FROZR1 & M.2 SHIELD FROZR2

M.2モジュールの放熱のために、M.2スロットにM.2 SHIELD FROZRを取り外します。M.2デバイスを取り付ける前に、まずヒートシンクねじを緩め、M.2 SHIELD FROZR 1とM.2 SHIELD FROZR 2ねじを取り外します。必要なM.2デバイスをインストールした後、ヒートシンクねじを締めることで、M.2 SHIELD FROZR 1とM.2 SHIELD FROZR 2を再インストールします。

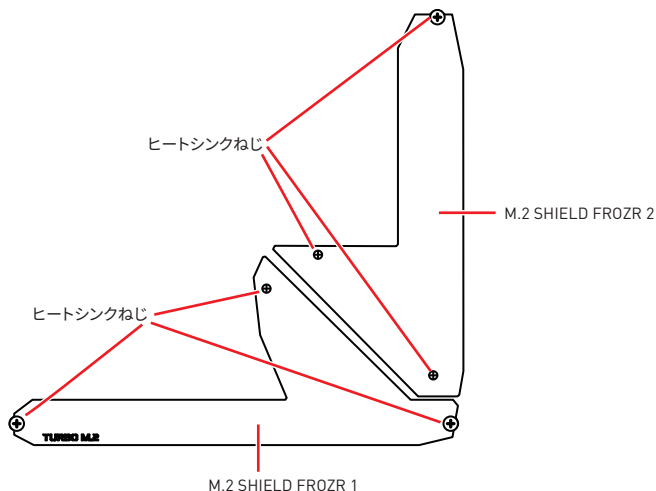


注意

- M.2 SHIELD FROZR 2の下に取り付けねじを使用すると、まずM.2 SHIELD FROZR 2を取り外してください。
- M.2 SHIELD FROZRを取り付ける前に、放熱のために、M.2 SHIELD FROZRの熱パッドから保護膜と円形のゴムを取り外してください。



M.2 SSDの取り付け

1. M.2ライザーねじをマザーボードから緩めます。
2. M.2 SSDの取り付けのために、M.2ライザーねじを適切な位置に移動して固定します。
3. 30°の角度でM.2 SSDをM.2スロットに挿入します。
4. 供給のM.2ねじでM.2 SSDを固定します。

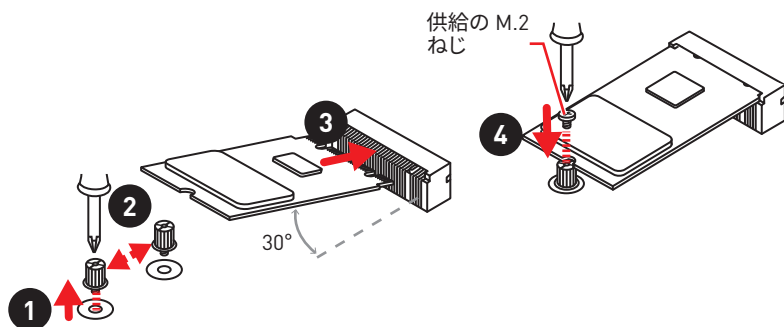


警告

M2_2スロットに22110 M.2 デバイス、M2_1 スロットに2280 M.2 デバイスまたはM2_3スロットに2280 M.2 デバイスを取り付けの場合に、M.2デバイスの損害を防止するために、必要なベースねじを取り外してください。以下の手順に従ってください。

M2_2スロットに22110 M.2 デバイス、M2_1 スロットに2280 M.2 デバイスまたはM2_3スロットに2280 M.2 デバイスの取り付け

1. M.2スロットと必要なベースねじの間に不必要なベースねじを取り外します。
2. 30°の角度でM.2デバイスをM.2スロットに挿入します。M.2デバイスの後縁の下に一つだけのベースねじがあることを確保してください。
3. ヒートシンクねじを取り締めることで、M.2 SHIELD FROZRをM.2デバイスに再インストールします。M.2デバイスがM.2 SHIELD FROZRの下側に固定されます。

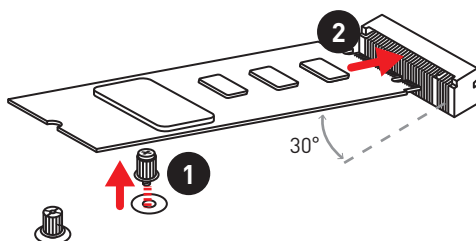


M.2 XPANDER-AEROカードの取り付け


M.2 XPANDER-AEROカードが四つのM.2 Key-Mスロットを搭載しています。

M.2 XPANDER-AEROカードを取り付ける場合に：


1. M.2 XPANDER-AEROの底面に四つのヒートシンクねじを緩め、ヒートシンクを取り外します。

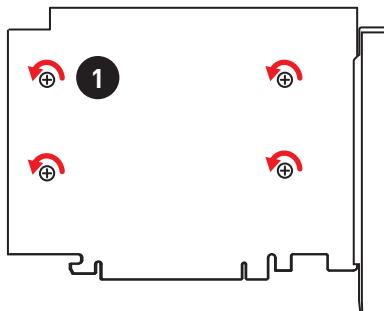

2. ベースねじからねじを取り外します。
3. ベースねじを取り外します。
4. ベースねじをM.2デバイスの長さのようなM.2スロットまでの距離の穴に取り締めます。
5. 30°の角度でM.2デバイスをM.2スロットに挿入します。
6. ねじをM.2デバイスの後縁の切り欠きに置き、ベースねじに取り締めます。

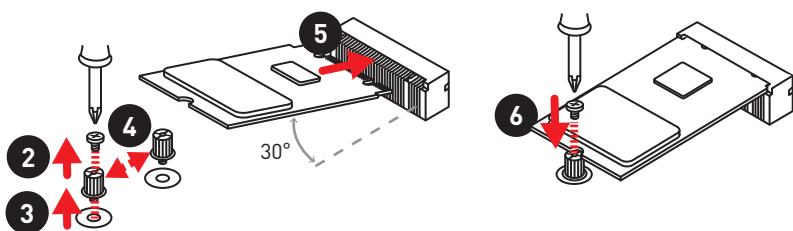


7. ヒートシンクの熱パッドから保護膜を取り外します。
8. M.2 XPANDER-AEROの底面の四つのねじを取り締めることでヒートシンクを再インストールします。

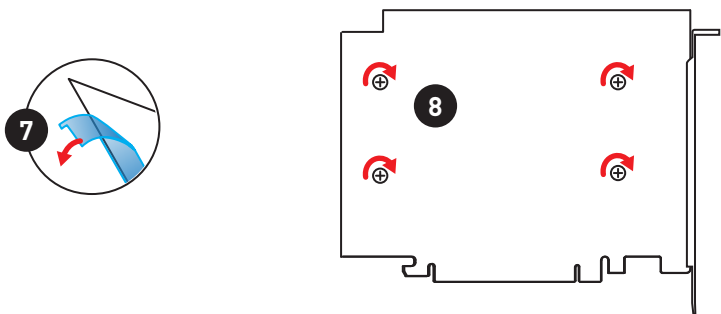

9. M.2 XPENDER-AEROをPCIe x16スロットに挿入します。(PCI_E1/PCI_E4)


10. ねじでM.2 XPENDER-AEROを固定します。

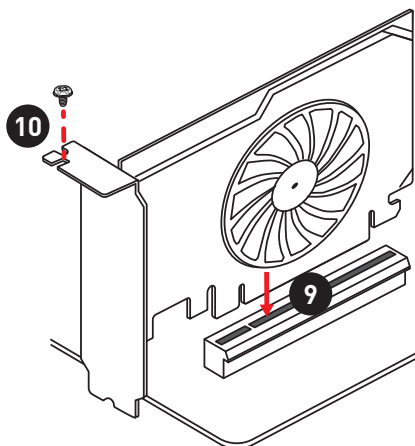

11. PCIE_PWR1コネクタを電源に接続します。



12. ケースのHDD LEDケーブルをJCASEコネクタに接続します。

13. 供給のHDD LEDケーブルでJFP1のJMBコネクタとHDD LEDピンを接続します。(ピン1 & ピン3)

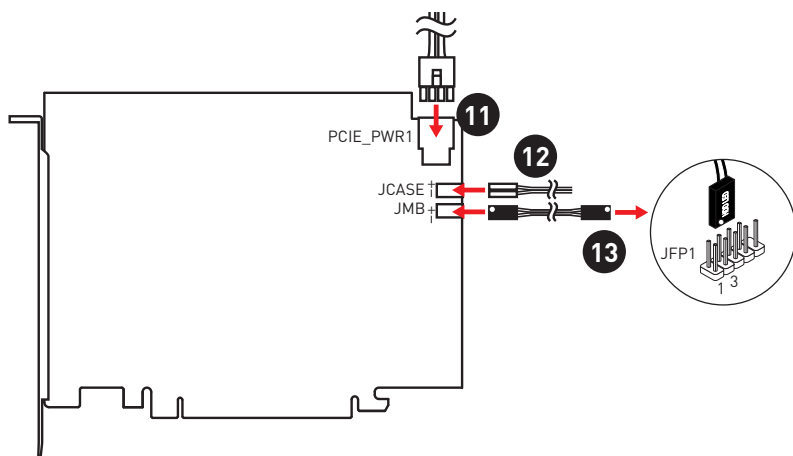

SATA1~8: SATA 6Gb/sコネクター

これらのコネクターは SATA 6Gb/s インターフェースポートです。一つのコネクターにつき、一つの SATA デバイスを接続できます。

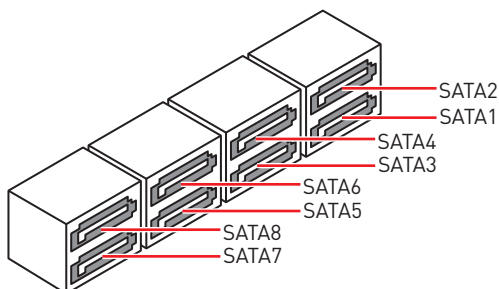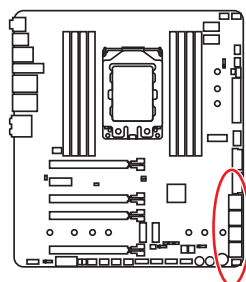


注意

- SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。
- SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお勧めします。

JFP1、JFP2: フロントパネルコネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのスイッチとLEDを接続します。

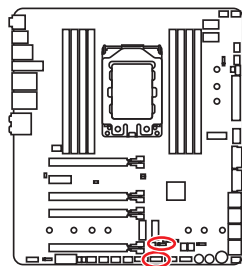


				JFP1	
1	HDD LED +	2	Power LED +		
3	HDD LED -	4	Power LED -		
5	Reset Switch	6	Power Switch		
7	Reset Switch	8	Power Switch		
9	Reserved	10	No Pin		

				JFP2	
1	Speaker -	2	Buzzer +		
3	Buzzer -	4	Speaker +		


CPU_PWR1~2、ATX_PWR1、PCIE_PWR1: 電源コネクター

これらのコネクターにはATX電源を接続します。

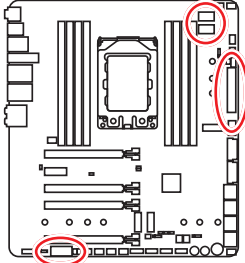

5	1	CPU_PWR1/ CPU_PWR2
8	4	

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground



PCIE_PWR1


1	+12V	3	Ground
2	Ground	4	+5V

⚠ 注意

- マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。
- CPU_PWR1とCPU_PWR2の両者を12Vの電源にずっと続することをお薦めします。(特にオーバークロックの場合に)
- 500W以上の電源を使用することをお薦めします。

JUSB1~2: USB 2.0コネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのUSB 2.0ポートを接続します。

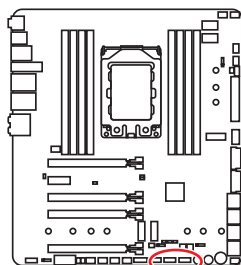

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




注意

- VCCピンとグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。
- これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI® SUPER CHARGERユーティリティをインストールしてください。

JUSB4~5: USB 3.1 Gen1コネクター

これらのコネクターにはフロントパネルのUSB 3.1 Gen1ポートを接続します。

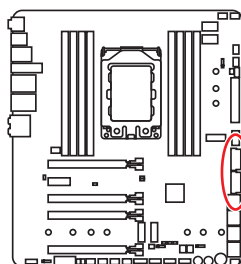

1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin



注意

電源とグランドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

充電ポート

JUSB5コネクタは充電用ポートとして、スマートフォンや他のUSBパワーで動作する機器を急速充電することができます。このポートはマザーボード上のチップによってコントロールされており、システムがスリープ/休止/スタンバイのいずれの状態であっても、充電することができます。本機能を有効にするためには、MSI® SUPER CHARGERアプリケーションをコンピュータにインストールする必要があります。



ビデオデモンストレーション

SUPER CHARGERでスマートフォンを充電する方法をビデオで確認できます。

<http://youtu.be/FCyvj5Nb0w>




注意

充電モードが有効な時は、充電ポートでのデータ転送や同調は無効になります。


JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ

このコネクタにはフロントパネルのUSB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタを接続します。このコネクタは確実なデザインを持っています。ケーブルを接続すると、対応方向で接続することを確認してください。

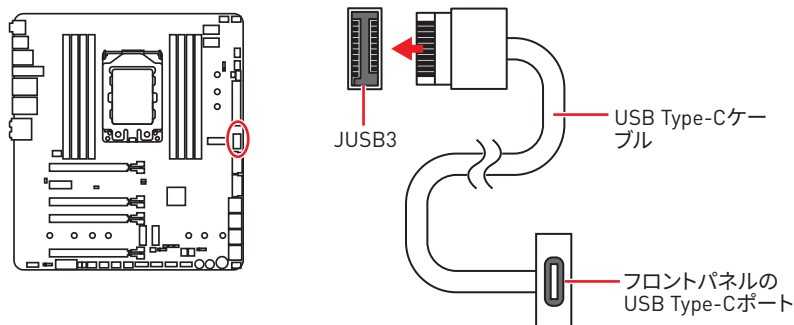

CPU_FAN1、PUMP_FAN1、SYS_FAN1~5、EXT_FAN1~3: ファンコネクター

ファンコネクターはPWM (パルス幅変調)モードとDCモードに分類されます。PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。DCモードファンコネクターは電圧出力を変えることでファンスピードをコントロールします。本製品は自動的にPWMとDCモードを検知することができます。ただし、下記の手順に従って手動でファンコネクターをPWMまたはDCモードに調整します。

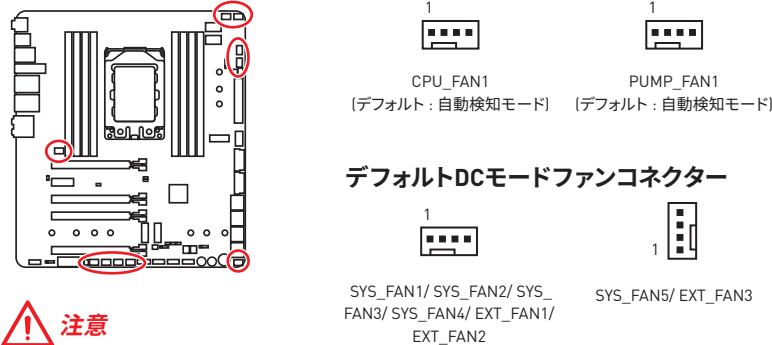


- **BIOS > HARDWARE MONITOR**で、PWMモードとDCモードの間に切り替えることができ、ファンスピードを調整します。
- PWM/ DCモードを切り替えた後、ファンが正しく動作していることを確認してください。

ファンコネクターのピンの定義

PWMモードのピンの定義				DCモードのピンの定義			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC


T_SEN1~3: サーミスタセンサーコネクター

これらのコネクターはサーミスタケーブルを接続し、検知ポイントの温度を監視します。

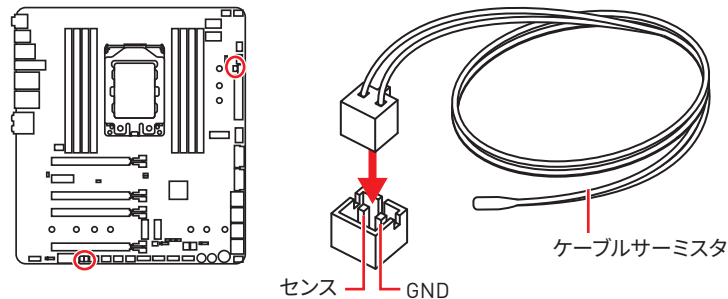

JCI1: ケース開放スイッチコネクター

このコネクターにはケース開放スイッチケーブルを接続します。

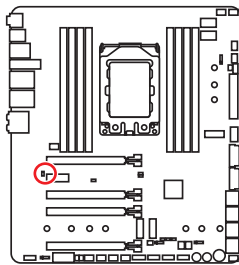

正常
(デフォルト)



ケース開放イベントトリガー有効

ケース開放検知機能の使い方


1. JCI1コネクターをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
4. Chassis IntrusionをEnabledに設定します。
5. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

ケース開放警告のリセット

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
2. Chassis IntrusionをResetに設定します。
3. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。

JTPM1: TPMモジュールコネクター


このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットフォームホームマニュアルを参照して下さい。

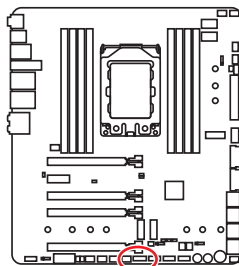

1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JAUD1: フロントオーディオコネクター


このコネクターにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。

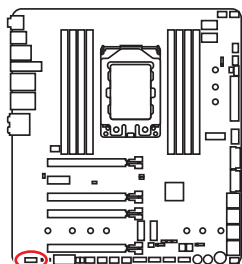

1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。

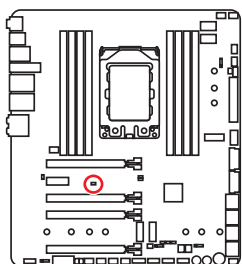

データを保持
(デフォルト)





CMOSをクリア/
BIOSをリセット

BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。


JBLK_U1、JBLK_D1: ベースクロックプラス、マイナスコネクター

これらのコネクターは外部のボタンを接続します。JBLK_U1に接続されたボタンを押すと、CPUベースを上げますが、JBLK_D1に接続されたボタンを押すと、CPUベースを下げます。

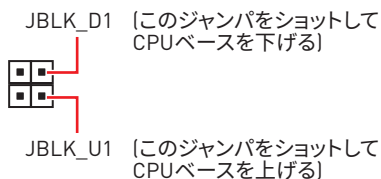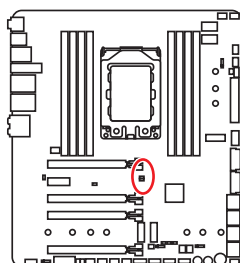

POWER1、RESET1: 電源ボタン、リセットボタン

電源/ リセットボタンでPCをオン/ リセットできます。

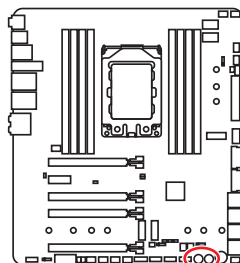


電源ボタン



リセットボタン

JRGB1、JRGB2、JRAINBOW1: RGB LEDコネクター

JRGB1/ JRGB2コネクターは5050 RGB LEDストリップ12Vを接続します。JRAINBOW1コネクターは WS2812B個々にアドレス可能なRGB LEDストリップ5Vを接続することができます。

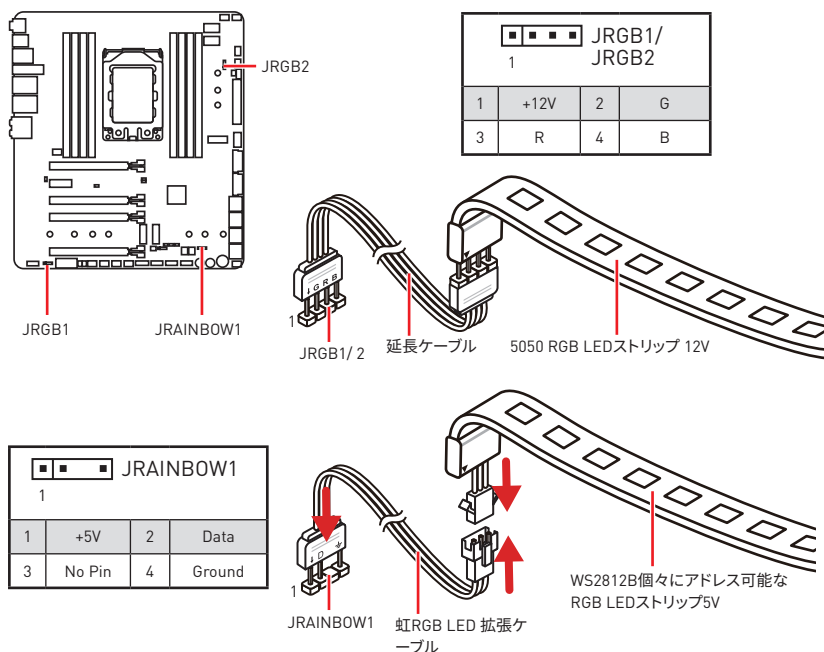

警告

間違ったタイプのLEDストリップを接続しないでください。JRGB1/JRGB2コネクターと JRAINBOW1コネクターは異なる電圧を供給し、5V LEDストリップをJRGB1/JRGB2コネクターに接続すると、LEDストリップが損傷します。




注意

- JRGB1/JRGB2コネクターの定格最大出力は3A (12V)で、5050 RGB LEDストリップ (12V/G/R/B)をサポートします。
- JRAINBOW1コネクターの定格最大出力は3A (5V)で、72 LED WS2812B個々にアドレス可能なRGB LEDストリップ (5V/Data/Ground)をサポートします。
- RGB LEDストリップの着脱は、必ず電源ユニットのスイッチをオフにして電源コードを抜いた状態で実施してください。
- MSIのソフトウェアで拡張 LEDストリップをコントロールします。


JCORSAIR1: CORSAIRコネクタ

JCORSAIR1コネクタはCORSAIRファンハブでCORSAIR個々にアドレス可能なLighting PRO RGB LEDストリップ5VまたはCORSAIR RGBファンを接続することができます。全ての項目が正しく接続されると、MSIのソフトウェアでCORSAIR RGB LEDストリップとファンをコントロールできます。

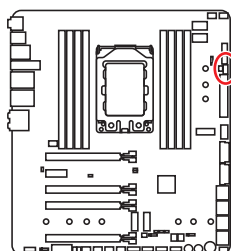

1			
1	+5V	2	Data
3	GND		


CORSAIR RGB LEDファンの接続

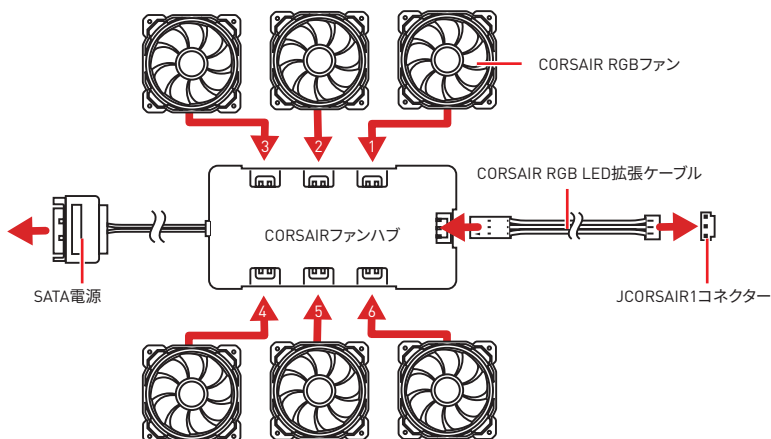

注意

ファンは1から始まり、1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6の順に直列に接続する必要があります。直列に接続されないファンは通信を断絶し、RGB LEDライティングの機能が動作しない恐れがあります。

CORSAIR Lighting PRO RGB LEDストリップの接続




注意

- RGB LEDファンの数またはサポートのLighting PRO RGB LEDストリップはモデルによって異なる場合があります。マザーボードの仕様をご参照ください。
- CORSAIR RGB LED ファンとCORSAIR Lighting Node PROが同時に使用されません。

オンボードLED

EZ Debug LED


これらのLEDはメモリモジュールが取り付けられたことを表示します。

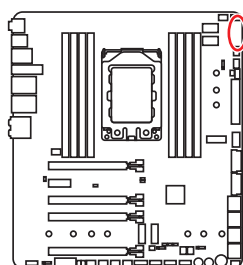

- ☐ **CPU** - CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **DRAM** - DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **VGA** - GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。
- ☐ **BOOT** - ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

DIMM LED


これらのLEDはメモリモジュールが取り付けられたことを表示します。

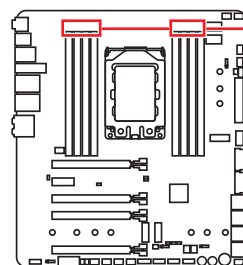

DIMM LED

ファンLED

これらのLEDはファンのコントロールモードを表示します。

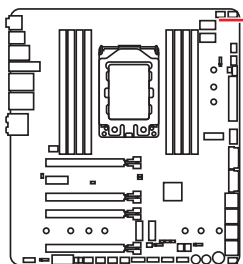


CPU_FAN1 LED

LED色	ファンコントロールモード
赤色	PWMモード
緑色	DCモード


JPWRLED1: LED照明デモンストレーション電源入力コネクター

このコネクターは販売店よりオンボードLEDの照明効果を示します。

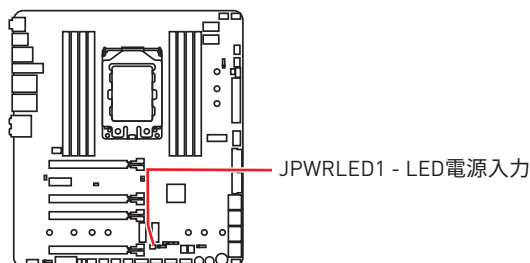

Debug Code LED

デバッグコードLEDにはPOST中・POST後の進行状況とエラーコードが表示されます。詳細についてはデバッグコードLED一覧表をご参照ください。

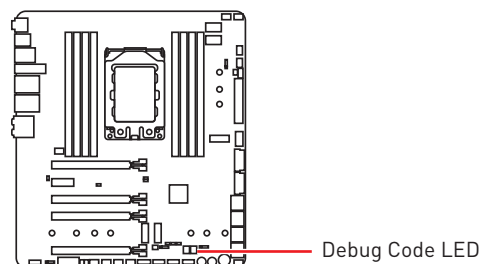

16進文字一覧表

16進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
デバッグコードLED表示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F

ブートフェーズ

Security (SEC) - 初期のローレベル初期化

Pre-EFI Initialization (PEI) - メモリ初期化

Driver Execution Environment (DXE) - メインハードウェア初期化

Boot Device Selection (BDS) - システムセットアップ、pre-OSユーザーインターフェースおよび起動可能なデバイスの選択 (CD/DVD、HDD、USB、ネットワーク、Shell, ...)

デバッグコードLED一覧表

SEC進行コード

01	電源オン、タイプ検出をリセット (ソフト/ハード)
02	マイクロコードロード前のAP初期化
03	マイクロコードロード前のシステムエージェント初期化
04	マイクロコードロード前のPCH初期化
06	マイクロコードロード
07	マイクロコードロード後のAP初期化
08	マイクロコードロード後のシステムエージェント初期化
09	マイクロコードロード後のPCH初期化
0B	キャッシュ初期化

SECエラーコード

0C - 0D	未定義 (SECエラーコード用に予約済み)
0E	マイクロコードが見つからない
0F	マイクロコードがロードされていない

PEI進行コード

10	PEIコア開始
11	Pre-memory CPU初期化開始
12 - 14	Pre-memory CPU初期化 (CPUモジュール固有)
15	Pre-memoryシステムエージェント初期化開始
16 - 18	Pre-Memoryシステムエージェント初期化 (システムエージェントモジュール固有)
19	Pre-memory PCH初期化開始
1A - 1C	Pre-memory PCH初期化 (PCHモジュール固有)
2B	メモリ初期化: SPD (Serial Presence Detect) データの読み込み
2C	メモリ初期化: メモリ存在確認
2D	メモリ初期化: メモリタイミング情報のプログラミング
2E	メモリ初期化: メモリ設定
2F	メモリ初期化: その他
31	メモリが装着された
32	CPU post-memory初期化開始
33	CPU post-memory初期化: キャッシュ初期化
34	CPU post-memory初期化: アプリケーションプロセッサ (AP) 初期化

35	CPU post-memory初期化: ブートストラッププロセッサ (BSP) 選択
36	CPU post-memory初期化: システムマネジメントモード (SMM) 初期化
37	Post-Memoryシステムエージェント初期化開始
38 - 3A	Post-Memoryシステムエージェント初期化 (システムエージェントモジュール固有)
3B	Post-Memory PCH初期化開始
3C - 3E	Post-Memory PCH初期化 (PCHモジュール固有)
4F	DXE IPL開始

PEIエラーコード

4B	メモリが取り付けられていない (Summit CPU)
E0	メモリが取り付けられていない (Bristol CPU)

DXE進行コード

60	DXEコア開始
61	NVRAM初期化
62	PCHランタイムサービスのインストール
63	CPU DXE初期化開始
64 - 67	CPU DXE初期化 (CPUモジュール固有)
68	PCIホストブリッジ初期化
69	システムエージェントDXE初期化開始
6A	システムエージェントDXE SMM初期化開始
6B - 6F	システムエージェントDXE初期化 (システムエージェントモジュール固有)
70	PCH DXE初期化開始
71	PCH DXE SMM初期化開始
72	PCHデバイス初期化
73 - 77	PCH DXE初期化 (PCHモジュール固有)
78	ACPIモジュール初期化
79	CSM初期化
7A - 7F	未定義 (DXEコード用に予約済み)
90	ブートデバイス選択フェーズ開始
91	ドライバー接続開始
92	PCIバス初期化開始
93	PCIバスホットプラグコントローラー初期化
94	PCIバス Enumeration 32
95	PCIバス リソース要求
96	PCIバス リソース割り当て
97	コンソール出力デバイスの接続

98	コンソール入力デバイスの接続
99	スーパーIO初期化
9A	USB初期化開始
9B	USBリセット
9C	USB検出
9D	USB有効
9E - 9F	未定義 (予約済み)
A0	IDE初期化開始
A1	IDEリセット
A2	IDE検出
A3	IDE有効
A4	SCSI初期化開始
A5	SCSリセット
A6	SCSI検出
A7	SCSI有効
A8	パスワード確認のセットアップ
A9	セットアップの開始
AB	入力ウェイトのセットアップ
AD	ブートイベント準備完了
AE	レガシーブートイベント
AF	ブートサービスイベント終了
B0	ランタイムセット仮想アドレスMAP開始
B1	ランタイムセット仮想アドレスMAP終了
B2	レガシーOption ROM初期化
B3	システムリセット
B4	USBホットプラグ
B5	PCIバスホットプラグ
B6	NVRAMのクリナップ
B7	設定リセット (NVRAM設定のリセット)
B8 - BF	未定義 (予約済み)

DXEエラーコード

D0	CPU初期化エラー
D1	システムエージェント初期化エラー。
D2	PCH初期化エラー
D3	有効でないアーキテクチャプロトコルがある
D4	PCIリソース割り当てエラー。リソースが不足している。
D5	レガシーOption ROM用のスペースがない
D6	コンソール出力デバイスが見つからない
D7	コンソール入力デバイスが見つからない
D8	無効パスワード

D9	ブートオプションロード中のエラー (LoadImageがエラーを返した)
DA	ブートオプション失敗 (StartImageがエラーを返した)
DB	フラッシュアップデート失敗
DC	リセットプロトコルが有効でない

S3レジューム進行コード

E0	S3レジューム開始 [S3 Resume PPIがDXE IPLによってコールされた]
E1	S3ブートスクリプト実行
E2	ビデオリポスト
E3	OS S3 wakeベクトルコール
E4 - E7	未定義 (予約済み)

S3レジュームエラーコード

E8	S3レジューム失敗
E9	S3レジュームPPIが見つからなかった
EA	S3レジュームブートスクリプトエラー
EB	S3 OS Wakeエラー
EC - EF	未定義 (予約済み)

リカバリー進行コード

F0	ファームウェアによるリカバリー条件 (自動リカバリー)
F1	ユーザーによるリカバリー条件 (強制リカバリー)
F2	リカバリープロセス開始
F3	リカバリーファームウェアイメージが見つかった
F4	リカバリーファームウェアイメージがロードされた
F5 - F7	未定義 (予約済み)

リカバリーエラーコード

F8	リカバリーPPIが有効でない
F9	リカバリーカプセルが見つからない
FA	無効なリカバリーカプセル
FB - FF	未定義 (予約済み)

ACPIステータスコード

下記のコードはOSがACPIモードに入っている際に表示されます。

01	システムがS1スリープ状態です
02	システムがS2スリープ状態です

03	システムがS3スリープ状態です
04	システムがS4スリープ状態です
05	システムがS5スリープ状態です
10	システムがS1スリープ状態から復帰中です
20	システムがS2スリープ状態から復帰中です
30	システムがS3スリープ状態から復帰中です
40	システムがS4スリープ状態から復帰中です
AC	システムはACPIモードに移行中です。割り込みコントローラーはAPICモードです。
AA	システムがACPIモードに推移しております。割り込みコントローラーがAPICモードです。

BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。



- BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。BIOSの設定項目の詳細は**HELP**情報パネルを参照してください。
- 本章の図はあくまでも一例です。お買い上げの製品と異なる場合がありますので、ご承知おきください。
- BIOSの項目はプロセッサにより異なる場合があります。

BIOSセットアップ画面の起動

起動中に、「**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**」というメッセージが表示されている間に、**<Delete>**キーを押してください。

機能キー

- F1:** ヘルプを参照する
- F2:** Favorites項目を追加/ 削除する
- F3:** Favorites メニューに入る
- F4:** CPU仕様メニューに入る
- F5:** Memory-Zメニューに入る
- F6:** Optimized defaultsをロードする
- F7:** アドバンスドモードとEZモードの間に切り替える
- F8:** OCプロファイルをロードする
- F9:** OCプロファイルをセーブする
- F10:** 設定を保存して再起動させる*
- F12:** スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)

Ctrl+F: 検索ページに入る

* **<F10>**キーを押すと確認ウィンドウが表示され、修正情報が表示されます。**Yes**または**No**を選択して確認してください。

BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをセフォルト設定に戻す必要があります。BIOSのリセットにはいくつかの方法があります。

- BIOSセットアップ画面で<F6>キーを押してOptimized defaultsをロードする。
- マザーボード上の**クリアCMOS** ジャンパをショートする。



注意

CMOSデータをクリアする前に、必ずPCの電源がオフにすることを確認してください。BIOSのリセットについては**クリアCOMS**ジャンパセクションをご参照ください。

BIOSのアップデート方法

M-FLASH での BIOS アップデート

アップデートの前に:

MSI の WEB サイトから最新の BIOS ファイルをダウンロードし、USB メモリのルートフォルダにコピーします。

BIOSのアップデート

1. POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。
2. アップデートするBIOSイメージファイルを含むUSBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
3. **M-FLASH**タブを選択し、**Yes**をクリックしてシステムを再起動させ、フラッシュモードに入ります。
4. BIOSイメージファイルの一つを選択し、BIOSアップデートのプロセスを開始させます。
5. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

Live Update 6 での BIOS アップデート

アップデートの前に:

LAN ドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

BIOS のアップデート:

1. MSI LIVE UPDATE 6 をインストールして起動させます。
2. **BIOS アップデート**を選択します。
3. 「**スキャン**」 ボタンをクリックします。
4. ダウンロードアイコンをクリックし、最新のBIOSファイルをダウンロードしてインストールします。
5. **Next** をクリックして **In Windows mode** を選択します。それから、**Next** と **Start** をクリックして BIOS のアップデートを始めます。
6. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

BIOS FLASHBACK+でのBIOSアップデート

アップデートの前に:

MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、BIOSファイルの名前をMSI.ROMに変更します。それをUSBメモリのルートフォルダにコピーします。




注意

BIOS FLASHBACK+で使用するのは、FAT32フォーマットされたUSBメモリのみです。

1. 電源を **CPU_PWR**、**CPU_PWR2**と**ATX_PWR1**コネクタに接続します。(電源ユニット以外を取り付ける必要はありません。)
2. MSI.ROMファイルを含むUSBメモリをマザーボードのBIOS FLASHBACK+ポートに挿入します。
3. BIOS FLASHBACK+ボタンを押すとBIOSの書き込みが始まり、BIOS FLASHBACK+ LEDが点滅し始めます。
4. BIOSアップデートが完了するとBIOS FLASHBACK+ LEDの点滅が止まり、オフになります。

EZモード

EZモードには、基本的なシステム情報が表示され、ユーザーは基本的な設定を行うことができます。詳細なBIOS設定を行う場合には、**Setup Mode スイッチ**または<F7>キーを押してアドバンスモードに入ります。

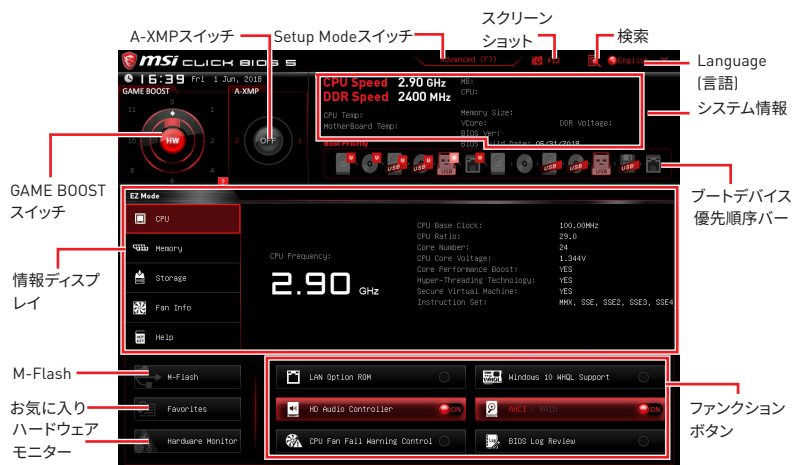

- **GAME BOOSTスイッチ** - 中央のボタンをクリックして、ソフトウェア [SW]とハードウェア [HW]のどちらで行うかを切り替えます。内側の円はハードウェアによるGAME BOOSTの現在のレベルを表し、外側の円はソフトウェア出の状態を表します。右隅の疑問符 **?** をクリックすることで、GAME BOOSTの能力を確認できます。

⚠ 注意

GAME BOOST機能の有効時には、最適のパフォーマンスとシステムの安定性を維持するために、OCメニュー内の設定を変更しないでください。またデフォルト設定をロードしないでください。

- **A-XMPスイッチ (オプション)** - 内側の円をクリックして、X.M.P. [Extreme Memory Profile]を有効または無効にします。外側の円に切り換え、X.M.P.プロファイルを選択します。X.M.P.をサポートするメモリモジュールが装着された場合のみ、このスイッチが有効になります。

- **Setup Modeスイッチ** - このタブまたは<F7>キーを押すことで、アドバンスモードとEZモードを切り替えます。

- **スクリーンショット** - このタブまたは<F12>キーを押すことで、スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます。(FAT/ FAT32フォーマットのみ)

- **検索** - このタブまたはCtrl+Fをクリックすると、検索ページが表示されます。BIOS項目の名前で検索でき、項目の名前を入力して項目のリストを見つけます。マウスを空欄に移動し、マウスを右クリックして検索ページから終了します。

⚠ 注意

検索ページには、F6、F10およびF12機能キーのみが利用可能です。

- **Language(言語)** - BIOSセットアップ画面で使用する言語を選択します。

- **システム情報** - CPU/ DDRスピード、CPU/ MB温度、MB/ CPUのタイプ、メモリのサイズ、CPU/ DDR電圧、BIOSバージョンと作成日を表示されます。

● **ブートデバイス優先順位バー** - デバイスアイコンを移動させることで、ブートデバイスの優先順序を変更できます。優先順序は最も左にあるものが一番高く、右へ行くほど低くなります。

● **情報ディスプレイ** - 左側の**CPU**、**Memory**、**Storage**、**Fan Info**および**Help** ボタンを押すと、関連した情報が表示されます。

● **ファンクションボタン** - 各ボタンをクリックすることで、**LAN Option ROM**、**HD audio controller**、**AHCI/ RAID**、**CPU Fan Fail Warning Control**、**Windows 10 WHQL Support**および**BIOS Log Review**を有効または無効にします。

■ **Hardcore Mode** - いつもCPUを全速モードにしており、システムのパフォーマンスを最大化します。本機能は電力消費を増加します。

● **M-Flash** - このボタンを押すと、**M-Flash**メニューが表示されます。USBメモリを使ってBIOSをアップデートする方法を提供します。

● **ハードウェアモニター** - このボタンを押すと、**Hardware Monitor** メニュー表示されます。パーセンテージでファンのスピードを手動でコントロールできます。

● **Favorites menu(お気に入り)** - **Favorites**タブまたは**<F3>**キーを押すと、**Favorites**メニューが表示されます。個人用BIOSメニューを作成し、その中でユーザーのお気に入りや頻繁に使用するBIOSの設定項目を保存してアクセスできます。

■ **Default HomePage** - 特定のBIOSメニューをBIOSのホームページとして選択できます。(例:SETTINGS, OC, その他)

■ **Favorite1~5** - 一つのページにお気に入りや頻繁に使用するBIOS設定項目を加えます。

■ **BIOS設定項目をFavoriteページに追加する (Favorite 1~5)**


1. BIOSメニューにだけでなく検索ページにもマウスをBIOS項目に移動します。
2. 右クリックをするか、または**<F2>**キーを押します。
3. Favoriteページを一つ選択して**OK**をクリックします。

■ **BIOS設定項目をFavoriteページから削除する**

1. Favoriteページ内のBIOS項目を選択します。(Favorite 1~5)
2. 右クリックをするか、または**<F2>**キーを押します。
3. **Delete**を選択し**OK**をクリックします。

アドバンスモード

Setup Modeスイッチまたは <F7>キーを押すと、BIOSのセットアップ画面においてEZモードとアドバンスモードが切り替わります。

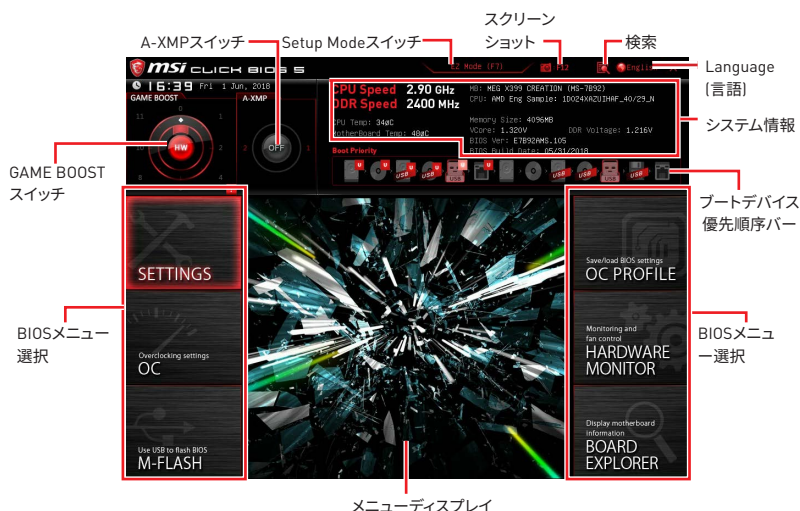

• GAME BOOSTスイッチ / A-XMPスイッチ / Setup Modeスイッチ / スクリーンショット / お気に入り / Language(言語) / システム情報 / ブートデバイス優先順位バー - EZモードの概要の節の説明を参照してください。


• BIOSメニュー選択 - 以下のメニューが利用できます:

- **SETTINGS** - チップセットのパラメータとブートデバイスを指定できます。
- **OC** - 周波数の引き上げによって、より良いパフォーマンスが得られるでしょう。
- **M-FLASH** - USBを使用してBIOSをアップデートできます。
- **OC PROFILE** - OCプロファイルを管理します。
- **HARDWARE MONITOR** - ファンの回転速度の設定とシステムの各電圧値のモニタができます。
- **BOARD EXPLORER** - マザーボードに取り付けられたデバイスの情報を表示します。

• メニューディスプレイ - 設定されたBIOSの設定項目と情報が表示されます。

OCメニュー

マザーボードのオーバークロックを行いたい上級者向けのメニューです。

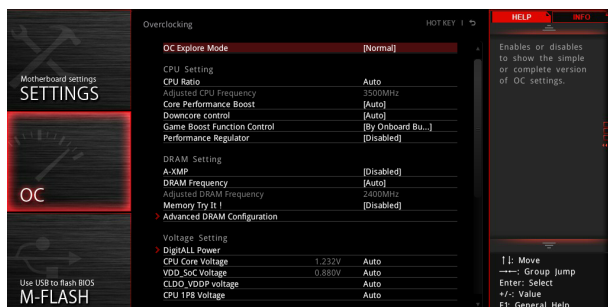

注意

- 手動でのオーバークロックは上級者以外にはお薦めしません。
- オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適切な操作は製品の保証を無効にさせ、またハードウェアに深刻なダメージを与えるおそれがあります。
- オーバークロックに精通していない場合は、**GAME BOOST**機能による簡単なオーバークロックをお薦めします。

▶ OC Explore Mode [Normal]

OC設定の表示項目をnormal(通常)またはexpert(専門)のどちらにするか設定します。

[Normal] BIOS設定に通常のOC設定項目を使用します。

[Expert] BIOS設定にOC上級者向けの詳細なOC設定項目を使用します。

注意: 以降の説明ではExpertモードのみで表示される設定項目に”*”(アスタリスク)を使用します。

▶ CPU Ratio [Auto]

CPU倍率を設定し、CPUクロックの速度を変更します。プロセッサがこの設定をサポートする場合にのみこの項目は変更できます。

▶ Core Performance Boost [Auto]

Core Performance Boost (CPB)を有効または無効にします。この項目はCPUが本機能をサポートする場合にのみ表示されます。

▶ Downcore Control [Auto] (オプション)

使用されたプロセッサコアの数を設定します。この項目はCPUが本機能をサポートする場合にのみ表示されます。

▶ Game Boost Function Control [By Onboard Button]

BIOS設定画面の仮想的ボタンかマザーボードの物理的なボタンで、GAME BOOST機能を有効にします。GAME BOOST機能を有効にすると、MSIの最適化のオーバークロックプロファイルでシステムを自動的にオーバークロックすることができます。

▶ Performance Regulator [Disabled]

パフォーマンスレギュレーターを有効または無効にします。

▶ CPU Base Clock [MHz] [Default]

CPUベース周波数を設定します。この値を調整することでCPUをオーバークロック出来ます。オーバークロック時の動作と安定性については保証されないことに注意してください。この項目はCPUが本機能をサポートする場合に表示されます。

▶ A-XMP [Disabled]

メモリをオーバークロックのために、A-XMPを有効にしかメモリモジュールのプロファイルを選択してください。装着したメモリモジュール/マザーボードが本機能をサポートする場合に、この項目は利用可能になります。

▶ DRAM Frequency [Auto]

DRAM周波数を設定します。オーバークロック時の動作は保証されませんのでご注意ください。

▶ Memory Try It ! [Disabled]

Memory Try It!は最適なメモリプリセットを選択することにより、メモリの互換性または性能を改善します。

▶ Advanced DRAM Configuration [オプション]

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。個別または全てのメモリチャンネルに対してメモリタイミングを設定できます。メモリタイミングを変更した後、システムが不安定になったり、起動しなくなったりすることがあります。その場合は、CMOSデータをクリアし、デフォルト設定に戻してください。[クリアCMOSジャンプ/ボタンの節を参照してCMOSのクリアを行い、クリア後BIOSの設定画面でデフォルト設定をロードしてください。]

▶ DigitALL Power

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。CPU PWM関連のデジタルパワーをコントロールします。

▶ CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU電圧がCPUの負荷に比例して低下します。高いパーセンテージほどより高い電圧と優れたオーバークロック性能を得ることができますが、CPUとVRMの温度が高くなる可能性があります。“Auto”に設定すると、BIOSによって自動的に設定されます。

▶ CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

CPU VRM の過温度保護の温度限度を設定します。CPUの温度が指定数値を超えると、CPU周波数が抑える可能性があります。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ VR 12VIN OCP Expander [Auto]

12Vの入力電圧のVR過電流保護の制限値を拡張します。より高い拡張数値を設定した場合、保護機能が働くまでの余地が少なくなるため、CPU/ VR MOSに損害を与えるかもしれません。それで、電流を慎重に調整してください。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に行います。

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Phase Control [Auto]

DRAMの負荷に比例してPWMフェーズをコントロールします。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的にDRAM PWMフェーズを最適化します。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Optimized] 最適のPWMフェーズプロファイルを設定します。

[Disabled] PWMフェーズ切替の機能を無効にします。

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Over Current Protection [Auto]

DRAM過電流保護の電流限度値を設定します。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的にを行います。

[Auto] BIOSにより自動的に設定を行います。

[Enhanced] メモリの過電流保護の電流限度値を拡張します。

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Switching Frequency [Auto]

PWMの動作スピードを設定します。PWMの動作スピードを上げるとDRAM電圧が安定化し、リップルの範囲を最小にしますが、MOSFETはより高温になります。この数値を上げる場合は、事前に必ずMOSFETの冷却対策を実施してください。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的にを行います。

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

DRAM VRMの過温度保護の温度限度を設定します。DRAM VRMの温度が指定数値を超えると、DRAM周波数が抑える可能性があります。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ CPU Voltages control [Auto]

これらのオプションでCPUに関連した電圧を設定できます。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ DRAM Voltages control [Auto]

これらのオプションでメモリに関連した電圧を設定できます。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ PROM Voltages control [Auto]

これらのオプションでPROMに関連した電圧を設定できます。“Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。ユーザーも手動で設定を行うことができます。

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

CPUまたはメモリが交換された場合、システムのブート中に警告メッセージを表示する機能を有効または無効にします。

[Enabled] システムのブート中に警告メッセージを表示させます。新しいデバイスのためにデフォルト設定をロードする必要があります。

[Disabled] この機能を無効にし、現在のBIOS設定を保持します。

▶ CPU Specifications

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたCPUの情報が表示されます。<F4>キーを押すことで、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。読み取り専用です。

▶ CPU Technology Support

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。取り付けられたCPUがサポートするテクノロジーが表示されます。読み取り専用です。

▶ MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。サブメニューには取り付けられたメモリの設定とタイミングが全て表示されます。<F5>キーを押すと、いつでもこの情報メニューにアクセスできます。

▶ DIMMx Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。取り付けられたメモリの情報が表示されます。読み取り専用です。

▶ CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューに入ります。

▶ SMT Mode [Auto]

AMD Simultaneous Multi-Threadingを有効または無効にします。CPUがこのテクノロジーをサポートする場合にこの項目は表示されます。

▶ Global C-state Control [Auto]

I/O based C-state generationとDF C-statesを有効または無効にします。

▶ Opcache Control [Auto]

Opcacheを有効または無効にします。

▶ IOMMU Mode [Auto]

I/O Virtualizationのために、IOMMU (I/O Memory Management Unit)を有効または無効にします。

▶ Spread Spectrum [Auto]

クロックジェネレータのパルスを調整することによって発生する電磁妨害を減少します。

[Enabled] Spread Spectrum機能を有効にし、電磁妨害を減少します

[Disabled] CPUベースクロックのオーバークロック機能を向上します。



注意

● 特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために [Disabled] に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず [Enabled] に設定して障害の軽減に努めて下さい。

● Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。

● オーバークロック動作実験をする場合は、必ず [Disabled] に設定して下さい。

▶ Relaxed EDC throttling [Auto]

[Auto] AMDの推奨設定。

[Enabled] プロセッサがスロットルを調整する時間を減らします。

[Disabled] パーツ固有のEDCスロットル保護を有効にします。

▶ AMD Cool'n'Quiet [Enabled]

Cool'n'QuietテクノロジーはCPUの速度と電力消費を効果的に、それにダイナミックに低下します。

▶ BIOS PSP Support [Enabled] (optional)

BIOS PSPサポートを有効または無効にします。全てのC2P/P2C mailbox、Secure S3、fTPMサポートを含むPSPサブ項目を管理できます。

▶ Power Supply Idle Control [Auto] (オプション)

全てのコアをnon-C0状態にすると、CPUの節電コントロールモードを選択できます。"Auto"に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ **SVM Mode [Enabled]**

AMD SVM (Secure Virtual Machine) Modeを有効または無効にします。

▶ **Precision Boost Overdrive [Auto]**

CPUの精密なブーストオーバードライブを有効または無効にします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

▶ **Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]**

精密なブーストオーバードライブのスカラーを有効または無効にします。”Auto”に設定すると、BIOSが自動的に設定を行います。

ソフトウェアの解説

Windows® 10のインストール

1. PCの電源をオンにします。
2. Windows® 10のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
3. PCケースの**Restart**ボタンを押します。
4. POST (Power-On Self Test)中に**F11**キーを押し、ブートメニューに入ります。
5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
6. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)
7. 画面に表示される説明に従ってWindows® 10をインストールします。

ドライバーのインストール

1. Windows® 10を起動させます。
2. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
3. インストーラーが自動的に起動し、必要なドライバーを全部リストアップします。
4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
6. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
7. PCを再起動させます。

ユーティリティのインストール

ユーティリティをインストールする前に、ドライバーのインストールが完了している必要があります。

1. MSI®ドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。
2. インストーラーが自動的に起動します。
3. **Utilities**タブをクリックします。
4. インストールしたいユーティリティを選択します。
5. **Install** ボタンをクリックします。
6. ユーティリティのインストールが始まります。完了した後にシステムの再起動を促されます。
7. **OK** ボタンを押して、インストールを完了させます。
8. PCを再起動させます。

[illegible]

목차

안전 지침	3
사양	4
JCORSAIR1 커넥터 사양	9
제품 내용물	9
후면 I/O 패널	10
LAN 포트 LED 상태 표시	10
오디오 포트 구성 도표	10
안테나 설치하기	11
Realtek 오디오 콘솔	12
구성품 개요	14
CPU 소켓	15
OC1: GAME BOOST 노브	18
JOC_RT1: OC 재시작 점퍼	19
JOC_FS1: OC Force Enter BIOS 점퍼	19
JSLow1: 슬로우 모드 부팅 점퍼	19
DIMM 슬롯	20
PCI_E1~5: PCIe 확장 슬롯	21
M2_1~3: M.2 슬롯 (Key M)	23
M.2 XPANDER-AERO 카드 설치하기	25
SATA1~8: SATA 6Gb/s 커넥터	27
JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터	27
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 전원 커넥터	28
JUSB1~2: USB 2.0 커넥터	29
JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 커넥터	29
JUSB3: USB 3.1 Gen2 C타입 커넥터	30
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 팬 커넥터	31
T_SEN1~3: 써멀 센서 커넥터	31
JCI1: 새시 침입 커넥터	32
JTPM1: TPM 모듈 커넥터	32
JAUD1: 전면 오디오 커넥터	33
JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼	33
JBLK_U1, JBLK_D1: 베이스 클럭 플러스, 마이너스 커넥터	34
POWER1, RESET1: 전원 버튼, 리셋 버튼	34
JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 커넥터	35
JCORSAIR1: CORSAIR 커넥터	36
온보드 LEDs	37
EZ 디버그 LED	37

DIMM LEDs	37
팬 LEDs	37
JPWRLED1: LED 조명 데모 전원 입력 커넥터	38
디버그 코드 LED	38
16진수 도표	38
부팅 페이지즈	38
Debug Code LED Table(디버그 코드 LED 패널)	39
ACPI 상태 코드	41
BIOS 설정	42
BIOS 설정	42
BIOS 리셋	43
BIOS 업데이트	43
EZ 모드	45
고급 모드	47
OC 메뉴	48
소프트웨어 설명	53
Windows® 10 운영 체제 설치하기	53
드라이버 설치하기	53
유틸리티 설치하기	53

안전 지침

- 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하기 바랍니다.
- 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.
- 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡기 바랍니다.
- 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하시기 바랍니다.
- 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하기 바랍니다.
- 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인합니다.
- 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마세요. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 설치시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하시기 바랍니다.
- 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두세요.
- 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하세요.
- 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하세요. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마세요.
- 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하기 바랍니다.
- 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으세요.
 - 액체가 장치 안에 스며들었습니다.
 - 메인보드가 습기에 노출되었습니다.
 - 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.
 - 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.
 - 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.
- 메인보드를 주변온도 60°C (140°F) 이상에 두지 마세요. 메인보드가 손상될 수 있습니다.

사양

CPU	TR4 소켓을 사용한 AMD® Ryzen Threadripper 프로세서 지원
칩셋	AMD® X399 칩셋
메모리	• DDR4 메모리 슬롯 8개, 최대 128GB* 지원 • 퀘드 채널 메모리 구성** • DDR4 3600+(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3066(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667(OC)/ 2400/ 2133 MHz* 지원 * 메모리에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com을 방문하여 알아보시기 바랍니다. ** 자세한 정보는 DIMM 슬롯 부분의 내용을 참조하세요.
확장 슬롯	• PCIe 3.0 x16 슬롯 4개 • PCIe 2.0 x1 슬롯 1개
멀티-GPU	• 3-Way NVIDIA® SLI™ 기술 지원 • 3-Way AMD® CrossFire™ 기술 지원
LAN	Intel I211 Gigabit LAN 컨트롤러 2개
무선 LAN & 블루투스®	Intel® Wireless-AC 9260 카드 • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, 듀얼 밴드, [2.4GHz, 5GHz] 최대 1.73 Gbps 속도 지원 • 블루투스® 5 지원
스토리지	• AMD® X399 칩셋 ▪ SATA 6Gb/s 8포트 • AMD® CPU ▪ M.2 슬롯 3개 (Key M) • 최대 PCIe 3.0 x4 및 SATA 6Gb/s 지원 • M2_1, M2_3 슬롯은 2242/ 2260 /2280 저장 장치를 지원합니다. • M2_2 슬롯은 2242/ 2260 /2280/ 22110 저장 장치를 지원합니다.
RAID	AMD® X399 칩셋 • RAID 0, RAID 1 및 RAID 10 (SATA 저장 장치) 지원

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

USB	• ASMedia® ASM3142 칩셋 ▪ USB 3.1 Gen2 (슈퍼 스피드 USB 10Gbps) 내장 USB 커넥터를 통해 C타입 1포트 • AMD® X399 칩셋 ▪ USB 3.1 Gen1 (슈퍼 스피드 USB) 후면 패널에 A타입 1포트 ▪ USB 3.1 Gen1 (슈퍼 스피드 USB) 후면 패널에 C타입 1포트 ▪ USB 3.1 Gen1 (슈퍼 스피드 USB) 내장 USB 커넥터를 통해 4포트 ▪ USB 2.0 (하이 스피드 USB) 내장 USB 커넥터를 통해 4포트 • AMD® CPU ▪ USB 3.1 Gen1 (슈퍼 스피드 USB) 후면 패널에 A타입 8포트
오디오	• Realtek® ALC1220 코덱 • 7.1-채널 HD 오디오 • S/PDIF 출력 지원
후면 패널 커넥터	• Clear CMOS 클리어 버튼 1개 • BIOS FLASHBACK+ 버튼 1개 • USB 3.1 Gen1 A타입 포트 8개 ▪ BIOS FLASHBACK+ 포트 1개 • WiFi 안테나 커넥터 2개 • USB 3.1 Gen1 A타입 포트 1개 • USB 3.1 Gen1 C타입 포트 1개 • LAN (RJ45) 포트 2개 • OFC 오디오 잭 5개 • 옵티컬 S/PDIF OUT 출력 1개

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

내장 커넥터	• 24핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개 • 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 2개 • 플랫 4핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개* • SATA 6Gb/s 커넥터 8개 • USB 2.0 커넥터 2개 (외 USB 2.0 4포트 지원) • USB 3.1 Gen1 커넥터 2개 (외 USB 3.1 Gen1 4포트 지원) • USB 3.1 Gen2 C타입 1포트 • 4핀 CPU 팬 커넥터 1개 • 4핀 워터 펌프 커넥터 1개 • 4핀 시스템 팬 커넥터 5개 • 4핀 확장 팬 커넥터 3개 • 전면 패널 커넥터 2개 • 전면 패널 오디오 커넥터 1개 • 12V 5050 RGB LED 스트립 커넥터 2개 (JRGB1~2) • 5V WS2812B RGB LED 스트립 커넥터 1개 (JRAINBOW1) • CORSAIR 커넥터 1개 (JCORSAIR1) • TPM 모듈 커넥터 1개 • 2핀 써멀 센서 커넥터 3개 * PCIe x16 슬롯에 추가 전력 제공
내장 버튼	• GAME BOOST 노브 1개 • 전원 버튼 1개 • 리셋 버튼 1개
점퍼	• CMOS 클리어 점퍼 1개 • OC 재시작 커넥터 • OC force enter BIOS 커넥터 1개 • 새시 침입 커넥터 1개 • 슬로우 모드 커넥터 1개 • JBLK_U1 커넥터 1개 • JBLK_D1 커넥터 1개
디버그 LED	• 2-디지털 디버그 코드 LED 1개
I/O 컨트롤러	NUVOTON NCT6797 컨트롤러 칩

다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속

하드웨어 모니터	• CPU/시스템 온도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 감지 • CPU/시스템 팬 속도 제어
폼 팩터	• EATX 폼 팩터 • 12 in. x 10.7 in. (30.4 cm x 27.2 cm)
BIOS 기능	• 128 Mb 플래시 1개 • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 2.8 • 다국어
소프트웨어	• 드라이버 • 앱 매니저 • 슈퍼 차저 • 커맨드 센터 • 라이브 업데이트 6 • 스마트 톨 • 게이밍 APP • X-부스트 • 미스틱 라이트 (LED) • 램디스크 • 게이밍 랜 매니저 • 나히믹 3 • Open Broadcaster Software (OBS) • CPU-Z MSI 게이밍 • 노턴™ 인터넷 시큐리티 솔루션 • 구글 유틸리티 : 크롬, 톨바, 드라이브

다음 페이지에서 계속

특수 기능

- 오디오 부스트 4
- 나히믹 3
- 게이밍 랜과 게이밍 랜 매니저
- Intel WiFi
- 트리플 터보 M.2
- 펌프 팬
- 스마트 팬 컨트롤
- 미스틱 라이트
- 미스틱 라이트 익스텐션
- 미스틱 라이트 싱크
- EZ 디버그 LED
- DDR4 스틸 아머
- M.2 쉴드 FROZR
- PCI-E 스틸 아머
- 멀티 GPU - SLI 기술
- 멀티 GPU - 크로스 파이어 기술
- DDR4 부스트
- 게임 부스트
- 코어 부스트
- 보이스 부스트
- OC 엔진 (Clock gen)
- USB (A+C 타입)
- AMD 터보 USB3.1 Gen 1
- 전면 라이팅 USB 3.1 Gen 2 C타입
- VR Ready
- 게이밍 핫키
- 게이밍 마우스 컨트롤
- 클릭 BIOS 5
- BIOS FLASHBACK+

JCORSAIR1 커넥터 사양

CORSAIR RGB 제품 지원	최대 연결
라이팅 PRO RGB LED 스트립	20
HD RGB 팬	6
SP RGB 팬	6
LL RGB 팬	6

제품 내용물

메인보드 패키지의 내용물을 확인하십시오. 다음 품목들이 패키지에 들어 있어야 합니다.:


- 사용 설명서
- 빠른 설치 설명서
- 드라이버 DVD
- SATA 6G 케이블 4개
- LED Y 케이블
- LED JCORSAIR 케이블
- LED JRAINBOW 케이블
- 센서 케이블 3개
- M.2 Xpander-AERO
- SLI HB BRIDGE M
- WiFi 안테나
- 케이스 배지
- HDD 스티커
- VIP 카드
- I/O 실딩
- M.2 나사 3개



중요사항

위 항목 중 하나라도 손상되었거나 누락되었다면 대리점에 문의하십시오.

후면 I/O 패널

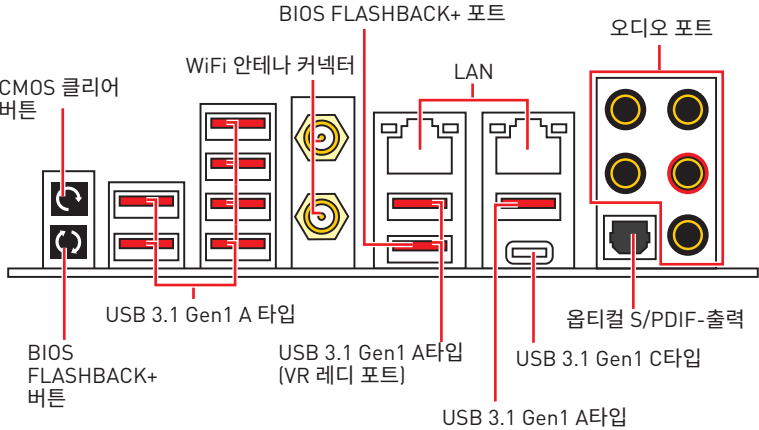

- **CMOS 클리어 버튼** - 컴퓨터 전원을 끕니다. CMOS 클리어 버튼을 5-10초동안 눌러 BIOS 설정 값을 기본 설정으로 리셋합니다.
- **BIOS FLASHBACK+ 포트/ 버튼** - 44 페이지의 내용을 참조하여 BIOS FLASHBACK+로 BIOS를 업데이트하는 방법에 대해 알아보세요.

LAN 포트 LED 상태 표시

링크/ 통신 LED	
상태	설명
꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.
노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.
깜빡임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.

속도 LED	
상태	설명
꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.


오디오 포트 구성 도표

오디오 포트	채널			
	2	4	6	8
중앙/ 서브우퍼 출력			●	●
뒷면 스피커 출력		●	●	●
라인 입력/ 사이드 스피커 출력				●
라인 출력/ 전면 스피커 출력	●	●	●	●
마이크 입력				


(●: 연결됨, 빈칸: 무)

안테나 설치하기

1. 안테나를 받침대와 결합합니다.
2. 아래 그림과 같이 안테나 케이블 2개를 WiFi 안테나 커넥터에 단단히 나사로 고정합니다.

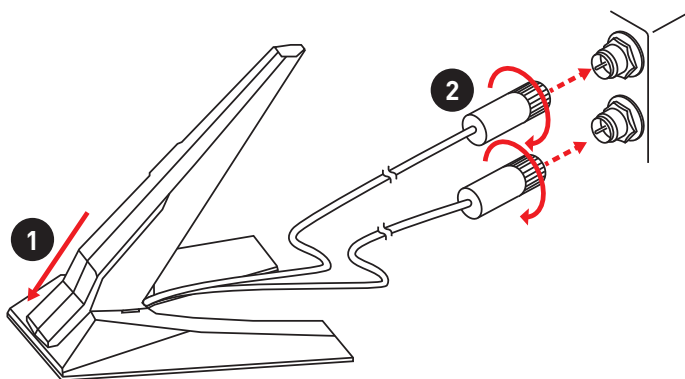

3. 안테나를 최대한 높이 둡니다.

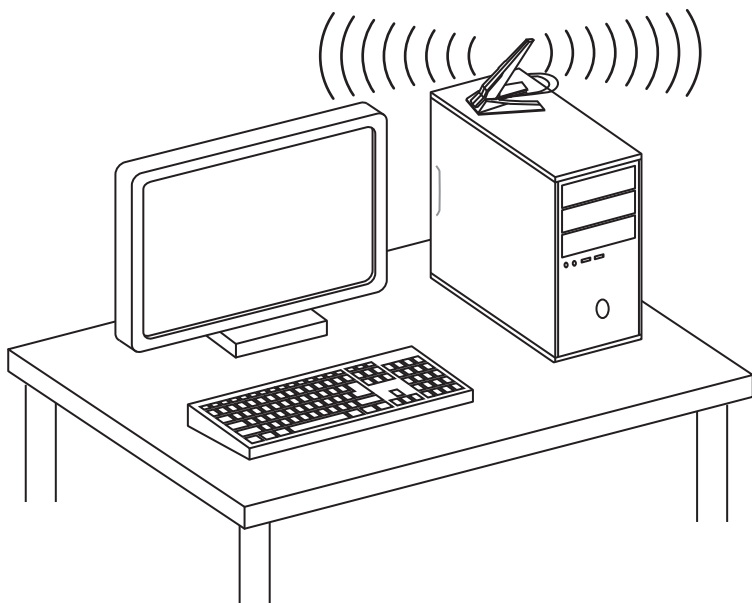

Realtek 오디오 콘솔


Realtek 오디오 콘솔을 설치한 후 사운드 설정을 변경하여 더 나은 사운드를 경험할 수 있습니다.



- **장치 선택** - 오디오 출력 소스를 선택하여 관련 옵션을 변경합니다. 체크 표시된 장치가 기본 장치입니다.
- **애플리케이션 강화** - 출력 및 입력 장치의 예상 음향 효과에 대한 가이드를 전부 제공합니다.
- **고급 설정** - 2개의 독립적인 오디오 스트림을 처리하는 메커니즘을 제공합니다.
- **메인 볼륨** - 바를 조정하여 볼륨을 조정하거나 전면 또는 후면 패널에 연결된 스피커의 오른쪽/왼쪽 사이드의 균형을 잡습니다.
- **잭 상태** - 모든 렌더링 및 캡처 장치가 현재 컴퓨터에 연결되었는지 보여줍니다.
- **커넥터 설정** - 커넥터 연결에 대한 설정을 구성합니다.

자동 팝업 대화창

장치를 오디오 잭에 연결하면 아래와 같은 대화창이 나타나며 현재 어떤 기기가 연결되었는지를 선택해야 합니다.

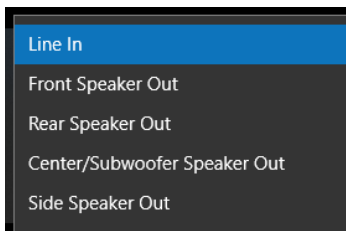


다음 페이지에서 매개 잭에 해당하는 기본 설정을 알아볼 수 있습니다.




이 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를 수 있습니다.


헤드폰 및 마이크용 오디오 잭 도표

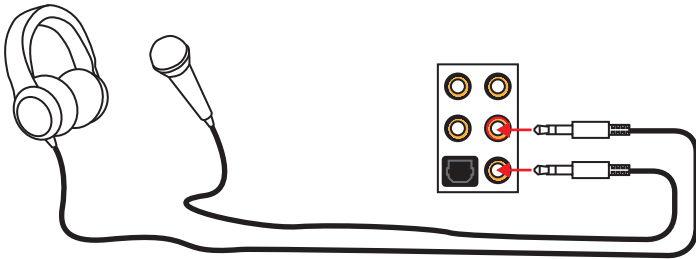


스테레오 스피커용 오디오 잭 도표

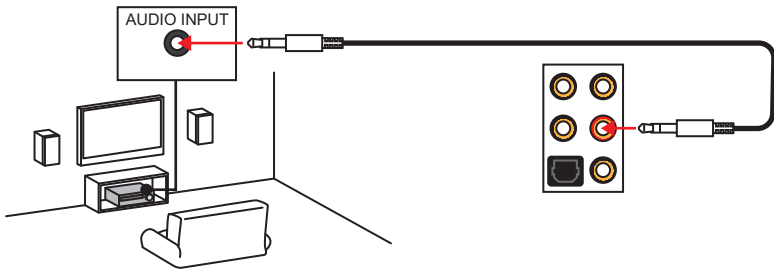

7.1-채널 스피커용 오디오 잭 도표


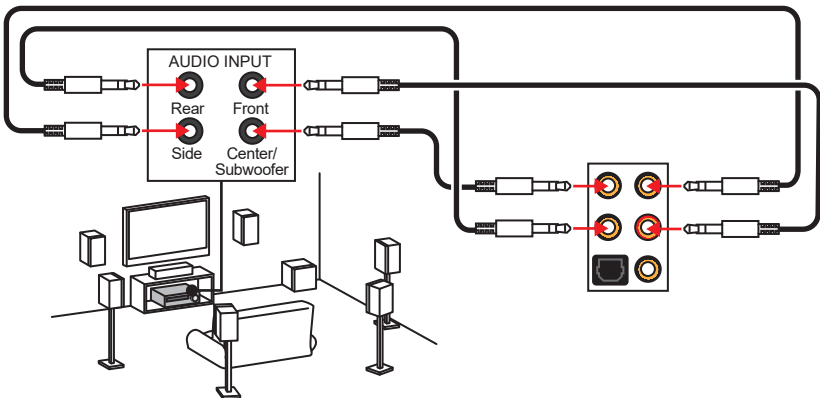


구성품 개요

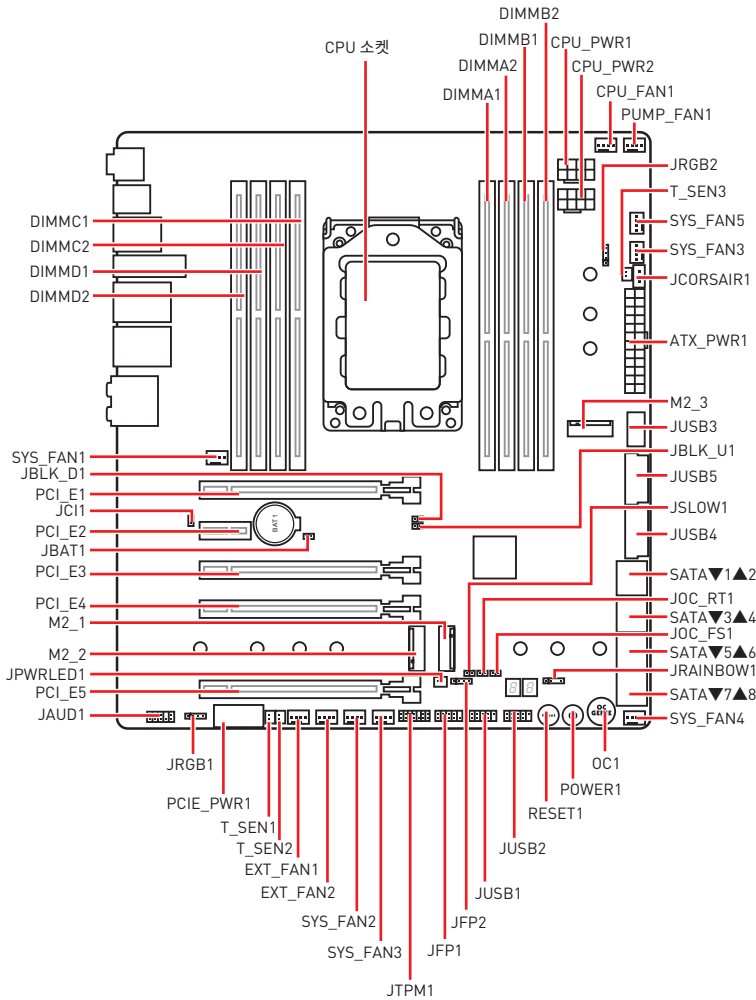

CPU 소켓

AMD CPU와 함께 제공되는 토크 스크류 드라이버를 사용하고, 다음의 단계에 따라 CPU를 설치하십시오.

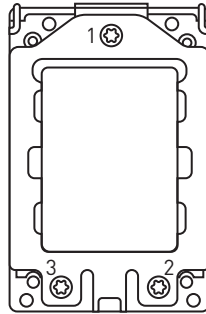
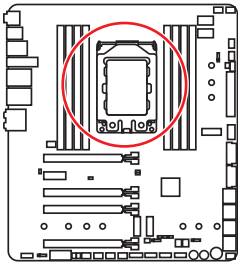


▶ 데모 동영상



MD 라이젠 스레드리퍼 CPU의 장착 동영상은 아래의 URL에서 확인하십시오..

<https://youtu.be/yk4EpVUU03E>


1. AMD 토크 스크류 드라이버를 이용해, 로드 플레이트의 나사를 3 → 2 → 1 순으로 풀어줍니다. 그 후, 로드 플레이트가 완전히 열릴때까지 들어올리십시오

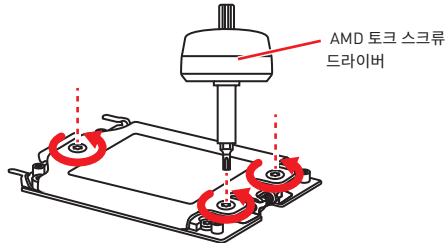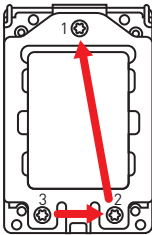


2. 프레임 레일에서 외부 캡을 빼내고 CPU와 결합된 캐리어 프레임을 프레임 레일 안으로 밀어넣으십시오. CPU의 캐리어 프레임이 프레임 레일에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

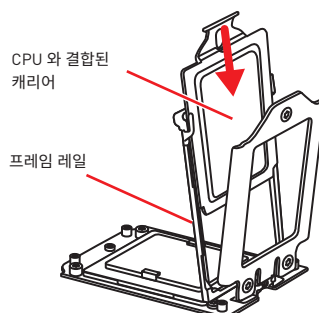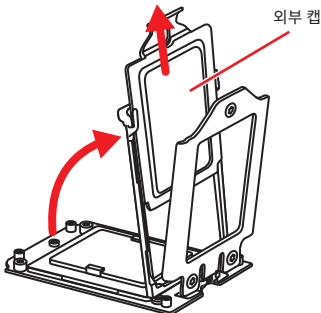

3. 핀 보호캡을 제거한 다음, 프레임 레일을 닫으십시오.

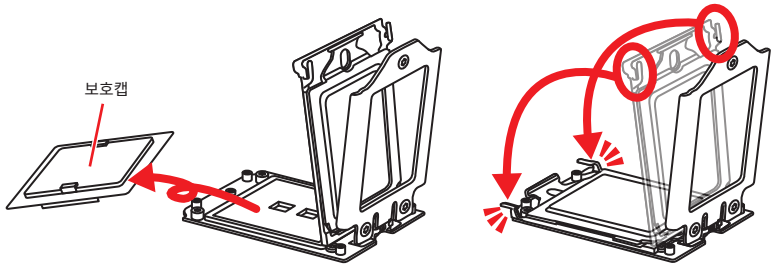

4. 로드 플레이트를 닫은 다음, AMD 토크 스크류 드라이버를 사용하여 1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3 순으로 플레이트의 나사를 시계 방향으로 조금씩 돌려 조입니다.

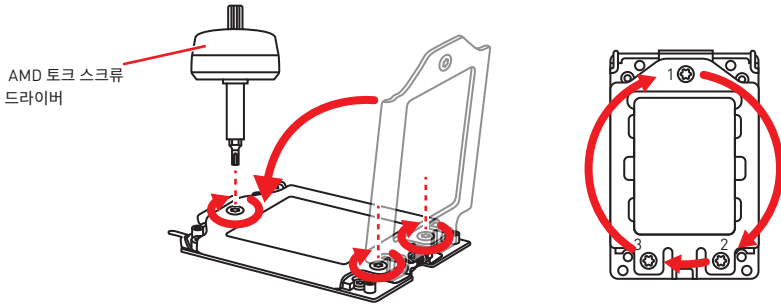


5. AMD 토크 스크류 드라이버에서 딸깍 소리가 날 때까지 로드 플레이트의 나사를 조입니다.




중요사항

로드 플레이트가 제대로 고정되지 않으면, PC의 전원이 켜지지 않습니다.

6. CPU 상단에 써멀 컴파운드(써멀 그리스)를 바릅니다.

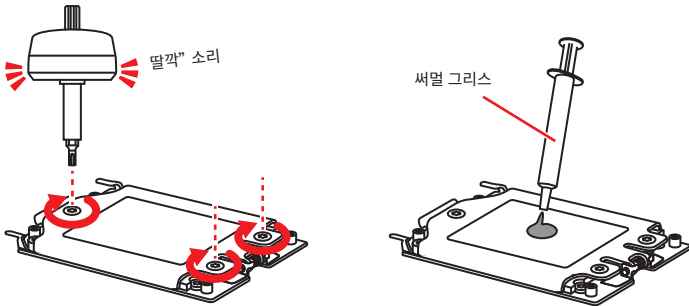

7. CPU 쿨러를 메인보드에 놓고 쿨러의 볼트와 메인보드의 너트의 위치를 맞춥니다. 대각선 방향으로 조금씩 볼트를 조여 쿨러의 장력을 적절히 분산시킵니다.
8. CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

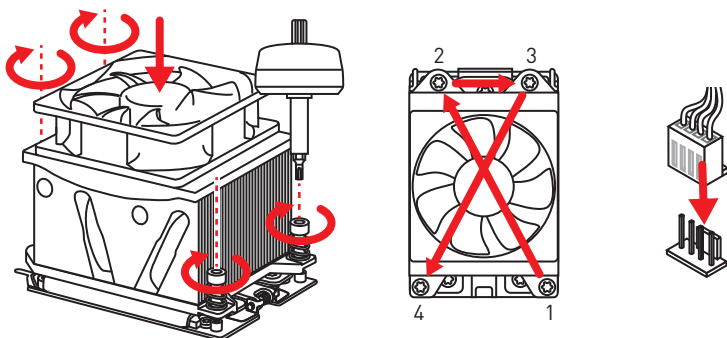


⚠️ 중요사항

- CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주시기 바랍니다.
- 프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.
- CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.
- 시스템을 부팅하기 전에 CPU 히트싱크가 단단히 설치되었는지 확인합니다.
- 과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.
- CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요..
- CPU와 히트싱크/ 쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/ 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.
- 이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다. 오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요. 제품 스펙을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르게 작동하거나 제품 스펙을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.

OC1: GAME BOOST 노브

이 노브를 사용하여 AMD 프로세서의 오버클로킹 단계를 수동으로 선택할 수 있습니다. {0 (기본)부터 11 (익스트림)} 시스템 전원을 켜 후 CPU의 전압과 주파수가 자동으로 조정됩니다.

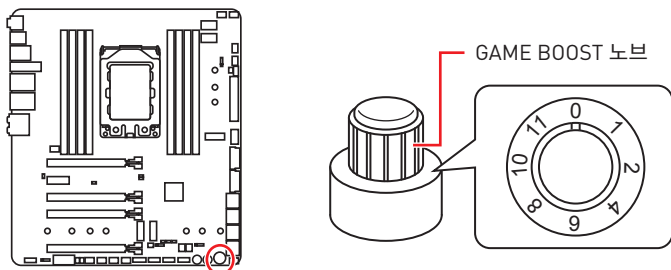

GAME BOOST 노브 사용

다음의 방법에 따라 GAME BOOST 노브를 설정하세요.

1. BIOS 설정에서 GAME BOOST 노브를 하드웨어 모드로 설정합니다.
2. 시스템 전원을 끕니다.
3. GAME BOOST 노브를 돌려 원하는 오버클로킹 단계를 선택합니다e..

단계	CPU 클럭 주파수			
	TR 1950X	TR 1920X	TR 1920	TR 1900X
0	3.4 GHz	3.5 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
1	3.75 GHz	3.85 GHz	3.55 GHz	4.15 GHz
2	3.8 GHz	3.9 GHz	3.6 GHz	4.2 GHz
4	3.85 GHz	3.95 GHz	3.65 GHz	4.25 GHz
6	3.9 GHz	4 GHz	3.7 GHz	4.3 GHz
8	3.95 GHz	4.05 GHz	3.75 GHz	4.35 GHz
10	4 GHz	4.1 GHz	3.8 GHz	4.4 GHz
11	4.1 GHz	4.2 GHz	3.9 GHz	4.5 GHz

4. 시스템 전원을 켜면 GAME BOOST가 선택한 오버클로킹 단계에 따라 프로세서를 자동으로 오버클럭합니다.

GAME BOOST를 비활성화하는 방법:

1. BIOS 설정에서 GAME BOOST 노브를 HW 모드로 설정합니다.
2. 시스템 전원을 끕니다.
3. GAME BOOST 노브를 0으로 돌린후 시스템 전원을 켜면 시스템 설정이 기본 값으로 복원됩니다.



중요사항

- BIOS 설정 또는 MSI COMMAND CENTER 소프트웨어로 GAME BOOST 기능을 제어할 수 있습니다.
- 시스템 성능을 최적화하고 시스템 안정성을 향상시키기 위해 GAME BOOST 기능이 활성화되어 있을 경우, BIOS > OC 설정은 변경하지 말 것을 권장합니다.


- 오버클로킹의 성공여부는 컴퓨터의 부품에 따라 다릅니다.
- 당사는 GAME BOOST 오버클로킹 범위 또는 오버클로킹에 의해 생기게 되는 손상/위험은 보증하지 않습니다.
- GAME BOOST 기능을 사용할 때 보다 좋은 호환성을 위해 MSI 부품을 사용할 것을 권장합니다.

JOC_RT1: OC 재시작 점퍼

이 점퍼를 닫으면 성공적으로 부팅될 때까지 시스템이 OC항목을 재시도합니다.

JOC_FS1: OC Force Enter BIOS 점퍼


이 점퍼를 닫으면 시스템이 BIOS에 액세스하고 OC오류 메시지를 건너뛰게 됩니다.

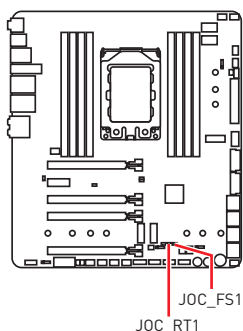

JOC_RT1		
	표준 상태 (기본 설정)	OC 계속 재시도
JOC_FS1		
	표준 상태 (기본 설정)	BIOS에 액세스하고 OC 오류 메시지를 건너뛸

JSL0W1: 슬로우 모드 부팅 점퍼

이 점퍼는 LN2 쿨링을 위한 솔루션으로서 익스트림 오버클럭 상태의 프로세서를 안정된 클럭으로 유지하게 해주며 시스템 충돌을 막을 수 있습니다.

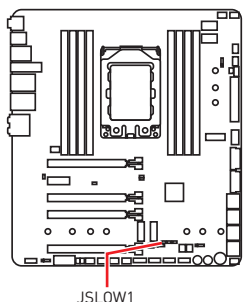


표준 상태 (기본 설정)	활성화 (BIOS POST 동안, 이 기능을 “사용”으로 설정)



중요사항


- 아주 낮은 온도에서 오버클럭 할 시, 발생 가능한 위험성은 본인 스스로 책임져야 합니다. 오버클럭 결과는 CPU 버전에 따라 다를 수 있습니다.
- 시스템 전원을 끄거나 시스템이 부팅되지 않을 경우, 이 점퍼를 “사용”으로 설정하지 마세요.



DIMM 슬롯

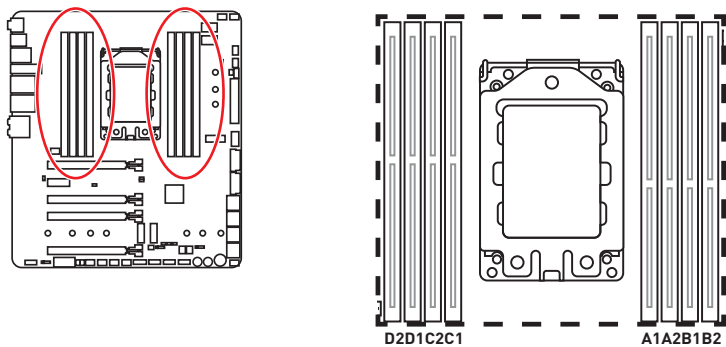

메모리 모듈 설치 (추천)

	D2	D1	C2	C1	CPU 소켓	A1	A2	B1	B2
1 DIMM					소켓 TR4 CPU				✓
2 DIMMs	✓								✓
4 DIMMs	✓		✓				✓		✓
8 DIMMs	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

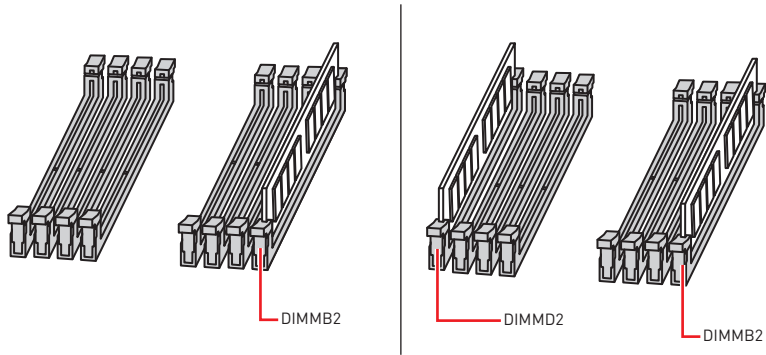


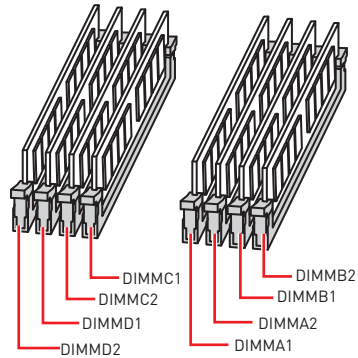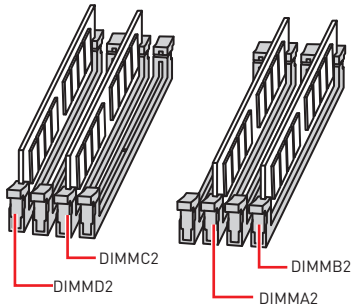

⚠️ 중요사항

- 항상 **DIMMB2** 슬롯에 메모리 모듈을 먼저 삽입하세요.
- 듀얼/트리플/쿼드 채널 모드의 시스템 안정성을 보장하려면 동일한 타입과 용량의 메모리 모듈을 사용해야 합니다. 모든 채널에 대해 홀수 DIMM 슬롯을 먼저 설치해야 합니다.
- 칩셋 자원 사용법에 의해 사용 가능한 메모리의 용량은 설치된 용량보다 작습니다.
- CPU 사양의 기초하에 CPU 보호를 위해 메모리 DIMM 전압은 1.35V 이하로 제한합니다.
- 주소 메모리의 최대 용량은 4GB 혹은 메모리 주소 제한으로 인해 32-비트 (Windows OS) 이하 라는 것을 유의하세요. 따라서 메인 보드에 4GB이상 메모리를 설치하려면 64-비트 Windows OS를 설치할 것을 권장합니다.
- 풀 DIMM 설치 또는 오버클로킹을 위해 보다 효율적으로 메모리 냉각 시스템을 사용할 것을 권장합니다.
- 오버클로킹시의 안정성과 설치된 메모리 모듈의 호환성은 설치된 CPU 및 장치에 따라 달라집니다.

PCI_E1~5: PCIe 확장 슬롯

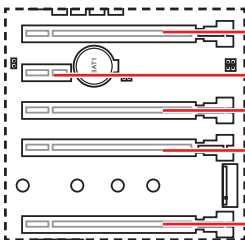

PCI_E1: PCIe 3.0 x16


PCI_E2: PCIe 2.0 x1

PCI_E3: PCIe 3.0 x8

PCI_E4: PCIe 3.0 x16

PCI_E5: PCIe 3.0 x8

다중 그래픽카드 설치 권장 사항

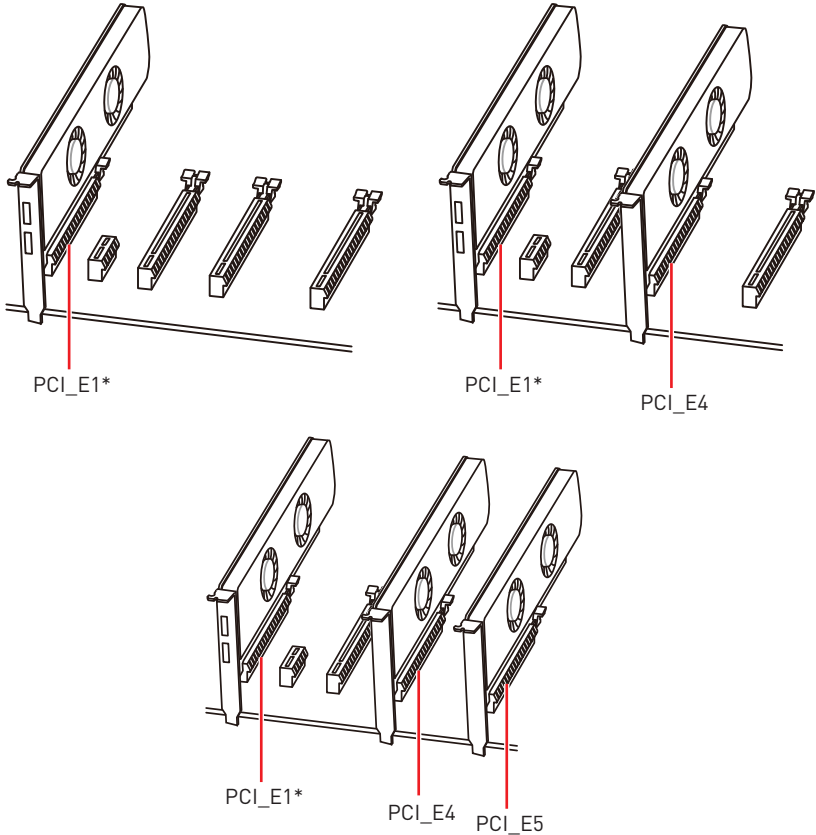


* 시스템 POST가 진행되는 동안 모니터 화면이 표시되도록 하십시오. 위의 표시와 같이 여러 개의 그래픽카드가 설치된 경우, 모니터를 첫번째 PCIe x16 슬롯에 설치된 그래픽카드에 연결하십시오.



중요사항

- 크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** 와 같은 장치를 사용하시면 더욱 안전합니다.
- 하나의 PCIe x16 확장 카드를 설치하여 최적의 효과를 원하신다면 **PCI_E1** 슬롯을 사용할 것을 추천합니다.
- 확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.

M2_1~3: M.2 슬롯 (Key M)

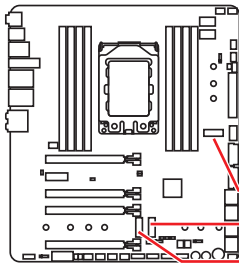


데모 동영상

M.2 모듈을 설치하는 방법을 알아보려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

<http://youtu.be/JCTFABytrYA>

M.2 쉴드 FROZR1 & M.2 쉴드 FROZR2

M.2 슬롯 위에 M.2 쉴드 FROZR가 제공되어 있으며 M.2 장치의 열을 확산시켜 줍니다. M.2 장치 설치 전, 먼저 히트싱크 나사를 풀어 M.2 쉴드 FROZR 1과 M.2 쉴드 FROZR 2를 제거해주세요. 필요한 모든 M.2 장치를 설치한 후에, 히트싱크 나사를 조여서 M.2 쉴드 FROZR 1과 M.2 쉴드 FROZR 2를 재설치합니다.

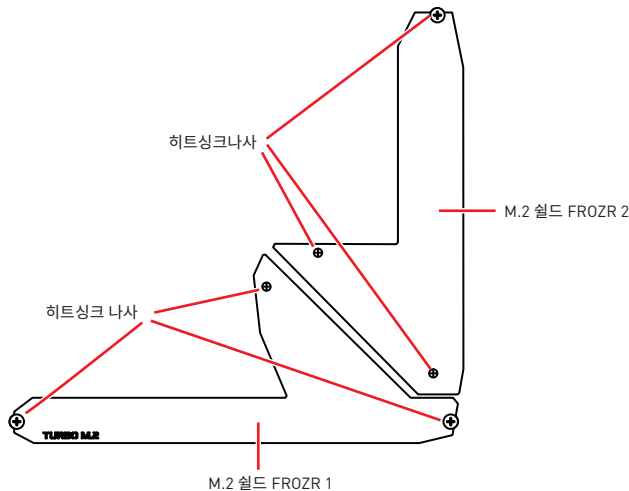


중요사항

- M.2 쉴드 FROZR 2 아래에 있는 마운팅 나사를 사용하려면, M.2 쉴드 FROZR 2를 먼저 제거하십시오.
- M.2 쉴드 FROZRs를 재설치하기 전, M.2 장치가 열 분산을 하도록 M.2 쉴드 FROZRs의 써멀 패드에서 보호 필름과 원형 고무를 제거해야 합니다.



M.2 장치 설치하기

1. 메인보드에서 M.2 라이저 나사를 풀어줍니다.
2. M.2 SSD에 적절한 위치로 M.2라이저 나사를 이동하여 조입니다.
3. 30도 각도로 M.2 SSD를 M.2슬롯에 삽입합니다.
4. 제공된 M.2 나사로 M.2 SSD를 제자리에 고정합니다.

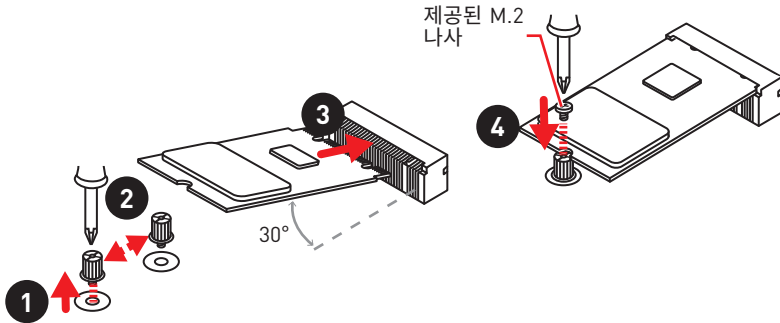


주의사항

22110 M.2 장치가 장착된 M2_2 슬롯, 2280 M.2 장치가 장착된 M2_1 슬롯 또는 2280 M.2 장치가 장착된 M2_3 슬롯 설치의 경우, M.2 장치의 손상을 막기 위해 불필요한 기본 나사를 제거해야 합니다. 다음의 단계를 따라 하십시오.

22110 M.2 장치가 장착된 M2_2 슬롯, 2280 M.2 장치가 장착된 M2_1 슬롯 또는 2280 M.2 장치가 장착된 M2_3 슬롯 설치

1. M.2 슬롯과 필요한 기본 나사 사이 **불필요한** 기본 나사는 제거합니다.
2. M.2 장치를 M.2 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다. M.2 장치의 뒷 가장자리 아래에 기본 나사가 하나만 있는지 확인합니다.
3. 히트 싱크 나사로 조여 M.2 쉴드 FROZRs를 M.2장치에 재설치하면 M.2 장치는 M.2 쉴드 FROZRs 아래에 고정될 것입니다.

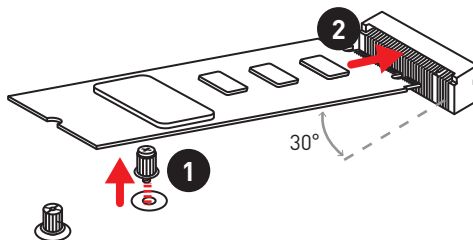


M.2 XPANDER-AERO 카드 설치하기


M.2 XPANDER-AERO 카드는 M.2 키-M 슬롯 4개를 지원합니다.

M.2 XPANDER-AERO 카드를 설치하려면:


1. M.2 XPANDER-AERO의 하단에 있는 4개의 히트 싱크 나사를 풀어 히트 싱크를 제거합니다.

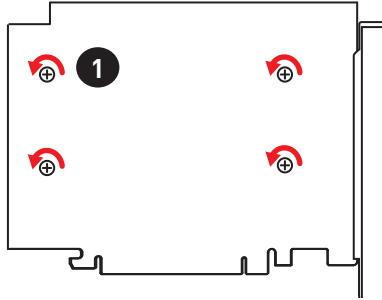


2. 기본나사에서 나사를 제거합니다.
3. 기본 나사를 제거합니다.
4. M.2 슬롯까지의 거리 구멍에 M.2 장치의 길이로 기본나사를 조입니다.
5. M.2장치를 M.2 슬롯에 30도 각도로 삽입합니다.
6. M.2 장치의 뒷쪽 가장자리 노치에 나사를 놓고 기본 나사로 조여 줍니다.

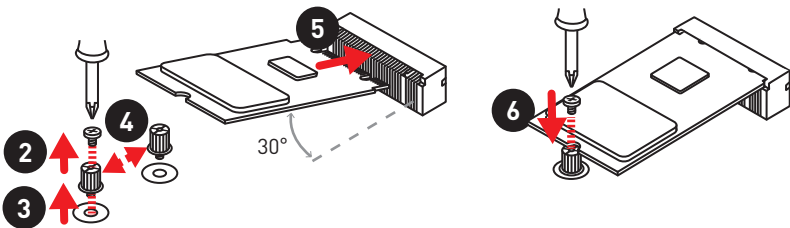


7. 히트싱크의 써멀 패드에서 보호필름을 제거하십시오.
8. M.2 XPANDER-AERO 하단에 히트싱크 나사 4개를 조여 히트싱크를 재설치합니다.

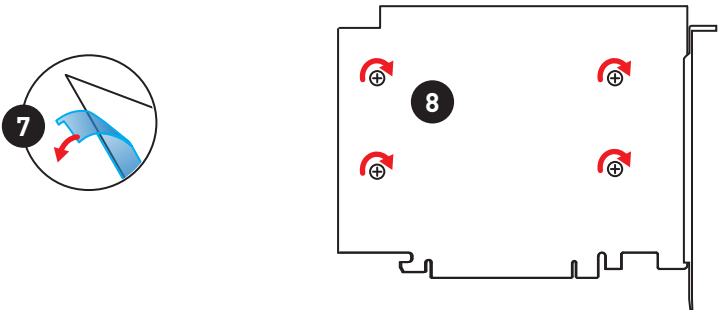

9. M.2 XPENDER-AERO를 PCIe x16 슬롯 (PCI_E1 또는 PCI_E4)에 삽입합니다.
10. 나사를 사용해서 M.2 XPENDER-AERO를 고정합니다.


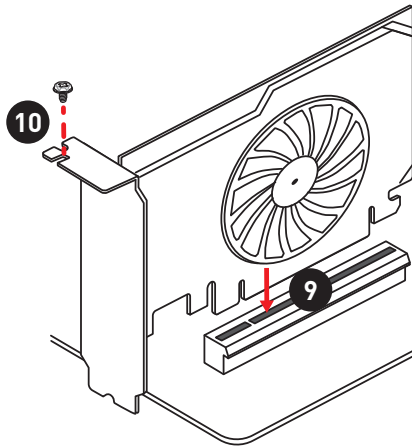


11. PCIe_PWR1커넥터를 전원 공급기에 연결합니다.
12. 케이스의 HDD LED 케이블을 JCASE 커넥터에 연결합니다.
13. 제공된 HDD LED케이블을 사용하여 JMB 커넥터와 JFP1의 HDD LED 핀 (핀 1 & 핀3)에 연결합니다.

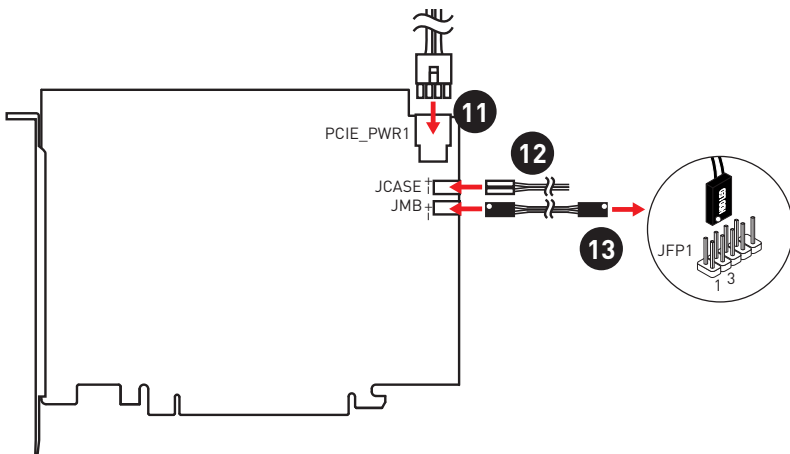

SATA1~8: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다.

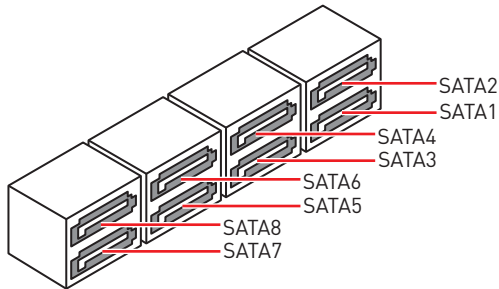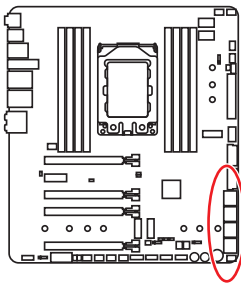


! 중요사항

- SATA 케이블을 90도로 꺾지 마세요. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.
- SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.

JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널에 있는 스위치 및 LED를 연결할 수 있습니다.

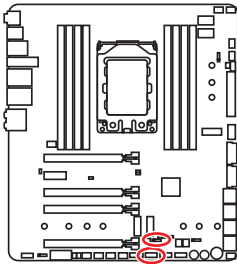


210 19 JFP1			
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

1 JFP2			
1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +


CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.

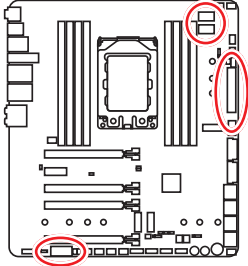

5	1	CPU_PWR1/ CPU_PWR2
8	4	

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground



PCIE_PWR1


1	+12V	3	Ground
2	Ground	4	+5V

⚠️ 중요사항

- 모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.
- CPU_PWR1과 CPU_PWR2를 모두 12V 전원 공급 장치에 연결할 것을 권장합니다. (특히 오버클로킹하는 경우)
- 500W 이상의 전원 공급 장치를 사용할 것을 권장합니다.

JUSB1~2: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.

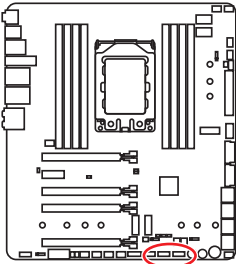


1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

! 중요사항

- VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.
- USB 포트를 통하여 iPad, iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI® SUPER CHARGER 유틸리티를 설치하시기 바랍니다.

JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.1 Gen1 포트를 연결할 수 있습니다.

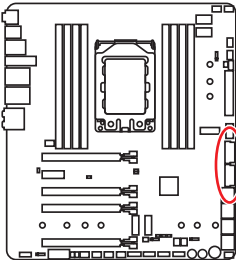

1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin

! 중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

충전 포트

JUSB5 커넥터는 스마트폰 또는 USB로 전원을 공급 받는 기타 장치의 빠른 USB 충전을 제공하는 충전 포트입니다. 이 충전 포트는 메인보드 칩에 의해 제어되며 정지, 절전 상태 또는 종료 상태에서도 장치를 충전할 수 있습니다. 윈도우 운영 체제로 컴퓨터를 부팅할 때, MSI® SUPER CHARGER 프로그램을 설치하여 충전 모드를 활성화/비활성화하세요.



▶ 데모 동영상

Super-Charger로 스마트폰을 충전하는 방법에 대한 동영상을 참조하려면 아래의 웹사이트를 방문하세요.

<http://youtu.be/FCyvjr5Nb0w>





중요사항

충전 모드가 활성화되면 충전 포트의 데이터 동기화는 실현될 수 없습니다.


JUSB3: USB 3.1 Gen2 C타입 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.1 Gen2 C타입 커넥터를 연결할 수 있습니다. 이 커넥터는 풀 풋루프(footproof)로 작동하도록 디자인되었으며 케이블을 연결시 정확한 방향으로 연결하시기 바랍니다.

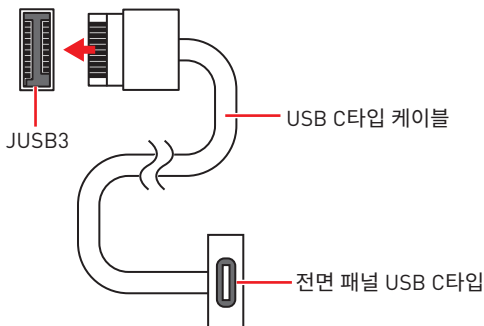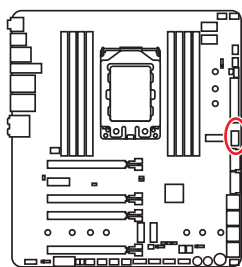

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 팬 커넥터

팬 커넥터는 PWM (Pulse Width Modulation) 모드와 DC 모드로 분류될 수 있습니다. PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. DC 모드 팬 커넥터는 전압의 변화에 따라 팬의 회전 속도를 제어합니다. 이 메인보드는 자동으로 PWM과 DC모드를 감지할 수 있습니다. 하지만 수동으로 팬 커넥터를 PWM 또는 DC 모드로 조정하기 위해 아래 지침에 따라 할 수 있습니다.

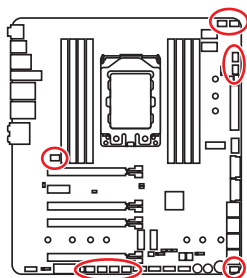

CPU_FAN1
(기본 설정: 자동 감지 모드)



PUMP_FAN1
(기본 설정: PWM 모드)

DC 모드 팬 커넥터 기본 설정



SYS_FAN1/ SYS_FAN2/ SYS_FAN3/ SYS_FAN4/ EXT_FAN1/ EXT_FAN2



SYS_FAN5/ EXT_FAN3

⚠️ 중요사항

- PWM모드와 DC 모드 사이에서 전환할 수 있으며 **BIOS > HARDWARE MONITOR**로 이동하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다.
- PWM/ DC 모드로 전환한 후, 팬이 제대로 작동하는지 확인하시기 바랍니다.



팬 커넥터 핀 정의

PWM 모드 핀 정의			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 모드 핀 정의			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC


T_SEN1~3: 써멀 센서 커넥터

이러한 커넥터를 통해 thermistor 케이블을 연결하고 이를 사용하여 감지 지점의 온도를 모니터링할 수 있습니다.

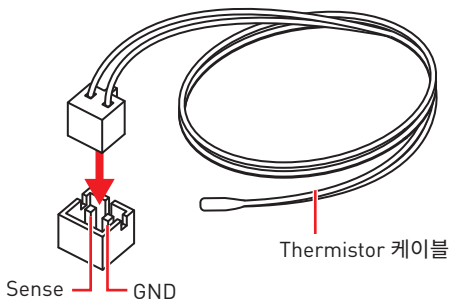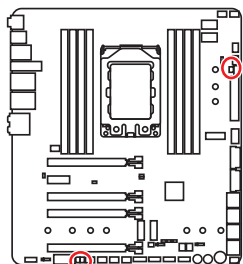

JCI1: 새시 침입 커넥터

이 커넥터에 새시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.

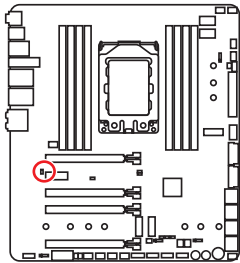

표준 상태
(기본 설정)



새시 침입 이벤트
트리거

새시 침입 탐지기 사용하기


1. JCI1 커넥터를 새시의 새시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 새시 커버를 닫습니다.
3. BIOS > SETTINGS(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(새시 침입 구성)으로 이동합니다.
4. Chassis Intrusion(새시 침입) 항목을 Enabled(사용)으로 설정합니다.
5. F10 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter 키를 누른 후 Yes를 선택합니다.
6. 새시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다.

새시 침입 알람 재설정하기

1. BIOS > SETTINGS(설정) > Security(보안) > Chassis Intrusion Configuration(새시 침입 구성)으로 이동합니다.
2. Chassis Intrusion(새시 침입)을 Reset(리셋)으로 설정합니다.
3. F10 키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter 키를 누른 후 Yes를 선택합니다.

JTPM1: TPM 모듈 커넥터


이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용방법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

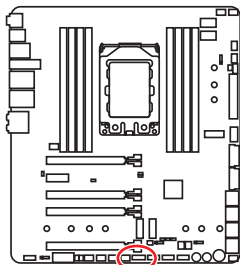


1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JAUD1: 전면 오디오 커넥터


이 커넥터를 사용하여 전면 패널에 있는 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.

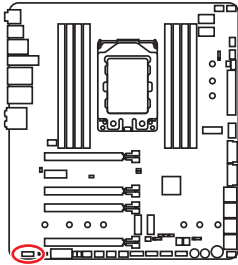

			
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.

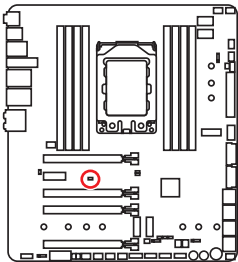

데이터 유지
(기본 설정)




CMOS클리어/
BIOS 리셋

기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다
2. 점퍼 캡을 사용하여 JBAT1을 5-10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

JBLK_U1, JBLK_D1: 베이스 클럭 플러스, 마이너스 커넥터

외부 버튼을 연결하기 위해 이러한 커넥터를 사용할 수 있습니다. JBLK_U1에 연결 버튼을 눌러 CPU 베이스 클럭을 높이거나 JBLK_D1에 연결 버튼을 눌러 CPU 베이스 클럭을 낮춥니다.

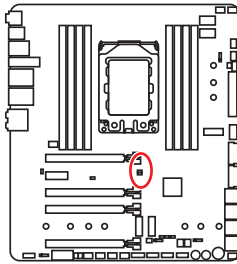


JBLK_D1 [CPU 베이스 클럭을 줄이기
위해 점퍼를 단락]

JBLK_U1 [CPU 베이스 클럭을 높이기
위해 점퍼를 단락]

POWER1, RESET1: 전원 버튼, 리셋 버튼

전원 / 리셋 버튼을 사용하여 시스템 전원을 켜거나 컴퓨터를 리셋합니다

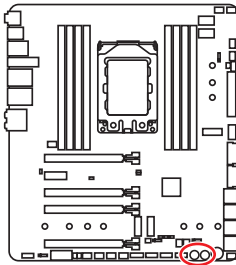


전원 버튼



리셋 버튼

JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 커넥터

JRGB1/ JRGB2 커넥터를 사용하여 5050 RGB LED 스트립 12V를 연결할 수 있으며, JRAINBOW1 커넥터는 5V의 WS2812B RGB LED 스트립을 연결할 수 있습니다

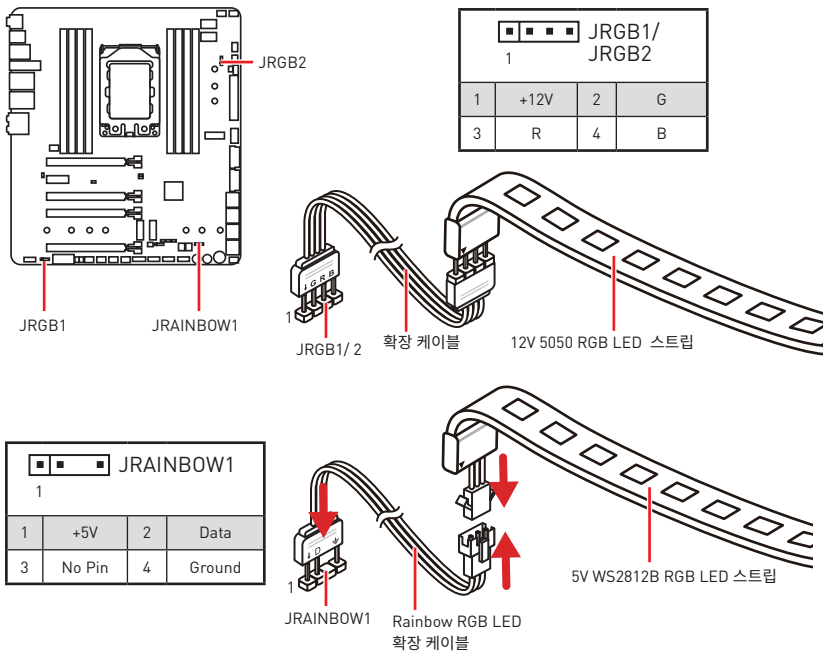

CAUTION

다른 유형의 LED 스트립을 연결하지 마십시오. JRGB1/JRGB2와 JRAINBOW1은 다른 전압을 제공하며, 5V LED 스트립을 JRGB1/JRGB2 커넥터에 연결하면 LED 스트립이 손상됩니다.




중요사항

- JRGB1/JRGB2 커넥터는 최대 3A (12V) 정격 전력에서 최대 2미터 연속 5050 RGB LED 스트립 (12V/G/R/B)을 지원합니다.
- JRAINBOW1 커넥터는 최대 3A(5V) 정격전력에서 최대 72 LED WS2812B RGB LED 스트립 (5V/Data/Ground) 을 지원합니다.
- RGB LED 스트립을 설치 또는 제거하기 전에 항상 전원 공급 장치의 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주세요.
- MSI 소프트웨어를 사용하여 확장된 LED 스트립을 조정하세요.


JCORSAIR1: CORSAIR 커넥터

JCORSAIR1 커넥터를 사용하여 CORSAIR 개별 주소지정이 가능한 5V의 라이팅 프로 RGB LED 스트립 또는 CORSAIR RGB 팬을 CORSAIR 팬 허브와 연결할 수 있습니다. 모든 항목이 제대로 연결되면 CORSAIR RGB LED 스트립과 팬을 MSI 소프트웨어와 함께 조정할 수 있습니다.

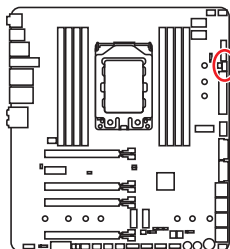

1			
1	+5V	2	Data
3	GND		


CORSAIR RGB 팬 연결

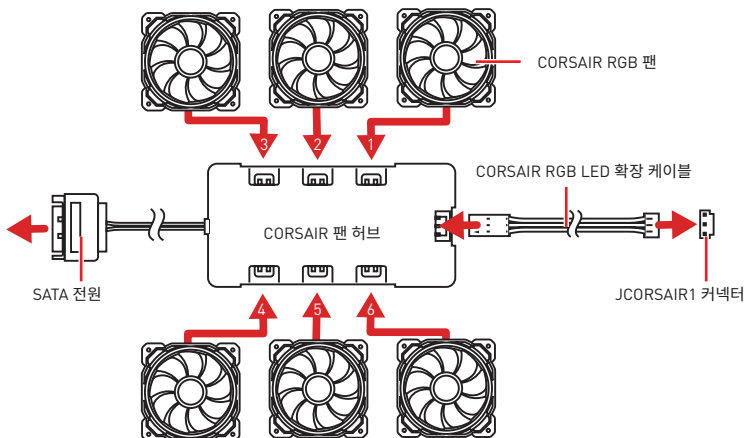

! 중요사항

팬들은 반드시 1에서 시작해서 순서대로 연결되어야 합니다. 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6. 순서대로 연결되지 않은 팬은 통신을 차단할 것이고 RGB LED 조명 기능도 작동하지 않을 것입니다.

CORSAIR 라이팅 프로 RGB LED 스트립 연결




! 중요사항

- 지원되는 RGB 팬과 라이팅 PRO RGB LED 스트립의 수는 모델마다 다를 수 있습니다. 마더보드 사양을 참조하세요.
- CORSAIR RGB 팬과 CORSAIR 라이팅 프로 RGB LED 스트립은 동시에 사용해서는 안 됩니다.

온보드 LEDs

EZ 디버그 LED


이 LED는 메인보드의 디버그 상태를 나타냅니다.

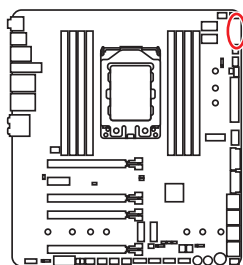

- ☐ **CPU** - CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **DRAM** - DRAM이 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **VGA** - GPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- ☐ **BOOT** - 부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.


DIMM LEDs

이 LED는 메모리 모듈이 설치되었음을 표시합니다.

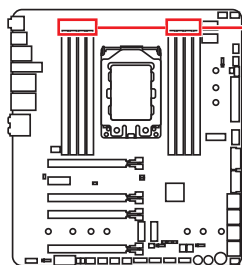

팬 LEDs

이 LED는 팬 컨트롤 모드를 나타냅니다.

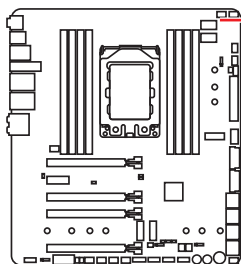


CPU_FAN1 LED

LED 색상	팬 컨트롤 모드
빨간색	PWM 모드
녹색	DC 모드


JPWRLED1: LED 조명 데모 전원 입력 커넥터

이 커넥터는 소매업체에서 온보드 LED 조명을 시연하기 위해 사용됩니다.

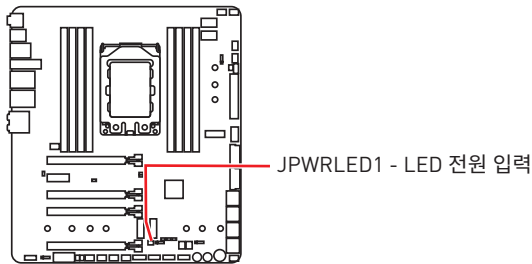

디버그 코드 LED

Debug Code LED(디버그 코드 LED)는 POST (부팅시 자가점검)하는 동안과 POST 후의 진행 코드 및 오류 코드를 나타냅니다. 자세한 내용은 Debug Code LED(디버그 코드 LED) 표를 참조하세요.

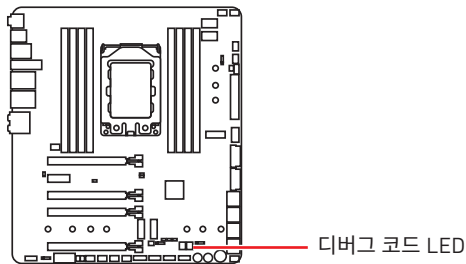

16진수 도표

16진수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
디버그 코드 LED 디스플레이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F

부팅 페이지

보안 (SEC) - 초기 낮은 레벨의 초기화

Pre-EFI Initialization (PEI) - 메모리 초기화

Driver Execution Environment (DXE) - 주요 하드웨어 초기화

Boot Device Selection (BDS) - 시스템 설정, pre-OS 사용자 인터페이스 & 부팅 장치 선택 (CD/DVD, HDD, USB, Network, Shell, ...)

Debug Code LED Table(디버그 코드 LED 패널)

SEC 진행 코드

01	전원 켜짐, 리셋 타이밍 감지 (소프트/하드)
02	마이크로 로딩 전 AP 초기화
03	마이크로 로딩 전 시스템 에이전트 초기화
04	마이크로 로딩 전 PCH 초기화
06	마이크로 로딩
07	마이크로 로딩 후 AP 초기화
08	마이크로 로딩 후 시스템 에이전트 초기화
09	마이크로 로딩 후 PCH 초기화
0B	캐시 초기화

SEC 오류 코드

0C - 0D	AMI SEC 오류 코드를 위한 예비용 코드
0E	마이크로를 찾을 수 없음
0F	마이크로가 로드 되지 않음

PEI 진행 코드

10	PEI 코어 작동
11	Pre-memory CPU 초기화 작동
12 - 14	Pre-memory CPU 초기화 (CPU 모듈 특징)
15	Pre-memory 시스템 에이전트 초기화 작동
16 - 18	Pre-Memory 시스템 에이전트 초기화 (시스템 에이전트 모듈 특징)
19	Pre-memory PCH 초기화 작동
1A - 1C	Pre-memory PCH 초기화 (PCH 모듈 특징)
2B	메모리 초기화, Serial Presence Detect (SPD) 데이터 읽기
2C	메모리 초기화, 메모리 존재 여부 검출
2D	메모리 초기화, 메모리 타이밍 정보 프로그래밍
2E	메모리 초기화, 메모리 구성
2F	메모리 초기화 (기타)
31	메모리 설치됨
32	CPU post-memory 초기화 작동
33	CPU post-memory 초기화, 캐시 초기화
34	CPU post-memory 초기화, Application Processor(s) [AP] 초기화
35	CPU post-memory 초기화, Boot Strap Processor [BSP] 선택
36	CPU post-memory 초기화, System Management Mode (SMM) 초기화
37	Post-Memory System Agent 초기화 작동

38 - 3A	Post-Memory 시스템 에이전트 초기화 (시스템 에이전트 모듈 특징)
3B	Post-Memory PCH 초기화 작동
3C - 3E	Post-Memory PCH 초기화 (PCH 모듈 특징)
4F	DXE IPL 작동

PEI 오류 코드

4B	메모리가 설치되지 않음 (Summit CPU용)
E0	메모리가 설치되지 않음 (Bristol CPU용)

DXE 진행 코드

60	DXE 코어 작동
61	NVRAM 초기화
62	PCH Runtime 서비스 설치
63	CPU DXE 초기화 작동
64 - 67	CPU DXE 초기화 (CPU 모듈 특징)
68	PCI 호스트 브리지 초기화
69	시스템 에이전트 DXE 초기화 작동
6A	시스템 에이전트 DXE SMM 초기화 작동
6B - 6F	시스템 에이전트 DXE 초기화 (시스템 에이전트 모듈 특징)
70	PCH DXE 초기화 작동
71	PCH DXE SMM 초기화 작동
72	PCH 장치 초기화
73 - 77	PCH DXE 초기화 (PCH 모듈 특징)
78	ACPI 모듈 초기화
79	CSM 초기화
7A - 7F	AMI DXE 코드를 위한 예비용 코드
90	Boot Device Selection (BDS) 페이즈 시작
91	드라이버 연결이 시작됨
92	PCI Bus 초기화가 시작됨
93	PCI Bus Hot Plug Controller 초기화
94	PCI Bus 에뮬레이션 32
95	PCI Bus 자료 요청
96	PCI Bus 자원 배정
97	콘솔 출력 장치 연결
98	콘솔 입력 장치 연결
99	Super IO 초기화
9A	USB 초기화 작동
9B	USB 리셋
9C	USB 감지
9D	USB 활성화
9E - 9F	AMI 코드를 위한 예비용 코드
A0	IDE 초기화 작동

A1	IDE 리셋
A2	IDE 감지
A3	IDE 활성화
A4	SCSI 초기화 작동
A5	SCSI 리셋
A6	SCSI 감지
A7	SCSI 활성화
A8	확인 암호 설정
A9	설치 프로그램 시작
AB	설치 입력 대기
AD	부팅 준비
AE	레거시 부팅
AF	부팅 서비스 종료
B0	Runtime Set Virtual Address MAP 시작
B1	Runtime Set Virtual Address MAP 종료
B2	Legacy Option ROM 초기화
B3	시스템 리셋
B4	USB 핫 플러그
B5	PCI 버스 핫 플러그
B6	NVRAM 정리
B7	구성 재설정 (NVRAM 재설정)
B8 - BF	AMI 코드를 위한 예비용 코드

DXE 오류 코드

D0	CPU 초기화 오류
D1	시스템 에이전트 초기화 오류
D2	PCH 초기화 오류
D3	일부 규약은 사용할 수 없음
D4	PCI 자원 할당 오류. 자원 부족
D5	Legacy Option ROM에 대한 공간이 없음
D6	콘솔 출력 장치가 없음
D7	콘솔 입력 장치가 없음
D8	유효하지 않은 비밀번호
D9	로딩 부팅 옵션 오류 (LoadImage 오류 반환)
DA	부팅 옵션 실패 (StartImage 오류 반환)
DB	플래시 업데이트 실패
DC	규약 재설정을 사용할 수 없음

S3 Resume 진행 코드

E0	S3 다시 시작 작동 (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 부팅 스크립트 실행
E2	비디오 재게시

E3	OS S3 웨이크 벡터 콜
E4 - E7	AMI 진행 코드를 위한 예비용 코드

S3 Resume 오류 코드

E8	S3 Resume 실패
E9	S3 Resume PPI를 찾을 수 없음
EA	S3 Resume 부팅 스크립트 오류
EB	S3 OS 웨이크 오류
EC - EF	AMI 오류 코드를 위한 예비용 코드

복구 진행 코드

F0	복구 조건이 펌웨어에 의거함 (자동 복구)
F1	복구 조건이 사용자에게 의거함 (강제 복구)
F2	복구 프로세스가 시작됨
F3	복구 펌웨어 이미지가 나타남
F4	복구 펌웨어 이미지 로딩
F5 - F7	AMI 진행 코드를 위한 예비용 코드

복구 오류 코드

F8	복구 PPI는 사용할 수 없음
F9	복구 캡슐을 찾을 수 없음
FA	잘못된 복구 캡슐
FB - FF	AMI 오류 코드를 위한 예비용 코드

ACPI 상태 코드

다음 코드는 부팅 후 운영 체제가 ACPI 모드를 실행한 후에 나타납니다.

01	S1 절전 상태 실행
02	S2 절전 상태 실행
03	S3 절전 상태 실행
04	S4 절전 상태 실행
05	S5 절전 상태 실행
10	S1 절전 상태에서부터 회복
20	S2 절전 상태에서부터 회복
30	S3 절전 상태에서부터 회복
40	S4 절전 상태에서부터 회복
AC	시스템이 ACPI 모드로 전환. PIC 모드에서 인터럽트 컨트롤러를 찾을 수 있음.
AA	시스템이 ACPI 모드로 전환. APIC 모드에서 인터럽트 컨트롤러를 찾을 수 있음.

BIOS 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지**하기 바랍니다.



중요사항

• BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하시기 바랍니다. 또한 BIOS 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.

• 여기에 제공된 그림은 참조용일 뿐이며 구매한 제품에 따라 다를 수 있습니다.

BIOS 설정

부팅 과정에서 화면에 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu(DEL 키를 눌러 설정 메뉴로, F11 키를 눌러 부팅메뉴로 이동)**이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.

기능 키

- F1:** 도움말
- F2:** 즐겨찾기 항목 추가/ 삭제
- F3:** 즐겨찾기 메뉴로 이동
- F4:** CPU 규격 메뉴로 이동
- F5:** Memory-Z 메뉴 실행
- F6:** 최적 기본값 불러오기
- F7:** 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환
- F8:** 오버클로킹 프로파일 로드하기
- F9:** 오버클로킹 프로파일 저장하기
- F10:** 변경값 저장 및 리셋*
- F12:** 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장 (FAT/ FAT32 포맷 전용)
- Ctrl+F:** 검색 페이지로 이동

*F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경 사항에 대한 정보를 제공합니다. Yes 또는 No 를 클릭하여 선택을 확인합니다.

BIOS 리셋

문제 해결을 위해 BIOS 기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS를 리셋하는 방법에는 다음과 같은 몇가지가 있습니다.

- BIOS로 이동한 후 **F6** 키를 눌러 최적화된 기본 값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어** 점퍼/ 버튼을 단락시킵니다.



중요사항

CMOS 데이터를 삭제하기 전에 컴퓨터 전원이 꺼져 있는지 확인해야 합니다. BIOS를 재설정하려면 **CMOS 클리어** 점퍼 섹션을 참조하세요.

BIOS 업데이트

M-FLASH로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전

구입한 모델에 맞는 최신 BIOS 파일을 MSI® 웹사이트에서 다운로드한 후 BIOS 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.

BIOS 업데이트

1. POST하는 동안 Del 키를 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동합니다.
2. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
3. **M-FLASH** 탭을 선택하고 **Yes**를 클릭하여 시스템을 재부팅한 후 플래시 모드로 이동합니다.
4. BIOS 파일을 선택하여 BIOS 업데이트 프로세서를 진행합니다.
5. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

Live Update 6으로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전

LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.

BIOS 업데이트

1. MSI LIVE UPDATE 6을 설치 및 시작합니다.
2. **BIOS Update**를 선택합니다.
3. **Scan** 버튼을 클릭합니다.
4. **Download** 아이콘을 클릭하여 최신 BIOS 파일을 다운로드한 후 설치합니다.
5. **Next**를 클릭하고 **In Windows mode**를 선택한 후 **Next** 및 **Start**를 클릭하여 BIOS를 업데이트하기 시작합니다.
6. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

BIOS FLASHBACK+ 로 BIOS 업데이트

업데이트 하기전

구입한 모듈에 맞는 최신 BIOS 파일을 MSI® 웹사이트에서 다운로드한 후 파일 이름을 **MSI.ROM**으로 변경합니다. 그런 다음 **MSI.ROM** 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.




중요사항

FAT32 포맷 USB 플래시 드라이브만이 **BIOS FLASHBACK+**로 BIOS를 업데이트하는 것을 지원합니다.

1. **CPU_PWR1**, **CPU_PWR2** 및 **ATX_PWR1**에 전원 공급 장치를 연결합니다. [전원 공급 장치만 필요합니다.]
2. MSI.ROM 파일이 저장된 USB플래시 드라이브를 뒷면 I/O 패널의 BIOS FLASHBACK+ 포트에 연결합니다.
3. BIOS FLASHBACK+ 버튼을 눌러 BIOS를 플래시하면 BIOS FLASHBACK+ LED 표시등이 깜빡이기 시작합니다.
4. 100%로 완료되면 LED 표시등이 꺼집니다.

EZ 모드

EZ 모드는 시스템의 기본 정보를 제공하고 시스템의 기본 설정을 구성할 수 있습니다. 고급 BIOS 설정을 구성하려면 **설정 모드 스위치** 또는 **F7** 기능 키를 눌러 고급 모드로 이동하세요.

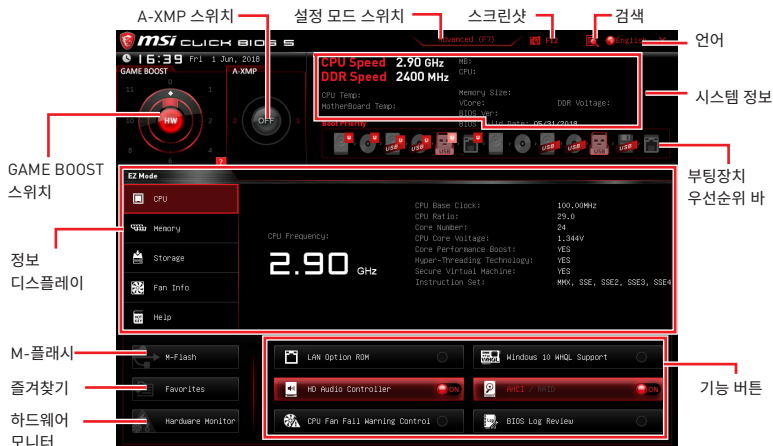

• **GAME BOOST 스위치** - 센터 버튼을 클릭하여 **소프트웨어(SW)**와 **하드웨어(HW)** 사이에서 GAME BOOST 제어를 전환할 수 있습니다. 안쪽 원은 하드웨어 GAME BOOST의 현재 단계를 나타내고 바깥 원은 소프트웨어의 현재 단계를 나타냅니다. 오른쪽 하단의 **?** 아이콘을 클릭하여 GAME BOOST 기능에 대해 알 수 있습니다.

! 중요사항

GAME BOOST 기능을 활성화한 후 최적의 성능과 시스템 안정성을 유지하기 위해 OC 메뉴에서 값을 수정하거나 기본 값을 로드하지 말 것을 권장합니다.

• **A-XMP 스위치 (옵션)** - 안쪽 원을 클릭하여 A-XMP 기능을 활성화/비활성화합니다. 바깥 원으로 전환하여 메모리 프로파일을 선택합니다. 이 스위치는 설치된 프로세서 및 메모리 모듈이 XMP 기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

• **설정 모드 스위치** - 이 탭 또는 **F7** 키를 눌러 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환할 수 있습니다.

• **스크린샷** - 이 탭 또는 **F12** 키를 눌러 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장합니다. (FAT/ FAT32 포맷 전용)

• **검색** - 이 탭을 클릭하거나 **Ctrl+F** 키를 동시에 누르면 검색 페이지가 나타납니다. BIOS 항목 이름으로 검색할 수 있으며 항목 이름을 입력하면 리스트가 나타납니다. 마우스를 빈 공간으로 이동하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 검색 페이지를 종료합니다.

! 중요사항

검색 페이지에서 **F6**, **F10** 및 **F12** 기능 키만이 사용 가능합니다.

• **언어** - BIOS 설정시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

• **시스템 정보** - CPU/DDR 속도, CPU/MB 온도, MB/CPU 타입, 메모리 용량, CPU/DDR 전압, BIOS 버전 및 시스템 구축 날짜 등 정보를 표시합니다.

• **부팅 장치 우선순위 바** - 장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다. 왼쪽에서부터 오른쪽으로 가면서 낮아지는 순위입니다.

● **정보 디스플레이** - 왼쪽 부분의 **CPU, 메모리, 스토리지, 팬 정보** 및 **Help** 버튼을 클릭하면 관련 정보가 나타납니다.

● **기능 버튼** - 관련 키를 클릭하여 **LAN Option ROM, Windows 10 WHQL Support, HD Audio Controller, AHCI, RAID, CPU Fan Fail Warning Control** 및 **BIOS Log Review** 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

■ **하드코어 모드** - 시스템 성능을 최대화하려면 항상 CPU를 최대 속도 모드로 유지하십시오. 이 기능은 전력 소비량을 증가시킵니다.

● **M-플래시** - 이 버튼을 클릭하면 **M-Flash** 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴는 USB 플래시 드라이브로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.

● **하드웨어 모니터** - 이 버튼을 누르면 **Hardware Monitor** 메뉴가 나타나며 이 메뉴에서 퍼센트수로 팬 회전 속도를 수동으로 제어할 수 있습니다.

● **즐거찾기- 즐겨찾기** 탭을 누르거나 **F3** 키를 눌러 **즐거찾기** 메뉴로 이동합니다. BIOS 즐겨찾기 메뉴를 만들어 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 저장한 후 직접 액세스할 수 있습니다.

■ **Default HomePage** - BIOS 메뉴 (예를 들어 설정, OC...등)을 선택하여 BIOS 홈페이지로 설정할 수 있습니다.

■ **Favorite1~5** - 자주 사용하는 BIOS 설정 항목을 하나의 페이지에 추가할 수 있습니다.

■ **즐거찾기 페이지에 BIOS 항목을 추가하기 (Favorite 1~5)**


1. BIOS 메뉴 또는 검색 페이지에서 마우스를 BIOS 항목에 가져다 놓습니다.
2. 마우스의 오른쪽 버튼 또는 **F2** 키를 클릭합니다.
3. 즐겨찾기 페이지를 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.

■ **즐거찾기 페이지에서 BIOS 항목 삭제하기**

1. 즐겨찾기 페이지에서 삭제하려는 BIOS 항목을 선택합니다. (Favorite 1~5)
2. 마우스의 오른쪽 버튼 또는 **F2** 키를 클릭합니다.
3. **Delete**를 선택한 후 **OK**를 클릭합니다.

고급 모드

설정 모드 스위치 또는 F7 기능 키를 누르면 EZ 모드와 고급 모드사이에서 전환할 수 있습니다.

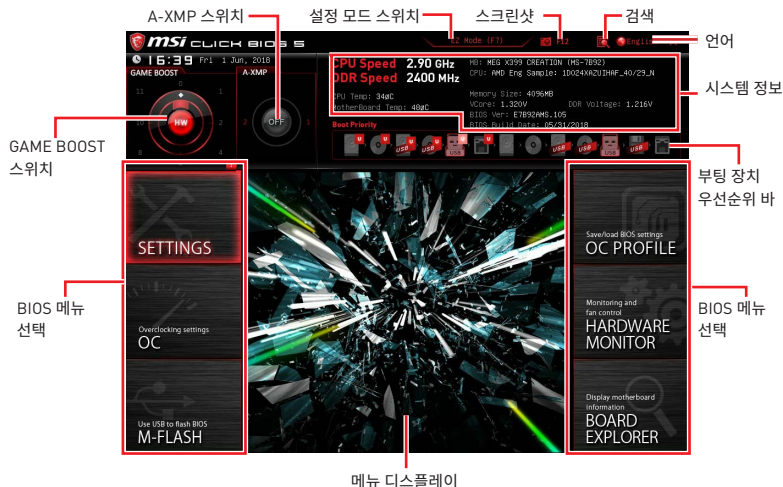

• **GAME BOOST 스위치/ A-XMP 스위치/ 설정 모드 스위치/ 스크린샷/ 즐겨찾기/ 언어/ 시스템 정보/ 부팅 장치 우선순위 바** - EZ 모드 개요 부분의 내용을 참조하시기 바랍니다.


• **BIOS 선택 메뉴** - 다음과 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴를 사용하여 클럭 및 전압을 조정할 수 있습니다. 클럭이 높아지면 성능이 향상됩니다.
- **M-FLASH** - 이 메뉴는 USB 플래시 드라이브로 BIOS를 업데이트하는 방법을 제공합니다.
- **OC PROFILE** - 이 메뉴는 오버클로킹 프로파일을 설정하는데 사용됩니다.
- **HARDWARE MONITOR** - 이 메뉴는 팬 속도를 설정하고 시스템 전압을 모니터링하는데 사용됩니다.
- **BOARD EXPLORER** - 이 메뉴는 메인보드에 설치된 장치의 정보를 제공합니다.

• **메뉴 디스플레이** - 이 메뉴는 BIOS 설정 및 구성 정보를 제공합니다.

OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.

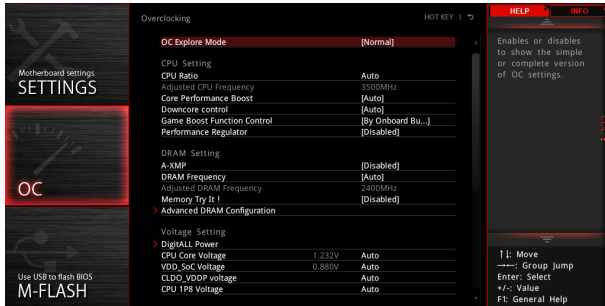

중요사항

- 이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.
- 오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될 수 있습니다.
- 오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, **GAME BOOST** 기능을 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹 할 것을 권장합니다.

► OC Explore Mode [Normal]

이 항목을 활성화 하거나 또는 비활성화하여 OC 설정의 일반 또는 고급 버전을 나타냅니다.

[Normal] 일반 OC 설정을 제공합니다.

[Expert] 고급 OC 설정을 제공하여 BIOS를 구성합니다.

참조: * 로 고급 모드의 OC 설정을 표시합니다.

► CPU Ratio [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU의 클럭 속도를 결정하는 CPU 비율을 설정합니다. 이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 변경됩니다.

► Core Performance Boost [Auto]

이 항목을 사용하여 핵심 성능 향상(CPB) 기능을 활성화 하거나 또는 비활성화합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

► Downcore Control [Auto] (옵션)

이 항목을 사용하여 사용 할 프로세서 코어 수를 설정합니다. 이 항목은 설치된 CPU가 이 기능을 지원하는 경우 나타납니다.

► Game Boost Function Control [By Onboard Button]

BIOS상의 버튼을 누르거나 메인보드위의 버튼을 눌러 GAME BOOST 기능을 활성화합니다. GAME BOOST 기능을 활성화하면 MSI 최적 오버클로킹 프로파일로 시스템을 자동으로 오버클럭할 수 있습니다.

► Performance Regulator [Disabled]

performance regulator을 활성화/ 비활성화 합니다.

▶ CPU Base Clock [MHz] [Default]

CPU 베이스 클럭을 설정합니다. 이 값을 조정하여 CPU가 오버 클럭킹 될 수 있습니다. 오버 클럭킹 동작과 안정성은 보장되지 않습니다. 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU가 설치될 때 표시됩니다.

▶ A-XMP [Disabled]

A-XMP를 활성화하거나 메모리 오버클로킹을 위한 메모리 모듈 프로파일을 선택하세요. 이 항목은 설치된 메모리 모듈/ 메인보드/ 프로세서 이 기능을 지원하는 경우 사용할 수 있습니다.

▶ DRAM Frequency [Auto]

이 항목은 DRAM 클럭을 조정할 수 있습니다. 단, 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

▶ Memory Try It ! [Disabled]

이 기능은 최적의 메모리 프리셋을 선택하여 메모리 호환성 또는 성능을 향상시켜 줍니다.

▶ Advanced DRAM Configuration [옵션]

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 사용자는 메모리의 각 채널에 대해 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다. 메모리 타이밍 설정을 변경한 후 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수도 있으니 그럴 경우, CMOS 데이터를 삭제하고 기본 설정을 복원하세요. (CMOS 클리어 접퍼/ 버튼 부분의 내용을 참조하여 CMOS 데이터를 삭제하고 BIOS에서 기본 설정을 로드하세요.)

▶ DigitALL Power

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 항목을 사용하여 CPU PWM과 관련된 디지털 전원을 제어할 수 있습니다.

▶ CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU 전압은 CPU 로딩에 따라 비례하여 감소합니다. 로드라인 보정이 높을수록 전압이 높아지고 오버클로킹 성능은 좋아지지만 CPU와 VRM 온도가 높아집니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 CPU VRM 과온도 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. CPU 온도가 지정 온도보다 높을 경우, CPU의 클럭 속도를 낮춰줍니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ VR 12VIN OCP Expander [Auto]

12V 입력 전압으로 VR 과전류 보호 제한 값을 확장합니다. 확장 값이 클수록 시스템에 대한 보호가 적어지므로 필요한 경우 조심스레 전류를 조정하세요. 그러지 않으면 CPU/ VR MOS에 손상을 줄 수 있습니다. “Auto”로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Phase Control [Auto]

DRAM에 따라 메모리 PWM을 제어합니다. Auto로 설정하면 BIOS가 자동으로 DRAM PWM을 최적화합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에 의해 자동으로 구성됩니다.

[Optimized] 최적의 PWM 프로파일을 설정합니다.

[Disabled] PWM 스위칭 기능을 비활성화합니다.

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Over Current Protection [Auto]

이 항목을 사용하여 DRAM 과전류 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

[Auto] 이 설정은 BIOS에서 자동으로 구성됩니다.

[Enhanced] 과전류 보호 제한 값을 확장합니다.

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D Switching Frequency [Auto]

PWM 작동 속도를 설정하여 DRAM 전압을 안정시키고 리플 범위를 최소화할 수 있습니다. PWM 작동 속도를 빨리면 MOSFET의 온도가 높아지므로 수치를 증가하기 전에 MOSFET의 냉각 솔루션이 제대로 준비되었는지 확인하세요. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ DRAM CH_A/B / CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

DRAM VRM 과온도 제한 값을 설정합니다. DRAM VRM의 온도가 지정 온도보다 높을 경우, DRAM의 클럭 속도를 낮춥니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ CPU Voltages control [Auto]

이 옵션 항목을 사용하여 CPU 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ DRAM Voltages control [Auto]

이 항목을 사용하여 DRAM 과전압 보호 제한 값을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ PROM Voltages control [Auto]

이 옵션 항목을 사용하여 PROM 전압을 설정할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성하며 수동으로 설정할 수도 있습니다.

▶ CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

이 기능을 활성화 또는 비활성화하여 CPU 또는 메모리가 교체되었을 경우, 시스템 부팅시 경고 메시지가 나타날지를 결정합니다.

[Enabled] 부팅시 경고 메시지가 나타나며 새 장치에 필요한 기본 값을 로드해야 합니다.

[Disabled] 이 기능을 비활성화하는 동시에 현재 BIOS 설정을 유지합니다.

▶ CPU Specifications

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU의 정보를 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다.(읽기 전용)

▶ CPU Technology Support

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 주요 기능을 표시합니다. (읽기 전용)

▶ MEMORY-Z

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다. 사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

▶ DIMMx Memory SPD

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다. [읽기 전용]

▶ CPU Features

Enter를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▶ SMT Mode [Auto]

AMD Simultaneous Multi-Threading 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 항목은 해당 기능을 지원하는 CPU가 설치되어 있는 경우 나타납니다.

▶ Global C-state Control [Auto]

I/O 기반 C-state 생성 및 DF C-states 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ Opcache Control [Auto]

Opcache 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ IOMMU [Auto]

I/O 가상화를 위한 IOMMU (I/O Memory Management Unit) 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ Spread Spectrum [Auto]

이 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI (Electromagnetic Interference)를 줄여줍니다.

[Enabled] 이 기능을 활성화하여 EMI (Electromagnetic Interference)를 줄여줍니다.

[Disabled] CPU 베이스 클럭의 오버클로킹 능력을 향상시킵니다.



중요사항

• EMI 문제가 없는 경우, 최적의 시스템 안정성과 성능을 위해 [Disabled (사용 안 함)] 설정을 권장합니다. 그러나, EMI 문제가 있다면, EMI 감소를 위해 Spread Spectrum의 값을 선택하십시오.

• Spread Spectrum의 값이 클수록 EMI가 감소하지만, 시스템 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 값은 사용지역의 EMI 규정을 참고하십시오.

• 약간의 지터에 의해서라도 클럭의 속도가 일시적으로 상승하여 오버클럭 된 프로세서에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 오버클럭을 하는 경우에는 Spread Spectrum 을 비활성화하십시오.

▶ Relaxed EDC throttling [Auto]

[Auto] AMD 권장

[Enabled] 프로세서의 스로틀 시간을 감소합니다.

[Disabled] 파트별 EDC 스로틀 보호가 활성화됩니다.

▶ AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

Cool' n' Quiet 기술은 효율적이고 동적으로 CPU 속도와 소비 전력을 낮출 수 있습니다.

▶ BIOS PSP Support [Enabled] (optional)

BIOS PSP 지원을 활성화 또는 비활성화 합니다. 모든 C2P/P2C 메일박스, 보안 S3, fTPM 지원을 포함한 PSP 하위 항목을 관리합니다.

▶ **Power Supply Idle Control [Auto] (optional)**

이 항목을 사용하여 모든 코어가 비-CO 상태일 때 CPU에 대한 절전 제어 모드를 선택할 수 있습니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 구성할 것입니다.

▶ **SVM Mode [Enabled]**

AMD 보안 가상 시스템 (SVM, Secure Virtual Machine) 모드를 활성화 또는 비활성화합니다.

▶ **Precision Boost Overdrive [Auto]**

CPU의 정밀 부스트 오버 드라이브를 활성화/비활성화합니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

▶ **Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]**

정밀 부스트 오버 드라이브의 스칼라 값을 설정합니다. **Auto**로 설정하면 BIOS는 이 설정을 자동으로 구성합니다.

소프트웨어 설명

Windows® 10 운영 체제 설치하기

1. 컴퓨터의 전원을 켭니다.
2. Windows® 10 디스크를 광 드라이브에 삽입합니다.
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart** 버튼을 누릅니다.
4. 컴퓨터가 POST (Power-On Self Test)하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
5. 부팅 메뉴에서 광학 드라이브를 선택합니다.
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...** 라는 메시지가 나타나면 임의의 키를 누릅니다.
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows® 10 운영 체제를 설치합니다.

드라이버 설치하기

1. Windows® 10 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다 .
2. MSI® 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입합니다.
3. 자동으로 필요한 모든 드라이버를 찾아내고 목록이 나타납니다.
4. **Install** 버튼을 누릅니다.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

유틸리티 설치하기

유틸리티를 설치하기 전에 드라이버 설치가 완료되어야 합니다.

1. MSI® 드라이버 디스크를 광학 드라이브에 삽입합니다.
2. 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
3. **Utilities** 탭을 클릭합니다.
4. 설치하려는 유틸리티를 선택합니다.
5. **Install** 버튼을 누릅니다.
6. 유틸리티 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다.
7. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완료합니다.
8. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

[illegible]

目錄

安全說明.....	3
主機板規格.....	4
JCORSAIR1 接頭規格.....	9
包裝內容.....	9
背板 I/O	10
網路連接埠 LED 燈狀態表	10
音效連接埠設置	10
安裝天線.....	11
Realtek 音效控制台	12
元件總覽.....	14
CPU 腳座.....	15
OC1: GAME BOOST 旋鈕	18
JOC_RT1: OC 重試跳線	19
JOC_FS1: OC 強制進入 BIOS 跳線.....	19
JSLow1: 低速模式啟動針腳設計	19
記憶體插槽	20
PCI_E1~5: PCIe 擴充插槽	21
M2_1~3: M.2 插槽 (M Key)	23
安裝 M.2 XPANDER-AERO 卡	25
SATA1~8: SATA 6Gb/s 插孔	27
JFP1, JFP2: 系統面板接頭.....	27
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 電源接頭.....	28
JUSB1~2: USB 2.0 接頭	29
JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 接頭.....	29
JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C 接頭	30
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 風扇接頭.....	31
T_SEN1~3: 溫度感應裝置連接器	31
JCI1: 機殼開啟接頭	32
JTPM1: TPM 模組接頭	32
JAUD1: 前置音效插孔	33
JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線	33
JBLK_U1, JBLK_D1: 基頻增減控制按鈕	34
POWER1, RESET1: 電源按鈕、重置按鈕	34
JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 接頭.....	35
JCORSAIR1: CORSAIR 接頭	36
板載 LED 指示燈	37
LED 除錯燈號	37

記憶體 LED 指示燈	37
風扇 LED 指示燈	37
JPWRLED1: LED 燈演示電源輸入接頭.....	38
除錯代碼 LED 燈	38
十六進制字符表	38
啟動階段.....	38
除錯代碼 LED 燈狀態表	39
ACPI 狀態代碼.....	40
BIOS 設定	41
進入 BIOS 設定.....	41
重設 BIOS	42
更新 BIOS	42
EZ 模式.....	44
進階模式	46
OC 功能表.....	47
軟體說明.....	52
安裝 Windows® 10.....	52
安裝驅動程式	52
安裝公用程式	52

安全說明

- 本包裝內所含的組件可能因靜電 (ESD) 受到損壞。請務必依循以下指示，以確保能成功組裝電腦。
- 請確定所有組件均確實連接妥善。如有鬆脫，可能會造成電腦無法識別該組件或無法啟動電腦。
- 拿取主機板時，請抓主機板的邊緣，以免碰觸到較易損壞的組件。
- 拿取主機板時，建議您戴靜電手環，以免產生靜電損壞主機板。若無靜電手環，請先觸摸其他金屬物品以讓自身放電，再碰觸主機板。
- 若未安裝主機板，請務必將其存放於靜電屏蔽的容器中或置於防靜電桌墊上。
- 開機之前，請先確認主機板上或機殼內，無任何鬆脫的螺絲或其他金屬組件。
- 安裝完成再開機，以免損壞組件或傷到使用者。以免損壞組件或傷到使用者。
- 若在安裝步驟中需要任何協助，請與通過認證的電腦工程師連繫。
- 在安裝或移除任何組件前，請務必先將電源供應器關閉，並將電源線由插座拔除。
- 請妥善保存本使用手冊，以便日後參照。
- 務必讓本主機板遠離潮濕與濕氣。
- 將電源供應器連接到插座前，請先確認電源插座供電之伏特數與電源供應器標示的數值相同。
- 請將電源線纜放置於不會受到踩踏的位置，並請不要將任何物體擺放於電源線纜之上。
- 請務必留意主機板所發出的任何警語或警示。
- 若發生以下任何情況，請將主機板送交服務人員進行檢查：
 - 液體滲入電腦。
 - 主機板暴露於潮濕環境。
 - 主機板運作異常，或無法依使用手冊讓主機板回復正常運作。
 - 主機板摔落且受損。
 - 主機板出現明顯破損。
- 請勿將本主機板放置於 60°C (140°F) 以上的環境，否則主機板可能損壞。

主機板規格

支援處理器	支援 TR4 架構的 AMD® Ryzen Threadripper 處理器
晶片組	AMD® X399 晶片組
支援記憶體	● 8 條 DDR4 插槽，支援總合最高 128GB* ● 4 通道記憶體架構** ● 支援 DDR4 3600+(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3066(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667(OC)/ 2400/ 2133 MHz* * 欲知記憶體最新訊息，請上 http://www.msi.com ** 詳細信息，請參閱 DIMM 插槽部分。
擴充插槽	● 4 個 PCIe 3.0 x16 插槽 ● 1 個 PCIe 2.0 x1 插槽
支援多顯示卡	● 支援 3-Way NVIDIA® SLI™ 技術 ● 支援 3-Way AMD® CrossFire™ 技術
網路	2 個 Intel I211 Gigabit 網路控制器
無線網路和藍牙®	Intel® 無線-AC 9260 卡 ● 支援 Wi-Fi 802.11 ac，2x2，雙頻，(2.4GHz，5GHz) 最高速度為 1.73 Gbps。 ● 支援藍牙® 5
儲存	● AMD® X399 晶片組 ▪ 8 個 SATA 6Gb/s 連接埠 ● AMD® CPU ▪ 3 個 M.2 插槽 (M Key) ▪ 最高可支援 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s ▪ M2_1，M2_3 插槽支援 2242/ 2260 /2280 儲存裝置 ▪ M2_2 插槽支援 2242/ 2260 /2280/ 22110 儲存裝置
RAID	AMD® X399 晶片組 ● 支援以 SATA 儲存裝置創建 RAID 0, RAID 1 和 RAID 10

接下頁

USB 連接埠	• ASMedia® ASM3142 晶片組 ▪ 1 個 USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C 連接埠透過板載 USB 接頭提供 • AMD® X399 晶片組 ▪ 1 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A 連接埠位於背板 ▪ 1 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-C 連接埠位於背板 ▪ 4 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 連接埠透過板載 USB 接頭提供 ▪ 4 個 USB 2.0 (High-speed USB) 連接埠透過板載 USB 接頭提供 • AMD® CPU ▪ 8 個 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A 連接埠位於背板
音效	• Realtek® ALC1220 解碼晶片 • 7.1 聲道高音質音效 • 支援 S/PDIF 輸出
背板接頭	• 1 個清除 CMOS 功能按鈕 • 1 個 BIOS FLASHBACK+ 按鈕 • 8 個 USB 3.1 Gen1 Type-A 連接埠 ▪ 1 個 BIOS FLASHBACK+ 連接埠 • 2 個 WiFi 天線接頭 • 1 個 USB 3.1 Gen1 Type-A 連接埠 • 1 個 USB 3.1 Gen1 Type-C 連接埠 • 2 個 LAN (RJ45) 連接埠 • 5 個無氧銅音效接頭 • 1 個光纖 S/PDIF 輸出接頭

內建接頭	• 1 個 24-pin ATX 主電源接頭 • 2 個 8-pin ATX 12V 電源接頭 • 1 個 平面 4-pin ATX 12V 電源接頭* • 8 個 SATA 6Gb/s 接頭 • 2 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 4 個 USB 2.0 連接埠) • 2 個 USB 3.1 Gen1 接頭 (可另支援 4 個 USB 3.1 Gen1 連接埠) • 1 個 USB 3.1 Gen2 Type-C 連接埠 • 1 個 4-pin CPU 風扇接頭 • 1 個 4-pin 水冷接頭 • 5 個 4-pin 系統風扇接頭 • 3 個 4-pin 延伸式風扇接頭 • 2 個系統面板接頭 • 1 個面板音效接頭 • 2 個 5050 RGB LED 燈條 12V 接頭 (JRGB1~2) • 1 個 WS2812B 可個別定址 RGB LED 燈條 5V 接頭 (JRAINBOW1) • 1 個 CORSAIR 接頭 (JCORSAIR1) • 1 個 TPM 模組接頭 • 3 個 2-pin 溫度感應裝置接頭 * 為 PCIe x16 插槽提供額外的電源
內建按鈕	• 1 個 GAME BOOST 旋鈕 • 1 個電源按鈕 • 1 個重置按鈕
跳線	• 1 個清除 CMOS 跳線 • 1 個 OC 重試接頭 • 1 個 OC 強制進入 BIOS 接頭 • 1 個機殼開啟接頭 • 1 個低速模式接頭 • 1 個 JBLK_U1 接頭 • 1 個 JBLK_D1 接頭
除錯 LED 燈	• 1 個雙位數除錯 LED 燈

I/O 控制器	NUVOTON NCT6797 控制晶片
硬體監控	• CPU/ 系統溫度偵測 • CPU/ 系統風扇速度偵測 • CPU/ 系統風扇速度控制
尺寸	• EATX • 12 x 10.7 英吋 (30.4 x 27.2 公分)
BIOS 功能	• 1 個 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 2.8 • 多國語
軟體	• 驅動程式 • 軟體管理員 • SUPER CHARGER • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 • SMART TOOL • GAMING APP • X-BOOST 效能強化技術 • MYSTIC LIGHT (LED) • RAMDISK 記憶體虛擬磁碟 • GAMING LAN MANAGER • 第三代納美音頻 • Open Broadcaster Software (OBS) • CPU-Z MSI GAMING • Norton™ Internet Security Solution • Google Chrome™、Google 工具列、Google 雲端硬碟

專屬特色

- 第四代音皇技術
- 第三代納美音頻
- 微星 GAMING 網卡與微星 Gaming 網卡管理軟件
- Intel WiFi
- 三重極速 M.2
- Pump Fan
- 智能風扇控制軟體
- Mystic Light
- 炫彩效果延伸接頭
- 炫彩燈光控制軟體
- LED 除錯燈號
- DDR4 鋼鐵裝甲
- M.2 Shield FROZR
- PCI-E 鋼鐵裝甲
- 多顯示卡 – SLI 技術
- 多顯示卡 – CrossFire 技術
- DDR4 Boost 加速引擎
- GAME Boost 遊戲加速引擎
- 核心加速引擎
- Voice Boost
- OC Engine (Clock gen)
- USB with type A+C
- AMD Turbo USB3.1 Gen 1
- 前置 Lightning USB 3.1 Gen 2 Type-C
- VR Ready
- GAMING 熱鍵
- GAMING 滑鼠控制
- 第五代圖形化 BIOS
- BIOS FLASHBACK+

JCORSAIR1 接頭規格

支援 CORSAIR RGB 產品	最多連接數量
Lighting PRO RGB LED 燈條	20
HD RGB 風扇	6
SP RGB 風扇	6
LL RGB 風扇	6

包裝內容

請檢查您的主機板包裝的內容。它應該包含：


- 使用者手冊
- 快速安裝指南
- 驅動程式 DVD
- SATA 6G 硬碟連接線 x4
- LED Y 型排線
- LED JCORSAIR 排線
- LED JRAINBOW 排線
- 感應裝置排線 x3
- M.2 Xpander-AERO
- SLI HB BRIDGE M
- WiFi 天線
- 機殼銘版
- HDD 貼紙
- VIP 卡
- I/O 擋板
- M.2 螺絲 x3



重要


如果上述任何物品損壞或丟失，請聯繫您的零售商。

背板 I/O

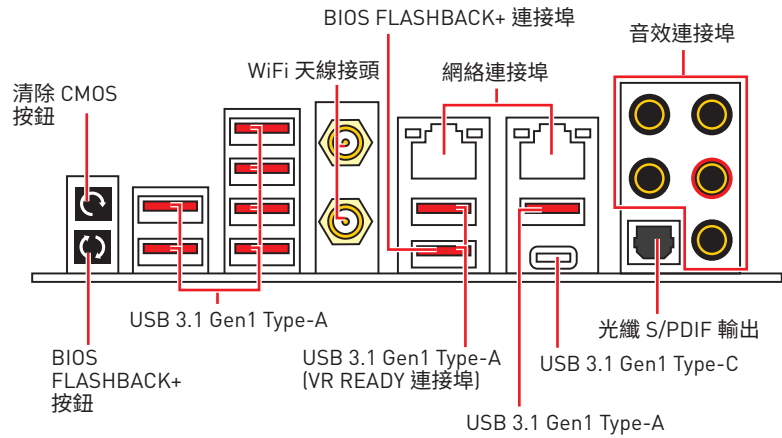

- 除 CMOS 功能按鈕 - 關閉電腦後，請長按清除 CMOS 功能按鈕約 5-10 秒以重置 BIOS 為預設值。
- BIOS FLASHBACK+ 連接埠/ 按鈕 - 有關使用 BIOS FLASHBACK+ 更新 BIOS，請參閱第 43 頁。

網路連接埠 LED 燈狀態表

連線/ 工作燈號			速度燈號	
狀態	說明		狀態	說明
關閉	未連線		關閉	傳輸速率 10 Mbps
黃燈	已連線		綠燈	傳輸速率 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中		橘燈	傳輸速率 1 Gbps


音效連接埠設置

音效連接埠	聲道			
	2	4	6	8
中置/ 低音輸出			●	●
後置喇叭輸出		●	●	●
音源輸入/ 側邊喇叭輸出				●
音源輸出/ 前置喇叭輸出	●	●	●	●
麥克風輸入				


(●: 已連接, 空白: 未連接)

安裝天線

1. 將天線與底座結合在一起。
2. 如下圖所示，將兩根天線排線固定至 WiFi 天線接頭。

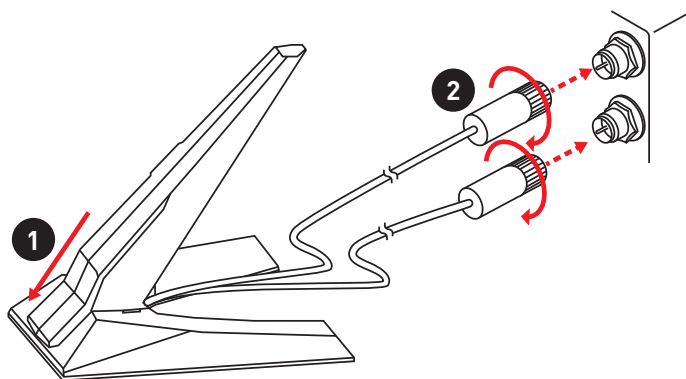

3. 盡量將天線放置在高處。

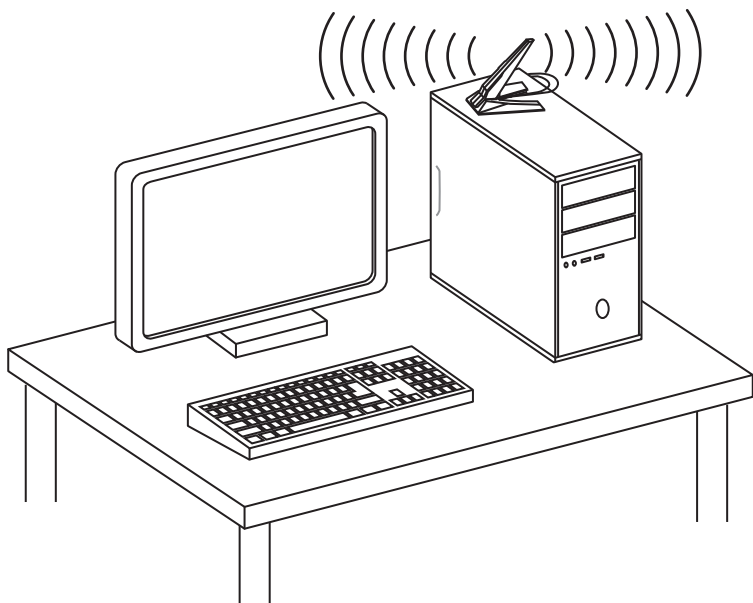

Realtek 音效控制台


安裝 Realtek 音效控制台後，您可以使用它來更改聲音設定以獲得更好的聲音體驗。



- **裝置選擇** - 讓您選擇音效輸出源，以變更相關設定。勾選符號表示該裝置為預設。
- **應用程式增強** - 這些設定提供輸出及輸入裝置，產生預期音效的完整說明。
- **進階設定** - 提供處理二組獨立音源的機制。
- **主音量** - 拖曳調整插入前面板或背板的喇叭，左右二側的平衡及音量。
- **插孔狀態** - 以圖示表示目前接到電腦的裝置。
- **接頭設定** - 連接設定。

自動彈出對話視窗

當您將裝置插入音效接頭，會自動彈出對話視窗，請選擇要連接的裝置。

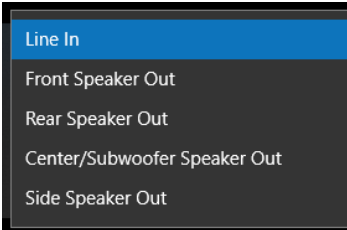


每個接頭都與次頁所顯示的預設值一致。




以上圖片僅供參考，可能與您購買的產品有所差異。


連接耳機與麥克風插孔示意圖

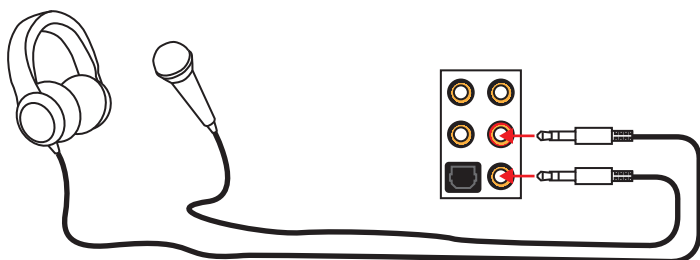


連接立體聲喇叭插孔示意圖

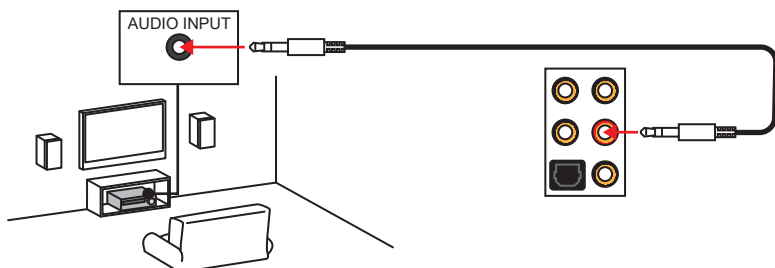

連接 7.1 聲道喇叭插孔示意圖


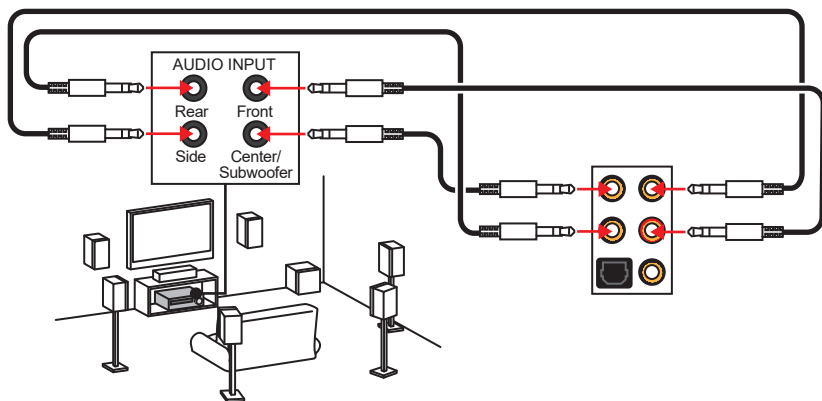


元件總覽

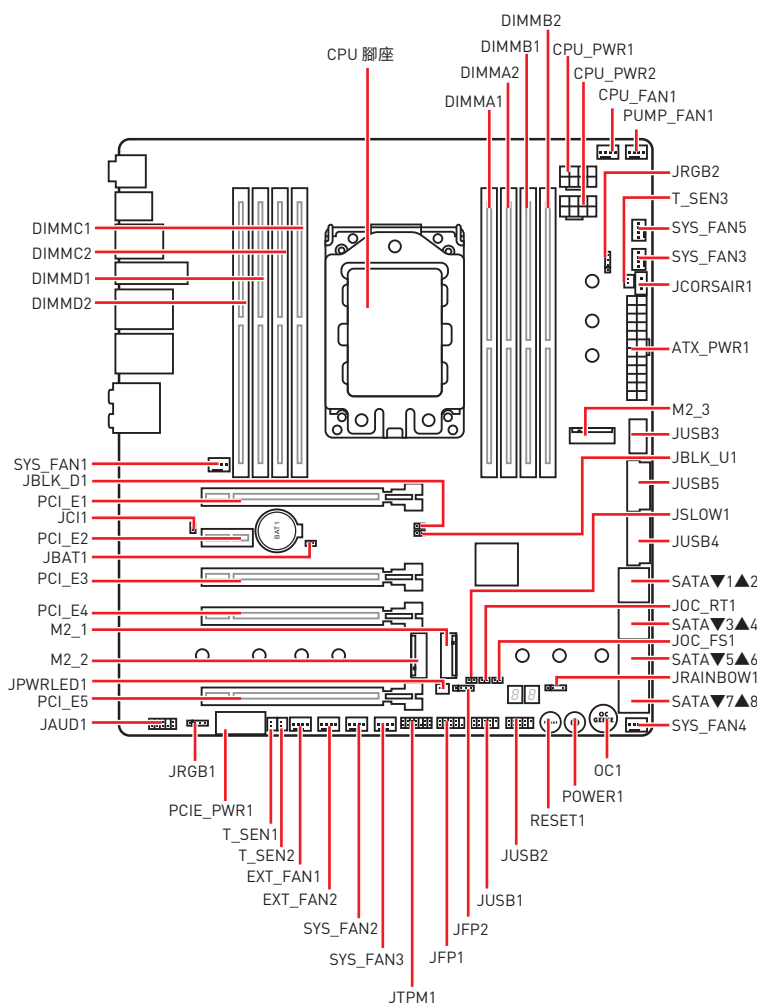

CPU 腳座



請使用 AMD CPU 附帶的 Torx 螺絲刀，並按照以下步驟安裝 CPU。

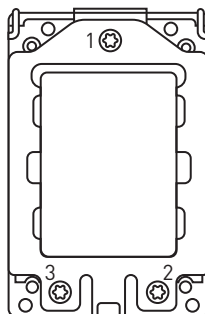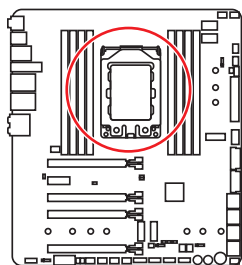



觀看影片，瞭解如何拆箱並安裝 AMD Ryzen Threadripper CPU。

<https://youtu.be/yk4EpVUU03E>


1. 使用 AMD Torx 螺絲刀按照 3→2→1 的順序鬆開裝載板螺絲。裝載板將自動提升到完全打開的位置。

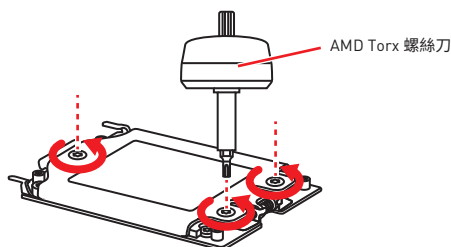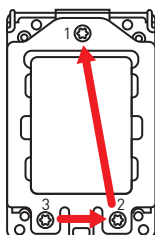


2. 從框架導軌滑出外部蓋，然後將帶有 CPU 的運載架滑動到框架導軌中。確保帶有 CPU 的運載架已正確安裝在框架導軌中。

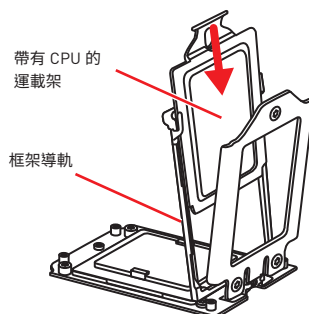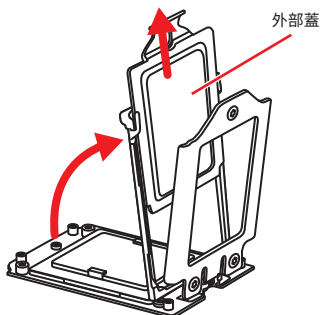

3. 拆下保護針帽，然後關閉並扣緊框架導軌。

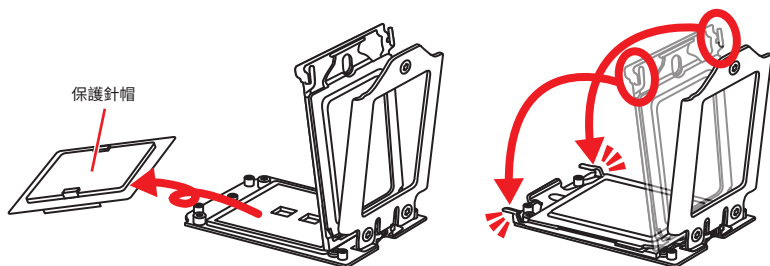

4. 關閉裝載板，然後用 AMD Torx 螺絲刀按照 1→2→3→1→2→3 的順序將裝載板螺絲順時針旋轉至，直到它們貼緊。

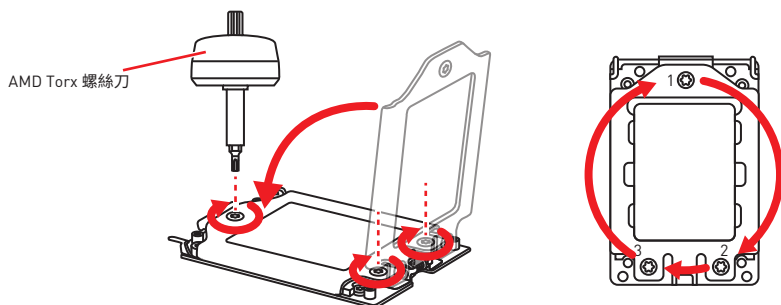


5. 擰緊裝載板螺絲，直到聽到 AMD Torx 螺絲刀的啪嗒聲。




重要

如果裝載板未正確固定，電腦將無法開機。

6. 在 CPU 頂部塗抹散熱膏。

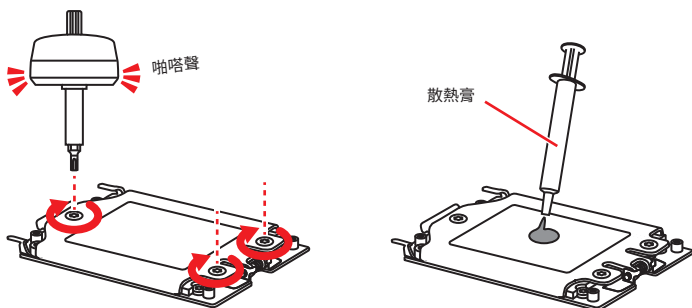

7. 將散熱器放在主機板上，將螺栓與主機板上的安裝螺母對齊。然後，以對角線順序擰緊螺栓，將張力適當地張開在兩側。
8. 最後，將 CPU 風扇排線連接到主機板上的 CPU 風扇接口。

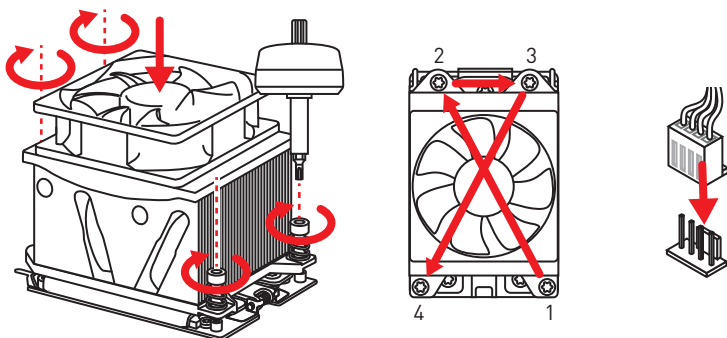


重要

- 請務必先將電源線由電源插座移除，再安裝或取下中央處理器。
- CPU 安裝後，仍請將 CPU 腳座的保護蓋留存。日後若需送修主機板，腳座上必須裝有保護蓋，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固維修主機板。
- 安裝 CPU 後，請務必在其上裝散熱器。CPU 須裝有散熱器才能避免過熱，並維持系統穩定。
- 務必確認 CPU 已與散熱器緊密地結合，再啟動電腦系統。
- 溫度過高會嚴重損壞 CPU 和系統。請確保散熱器正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。
- 若 CPU 未安裝在主機板上，請務必將 CPU 腳座的保護蓋裝回腳座上。
- 如果您選購的是獨立包裝的處理器與散熱器/風扇，請參閱散熱器/風扇包裝內的文件，以了解詳細的安裝方式。
- 即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非產品規格建議下的操作，我們均不保證其造成的損壞及操作時的風險。

OC1: GAME BOOST 旋鈕

此旋鈕能讓您手動選擇從 0 (預設)到 11 (極限)處理器的超頻級數。處理器的電壓和頻率，會在啟動電腦後自動調整。

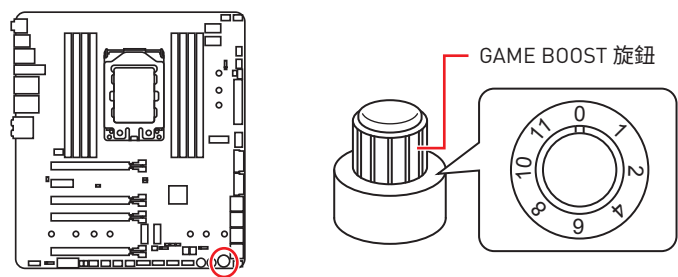

使用 GAME BOOST 旋鈕

請依照下列步驟設定 GAME BOOST 旋鈕：

- 1. 在 BIOS 設定，將 GAME BOOST 旋鈕設為硬體模式。
- 2. 關閉電源。
- 3. 旋轉 GAME BOOST 旋鈕，選擇您所需的超頻級數。

級數	CPU 頻率			
	TR 1950X	TR 1920X	TR 1920	TR 1900X
0	3.4 GHz	3.5 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
1	3.75 GHz	3.85 GHz	3.55 GHz	4.15 GHz
2	3.8 GHz	3.9 GHz	3.6 GHz	4.2 GHz
4	3.85 GHz	3.95 GHz	3.65 GHz	4.25 GHz
6	3.9 GHz	4 GHz	3.7 GHz	4.3 GHz
8	3.95 GHz	4.05 GHz	3.75 GHz	4.35 GHz
10	4 GHz	4.1 GHz	3.8 GHz	4.4 GHz
11	4.1 GHz	4.2 GHz	3.9 GHz	4.5 GHz

- 4. 啟動電源，GAME BOOST 功能就會自動依據所選的級數超頻 CPU。

停用 GAME BOOST：

- 1. 將 BIOS 設定中的 GAME BOOST 旋鈕設定為硬體模式。
- 2. 關閉電源。
- 3. 將 GAME BOOST 旋鈕轉到 0，然後啟動電源。設定參數會回到預設值。



- 您亦可透過 **BIOS 設定**或以 **MSI COMMAND CENTER** 軟體來控制 GAME BOOST 功能。
- 為了達到最佳化效能、提升系統穩定度，啟動 GAME BOOST 功能後，請勿變更 **BIOS > OC** 選單的設定值。


- 超頻的成功與否取決於電腦組件。
- 我們不保證 GAME BOOST 超頻範圍或超頻行為造成的損壞/風險。
- 建議使用 MSI 組件，以便在使用 GAME BOOST 功能時獲得更好的兼容性。

JOC_RT1: 0C 重試跳線

當您關閉此跳線時，系統將持續重試 0C 項目，直到它成功啟動。

JOC_FS1: 0C 強制進入 BIOS 跳線


關閉此跳線時，系統將強制訪問 BIOS 並跳過 0C 故障訊息。

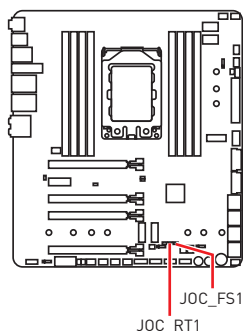

JOC_RT1		
	一般 (預設值)	持續重試 0C
JOC_FS1		
	一般 (預設值)	強制訪問 BIOS 並跳過 0C 故障訊息

JSL0W1: 低速模式啟動針腳設計

本開關為 LN2 極限超頻模式散熱解決方案，以穩定的處理器頻率開機，以免系統損壞。

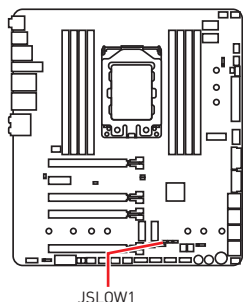


	
一般 (預設值)	開啟 (請在 BIOS POST 期間開啟 此開關)



重要


- 使用低溫超頻風險自負。超頻效能依 CPU 版本而定。
- 關機狀態時請勿將此跳線切換到**開啟 (Enabled)**，否則系統將無法開機。



記憶體插槽

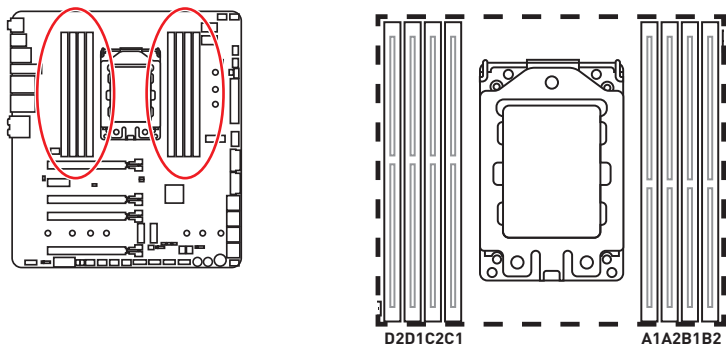

記憶體模組安裝建議

	D2	D1	C2	C1	CPU 腳座	A1	A2	B1	B2
1 DIMM					SocketTR4 CPU				✓
2 DIMMs	✓								✓
4 DIMMs	✓		✓				✓		✓
8 DIMMs	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

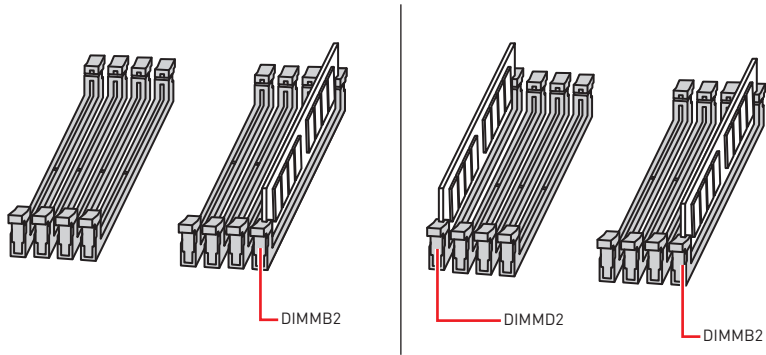


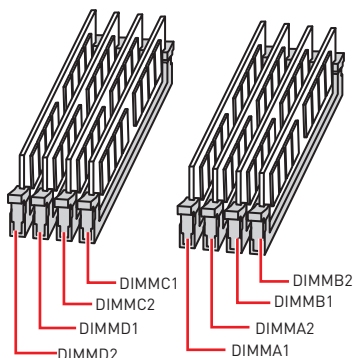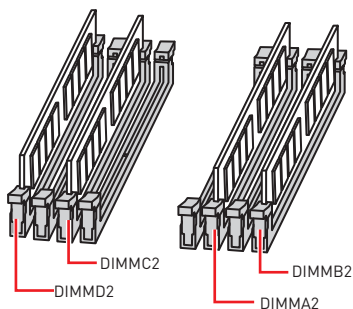

重要

- 安裝記憶體時，請務必由 **DIMMB2** 插槽開始安裝。
- 為確保系統穩定，雙通道/3 通道/4 通道模式，請務必安裝相同規格、容量、密度的記憶體模組。
- 因晶片資源的配置，可用的記憶體容量將略少於您安裝至主機板上的記憶體總容量。
- 為保護 CPU，建議使用電壓為 1.35V 以下的記憶體模組。
- 請注意：在 32 位元的 Windows 作業系統中，因記憶體位址限制，可設定位址的最大記憶體模組為 4GB 以下；因此，如果您要在本主機板上安裝 4GB 以上的記憶體，建議安裝 64 位元的 Windows 作業系統。
- 若要在主機板的所有記憶體插槽都裝上記憶體模組，或是要進行超頻時，建議您使用更高效的記憶體散熱系統。
- 超頻時，記憶體模組之穩定性與相容性，將取決於您所安裝的 CPU 及裝置。

PCI_E1~5: PCIe 擴充插槽

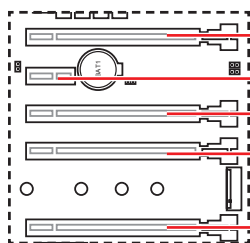

PCI_E1: PCIe 3.0 x16


PCI_E2: PCIe 2.0 x1

PCI_E3: PCIe 3.0 x8

PCI_E4: PCIe 3.0 x16

PCI_E5: PCIe 3.0 x8

多張顯示卡的安裝建議

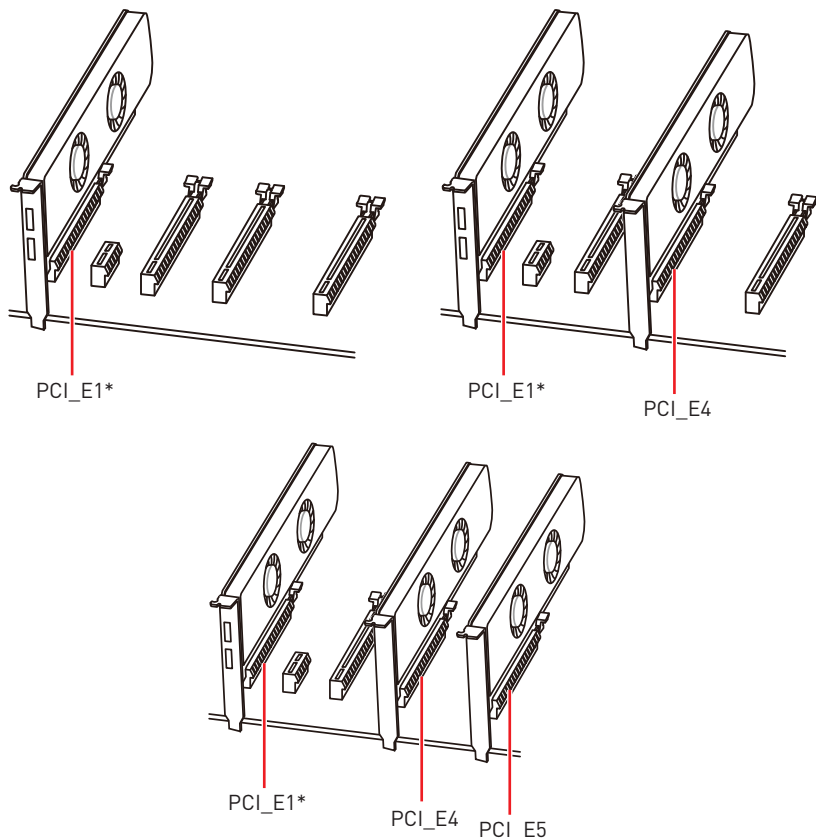


* 在系統 POST 期間為防止顯示器無畫面。如果您安裝了多個顯示卡，如上所示，將顯示器連接到第一個 PCIe x16 插槽上的顯示卡。

重要

- 若安裝大型顯示卡，需要使用工具如 **MSI Gaming Series 顯示卡支撐架**，以支撐其重量和防止插槽變形。
- 為達最佳效能，若只要安裝一張 PCIe x16 擴充卡，建議安裝在 **PCI_E1** 插槽。
- 新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡說明文件，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。

M2_1~3: M.2 插槽 (M Key)

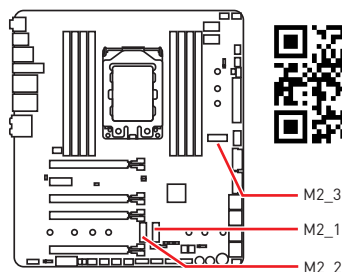


示範影片

觀看影片，瞭解如何安裝 M.2 裝置。

<http://youtu.be/JCTFABYtrYA>

M.2 SHIELD FROZR1 & M.2 SHIELD FROZR2

我們在 M.2 插槽上提供 M.2 SHIELD FROZR，以幫助 M.2 裝置散熱。在安裝 M.2 裝置之前，請先鬆開散熱器螺絲，卸下 M.2 SHIELD FROZR 1 和 M.2 SHIELD FROZR 2。安裝完所有必要的 M.2 裝置後，重新安裝 M.2 SHIELD FROZR 1 和 M.2 SHIELD FROZR 2，並擰緊散熱器螺絲。

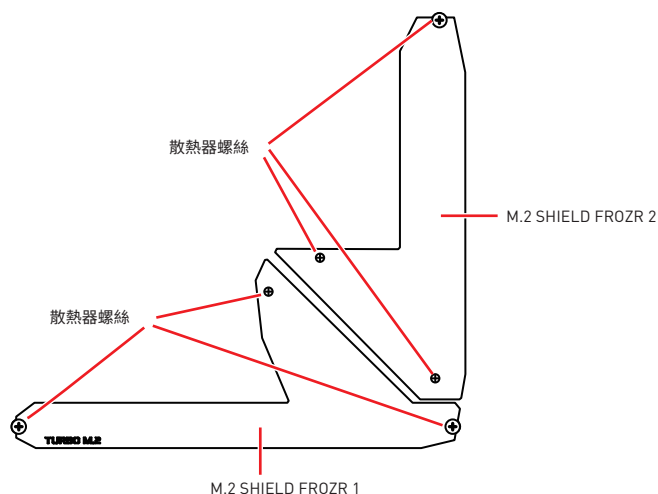


重要

- 如果要使用 M.2 SHIELD FROZR 2 下方的主機板安裝螺絲孔，請先卸下 M.2 SHIELD FROZR 2。
- 在重新安裝 M.2 SHIELD FROZR 之前，請記住從 M.2 SHIELD FROZR 上的散熱貼片上取下保護膜和圓形橡膠，以獲得散熱效果。



安裝 M.2 裝置

1. 由主機板上取下 M.2 螺絲座；
2. 依照您的 M.2 SSD 模組長度，將螺絲座鎖到距離相同的 M.2 插槽螺絲固定孔上；
3. 以 30 度角將 M.2 SSD 模組插入 M.2 插槽；
4. 以隨附的 M.2 螺絲將 M.2 SSD 模組鎖緊。

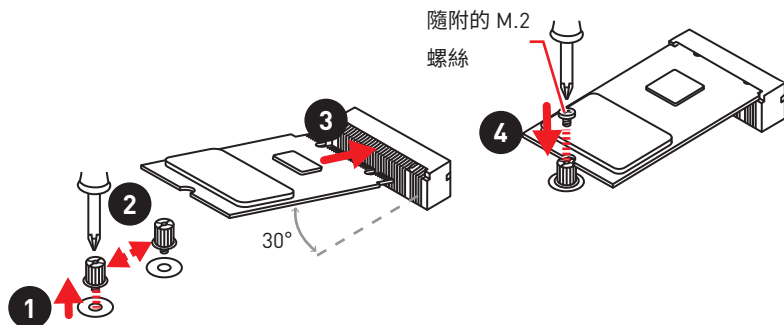


警告

對於安裝配備 22110 M.2 裝置的 **M2_2** 插槽、配備 2280 M.2 裝置的 **M2_1** 插槽或配備 2280 M.2 裝置的 **M2_3** 插槽，您需要**卸下不必要的底座螺絲**以防止損壞 M.2 裝置。請按照以下步驟操作。

安裝配備 22110 M.2 裝置的 **M2_2** 插槽，配備 2280 M.2 裝置的 **M2_1** 插槽或配備 2280 M.2 裝置的 **M2_3** 插槽

1. 卸下 M.2 裝置下不必要的螺絲底座。否則將會造成 M.2 裝置的損壞。
2. 以 30 度角將 M.2 裝置插入 M.2 插槽。確保 M.2 裝置的後緣下方只有一個底座螺絲。
3. 將 M.2 SHIELD FROZR 重新安裝並用散熱器螺絲將 M.2 裝置固定在 M.2 SHIELD FROZR 下。

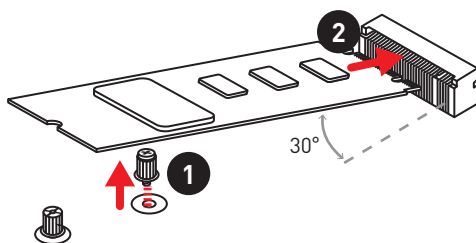


安裝 M.2 XPANDER-AERO 卡


M.2 XPANDER-AER卡提供 4 個 M.2 M Key 插槽。

安裝 M.2 XPANDER-AERO 卡：


1. 鬆開 M.2 XPENDER-AERO 底部的四個散熱器螺絲，拆下散熱器。鬆開 M.2 XPENDER-AERO 底部的四個散熱器螺絲，拆下散熱器。

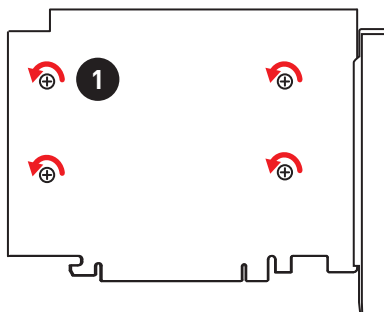


2. 從螺絲座中取出螺絲。
3. 取出螺絲座。
4. 將螺絲座鎖緊到與 M.2 裝置長度距離相同的 M.2 插槽螺絲固定孔。
5. 以 30 度角將 M.2 裝置插入 M.2 插槽。
6. 將螺絲放在 M.2 裝置後緣的凹槽，接著往螺絲座鎖緊。

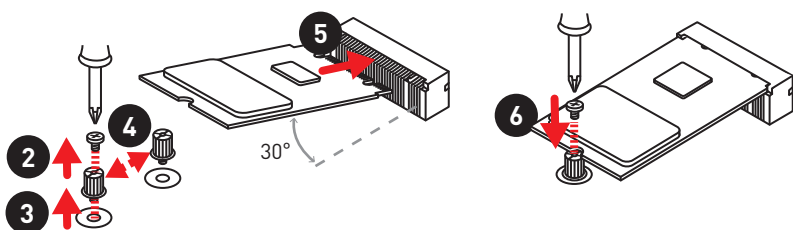


7. 從散熱器上的散熱貼片上取下保護膜。
8. 重新安裝散熱器，並用底部的四個散熱器螺絲來將其鎖緊。

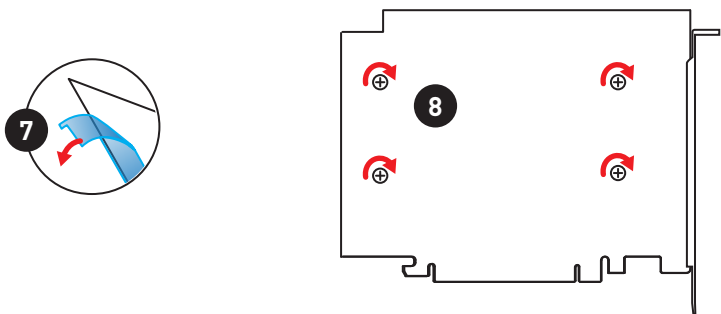

9. 將 M.2 XPENDER-AERO 插入 PCIe x16 插槽 (PCI_E1 或 PCI_E4)。
10. 用螺絲固定 M.2 XPENDER-AERO。

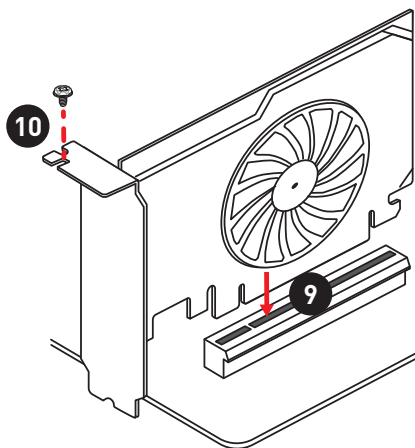


11. 連接 PCIE_PWR1 接頭和電源。
12. 連接外殼的 HDD LED 排線和 JCASE 接頭。
13. 使用隨附的 HDD LED 排線連接 JMB 接頭和 JFP1 的 HDD LED 針腳 (針腳 1 和針腳 3)。

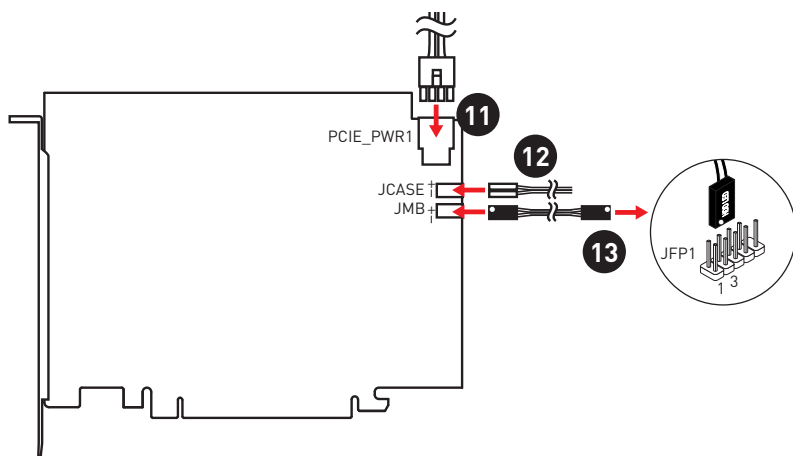

SATA1~8: SATA 6Gb/s 插孔

這些插孔是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每個插孔皆可連接一個 SATA 裝置。

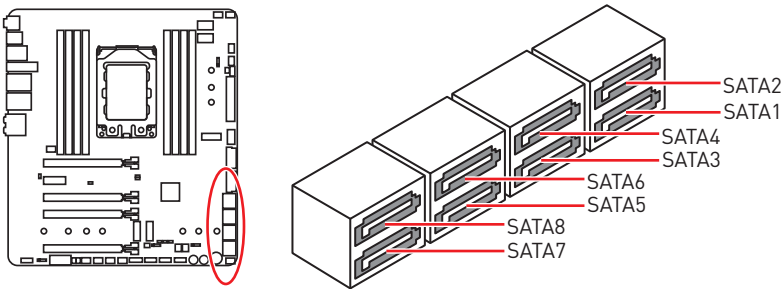

- SATA 排線不可摺疊超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。
- SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板，以節省空間。

JFP1, JFP2: 系統面板接頭

這些接頭用於連接前面板的開關和 LED 指示燈。


Diagram of the motherboard showing the location of JFP1 and JFP2 headers. JFP1 is located near the SATA ports, and JFP2 is located near the front panel connectors.

JFP1			
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

JFP2			
1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +


CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 電源接頭

這些接頭能讓您連接 ATX 電源供應器。

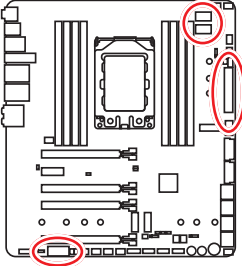

5	1	CPU_PWR1/ CPU_PWR2
8	4	

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



ATX_PWR1

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground



PCIE_PWR1


1	+12V	3	Ground
2	Ground	4	+5V

重要

- 請確認所有電源排線皆穩固地連接到適當的 ATX 電源供應器，以確保主機板能穩定運作。
- 建議將 CPU_PWR1 和 CPU_PWR2 都連接到 12V 電源 (尤其是超頻時)。
- 建議使用超過 500W 的電源。

JUSB1~2: USB 2.0 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 2.0 連接埠。

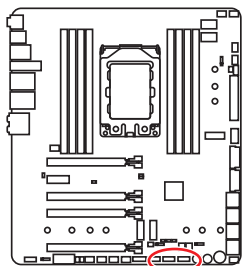

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




重要

- 請注意，VCC 和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。
- 如要以 USB 連接埠對 iPad、iPhone 及 iPod 充電，請安裝 MSI® SUPER CHARGER 工具軟體。

JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 3.1 Gen1 連接埠。

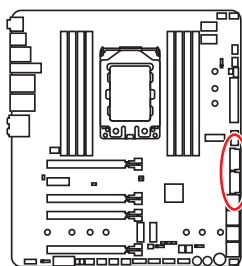

1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin



重要

請注意，電源和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。

充電連接埠

JUSB5 接頭是充電連接埠，可增加 USB 功率輸出，為智慧型手機或 USB 供電的裝置快速充電。充電器連接埠是由主機板晶片以硬體方式控制，可在電腦處於閒置、休眠、甚至是關機狀態下繼續為裝置充電。但電腦開機進入 Windows® 作業系統後，則必須以 MSI® SUPER CHARGER 應用程式可啟動／關閉充電模式。



觀看以下影片，瞭解如何使用 SUPER CHARGER 為智慧型手機充電。



<http://youtu.be/FCyvj5Nb0w>



若啟用充電模式，充電連接埠的數據同步功能將停用。


JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C 接頭

此接頭用於連接前面板的 USB 3.1 Gen2 Type-C 接頭。此接頭具有防呆設計。連接排線時，請務必將其與相應的方向連接。

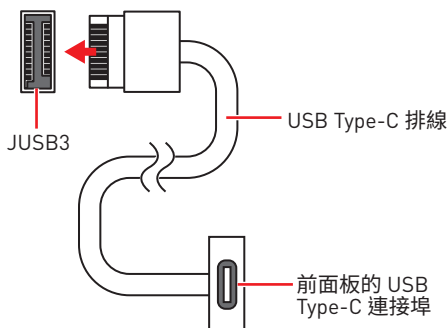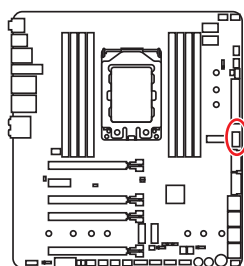

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 風扇接頭

風扇電源接頭可分為脈寬調變 (PWM) 模式和 DC 模式。PWM 模式風扇插孔提供恆定 12V 輸出，並可透過速度控制訊號調整風扇速度。DC 模式插孔以變更電壓方式控制風扇速度。此主機板可以自動檢測 PWM 和 DC 模式。但是，您可以按照以下說明手動將風扇接頭調整為 PWM 或 DC 模式。

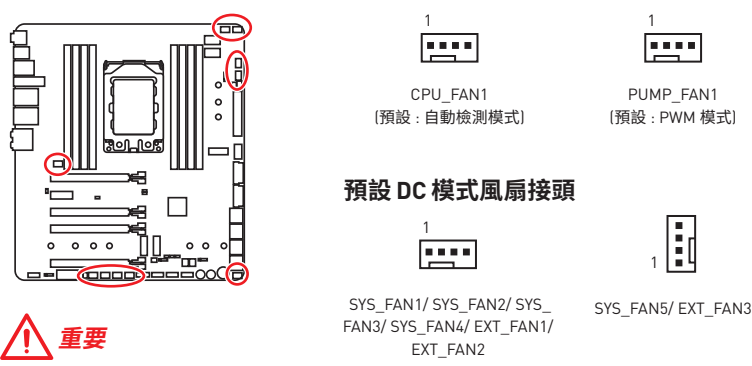

-
- 重要**

 - 您可以在 PWM 模式和 DC 模式之間切換，前往 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 中調整風扇速度。
 - 在切換 PWM/ DC 模式後，請確保風扇工作正常。


風扇接頭的針腳定義

PWM 模式針腳定義			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal

DC 模式針腳定義			
1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	NC

T_SEN1~3: 溫度感應裝置連接器

該接頭允許您連接熱敏電阻排線，並用它來監控檢測點的溫度。

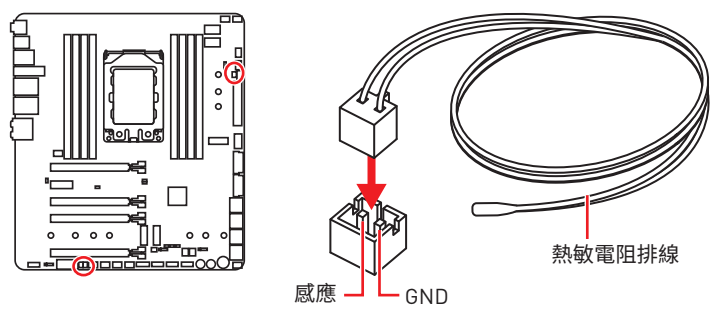

JCI1: 機殼開啟接頭

此接頭可連接機殼開啟開關排線。



使用機殼開啟偵測器

1. 連接 JCI1 插孔和機殼上的機殼開啟開關／感測器。
2. 關閉機殼蓋。
3. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
4. 將 Chassis Intrusion 設定為 Enabled。
5. 按下 F10 儲存並離開，然後按 Enter 鍵選擇 Yes。
6. 若機殼蓋再次開啟，電腦啟動後畫面上會出現警告訊息。

重設機殼開啟警告

1. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
2. 將 Chassis Intrusion 設定為 Reset。
3. 按下 F10 儲存並離開，然後按下 Enter 鍵選擇 Yes。


JTPM1: TPM 模組接頭


此接頭用於連接可信賴平台模組 (TPM)。請參閱 TPM 安全平台手冊瞭解更多詳情。

			
1	LPC Clock	2	3V Standby power
3	LPC Reset	4	3.3V Power
5	LPC address & data pin0	6	Serial IRQ
7	LPC address & data pin1	8	5V Power
9	LPC address & data pin2	10	No Pin
11	LPC address & data pin3	12	Ground
13	LPC Frame	14	Ground

JAUD1: 前置音效插孔


本插孔用於連接前面板的音訊插孔。

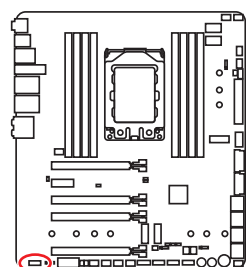

			
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線

主機板內建 CMOS 記憶體，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS 記憶體。

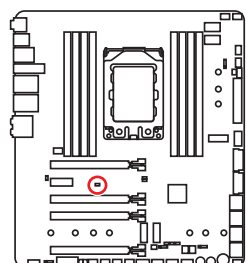



保留資料
(預設值)




清除 CMOS/
重置 BIOS

重設 BIOS 至預設值

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 使用跳接器蓋讓 JBAT1 短路持續約 5-10 秒。
3. 將跳接器蓋從 JBAT1 上取出。
4. 插入電源線並開啟電腦電源。

JBLK_U1, JBLK_D1: 基頻增減控制按鈕

您可以使用這些接頭連接外部按鈕。按下連接到 JBLK_U1 的按鈕以增加 CPU 基頻或按下連接到 JBLK_D1 的按鈕以減少 CPU 基頻。

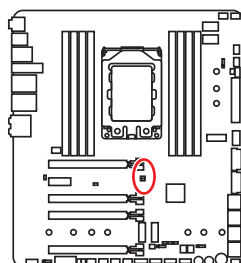


JBLK_D1 (短路跳線以減少 CPU 基頻)



JBLK_U1 (短路跳線以增加 CPU 基頻)

POWER1, RESET1: 電源按鈕、重置按鈕

電源按鈕用來開機或關機，重置按鈕用來重置系統。

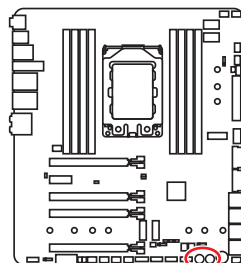


重置按鈕



電源按鈕

JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 接頭

JRGB1/ JRGB2 接頭允許您連接 5050 RGB LED 燈條 12V。JRAINBOW1 接頭允許您連接 WS2812B 可個別定址 RGB LED 燈條 5V。

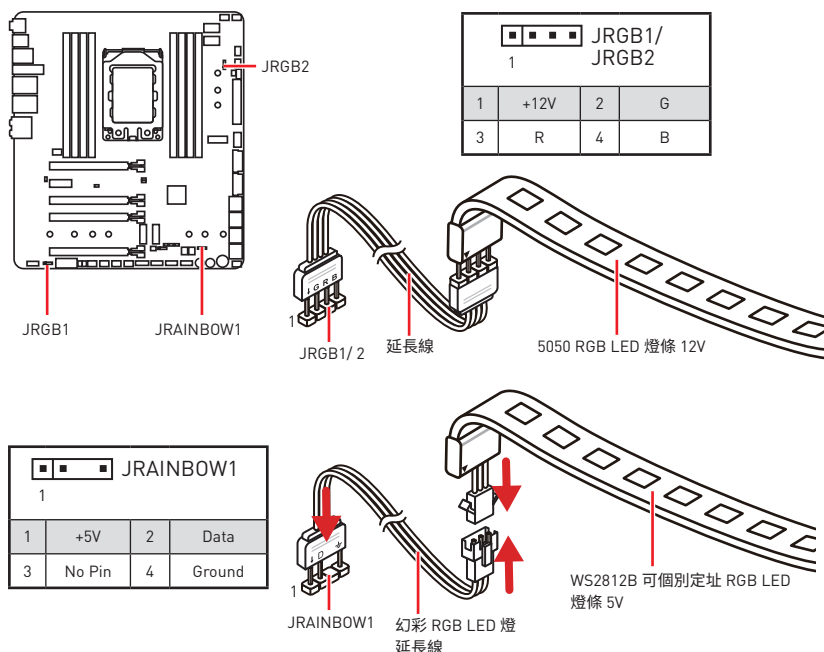

警告

請勿連接錯誤類型的 LED 燈條。JRGB1/ JRGB2 接頭和 JRAINBOW1 接頭提供不同的電壓。將 5V LED 燈條連接到 JRGB1/ JRGB2 接頭將會損壞 LED 燈條。




重要


- JRGB1/ JRGB2 接頭最長可支援連續 2 米的 5050 RGB LED 燈條 (12V/G/R/B) 與 3A (12V) 的最大額定功率。
- JRAINBOW1 接頭最多可支援 72 個 LED WS2812B 可個別定址 RGB LED 燈條 (5V/數據/地) 與 3A (5V) 的最大額定功率。
- 進行安裝或拔除 RGB LED 燈條前，請先關閉電源供應器，並將電源線由電源插座移除。
- 請使用 MSI 軟體來控制擴展的 LED 燈條。

JCORSAIR1: CORSAIR 接頭

您可透過 JCORSAIR1 接頭連接 CORSAIR 可個別定址 Lighting PRO RGB LED 燈條 5V 或 CORSAIR RGB 風扇與 CORSAIR 風扇集線器。一旦所有項目連接正確，您可以使用 MSI 軟件控制 CORSAIR RGB LED 燈條和風扇。

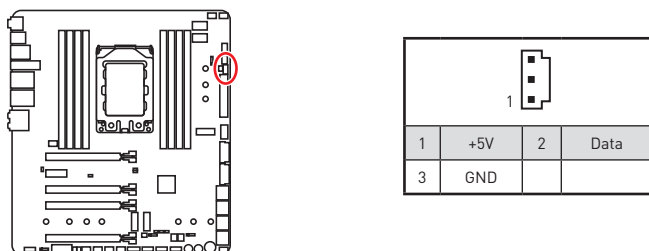


連接 CORSAIR RGB 風扇接頭

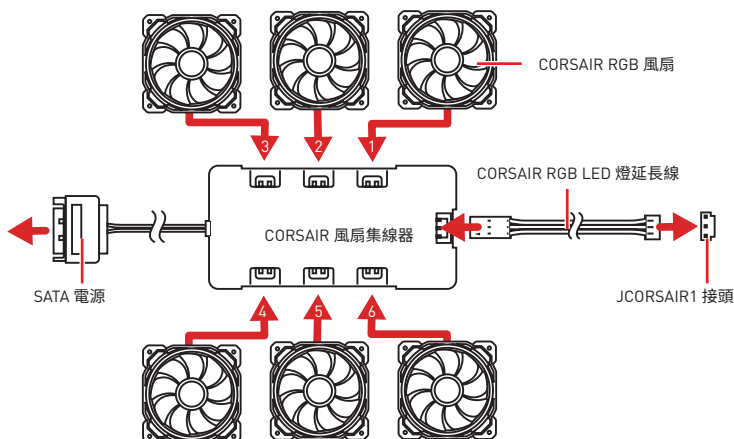

重要

風扇必須從 1 開始並繼續串聯。1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6。任何未串聯的風扇都會中斷通訊，RGB LED Lighting 功能將失效。

連接 CORSAIR Lighting PRO RGB LED 燈條接頭




重要

- 不同型號的 RGB 風扇或 Lighting PRO RGB LED 燈條的數量可能有所不同。請參考主機板規格。
- CORSAIR RGB 風扇和 CORSAIR Lighting PRO RGB LED 燈條不能同時使用。

板載 LED 指示燈


LED 除錯燈號

這些 LED 燈指示主機板的狀態。

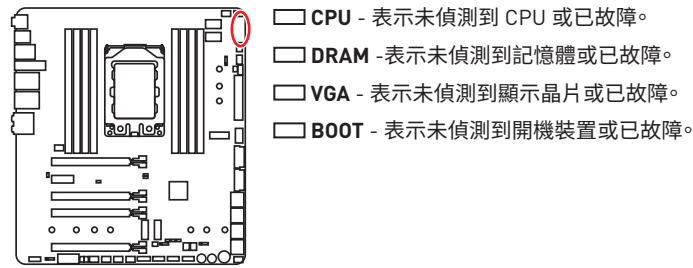


記憶體 LED 指示燈

這些 LED 指示燈指示記憶體已安裝。

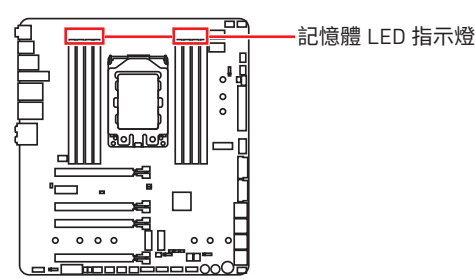

風扇 LED 指示燈


這些 LED 指示燈指示風扇控制模式。

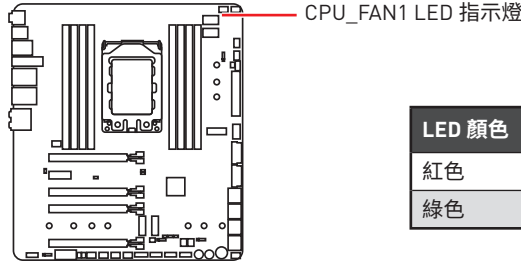

LED 顏色	風扇控制模式
紅色	PWM 模式
綠色	DC 模式


JPWRLED1: LED 燈演示電源輸入接頭

零售商使用此連接器演示板載 LED 燈。

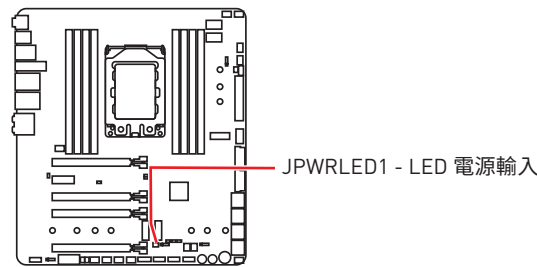

除錯代碼 LED 燈

在 POST 過程中及其完成后,除錯代碼 LED 燈顯示進程和錯誤代碼。詳情請參閱除錯代碼 LED 表。

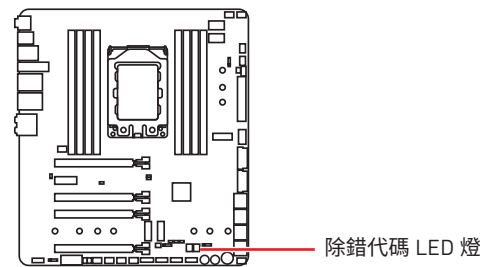

十六進制字符表

十六進制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
除錯代碼 LED 顯示燈	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F

啟動階段

Security (SEC) – 最初低級初始化

Pre-EFI Initialization (PEI) – 記憶體初始化

Driver Execution Environment (DXE) – 主硬體初始化

Boot Device Selection (BDS) – 系統設定、與操作系統的使用者界面及選擇一個啟動裝置 (CD / DVD, HDD, USB, 网络, 外壳...)

除錯代碼 LED 燈狀態表

SEC 進程代碼表

01	電腦開機。復位型偵測(軟/硬體)
02	加載微代碼之前進行 AP 初始化
03	加載微代碼之前系統代理初始化
04	加載微代碼之後進行 PCH 初始化
06	加載微代碼
07	加載微代碼之後進行 AP 初始化
08	加載微代碼之後系統代理初始化
09	加載微代碼之後進行 PCH 初始化
0B	Cache 初始化

SEC 錯誤代碼表

0C - 0D	用於未知 AMI SEC 錯誤代碼
0E	未發現微代碼
0F	未加載微代碼

PEI 進程代碼表

10	PEI 核心已啟動
11	啟動預記憶體 CPU 初始化
12 - 14	預記憶體 CPU 初始化(CPU 模組)
15	啟動預記憶體系統代理初始化
16 - 18	預記憶體系統代理初始化(系統代理)
19	啟動預記憶體 PCH 初始化
1A - 1C	預記憶體 PCH 初始化(PCH 模組)
2B	記憶體初始化。序列存在檢測(SPD)數據讀取
2C	記憶體初始化。記憶體存在檢測
2D	記憶體初始化。編程記憶體時序信息
2E	記憶體初始化。配置記憶體
2F	記憶體初始化。[其他]
31	記憶體已安裝
32	啟動 CPU 後記憶體初始化
33	CPU 後記憶體初始化。Cache 初始化
34	CPU 後記憶體初始化。應用處理器(AP)初始化
35	CPU 後記憶體初始化。啟動捆綁處理器(BSP)選擇
36	CPU 後記憶體初始化。系統管理模式(SMM)初始化
37	啟動後記憶體系統代理初始化
38 - 3A	後記憶體系統代理初始化(系統代理模組)
3B	後記憶體 PCH 初始化已啟動

3C - 3E	後記憶體 PCH 初始化(PCH 模組)
4F	啟動 DXE IPL

PEI 錯誤代碼表

4B	記憶體未安裝 (對於 Summit CPU)
E0	記憶體未安裝 (對於 Bristol CPU)

DXE 進程代碼表

60	啟動 DXE 內核
61	NVRAM 初始化
62	安裝 PCH 運行時服務
63	啟動 CPU DXE 初始化
64 - 67	CPU DXE 初始化 (CPU 模組)
68	PCI 主橋初始化
69	啟動系統代理 DXE 初始化
6A	啟動系統代理 DXE SMM 初始化
6B - 6F	系統代理 DXE 初始化(系統代理模組)
70	啟動PCH DXE 初始化
71	啟動PCH DXE SMM 初始化
72	PCH 裝置初始化
73 - 77	PCH DXE 初始化(PCH 模組)
78	ACPI 模組初始化
79	CSM 初始化
7A - 7F	用於未知 AMI DXE 代碼
90	啟動裝置選擇 (BDS) 階段已啟動
91	啟動驅動程序連接
92	啟動 PCI Bus 初始化
93	PCI Bus 熱插拔管理晶片初始化
94	PCI Bus 枚舉 32
95	PCI Bus 請求資源
96	PCI Bus 分配資源
97	控制台輸出裝置連接
98	控制台輸入裝置連接
99	Super IO 初始化
9A	啟動 USB 初始化
9B	USB 重設
9C	USB 檢測
9D	USB 啟用
9E - 9F	用於未知 AMI 代碼
A0	啟動 IDE 初始化
A1	IDE 重設
A2	IDE 檢測
A3	IDE 啟用

A4	啟動 SCSI 初始化
A5	SCSI 重設
A6	SCSI 檢測
A7	SCSI 啟用
A8	設定密碼驗證
A9	開始設定
AB	設定輸入等待
AD	支援啟動事件
AE	傳統啟動事件
AF	退出啟動服務事件
B0	運行時設定虛擬地址 MAP 開始
B1	運行時設定虛擬地址 MAP 終止
B2	傳統 Option ROM 初始化
B3	重新開機
B4	USB 熱插拔
B5	PCI bus 熱插拔
B6	NVRAM 清除
B7	配置重設 (重設 NVRAM)
B8 - BF	用於未知 AMI 代碼

DXE 錯誤代碼表

D0	CPU 初始化錯誤
D1	系統代理初始化錯誤
D2	PCH 初始化錯誤
D3	某些架構協議不可用
D4	PCI 資源分配錯誤。資源不足
D5	傳統 Option ROM 無支援空間
D6	未發現控制台輸出裝置
D7	未發現控制台輸入裝置
D8	無效密碼
D9	錯誤加載 Boot Option (加載畫面返回錯誤)
DA	Boot Option 已故障 (開始畫面返回錯誤)
DB	閃存更新失敗
DC	重設協議不可用

S3 重啟進程代碼表

E0	S3 重啟開始(S3 重啟 PPI 由 DXE IPL 調用)
E1	執行 S3 Boot Script
E2	視頻轉發
E3	OS S3 喚醒矢量調用
E4 - E7	用於未知 AMI 進程代碼

S3 重啟錯誤代碼

E8	S3 重啟失敗
E9	未發現 S3 重啟 PPI
EA	S3 重啟 Boot Script 錯誤
EB	S3 OS 喚醒錯誤
EC - EF	用於未知 AMI 錯誤代碼

修復進程代碼表

F0	固件觸發修復狀態(自動修復)
F1	使用者觸發修復狀態 (強行修復)
F2	開始修復過程
F3	發現修復固件畫面
F4	加載修復固件畫面
F5 - F7	用於未知 AMI 進程代碼

修復錯誤代碼

F8	修復 PPI 不可用
F9	未發現修復 capsule
FA	無效修復 capsule
FB - FF	用於未知 AMI 錯誤代碼

ACPI 狀態代碼

開機後進入 ACPI 模式, 會出現以下代碼。

01	系統進入 S1 睡眠狀態
02	系統進入 S2 睡眠狀態
03	系統進入 S3 睡眠狀態
04	系統進入 S4 睡眠狀態
05	系統進入 S5 睡眠狀態
10	由 S1 睡眠狀態喚醒系統
20	由 S2 睡眠狀態喚醒系統
30	由 S3 睡眠狀態喚醒系統
40	由 S4 睡眠狀態喚醒系統
AC	系統已過渡至 ACPI 模式。終端控制晶片進入 PIC 模式。
AA	系統已過渡至 ACPI 模式。終端控制晶片進入 APIC 模式。

BIOS 設定

預設值提供最佳效能，可在一般情況下達到系統穩定度。除非您熟悉 BIOS 設定，否則**請務必使用預設值**，以免系統受損或開機失敗。



重要

- BIOS 項目會持續更新達到更優異的系統效能。因此，說明內容可能會與最新的 BIOS 稍微不同，因此僅供參考。您亦可參閱 **HELP** 取得 BIOS 項目說明。
- 本節的圖片僅供參考，可能與您所購買的產品有所不同。

進入 BIOS 設定

開機過程中畫面出現**按 DEL 鍵進入設置菜單，按 F11 進入 Boot Menu 訊息**，按 **Delete 鍵** 進入設定功能表。

功能鍵

- F1:** 一般說明
- F2:** 添加/刪除收藏項
- F3:** 進入我的最愛功能表
- F4:** 進入 CPU 規格功能表
- F5:** 進入 Memory-Z 功能表
- F6:** 載入最佳化預設值
- F7:** 在高級模式和 EZ 模式之間切換
- F8:** 載入超頻設定檔
- F9:** 儲存超頻設定檔
- F10:** 儲存變更與重設*
- F12:** 拍攝屏幕截圖並將其保存到 USB 隨身碟 (僅 FAT / FAT32 格式)。
- Ctrl+F:** 進入搜索頁面

* 按下 F10 後，會出現確認視窗提供修改資訊。選擇是或否確認。

重設 BIOS

某些情況下，您可能會需要將 BIOS 復原為出廠預設值，以解決部份特定問題。有多種方法可重設 BIOS：

- 前往 BIOS，然後按 **F6** 載入最佳化預設值。
- 將主機板上的**清除 CMOS** 功能跳線短路。



重要

在清除 CMOS 數據之前，請確保計算機已關閉。請參閱**清除 CMOS** 跳線部分以重置 BIOS。

更新 BIOS

以 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

請從 MSI 網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 檔案。然後將 BIOS 檔案存到 USB 隨身碟。

更新 BIOS：

1. 在 POST 期間按下 Del 鍵，進入 BIOS 設定畫面。
2. 將內含更新檔的 USB 隨身碟插入電腦。
3. 選取 **M-FLASH** 頁籤，然後按一下**是**將系統重新啟動，即可進入刷新模式。
4. 選取 BIOS 檔案，進行 BIOS 更新。
5. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

以 Live Update 6 更新 BIOS

更新前：

確保已經安裝網路驅動程式，且已正確設定網際網路連線。

更新 BIOS：

1. 安裝並開啟 MSI LIVE UPDATE 6。
2. 選取 **BIOS Update (BIOS 更新)**。
3. 按一下 **Scan (掃描)** 按鈕
4. 按一下 **Download (下載)** 圖示，下載並安裝最新的 BIOS 檔案。
5. 按一下 **Next (下一步)**，然後選擇 **In Windows mode**。接著按 **Next (下一步)** 及 **Start (開始)**，就會開始更新 BIOS。
6. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

以 BIOS FLASHBACK+ 更新 BIOS

更新前：

請從 MSI® 網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 檔案。將 BIOS 檔案重命名為 **MSI.ROM**，然後將其儲存至 USB 隨身碟。




重要

僅 FAT32 格式的 USB 隨身碟支援用 **BIOS FLASHBACK+** 更新 BIOS。

1. 將電源供應器連接到 **CPU_PWR1**, **CPU_PWR2** 和 **ATX_PWR1**。(只需連接電源供應器)
2. 將存有 MSI.ROM 檔案的 USB 隨身碟插入位於背板 I/O 的 BIOS FLASHBACK+ 連接埠中。
3. 按 BIOS FLASHBACK+ 按鈕進行更新 BIOS，此時 BIOS FLASHBACK+ LED 燈開始閃爍。
4. 完成 BIOS 更新，BIOS FLASHBACK+ LED 燈會停止閃爍並熄滅。

EZ 模式

EZ 模式會提供基本的系統資訊，配置基本設定。若要配置進階 BIOS 設定，請按**設定模式**開關或 **F7** 功能鍵進入進階模式。

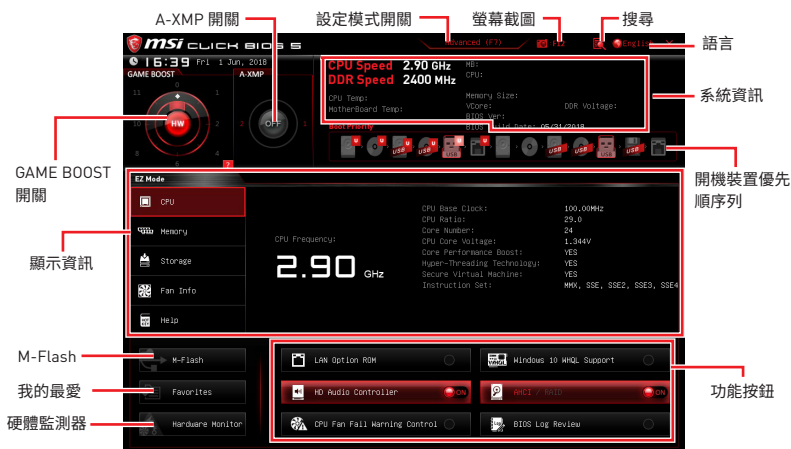

● **GAME BOOST 開關** - 單擊中心按鈕切換 **GAME BOOST** 中的軟體 (SW) 或硬體 (HW)。內圈代表現階段的 **GAME BOOST** 硬體，外圈則代表現階段的 **GAME BOOST** 軟體。透過點擊右下角的問號圖示  來閱讀 **GAME BOOST** 各階段的設定值。

! 重要

啟動 **GAME BOOST** 功能後，請勿在 **OC** 功能表中進行任何變更，亦請勿載入預設值，以保持最佳效能和系統穩定度。

● **A-XMP 開關 (選擇性配置)** - 按內圈啟用／停用 A-XMP (極限記憶體設定檔)。切換外圈以選擇記憶體配置文件 (如果有)。此開關僅在已安裝的處理器和記憶體模組支援 XMP 功能時才可用。

● **設定模式開關** - 按此標籤或 **F7** 鍵，切換進階模式和 EZ 模式。

● **螢幕截圖** - 按此頁籤或 **F12** 鍵，即可拍攝螢幕截圖，存到 USB 隨身碟 (僅限 FAT / FAT32 格式)。

● **搜尋** - 單擊此選項卡或 **Ctrl + F** 鍵，搜尋頁面將顯示。它允許您按 BIOS 項目名稱搜尋，輸入項目名稱以查找項目列表。將滑鼠移到空白處，單擊滑鼠右鍵退出搜尋頁面。

! 重要

在搜尋頁面中，只有 **F6**、**F10** 和 **F12** 功能鍵可用。

● **語言** - 您可在此選擇 BIOS 設定畫面所顯示的語言。

● **系統資訊** - 顯示 CPU / DDR 速度、CPU / MB 溫度、MB / CPU 類型、記憶體容量、CPU / DDR 電壓、BIOS 版本和組建日期。

● **開機裝置優先順序** - 您可移動裝置圖示，變更開機優先順序。開機優先順序由高至低的排序是由左至右。

● **顯示資訊** - 按下左側的 **CPU**、**Memory**、**Storage**、**Fan Info** 和 **Help** 按鈕，即可顯示相關訊息。

● **功能按鈕** - 按 **LAN Option ROM**、**HD audio controller**、**AHCI/RAID**、**CPU Fan Fail Warning Control**、**Windows 10 WHQL support** 及 **BIOS Log Review** 按鈕，即可啟用或停用該功能。

- **Hardcore Mode (專業模式)** - 始終保持 CPU 處於全速模式，以最大限度地提高系統性能。此功能將增加功耗。

● **M-Flash** - 按此按鈕即可顯示 **M-Flash** 功能表，可用 USB 隨身碟更新 BIOS。

● **硬體監測器** - 按此按鈕即可顯示 **硬體監測器** 功能表，能在此手動控制風扇速度百分比。

● **我的最愛** - 按下 **我的最愛** 頁籤或 **F3** 鍵，即可進入 **我的最愛** 功能表。您可在此建立個人化的 BIOS 功能表，以便在其中儲存並使用最愛／最常用的 BIOS 設定項目。

- **預設首頁** - 您可在此選擇一個 BIOS 功能表(如設定、OC 等)作為 BIOS 首頁。

- **我的最愛 1~5** - 您可在此將常用／最愛的 BIOS 設定項目新增到頁面。

- **將 BIOS 項目加到我的最愛頁面(我的最愛 1~5)**

1. 將滑鼠移動到 BIOS 項目上，不僅在 BIOS 菜單上，而且在搜索頁面上。
2. 按右鍵，或按下 **F2** 鍵。
3. 選擇一個我的最愛頁面，然後按 **OK (確定)**。

- **刪除我的最愛頁面中的 BIOS 項目**

1. 在我的最愛頁面 (我的最愛 1~5) 選擇一個 BIOS 項目。
2. 按右鍵，或按下 **F2** 鍵。
3. 選擇 **Delete (刪除)** 然後按一下 **OK (確定)**。

進階模式

按下**設定模式**開關或 **F7** 功能鍵，即可在 BIOS 設定中切換 EZ 模式和進階模式。



• **GAME BOOST 開關** / **A-XMP 開關** / **設定模式開關** / **螢幕截圖** / **我的最愛** / **語言** / **系統資訊** / **開機裝置優先順序列** - 請參閱 EZ 模式概述章節說明。


• **BIOS 功能表選擇** - 提供以下選項可使用：

- **SETTINGS (設定)** - 您可在此指定晶片組和開機裝置的參數。
- **OC (超頻)** - 您可在此調整頻率和電壓。提升頻率可能獲得更優異的效能。
- **M-FLASH** - 可藉此透過 USB 隨身碟更新 BIOS。
- **OC PROFILE** - 可在此管理超頻設定檔。
- **HARDWARE MONITOR (硬體監測器)** - 可在此設定風扇速度並監測系統電壓。
- **BOARD EXPLORER (主機板瀏覽器)** - 提供已安裝在主機板上各類裝置的相關訊息。

• **顯示選單** - 顯示要配置的 BIOS 設定項目和資訊。

OC 功能表

此功能表能讓進階使用者對主機板進行超頻。

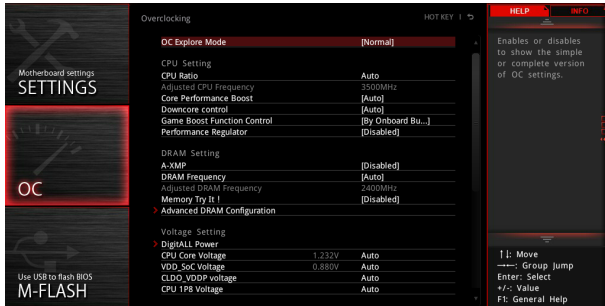

重要

- 手動超頻功能僅建議由進階使用者進行操作。
- 本公司不保證超頻效果，若不當操作，可能會導致保固失效，甚至硬體嚴重受損。
- 若不熟悉超頻作業，建議您使用 **GAME BOOST** 功能進行簡易超頻。

► OC Explore Mode [Normal]

啟用或關閉一般或進階超頻設定。

[Normal] 在 BIOS 設定提供一般超頻設定。

[Expert] 在 BIOS 設定，為豐富經驗的玩家提供進階超頻設定。

註：* 表進階模式的超頻設定。

► CPU Ratio [Auto]

設定 CPU 倍頻，藉此決定 CPU 時脈速度。此項目僅可在處理器支援此功能時才可進行變更。

► Core Performance Boost [Auto]

啟用或停用 Core Performance Boost (CPB)。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此功能時才會出現。

► Downcore Control [Auto] (選擇性配置)

設定要使用的處理器核心數。此項目僅有在安裝的 CPU 支援此功能時才會出現。

► Game Boost Function Control [By Onboard Button]

透過 BIOS 中的虛擬按鈕或主機板上的物理按鈕啟用 GAME BOOST 功能。啟用 GAME BOOST 功能可以使用 MSI 優化超頻配置文件自動超頻系統。

► Performance Regulator [Disabled]

啟用或停用效能調節器。

► CPU Base Clock [MHz] [Default]

設定 CPU 基礎時脈。您可調整此設定值，將 CPU 超頻。請注意，本公司不保證超頻效果與穩定性。此項目只有在裝有支援此功能的 CPU 時才會出現。

► A-XMP [Disabled]

請啟用 A-XMP 或選擇記憶體模組配置檔案以超頻記憶體。此項目僅有在安裝的記憶體模組/主機板支援此功能時才會出現。

► DRAM Frequency [Auto]

設定 DRAM 頻率。請注意，本公司並不保證超頻效果。

► Memory Try It ! [Disabled]

可選擇最佳化的記憶體預設值，改善記憶體相容性或效能。

► Advanced DRAM Configuration (選擇性配置)

按 **Enter** 進入子功能表。使用者可設定各個或所有記憶體通道的記憶體時序。變更記憶體時序後，系統可能會不穩定或無法開機。若發生此情況，請清除 CMOS 資料並還原到預設值。(請參閱清除 CMOS 功能跳線／按鈕章節的說明，清除 CMOS 資料，並進入 BIOS 載入預設值。)

► DigitALL Power

按下 **<Enter>** 鍵進入子選單。本項設定 CPU PWM 相關的數位供電選項。

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU 電壓將根據 CPU 負載按比例降低。更高的負載線校準可以獲得更高的電壓和良好的超頻性能，但會提高 CPU 和 VRM 的溫度。若設定為**自動**，BIOS 將自動配置此設置。

► CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

設定 CPU VRM 過溫保護限值。CPU 超過特定溫度，CPU 頻率可能會限制負載。設為**自動 [Auto]**，BIOS 會自動設定。

► VR 12VIN OCP Expander [Auto]

擴充了使用 12V 輸入電壓的 VR 過流保護的限值。較高的擴充值表示較少的保護。因此，如果需要，請小心調整電流，否則可能會損壞 CPU/ VR MOS。設置為“自動”，BIOS 將自動配置此設置。

► DRAM CH_A/B / CH_C/D Phase Control [Auto]

本項依 DRAM 負載調整 PWM 相位。設為自動 [Auto]，BIOS 會自動設定最佳 DRAM PWM 相位。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定。

[Optimized] 設定最佳電源相位。

[Disabled] 關閉 PWM 電源相位切換功能。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D Over Current Protection [Auto]**

本項設定 DRAM 過電流保護限值。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

[Auto] 本項由 BIOS 自動設定。

[Enhanced] 擴大過電流保護限值。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D Switching Frequency [Auto]**

本項設定 PWM 工作速度，穩定 DRAM 電壓、減少濾波限值。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。增加 PWM 工作速度會導致 MOSFET 溫度升高。因此，在增加值之前，請確保冷卻液已經準備好了。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]**

本項設定 DRAM VRM 過溫保護。DRAM VRM 超過特定溫度，DRAM 頻率可能會限制負載。設為**自動 (Auto)**，BIOS 會自動設定。

► **CPU Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定 CPU 的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► **DRAM Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定記憶體體的相關電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► **PROM Voltages control [Auto]**

使用這些選項設定與 PROM 相關的電壓。若設定為**自動**，BIOS 會自動設定這些電壓，或可手動設定。

► **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

啟用或停用 CPU 或記憶體更換後開機時系統發出警告訊息的功能。

[Enabled] 開機時系統會發出警告訊息，然後使用者必須載入新裝置的預設值。

[Disabled] 停用此功能並保留目前的 BIOS 設定。

► **CPU Specifications**

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝 CPU 的資訊。您亦可隨時按 [F4] 進入此資訊功能表。唯讀。

► **CPU Technology Support**

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝 CPU 的主要功能。唯讀。

► **MEMORY-Z**

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體的所有設定值和時序。您亦可隨時按 **F5** 進入此資訊功能表。

► DIMMx Memory SPD

按 **Enter** 進入子功能表。此子功能表會顯示已安裝記憶體資訊。唯讀。

► CPU Features

按 **Enter** 進入子功能表。

► SMT Mode [Auto]

啟用或停用 AMD 同時多線程。此項目僅有在 CPU 支援此功能時才會顯示。

► Global C-state Control [Auto]

啟用或停用 IO based C-state generation 和 DF C-states。

► Opcache Control [Auto]

啟用或停用 Opcache。

► IOMMU [Auto]

啟用或停用於 I/O 虛擬化的 IOMMU (I/O 內存管理單元)。

► Spread Spectrum [Auto]

該功能可減少由調製時脈發生器脈衝產生的 EMI (電磁干擾)。

[Enabled] 啟用擴頻功能以降低 EMI (電磁干擾) 問題。

[Disabled] 提高 CPU 基礎時脈的超頻能力。



重要

- 如果您沒有任何 EMI 問題，請將設置保留在 [Disabled] 以獲得最佳的系統穩定性和性能。但是，如果您受 EMI 影響，請選擇擴頻功能降低 EMI 值。
- 擴頻值越大，EMI 越大，系統越不穩定。對於最適合的 Spread Spectrum 值，請諮詢您當地的 EMI 規範。
- 如果您正在進行超頻，請停用 Spread Spectrum，因為即使輕微的抖動也會引起暫時的時脈提升，這可能會導致超頻處理器鎖定。

► Relaxed EDC throttling [Auto]

[Auto] AMD 的建議。

[Enabled] 減少處理器節流的時間。

[Disabled] 啟用特定部分的 EDC 限流保護。

► AMD Cool'n'Quiet [Enabled]

The Cool'n'Quiet technology 技術可以有效並且動態地降低 CPU 速度和功耗。

► BIOS PSP Support [Enabled] (選擇性配置)

啟用或停用 BIOS PSP 支援。它管理 PSP 子項目，包含所有 C2P/P2C 郵箱，Secure S3，fTPM 支援。

► **Power Supply Idle Control [Auto] (選擇性配置)**

它允許您在所有內核處於非 CO 狀態時選擇 CPU 的省電控制模式。如果設定為 **Auto**，BIOS 將配置此設定。

► **SVM Mode [Enabled]**

啟用或停用 AMD SVM (Secure Virtual Machine) 模式。

► **Precision Boost Overdrive [Auto]**

啟用/禁用 CPU 的精確升壓過驅動。如果設定為 **Auto**，BIOS 將配置此設定。

► **Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]**

設定精確升壓過載的標量。如果設置為 **Auto**，BIOS 將配置此設定。

軟體說明

安裝 Windows® 10

1. 啟動電腦。
2. 將 Windows® 10 光碟放到光碟機。
3. 按電腦機殼上的**重新啟動**按鈕。
4. 在電腦開機自我測試 (POST) 期間, 按 **F11** 鍵進入開機功能表。
5. 在開機功能表中選擇光碟機。
6. 畫面顯示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 訊息時, 按任意鍵。
7. 依照畫面指示, 安裝 Windows® 10。

安裝驅動程式

1. 啟動電腦進入 Windows® 10。
2. 將 MSI® 驅動程式光碟放到光碟機。
3. 安裝程式會自動出現, 然後尋找並列出所有必要的驅動程式。
4. 按一下**安裝**按鈕。
5. 接著會開始進行軟體安裝, 完成會要求您重新啟動電腦。
6. 按一下**確定**按鈕完成。
7. 重新啟動電腦。

安裝公用程式

安裝公用程式前, 務必完成驅動程式安裝。

1. 將 MSI® 驅動程式光碟置入到光碟機。
2. 安裝程式會自動出現。
3. 按一下**公用程式**標籤。
4. 選擇您要安裝的公用程式。
5. 按一下**安裝**按鈕。
6. 接著會開始進行公用程式安裝, 完成會要求您重新啟動電腦。
7. 按一下**確定**按鈕完成。
8. 重新啟動電腦。

目录

安全信息.....	3
规格.....	4
JCORSAIR1 接口规格.....	9
包装内容.....	9
后置 I/O 面板.....	10
LAN 端口 LED 状态表.....	10
音频端口配置.....	10
安装天线.....	11
Realtek 音频控制台.....	12
组件概述.....	14
CPU 底座.....	15
OC1: GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮.....	18
JOC_RT1: 超频重试跳线.....	19
JOC_FS1: 超频强制进入 BIOS 跳线.....	19
JSLow1: 低速模式启动跳线.....	19
DIMM 插槽.....	20
PCI_E1~5: PCIe 扩展插槽.....	21
M2_1~3: M.2 接口 (M 键).....	23
安装 M.2 XPANDER-AERO 卡.....	25
SATA1~8: SATA 6Gb/s 接口.....	27
JFP1, JFP2: 前置面板接口.....	27
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 电源接口.....	28
JUSB1~2: USB 2.0 接口.....	29
JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 接口.....	29
JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C 接口.....	30
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 风扇接口.....	31
T_SEN1~3: 热敏传感器接口.....	31
JCI1: 机箱入侵检测接口.....	32
JTPM1: TPM 模组接口.....	32
JAUD1: 前置音频接口.....	33
JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线.....	33
JBLK_U1, JBLK_D1: 基频增减控制接口.....	34
POWER1, RESET1: 电源按钮, 重启按钮.....	34
JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 接口.....	35
JCORSAIR1: CORSAIR 接口.....	36
板载 LED 灯.....	37
简易侦错 LED 灯.....	37

DIMM LED 灯 37

风扇 LED 灯..... 37

JPWRLED1: LED 灯演示电源输入接口..... 38

侦错代码 LED 灯 38

十六进制字符表 38

启动阶段..... 38

侦错代码 LED 灯表 39

ACPI 状态代码..... 40

BIOS 设置 42

 进入 BIOS 设置..... 42

 重启 BIOS 43

 更新 BIOS 43

 EZ 模式..... 45

 高级模式 47

 OC 菜单 48

软件描述..... 53

 安装 Windows® 10..... 53

 安装驱动..... 53

 安装工具..... 53

安全信息

- 此包装中包含的组件有可能到静电放电(ESD)损坏。请遵守以下注意事项,以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘,避免触及主板的敏感组件。
- 当拿起主板时,建议佩戴静电放电(ESD)腕带,以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用,请在拿起主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时,请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前,确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中,如果您需要帮助,请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前,请先关闭电源,并将电源线由插座上拔除。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前,请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方,不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意在主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时,请将本主板交由维修人员检查:
 - 有液体渗透至计算机内。
 - 主板暴露于水气当中。
 - 主板不工作,或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
 - 主板曾掉落且损坏。
 - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度(华氏 140 度)以上的环境中,以免主板损坏。

规格

CPU	支持 SocketTR4 针脚的 AMD 锐龙™ Threadripper 处理器
芯片组	AMD® X399 芯片组
内存	• 8 个 DDR4 内存插槽, 支持高达 128GB* • 四通道内存构架** • 支持 DDR4 3600+(OC)/ 3466(OC)/ 3333(OC)/ 3200(OC)/ 3066(OC)/ 2933(OC)/ 2800(OC)/ 2667(OC)/ 2400/ 2133 MHz* * 要了解内存的更多信息, 请登录 http://www.msi.com ** 请参阅 DIMM 插槽部分了解更多详情。
扩展插槽	• 4 个 PCIe 3.0 x16 插槽 • 1 个 PCIe 2.0 x1 插槽
多重 GPU 支持	• 支持 3-Way NVIDIA® SLI™ 技术 • 支持 3-Way AMD® CrossFire™ 技术
LAN	2 个 Intel I211 千兆网络控制器
无线网卡和蓝牙®	Intel® Wireless-AC 9260 卡 • 支持 Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, 双频, (2.4GHz, 5GHz) 高达 1.73 Gbps 速率。 • 支持蓝牙® 5
存储	• AMD® X399 芯片组 ▪ 8 个 SATA 6Gb/s 端口 • AMD® CPU ▪ 3 个 M.2 接口 (M 键) • 支持高达 PCIe 3.0 x4 和 SATA 6Gb/s • M2_1, M2_3 接口支持 2242/ 2260 /2280 存储设备 • M2_2 接口支持 2242/ 2260 /2280/ 22110 存储设备
RAID	AMD® X399 芯片组 • 支持以 SATA 存储设备创建 RAID 0, RAID 1 和 RAID 10

转下一页

接上一页

USB	• ASMedia® ASM3142 芯片组 ▪ 1 个 USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C 端口通过内部 USB 接口可使用 • AMD® X399 芯片组 ▪ 1 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A 后置面板端口 ▪ 1 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-C 后置面板端口 ▪ 4 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) 端口通过内部 USB 接口可使用 ▪ 4 个 USB 2.0 (High-speed USB) 端口通过内部 USB 接口可使用 • AMD® CPU ▪ 8 个 USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A 后置面板端口
音频	• Realtek® ALC1220 解码芯片 • 7.1-声道高清音频 • 支持 S/PDIF 输出
后置面板接口	• 1 个 清除 CMOS 按钮 • 1 个 BIOS 更新备援机制按钮 • 8 个 USB 3.1 Gen1 Type-A 端口 ▪ 1 个 BIOS 更新备援机制端口 • 2 个 WiFi 天线接口 • 1 个 USB 3.1 Gen1 Type-A 端口 • 1 个 USB 3.1 Gen1 Type-C 端口 • 2 个 LAN (RJ45) 端口 • 5 个 OFC 音频插孔 • 1 个 光纤 S/PDIF 输出接口

转下一页

接上一页

内部接口	• 1 个 24-pin ATX 主电源接口 • 2 个 8-pin ATX 12V 电源接口 • 1 个 平面 4-pin ATX 12V 电源接口* • 8 个 SATA 6Gb/s 接口 • 2 个 USB 2.0 接口 (额外支持 4 个 USB 2.0 端口) • 2 个 USB 3.1 Gen1 接口 (额外支持 4 个 USB 3.1 Gen1 端口) • 1 个 USB 3.1 Gen2 Type-C 端口 • 1 个 4-pin CPU 风扇接口 • 1 个 4-pin 水冷接口 • 5 个 4-pin 系统风扇接口 • 3 个 4-pin 扩展风扇接口 • 2 个 前置面板接口 • 1 个 前置面板音频接口 • 2 个 5050 RGB LED 灯条 12V 接口 (JRGB1~2) • 1 个 WS2812B 单独寻址 RGB LED 灯条 5V 接口 (JRAINBOW1) • 1 个 CORSAIR 接口 (JCORSAIR1) • 1 个 TPM 模组接口 • 3 个 2-pin 热传感器接口 * 提供额外电源给 PCIe x16 插槽
内部按钮	• 1 个 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮 • 1 个 电源按钮 • 1 个 重启按钮
跳线	• 1 个 清除 CMOS 跳线 • 1 个 超频重试接口 • 1 个 超频强制进入 BIOS 接口 • 1 个 机箱入侵检测接口 • 1 个 低速模式接口 • 1 个 JBLK_U1 接口 • 1 个 JBLK_D1 接口
侦错 LED 灯	• 1 个 2-位数侦错代码 LED 灯

转下一页

接上一页

I/O 控制器	NUVOTON NCT6797 控制器芯片
硬件监控	• CPU/系统温度检测 • CPU/系统风扇速率检测 • CPU/系统风扇速率控制
尺寸规格	• EATX 尺寸规格 • 12 英寸 x 10.7 英寸 (30.4 厘米 x 27.2 厘米)
BIOS 功能	• 1 个 128 Mb flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.0, SM BIOS 2.8 • 多国语言
软件	• 驱动程序 • APP 管理软件 • 快速充电 • COMMAND CENTER • LIVE UPDATE 6 更新软件 • 智能工具 • GAMING APP • 一键加速技术 • 动态RGB LED炫光系统 (LED) • 虚拟内存盘 • 微星 GAMING 网卡管理 • 第三代纳美音频 • 开放式广播软件 (OBS) • MSI GAMING 版 CPU-Z • 诺顿™ 网络安全解决方案 • Google 浏览器™, Google 工具栏, Google 云端硬盘

转下一页

特殊功能

- 第四代音皇技术
- 第三代纳美音频
- 微星 GAMING 网卡与微星 Gaming 网卡管理软件
- Intel WiFi
- 三重极速 M.2
- 水冷风扇
- 智能风扇控制系统
- 动态RGB LED炫光系统
- 炫光系统扩展技术
- 炫光系统同步技术
- 简易侦错 LED 灯
- DDR4 钢铁装甲
- M.2 冰霜铠甲
- PCI-E 钢铁装甲
- 多显卡 - SLI 技术
- 多显卡 - CrossFire 技术
- DDR4 加速引擎
- GAME Boost 游戏加速引擎
- 核心加速引擎
- 语音增强技术
- 超频引擎芯片 (Clock gen)
- USB type A+C 接口
- AMD Turbo USB3.1 Gen 1
- 前置 Lightning (闪电) USB 3.1 Gen 2 Type-C
- VR 接口
- GAMING 热键
- GAMING 鼠标控制
- 第五代图形化BIOS
- BIOS 更新备援机制

JCORSAIR1 接口规格

支持 CORSAIR RGB 产品	最多连接数量
Lighting PRO RGB LED 灯条	20
HD RGB 风扇	6
SP RGB 风扇	6
LL RGB 风扇	6

包装内容

请检查您的主板包装内容。它应包含以下内容：


- 用户手册
- 快速安装指南
- DVD 驱动盘
- SATA 6G 电缆 x4
- LED Y 型电缆
- LED JCORSAIR 电缆
- LED JRAINBOW 电缆
- 传感器电缆 x3
- M.2 Xpander-AERO
- SLI HB BRIDGE M
- WiFi 天线
- 机箱铭牌
- 硬盘贴纸
- VIP 卡
- I/O 屏蔽
- M.2 螺丝 x3



注意

如上述物品有任何损坏或遗失, 请联系您的零售商。

后置 I/O 面板

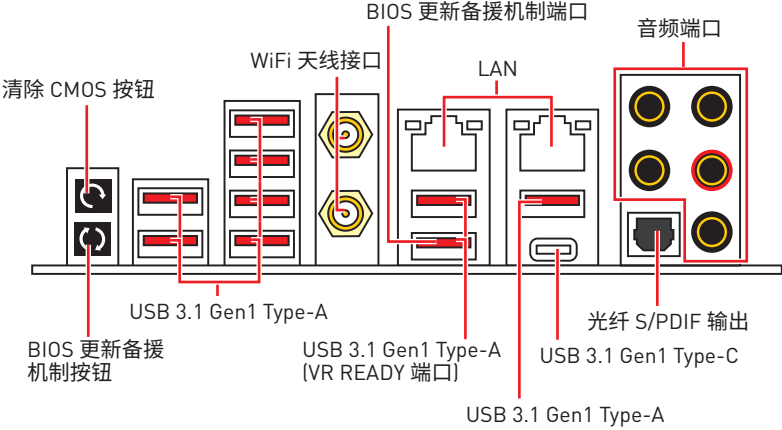

- **清除 CMOS 按钮** - 关闭您的计算机电源。按住清除 CMOS 按钮大约 5-10 秒钟，以重启 BIOS 为默认值。
- **BIOS 更新备援机制端口/ 按钮** - 请参阅第 44 页的 BIOS 更新备援机制部分。

LAN 端口 LED 状态表

连线/ 工作灯号			速度灯号	
状态	描述		状态	描述
关	网络未连接		关	传输速率 10 Mbps
黄色	网络已连接		绿色	传输速率 100 Mbps
闪烁	网络数据在使用中		橙色	传输速率 1 Gbps


音频端口配置

音频端口	通道			
	2	4	6	8
中置/ 超重低音输出			●	●
后置喇叭输出		●	●	●
音频输入/ 侧置喇叭输出				●
音频输出/ 前置喇叭输出	●	●	●	●
麦克风输入				


(●: 连接, 空白: 空)

安装天线

1. 将天线与底座组合在一起。
2. 将两根天线电缆拧紧至 WiFi 天线接口, 如图所示。

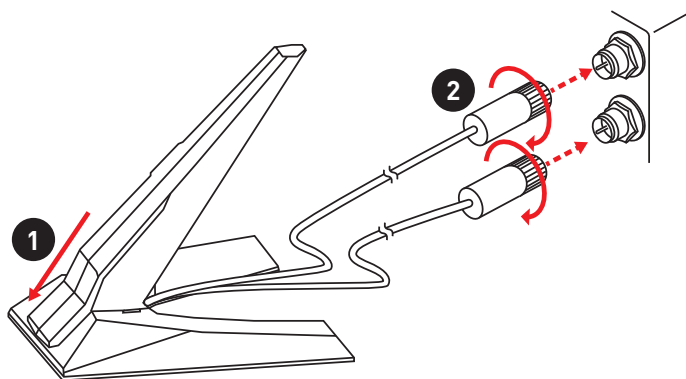

3. 请将天线尽量放置更高。

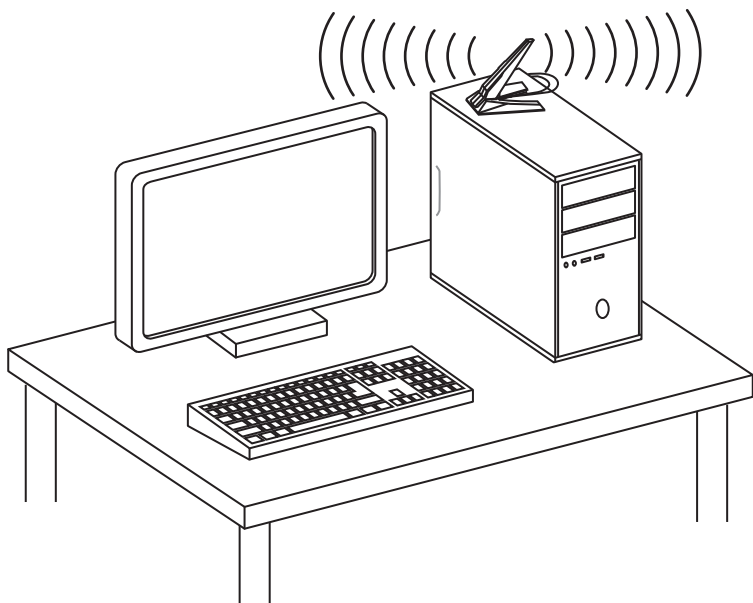

Realtek 音频控制台


Realtek 音频控制台安装完成后,您可以用它来更改声音设置,以获得更好的音质体验。



- **设备选择** - 允许您选择一个音频输出源来更改相关选项。**检查**标志指示设备为默认值。
- **应用程序增强** - 选项的数组将为您提供输出和输入设备提供一个完整的预期音响效果指南。
- **高级设置** - 提供处理 2 个独立的音频流机制。
- **主音量** - 通过由右侧/左侧的调整条来控制您在前置或后置面板上插入的扬声器音量或均衡。
- **插孔状态** - 采集设备当前与计算机连接的所有呈现和描述。
- **接口设置** - 用于配置接口设置。

自动弹出对话框

当您插入设备至音频插孔时,会弹出对话框询问您当前连接的是哪一个设备。

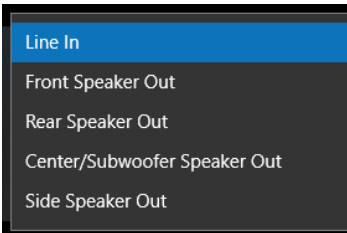


每个插孔对应的默认设置如下一页图示所示。




以上图片仅供参考,可能与您购买的产品有所不同。


耳机和麦克风至音频插孔示意图

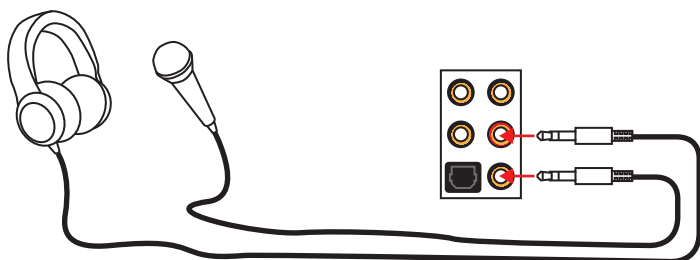


立体声喇叭至音频插孔示意图

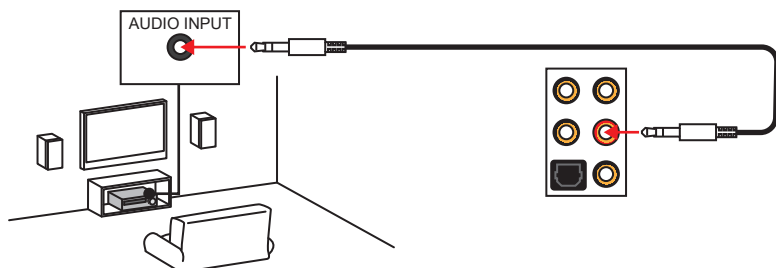

7.1-声道喇叭至音频插孔示意图


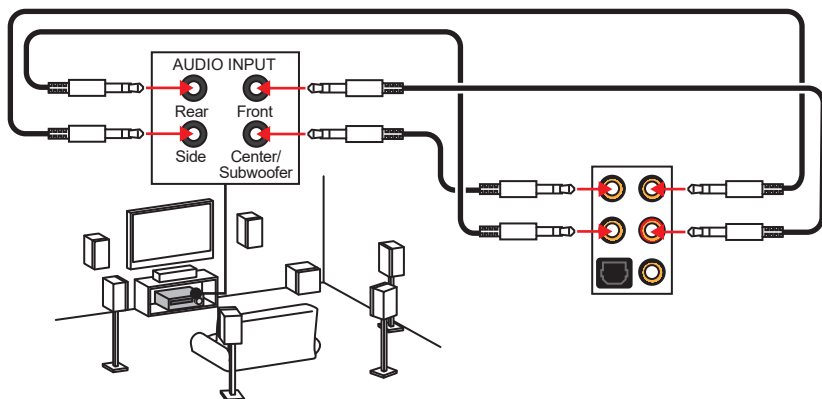


组件概述

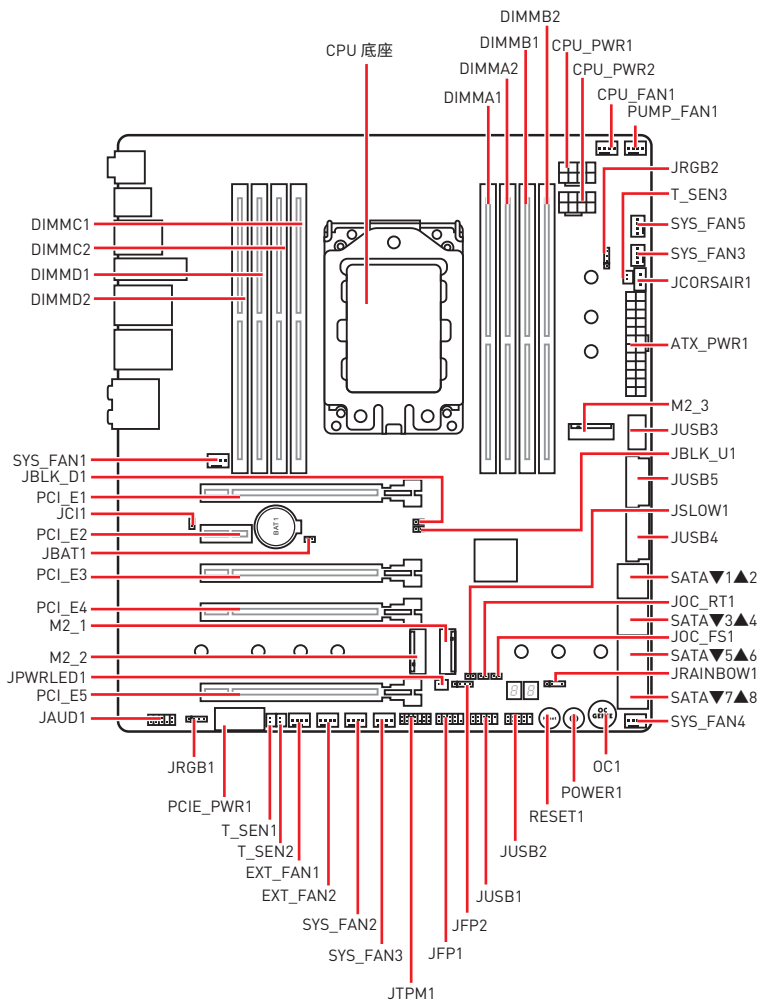

CPU 底座

请使用 AMD CPU 附带的 Torx 螺丝刀, 并按照以下步骤安装 CPU。

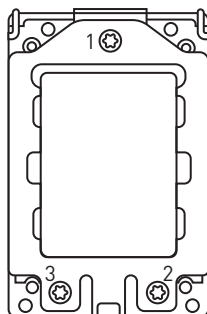
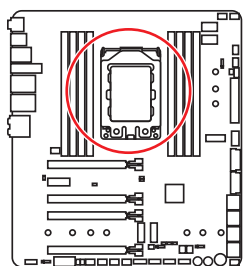


视频演示



观看视频, 了解如何开箱和安装 AMD 锐龙 Threadripper CPU。

http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4Nzg4OTQ4NA==.html


1. 使用 AMD Torx 螺丝刀松开负载板上螺丝, 顺序为 3→2→1。负载板会自动抬起至完全打开位置。

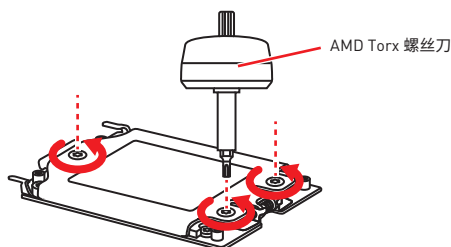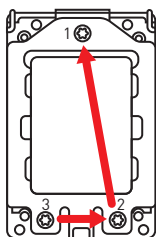


2. 从框架导轨滑出外盖, 然后将带有 CPU 的承载架滑动到框架导轨中。确保带有 CPU 的承载架已正确安装在框架导轨中。

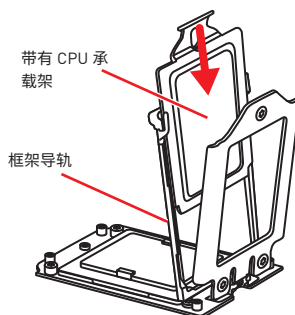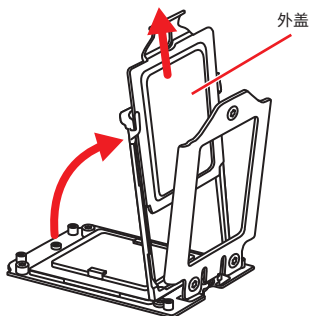

3. 拆下保护 pin 盖, 然后关闭并扣紧框架导轨。

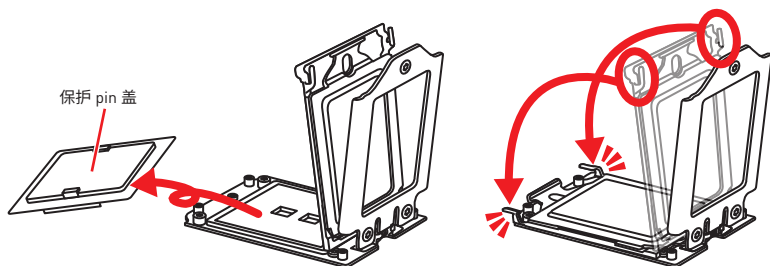

4. 关闭负载板, 然后使用 AMD Torx 螺丝刀按照 1→2→3→1→2→3 顺序将负载板螺丝顺时针旋转, 直到它们牢固拧紧。

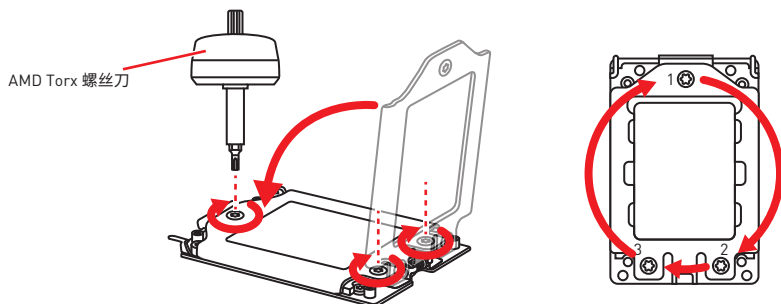


5. 拧紧负载板螺丝, 直到您听到 AMD Torx 螺丝刀的咔嗒声。




注意

如果负载板未正确固定好, 计算机将无法开机。

6. 在 CPU 表面涂抹散热膏。

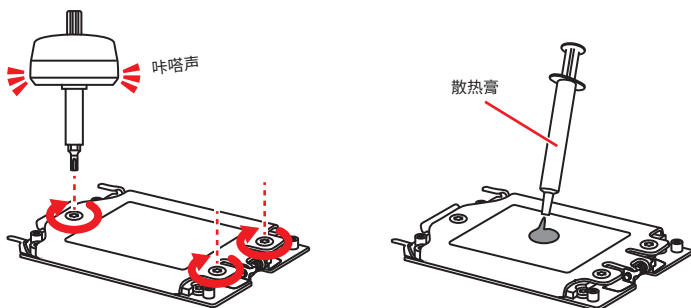

7. 将散热器放置在主板上,同时将螺栓与主板上的安装螺母对齐。然后,以对角线顺序拧紧螺栓,将张力适当地张开在两侧。
8. 最后,将 CPU 风扇电源线插入主板上的 CPU 风扇电源接口。

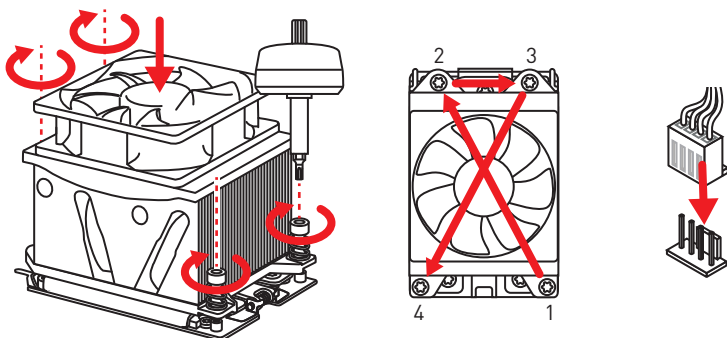


⚠ 注意

- 安装或移除 CPU 之前,请先关闭电源,并将电源线由插座上拔除。
- 安装完处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的 (RMA) 在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。
- 当您安装 CPU 时,请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维持系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。
- 确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。
- 温度过高会严重损害 CPU 和系统,请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作,保护 CPU 以免过热烧毁。确认,您已在 CPU 和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带)以增强散热。
- 只要 CPU 尚未安装,请把塑料保护盖覆盖在 CPU 底座上,以避免底座受损。
- 如果您购买了一个独立 CPU 的散热片/冷却器,详细安装请参考散热片/冷却器包装内的说明书。
- 主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时,不推荐任何超技术规范之外的动作。MSI® 不承担损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

OC1: GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮

此旋钮可以允许您在进行处理器超频时手动选择从数值 0 阶段（默认）至数值 11（极端）。在您计算机开机后，处理器的电压和频率将会自动调节。

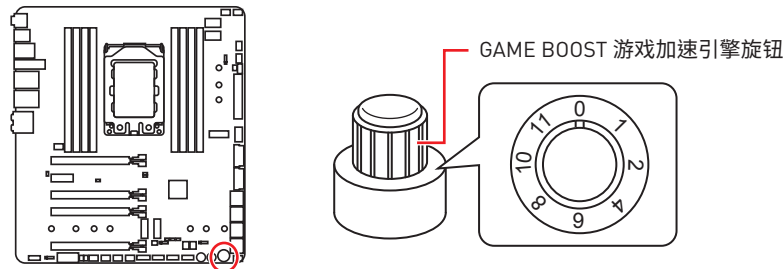

使用 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮

要设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮，请采取以下步骤：

1. 在 BIOS 设置里设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮为硬件模式。
2. 关闭计算机电源。
3. 据您的需要，旋转 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮选择超频的阶段。

阶段	CPU 频率			
	TR 1950X	TR 1920X	TR 1920	TR 1900X
0	3.4 GHz	3.5 GHz	3.2 GHz	3.8 GHz
1	3.75 GHz	3.85 GHz	3.55 GHz	4.15 GHz
2	3.8 GHz	3.9 GHz	3.6 GHz	4.2 GHz
4	3.85 GHz	3.95 GHz	3.65 GHz	4.25 GHz
6	3.9 GHz	4 GHz	3.7 GHz	4.3 GHz
8	3.95 GHz	4.05 GHz	3.75 GHz	4.35 GHz
10	4 GHz	4.1 GHz	3.8 GHz	4.4 GHz
11	4.1 GHz	4.2 GHz	3.9 GHz	4.5 GHz

4. 开机以及 GAME BOOST 游戏加速引擎将自动超频 CPU 取决于您选定的阶段。

要禁用 GAME BOOST 游戏加速引擎：

1. 在 BIOS 设置里设置 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮为 HW 模式。
2. 关闭计算机电源。
3. 将 GAME BOOST 游戏加速引擎旋钮旋转到数值 0，然后再开机。配置参数将返回到正常值。



- 您可以在 **BIOS 设置**或在 **MSI COMMAND CENTER** 软件中操作 GAME BOOST 游戏加速引擎功能。
- 当您激活 GAME BOOST 游戏加速引擎功能，为了优化性能以及提高系统稳定性。请在 **BIOS > OC** 菜单设置中保留不变。


- 超频的成功与否取决于您的计算机的组件。
- 我们将不保证 GAME BOOST 游戏加速引擎超频范围, 也不保障任何由超频行为导致的损坏和风险。
- 为了更好兼容性地使用 GAME BOOST 游戏加速引擎功能时, 推荐使用微星组件。

JOC_RT1: 超频重试跳线

当您关闭此跳线时, 系统将继续重试超频项目, 直到它成功启动。

JOC_FS1: 超频强制进入 BIOS 跳线


当您关闭此跳线时, 系统将被强制访问 BIOS 并跳过超频故障消息。

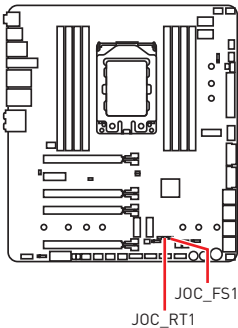

JOC_RT1		
	正常 (默认)	继续重试超频
JOC_FS1		
	正常 (默认)	强制访问 BIOS 并跳过超 频失败消息

JSL0W1: 低速模式启动跳线

此跳线用于液氮超频散热方案, 液氮超频方案可提供极限超频条件, 使处理器以稳定的频率开机, 避免系统损坏。

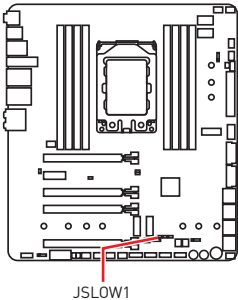


	
正常 (默认)	开启 (请 BIOS POST 过程中开启 此功能。)




- 使用者如尝试进行低温超频, 须自负风险。超频结果会因 CPU 版本不同而异。
- 请勿在关机状态下将此开关为**开启**位置, 否则将无法开机。


DIMM 插槽

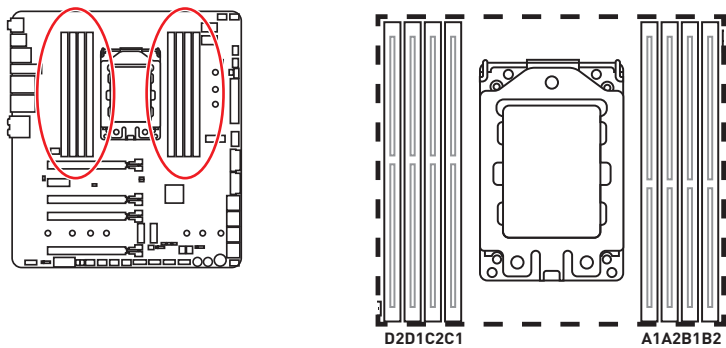

内存模块安装建议

	D2	D1	C2	C1	CPU 底座	A1	A2	B1	B2
1 DIMM					SocketTR4 CPU				✓
2 DIMMs	✓								✓
4 DIMMs	✓		✓				✓		✓
8 DIMMs	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

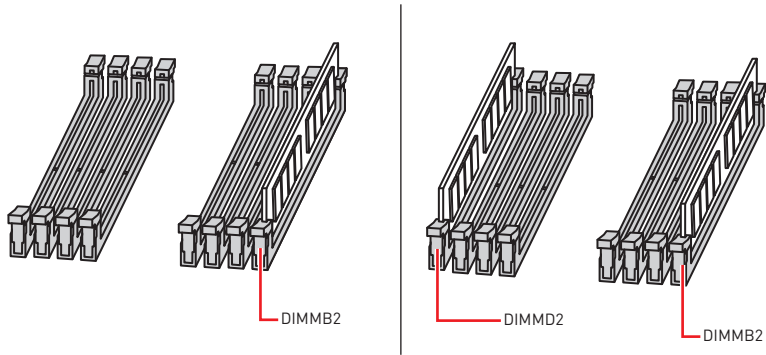


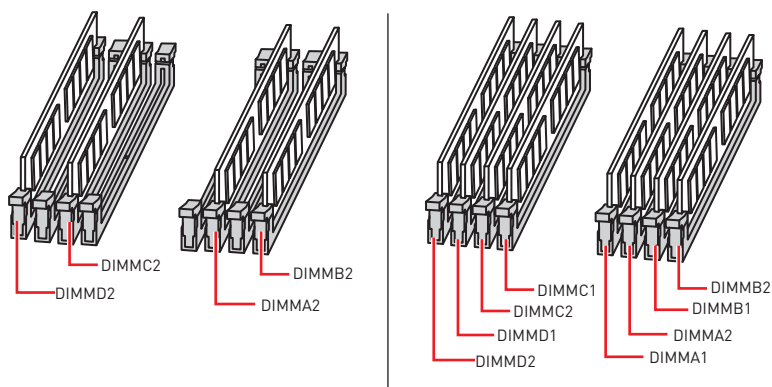


注意

- 安装内存条模块时务必先由 **DIMMB2** 插槽开始安装。
- 为确保双/三/四通道模式下的系统稳定性, 内存模组必须是相同的类型, 数量和密度。
- 由于芯片组资源使用, 内存可用的容量将会比安装的用量少一点。
- 建议内存电压低于 1.35V 以保护 CPU。
- 请注意, 由于 32 位 Windows 操作系统内存地址的限制, 内存寻址的最大容量为 4GB 或更少。因此, 如果您想安装超过 4GB 的内存在主板上, 我们建议您安装 64 位的 Windows 操作系统。
- 建议使用一种更有效的内存的冷却系统, 用于完整 DIMM 的安装或超频。
- 当超频时, 内存模块安装的稳定性和兼容性取决于已安装的 CPU 和设备。

PCI_E1~5: PCIe 扩展插槽

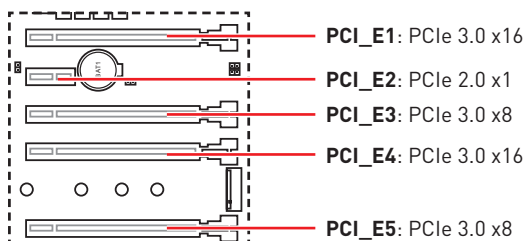

多个显卡安装建议

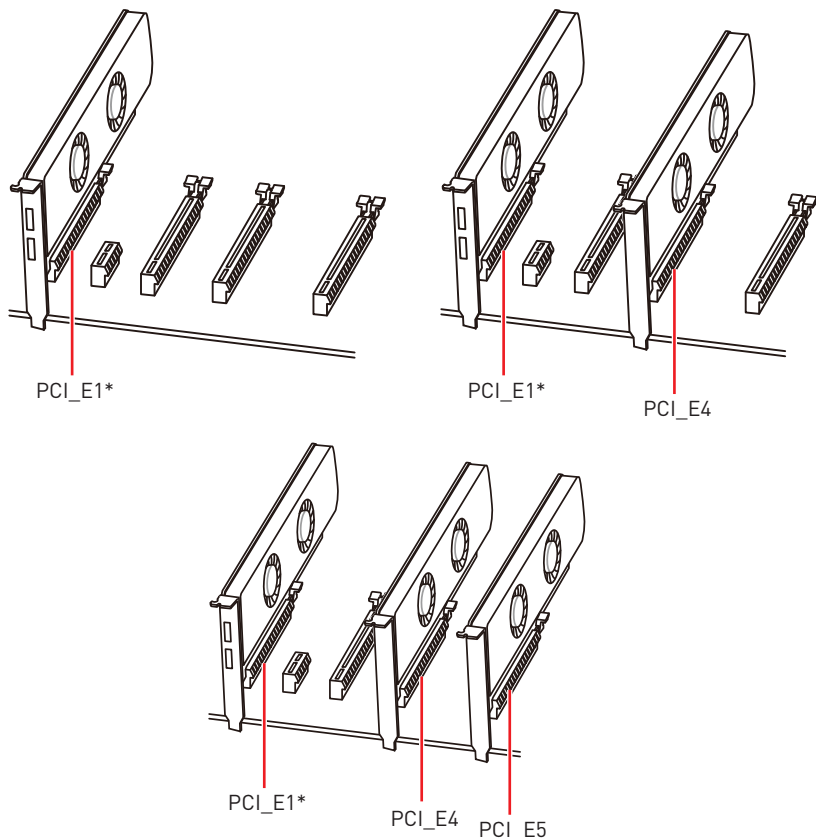


* 在系统 POST 期间防止显示器空白。如果您安装了多个显卡,如上所示,将显示器连接到位于最多 PCIe x16 插槽上的显卡。

注意

- 如果您安装了一个大而重的显卡时,您需要使用一个辅助工具如 **MSI 游戏系列显卡支架千斤顶**来支撑其重量,以防止插槽变形。
- 为了使安装单个 PCIe x16 扩展卡获得最佳性能。建议使用 **PCI_E1** 插槽。
- 当添加或移除扩展卡时,请先关闭电源,并将电源线由插座上拔除。查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。

M2_1~3: M.2 接口 (M 键)

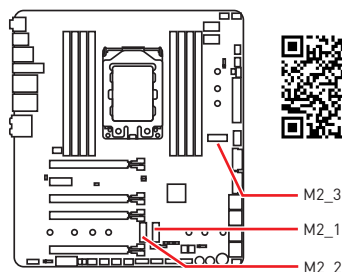


视频演示

观看视频, 了解如何安装 M.2 设备。

http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyMTY3MjY4.html

M.2 冰霜铠甲 1 和 M.2 冰霜铠甲 2

我们在 M.2 接口上提供 M.2 冰霜铠甲, 以帮助 M.2 设备散热。在首次安装 M.2 设备之前, 请先拧开散热片螺丝, 然后拆下 M.2 冰霜铠甲 1 和 M.2 冰霜铠甲 2。安装所有必需的 M.2 设备后, 请重新安装 M.2 冰霜铠甲 1 和 M.2 冰霜铠甲 2, 并拧紧散热片螺丝。

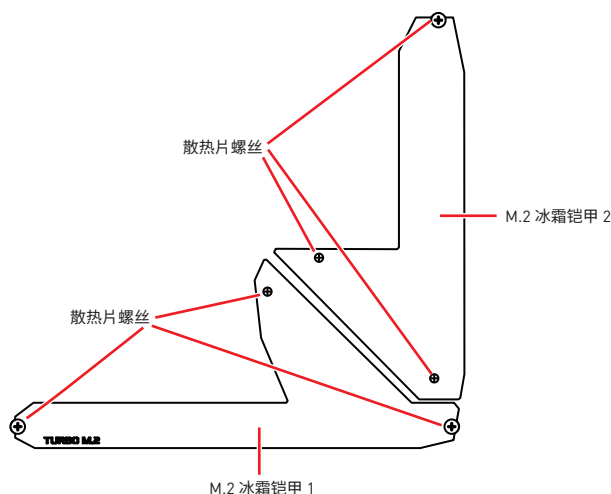


注意

- 如果要使用 M.2 冰霜铠甲 2 下的主板固定螺丝孔, 请首先拆下 M.2 冰霜铠甲 2。
- 在重新安装 M.2 冰霜铠甲之前, 请记住从 M.2 冰霜铠甲上的导热垫上取下保护膜和圆形橡胶圈, 以获得散热效果。



安装 M.2 设备

1. 将 M.2 螺丝从主板上移除。
2. 将 M.2 螺丝移动并固定到将 M.2 固态硬盘的适当位置。
3. 将您的 M.2 固态硬盘以 30 度角插入到 M.2 接口。
4. 用产品包装内随货附上的 M.2 螺丝将 M.2 固态硬盘固定到位。

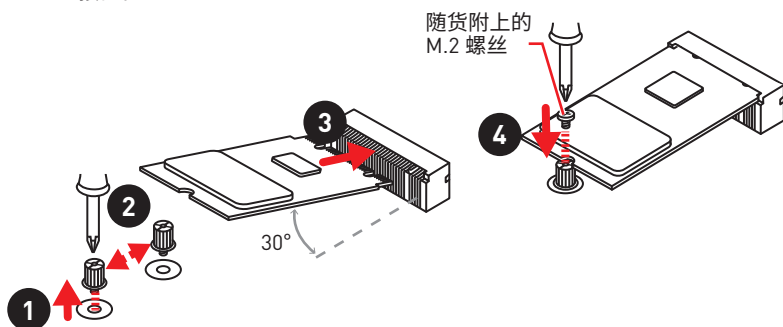


警告

为了安装带有 22110 M.2 设备的 M2_2 接口, 带有 2280 M.2 设备的 M2_1 接口或带有 2280 M.2 设备的 M2_3 接口, 需要卸下不必要的螺丝底座以防止损坏 M.2 设备。请按照以下步骤操作。

安装带有 22110 M.2 设备的 M2_2 接口, 带 2280 M.2 设备的 M2_1 接口或带有 2280 M.2 设备的 M2_3 接口

1. 移除 M.2 接口和必要的螺丝底座之间**不必要**的螺丝底座。
2. 将 M.2 设备以 30 度角插入 M.2 接口。确保 M.2 设备的后缘下方只有一个螺丝底座。
3. 将 M.2 冰霜铠甲重新安装于 M.2 设备上, 并拧紧散热片螺丝, 以确保 M.2 设备已被稳固在 M.2 冰霜铠甲下。

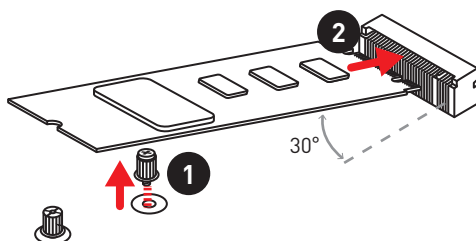


安装 M.2 XPANDER-AERO 卡


M.2 XPANDER-AERO 提供四个 M.2 Key-M 接口。

安装 M.2 XPANDER-AERO 卡, 请参照下列步骤:


- 1. 拧开 M.2 XPENDER-AERO 底部的四个散热片螺丝, 拆下散热片。

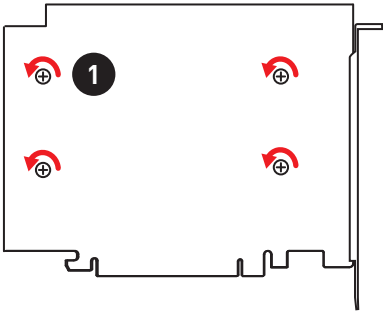


- 2. 从螺丝底座上移除螺丝。
- 3. 移除螺丝底座。
- 4. 依 M.2 设备长度将螺丝底座拧紧旋入适当的螺丝孔。
- 5. 将您的 M.2 设备以 30 度角插入到 M.2 接口。
- 6. 将螺丝放在您 M.2 模块的后缘缺口上并拧紧到螺丝底座。

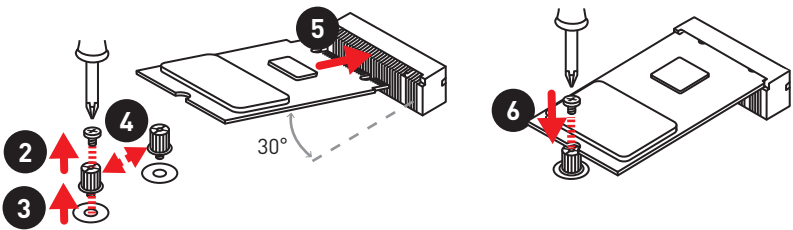


- 7. 从散热片的导热垫上取下保护膜。
- 8. 通过拧紧 M.2 XPANDER-AERO 底部的四个散热片螺丝来安装散热片。

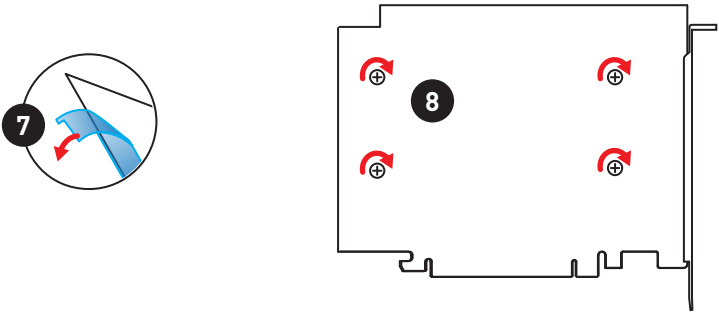

9. 将 M.2 XPENDER-AERO 插入 PCIe x16 插槽 (PCI_E1 或 PCI_E4)。
10. 用螺丝固定 M.2 XPENDER-AERO。

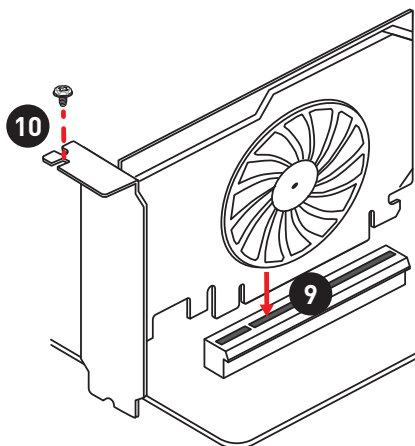


11. 将 PCIE_PWR1 接口连接至电源供应器。
12. 将机箱的 HDD LED 电缆连接至 JCASE 接口。
13. 使用所提供的 HDD LED 电缆连接 JMB 接口和 JFP1 上的 HDD LED 针脚 (针脚1和针脚3)。

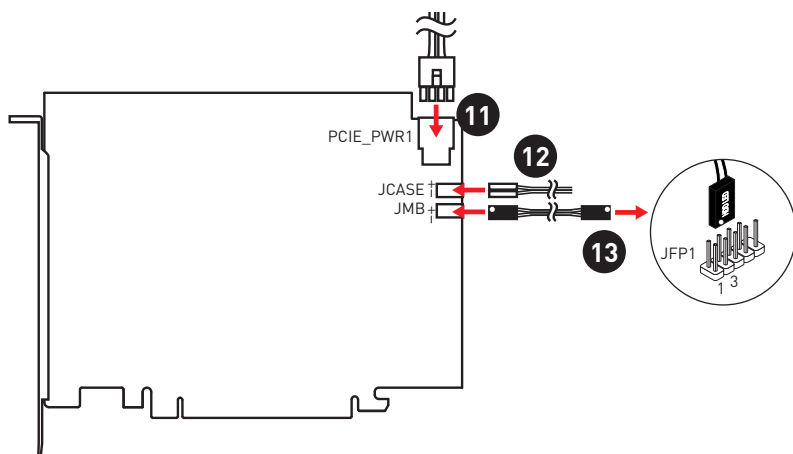

SATA1~8: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 界面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

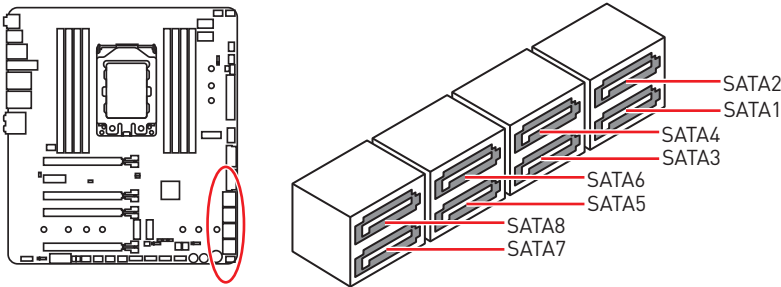

⚠ 注意

- 请勿将 SATA 数据线对折成 90 度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。
- SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。

JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接至前置面板上的开关和 LED 灯。

JFP1


1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

JFP2

1	Speaker -	2	Buzzer +
3	Buzzer -	4	Speaker +


CPU_PWR1~2, ATX_PWR1, PCIE_PWR1: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。

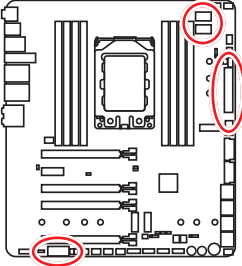

5	1	CPU_PWR1/ CPU_PWR2
8	4	

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V



1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground




1	+12V	3	Ground
2	Ground	4	+5V

⚠ 注意

- 确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上, 以确保主板稳定的运行。
- 建议将 CPU_PWR1 和 CPU_PWR2 都连接到 12V 电源 (特别是超频时)。
- 建议使用超过 500W 的电源。

JUSB1~2: USB 2.0 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 2.0 端口。

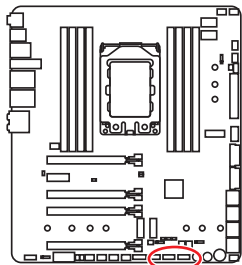

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




注意

- 请注意, VCC 和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。
- 为了将您的 iPad, iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电, 请安装 MSI® SUPER CHARGER 实用程序。

JUSB4~5: USB 3.1 Gen1 接口

这些接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen1 端口。

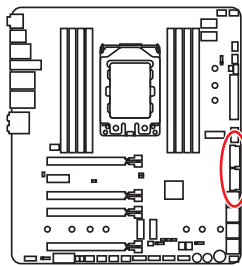

1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin



注意

请注意, 电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

充电端口

JUSB5 接口是一个快速充电端口, 以提高 USB 输出功率供手机或 USB 供电设备快速充电。该快速充电端口是通过硬件主板芯片控制, 它在设备暂停, 休眠状态或者关闭状态中仍然可以充电。但是, 当您启动计算机进入 Windows®, 您将需要安装 MSI® SUPER CHARGER 应用程序来开启或关闭该充电模式。



视频演示

观看视频了解如何用 Super-Charge 对手机充电。

http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3NTM5MzY0.html




注意

当充电模式为开启时, 此快速充电端口的数据同步功能将被关闭。


JUSB3: USB 3.1 Gen2 Type-C 接口

此接口允许您在前置面板上来连接 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口。该接口具有防呆设计。当您连接电缆时, 请务必将其与相应的方向连接。

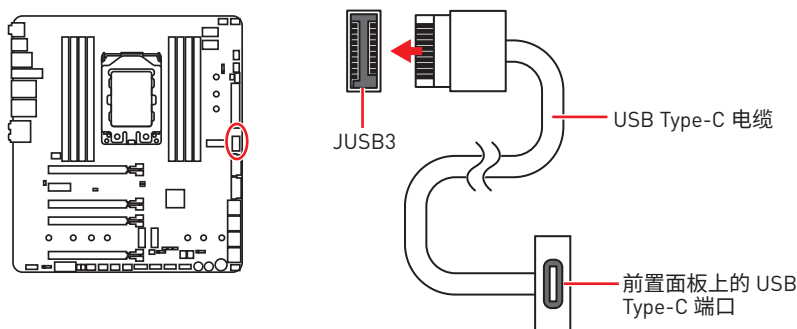

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~5, EXT_FAN1~3: 风扇接口

风扇接口可分为 PWM (脉冲宽度调制) 模式和 DC 模式。PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。DC 模式风扇接口通过改变电压控制风扇速率。此款主板可以自动检测 PWM 模式和 DC 模式。但是,您可以按照以下说明手动将风扇接口调整为 PWM 模式或 DC 模式。

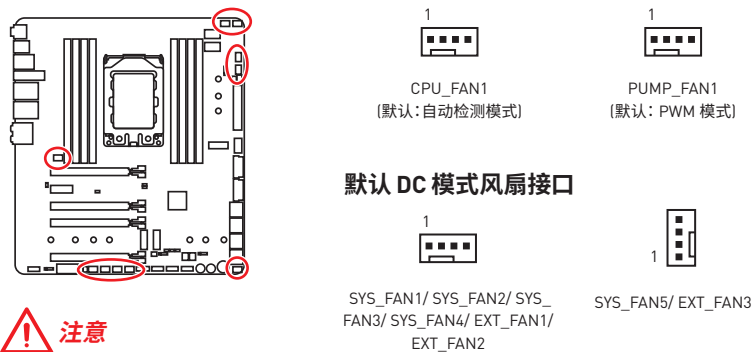


- 注意**
- 您可以在 PWM 模式和 DC 模式之间切换,并在 **BIOS > HARDWARE MONITOR** 中调整风扇速率。
 - 确认在切换 PWM/ DC 模式后,风扇工作正常。

风扇接口针脚定义

PWM 模式针脚定义				DC 模式针脚定义			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC

T_SEN1~3: 热敏传感器接口

这些接口允许您连接热敏电阻电缆,并使用它来监控检测点的温度。

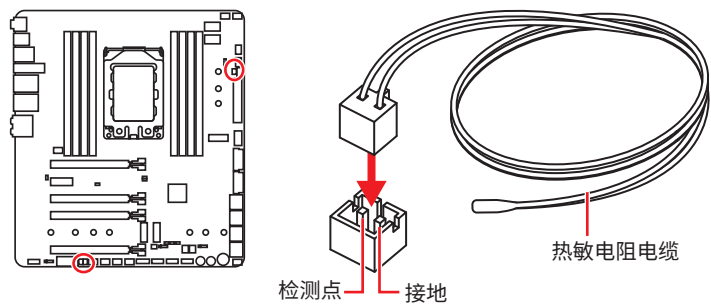

JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口可用来连接机箱入侵检测开关线。



使用机箱入侵检测器


1. JCI1 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关和传感器。
2. 关闭机箱盖。
3. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
4. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Enabled**。
5. 按 **F10** 保存并退出, 然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。
6. 当计算机开启时, 一旦打开机箱盖, 将会在屏幕上显示一个警告信息。

重设机箱入侵检测警告

1. 转到 **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**。
2. 设置 **Chassis Intrusion** 为 **Reset**。
3. 按 **F10** 保存并退出, 然后按 **Enter** 键选择 **Yes**。


JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM [安全平台模组]。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

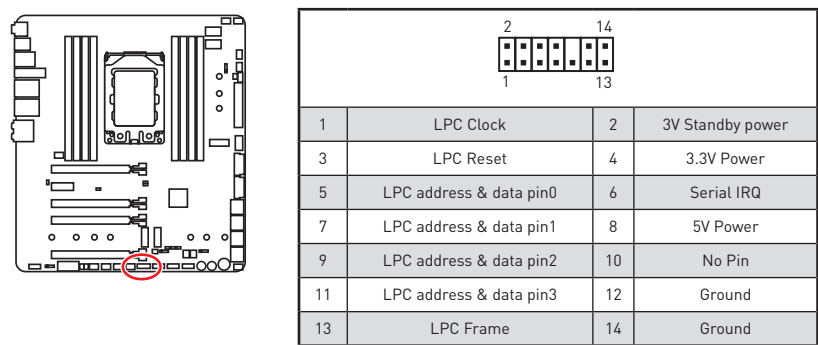


JAUD1: 前置音频接口

此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

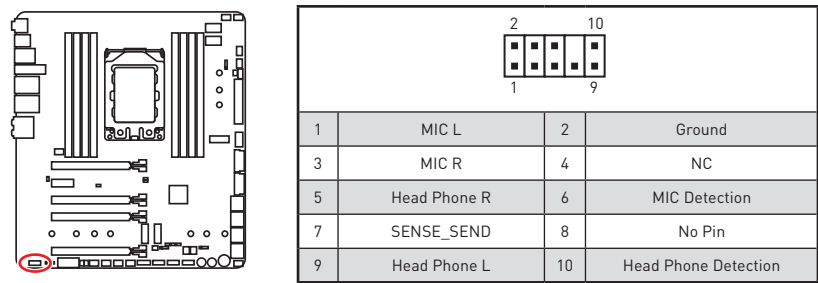

JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存, 其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置, 设置跳线清除 CMOS 内存。

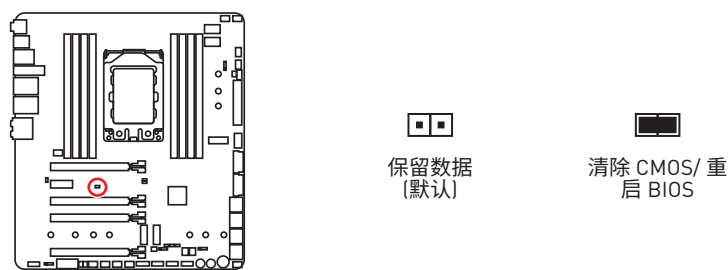


重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源, 并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 JBAT1 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 JBAT1 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。


JBLK_U1, JBLK_D1: 基频增减控制接口

您可以使用这些接口连接外部按钮。按下连接到 JBLK_U1 的按钮以增加 CPU 基频或按下连接到 JBLK_D1 的按钮以减少 CPU 基频。

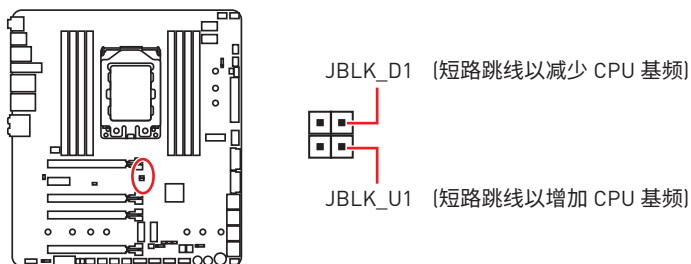


POWER1, RESET1: 电源按钮, 重启按钮

此电源 / 重启按钮允许您开机 / 重启计算机。

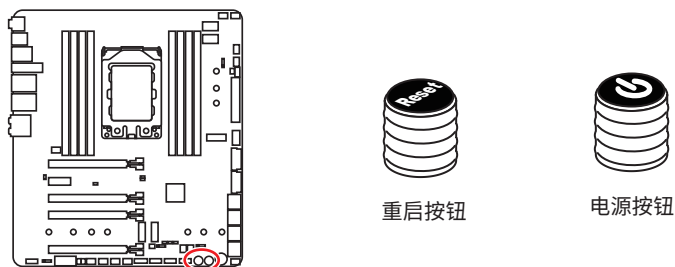

JRGB1, JRGB2, JRAINBOW1: RGB LED 接口

JRGB1/ JRGB2 接口允许您连接 5050 RGB LED 灯条 12V。JRAINBOW1 接口允许您连接 WS2812B 单独寻址的 RGB LED 灯条 5V。

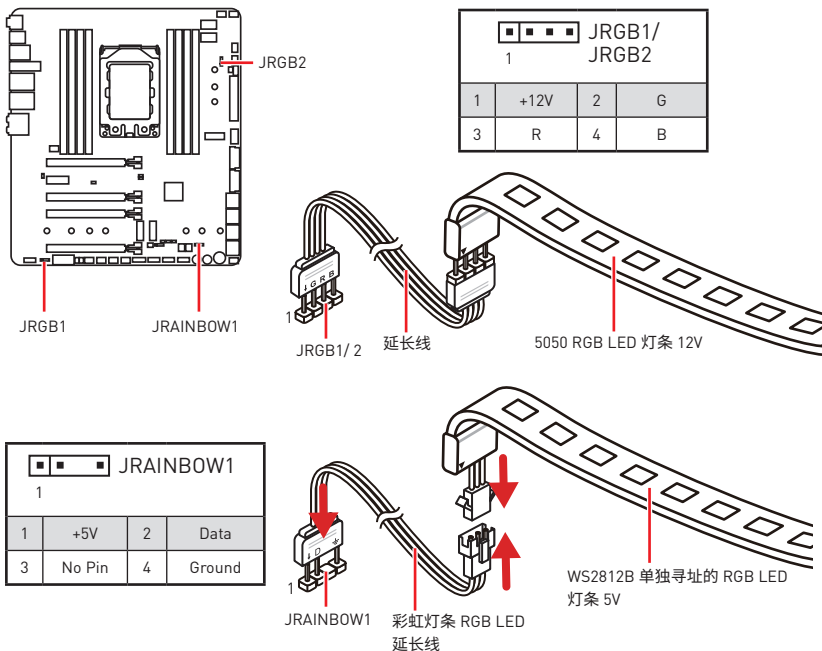

警告


不要连接错误类型的 LED 灯条。JRGB1/ JRGB2 接口和 JRAINBOW1 接口提供不同的电压, 如将 5V LED 灯条连接到 JRGB1/ JRGB2 接口时将会损坏 LED 灯条。

注意


- JRGB1/ JRGB2 接口支持高达 2 米连续的 5050 RGB LED 灯条(12V/G/R/B) 和最大额定功率 3A (12V)。
- JRAINBOW1 接口支持多达 72 个 LED WS2812B 单独寻址的 RGB LED 灯条 (5V/Data/ Ground) 和最大额定功率 3A (5V)
- 在安装或拆卸 RGB LED 灯条时, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。。
- 请使用 MSI 软件来控制扩展 LED 灯。

JCORAIR1: CORSAIR 接口

JCORAIR1 接口允许让您连接 CORSAIR 单独寻址 Lighting PRO RGB LED 灯条 5V 或透过 CORSAIR 风扇集线器连接 CORSAIR RGB 风扇。一旦所有项目连接正确,您就可以使用 MSI 软件控制 CORSAIR RGB LED 灯条和风扇。

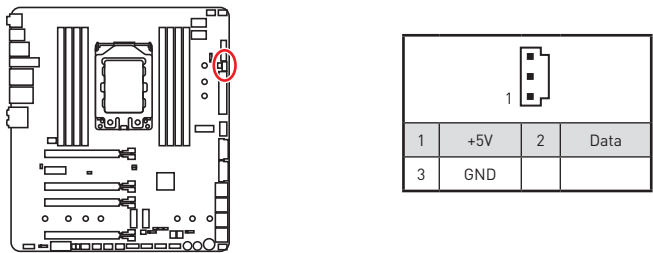


CORSAIR RGB 风扇连接

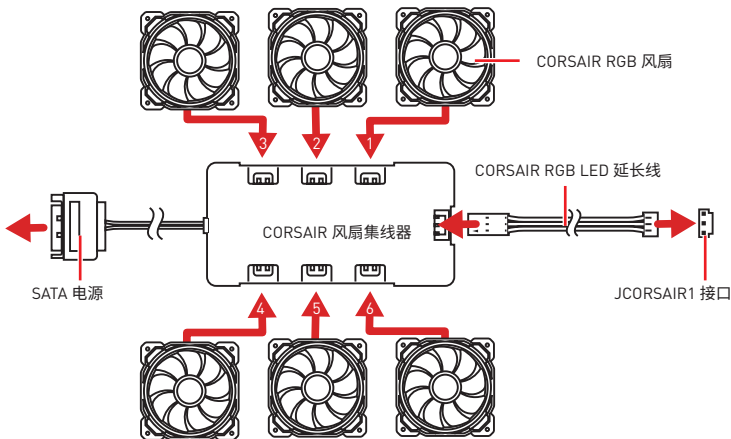

! 注意

连接风扇与 CORSAIR 风扇集线器时, 请依 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 的顺序。如果以错误顺序连接风扇, 通信将受到干扰, RGB LED lighting 功能将不工作。

CORSAIR Lighting PRO RGB LED 灯条连接




! 注意

- 不同型号的 RGB 风扇或 Lighting PRO RGB LED 灯条的数量可能有所不同。请参阅主板规格更多的信息。
- CORSAIR RGB 风扇和 CORSAIR Lighting PRO RGB LED 灯条不能同时使用。

板载 LED 灯

简易侦错 LED 灯


LED 指示灯在主板中的侦错状态。

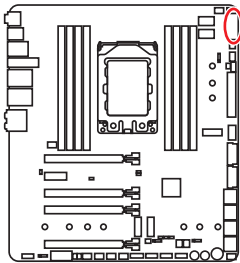

- ☐ **CPU** - 表示 CPU 无法检测或故障。
- ☐ **DRAM** - 表示 DRAM 无法检测或故障。
- ☐ **VGA** - 表示 GPU 无法检测或故障。
- ☐ **BOOT** - 表示启动设备无法检测或故障。

DIMM LED 灯


LED 指示灯显示内存模块安装。

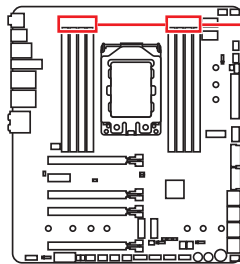

DIMM LED 灯

风扇 LED 灯

LED 指示灯显示风扇控制模式。

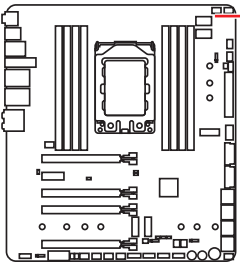


CPU_FAN1 LED

LED 颜色	风扇控制模式
红色	PWM 模式
绿色	DC 模式


JPWRLED1: LED 灯演示电源输入接口

此接口是被零售商用来演示板载 LED 灯。

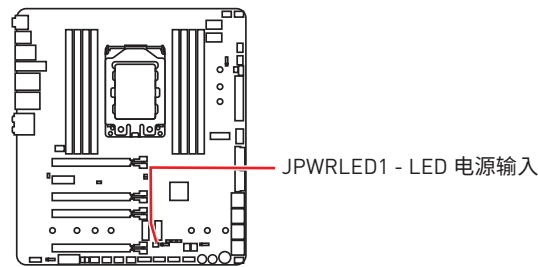

侦错代码 LED 灯

开机并在 POST 之后，侦错代码 LED 灯将会显示进度和错误代码。详情请参阅侦错代码 LED 灯表。

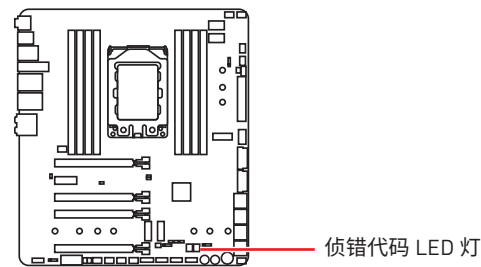

十六进制字符表

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
侦错代码 LED 灯显示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F

启动阶段

安全 (SEC) – 最低级初始化

Pre-EFI 初始化 (PEI) – 内存初始化

驱动执行环境 (DXE) – 主要硬件初始化

启动设备选择 (BDS) – 系统设置, 预操作系统用户界面和引导设备选择 (CD/DVD, 一般硬盘, USB, 网络, 计算机壳层(shell), ...)

侦错代码 LED 灯表

SEC 进度代码

01	开机。重启类型检测 (软件/硬件)
02	AP 微代码(Microcode)加载前初始化
03	系统助手(System Agent)微代码(Microcode)加载前初始化
04	PCH 微代码(Microcode)加载前初始化
06	微代码(Microcode)加载
07	AP 微代码(Microcode)加载后初始化
08	系统助手(System Agent)微代码(Microcode)加载后初始化
09	PCH 微代码(Microcode)加载后初始化
0B	高速缓存初始化

SEC 错误代码

0C - 0D	预留给将来的 AMI SEC 错误代码
0E	未发现微代码(Microcode)
0F	未加载微代码(Microcode)

PEI 进度代码

10	PEI 核心开始
11	开始预内存 CPU 初始化
12 - 14	预内存 CPU 初始化 (特定 CPU 模块)
15	开始预内存系统助手(System Agent)初始化
16 - 18	预内系统助手(System Agent)初始化(特定系统助手(System Agent)模块)
19	开始预内存 PCH 初始化
1A - 1C	预内存 PCH 初始化 (特定 PCH 模块)
2B	内存初始化。串行存在检测 (SPD) 数据读取
2C	内存初始化。检测安插的内存
2D	内存初始化。编程内存时序信息
2E	内存初始化。配置内存
2F	内存初始化 (其他)
31	安装内存
32	开始 CPU 后内存初始化
33	CPU 后内存初始化。高速缓存初始化
34	CPU 后内存初始化。应用处理器(s) (AP) 初始化
35	CPU 后内存初始化。启动捆绑处理器 (BSP) 选择

36	CPU 后内存初始化。系统管理模式 (SMM) 初始化
37	开始后内存系统助手(System Agent)初始化
38 - 3A	后内存系统助手(System Agent)初始化 (特定系统助手(System Agent)模块)
3B	开始后内存 PCH 初始化
3C - 3E	后内存 PCH 初始化 (特定 PCH 模块)
4F	开始 DXE IPL

PEI 错误代码

4B	内存无法安装 (对于 Summit CPU)
E0	内存无法安装 (对于 Bristol CPU)

DXE 进度代码

60	DXE 核心开始
61	NVRAM 初始化
62	安装 PCH 运行时服务
63	开始 CPU DXE 初始化
64 - 67	CPU DXE 初始化 (特定 CPU 模块)
68	PCI 主桥初始化
69	开始系统助手(System Agent) DXE 初始化
6A	开始系统助手(System Agent) DXE SMM 初始化
6B - 6F	系统助手(System Agent) DXE 初始化 (特定系统助手(System Agent)模块)
70	开始 PCH DXE 初始化
71	开始 PCH DXE SMM 初始化
72	PCH 设备初始化
73 - 77	PCH DXE 初始化 (特定 PCH 模块)
78	ACPI 模块初始化
79	CSM 初始化
7A - 7F	预留给将来的 AMI DXE 代码
90	开始启动设备选择 (BDS) 阶段
91	开始设备连接
92	开始 PCI 总线初始化
93	PCI 总线热插拔控制器初始化
94	PCI 总线列举 (Enumeration) 32
95	PCI 总线请求资源
96	PCI 总线分配资源
97	控制台输出设备连接
98	控制台输入设备连接

99	超级 IO 初始化
9A	开始 USB 初始化
9B	USB 重启
9C	USB 检测
9D	USB 启用
9E - 9F	预留给将来的 AMI 代码
A0	开始 IDE 初始化
A1	IDE 重启
A2	IDE 检测
A3	IDE 启用
A4	开始 SCSI 初始化
A5	SCSI 重启
A6	SCSI 检测
A7	SCSI 启用
A8	设置验证密码
A9	开始设置
AB	设置输入等待
AD	准备启动事件
AE	传统启动事件
AF	退出启动服务事件
B0	开始运行时设置虚拟地址 MAP
B1	结束运行时设置虚拟地址 MAP
B2	Legacy 可选 ROM 初始化
B3	系统重启
B4	USB 热插拔
B5	PCI 总线热插拔
B6	清理 NVRAM
B7	配置重启 (NVRAM 设置重启)
B8 - BF	预留给将来的 AMI 代码

DXE 错误代码

D0	CPU 初始化错误
D1	系统助手(System Agent)初始化错误
D2	PCH 初始化错误
D3	某些架构协议将无法使用
D4	PCI 资源分配错误。资源不足
D5	没有空间供 Legacy 可选 ROM
D6	未发现任何控制台输出设备
D7	未发现任何控制台输入设备
D8	密码无效
D9	错误加载启动选项 (LoadImage 返回错误)

DA	启动选项失败 (StartImage 返回错误)
DB	Flash 更新失败
DC	重启协议不可用

S3 重启进度代码

E0	S3 重启开始(由 DXE IPL 调用 S3 重启 PPI)
E1	S3 启动脚本执行
E2	视频转发
E3	操作系统 S3 唤醒矢量调用
E4 - E7	预留给将来的 AMI 进度代码

S3 重启错误代码

E8	S3 重启失败
E9	未发现 S3 重启 PPI
EA	S3 重启启动脚本错误
EB	S3 操作系统唤醒错误
EC - EF	预留给将来的 AMI 错误代码

恢复进度代码

F0	由固件触发恢复条件 (自动恢复)
F1	由用户触发恢复条件 (强制恢复)
F2	恢复过程启动
F3	发现恢复固件图像
F4	加载恢复固件图像
F5 - F7	预留给将来的 AMI 进度代码

恢复错误代码

F8	恢复 PPI 将无法使用
F9	未发现恢复封包
FA	无效的恢复封包
FB - FF	预留给将来的 AMI 错误代码

ACPI 状态代码

开机后且操作系统为 ACPI 模式时将出现下面的代码。

01	系统进入 S1 睡眠状态
02	系统进入 S2 睡眠状态
03	系统进入 S3 睡眠状态
04	系统进入 S4 睡眠状态
05	系统进入 S5 睡眠状态
10	系统从 S1 睡眠状态唤醒

20	系统从 S2 睡眠状态唤醒
30	系统从 S3 睡眠状态唤醒
40	系统从 S4 睡眠状态唤醒
AC	系统转换到 ACPI 模式。中断控制器为 PIC 模式。
AA	系统转换到 ACPI 模式。中断控制器为 APIC 模式。

BIOS 设置

在正常情况下,默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**,以避免可能出现的系统损坏或无法开机,除非您熟悉 BIOS 设置。



注意

- 为了更好的系统性能, BIOS 项目描述不断更新。因此,这些描述可能有些稍微的不同,仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助**信息面板。
- 本章中的图片仅供参考,可能与您所购买的产品而有差异。

进入 BIOS 设置

在开机程序中,当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息,按下 **Delete** 键。

功能键

F1: 主题帮助

F2: 添加/删除一个最喜欢的项目

F3: 进入 Favorites 客制化选单功能菜单

F4: 进入 CPU 规格菜单

F5: 进入 Memory-Z 菜单

F6: 载入优化设置默认值

F7: 高级模式 and EZ 模式之间切换

F8: 载入超频参数

F9: 保存超频参数

F10: 保存更改并重新启*

F12: 采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于 FAT/ FAT32 格式)。

Ctrl+F: 进入搜索页面

* 当您按 F10 时,会出现一个确认窗口,它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS：

- 转到 BIOS, 然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的清除 CMOS 跳线。



在清除 CMOS 数据之前, 请确保计算机已关机。请参考清除 CMOS 跳线部分, 以了解重启 BIOS 的相关信息。

更新 BIOS

使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. POST 过程中按 Del 键进入 BIOS 设置。
2. 插入内有欲更新文件的 U 盘到计算机上。
3. 选择 **M-FLASH** 选项卡并点击 **Yes**, 可重新启动系统以及进入 flash 模式。
4. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
5. 刷新 100% 完成后, 系统将自动重启。

使用 Live Update 6 更新软件更新 BIOS

更新前：

请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI LIVE UPDATE 6 更新软件。
2. 选择 **BIOS Update**。
3. 点击 **Scan** 按钮。
4. 点击 **Download** 图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next**, 选择 **In Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 以开始更新 BIOS。
6. 刷新 100% 完成后, 系统将自动重启。

使用 BIOS 更新备援机制更新 BIOS

更新前：

请从 MSI® 网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件并重新命名 BIOS 文件为 **MSI.ROM**。然后，将 **MSI.ROM** 文件保存到 U 盘的根目录中。




只有 FAT32 格式的 U 盘通过 **BIOS 更新备援机制** 支持更新 BIOS。

1. 连接电源供应器到 **CPU_PWR1**, **CPU_PWR2** 和 **ATX_PWR1**。(只需连接电源供应器，不需连接其他组件。)
2. 插入内有 MSI.ROM 文件的 U 盘到后置 I/O 面板的 BIOS 更新备援机制端口上。
3. 按 BIOS 更新备援机制按钮来刷新 BIOS, 并且 BIOS 更新备援机制按钮灯光开始闪烁。
4. 刷新 100% 完成后, 按钮灯光将停止闪烁并同时关闭。

EZ 模式

EZ 模式，它提供了基本的系统信息，并允许您配置基本设置。请通过按**设置模式开关**或**F7** 功能键进入高级模式下，来配置高级 BIOS 设置。

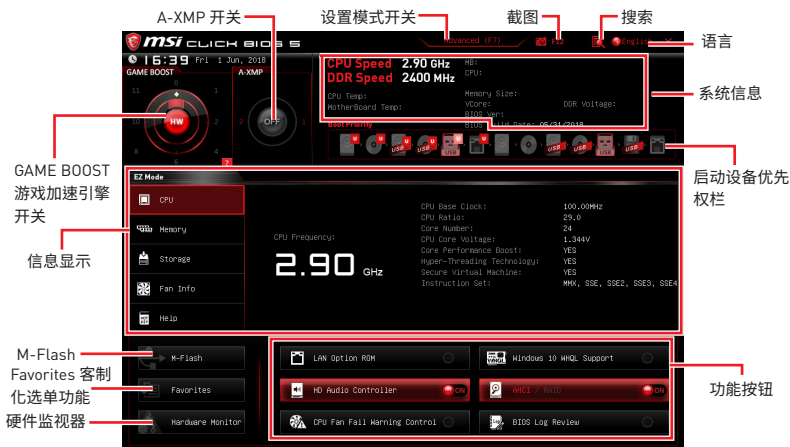

• **GAME BOOST 游戏加速引擎开关** - 点击中心按钮到 **GAME BOOST 游戏加速引擎控制软件 (SW)** 以及 **硬件 (HW)** 之间切换。GAME BOOST 游戏加速引擎的内圈代表硬件目前的阶段而外圈代表软件目前的阶段。您可以通过点击右下角的 **?** 图标来阅读每个 GAME BOOST 游戏加速引擎阶段的 CPU 频率。



注意

激活 **GAME BOOST 游戏加速引擎** 功能后，请勿更改 OC 菜单并且不要加载默认值，以保持最佳的性能和系统稳定性。

• **A-XMP 开关 (选择性配置)** - 点击内圈开启或关闭 A-XMP。切换外圈来选内存配置文件 (如果有)。此开关仅在处理器及内存模块支持此功能时可用。

• **设置模式开关** - 按此选项卡或 **F7** 键至高级模式 and EZ 模式之间切换。

• **截图** - 点击此选项卡或 **F12** 键来采取截图并将其保存到 USB 启动盘中 (仅适用于 FAT/FAT32 格式)。

• **搜索** - 点击此选项卡或 **Ctrl+F** 键，搜索页面将显示。它允许您通过 BIOS 项目名称搜索，输入项目名称查找项目列表。将鼠标移动到空白处，然后右键单击鼠标退出搜索页面。



注意

在搜索页面中，只有 **F6**, **F10** 和 **F12** 功能键可用。

• **语言** - 允许您选择 BIOS 设置语言。

• **系统信息** - 显示 CPU/ DDR 速率, CPU/ MB 温度, MB/ CPU 类型, 内存大小, CPU/ DDR 电压, BIOS 版本和创建日期。

• **启动设备优先权栏** - 您可以移动设备图标来改变启动设备优先权。从高到低的引导优先级是左到右。

- **信息显示** - 点击在左侧的 **CPU, Memory, Storage, Fan Info** 以及 **Help** 按钮来显示相关信息。
- **功能按钮** - 通过点击它们各自的按钮启用或禁用 **LAN 可选 ROM, 高清晰音频控制器, AHCI/ RAID, CPU 风扇故障警告控制, Windows 10 WHQL 支持和 BIOS Log Review**。
 - **专家模式** - 始终保持 CPU 处于全速模式, 以最大限度地提高系统性能。此功能将增加功耗。
- **M-Flash** - 点击此按钮可以显示 **M-Flash** 菜单, 它提供以 USB 启动盘方式来更新 BIOS。
- **硬件监视器** - 点击此按钮可以显示 **Hardware Monitor** 菜单, 允许您通过百分比设置控制风扇转速。
- **Favorites 客制化选单功能** - 任意按下 **Favorites客制化选单功能** 选项卡或 **F3** 键即可进入 **Favorites客制化选单功能** 菜单。它允许您创建您的个人 BIOS 菜单, 您可以保存和访问最喜欢/最常用 BIOS 设置系统。
 - **默认主页** - 允许您选择 BIOS 菜单 (例如: SETTINGS 菜单, OC 菜单..., 等) 作 BIOS 主页。
 - **Favorite1~5(最爱 1~5)** - 允许您将经常使用/爱好的 BIOS 设置选项加入到一个页面中。
 - **将 BIOS 选项加入到一个最爱页面中 (最爱 1~5)**
 1. 将鼠标移动到 BIOS 选项上, 包含 BIOS 菜单及搜索页面。
 2. 单击右键或按 **F2** 键。
 3. 选择一个最爱的页面, 然后点击 **OK**。
 - **从最爱页面中删除 BIOS 选项**
 1. 将鼠标移动到最爱的页面一个 BIOS 选项 (最爱 1~5)
 2. 单击右键或按 **F2** 键。
 3. 选择 **Delete** 并点击 **OK**。

高级模式


在 BIOS 设置中按**设置模式开关**或 **F7** 功能键可以在 EZ 模式和高级模式之间进行切换。



- **GAME BOOST** 游戏加速引擎开关/ **A-XMP** 开关/ **设置模式开关**/ **截图**/ **Favorites** 客制化选单功能/ **语言**/ **系统信息**/ **启动设备优先权栏** - 请参阅 EZ 模式的说明。
- **BIOS 菜单选择** - 下列选项是可用的：
 - **SETTINGS** - 允许您来指定芯片组和启动设备的参数。
 - **OC** - 允许您来调整频率和电压，增加频率可能获得更好的性能。
 - **M-FLASH** - 提供 USB 启动盘来更新 BIOS。
 - **OC PROFILE** - 允许您管理超频配置文件。
 - **HARDWARE MONITOR** - 允许您来设置风扇速度和检测系统电压。
 - **BOARD EXPLORER** - 提供主板上已安装的设备信息。
- **菜单显示** - 提供了可配置的 BIOS 设置和信息。

OC 菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。

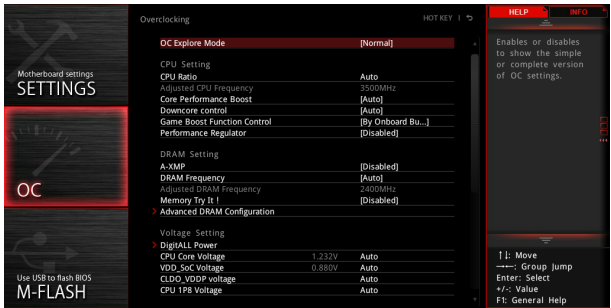

⚠ 注意

- 仅建议高级用户手动超频您的电脑。
- 超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。
- 如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的 **GAME BOOST 游戏加速引擎**功能选项。

► OC Explore Mode [Normal]

开启或关闭对超频设置的一般或专业版本的显示。

[Normal] 在 BIOS 设置中提供正常的超频设置。

[Expert] 在 BIOS 设置中提供专业超频设置为有经验用户来配置。

注意: 对于专业模式超频设置我们使用 * 作为标志。

► CPU Ratio [Auto]

此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时才能更改。

► Core Performance Boost [Auto]

开启或关闭 Core Performance Boost (CPB)。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

► Downcore Control [Auto] (选择性配置)

设置要使用的处理器核心数量。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

► Game Boost Function Control [By Onboard Button]

可通过 BIOS 中的虚拟按钮或主板上的实体按钮开启 GAME BOOST 游戏加速引擎功能。启用 GAME BOOST 游戏加速引擎功能，可自动超频微星系统优化的超频配置文件。

► Performance Regulator [Disabled]

开启或关闭性能调节器。

► CPU Base Clock [MHz] [Default]

设置 CPU 基频。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意我们无法保证超频动作。此项在安装的 CPU 支持此功能时出现。

► A-XMP [Disabled]

请开启 A-XMP 或选择内存模组配置文件以超频内存。此项在安装的内存模块，处理器和主板支持此功能时可用。

► DRAM Frequency [Auto]

设置内存频率选项。请注意我们无法保证超频动作。

► Memory Try It ! [Disabled]

此功能通过选择最优化的内存预设值来提高内存兼容性和性能。

► Advanced DRAM Configuration (选择性配置)

按 Enter 进入子菜单。用户可以为内存的每个/所有通道设置内存时序。内存时序改变后系统可能变得不稳定或无法启动。如果发生这种情况，请清除 CMOS 数据并且恢复默认设置。[参阅清除 CMOS 跳线/按钮 (选择性配置) 章节来清除 CMOS 数据，并进入 BIOS 加载默认设置。]

► DigitALL Power

按 Enter 进入子菜单。控制与 CPU PWM 相关联的数字供电。

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

CPU 电压会根据 CPU 的负载呈比例性递减。本项目重载线校准越高时，将可提高电压值与超频能力，但也会增加 CPU 以及 VRM 的温度。如果设置为 **Auto**，BIOS 将自动设置此功能。

► CPU VRM Over Temperature Protection [Auto]

设置 CPU VRM 过热保护极限值。当 CPU 温度超过指定温度时 CPU 频率可能被节流。如果设置为 **Auto**，BIOS 将配置此设置。

► VR 12VIN OCP Expander [Auto]

此项设置扩展 12V VR 输入时电流过载保护限制条件。越高的扩展值表明电流过载保护越弱。因此，如果需要，请谨慎调整电流值，因为这可能损坏 CPU 或 VR MOS 管。如果设置为 "Auto"，BIOS 将会自动配置一个值。

► DRAM CH_A/B / CH_C/D Phase Control [Auto]

此项根据 DRAM 负载控制内存 PWM 供电。如果设置为 **Auto**，BIOS 会自动设定最佳 DRAM PWM 供电。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Optimized] 设置最佳的 PWM 供电分布。

[Disabled] 关闭 PWM 供电切换功能。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D Over Current Protection [Auto]**

设置内存电流过载保护极限值。如果设置为 **Auto**, BIOS 将配置此设置。

[Auto] 此设置由 BIOS 自动配置。

[Enhanced] 增强内存电流过载保护限制。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D Switching Frequency [Auto]**

设置 PWM 工作速率以稳定 DRAM 电压并减少波动范围。增加 PWM 工作速率将导致 MOSFET 温度较高。因此在您增加数值前请确保为 MOSFET 预备一个好的制冷方案。如果设置为 **Auto**, BIOS 将自动配置此设置。

► **DRAM CH_A/B / CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]**

设置 DRAM VRM 过热保护极限值。当 VRM 温度超过指定值时内存频率可能被节流。如果设置为 **Auto**, BIOS 将自动配置此设置。

► **CPU Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 CPU 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**, BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

► **DRAM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与内存相关的指定电压。如果设置为 **Auto**, BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

► **PROM Voltages control [Auto]**

这些选项允许您设置与 PROM 相关的指定电压。如果设置为 **Auto**, BIOS 将自动设置电压或者您可以手动地设置它。

► **CPU Memory Changed Detect [Enabled]***

此项开启或关闭 CPU 或内存变更后,系统开机发出警告信息。

[Enabled] 系统会在开机时发出警告信息和您必须为新设备载入默认值。

[Disabled] 关闭此功能,当 CPU 或内存更改时,仍使用当前设置。

► **CPU Specifications**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单高亮显示您 CPU 所有键的属性。您也可以通过按 [F4] 在任何时间访问此信息。只读。

► **CPU Technology Support**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示安装 CPU 的键功能。只读。

► **MEMORY-Z**

按 **Enter** 进入子菜单。此子菜单显示所有设置和已安装内存时序。您也可以任何时间通过长按 [F5] 来访问此信息。

► DIMMx Memory SPD

按下 **Enter** 进入子菜单。子菜单显示已安装内存信息。只读。

► CPU Features

按 **Enter** 进入子菜单。

► SMT Mode [Auto]

开启/关闭 AMD Simultaneous Multi-Threading。此项在安装的 CPU 支持此技术时出现。

► Global C-state Control [Auto]

开启/关闭基于 C-state 的 IO 和 DF C-states。

► Opccache Control [Auto]

开启/关闭 Opccache。

► IOMMU [Auto]

开启/关闭 I/O 虚拟化的 IOMMU (I/O Memory Management Unit)。

► Spread Spectrum [Auto]

此功能可以降低 脉冲发生器所产生的 EMI (电磁干扰)。

[Enabled] 开启 spread spectrum (展频) 功能以减少 EMI (电磁干扰) 的问题。

[Disabled] 提高 CPU 基频的超频能力。



注意

• 如果您没有任何 EMI 方面的问题, 要使系统获得最佳的稳定性和性能, 请设置为 [Disabled]。但是, 如果您被 EMI 所干扰的话, 请选择 Spread Spectrum (展频) 的值, 以减少 EMI。

• Spread Spectrum (展频) 的值越高, EMI 会减少, 系统的稳定性也相应的降低。要为 Spread Spectrum (展频) 设定一个最合适值, 请参考当地的 EMI 规章。

• 当您超频时, 请关闭 Spread Spectrum (展频), 因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动, 这样会导致您超频的处理器锁死。

► Relaxed EDC throttling [Auto]

[Auto] AMD 的建议

[Enabled] 减少处理器节流的时间。

[Disabled] 开启特定于零件的 EDC 限流保护。

► AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

Cool' n' Quiet 技术可以有效并动态地降低 CPU 频率和能量消耗。

► BIOS PSP Support [Enabled] (选择性配置)

开启/关闭 BIOS PSP 支持。此项目管理 PSP 子项目, 包括所有 C2P / P2C 邮箱, Secure S3, fTPM 支持。

► **Power Supply Idle Control [Auto] (选择性配置)**

本项目允许您在所有内核处于非-C0 状态时选择 CPU 的节电控制模式。如果设置为 **Auto**, BIOS 将配置此设置。

► **SVM Mode [Enabled]**

开启/关闭 AMD SVM (Secure Virtual Machine) 模式。

► **Precision Boost Overdrive [Auto]**

开启/关闭 CPU 的 precision boost overdrive 技术。如果设置为 **Auto**, BIOS 将配置此设置。

► **Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]**

设置 precision boost overdrive 技术的标量。如果设置为 **Auto**, BIOS 将配置此设置。

软件描述

安装 Windows® 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 10 光盘放入您的光驱中。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 选择从菜单中启动光驱。
6. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按任意键。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 10。

安装驱动

1. 启动您的计算机进入 Windows® 10。
2. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
3. 安装界面将会自动出现, 以及弹出一个对话框将列出所有必需的驱动程序。
4. 点击 **Install** 按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 **OK** 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

安装工具

在安装工具前, 您需先完成驱动的安装。

1. 将 MSI® 驱动光盘放入您光驱中。
2. 安装界面将会自动出现。
3. 点击 **Utilities** 选项卡。
4. 选择您需要安装的工具。
5. 点击 **Install** 按钮。
6. 工具安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
7. 点击 **OK** 按钮完成安装。
8. 重新启动您的电脑。

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines. Each set consists of three lines: two thin outer lines and one thicker middle line, providing a guide for letter height and placement. The sets are repeated down the entire page, creating a structured environment for practicing cursive or other handwriting styles. There are no margins, text, or other markings on the page.

Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity



Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)



이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모
든 지역에서 사용할 수 있습니다.

クラスB情報技術装置



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

YCCI-B

C-Tick Compliance



N1996

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot



be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...
Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....
В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en

la Unión Europea al final de su período de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....
De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...
Po Direktivi Evropske unije ("UE") o odbačenju eelektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...
Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/

EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebrání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépett, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelesek válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavételre kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che...

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adegnerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC無線設備警告聲明

工作頻率 2.4GHz, 5GHz該頻段限於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Products with radio functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for products with radio functionality

 CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15–5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	: 802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	: 2.4GHz, 5GHz
Modulation	: FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	: 10, 20, 23
Channel Band Width	: 1, 5, 20, 40, 80MHz

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 [Pb]	汞 [Hg]	镉 [Cd]	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 [PBB]	多溴二苯醚 [PBDE]
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池** 	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。 * 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。 ** 电池本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。 ■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。 ■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。						

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 [Pb]	汞 [Hg]	鎘 [Cd]	六價鉻 [Cr ⁶⁺]	多溴聯苯 [PBB]	多溴二苯醚 [PBDE]
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

Copyright

msi Micro-Star Int’l Co., Ltd.
Copyright © 2018 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int’l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

Revision History

Version 1.0, 2018/07, First release.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com>
- Register your product at: <http://register.msi.com>