

VOLUME CURLER

HS 6732




DE EN TR ES

FR HR PL

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

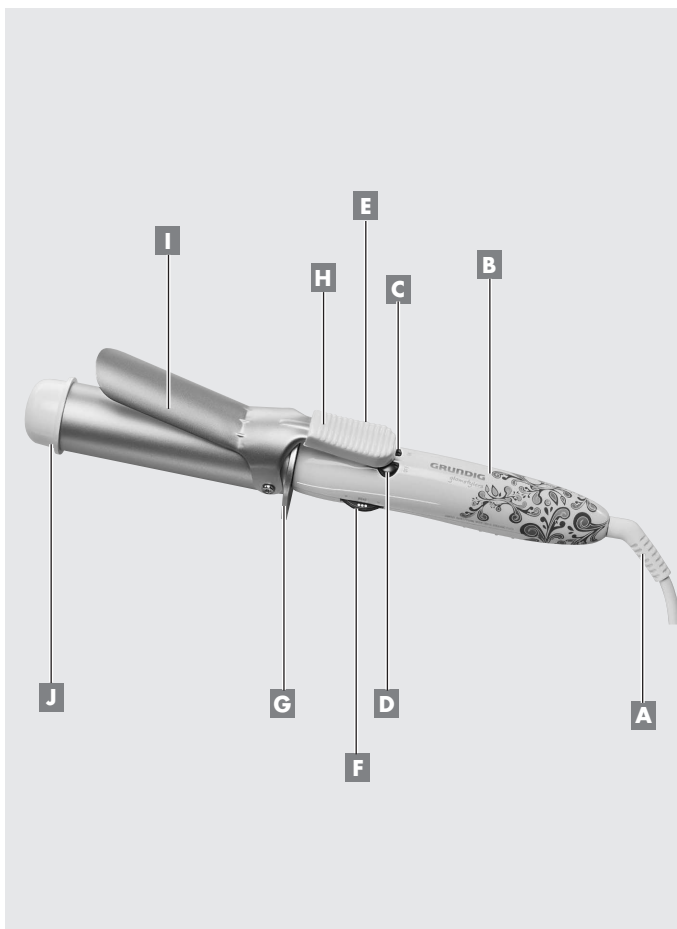

DEUTSCH	05-11
----------------	--------------

ENGLISH	12-16
----------------	--------------

TÜRKÇE	17-21
---------------	--------------

ESPAÑOL	22-26
----------------	--------------

FRANÇAIS	27-32
-----------------	--------------

HRVATSKI	33-37
-----------------	--------------

POLSKI	38-43
---------------	--------------

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benützt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benützt werden.
- Wird das Gerät im Bad benützt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Das Gerät erreicht sehr hohe Temperaturen. Ihr Haar nie länger als einige Sekunden unter dem Clip lassen.
- Jeglichen Hautkontakt mit dem Styling-Aufsatz vermeiden.
- Das Gerät auf keinen Fall bedecken, z.B. mit einem Handtuch.
- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Volume Curler HS 6732.

Bitte lesen Sie die folgenden Benutzerhinweise zu diesem Gerät sorgfältig durch, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Qualitätsprodukt aus dem Hause Grundig haben!

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale

Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.

Aus gutem Grund. Grundig.

Bedienelemente

- A** Netzkabel.
- B** Handgriff.
- C** Taste zum Einschalten.
- D** Taste zum Ausschalten.
- E** Betriebsanzeige.
- F** Stufenloser Temperaturregler (Markierungen zwischen 1 und 3).
- G** Standfuß.
- H** Hebel zum Öffnen des Clips.
- I** Keramik- und Ionic-beschichteter Styling-Aufsatz.
- J** Nicht erhitzbarer Aufsatz (cool tip) zum Auflegen des Gerätes, bzw. zum Festhalten beim Styling.

Ein- und Ausschalten

Prüfen Sie, ob die auf dem Typen-schild (am Handgriff des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung überein-stimmt. Nur durch Ziehen des Netz-kabels ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

- 1 Gerät auf dem Standfuß **G** und dem cool tip **J** absetzen.
- 2 Stecker des Netzkabels **A** in die Steckdose stecken.
- 3 Gewünschte Temperaturstufe mit dem Temperaturregler **F** einstellen.
- 4 Gerät einschalten, dazu die Taste **C** (ON) drücken.
- Die Betriebsanzeige **E** leuchtet.
- 5 Gerät auf dem Standfuß **G** und dem cool tip **J** absetzen.
- 6 Gerät ausschalten, dazu die Taste **D** (OFF) drücken.
- Die Betriebsanzeige **E** erlischt.
- 7 Stecker des Netzkabels **A** aus der Steckdose ziehen.

Achtung

- Das Netzkabel darf niemals um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann. Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

Anwendung

Als Styling-Effekt erzielt Ihr Gerät größere Locken oder Volumenwellen.

- 1 Stecker des Netzkabels **A** in die Steckdose stecken, gewünschte Temperaturstufe mit dem Temperaturregler **F** einstellen und Gerät mit der Taste **C** (ON) einschalten.
- 2 Das Ende einer Haarsträhne am Styling-Aufsatz **I** fixieren, dazu den Hebel **H** nach unten drücken, die Strähne unter den Clip legen und den Hebel wieder loslassen.
- 3 Haarsträhne in Richtung Kopf um den Styling-Aufsatz wickeln.
- 4 Nach 5 bis 10 Sekunden den Clip öffnen und den Styling-Aufsatz aus dem Haar ziehen.

Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

- 1 Nach Betriebsende stets den Netzstecker ziehen.
- 2 Das Gerät auf eine sichere Unterlage stellen und den Styling-Aufsatz vollständig abkühlen lassen.
- 3 Das Gerät an einem sicheren Ort verwahren.

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes und des Styling -Aufsatzes ein weiches, trockenes Tuch.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.



Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das

Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Spannungsversorgung

120-240 V ~ 50/60 Hz

Leistung

50-55 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/49

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG