BOOMPODS®


BOOMCLIP
User guide


Download the BOOMTUNE app from the App Store to customize controls and fine-tune your audio.


Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

In the box

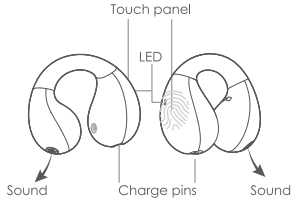

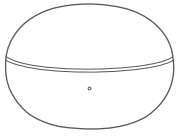

Charging case


Type-C cable

How to Connect

First-time connection:


1. Pick up both earbuds, remove the isolation films and push them back in case to activate.
2. Pick them up again.
3. On phone search BOOMCLIP tap to connect.

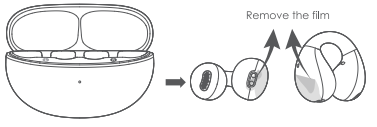

Factory Reset


Try the following steps if the earbuds can't connect:

1. Disconnect the earbuds from your device.
2. Pick them up and touch both panels 5 times within 30 seconds (the LED will blink white 5 times).
3. Refer to the "How to Connect" section after resetting them to factory settings.

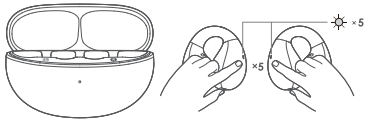


Multi-Point Connection

1. Power on the earbuds, and they will automatically become connectable to a device. On Device A, search for BOOMCLIP and tap to connect. Turn off Device A's Bluetooth to make the earbuds connectable again.
2. On Device B, search for BOOMCLIP and tap to connect.
3. Finally, turn Bluetooth back on for Device A and tap BOOMCLIP to connect. The earbuds are now connected to both devices.



LEDs on Earbuds


LEDs will glow solid red when earbuds are charging and turn off once charged .

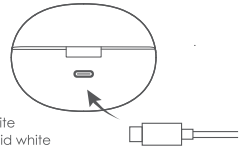


LED on Case

Charging: Blinks white
Charged: Glows solid white


How to Wear

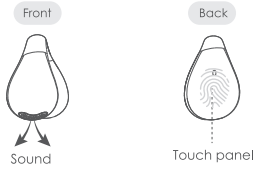

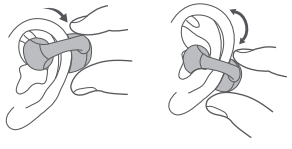

1. Place the earbud on your auricle, push it down as shown in the picture above, and adjust it for a proper fit.
2. Adjust the angle to ensure the sound hole is aligned with your ear canal.
3. Improper wear may result in poor call quality and a suboptimal listening experience.

Controls

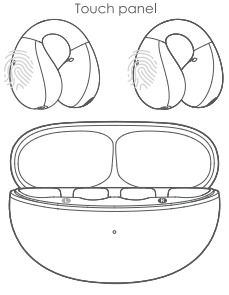

- Power-on: Open lid pick up earbuds. Or pick up earbuds & touch for 1.5s.
- Power-off: Place earbuds back into case.
- Answer/end call: Double touch either panel.
- Ignore call: Keep touching either panel for 1.5s.
- Pause/resume: Double touch either panel.
- Skip track forward: Triple touch right panel.
- Voice assistant: Triple touch left panel.

Controls can be configured to your preference using the BOOMTUNE APP. Additional functions, such as skipping tracks backward or enabling gaming mode, can also be customized.

Warranty

Your BOOMPODS product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery. Please ensure you retain your purchase receipt. If any defects arise due to quality issues within the warranty period, kindly present both the warranty card and the purchase receipt to the authorized dealer for complimentary replacement services.

The manufacturer's warranty is void under, but not limited to, the following circumstances:

- Improper or inadequate maintenance or modification.
- Accidents, misuse, abuse, contamination, or other external causes.
- Use of unspecified adapters or accessories.
- Malfunctions or damages caused by natural disasters, earthquakes, lightning, abnormal voltage, or environmental factors.
- Damages resulting from failure to follow the provided instructions.

Returns

Model Name:
Date of Purchase:
User's Name:
User's Phone:
User's Address:
Retailer name:
Retailer Address:
Comments:

Safety Precautions

1. Please read and retain this user manual carefully before using the product.
2. If the product is not used for an extended period (more than 2 weeks), please recharge it.
3. You must choose a charger produced by a legitimate manufacturer and certified by the national safety authority.
4. If your phone cannot detect the Bluetooth earbuds, either re-enter pairing mode or perform a factory reset on the Bluetooth earbuds. If there is a phone program error, close and reopen Bluetooth on the phone or restart the phone.
5. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, expose it to high temperatures, or immerse it in water or other liquids to prevent battery leakage, overheating, ignition, or explosion. Battery replacement should only be done by the manufacturer.
6. Do not drop, crush, or puncture the battery. Avoid external pressure that may lead to internal short circuits and overheating.
7. Do not dismantle or modify the earbuds for any reason, as it may result in fire, electronic breakdown, or permanent damage to the product.
8. Do not expose the product to extremely low or high temperatures (below 0°C or above 45°C).
9. Do not direct the product indicator light near the eyes of children or animals.
10. Do not use the product during thunderstorms, as it may cause abnormal operation and increase the risk of electric shock.
11. Do not use oil or other volatile liquids to clean the product.
12. Please do not use this device for long periods of time at high volumes, as there is a risk of hearing damage.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


2-5 W

the power delivered by the charger must be between min 2 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed

RoHS
Made in China

BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS Ltd., registered in the UK & other countries. Registered No: 08147066.
BOOMPODS (EU), Granica, 05-806, PL. info@boompods.com
WWW.BOOMPOD.COM.

BOOMPODS®

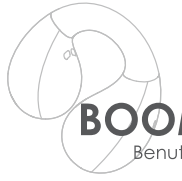


BOOMCLIP
Benutzerhandbuch


Laden Sie die BOOMTUNE-App aus dem App Store herunter, um die Steuerung anzupassen und Ihren Audio-Genuss zu optimieren.


Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Im Karton

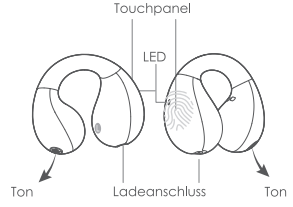

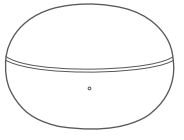

Ladehülle


Type-C Kabel

Wie man verbindet

Erstverbindung.


1. Nehmen Sie beide Ohrhörer heraus, entfernen Sie die Isolierfolien und schieben Sie sie zurück in das Case, um sie zu aktivieren.
2. Nehmen Sie sie wieder heraus.
3. Suchen Sie auf dem Telefon nach BOOMCLIP und tippen Sie auf "Verbinden"

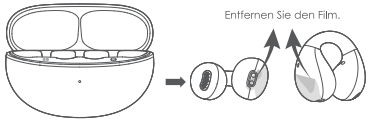

Werksreset

Versuchen Sie die folgenden Schritte, wenn sich die Ohrhörer nicht verbinden lassen:

1. Trennen Sie die Ohrhörer von Ihrem Gerät.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und berühren Sie beide Panels innerhalb von 30 Sekunden 5 Mal (die LED blinkt 5 Mal weiß).
3. Lesen Sie den Abschnitt "Wie man verbindet", nachdem Sie die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.

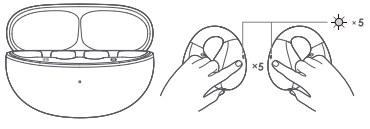

Mehrpunktverbindung


1. Schalten Sie die Ohrhörer ein, und sie werden automatisch mit einem Gerät verbindbar. Suchen Sie auf Gerät A nach BOOMCLIP und tippen Sie auf "Verbinden". Schalten Sie dann Bluetooth auf Gerät A aus, um die Ohrhörer wieder verbindbar zu machen.
2. Suchen Sie auf Gerät B nach BOOMCLIP und tippen Sie auf "Verbinden".
3. Schalten Sie schließlich Bluetooth auf Gerät A wieder ein und tippen Sie auf BOOMCLIP, um sich zu verbinden. Die Ohrhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.



Gerät A Gerät B

LEDs an den Ohrhörern


Die LEDs leuchten rot, wenn die Ohrhörer aufgeladen werden, und schalten sich aus, sobald sie vollständig aufgeladen sind.

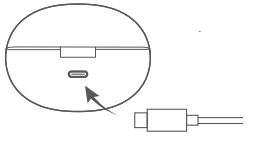

LED am Case


Laden: Blinkt weiß
Vollständig geladen: Leuchtet dauerhaft weiß

Wie man es trägt

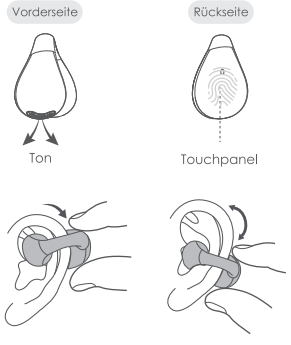

1. Setzen Sie den Ohrhörer auf Ihre Ohrmuschel, drücken Sie ihn nach unten, wie auf dem obigen Bild gezeigt, und passen Sie ihn für einen guten Sitz an.
2. Passen Sie den Winkel an, um sicherzustellen, dass das Schallloch mit Ihrem Gehörgang ausgerichtet ist.
3. Unsachgemäßes Tragen kann zu schlechter Gesprächsqualität und einem suboptimalen Hörerlebnis führen.

Steuerungen

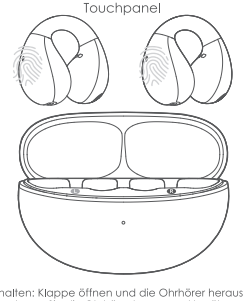

- Einschalten: Klappe öffnen und die Ohrhörer herausnehmen. Oder nehmen Sie die Ohrhörer heraus und berühren Sie sie für 1,5 Sekunden.
- Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase.
- Anruf annehmen/beenden: Doppelt auf ein beliebiges Panel tippen.
- Anruf ablehnen: Halten Sie ein beliebiges Panel für 1,5 Sekunden gedrückt.
- Pause/fortsetzen: Doppelt auf ein beliebiges Panel tippen.
- Titel überspringen: Dreifach auf das rechte Panel tippen.
- Sprachassistent: Dreifach auf das linke Panel tippen.

Die Steuerungen können nach Ihren Wünschen über die BOOMTUNE APP konfiguriert werden. Zusätzliche Funktionen, wie das Zurückspringen von Titeln oder das Aktivieren des Gaming-Modus, können ebenfalls angepasst werden.

Garantie

Der Kauf Ihres BOOMPODS-Produkts ist ab dem Lieferdatum durch eine einjährige begrenzte Herstellergarantie abgedeckt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Falls während der Garantiezeit Mängel aufgrund von Qualitätsproblemen auftreten, legen Sie bitte sowohl die Garantiekarte als auch den Kaufbeleg dem autorisierten Händler vor, um einen kostenlosen Ersatzservice in Anspruch zu nehmen.

Die Herstellergarantie erlischt unter folgenden Umständen, jedoch nicht ausschließlich in den folgenden Fällen:

- Unzureichende oder unsachgemäße Wartung oder Modifikation.
- Unfälle, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Verunreinigung oder andere äußere Ursachen.
- Verwendung von nicht spezifizierten Adaptern oder Zubehörteilen.
- Funktionsstörungen oder Schäden, die durch Naturkatastrophen, Erdbeben, Blitzeinschläge, abnormale Spannung oder Umweltfaktoren verursacht wurden.
- Schäden, die durch das Nichtbefolgen der beiliegenden Anweisungen entstehen.

Rückgaben

Modellname:
Kaufdatum:
Name:
Telefon des Benutzers:
Adresse des Benutzers:
Name des Händlers:
Adresse des Händlers:
Kommentare:

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte lesen und bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum (mehr als 2 Wochen) nicht verwendet wird, laden Sie es bitte erneut auf. Sie müssen ein Ladegerät wählen, das von einem seriösen Hersteller produziert und von der nationalen Sicherheitsbehörde zertifiziert wurde.
4. Wenn Ihr Telefon die Bluetooth-Ohrhörer nicht erkennt, wechseln 3 Sie entweder erneut in den Kopplungsmodus oder führen Sie einen Werksreset der Bluetooth-Ohrhörer durch. Falls ein Programmfehler auf dem Telefon auftritt, deaktivieren Sie Bluetooth und aktivieren Sie es erneut oder starten Sie das Telefon neu.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie die Batterie nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein, setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überhitzen, Entzünden oder Explodieren der Batterie zu vermeiden. Der Batteriewechsel darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.
6. Lassen Sie die Batterie nicht fallen, zerdrücken oder durchstechen Sie sie nicht. Vermeiden Sie äußeren Druck, der zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen könnte.
7. Zerlegen oder modifizieren Sie die Ohrhörer aus keinem Grund, da dies zu Feuer, elektronischen Defekten oder dauerhaften Schäden am Produkt führen kann.
8. Setzen Sie das Produkt keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 45 °C).
9. Richten Sie das Produkt-LED-Licht nicht direkt in die Augen von Kindern oder Tieren.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, da dies zu abnormalem Betrieb und einem erhöhten Risiko eines elektrischen Schlags führen kann.
11. Verwenden Sie kein Öl oder andere flüchtige Flüssigkeiten, um das Produkt zu reinigen.
12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, da dies das Risiko von Hörschäden birgt.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

2-5 W

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 2 Watt, die von der Funkausrüstung benötigt werden, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

RoHS
Made in China

BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS Ltd., registered in the UK & other countries. Registered No: 08147066.
BOOMPODS (EU), Granica, 05-806, PL. info@boompods.com
WWW.BOOMPOD.COM.