



Signa S1TM

Quick Start Guide

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

Technical Assistance

In North America, call Polk Customer Service at 800-377-POLK(7655) (M-F, 9 a.m.-5:30 p.m. EST)


Outside the US, call +1-410-358-3600

email polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


The complete owner's manual can be found online at www.polkaudio.com

What's in the Box

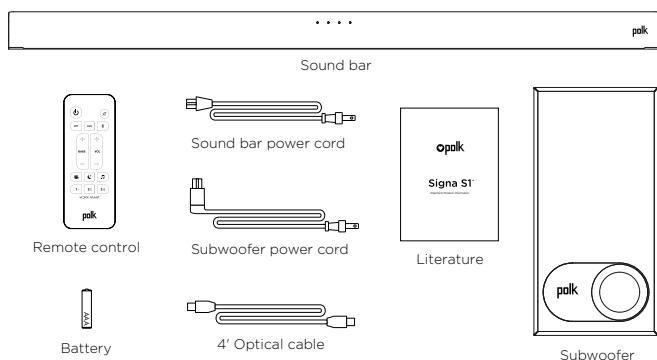

Connecting Your Signa S1 to Your TV


1. Use the provided Optical cable to connect the sound bar to the TV.

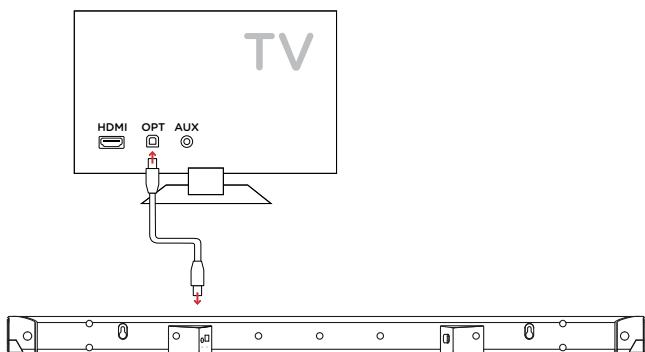


If your TV does not have an Optical output, connect the sound bar to the TV with an AUX cable (not included).

NOTE: Only optical supports Dolby 5.1 decoding.


2. Remote battery installation:
Insert the provided AAA battery.

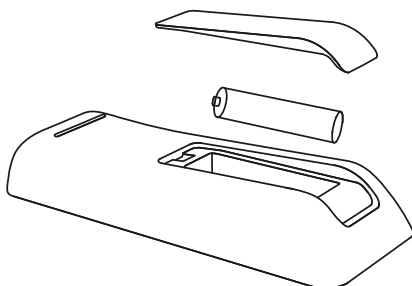

3. Connect the sound bar power cord to an AC outlet

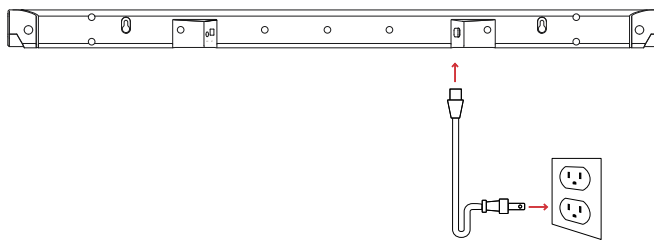

4. Position subwoofer and connect to an AC outlet
(for best performance place on the same wall as the TV)

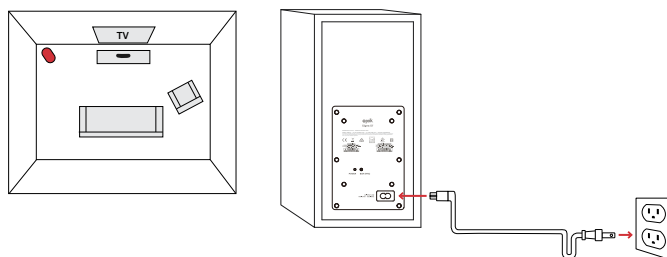

NOTE: The Signa S1 sound bar and wireless subwoofer are preset at the factory to work together. Should your wireless subwoofer stop receiving an audio signal, follow these instructions to re-establish the connection:


1. Turn on your sound bar.
2. Press and hold the LINK button on the back of the subwoofer for 3 seconds.
3. Simultaneously press and hold *Bluetooth* and VOL + buttons on the sound bar for 5 seconds.

The sound bar will search for a connection while the first and second LEDs on the sound bar will flash intermittently. The lights will stop flashing when the sound bar and subwoofer connect. If the sound bar and subwoofer fail to connect, the first and second LEDs will flash together 5 times. Repeat steps above to establish a connection.


5. Turn on your sound bar
Press the Power button on the sound bar or remote.

NOTE: Make sure TV internal speakers are off when using optical and aux inputs.


Remote Control

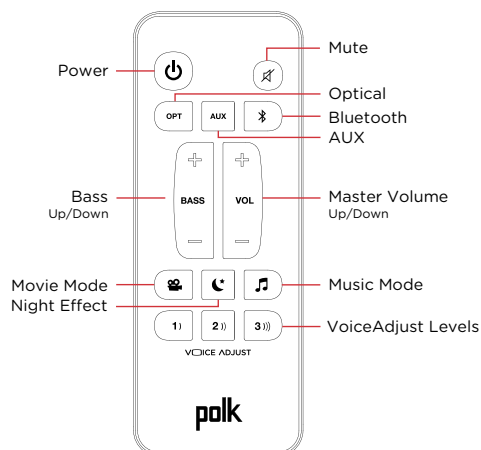

Sound Bar Top Panel

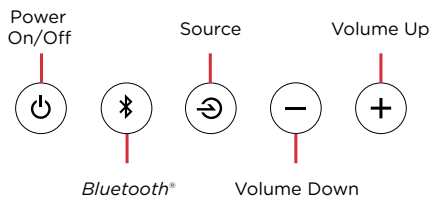


Sound Bar Back Panel

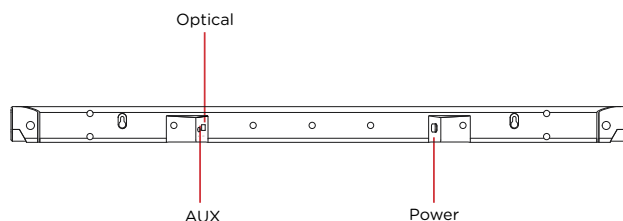

Sound Bar LEDs

The Signa S1 has a **horizontal** row of LED lights that provide status indications, like source, volume and listening modes.

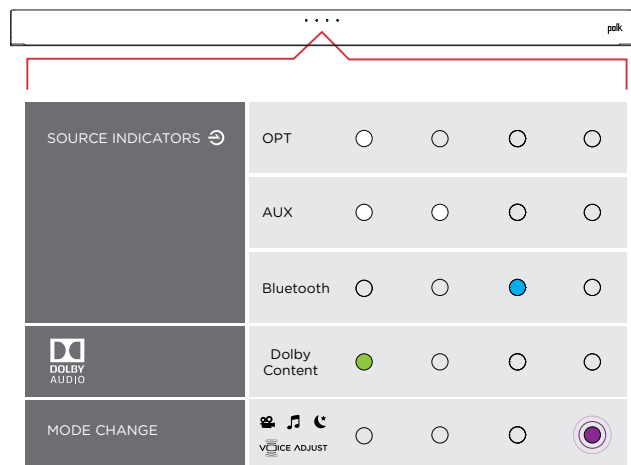

Music Listening

How to Set Up *Bluetooth*

1. To enable *Bluetooth*, press the *Bluetooth* button on the sound bar or remote control. A blue LED will pulse on the sound bar.




2. Go to the *Bluetooth* devices section on your phone, tablet or computer and select Polk Signa S1. The LED is solid blue when *Bluetooth* is connected.

NOTE: To take control when another device is connected, press *Bluetooth* button.

How to hear your TV again: When you are finished using *Bluetooth*, press the source button on the sound bar or remote (OPT, AUX).

Optimizing Your Listening Experience

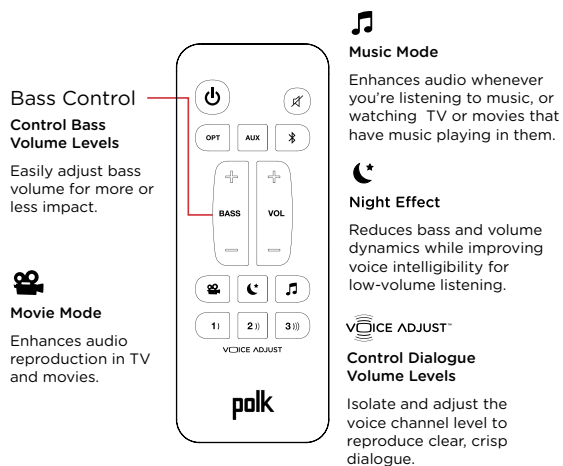

Merci de votre achat de ce produit Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous appeler ou communiquer avec nous par courriel.

Assistance technique

En Amérique du Nord, contactez le service à la clientèle de Polk au 800-377-POLK (7655) (L-V, 9 h à 17 h 30, HNE)


À l'extérieur des US, composez le +1-410-358-3600

Courriel polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Vous trouverez le manuel complet de l'utilisateur au www.polkaudio.com

Ce qu'il y a dans la boîte

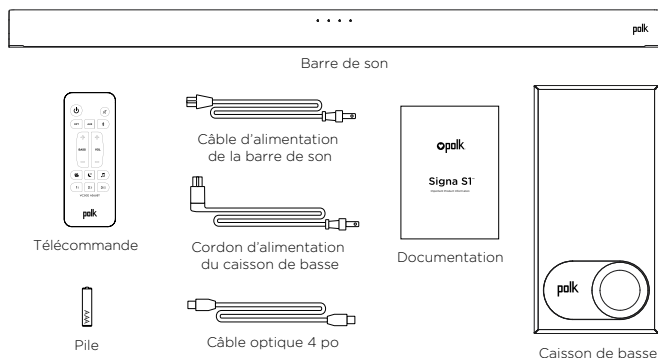

Connecter votre Signa S1 à votre téléviseur


1. Utilisez le câble optique fourni pour connecter la barre de son à votre téléviseur.

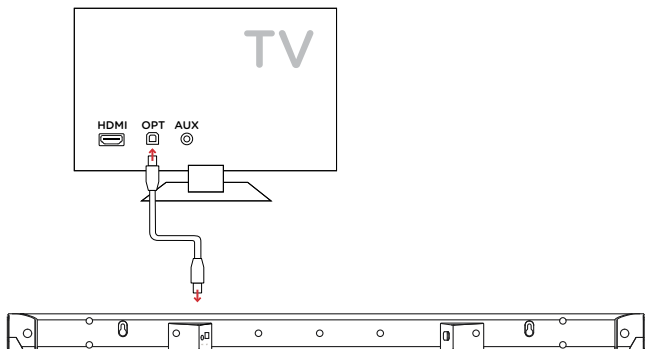


Si votre téléviseur n'est pas muni d'une sortie optique, connectez la barre de son au téléviseur avec un câble auxiliaire (non compris).

REMARQUE : Seule la sortie optique prend en charge le décodage Dolby 5.1.


2. Installation de la pile de la télécommande : Insérez la pile AAA.

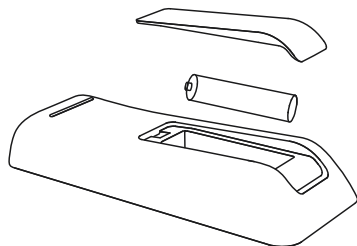

3. Connectez la barre de son à une prise de courant CA

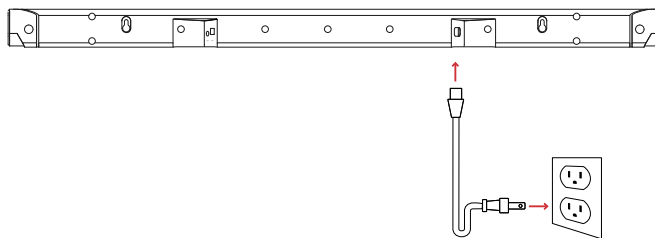

4. Positionnez le caisson de basse et connectez-le à une prise CA (pour les meilleurs résultats, positionnez le caisson face au même mur que le téléviseur)

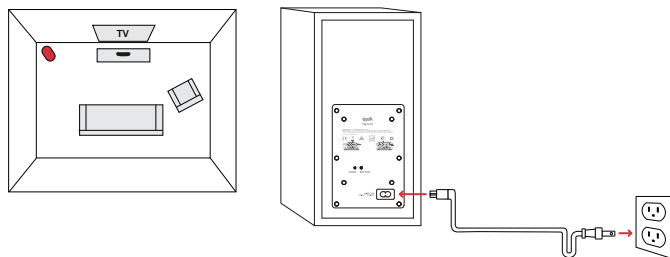

REMARQUE : La barre de son et le caisson de basse sans fil Signa S1 sont préréglés pour fonctionner ensemble. Si votre caisson de basse cesse de recevoir un signal audio, suivez les instructions suivantes pour rétablir la connexion :


1. Allumez la barre de son.
2. Appuyez et maintenez le bouton LIEN à l'arrière du caisson d'extrêmes graves pendant 3 secondes.
3. Appuyez et maintenez simultanément la touche *Bluetooth* et la touche VOL + sur la barre de son pendant 5 secondes.

La barre de son cherchera à établir une connexion. Pendant ce temps, la première et la seconde DEL de la barre de son clignoteront de manière intermittente. Les DEL cesseront de clignoter lorsque la connexion sera établie entre la barre de son et le caisson de basse. Si la connexion entre la barre de son et le caisson de basse échoue, la première et la seconde DEL clignoteront ensemble 5 fois. Répétez les étapes ci-dessus pour établir une connexion.


5. Allumez votre barre de son
Appuyez sur le bouton d'alimentation de la barre de son ou de la télécommande.

REMARQUE : Veillez à ce que les haut-parleurs internes de téléviseur soient éteints lorsque vous utilisez les entrées optiques ou les entrées auxiliaires.


Télécommande

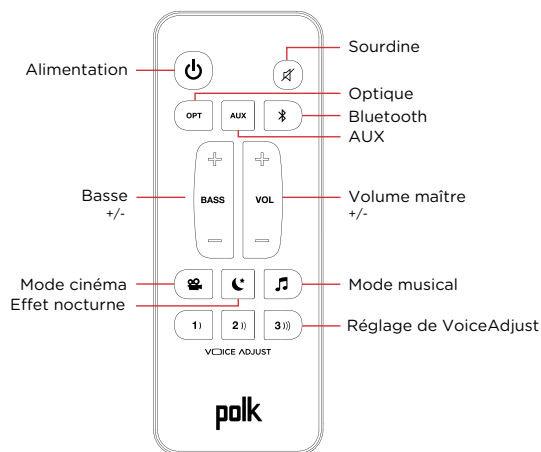

Panneau supérieur de la barre de son

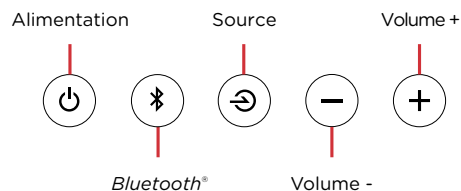


Panneau arrière de la barre de son

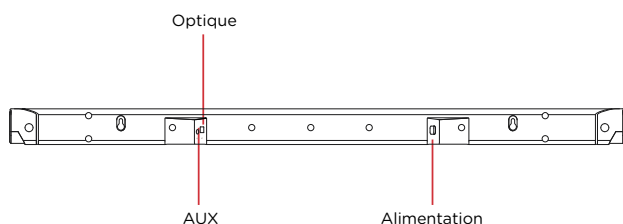

DEL de la barre de son

Le Signa S1 est muni d'une rangée horizontale de feux DEL qui indiquent l'état de plusieurs composants, comme la source, le volume et les modes d'écoute.

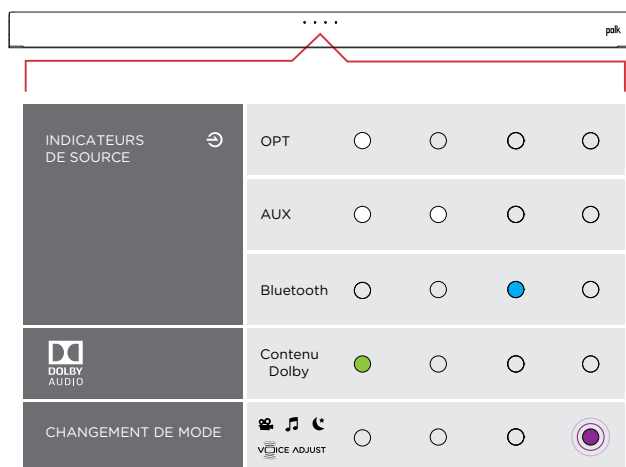


Optimisation de votre expérience d'écoute

Réglage de la basse
Réglage du volume de la basse
 Réglez facilement le niveau de la basse pour un impact plus ou moins grand.



Mode cinéma
 Rehausse le rendu sonore des films et des émissions télévisées.

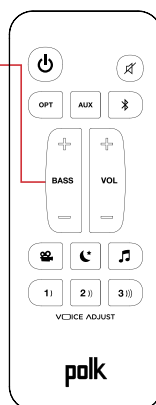

Mode musical

Améliore la qualité sonore lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez des émissions télévisées ou des films qui comportent de la musique.



Effet nocturne

Réduit la basse et les variations de volume tout en améliorant l'intelligibilité de la voix lors de l'écoute à faible volume.



Réglage de la voix

Réglage du volume des dialogues. Isolez et réglez le volume de la piste vocale pour un rendu net et précis des dialogues.

Écoute de musique

Configuration de Bluetooth

1. Pour activer *Bluetooth*, appuyez sur la touche *Bluetooth* de la barre de son ou de la télécommande. Une DEL bleue clignotera sur la barre de son.



2. Rendez-vous à la section *Bluetooth* de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur et sélectionnez Polk Signa S1. La DEL bleue cessera de clignoter lorsque la connexion *Bluetooth* sera établie.

REMARQUE : Pour prendre les commandes lorsqu'un autre appareil est connecté, appuyez sur la touche *Bluetooth*.

Comment entendre votre téléviseur à nouveau : Lorsque vous aurez terminé d'utiliser Bluetooth, appuyez sur la touche source de la barre de son ou de la télécommande (OPT, AUX).

¡Gracias por su compra de Polk. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, no dude en llamarnos o enviarnos un e-mail.

Asistencia técnica

En Norteamérica, llame al Servicio al cliente de Polk
800-377-POLK(7655) (L-V, 9 a.m. - 5:30 p.m. EST)


Fuera de EE. UU., llame al +1-410-358-3600

email polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Puede encontrar el manual del propietario completo
online en www.polkaudio.com

Qué incluye la caja

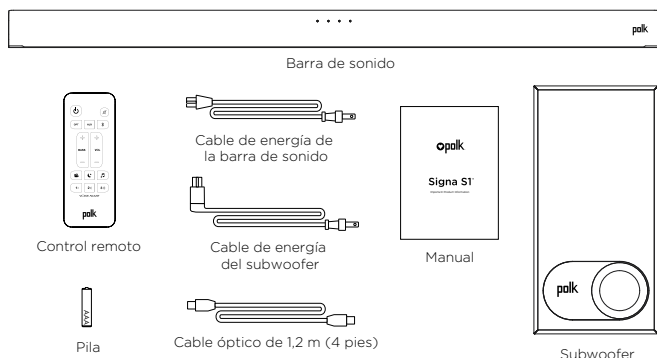

Conectar su Signa S1 a su TV


1. Utilice el cable óptico proporcionado para conectar la barra de sonido al TV.

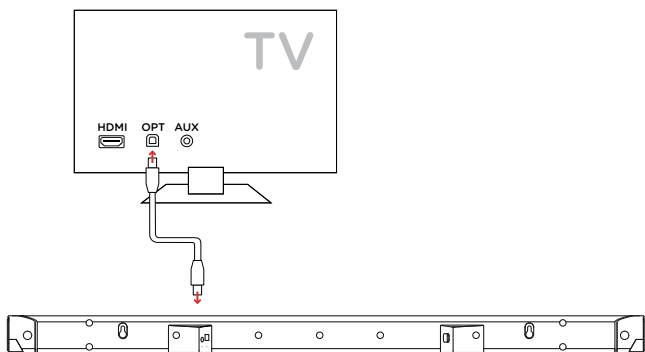


Si su TV no tiene una salida óptica, conecte la barra de sonido al TV con un cable AUX (no incluido).

NOTA: Solo el cable óptico soporta la decodificación Dolby 5.1.


2. Instalación de la pila del control remoto: Introduzca la pila AAA proporcionada.

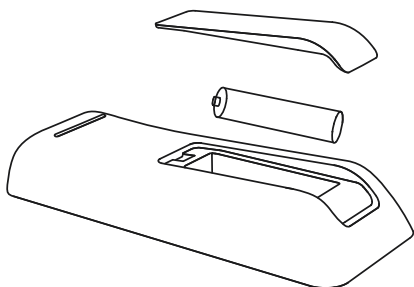

3. Conecte el cable de energía de la barra de sonido a una toma AC

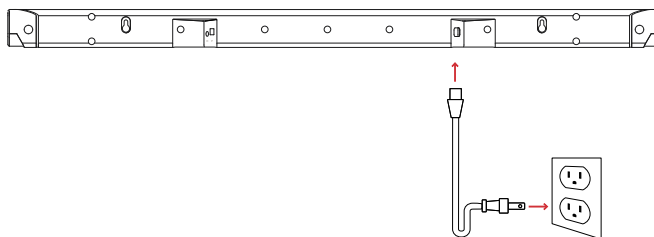

4. Coloque el subwoofer y conéctelo a una toma AC (para el mejor rendimiento, colóquelo en la misma pared del TV)

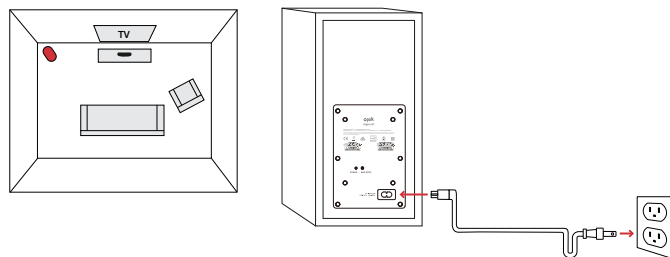

NOTA: La barra de sonido Signa S1 y el subwoofer inalámbrico están preconfigurados de fábrica para funcionar juntos. En caso de que su subwoofer inalámbrico deje de recibir señal de audio, siga estas instrucciones para restablecer la conexión:


1. Encienda su barra de sonido.
2. Pulse y mantén pulsado el botón de "LINK" de la parte de atrás del subwoofer durante 3 segundos.
3. Pulse simultáneamente y deje pulsados los botones Bluetooth y VOL + en la barra de sonido durante 5 segundos.

La barra de sonido buscará una conexión mientras la primera y segunda luz LED de la barra de sonido parpadearán intermitentemente. Las luces dejarán de parpadear cuando la barra de sonido y el subwoofer se conecten. Si la barra de sonido y el subwoofer no se conectan, la primera y segunda luz LED parpadearán juntas 5 veces. Repita los pasos anteriores para establecer una conexión.


5. Encienda su barra de sonido. Pulse el botón Encendido en la barra de sonido o en el control remoto.

NOTA: Asegúrese de que los altavoces internos del TV están apagados al utilizar entradas ópticas y aux.


Control remoto

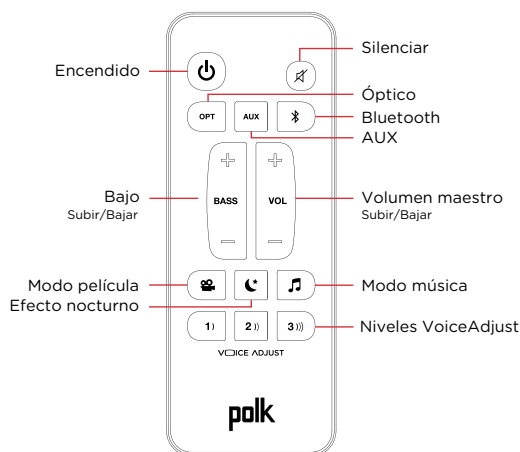

Panel superior de la barra de sonido

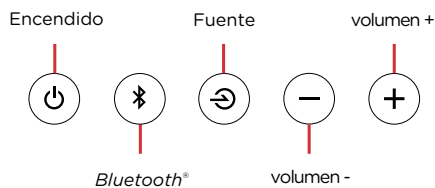


Panel posterior de la barra de sonido

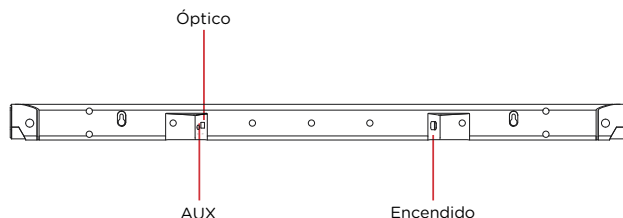

Luces LED de la barra de sonido

La Signa S1 tiene una fila **horizontal** de luces LED que proporcionan indicaciones del estado como fuente, volumen y los modos de sonido.

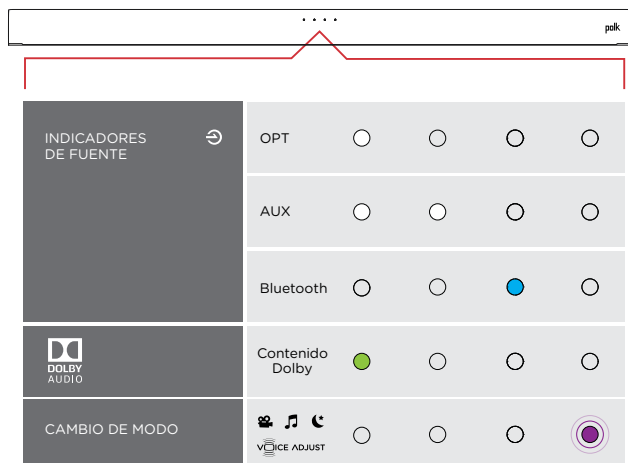

Optimizar su experiencia de sonido

Control de bajos


Controla los niveles de volumen de bajos

Ajusta fácilmente los bajos para más o menos impacto.



Modo película

Mejora la reproducción de sonido en TV y películas.

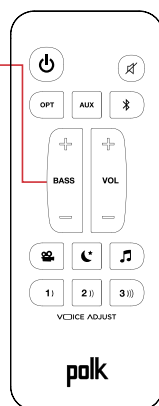

Modo música

Mejora el sonido cuando está escuchando música o viendo el TV o películas que tiene música en ellas.



Efecto nocturno

Reduce el bajo y el volumen mejorando al mismo tiempo la inteligibilidad de la voz para escuchar a bajo volumen.

VOICE ADJUST™

Controla los niveles de volumen de los diálogos

Aísla y ajusta el nivel del canal de voz para reproducir diálogos claros y nítidos.

Escuchar música

Cómo configurar el Bluetooth

1. Para habilitar el **Bluetooth**, pulse el **Bluetooth** en la barra de sonido o el control remoto. Parpadeará una luz LED azul en la barra de sonido



2. Vaya a la sección de dispositivos **Bluetooth** de su teléfono, tablet u ordenador y seleccione Polk Signa S1. La luz LED será azul fija cuando se conecte el **Bluetooth**.

NOTA: Para tomar el control cuando se conecta otro dispositivo, pulse el botón **Bluetooth**.

Cómo escuchar su TV de nuevo: Cuando haya finalizado de usar el **Bluetooth**, pulse el botón de fuente en la barra de sonido o en el control remoto (OPT, AUX).

Grazie per aver acquistato un prodotto Polk. Per domande o commenti, chiamateci o inviateci un'email.

Assistenza tecnica

Nel Nord America, chiamate il servizio Clienti POLK al numero 800-377-POLK(7655) (L-V, 9:00-17:30 EST)


Al di fuori degli USA, chiamate al +1-410-358-3600

email polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Il manuale utente completo è disponibile online all'indirizzo www.polkaudio.com

Contenuto della confezione

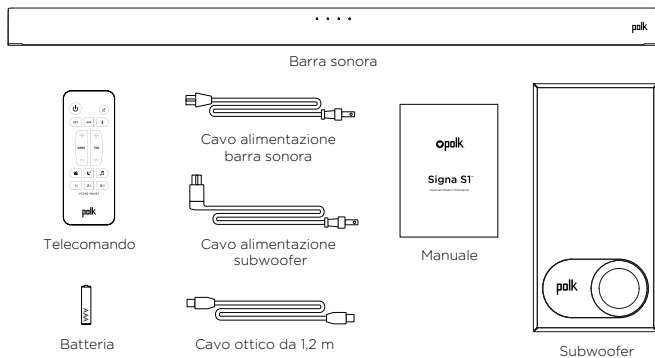

Collegamento di Signa S1 alla TV


1. Utilizzare il cavo ottico in dotazione per collegare la barra sonora alla TV.

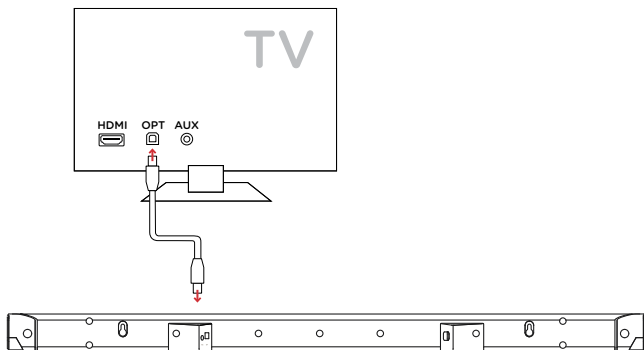


Se la TV non dovesse avere un ingresso per il cavo ottico, collegare la barra sonora alla TV tramite un cavo AUX (non incluso).

NOTA: solo il collegamento ottico supporta la decodifica Dolby 5.1.


2. Installazione batteria telecomando: inserire la batteria AAA in dotazione.

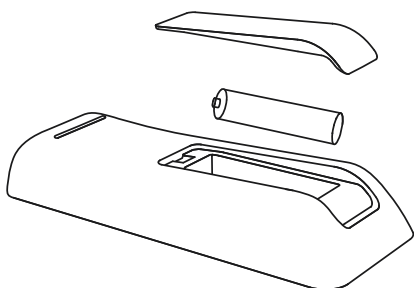

3. Collegare il cavo di alimentazione della barra sonora ad una presa elettrica

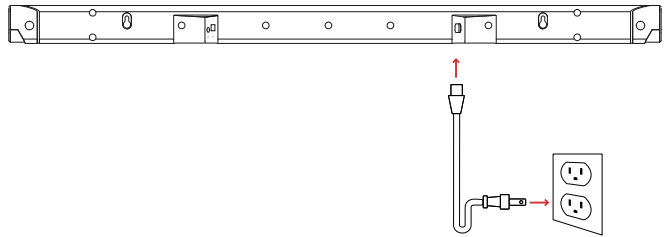

4. Posizionare il subwoofer e collegarlo ad una presa elettrica (per dei risultati migliori, posizionarlo alla stessa parete della TV)

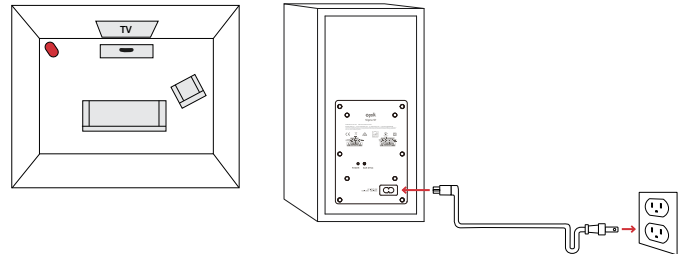

NOTA: la barra sonora ed il subwoofer wireless Signa S1 sono configurati per funzionare congiuntamente. Se il subwoofer wireless smettesse di ricevere il segnale audio, seguire queste istruzioni per ristabilire il collegamento:


1. Accendere la barra sonora.
2. Premere e tenere premuto il tasto LINK sul retro del subwoofer per 3 secondi.
3. Premere e tenere premuto simultaneamente i tasti Bluetooth e VOL + nella barra sonora per 5 secondi.

La barra sonora cercherà un collegamento, mentre il primo ed il secondo LED della barra lampeggeranno ad intermittenza. Le luci smetteranno di lampeggiare quando la barra ed il subwoofer saranno accoppiati. Se il collegamento tra la barra ed il subwoofer non riesce, il primo ed il secondo LED lampeggeranno congiuntamente per 5 volte. Ripetere i passaggi sopraindicati per stabilire un collegamento.


5. Accendere la barra sonora
Premere il tasto di accensione nella barra sonora o nel telecomando.

NOTA: assicurarsi che gli altoparlanti interni della TV siano muti quando si utilizzano gli ingressi ottici e AUX.


Telecomando

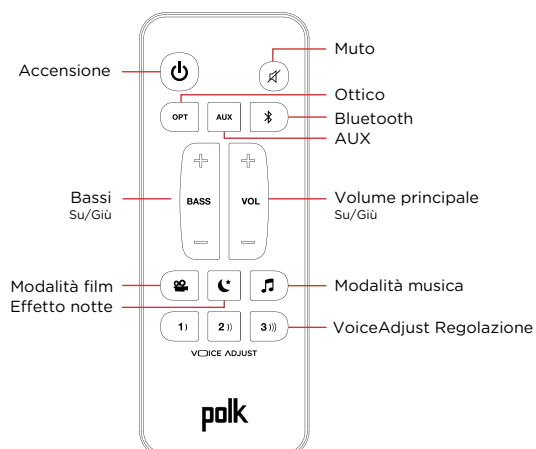

Pannello superiore della barra sonora

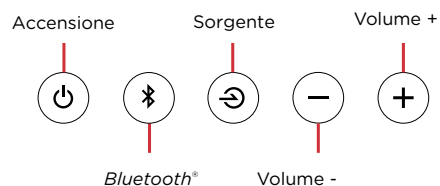


Pannello posteriore della barra sonora

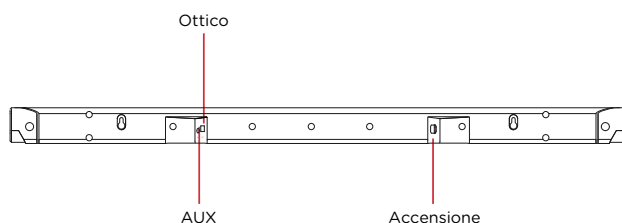

LED barra sonora

Signa S1 è dotato di una fila orizzontale di luci a LED che indicano lo stato, come la sorgente, il volume e le modalità di ascolto.

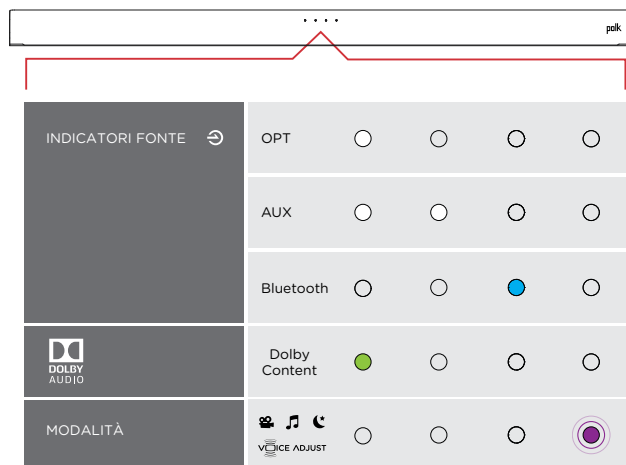

Ottimizzazione dell'esperienza di ascolto

Controllo bassi


Controllo bassi Livelli volume

Regola facilmente il volume dei bassi per un impatto maggiore o minore.



Modalità film

Migliora la riproduzione del suono per TV e film.

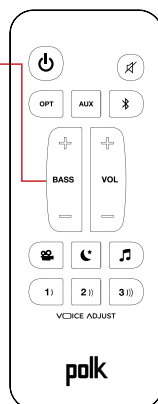

Modalità musica

Migliora l'audio quando ascolti la musica o guardi TV o film che contengono tracce musicali.



Night Effect

Riduce le dinamiche di bassi e volume, migliorando la comprensione della voce, per un ascolto a volume basso.



VOICE ADJUST™

Controllo dialoghi Livelli volume

Isola e regola il livello di volume del canale della voce per riprodurre i dialoghi in maniera limpida e chiara.

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wenn Sie eine Frage oder einen Kommentar haben, zögern Sie nicht uns anzurufen oder eine E-Mail zu schicken.

Technical Assistance

In Nordamerika erreichen Sie den Polk-Kundendienst unter der folgenden Nummer: 800-377-POLK (7655) (M-F, 9.00 bis 17.00 Uhr, EST)


Außerhalb der USA, wählen Sie bitte + 1-410-358-3600

E-Mail: polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


Die komplette Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter www.polkaudio.com

Was ist in der Box

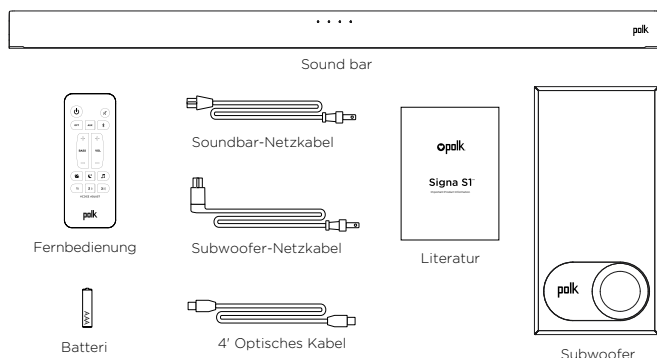

Anschließen Ihres Signa S1 an Ihr Fernsehgerät


1. Benutzen Sie das mitgelieferte optische Kabel, um die Soundbar mit dem Fernsehgerät zu verbinden.

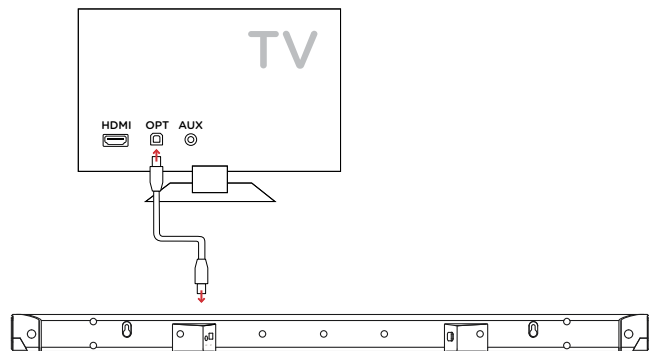


Wenn Ihr Fernsehgerät keinen optischen Ausgang hat, schließen Sie die Soundbar mit einem AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Fernsehgerät an.

HINWEIS: Nur ein optischer Ausgang unterstützt Dolby 5.1-Decodierung.


2. Installation der Fernbatterie:
Legen Sie die mitgelieferte AAA-Batterie ein.

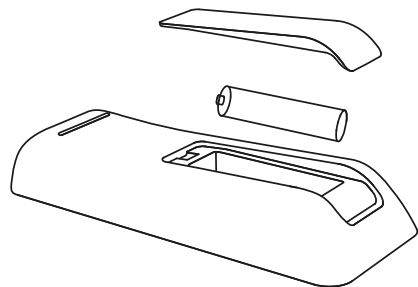

3. Schließen Sie das Soundbar-Netzkabel an eine Netzsteckdose an

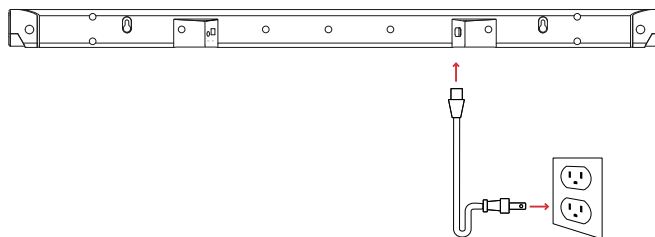

4. Stellen Sie den Subwoofer auf und verbinden Sie ihn mit einer Steckdose (Für die beste Leistung, platzieren Sie ihn an der gleichen Wand wie den Fernseher)

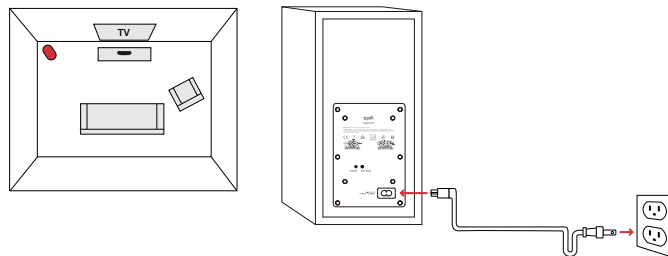

HINWEIS: Die Signa S1 Soundbar und der kabellose Subwoofer sind werkseitig voreingestellt. Sollte Ihr drahtloser Subwoofer kein Audiosignal empfangen, befolgen Sie diese Anweisungen, um die Verbindung wiederherzustellen:


1. Schalten Sie die Soundbar ein.
2. Drücken und halten Sie den LINK-Button auf der Rückseite des Subwoofers 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Halten Sie gleichzeitig die Bluetooth- und VOL + Tasten an der Soundbar für 5 Sekunden gedrückt.

Die Soundbar wird nach einer Verbindung suchen, während die erste und die zweite LED auf der Soundbar intermittierend blinken. Die Lampen hören auf zu blinken, wenn die Soundbar und der Subwoofer angeschlossen sind. Wenn die Soundbar und der Subwoofer nicht angeschlossen werden, blinken die erste und die zweite LED 5 Mal zusammen. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um eine Verbindung herzustellen.


5. Schalten Sie die Soundbar ein
Drücken Sie die Betriebstaste auf der Soundbar oder der Fernbedienung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sind, wenn Sie optische und Aux-Eingänge verwenden.


Fernbedienung

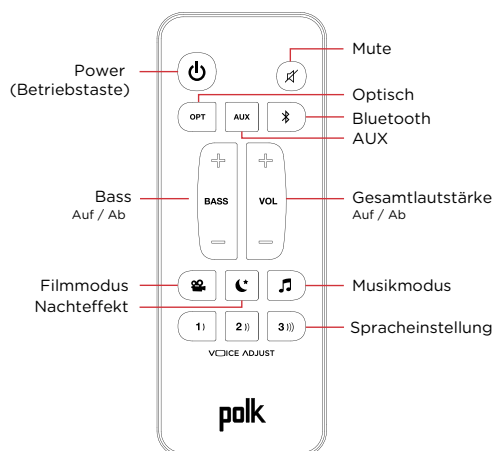

Soundbar-Oberseite

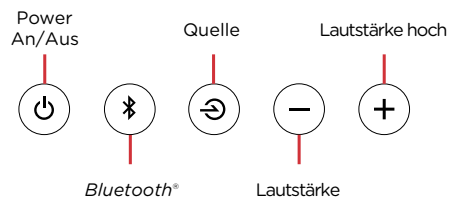


Soundbar-Rückseite

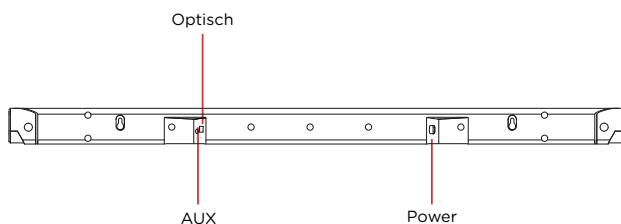

Sound Bar LEDs

Die Signal S1 verfügt über eine horizontale Reihe von LED-Leuchten, die Statusanzeigen wie Quelle, Lautstärke und Hörmodus bieten.

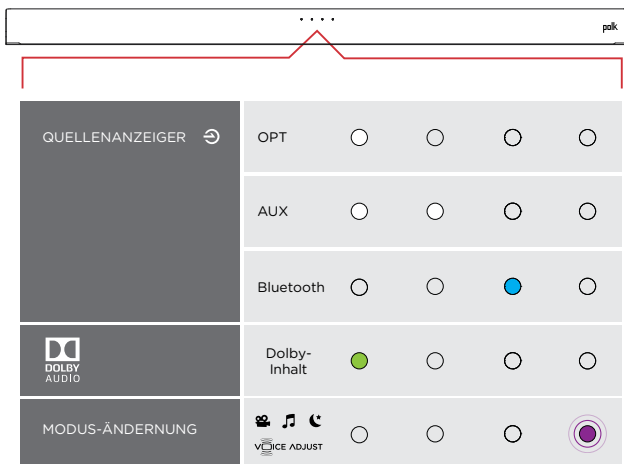

Optimieren Sie Ihr Hörerlebnis


Basssteuerung

Einstellen des Basslautstärke-Levels
Einfaches Einstellen der Basslautstärke für mehr oder weniger Bass.



Filmmodus

Verbessert die Audio-Wiedergabe in TV und Filmen.

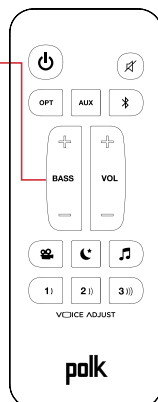

Musikmodus

Verbessert das Audio, wann immer Sie Musik hören, fernsehen oder Filme mit Musik anschauen.



Nachteffekt

Reduziert Bass- und Lautstärken-Dynamik bei gleichzeitiger Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei geringer Lautstärke.



Kontrollieren Sie die Lautstärke des Lautstärkereglers

Isolieren und justieren Sie den Sprachkanalpegel, um klaren, scharfen Dialog wiederzugeben.

Musik Hören

So Richten Sie Bluetooth Ein

1. Um *Bluetooth* zu aktivieren, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste auf der Soundbar oder Fernbedienung. Ein blaues LED-Licht leuchtet auf.



2. Gehen Sie zum *Bluetooth*-Gerät auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer und wählen Sie Polk Signal S1 aus. Das LED-Licht leuchtet blau, wenn das *Bluetooth* angeschlossen ist.

HINWEIS: Um die Kontrolle zu übernehmen, wenn ein anderes Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die *Bluetooth*-Taste.

So hören Sie Ihr Fernsehgerät wieder: Wenn Sie die *Bluetooth*-Funktion beendet haben, drücken Sie die Quellentaste auf der Soundbar oder der Fernbedienung (OPT, AUX).

感谢您购买 Polk。若有任何疑问或者评论，请随时致电或者发邮件给我们。

技术援助

北美：致电 Polk 客服：800-377-POLK (7655)
(周一至周五，9:00-17:30，东部标准时间)


美国以外：致电 +1-410-358-3600

电子邮箱 polkcs@polkaudio.com

Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081


可以在 www.polkaudio.com 在线获取完整的用户手册

装箱内容

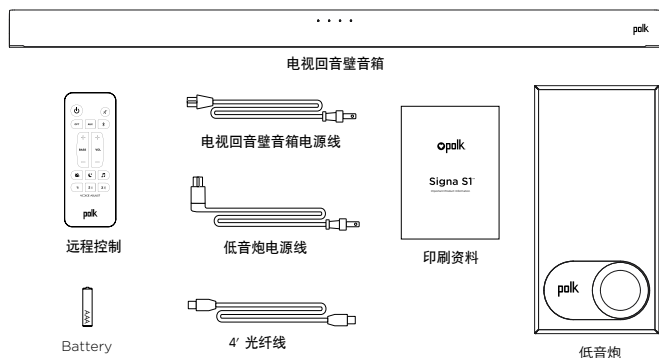

将您的Signa S1连接至您的电视


1. 使用所提供的光纤线 将电视回音壁音箱连接至电视。

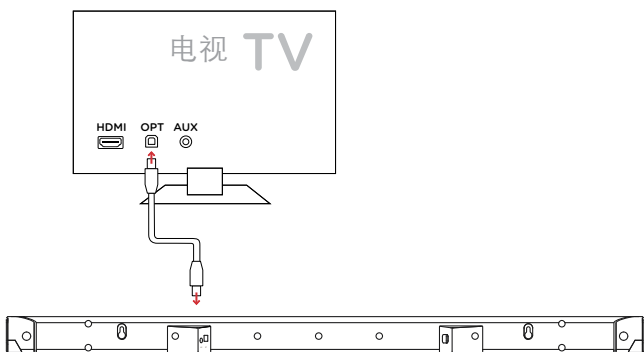


若您的电视没有光纤输出，请将电视回音壁音箱 连接至配有AUX电缆（不含）的电视上。

注意：仅光纤支持杜比5.1解码。


2. 远程电池安装：
装入所提供的AAA电池。

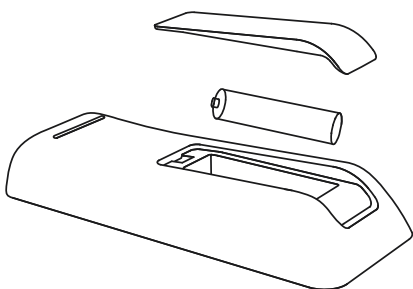

3. 将电视回音壁音箱电源线连接至一个交流电源插座

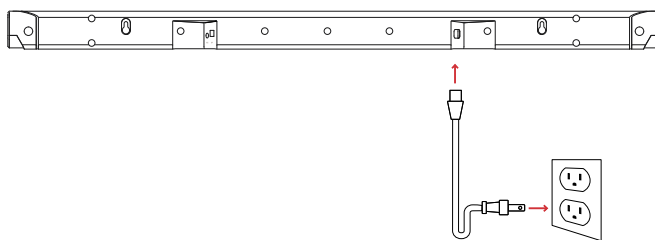

4. 放置好低音炮并连接至一个交流电源插座
(为了达到最佳效果，放置在与电视相同的墙上)

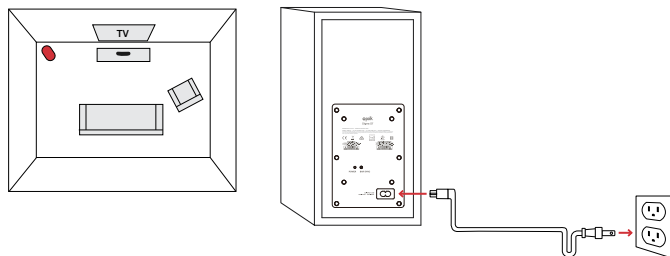

注意：Signa S1 电视回音壁音箱和无线低音炮在工厂预设为两者共同使用。若您的无线低音炮不再接收音频信号，请遵循这些指示重新创建连接：


1. 开启您的电视回音壁音箱。
2. 按住低音炮背面的Link 按钮 3秒
3. 同时长按电视回音壁音箱上的蓝牙 和音量 + 按钮5秒钟。

电视回音壁音箱会搜索连接，同时，电视回音壁音箱上的第一和第二个LED会断断续续地闪烁。当电视回音壁音箱和低音炮连接时，灯光会停止闪烁。若电视回音壁音箱和低音炮未能连接，则第一和第二个LED会一起闪烁5次。重复上述步骤以创建一个连接。


5. 开启您的电视回音壁音箱
按下电视回音壁音箱或者遥控器上的电源按钮。

注意：在使用光纤和AUX输入时，请务必关闭电视的内置扬声器。


遥控器

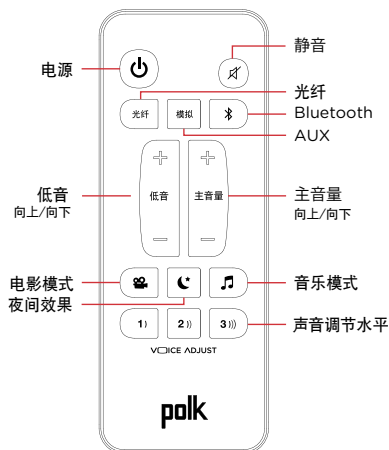


电视回音壁音箱顶部面板

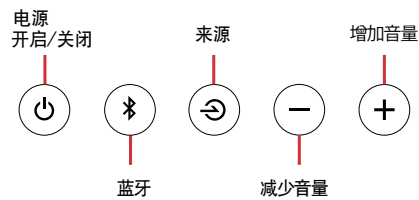

电视回音壁音箱背面面板

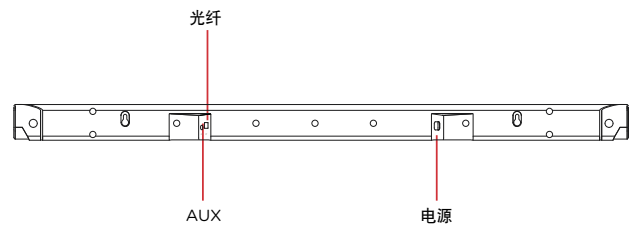


电视回音壁音箱LED
Signa S1 拥有一行水平LED灯，提供诸如来源、音量和聆听模式等的状态指示。

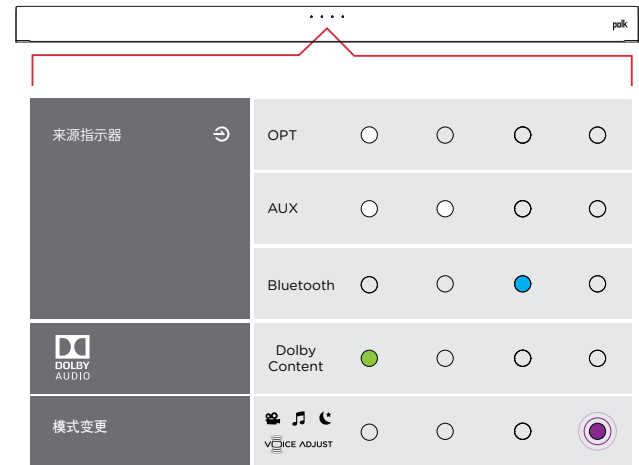

优化您的聆听体验

低音控制
控制低音音量水平
轻松调节低音音量以获得更多或者更少的冲击力。

电影模式
增强电视和电影中的音频再现

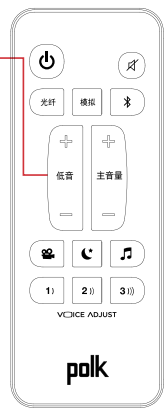

音乐模式
在您任何时候聆听音乐或者观看有音乐播放的电视或电影时增强音频。

Night Effect
在提高低音音量聆听的语音可懂度的同时降低低音和音量力度。

VOICE ADJUST™
控制对话音量水平
隔离和调节语音通道水平，再现清晰、清脆的对话。



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800 377 7655
www.polkaudio.com



72-BM9214-QSGB2

HBP3755A