PHILIPS

Mini Stereoanlage
TAM6805M2



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig 2
Sicherheit 2
Hinweis 2
Konformität 2
Umweltbewusstsein 2
Produktpflege 2
Markenzeichen 2

2 Ihre Mini Stereoanlage 3
Lieferumfang 3
Übersicht über das Gerät 3
Übersicht über die Fernbedienung 4

3 Erste Schritte 5
Am Stromnetz anschließen 5
Antenne anschließen 5
Fernbedienung vorbereiten 5
Zeit einstellen 6
Ein- und Ausschalten 6
Systemsprache einstellen 6
Quellenmenü 6

4 Wiedergabe 7
Disc-Wiedergabe 7
USB-Wiedergabe 7
Wiedergabe steuern 7
Titel überspringen 7
Titel programmieren 7

5 DAB+ Radio hören 8
DAB+ Sender automatisch speichern 8
DAB+ Sender manuell speichern 8
Gespeicherte Sender abspielen 8
Menü im DAB+ Modus 9
DAB+ Informationen anzeigen 9

6 FM-Radio hören 9
FM-Sender automatisch speichern 9
FM-Sender manuell speichern 9
FM-Senderspeicher wählen 10
FM-Sender suchen 10
FM-Menü 10
RDS-Informationen anzeigen 10

7 Internetradio hören 11
WLAN für Internetradio einrichten 11
Internetsender zur Favoritenliste hinzufügen/aus dieser entfernen 12
Favoriten-Internetsender zur Wiedergabe auswählen 12
Internetradio-Informationen anzeigen 12

8 Podcasts hören 12
Podcast-Sender zur Favoritenliste hinzufügen/aus dieser entfernen 12
Podcast-Favoriten zum Abspielen auswählen 12

9 Spotify hören 13

10 Bluetooth®-Musik hören 13
Bluetooth® verbinden 13
Bluetooth® trennen 13
Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen 13

11 Auracast™ 14
Auarcast™-Übertragung (als Sender) 14
Auracast™-Broadcast trennen 14
Auracast™-Empfänger (als Empfänger) 14
Auracast™-Empfänger trennen 15

12 Systemeinstellungsmenü 15
Sound-Stil einstellen 15
Schlaf-Timer einstellen 16
Hintergrundbeleuchtung einstellen 16
Wecker einstellen 16
Systemsprache wählen 16
Werkseinstellungen 16
Softwareversion prüfen 16

13 Sonstige Funktionen 17
Externes Gerät hören 17
Ausgabe Kopfhörer 17

14 Philips Entertainment-App 17
App herunterladen 17
Koppeln Sie die App mit Ihrem Mikro-System 17
Equalizer-Effekt (EQ) wählen 18
Quelle wählen 18
Internetradio einstellen 18
Podcasts einstellen 18
Spotify einstellen 19
Unverschlüsselte Auracast™-Broadcast empfangen 19
Verschlüsselten Auracast™-Broadcast empfangen 19
Senderspeicher aufrufen 20
Uhr einstellen 20
Wecker einstellen 20
Schlaf-Timer einstellen 21
Auracast™-Broadcast auswählen 21
Fernbedienung 21
Benutzerhandbuch 22
Firmware-Upgrade 22


15 Technische Daten 23

16 Störungserkennung 24

1 Wichtig

Sicherheit

Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie diese Mini Stereoanlage benutzen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitungen verursacht werden, erlischt die Garantie.

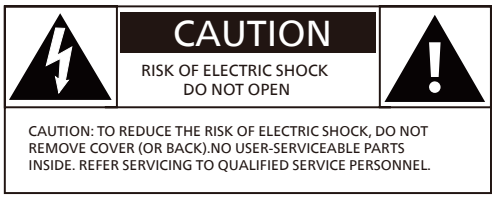

Der „Blitz" zeigt an, dass nicht isoliertes Material im Gerät einen Stromschlag verursachen kann. Bitte entfernen Sie die Verkleidung nicht, um die Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt zu gewährleisten. Das „Ausrufezeichen" macht Sie auf Funktionen aufmerksam, zu denen Sie die beiliegende Literatur genau lesen sollten, um Probleme bei Betrieb und Wartung zu vermeiden.
WARNUNG: Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
VORSICHT! Um Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie den Stecker fest an. (Für Regionen mit polarisierten Steckern: Um Stromschlag zu vermeiden, richten Sie die breite Klinge auf den breiten Schlitz aus.)

Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts.
- Schmieren Sie keine Teile des Geräts.
- Schauen Sie nicht in den Laserstrahl in diesem Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und Hitze fern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzstecker oder das Netzteil immer leicht zugänglich sind, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Freiraum zur Belüftung vorhanden ist.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
- VORSICHT - Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Beschädigungen des Geräts führen kann:
  - Setzen Sie Batterien korrekt ein, + und - wie auf dem Produkt gekennzeichnet.
  - Batterien (beigepackt oder eingesetzt) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
  - Nehmen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Das Produkt darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker oder eine Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss diese jederzeit leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie das Produkt sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.
- Der Austausch von Batterien durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen (beispielsweise bei bestimmten Lithium-Batterietypen).
- Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen bzw. das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Hinweis

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert.

Konformität

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Umweltbewusstsein

Altes Produkt und Akkus/Batterien entsorgen

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Einwegbatterien herausnehmen
Um Einwegbatterien zu entfernen, lesen Sie den Abschnitt zum Einsetzen von Batterien.

Umwelthinweise
Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

Produktpflege

- Legen Sie keine anderen Gegenstände als Discs in das CD-Laufwerk ein.
- Legen Sie keine verbogenen oder rissigen Discs in das CD-Laufwerk ein.
- Nehmen Sie die Discs aus dem CD-Laufwerk, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts nur ein Mikrofasertuch.

Auf dem Gerät befindet sich der folgende Aufkleber:



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Markenzeichen

AURACAST

Die Wortmarke Auracast™ und die Logos sind Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch MMD Hong Kong Holding Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet.

Be responsible
Respect copyrights

Das Anfertigen unbefugter Kopien von kopiergeschütztem Material, einschließlich Computerprogrammen, Dateien, Rundfunksendungen und Tonaufnahmen, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Straftat sein. Dieses Gerät darf nicht für solche Zwecke verwendet werden.

Spotify


Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die hier zu finden sind:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

2 Ihre Mini Stereoanlage


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Lieferumfang


Überprüfen Sie den Lieferumfang:

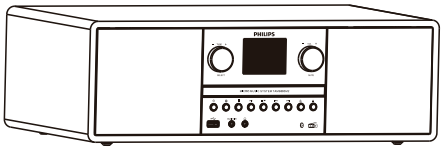


- Gerät

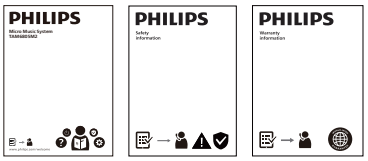


- Kurzanleitung / Garantiekarte / Sicherheitsblatt

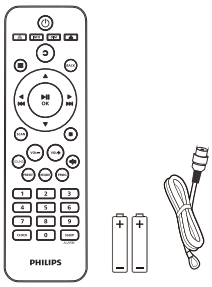

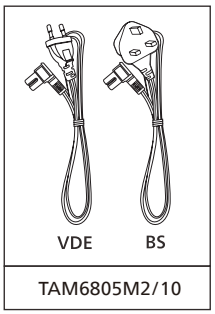

- Fernbedienung (mit zwei AAA-Batterien)
- Netzkabel (Anzahl und Steckertyp des Netzkabels variieren je nach Region)

Übersicht über das Gerät

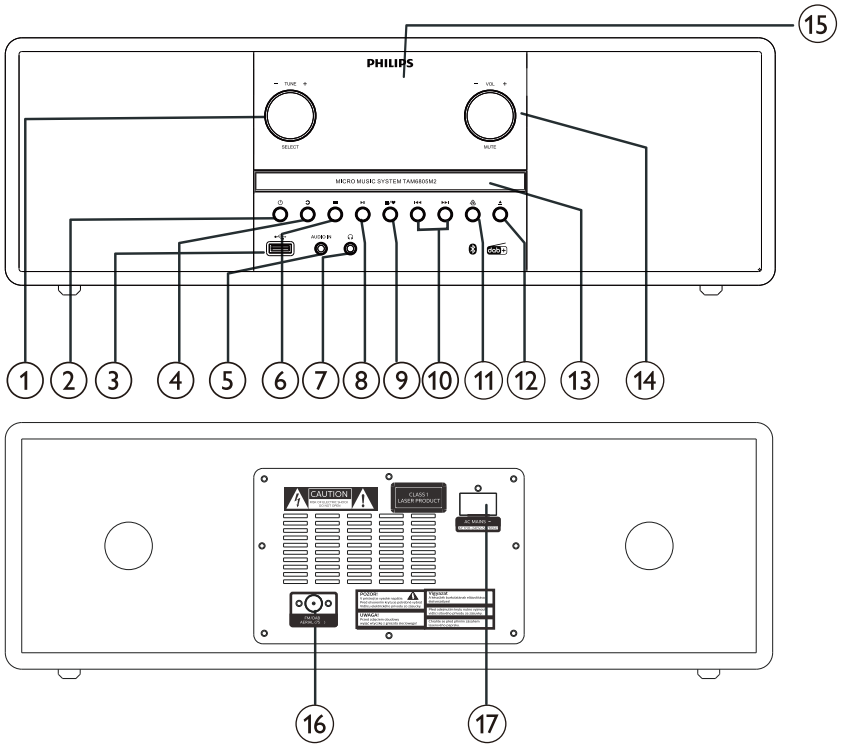

① Drehregler SELECT (AUSWAHL)

- Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um Radiosender einzustellen.
- Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Menüliste zu navigieren.
- Drücken Sie den Drehregler, um eine Auswahl zu bestätigen.
- Halten Sie den Drehregler gedrückt, um im FM-Empfangsmodus eine automatische Sendersuche durchzuführen.

② ⏻

- Produkt einschalten oder in den Standby-Modus ausschalten.

③ •<

- USB-Speichermedien anschließen.

④

- Drücken, um das Quellenmenü aufzurufen.

⑤ AUDIO IN (AUDIOEINGANG)

- Externe Audiogeräte anschließen.

⑥ ☰

- Im Betriebsmodus das Hauptmenü aufrufen.
- Taste gedrückt halten, um im FM/DAB+ Modus Informationen anzuzeigen.

⑦ 🎧

- Schließen Sie die externen Kopfhörer an.

⑧ ▶II

- Wiedergabe starten oder unterbrechen.

⑨ ■/♥
- Navigieren Sie zur Favoritenauswahl.
- Fügen Sie den aktuellen Internetsender bzw. Podcast zu den Favoriten hinzu oder entfernen Sie ihn daraus.
- Beenden Sie die Wiedergabe.
- Weckereinstellung, automatischer Suchlauf, Senderspeichereinstellung.
- Brechen Sie die Einrichtung ab.

⑩ ⏮ / ⏭
- Sprung zum vorherigen oder nächsten Titel.
- Suche innerhalb eines Titels bzw. einer Disc.
- Sender einstellen.
- Zeit einstellen.
- Im Auracast-Modus wechseln Sie zum vorherigen/nächsten unverschlüsselten Broadcast.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor- oder zurückzuspulen.

⑪
- Im Auracast-Empfangsmodus drücken, um den Auracast™-Sendekanal erneut zu scannen.
- Drücken, um in den Auracast™-Empfangsmodus umzuschalten.
- Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Auracast™-Sendemodus zu aktivieren/deaktivieren.

⑫ ⏏
- CD-Laufwerk öffnen oder schließen.

⑬ **CD-Laufwerk**


⑭ **VOLUME (LAUTSTÄRKE)-Regler**
- Lautstärke einstellen.
- Drücken, um den Ton stummzuschalten oder wieder einzuschalten.

⑮ **Display**
- Zeigt den aktuellen Status an.

⑯ **FM/DAB+ Antenne**
- Verbessert den FM/DAB+ Radioempfang.

⑰ **NETZANSCHLUSS**

Übersicht über die Fernbedienung

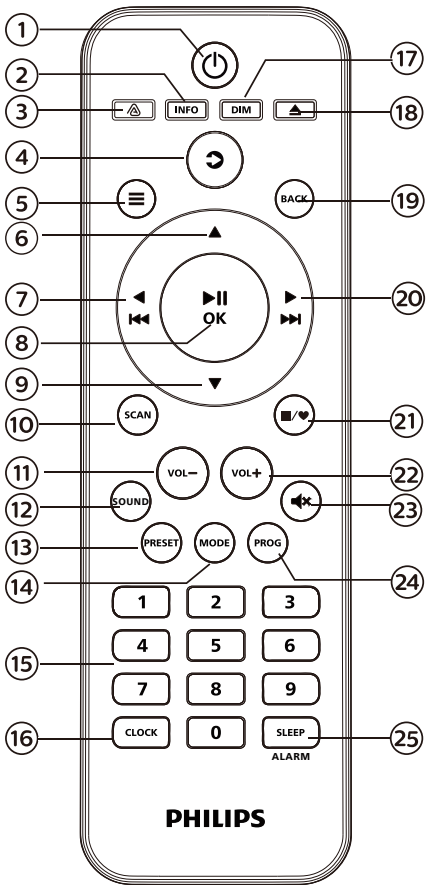

① ⏻
- Produkt einschalten oder in den Standby-Modus ausschalten.

② **INFO**
- Anzeige von Wiedergabeinformationen.

③
- Auracast™-Empfang.
- Auracast™-Taste gedrückt halten, um den Auracast™-Übertragungsmodus aufzurufen.

④
- Drücken, um das Quellenmenü aufzurufen.

⑤
- Im Betriebsmodus das Hauptmenü aufrufen.
- Gedrückt halten, um im FM/DAB-Modus Informationen anzuzeigen.

⑥ ▲
- Zum nächsten Album springen.
- Zeit einstellen.

⑦ ⏮
- Zum vorherigen Titel springen.
- Suche innerhalb eines Titels bzw. einer Disc, oder USB.
- FM-Sender suchen.
- Vorherigen DAB+ Sender einstellen.
- Gedrückt halten, um kontinuierlich den vorherigen DAB+ Sender einzustellen.
- Vorheriger Auracast™-Sendekanal.

⑧ ▶❚❚ / OK
- Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
- Auswahl bestätigen.

⑨ ▼
- Zum vorherigen Album springen.
- Zeit einstellen.

⑩ **SCAN (AUTOMATISCHE SENDERSUCHE)**
- Sender automatisch suchen und speichern.
- Auracast: Auracast™-Sendekanäle erneut scannen.

⑪ **VOL- (LAUTSTÄRKE -)**
- Lautstärke verringern.

⑫ **SOUND (KLANG)**
- Voreingestellten Klangeffekt wählen.

⑬ **PRESET (SENDERSPEICHER)**
- Drücken, um die Senderliste anzuzeigen.
- Gedrückt halten, um einen Sender zu speichern.

⑭ **MODE (MODUS)**
- Zufallsmodus, um Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.
- Wiederholungsmodus, um einen oder alle Titel wiederholt abzuspielen.

⑮ **Zifferntasten (0-9)**
- Titel oder Senderspeicher wählen.

⑯ **CLOCK (UHR)**
- Uhr einstellen.
- Informationen zur Zeit anzeigen.

⑰ **DIM (DIMMER)**
- Helligkeit des Displays einstellen.

⑱ **⏏ Öffnen/Schließen**
- CD-Laufwerk öffnen oder schließen.

⑲ **BACK (ZURÜCK)**
- Im Einstellungsmenü Rückkehr zum vorherigen Menü.

⑳ **▶▶|**
- Sprung zum nächsten Titel.
- Suche innerhalb eines Titels bzw. einer Disc, oder USB.
- FM-Sender suchen.
- Zum nächsten DAB+ Sender wechseln.
- Gedrückt halten, um kontinuierlich zum nächsten DAB+ Sender zu wechseln.
- Nächster Auracast™-Sendekanal.

㉑ **■/♥**
- Navigieren Sie zur Favoritenauswahl.
- Fügen Sie den aktuellen Internetsender bzw. Podcast zu den Favoriten hinzu oder entfernen Sie ihn daraus.
- Beenden Sie die Wiedergabe.
- Alarmeinstellung, Automatischer Suchlauf, Senderspeichereinstellung, Einrichtung abbrechen.

㉒ **VOL+ (LAUTSTÄRKE +)**
- Lautstärke erhöhen.

㉓ **Stumm**
- Stummschalten oder Stummschaltung aufheben.

㉔ **PROG (PROGRAMMIEREN)**
- Titel programmieren.

㉕ **ALARM/SLEEP (WECKER/SCHLAF-TIMER)**
- Schlaf-Timer einstellen.
- Wecker einstellen.

3 Erste Schritte

Vorsicht

- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder anderem unsicheren Betrieb führen.


Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel stets in dieser Reihenfolge.

Am Stromnetz anschließen

Vorsicht


- Gefahr von Produktschäden! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.
- Stromschlaggefahr! Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest angeschlossen ist. Wenn Sie das Netzkabel trennen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, müssen Sie alle anderen Verbindungen hergestellt haben.

Schließen Sie das Stromkabel an der Steckdose an.

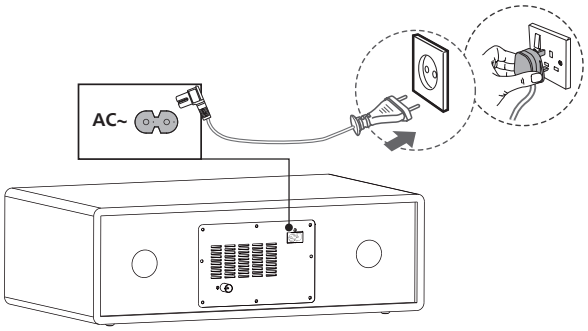

Antenne anschließen

Schließen Sie die mitgelieferte Antenne an diesem Produkt an, bevor Sie Radio hören.

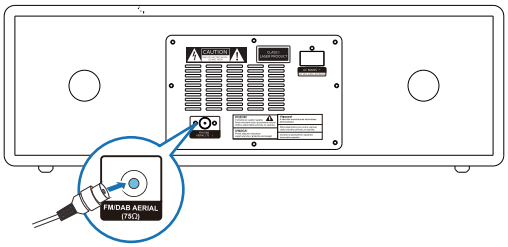


Fernbedienung vorbereiten

Vorsicht

- Gefahr von Produktschäden! Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen.

Batterie in die Fernbedienung einsetzen:

1 Öffnen Sie das Batteriefach.
2 Setzen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien unter Beachtung der angegebenen Polarität (+/-) ein.
3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

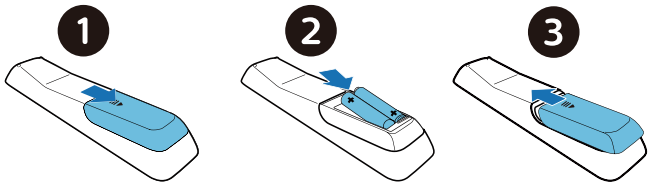


Zeit einstellen

- Drücken Sie ☰ zur Auswahl von **[Systemeinstellungen]>[Zeit/Datum]**.
- Drehen Sie **SELECT**, um eine Option oder Unteroption auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
- **[Zeit/Datum einstellen]:** Zeit und Datum einstellen.
- **[Automatisch aktualisieren]:**
- **[Über DAB aktualisieren]:** Zeit über DAB-Sender synchronisieren.
- **[Über FM aktualisieren]:** Zeit über FM-Sender synchronisieren.
- **[Über Netzwerk aktualisieren]:** Uhrzeit mit Internetsendern synchronisieren.
- **[Nicht aktualisieren]:** Zeitsynchronisation deaktivieren.
- **[Format einstellen]:** 12/24-Stundenformat einstellen.
- **[Zeitzone einstellen]:** Zeitzone einstellen.
- **[Sommerzeit]:** Sommerzeit aktivieren/deaktivieren.

Tipp

- Um die Uhrzeit bei eingeschaltetem Gerät anzuzeigen, drücken Sie kurz **CLOCK**.
- Im Standby-Modus halten Sie **CLOCK** gedrückt. um die Zeitanzeige ein- oder auszuschalten.
- Wenn die Zeitanzeige im Standby-Modus eingeschaltet ist, steigt der Stromverbrauch.

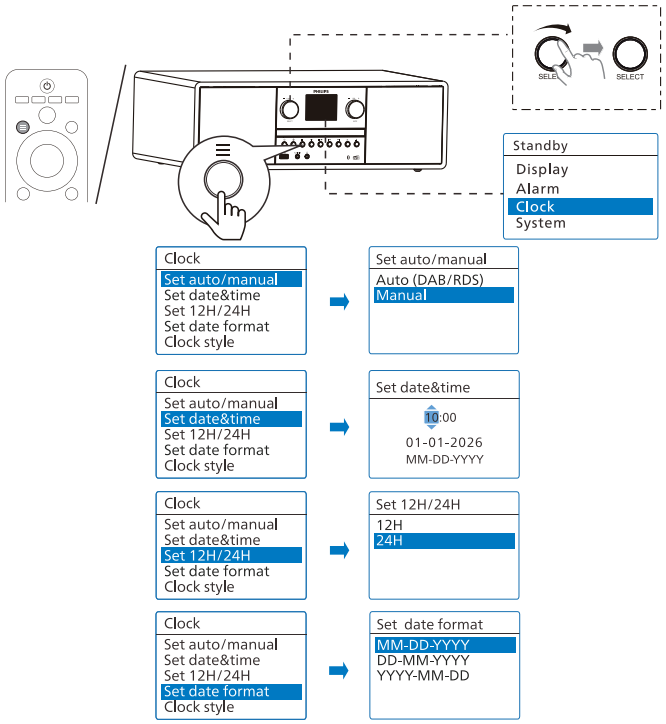

1 Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät **CLOCK** für 2 Sekunden gedrückt, um den Modus zum Einstellen der Zeit aufzurufen.
↳ **[Datum&Zeit einstellen]** wird angezeigt.
2 Drücken Sie ⏮ / ⏭, um die Stunde zu ändern, dann drücken Sie ⏯.
↳ Die Stundenziffern blinken.
3 Drücken Sie ⏮ / ⏭, um die Minuten zu ändern, dann drücken Sie ⏯.
↳ Die Minutenziffern blinken.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2–3, um Monat, Tag und Jahr einzustellen.
↳ Damit ist die Uhrzeit eingestellt.

Zeiteinstellung abbrechen und nicht speichern.
Drücken Sie ☰ oder drücken Sie für 20 Sekunden keine Taste.

Hinweis

- Wenn Sie die Uhrzeit über DAB oder FM synchronisieren, hat die Option zur Sommerzeitumstellung keine Auswirkung.
- Wenn Sie die Uhrzeit über das Netzwerk synchronisieren, stellen Sie bitte Ihre Zeitzone ein.

Ein- und Ausschalten


- ⏻ drücken
↳ Das Produkt wechselt zur zuletzt gewählten Quelle.
- Drücken Sie erneut ⏻,
↳ um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, wobei Uhrzeit und Datum angezeigt werden, sofern diese eingestellt sind.

Hinweis

- Wenn das System 15 Minuten lang inaktiv ist, wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.


Systemsprache einstellen

1 Drücken Sie im Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Gerät die Taste ☰ auf der Fernbedienung oder am Gerät, um das Menü aufzurufen.
2 Wählen Sie **[System]>[Sprache]**.
↳ Eine Liste der Sprachen wird angezeigt.
3 Drehen Sie **SELECT**, um eine Systemsprache auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

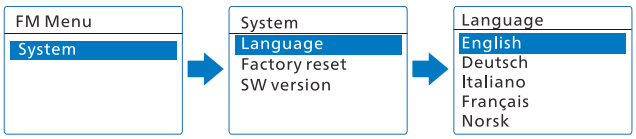

Quellenmenü

Drücken Sie ➲, um das Quellenmenü aufzurufen.

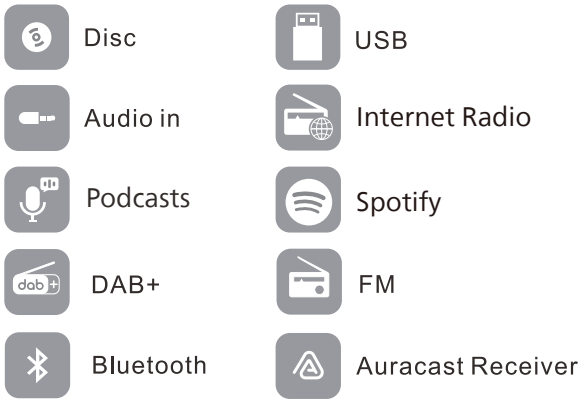



1 Drehen Sie **SELECT**, um eine Quelle auszuwählen.
2 Drücken Sie **SELECT**, um die Auswahl zu bestätigen.

4 Wiedergabe

Disc-Wiedergabe

1 Drücken Sie ↻ und drehen Sie **SELECT**, um CD als Quelle auszuwählen.
2 Drücken Sie ⏏, um das CD-Laufwerk zu öffnen.
3 Legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
4 Drücken Sie ⏏, um das CD-Laufwerk zu schließen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, drücken Sie ▶II.

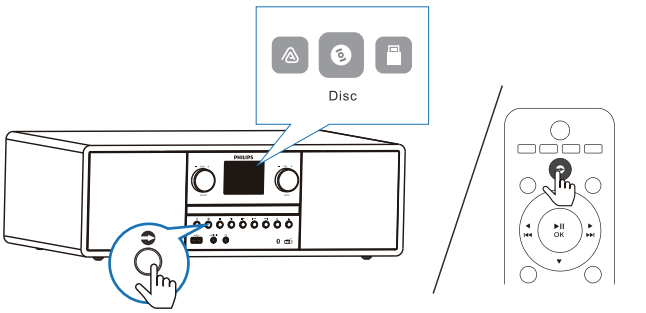

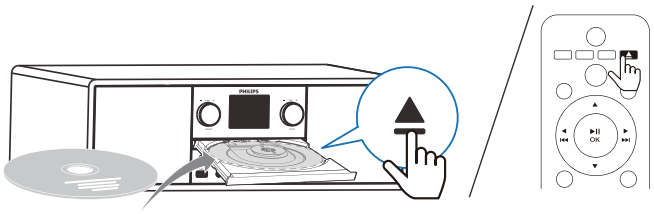



USB-Wiedergabe

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichermedium abspielbare Audioinhalte enthält.

1 Schließen Sie ein USB-Speichermedium am Anschluss ⇠ an.
2 Drücken Sie ↻ und drehen Sie **SELECT**, um USB als Quelle auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Falls nicht, drücken Sie ▶II.

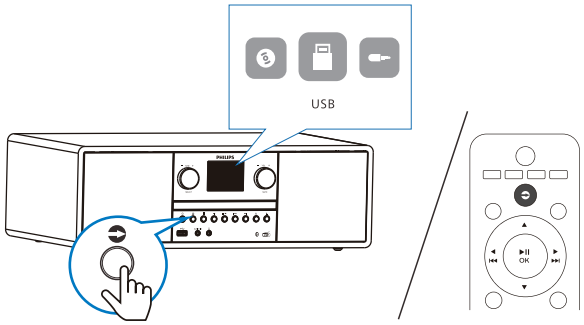

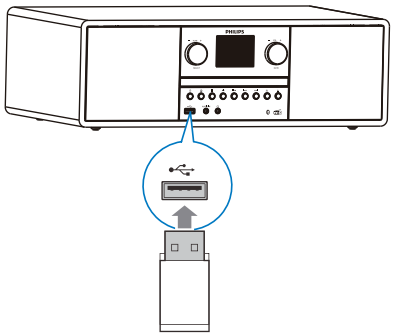

Wiedergabe steuern

▶II	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
■/♥	Navigieren Sie zur Favoritenauswahl. Fügen Sie den aktuellen Internetsender bzw. Podcast zu den Favoriten hinzu oder entfernen Sie ihn daraus. Beenden Sie die Wiedergabe. Alarmeinstellung, Automatischer Suchlauf, Senderspeichereinstellung, Einrichtung abbrechen.
▼/▲	Album oder Ordner wählen.
⏮ / ⏭	Zum Sprung zum vorherigen oder nächsten Titel drücken. Zur Suche vorwärts oder rückwärts durch den Titel gedrückt halten.
MODE	Einen oder alle Titel wiederholt abzuspielen. Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen.
+ / −	Lautstärke erhöhen oder verringern.
🔇	Ton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
SOUND	Equalizer-Voreinstellung wählen.
DIM	Helligkeit des Displays einstellen.
INFO	Wiedergabeinformationen anzeigen.

Titel überspringen

Für CD:
Drücken Sie ⏮/⏭, um Titel auszuwählen.
Für MP3-Disc und USB:
1 Drücken Sie ▲/▼, um ein Album oder einen Ordner auszuwählen.
2 Drücken Sie ⏮/⏭, um einen Titel oder eine Datei auszuwählen.

Titel programmieren

Mit dieser Funktion können Sie 20 Titel in der gewünschten Reihenfolge programmieren.
1 Drücken Sie im Stoppmodus **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[P01]** wird angezeigt.
2 Für MP3-Titel drücken Sie ▲/▼, um ein Album auszuwählen.
3 Drücken Sie ⏮/⏭, um einen Titel auszuwählen, dann drücken Sie zur Bestätigung **PROG**.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
5 Drücken Sie ▶II, um die programmierten Titel abzuspielen.

Programm löschen
Drücken Sie zweimal ■.

5 DAB+ Radio hören

Mit diesem Produkt können Sie DAB+ Radio hören.
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) ist eine Methode, Radio digital über ein Netzwerk von Sendern zu übertragen. Es bietet Ihnen eine größere Auswahl, bessere Klangqualität und mehr Informationen.

DAB+ Sender automatisch speichern

Wenn Sie zum ersten Mal den DAB+-Radiomodus wählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf durch.


- Drücken Sie und drehen Sie **SELECT**, um **[DAB+ Radio]** zu wählen.
  ↳ **[Scannen...]** wird angezeigt.
  ↳ Das Radio sucht und speichert alle DAB+-Sender automatisch und stellt dann den ersten verfügbaren Sender ein.
  ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet der Sendersuchlauf nicht statt.


Sender aus der Liste der verfügbaren Sender einstellen:

- Drehen Sie im DAB+ Modus **SELECT**, um durch die verfügbaren DAB+ Sender zu navigieren.

Tipp

- Die Sender können sich von Zeit zu Zeit ändern. Um die Senderliste zu aktualisieren, wählen Sie das Menü **[Suchlauf]**, um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen. Alternativ halten Sie **SELECT** 3 Sekunden lang gedrückt, um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen.

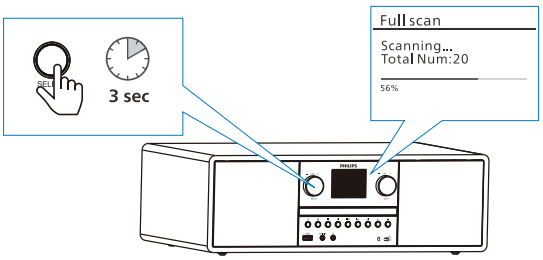

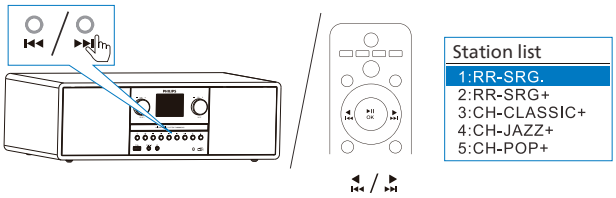

[Ungültige Sender entfernen]

- **[JA]:** entfernt ungültige Sender aus der Senderliste.
- **[Nein]:** Rückkehr in das vorherige Menü.

[DRC]

- **[DRC hoch]:** DRC auf eine hohe Stufe schalten (empfohlene Standardeinstellung für Umgebungen mit starken Störgeräuschen).
- **[DRC niedrig]:** DRC auf eine niedrige Stufe schalten.
- **[DRC aus]:** DRC ausschalten.

[Senderreihenfolge]

- **[Alphanumerisch]:** Sender in alphabetischer Reihenfolge sortieren (Standardeinstellung).
- **[Ensemble]:** Gruppen von Sendern auflisten, die gemeinsam im selben Ensemble ausgestrahlt werden (z. B.: BBC oder South Wales lokal).
- **[Gültig]:** Zuerst gültige Sender und anschließend nicht mehr auf Sendung befindliche Sender auflisten.

Hinweis


- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.


DAB+ Sender manuell speichern


Hinweis


- Sie können maximal 20 Sender speichern.

1. Stellen Sie im DAB-Modus einen DAB+-Sender ein.
2. Halten Sie **PRESET** auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt.
   ↳ Die Liste der gespeicherten Sender wird angezeigt.
3. Drehen Sie **SELECT**, um eine Speicherplatznummer auszuwählen.
4. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
   ↳ **[Sender gespeichert]** wird angezeigt.
   ↳ Der Sender wird in der gewählten Position gespeichert.



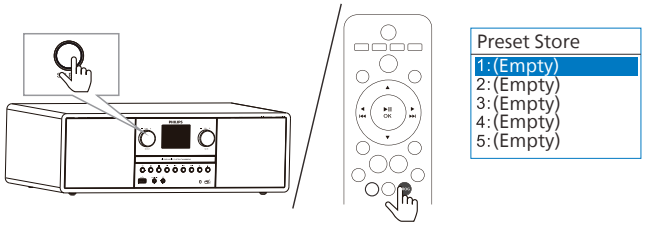


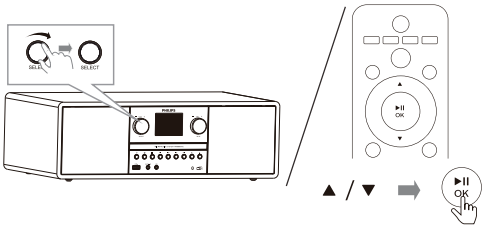


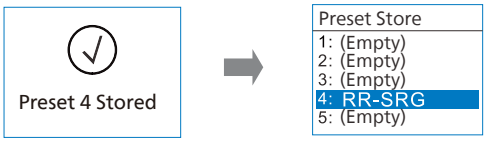

Gespeicherte Sender abspielen

1. Wechseln Sie in den DAB+ Modus.
2. Drehen Sie **SELECT**/**PRESET**, um die Liste der gespeicherten Sender aufzurufen.
3. Drehen Sie **SELECT**/▲ / ▼ , um eine Speicherplatznummer auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT**/**OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Spielen Sie den gespeicherten Sender ab.

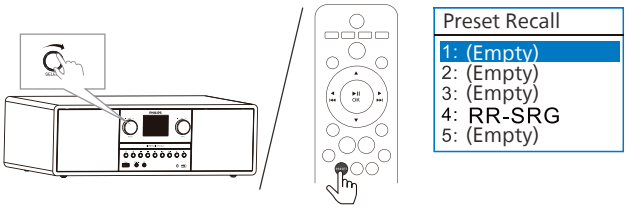

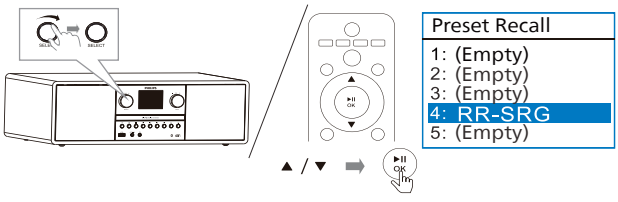

Menü im DAB+ Modus

1 Drücken Sie im DAB+ Modus ☰, um das DAB+ Menü aufzurufen.
2 Drehen Sie **SELECT**, um durch die Menüpunkte zu blättern:
- **[Senderliste]:** Zeigt alle DAB+ Sender an. Wenn kein Sender gefunden wird, beginnt das Radio mit der Suche nach DAB+ Sendern und fügt diese der Senderliste hinzu.
- **[Scan]:** scannt und speichert alle verfügbaren DAB+-Sender.
- **[Manuelle Abstimmung]:** hier stellen Sie einen bestimmten Kanal/ Frequenz manuell ein und fügen Sie ihn der Senderliste hinzu.
- **[Ausschneiden ungültige]:** entfernt ungültige Sender aus der Senderliste.
- **[DRC]:** komprimiert den Dynamikbereich eines Radiosignals, sodass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne reduziert wird.
- **[Senderreihenfolge]:** hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Sender beim Blättern durch die Senderliste angezeigt werden.
- **[Systemeinstellungen]:** hier passen Sie die Systemeinstellungen an (siehe Kapitel „Systemeinstellungen“).
- **[Hauptmenü]:** hier rufen Sie das Hauptmenü auf (siehe Kapitel „Hauptmenü“).

3 Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie **SELECT**.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, falls unter einer Option Unteroptionen verfügbar sind.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ☰.

DAB+ Informationen anzeigen

Drücken Sie während des DAB+ Empfangs wiederholt **INFO**, um verschiedene Informationen anzuzeigen (falls verfügbar), wie z. B. Frequenz, Signalstärke, Uhrzeit usw.


6 FM-Radio hören

FM-Sender automatisch speichern

Halten Sie im FM-Modus **SELECT** 3 Sekunden lang gedrückt.
↳ Das Gerät speichert alle verfügbaren FM-Sender und schaltet auf den ersten Sender um.

Tipp

- Um einen gespeicherten Sender zu entfernen, speichern Sie einen anderen Sender an dessen Stelle.

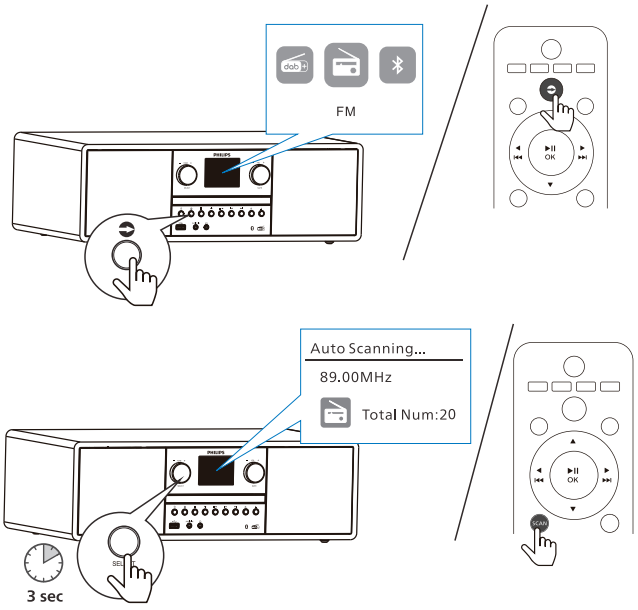


FM-Sender manuell speichern

Hinweis

- Sie können bis zu 20 FM-Sender speichern.

1 Schalten Sie den FM-Sender ein, den Sie speichern möchten.
2 Drücken Sie **SELECT** bzw. **PROG**, um den Speichermodus aufzurufen.
3 Drehen Sie **SELECT**, um die Speicherplatznummer (z. B. 3) auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT**, um die Speicherung zu bestätigen.
4 Der **FM**-Sender wurde erfolgreich unter Speicherplatz 3 abgelegt.

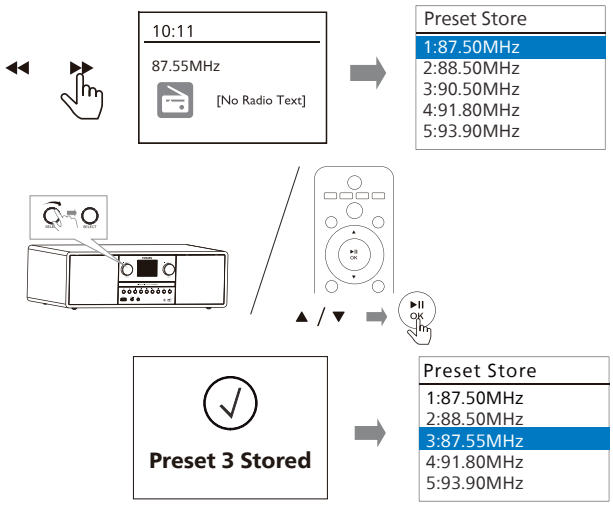

FM-Senderspeicher wählen


Im FM-Modus haben Sie zwei Möglichkeiten, einen gespeicherten Sender auszuwählen.

Option A:

1 Drücken Sie **PRESET**, um den Senderspeicher aufzurufen.
2 Drehen Sie **SELECT**, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.
3 Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.


Option B:

Drücken Sie ▲ / ▼, um zum vorherigen bzw. nächsten gespeicherten Sender zu springen.

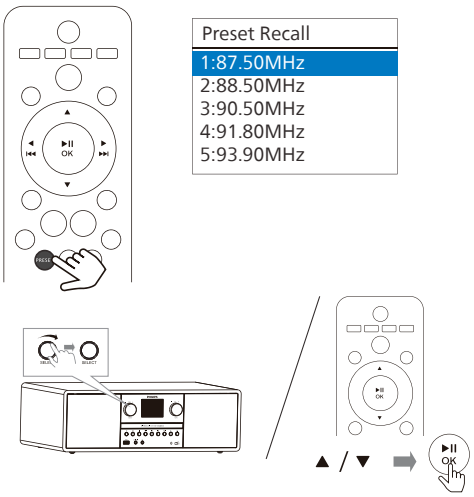

FM-Sender suchen

1 Drücken Sie ↻ und drehen Sie **SELECT** zur Auswahl von **[FM-Radio]**.
2 Halten Sie ⏮ / ⏭ für 3 Sekunden gedrückt.
↳ Das Radio stellt automatisch einen FM-Sender mit starkem Empfang ein.
3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

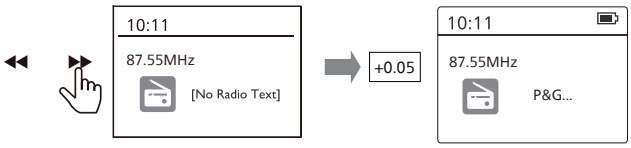

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

FM-Menü

1 Drücken Sie im **FM**-Modus ☰, um das **FM** Menü aufzurufen.
2 Drehen Sie **SELECT**, um durch die Menüpunkte zu blättern:
[Scan-Einstellung]
- **[Nur starke Sender?]-[JA]:** Sucht nur nach FM-Sendern mit starkem Empfang.
- **[Nur starke Sender?]-[NEIN]:** Sucht alle verfügbaren **FM**-Sender.

[Audioeinstellung]
- **[Nur Mono hören?]-[JA]:** Auswahl von Mono-Übertragungen.
- **[Nur Mono hören?]-[NEIN]:** Auswahl von Stereo-Übertragungen.

[Systemeinstellungen]: hier passen Sie die Systemeinstellungen an (siehe Kapitel „Systemeinstellungen“).
[Hauptmenü]: hier rufen Sie das Hauptmenü auf (siehe Kapitel „Hauptmenü“).
3 Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie **SELECT**.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, falls unter einer Option Unteroptionen verfügbar sind.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ☰.

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

RDS-Informationen anzeigen

RDS (Radio Data System) ist ein Dienst, der es FM-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen anzuzeigen.
Wenn Sie einen FM-Sender mit RDS-Signal hören, werden ein RDS-Symbol und der Sendername angezeigt.

1 Suchen Sie einen RDS Sender.
2 Halten Sie ☰ wiederholt gedrückt, um durch die folgenden Informationen zu blättern (sofern verfügbar):
↳ Sendername
↳ Radiotext-Nachrichten
↳ Programtyp
↳ Frequenz
↳ Datum

7 Internetradio hören

Dieses Produkt kann über eine Internetverbindung Tausende von Radiosendern und Podcasts aus aller Welt wiedergeben.


WLAN für Internetradio einrichten

Sobald die Internetverbindung hergestellt ist, wird eine Senderliste angezeigt. Der ausgewählte Sender wird wiedergegeben.


Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk aktiviert ist. Drehen und justieren Sie die WLAN-Antenne Ihres Routers, um den WLAN-Empfang zu verbessern.

1 Drücken Sie wiederholt ⮌, um zur Quelle [Internetradio] zu wechseln, und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung. Sie können die Quelle auch über die App auswählen.

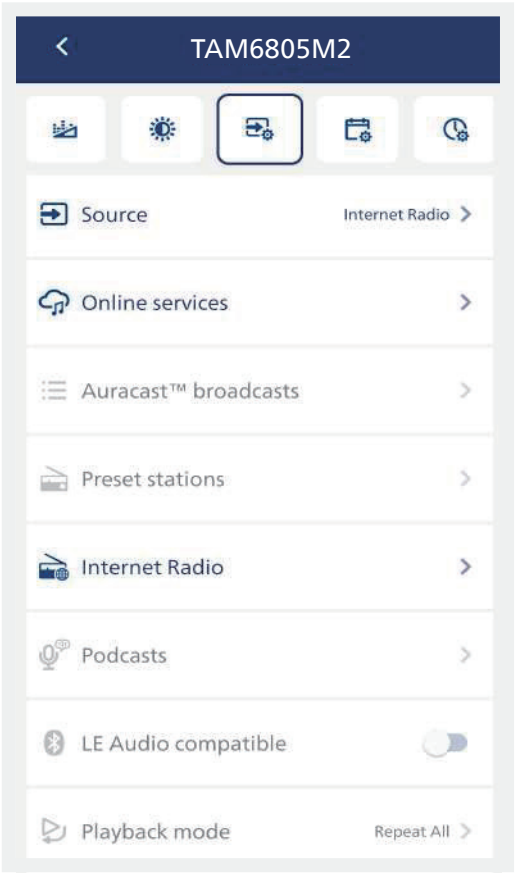

↳ Wenn noch keine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, folgen Sie den Hinweisen auf dem Display, um das Netzwerk einzurichten. (Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.) Sie können die Einrichtung auch über die App vornehmen.

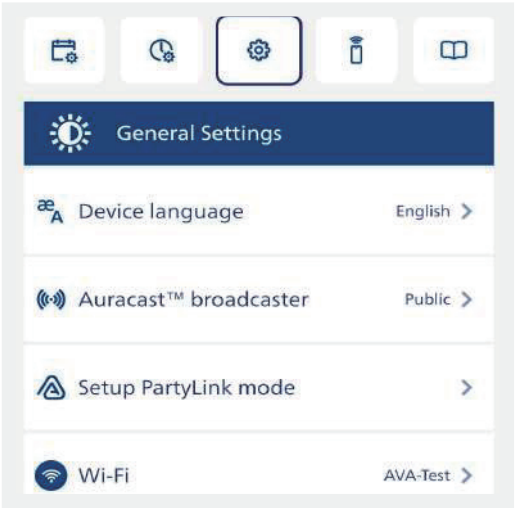

↳ Wenn die Netzwerkverbindung bereits eingerichtet ist, stellt das Radio eine Verbindung zum zuvor verbundenen Netzwerk her und stellt dann den zuletzt gehörten Internetsender ein. [Verbinden…] gefolgt von den Wiedergabeinformationen des Senders wird angezeigt.

2 Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen.

3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um durch die Menüoptionen zu blättern.

- **[Zuletzt gehört]:** Ihre zuletzt gehörten Sender.
- **[Senderliste]:** Stellen Sie einen beliebigen verfügbaren Sender ein. Sie können die Sender auch nach Kategorie durchsuchen.
- **[Netzwerk]:** WLAN-Verbindung einrichten/überprüfen/trennen.


4 Um eine ausgewählte Option zu bestätigen, drücken Sie den Drehregler.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, falls unter einer Option Unteroptionen verfügbar sind.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ☰.

[Senderliste]

- **[Verlauf]:** Durchsucht Internetsender nach **Verlauf**.
- **[Suche]:** Sucht nach Internetsendern. Um eine Suche durchzuführen, drehen Sie den Regler **SELECT**, um durch Auswahl der Zeichen ein Stichwort einzugeben, und drücken Sie anschließend den Regler **SELECT**, um fortzufahren.
- **[Lokale Sender]:** Durchsucht Internetsender nach Standort.
- **[Beliebte Sender]:** Stellt die beliebtesten Sender im Internet ein.
- **[Trends]:** Stellt die Entdeckerliste für trendige Radiosender ein.

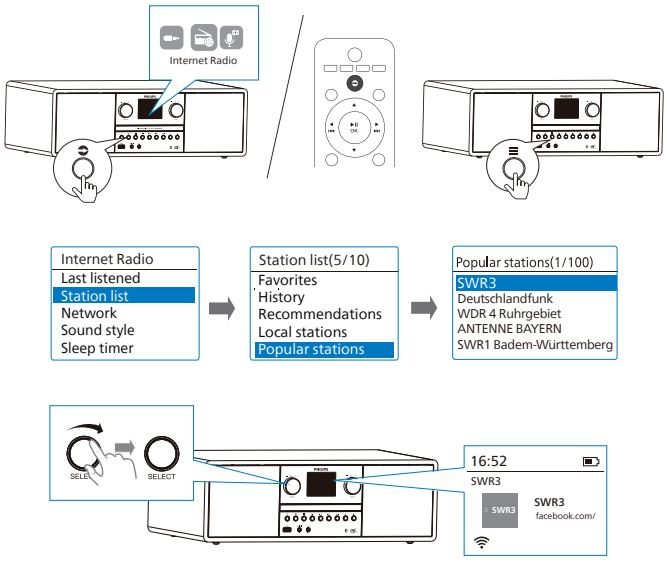

Display	Status und Aktion
[Drücken Sie MENÜ, um einen Sender auszuwählen]	Derzeit wird kein Sender wiedergegeben. Drücken Sie ☰, um zur Senderliste zu gelangen und einen verfügbaren Sender einzustellen.
[Laden läuft]	Daten werden vom Server geladen
[Dieser Inhalt ist derzeit nicht verfügbar]	Datenabfrage vom Server fehlgeschlagen. Stellen Sie einen anderen Sender ein.
[Netzwerk nicht verbunden]	Netzwerk nicht eingerichtet. Drücken Sie ☰ und blättern Sie zur Option „Netzwerk → Netzwerkeinstellungen“.
[Kein Internet]	Das Netzwerk ist eingerichtet, aber es besteht keine Internetverbindung. Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung in Ihrem Zimmer.
[Unerwarteter Netzwerkfehler]	Server-Timeout. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und die WLAN-Verbindung.

Internetsender zur Favoritenliste hinzufügen/aus dieser entfernen

1 Wählen Sie im Internetradio-Modus einen Sender aus [Senderliste -> Lokale Sender / Beliebte Sender / Trend] oder suchen Sie über [Filter / Suche] nach einem Sender.

2 Halten Sie ■/♥ für 3 Sekunden gedrückt.

↳ Der aktuelle Sender ist nicht in der Favoritenliste: [Zu Favoriten hinzugefügt] wird angezeigt. Der aktuell abgespielte Sender wird zur Favoritenliste hinzugefügt.

↳ Der aktuelle Sender befindet sich bereits in der Favoritenliste: [Aus Favoriten entfernt] wird angezeigt. Der aktuell abgespielte Sender wird aus der Favoritenliste entfernt.

Wenn kein Sender abgespielt wird, hat das Gedrückthalten von ■/♥ keine Wirkung.

Favoriten-Internetsender zur Wiedergabe auswählen

Im Internetradio-Modus:

1 ■/♥ drücken

2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um einen Sender aus der Favoritenliste auszuwählen.

3 Drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.

↳ Wenn nach 30 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird der aktuelle Internetsender wiedergegeben.

Internetradio-Informationen anzeigen

Halten Sie während des Hörens von Internetradio ≡ wiederholt drei Sekunden lang gedrückt, um durch die folgenden Informationen zu blättern und diese anzuzeigen (sofern verfügbar):

↳ Senderbeschreibung
↳ Sendergenre und Standort
↳ Codec und Abtastrate
↳ Datum

Hinweis

- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.
- Senderlisten und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern und je nach Standort variieren.

8 Podcasts hören

1 Drücken Sie wiederholt ↻, um zur Quelle [Podcasts] zu wechseln, und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung. Sie können die Quelle (in der Quellensteuerung) und das WLAN-Netzwerk (in den Allgemeinen Einstellungen) auch über die App auswählen.

↳ Wenn noch keine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, folgen Sie den Hinweisen auf dem Display, um das Netzwerk einzurichten. (Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.) Sie können die Einrichtung auch über die Philips Entertainment-App vornehmen.

↳ Wenn die Netzwerkverbindung bereits eingerichtet ist, stellt das Radio eine Verbindung zum zuvor verbundenen Netzwerk her und schaltet dann auf den zuletzt gehörten Podcast-Sender um. [Verbinden…] gefolgt von den Wiedergabeinformationen des Senders wird angezeigt.

2 Drücken Sie ≡, um das Menü aufzurufen.


3 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um durch die Menüoptionen zu blättern.

- **[Zuletzt gehört]:** Ihre zuletzt gehörten Sender.
- **[Senderliste]:** Stellen Sie einen beliebigen verfügbaren Sender ein. Sie können die Sender auch nach Kategorie durchsuchen.
- **[Netzwerk]:** WLAN-Verbindung einrichten/überprüfen/trennen.

4 Um eine ausgewählte Option zu bestätigen, drücken Sie den Drehregler.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, falls unter einer Option Unteroptionen verfügbar sind.

Die Tabelle „Anzeige und Status“ finden Sie in Kapitel 7.

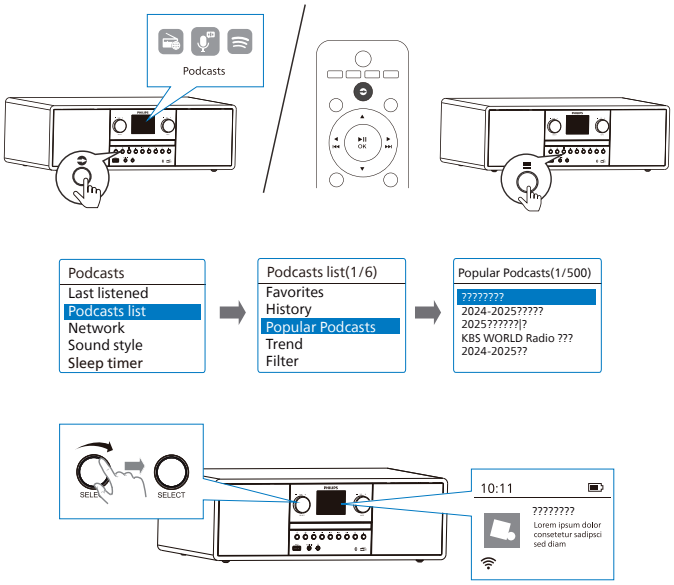

Podcast-Sender zur Favoritenliste hinzufügen/aus dieser entfernen

1 Wählen Sie im Podcast-Modus einen Podcast unter [Senderliste -> Beliebte Podcasts / Trend] aus oder suchen Sie über [Filter / Suche] danach.

2 Halten Sie ■/♥ für 3 Sekunden gedrückt.

↳ Der aktuelle Sender ist nicht in der Favoritenliste: [Zu Favoriten hinzugefügt] wird angezeigt. Der aktuell abgespielte Sender wird zur Favoritenliste hinzugefügt.

↳ Der aktuelle Sender befindet sich bereits in der Favoritenliste: [Aus Favoriten entfernt] wird angezeigt. Der aktuell abgespielte Sender wird aus der Favoritenliste entfernt.

Die Favoritenliste für Podcasts ist eine separate Liste, die sich von der des Internetradios unterscheidet. Wenn kein Sender abgespielt wird, hat das Gedrückthalten von ■/♥ keine Wirkung.

Podcast-Favoriten zum Abspielen auswählen

Im Podcast-Modus:

1 ■/♥ drücken


2 Drehen Sie den Regler oder drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um einen Sender aus der Favoritenliste auszuwählen.


3 Drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.


↳ Wenn nach 30 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird der aktuelle Podcast-Sender abgespielt.

9 Spotify hören

Verwenden Sie Ihr Handy, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.
Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die hier zu finden sind: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

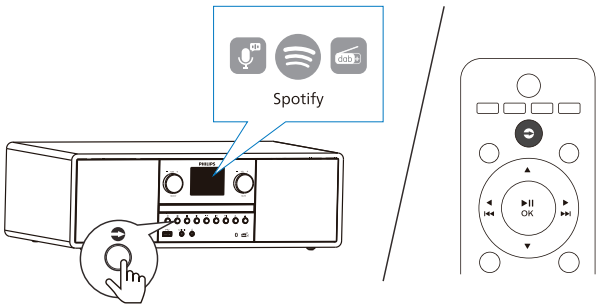

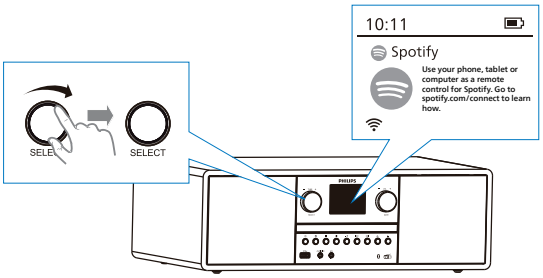

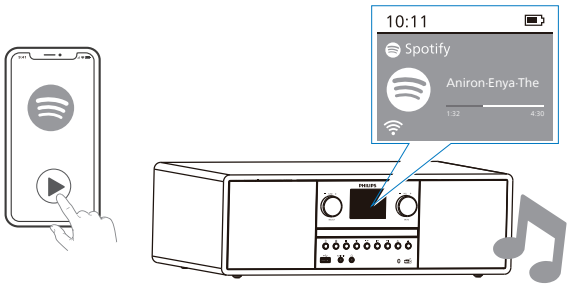


10 Bluetooth®-Musik hören

Bluetooth® verbinden

1 Drücken Sie ↻ und drehen Sie **SELECT** zur Auswahl von **[Bluetooth]**.
2 Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen.
3 Drehen Sie **SELECT**, um durch die Menüpunkte zu blättern:


- Wählen Sie den Menüpunkt Koppeln und drücken Sie **SELECT**.
- Die Meldung **„Bitte verbinden Sie mit dem Gerät: Philips TAM6805M2“** wird angezeigt und das Bluetooth-Symbol blinkt.
- Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, die gekoppelt werden können.
- Wählen Sie **[Philips TAM6805M2]**, wie auf Ihrem Gerät zur Kopplung angezeigt.
- Nach erfolgreicher Verbindung ändert sich die Meldung auf dem Bildschirm zu **[Verbunden]**.

4 Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie ☰.

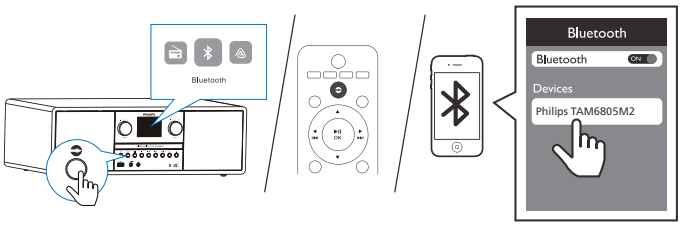


Bluetooth® trennen


- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Halten Sie ↻ auf dem Produkt oder auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

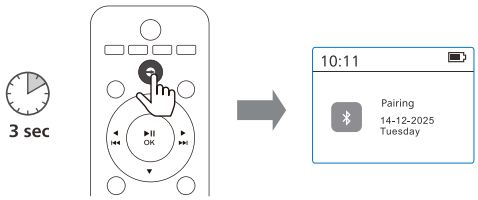

Bluetooth®-Kopplungsdaten löschen

- Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen.
- Drehen Sie **SELECT**, um durch die Menüpunkte zu blättern.
- Wählen Sie den Menüpunkt [Bluetooth bereinigen] und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
- **[Ja]:** Löscht die Bluetooth-Kopplungsprotokolle, um das Menü aufzurufen.

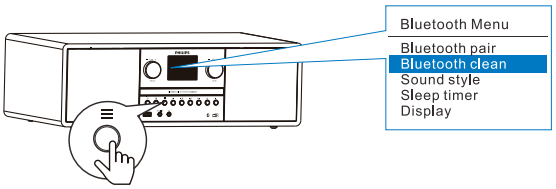

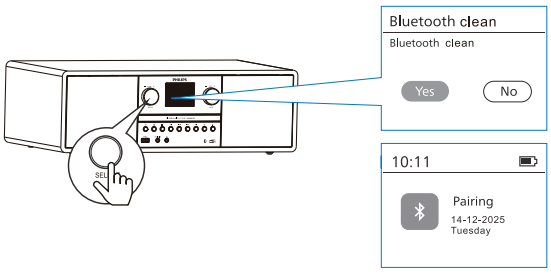

Hinweis

- Kompatibilität ist nicht für alle Bluetooth-Geräte garantiert.
- Jedes Hindernis zwischen den Geräten verringert die Reichweite.
- Die effektive Reichweite zwischen diesem Gerät und Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät beträgt etwa 30 Meter.
- Das Gerät kann bis zu 8 zuvor verbundene Bluetooth-Geräte speichern.

11 Auracast™

Auracast™ kann entweder als Sender oder als Empfänger verwendet werden. Sie können Ihre Musik auf dieses Produkt oder jedes andere Auracast™-kompatible Produkt übertragen.


Auarcast™-Übertragung (als Sender)


Bei den Quellen DISC/USB/Audio-Eingang/Internetradio/Podcasts/Spotify/DAB/FM/Bluetooth.


1 Inhalte von einer beliebigen Eingangsquelle werden wiedergegeben, die kein Auracast-Empfänger ist.
2 Halten Sie für 3 Sekunden gedrückt.
3 Wenn [Auracast™-Sender ein] angezeigt wird, wurde Auracast aktiviert.
4 Suchen Sie nun auf anderen Auracast-kompatiblen Geräten nach dem Auracast-Kanal mit dem Namen **„Philips TAM6805M2-TX“.**
5 Drücken Sie die Quellentaste, um zwischen den Quellen DISC/USB/Audio-Eingang/Internetradio/Podcasts/Spotify/DAB/FM/Bluetooth zu wechseln und verschiedene Audioquellen abzuspielen.


Als privater Sender (Passwort festlegen)


1 Bitte laden Sie die Philips Entertainment-App herunter (siehe Kapitel 10).
2 Verbinden Sie das Gerät.
3 Wählen Sie auf der Benutzeroberfläche **[Auracast-Sender]** aus.
4 Rufen Sie in der Philips Entertainment App die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie Öffentlich (unverschlüsselter Broadcast) oder Persönlich (verschlüsselter Broadcast) vom Auracast-Sender.
5 Sie können an eine beliebige Anzahl von Auracast™-fähigen Produkten senden. Folgen Sie den Hinweisen zur Aktivierung der Auracast™-Verbindung.
6 Wenn der Auracast-Broadcastkanal verschlüsselt ist, müssen die Auracast-Empfänger das Passwort eingeben, um ihn hören zu können.
7 Nachdem Sie zum Hauptmenü zurückgekehrt sind, wählen Sie PartyLink-Modus einrichten und starten Sie den Vorgang gemäß der Anleitung.
8 Treten Sie auf anderen Auracast-kompatiblen Geräten dem Kanal gemäß der jeweiligen Geräteanleitung bei.

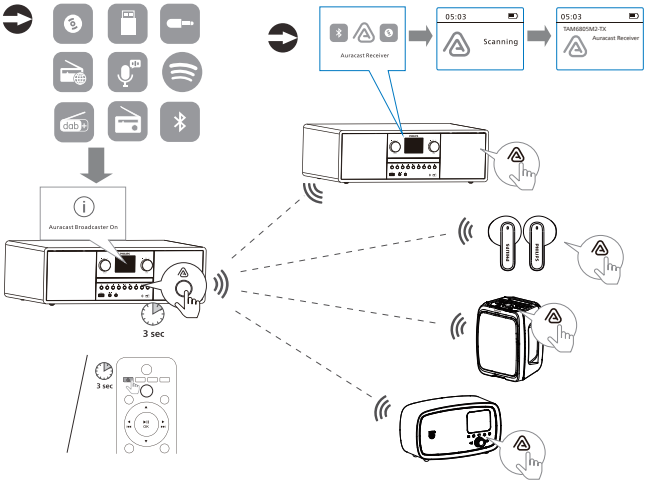


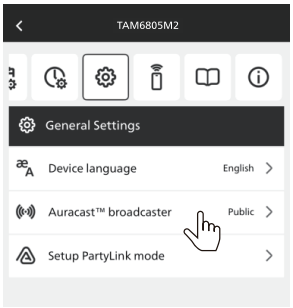

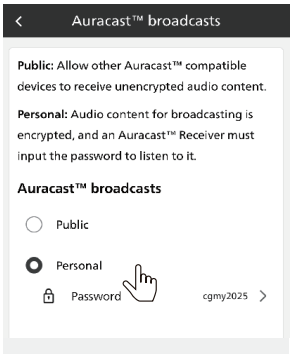

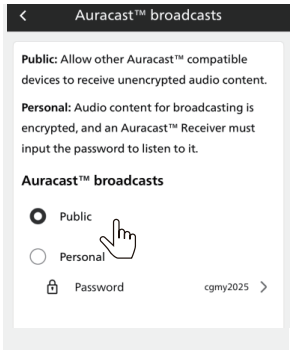

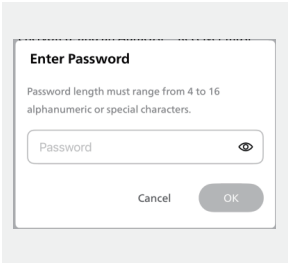

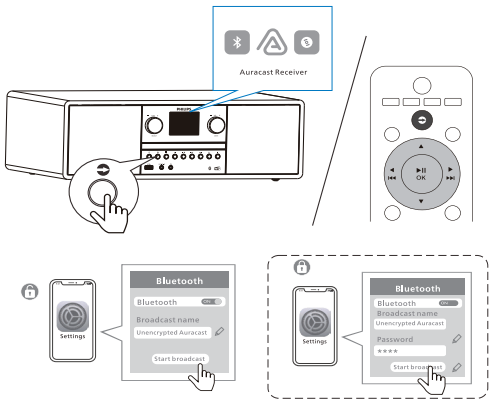


Auracast™-Broadcast trennen

- Halten Sie auf Ihrem Produkt für 3 Sekunden gedrückt.
- Verlassen Sie die Auracast™-Übertragung auf Ihrem Gerät.

Auracast™-Empfänger (als Empfänger)


1 Drücken Sie kurz am Gerät oder wählen Sie Quelle, um zu Auracast™-Empfänger als Quelle zu wechseln.
2 Wenn Sie Auracast™ als Quelle zum ersten Mal aufrufen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Produkt automatisch einen vollständigen Scan durch.
3 Das Gerät sucht automatisch nach Auracast™-Übertragungen in der Nähe und verbindet sich mit der unverschlüsselten Übertragung mit dem stärksten Signal.
- Geben Sie in der Philips Entertainment-App das gleiche Passwort ein, das Sie bei der Einrichtung der Auracast™-Übertragung von Ihrem Mobiltelefon, Dongle oder Gerät verwendet haben.
4 Folgen Sie auf Ihrem Mobilgerät oder Dongle, das Auracast™ unterstützt, den Anleitungen, um die Auracast™-Übertragung zu aktivieren.
5 Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Produkt den Namen des Auracast™ in der Senderliste an.
6 Wählen Sie Ihr Auracast™-fähiges Mobilgerät, Ihren Dongle oder Ihr Produkt und geben Sie es auf dem Gerät wieder.
7 Folgen Sie der Auracast™-Verbindung auf allen weiteren Auracast™-kompatiblen Produkten, die Sie einbinden möchten. Drücken Sie ⏮/⏭, um einen Auracast™-Sendekanal auszuwählen.
- Es werden nur unverschlüsselte Sendungen ausgewählt und verschlüsselte Sendungen übersprungen.

8 Drücken Sie erneut , um die Auracast™-Sendungen erneut zu scannen.

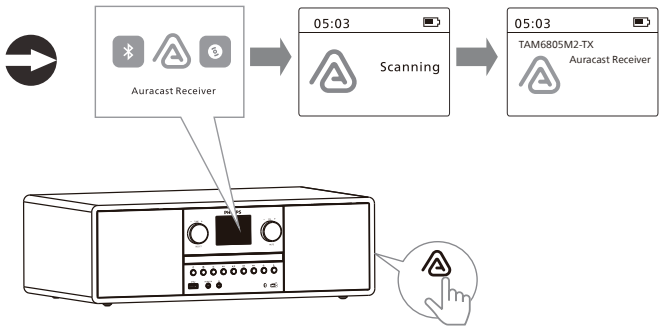

Oder

1 Bitte laden Sie die Philips Entertainment-App herunter (siehe Kapitel 10).
2 Verbinden Sie das Gerät.
3 Stellen Sie im Abschnitt **Quellensteuerung** den Menüpunkt Auracast-Empfänger ein.
4 Tippen Sie im Menü auf den neu gestarteten Punkt Auracast-Übertragungen.
5 Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus.
6 Wenn Sie einen passwortgeschützten Kanal hören möchten, geben Sie das korrekte Passwort ein.

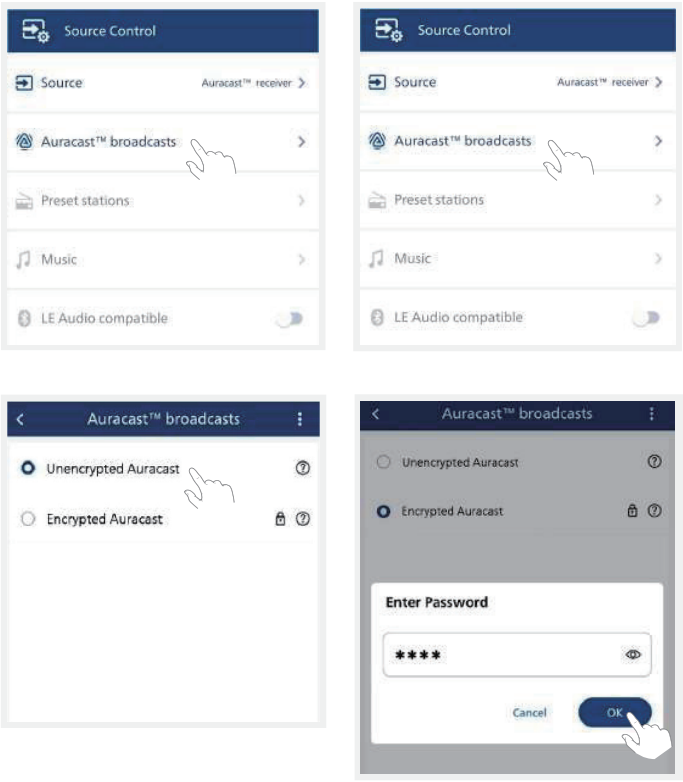

Auracast™-Empfänger trennen

- Schalten Sie Ihren Plattenspieler auf eine andere Quelle um.
- Deaktivieren Sie Auracast™-Sendung auf Ihrem Mobilgerät, Dongle oder Produkt.

12 Systemeinstellungsmenü

1 Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen.
2 Drehen Sie **SELECT** zur Auswahl von **[Systemeinstellungen]**.
3 Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um eine Option auszuwählen.

- **Sound-Stil:** Voreingestellten Klangeffekt wählen.
- **Schlaf-Timer:** Schlaf-Timer einstellen.
- **Beleuchtung:** Hintergrundbeleuchtung einstellen.
- **Alarm:** Weckalarm ein- oder ausschalten und Alarmeinstellungen.
- **Uhr:** Datum, Uhrzeit und die entsprechenden Anzeigeformate konfigurieren.
- **System:** Sprache einstellen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Softwareversion überprüfen.

Hinweis


- Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird das Menü verlassen.

Sound-Stil einstellen

Die folgenden Funktionen sind für alle unterstützten Medien anwendbar.

Voreingestellten Soundeffekt wählen


Drehen Sie **SELECT** zur Auswahl von **[Sound-Stil]** oder drücken Sie mehrmals **SOUND** auf der Fernbedienung, um einen voreingestellten Klangeffekt auszuwählen.

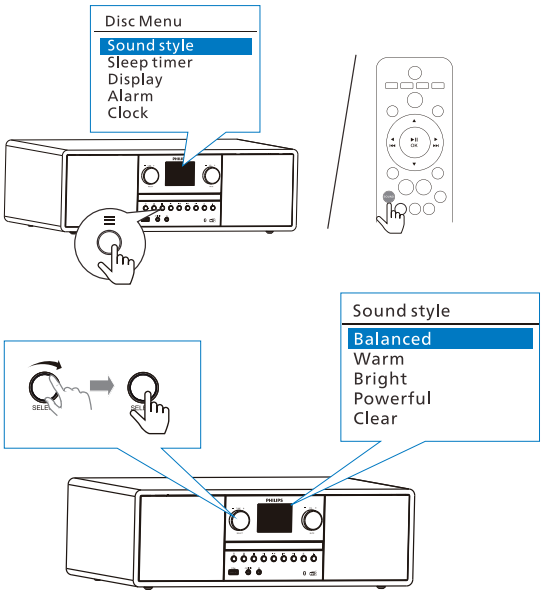

Schlaf-Timer einstellen

1 Wählen Sie im eingeschalteten Zustand **[Hauptmenü]>[Schlaf-Timer]**.

2 Drücken Sie wiederholt **SELECT**, um die Dauer des Schlaf-Timers (in Minuten) auszuwählen.
   ↳ Wenn **[Schlaf-Timer AUS]** angezeigt wird, ist der Schlaf-Timer deaktiviert.

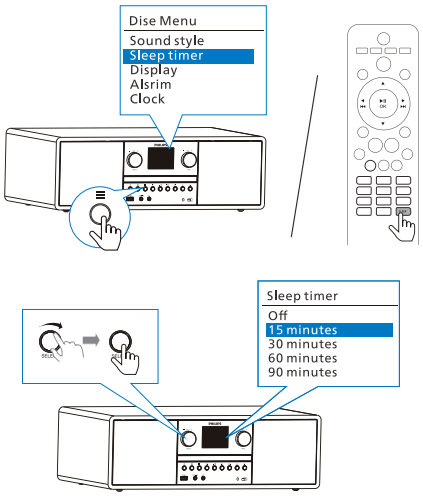

- Wenn die Mini Stereoanlage eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt **SCHLAF/TIMER**, um eine bestimmte Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.
  ↳ Wenn der Schlaf-Timer aktiviert ist, wird **SCHLAF** angezeigt.

Schlaf-Timer deaktivieren

- Drücken Sie mehrmals SCHLAF/TIMER, bis [AUS] (Schlaf-Timer aus) angezeigt wird.
  ↳ Wenn der Schlaf-Timer deaktiviert ist, wird **SCHLAF** nicht mehr angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

1 Drücken Sie ☰ zur Auswahl von **[Beleuchtung]**.

2 Drehen Sie **SELECT** zur Auswahl einer Option oder Unteroption, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

- **[An-Einstellung]:** Wählt eine Helligkeitsstufe aus den Optionen „Mittel“, „Niedrig“ und „Hoch“ aus
- **[Dim-Stufe]:** Wählt eine Helligkeitsstufe für das Display aus den Optionen „Mittel“, „Niedrig“ und „Hoch“ aus.
- **[Zeitabschaltung]:** Wählt eine Zeitdauer für das Zeitlimit der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

Wecker einstellen

Hinweis


- Sie können zwei Wecker einstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten klingeln sollen. Damit der Wecker ordnungsgemäß funktioniert, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

1 Wählen Sie **[Hauptmenü]>[Alarm]**.
   ↳ Ist die Uhrzeit nicht eingestellt, werden Sie durch eine Meldung dazu aufgefordert, die Uhrzeit einzustellen.

2 Drücken Sie **SELECT** und stellen Sie **[Alarm 1]/[Alarm 2]** ein.
   ↳ **[Alarm aus]/[Alarm ein]**
   Drücken Sie ☰, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

3 Drehen Sie **SELECT** auf **[Alarm 1 Einrichtung]/[Alarm 2 Einrichtung]**.
   ↳ Rufen Sie **[Häufigkeit]** auf

- **[Einmal]:** Der Wecker ertönt nur einmal.
- **[Täglich]:** Der Wecker ertönt jeden Tag.
- **[Wochentag]:** Der Wecker ertönt täglich von Montag bis Freitag.
- **[Wochenende]:** Der Wecker ertönt samstags und sonntags.
  Drücken Sie ☰, um in das vorherige Menü zurückzukehren.
  ↳ Rufen Sie **[Aufwachzeit]** auf.
- Wählen Sie **[Zeit]** aus und stellen Sie anschließend die Aufwachzeit ein.
  Drücken Sie ☰, um in das vorherige Menü zurückzukehren.
  ↳ Rufen Sie **[Quelle]** auf.
- **[Summer]:** Wählt Summer als Weckerquelle.
- **[FM]:** Wählt Ihren zuletzt gehörten FM-Sender als Weckerquelle.
- **[DAB+]:** Wählt Ihren zuletzt gehörten DAB+ Sender als Weckerquelle.
  Drücken Sie ☰, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

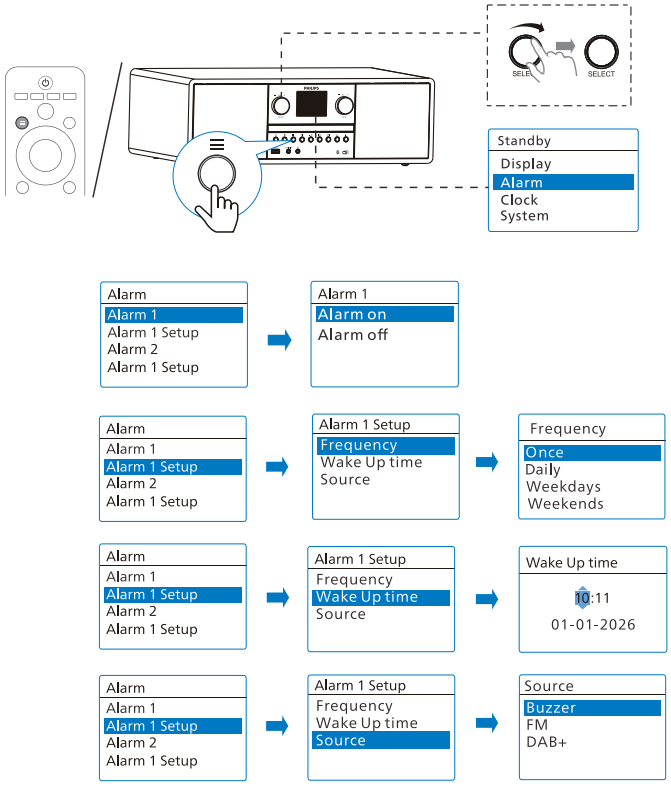

Hinweis

- Wenn der Weckalarm aktiviert ist, wird ein Weckersymbol für Wecker 1 oder Wecker 2 angezeigt.
- Um den Weckalarm auszuschalten, drücken Sie ⏻ am Gerät.
- Alternativ gehen Sie zu **[Systemeinstellungen]>[Zeit/Datum]**, um Uhrzeit und Datum einzustellen (siehe **„Systemeinstellungsmenü“>„Zeit/Datum einstellen“**).

Systemsprache wählen

1 Wählen Sie **[System]>[Sprache]**.
   ↳ Eine Liste der Sprachen wird angezeigt.

2 Drehen Sie **SELECT**, um eine Systemsprache auszuwählen, dann drücken Sie **SELECT**, um die Auswahl zu bestätigen.

Werkseinstellungen

1 Wählen Sie **[System]>[Werksreset]**.

2 Drehen Sie **SELECT** zur Auswahl einer Option, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

- **[Ja]:** Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **[Nein]:** Zurück zum vorherigen Menü.

Softwareversion prüfen

1. Wählen Sie **[System]>[SW-Version]**.

Hinweis

- Wenn das Produkt feststellt, dass neue Software verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie mit dem Update fortfahren möchten. Wenn Sie zustimmen, wird die neue Software heruntergeladen und installiert.
- Stellen Sie vor dem Software-Update sicher, dass das Produkt an eine stabile Netzstromversorgung angeschlossen ist. Ein Unterbrechen der Stromversorgung während eines Software-Updates kann das Produkt beschädigen.

13 Sonstige Funktionen


Externes Gerät hören

Sie können über dieses Produkt mittels eines Audiokabels die Wiedergabe von einem externen Gerät abspielen.

1 Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Audioeingangskabels am externen Gerät und das andere Ende (3,5 mm) am Anschluss **AUDIO IN** an diesem Produkt an.

2 Drücken Sie ↻ und drehen Sie **SELECT**, um die Quelle **AUDIOEINGANG** auszuwählen.

3 Starten Sie die Audiowiedergabe auf dem Gerät (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

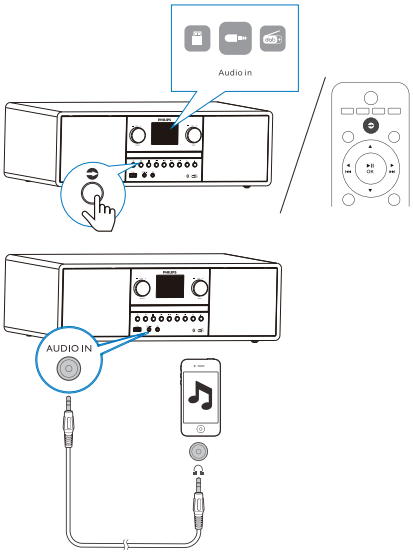

Ausgabe Kopfhörer

- Schließen Sie Kopfhörer/Ohrhörer an der Kopfhörerbuchse 🎧 auf der Vorderseite Ihres Plattenspielers an.
- Drehen Sie den Regler **VOLUME**, um die Lautstärke einzustellen.

14 Philips Entertainment-App

App herunterladen


Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Herunterladen“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Entertainment“, um die App herunterzuladen.



philips.to/entapp

Mit der Philips Entertainment-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Mit Ihrem Smartgerät können Sie ganz einfach den gewünschten Klang wählen, zwischen den Quellen umschalten und vieles mehr.


Koppeln Sie die App mit Ihrem Mikro-System

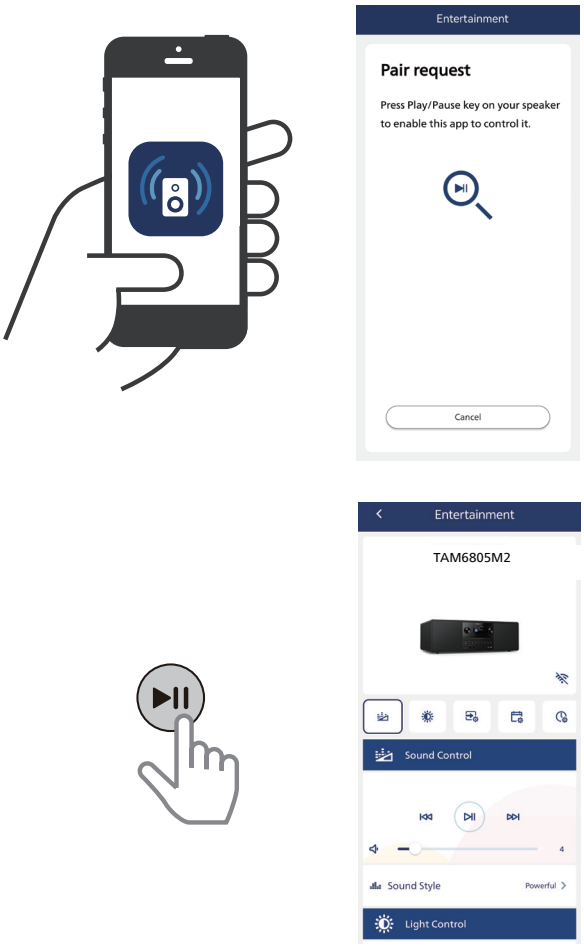

1 Starten Sie die Philips Entertainment-App auf Ihrem Mobilgerät.
2 Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobilgeräts aktiviert ist.
3 Wenn Sie die Philips Entertainment-App zum ersten Mal mit Ihrem Mikro-System verbinden, werden Sie aufgefordert, die App mit Ihrem Mikro-System zu koppeln.
4 Drücken Sie Wiedergabe/Pause auf Ihrem Mikro-System, damit die App das System erkennen und steuern kann.


Equalizer-Effekt (EQ) wählen

Drücken Sie das Symbol in der App, um vordefinierte Klangmodi auszuwählen, die zu Ihrer Musik passen: **NEUTRAL/WARM/HELL/STARK/KLAR/BENUTZERDEFINIERT**.

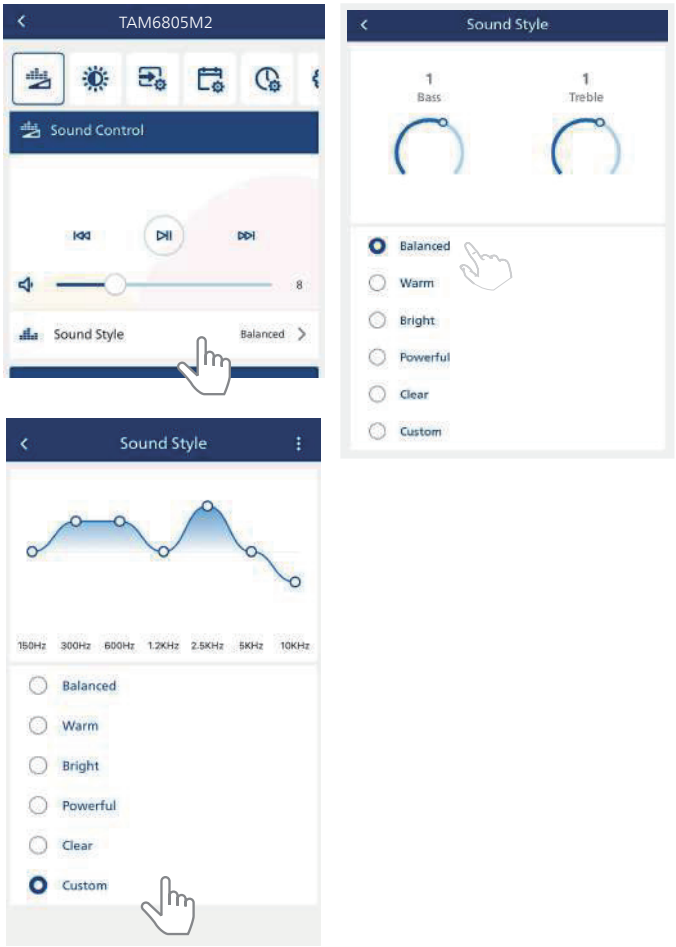


Quelle wählen

Tippen Sie in der App auf , um **Internetradio/Podcasts/Spotify/CD/Bluetooth/Auracast-Empfänger/DAB/FM/USB/Audio-Eingang** auszuwählen.

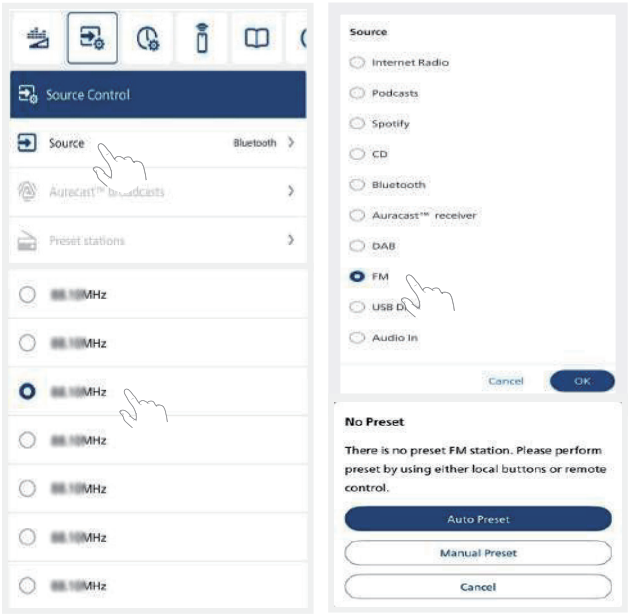


Internetradio einstellen

1 Wählen Sie die Quelle Internetradio aus und tippen Sie auf **[Internetradio]**, um die Liste der Internetsender aufzurufen.

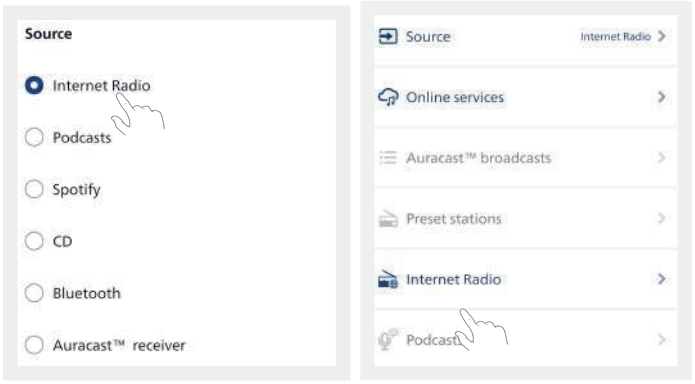


2 Nach dem Aufrufen von Internetradio wird die Senderliste angezeigt.

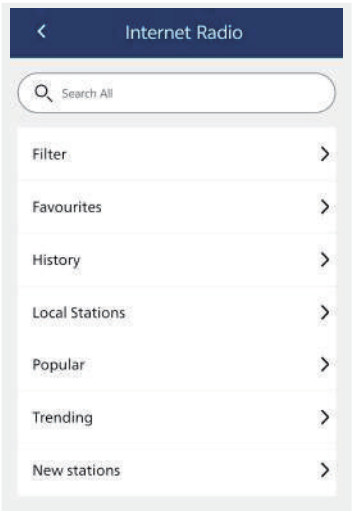


Podcasts einstellen

1 Wählen Sie die Quelle Podcasts aus und drücken Sie **[Podcasts]**, um die Podcast-Liste aufzurufen.

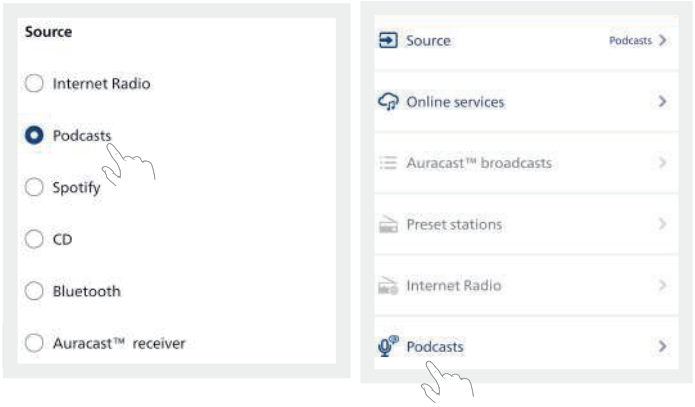


2 Nach dem Aufrufen von Podcasts wird die Podcast-Liste angezeigt.

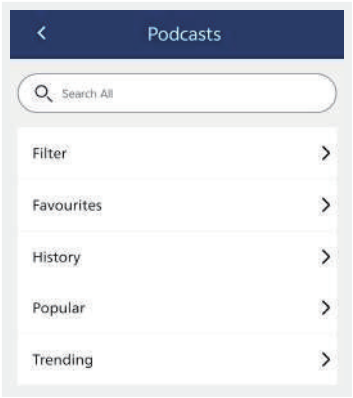


Spotify einstellen

1 Wählen Sie die Quelle Spotify aus und drücken Sie **[Online-Dienste]**, um zu Spotify zu wechseln.

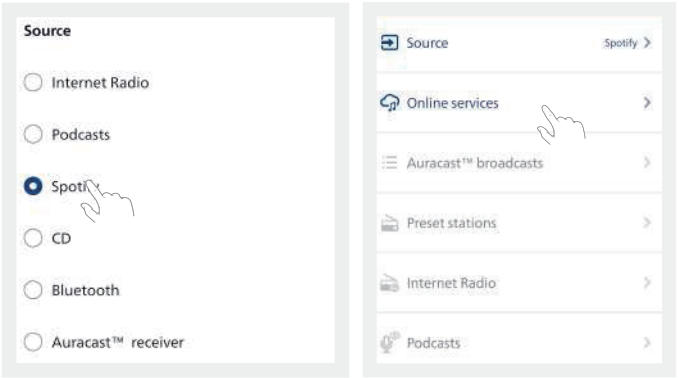

2 Drücken Sie **[Spotify]**, um eine Verbindung herzustellen.

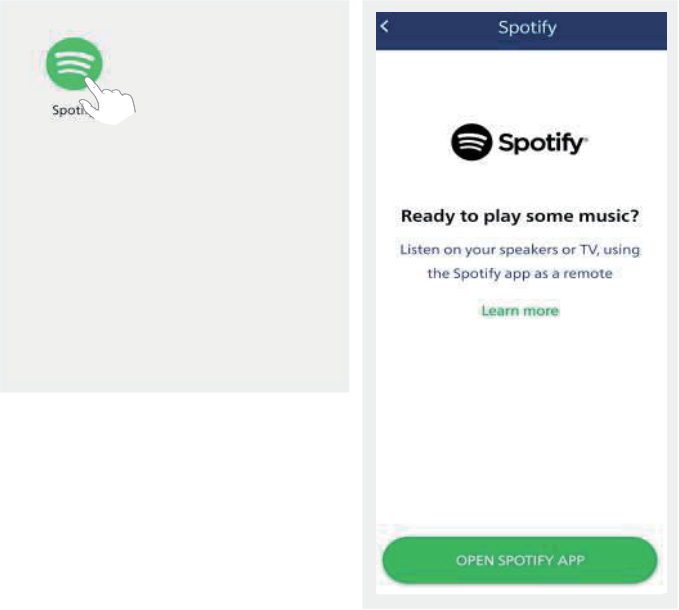


Hinweis


- Um Internet-/Podcast-/Spotify-Sender über die App auf dem Handy empfangen zu können, müssen das Gerät und das Handy mit demselben Netzwerk verbunden sein und der Standortdienst auf dem Handy muss aktiviert sein.

Unverschlüsselte Auracast™-Broadcast empfangen

1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

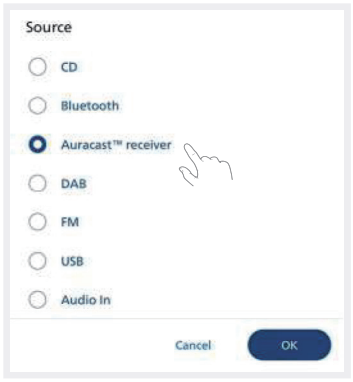

2 Drücken Sie **[Auracast™-Broadcasts]**, um die Auracast™-Broadcast-Liste aufzurufen.

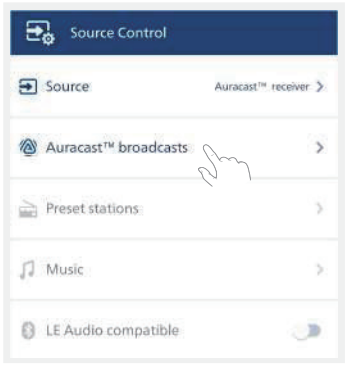


3 Wenn eine **unverschlüsselte** Wiedergabequelle vom Mobiltelefon oder Dongle ausgewählt wird, sucht das Mikro-System danach und stellt eine Verbindung her.
↪ Vergewissern Sie sich, dass die Auracast™-Übertragung auf Ihrem Mobiltelefon oder Dongle aktiviert ist.




Verschlüsselten Auracast™-Broadcast empfangen


1 Wählen Sie die Auracast™-Empfangsquelle.

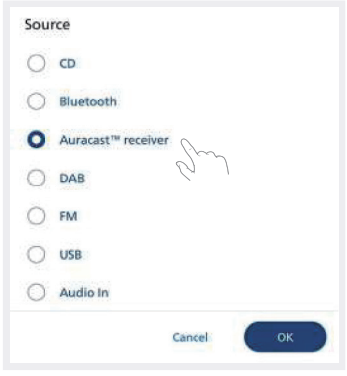

2 Drücken Sie **[Auracast™-Broadcasts]**, um die Auracast™-Broadcast-Liste aufzurufen.

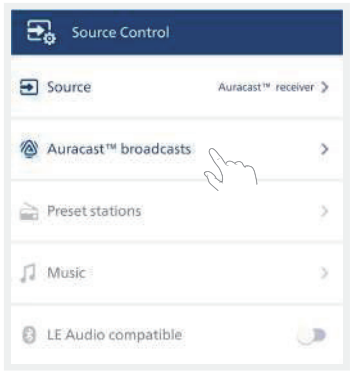


3 Wenn eine **verschlüsselte** Wiedergabequelle vom Mobiltelefon oder Dongle ausgewählt wird, werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Geben Sie dasselbe Passwort ein, das Sie bei der Einrichtung von Auracast™-Broadcast auf Ihrem Handy oder Dongle eingegeben haben.
↳ Vergewissern Sie sich, dass die Auracast™-Übertragung auf Ihrem Mobiltelefon oder Dongle aktiviert ist.

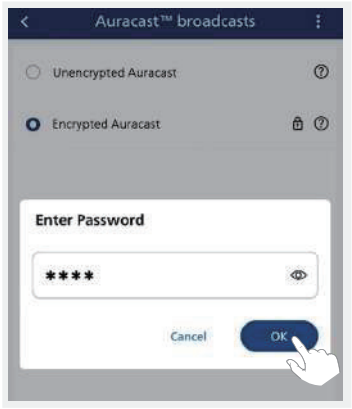


Senderspeicher aufrufen

1 Wählen Sie **[FM]** als Quelle.

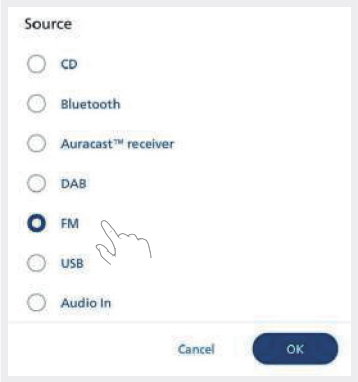

2 Drücken, um einen FM-Senderspeicher auszuwählen.

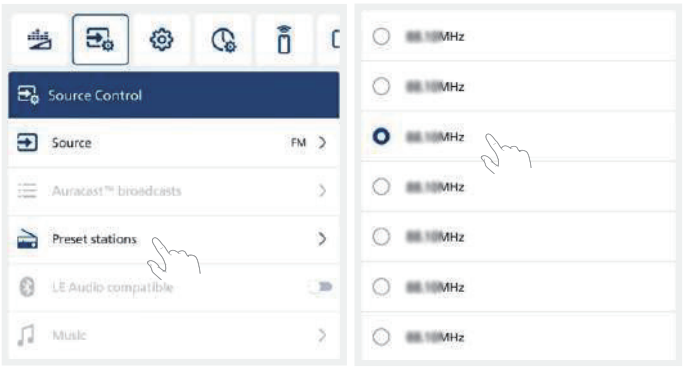



Wenn kein voreingestellter Sender im Mikro-System gespeichert ist, erinnert die App Sie daran, einen automatischen Suchlauf oder eine manuelle Voreinstellung vorzunehmen.



Uhr einstellen


Drücken Sie das Symbol  in der App, um Uhr einstellen aufzurufen.

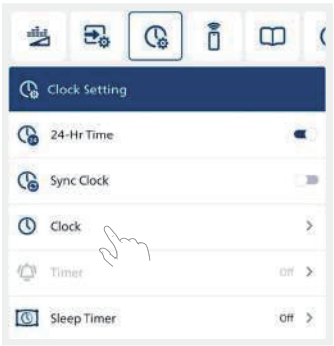

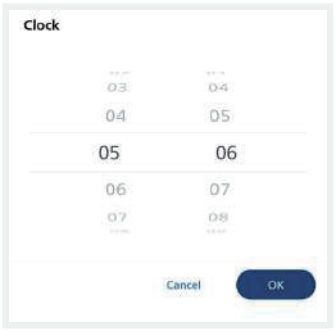

- **[24-Stundenformat]:** Stellen Sie das 12- oder 24-Stundenformat ein.
  ↳ Das 24-Stundenformat ist standardmäßig eingestellt.
- **[Uhr synchronisieren]:** Wenn der Menüpunkt Uhr synchronisieren aktiviert ist, synchronisiert die App die mobile Uhr mit dem Mikro-System, sobald die Verbindung hergestellt ist.
  ↳ Schalten Sie **[Uhr synchronisieren]** aus, damit Sie die Zeit für ihr Mikro-System einstellen können.
- **[Uhrzeit]:** Option zum Wischen und Auswählen der Uhrzeit auf der Uhrenseite.

Wecker einstellen

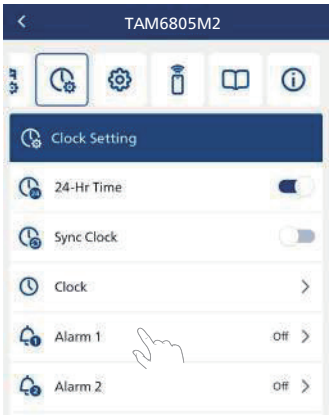




1 **[Alarm]:** Drücken, um die Einstellung des Weckers aufzurufen. Stellen Sie die Zeit ein, zu der das Mikro-System geweckt werden soll.
2 Wählen Sie **[Wecker aktivieren]:** Das Mikrosystem schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe, sobald die eingestellte Zeit erreicht ist.
3 Wählen Sie **[Weckerquelle]:** CD/FM/DAB/USB.

4 Wählen Sie **[Weckerlautstärke]:** Lautstärkepegel 0 bis 32.
5 Drücken Sie **[Speichern]**, um die Einstellung des Weckers zu speichern.
6 Das Mikro-System schaltet sich zur eingestellten Zeit ein.

Hinweis

- Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt ist, kann der Wecker nicht eingestellt werden.


Schlaf-Timer einstellen

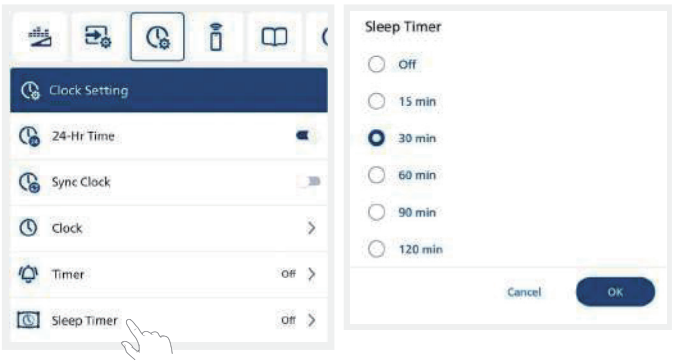


1 Drücken Sie **[Schlaf-Timer]**, um die Einstellung des Schlaf-Timers aufzurufen.
2 Wählen Sie **15/30/60/90/120 Min.**.
3 Drücken Sie **[OK]**, um die Einstellung des Schlaf-Timers zu speichern.
4 Das Mikro-System schaltet sich nach der eingestellten Zeit aus.

Auracast™-Broadcast auswählen


1 Drücken Sie ⚙ in der App, um Allgemeine Einstellungen aufzurufen.

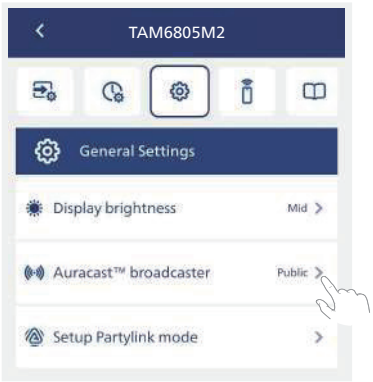


2 Wählen Sie **Öffentliche** oder **Persönliche** Broadcasts.

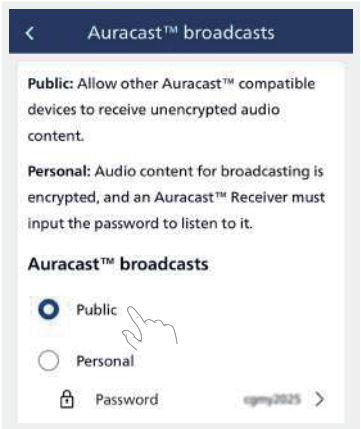

3 Legen Sie ein Passwort fest, wenn Persönlich (verschlüsseltes Broadcast) ausgewählt ist.

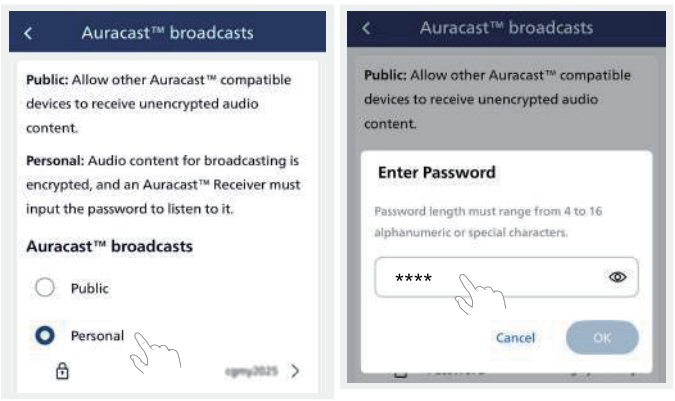


4 Halten Sie ⚠ auf dem Gerät gedrückt, damit wird der Auracast-Scan-Modus aufgerufen.

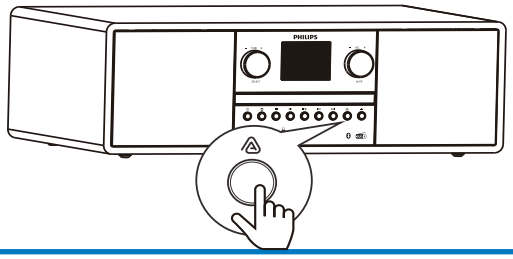



Fernbedienung

Drücken Sie 🎛, um Ihr Mobilgerät über die Philips Entertainment-App als Fernbedienung für den Mikro-System zu verwenden.

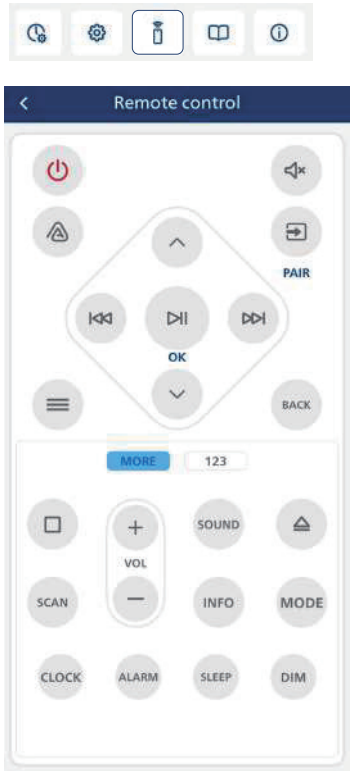

Benutzerhandbuch

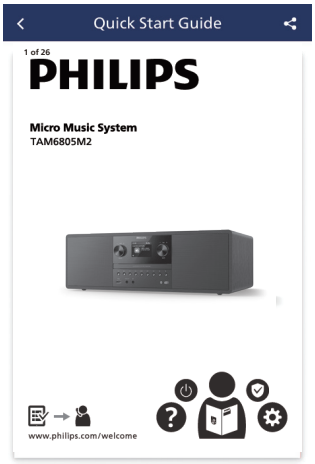

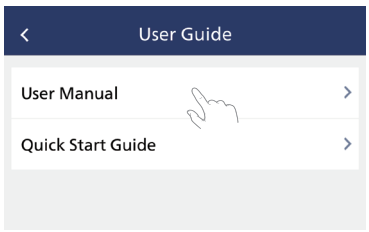

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts wünschen, drücken Sie das Symbol in der App. Dort finden Sie **[Bedienungsanleitung]** und **[Kurzanleitung]**.


Firmware-Upgrade


Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version.

Die Firmware kann über die Philips Entertainment-App auf die neueste Version aktualisiert werden.

Gehen Sie zu **Firmware-Update** und drücken Sie **Herunterladen und Upgrade**. Wenn die Aktualisierung verfügbar ist, drücken Sie das Symbol **Herunterladen und Upgrade**, um automatisch fortzufahren.

Sobald dieses Produkt mit der Philips Entertainment-App verbunden ist, kann es Firmware-Updates über den Äther erhalten. Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

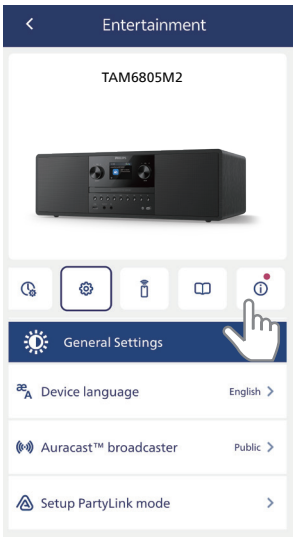

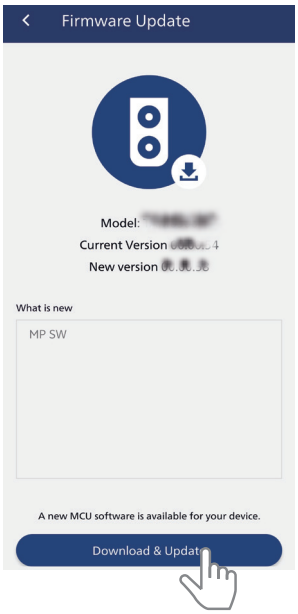

15 Technische Daten

Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Hinweise

Netzteil	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betriebsmodus	≤ 40 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (ohne WLAN)	≤ 0,8 W
USB-Anschluss	5,0 V ⎓ 0,5 A
Abmessungen (B x H x T)	420x140x262mm
Gewicht	4.43 kg
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C

Verstärker

Nenn-Ausgangsleistung	2 x 25W RMS
Frequenzgang	50-20000 Hz, ±3 dB
Rauschabstand	>65 dBA
Klirrfaktor	≤ 10 %

Lautsprecher

Lautsprecher-Impedanz	6 Ohm
Empfindlichkeit	86± 3dB/m/W

Bluetooth®

Bluetooth-Version	V6.0
Bluetooth-Frequenzband	2,4 GHz - 2,48 GHz ISM-Band
Maximale Sendeleistung	-4,1 dBm
Bluetooth-Reichweite	30 m (freies Gelände)

WLAN

WLAN-Netzwerk	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	WLAN 2,4 GHz: 2412 - 2472 MHz WLAN 5 GHz: 5180 - 5240 MHz 5260 - 5320 MHz, 5500 - 5700 MHz, 5745 - 5825 MHz
Maximale Ausgangsleistung	WLAN 2,4 GHz: 15,19 dBm WLAN 5G Band 4: 13,74 dBm WLAN 5G Band 1/2/3: 18,28 dBm

Tuner

Frequenzbereich (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich (DAB)	174,928-239,2 MHz (Band lll)
Senderspeicher (FM)	20
Senderspeicher (DAB)	20

Angaben zur USB-Wiedergabe

Dateiendung	Codec	Abtastrate	Bitrate
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32 - 48 kHz	32 - 320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32 - 48 kHz	32 - 320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32 - 48 kHz	32 - 320 kbps
.wav	WAV	8 - 48 kHz	Bis zu 1536 kbps
.wma	WMA	8 - 48 kHz	48 - 192 kbps
.flac	FLAC	Bis zu 96 kHz/24 Bit	

Kompatible USB-Speichermedien

USB-Flash-Speicher	USB2.0
USB-Flash-Player	USB2.0

Unterstützte USB-Formate

USB- oder Speicherdateiformat	FAT12/FAT16/FAT32
Unterstützte Audioformate	MP3/WAV/FLAC/WMA
Support	≤128 GB, USB2.0
MP3-Bitrate (Datenrate)	32 - 320 kbps und variable Bitrate
WMA-Bitrate (Datenrate)	48 - 192 kbps
WAV-Bitrate (Datenrate)	1536 kbs
FLAC-Bitrate (Datenrate)	376 - 900 kbit
Verzeichnisverschachtelung	maximal 8 Ebenen
Anzahl von Alben/Ordnern	maximal 99
Anzahl von Titeln	maximal 999

Nicht unterstützte USB-Formate

Leeres Album	Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3/WMA/WAV-Grafiken enthält und nicht angezeigt wird.

Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Zum Beispiel werden Word-Dateien (.doc) oder MP3-Dateien mit der Endung .dif ignoriert und nicht abgespielt.

16 Störungserkennung

Warnung

- Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse dieses Geräts.

Damit die Garantie gültig ist, versuchen Sie nicht, das System selbst zu reparieren. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts auf Probleme stoßen, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Wenn das Problem ungelöst bleibt, besuchen Sie die Philips-Website (www.philips.com/support). Wenn Sie sich an Philips wenden, muss sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer muss verfügbar sein.



Das Symbol steht für Geräte der Klasse II



Das Symbol steht für Wechselspannung



Das Symbol steht für Gleichstrom

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist.

Kein Ton oder schlechter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät stummgeschaltet ist oder der Sender noch gepuffert wird.
- Ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus und richten Sie sie aus.
- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an, dann schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Falls ja, schalten Sie das Gerät ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus und richten Sie sie aus.

Unzureichende WLAN-Signalstärke

- Überprüfen Sie den Abstand zwischen Ihrem Router und dem Gerät.
- Drehen und justieren Sie die Position der WLAN-Antenne.

Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk nicht möglich

- Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router ausgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Router WPS unterstützt. Verwenden Sie die korrekte Einrichtungsmethode (PBC oder PIN), um Ihren WPS-fähigen Router mit dem Gerät zu verbinden. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Routers nach, wie Sie die WLAN-Verbindung einrichten.
- Konfigurieren Sie die WLAN-Einstellungen erneut (siehe **„Erste Schritte“ > „Erstkonfiguration“ und „Systemeinstellungsmenü“ > „Netzwerkeinstellungen“**).

Manche Sender funktionieren manchmal nicht

- Manche Sender können nur eine begrenzte Anzahl von Hörern unterstützen. Wenn Sie es nach einigen Minuten erneut versuchen, können Sie die Sender wieder hören.
- Der Sender sendet nicht. Versuchen Sie es später erneut.

Einige Sender verschwinden aus der Senderliste

- Wenn ein Sender die Übertragung im Internet einstellt, wird er aus der Liste entfernt. Das Gerät überprüft ständig, ob der Sender auf Sendung ist. Wenn er die Ausstrahlung wieder aufnimmt, wird er wieder in die Senderliste aufgenommen.

Der Weckalarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Weckalarm korrekt ein.

Die Audioqualität ist nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.

Bluetooth-Gerät kann nicht mit diesem Gerät verbunden werden

- Überprüfen Sie, ob das Gerät die für dieses Gerät erforderlichen Profile unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden ist. Trennen Sie die Verbindung zu diesem Gerät und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Mobilgerät verbindet sich ständig und trennt die Verbindung.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an dieses Produkt heran oder entfernen Sie ein Hindernis zwischen den beiden.
- Bei einigen Handys kann es vorkommen, dass die Verbindung ständig aufgebaut und getrennt wird, wenn Sie Anrufe tätigen oder beenden. Das ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion dieses Produkts.

Die Musikwiedergabe ist auf diesem Gerät auch nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht zur drahtlosen Musikwiedergabe über dieses Gerät verwendet werden.
- Bei einigen Geräten kann die Bluetooth-Verbindung automatisch als Energiesparfunktion deaktiviert werden. Das ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion dieses Produkts.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät können nicht angezeigt werden

- Die Anzahl der Ordner oder Dateien auf dem USB-Gerät hat eine bestimmte Grenze überschritten. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Die Formate dieser Dateien werden nicht unterstützt.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- Das USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Der Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie den Timer ein.

Uhrzeit/Timer-Einstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder der Netzstecker wurde gezogen.
- Stellen Sie die Uhrzeit/den Timer neu ein.

Anzeige der Uhrzeit im Standby-Modus ein- oder ausschalten.

- Halten Sie im Standby-Modus **CLOCK** gedrückt, um die Anzeige der Uhrzeit ein- oder auszuschalten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Bevor Sie eine Funktionstaste drücken, wählen Sie zunächst die gewünschte Quelle auf der Fernbedienung und nicht auf dem Gerät.
- Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+/-) wie markiert ausgerichtet sind.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts.

Keine Disc erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc nicht verkehrt herum eingelegt ist.
- Warten Sie, bis sich die Kondensation auf der Laserlinse verflüchtigt hat.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Verwenden Sie eine finalisierte CD oder eine Disc im korrekten Format.

CH	SI	SK	IS	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
PT	ES	TR	LI	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
RO	SE	PL	NO	IT	LV	LT	LU	MT	NL	UK(NI)	

UK



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2026 © Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.
Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

TAM6805M2_10_UM_DE_V1.0