

# **nutribullet** **SMARTSENSE™**

BLENDER COMBO



## **Bedienungsanleitung**

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie Ihr nutribullet® Gerät verwenden, denken Sie daran:

**SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE. BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN MÜSSEN UNBEDINGT GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTET WERDEN, UNTER ANDEREM FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE:**

**! WARNUNG!** Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät vorzubeugen. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren nutribullet® zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung sowie alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit seinem sicheren Betrieb vertraut zu machen.

**! Bewahren Sie diese  
• Bedienungsanleitung auf!**  
**DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR  
DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:**

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung Ihres nutribullet® Gerätes kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie das Gerät benutzen oder wegräumen.

**! WARNUNG! BEI  
DER VERWENDUNG  
VON HEISSEN,  
LAUWARMEN ODER  
KOHLENSÄUREHALTIGEN  
ZUTATEN IST HÖCHSTE  
VORSICHT GEBOTEN.**

**MIXEN SIE NIE HEISSE,  
LAUWARME ODER  
KOHLENSÄUREHALTIGE  
ZUTATEN. DER DRUCK IM  
BECHER KÖNNTE SICH  
ERHÖHEN UND DER INHALT  
KÖNNTE BEIM ÖFFNEN  
HERAUSGESCHLEUDERT  
WERDEN, WODURCH DIE  
GEFAHR VON SCHWEREN  
PERSONEN- ODER  
SACHSCHÄDEN BESTEHT.  
VERWENDEN SIE ZUM  
MIXEN VON HEISSEN,  
LAUWARMEN ODER  
KOHLENSÄUREHALTIGEN  
ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH  
DEN KRUG MIT BELÜFTETEM  
DECKEL.**

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
- Legen oder lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände in den Zubehöerteilen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden und das Zubehör zerbrechen oder platzen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUF SICHTIGT.**
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Flächen.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer

Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie nur die Außenseite des Gerätes.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden. Reinigen Sie den Motorsockel des Gerätes ausschließlich mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen oder in eine Heißluftfritteuse und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines eingeschalteten Gas- oder Elektroherds bzw. in einem heißen Backofen.



**WARNUNG! REINIGEN SIE DIE TEILE ODER DAS ZUBEHÖR VON NUTRIBULLET® NICHT MIT DEM HEISS- ODER DESINFEKTIONS-PROGRAMM DES GESCHIRRPÜLERS. DADURCH KÖNNTE DAS TEIL SICH VERFORMEN, WAS BEIM GEBRAUCH ZU GEFÄHRLICHEN**

## SITUATIONEN FÜHRT UND DIE GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN BIRGT.

- Legen Sie **NIE** Teile oder Zubehörteile des Gerätes in den Gefrierschrank. Verwenden Sie keine Teile und Zubehörteile des Gerätes als Behälter, um Zubereitungen im Gefrierschrank aufzubewahren.
- Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorrichtungen des Gerätes zu deaktivieren.
- Entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien oder Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt zu sein scheinen, dass sie den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden. Wenn Sie vermuten, dass Teile und/oder Zubehörteile Ihres Geräts beschädigt sind, wenden Sie sich unter **nutribullet.com** an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile anderer Marken oder anderer nutribullet® oder magic bullet® Modelle bzw. Einmachgläser. Die

Verwendung von Teilen und Zubehörteilen, die **NICHT** speziell für Ihr nutribullet® Gerät entwickelt wurden, kann das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen, Brände oder Stromschläge verursachen.

- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das speziell für Ihr nutribullet® Gerät entwickelt wurde. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

### • **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM FREIEN.**

### • **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

- Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nie am Netzkabel.
- **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klinge vollständig stillsteht.

## VERWENDUNG DER NUTRIBULLET® BECHER:

 **WARNUNG! MIXEN SIE KEINE HEISSEN,**

**LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN ODER FLÜSSIGKEITEN IM NUTRIBULLET® BECHER! ERHITZTE ODER KOHLENSÄUREHALTIGE ZUTATEN KÖNNEN DEN DRUCK IM BECHER ERHÖHEN, WODURCH ER SICH BEIM ÖFFNEN ODER ENTFERNEN VOM MOTORSOCKEL PLÖTZLICH VON DER KLINGE LÖSEN KÖNNTE. DIES KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DER HEISSE INHALT AUS DEM BECHER GESCHLEUDERT ODER DIE KLINGE FREIGELEGT WIRD, WAS SCHWERE VERLETZUNGEN, EINSCHLIESSLICH VERBRENNUNGEN, ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HAT. VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN KRUG MIT BELÜFTETEM DECKEL.**

**WARNUNG! MIXEN SIE DIE ZUTATEN NICHT LÄNGER ALS EINE MINUTE.**

**Um zu vermeiden, dass sich der Smoothie erhitzt und zu hoher Druck im Becher entsteht:**

- Mixen Sie **keine** heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten

oder Flüssigkeiten in den nutribullet® Bechern!

- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger). Füllen Sie das Mixgut gegebenenfalls in einen Topf um, um es nach dem Mixen zu erhitzen und zu verzehren.

- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**

- Durch die Reibung der laufenden Klingen kann der Inhalt erhitzt und unter Druck gesetzt werden. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herauspritzen kann, was Verletzungsgefahr birgt
- Führen Sie nicht mehrere einminütige Mischvorgänge nacheinander durch. Lassen Sie den Inhalt mindestens 10–15 Minuten ruhen und lassen Sie den aufgebauten Druck ab, indem Sie den Becher vorsichtig öffnen und dabei fern vom Körper halten, bevor Sie einen weiteren Mischzyklus durchführen.

 **WARNUNG! VERSUCHEN SIE NICHT, DEN BECHER ZU ÖFFNEN, WENN ER SICH HEISS ODER LAUWARM**

## **ANFÜHLT. WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IM ABSCHNITT „VORSICHT BEIM BECHER“.**

- **Mixen Sie keine kohlensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.**
  - Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (Sprudelwasser, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Loslösen des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **WICHTIG: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Inhaltsstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln, bevor Sie sie dazugeben.**
- **Machen Sie den Becher nicht zu voll.**
  - Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykcloneffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige

überschritten, können die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Extraktionsklinge lösen kann, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

- **Lassen Sie KEIN Mixgut in einem hermetisch verschlossenen Becher.**
  - Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht.
  - Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

## **VORSICHT BEIM BECHER:**

 **WARNUNG! VERSUCHEN SIE NICHT, DEN HERMETISCH VERSCHLOSSENEN NUTRIBULLET® BECHER ZU ÖFFNEN, WENN ER SICH HEISS ODER LAUWARM ANFÜHLT. DER INHALT KANN HEISS SEIN UND UNTER DRUCK STEHEN, WAS DAZU FÜHREN KANN, DASS SICH DER BECHER BEIM ÖFFNEN PLÖTZLICH LÖST, WODURCH DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN UND/ ODER VERBRENNUNGEN**

**BESTEHT. WENN SICH DER BECHER WARM ODER LAUWARM ANFÜHLT, MÜSSEN DIE FOLGENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN ERGRIFFEN WERDEN:**

1. Beenden Sie den Mischvorgang und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. **ENTFERNEN SIE SICH. NICHT BERÜHREN. NICHT ÖFFNEN.**  
Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und vergewissern Sie sich, dass niemand anderes ihn berührt.
3. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu entfernen. Versuchen Sie **NICHT**, die Klinge vom Becher zu trennen.
4. Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
5. Prüfen Sie nach 30 Minuten, dass der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn länger abkühlen.
6. Wenn sich der Becher kalt anfühlt, entfernen Sie ihn vorsichtig vom Motorsockel.
7. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern. Drehen Sie die Extraktionsklinge mit einem Handtuch langsam vom Becher und lassen Sie den Restdruck beim Öffnen entweichen.

 **WARNUNG! VERSUCHEN SIE NICHT, DEN BECHER VON DER EXTRAKTIONSKLINGE ZU TRENNEN, INDEM SIE ZU VIEL KRAFT AUF DIE TEILE AUSÜBEN. DADURCH KÖNNTE DER BECHER ZERBRECHEN ODER PLATZEN, WAS ZU VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. WENN SICH DIE KLINGE NICHT VOM BECHER DREHEN LÄSST, ENTSORGEN SIE DEN BECHER UND SEINEN INHALT VORSCHRIFTSMÄSSIG UND WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST, UM HILFE ZU ERHALTEN.**

- Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt.
- Wenn der Becher kalt ist, wickeln oder verpacken Sie ihn sicher, da der Inhalt vergären und den Druck im Becher erhöhen könnte, wodurch er sich plötzlich von der Klinge lösen könnte und die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht.
- Entsorgen oder lassen Sie einen hermetisch verschlossenen Becher **NICHT** in einem Abfallbehälter im Gebäude. Entsorgen Sie den Becher, eingewickelt oder verpackt, sicher in einem Abfallbehälter mit Deckel im Freien.

## BECHER: SICHERHEITS-MASSNAHMEN

Für den sicheren Betrieb des Gerätes ist es wichtig, dass der Becher richtig verwendet wird. Die Verwendung entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Denken Sie daran, **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® zu mixen und **NIE** länger als eine Minute.

- Ziehen Sie die Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an. Wenn die Extraktionsklinge nicht richtig festgezogen ist, kann Flüssigkeit auslaufen. Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie **NICHT**, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Der Becher könnte sich von der Klinge lösen und sie freilegen, wodurch Schnittverletzungen verursacht werden können. Wenn Sie bemerken, dass Flüssigkeit ausläuft, versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu entfernen. Ziehen Sie sofort den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher vom Motorsockel abnehmen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen immer, dass der Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX. Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.
- Nehmen Sie den Becher nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Becher.
- Zerkleinern Sie kein Eis und machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis. Dieses Gerät darf nicht als Eiscrusher verwendet werden. Wenn Sie den Becher zu sehr mit Eis füllen, kann das Eis in der Klinge stecken bleiben, wodurch sie blockiert und der Motor sich überhitzt.
- Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie keine Teile oder Zubehörteile in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Die Becher, die To-go-Deckel und die anderen nutribullet® Teile oder Zubehörteile gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie die

Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung, da sie nicht belüftet ist.. Der Smoothie kann vergären, den Druck im Becher erhöhen, wodurch sich die Klinge lösen kann und die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, darf die Extraktionsklinge nicht ohne den Becher am Motorsockel angebracht oder darauf abgelegt werden.
- Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obststeine kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.
- Kontrollieren Sie den Becher von **nutribullet®** regelmäßig

auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Kontrollieren Sie die Extraktionsklinge regelmäßig. Wenn sich die Klinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren **nutribullet®**. Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen kann das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com** und geben Sie dabei das Modell an, um die Kompatibilität der Teile mit Ihrem Gerät zu gewährleisten.

## VERWENDUNG DES MIXKRUGES

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN KRUG MIT BELÜFTETEM DECKEL. MIXEN SIE IM BECHER NIE HEISSE, LAUWARME ODER KOHLENSÄUREHALTIGE ZUTATEN. DER INNENDRUCK KÖNNTE SICH ERHÖHEN UND DER INHALT BEIM ÖFFNEN HERAUSGESCHLEUDERT WERDEN, WODURCH DIE GEFAHR VON SCHWEREN PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN BESTEHT.**

- Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten.
- Setzen Sie, bevor Sie mit dem Mixen beginnen, **IMMER** den belüfteten Deckel auf den Krug, mit geschlossenem und nach unten gerichtetem Auslauf. Dies schützt vor Spritzern von heißen Zutaten, die Verbrennungen, Verletzungen oder Sachschäden verursachen könnten.
- Wenn Sie den Deckel des Kruges entfernen, nachdem Sie heiße Zutaten oder Flüssigkeiten gemixt haben,

achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heiße Zutaten herausspritzen können.

- Füllen Sie den Krug nicht über die MAX-Linie.
- Verwenden Sie den Krug nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Besuchen Sie **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen Krug zu kaufen.

 **WARNUNG! UM WEITERE ZUTATEN WÄHREND DES MISCHVORGANGS EINZUFÜLLEN, ÖFFNEN SIE VORSICHTIG DEN DECKEL DES MIZAUFsatzES UND GEBEN SIE DIE ZUTATEN VORSICHTIG ZUM MIXGUT. SEIEN SIE BESONDERS VORSICHTIG, WENN SIE HEISSE ZUTATEN ODER FLÜSSIGKEITEN HINZUFÜGEN, DA AUSTRETENDER DAMPF ODER SPRITZER VERLETZUNGSGEFAHR BERGEN.**

- Beginnen Sie bei Verwendung der manuellen Drehzahlen mit der Einstellung LOW (niedrig) und regeln Sie die Drehzahl nach Bedarf, nachdem die Zutaten vermengt sind.

## MIXKRUG: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der richtige Gebrauch des Mixkruges ist wichtig für den sicheren Betrieb des Gerätes. Die Verwendung des Mixkruges entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Verwenden Sie den Mixkrug nur mit fest verriegeltem Deckel und geschlossenem Auslauf.
- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen, dass die Entlüftungsschlitze am Deckel des Kruges nicht verstopft sind. Die Verstopfung der Entlüftungsschlitze führt zum Druckanstieg im Inneren des Kruges, was beim Öffnen zum Entweichen von Dampf oder Austreten von heißen Spritzern führen kann.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Deckel aufgesetzt werden und der Mischvorgang kann beginnen. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann der Verschluss vom belüfteten Deckel entfernt werden und können die weiteren Zutaten vorsichtig eingefüllt werden. Wenn der Smoothie heiß

oder lauwarm ist, öffnen Sie den Verschluss des belüfteten Deckels vorsichtig und achten Sie darauf, dass kein Dampf entweicht oder heiße Zutaten herausspritzen.

Setzen Sie nach dem Einfüllen aller Zutaten den Verschluss immer wieder in den belüfteten Deckel ein.

- Stecken Sie **NIE** die Hände hinein und verwenden Sie keine Utensilien wie Schaber, Löffel oder andere Geräte, die während des Betriebs mit den rotierenden Klingen in Berührung kommen könnten. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, der Mixkrug zerbrechen oder schwere Personen- oder Sachschäden verursacht werden.
- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT DEM GERÄT GELIEFERTEN STÖßEL**, um die Zutaten durch die Öffnung des Deckels in Richtung Klinge zu schieben. Verwenden Sie den Stößel **NIE**, ohne dass der Deckel des Kruges richtig eingesetzt ist. Der Stößel ist so konzipiert, dass er durch den Deckel des Kruges benutzt werden kann, ohne mit der Klinge in Berührung zu kommen. Sie können auch einen Schaber verwenden, aber nur, wenn der Mixer ausgeschaltet ist und die Klingen vollständig still stehen.

## EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASS- NAHMEN

 **WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN. NON-FOOD-PRODUKTE ODER HÄRTERE, FESTE ZUTATEN KÖNNEN DIE KLINGEN BESCHÄDIGEN. PRÜFEN SIE DIE KLINGEN REGELMÄSSIG UND VERWENDEN SIE SIE NICHT MEHR, WENN SIE BESCHÄDIGT SIND ODER SICH NICHT FREI DREHEN. DIE WEITERE VERWENDUNG EINER BESCHÄDIGTEN KLINGE ODER EIN VON DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ABWEICHENDER GEBRAUCH KANN ZU VERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN.**

**RÄUMEN SIE DAS GERÄT NIE MIT FREILIEGENDER EXTRAKTIONSKLINGE WEG. SCHÜTZEN SIE DIE KLINGE IMMER MIT DEM BECHER ODER DEM DECKEL DES KRUGES. FREILIEGENDE KLINGEN SIND EXTREM GEFÄHRLICH UND KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN.**

- **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes

aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klinge vollständig stillsteht.

- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Extraktionsklinge richtig am Becher befestigt ist, damit keine Flüssigkeit ausläuft. Wenn Flüssigkeit ausläuft, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie einschreiten.
- Zerkleinern Sie **KEIN** Eis. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um als Eiscrusher verwendet zu werden. Bei einer solchen Verwendung könnte der Becher oder der Krug zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht. Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Machen Sie den Becher oder den Krug nicht zu voll, da sich die Klingen nicht richtig drehen könnten.
- Mahlen Sie keine trockenen Zutaten wie Kaffee oder Getreide, da dies den Motor und die Klingen beschädigen könnte.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie Hände und Utensilien von der

Klinge fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Legen Sie die Extraktionsklinge oder sonstiges Zubehör zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie keine Heiß- oder Desinfektionsprogramme.
- Kontrollieren Sie die Extraktionsklinge regelmäßig. Wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Um optimale Betriebseigenschaften zu gewährleisten, wird empfohlen, die Klinge alle 6 Monate oder, je nach Nutzungshäufigkeit, bei Bedarf auszutauschen.
- Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann das Gerät beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht. Wenn Teile ausgetauscht werden müssen, bestellen Sie immer **nutribullet®** Originalteile und Originalzubehör auf **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den

Kundendienst.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Wartung Ihres Gerätes können die Gefahr von Sachschäden, auch schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen erhöhen.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in Ländern oder an Orten, deren elektrische Spezifikationen oder Steckdosen von den hier gemachten Angaben abweichen.
- **Verwenden Sie das Gerät NICHT mit einem Spannungswandler, da dies Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge verursachen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Motorsockel in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte. Speisereste auf, unter oder um den Motorsockel sollten entfernt werden, bevor das Gerät an die Steckdose angeschlossen

und verwendet wird.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen.
- Berühren Sie das Touchscreen-Display nicht, wenn das Einschaltymbol leuchtet, um das Gerät nicht versehentlich einzuschalten.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**
- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Wenn der Becher mit Eis oder anderen Zutaten überfüllt wird, kann der Motor überhitzen und der Thermoschalter ausgelöst werden. Wenn der

eingebaute Thermoschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Der Thermoschalter wird automatisch zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

- **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.
- Ziehen Sie **NIE** am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann das Gerät beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer **nutribullet®** Originalteile und Originalzubehör auf **nutribullet.com**.

## **BELÜFTUNG:**

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der

Unterseite des Motorsockels Ihres nutribullet® Gerätes. Diese Öffnungen müssen unbedingt staub- und fusselfrei gehalten und dürfen nicht verstopft werden. Bei Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann der Motors überhitzen, wodurch die Gefahr von Bränden und möglichen Sachschäden, schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen steigt.

- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel ausreichend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.
- Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

## MEDIZINISCHE SICHERHEIT:

Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden, im Rezeptbuch und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen

Informationen sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

## WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die im Rezeptbuch vorgeschlagenen oder online veröffentlichten Rezepte probieren.
- Befolgen Sie **IMMER** die empfohlenen Wartungs- und Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**



# Inhalt

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>2</b>  | <b>Sicherheitshinweise</b> |
| <b>18</b> | <b>Verpackungsinhalt</b>   |
| <b>19</b> | <b>Montageanleitung</b>    |
| <b>20</b> | <b>Bedienfeld</b>          |
| <b>22</b> | <b>Im Krug mixen</b>       |
| <b>26</b> | <b>Im Becher mixen</b>     |
| <b>29</b> | <b>Wartung</b>             |

# Verpackungsinhalt



**1500 Watt  
Motorsockel**




**Krug**




**Krugdeckel mit  
Entlüftungskappe**



**900 ml Becher**

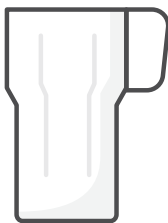

**700 ml Becher mit  
Henkel**

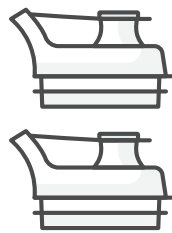

**2 To-go-Deckel**




**Easy Twist Deluxe  
Extraktionsklinge**




**Stößel**

Die Produktkonfigurationen können variieren. Eine vollständige Liste des nutribullet® Zubehörs finden Sie unter [nutribullet.com/shop/accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories)

# Montageanleitung

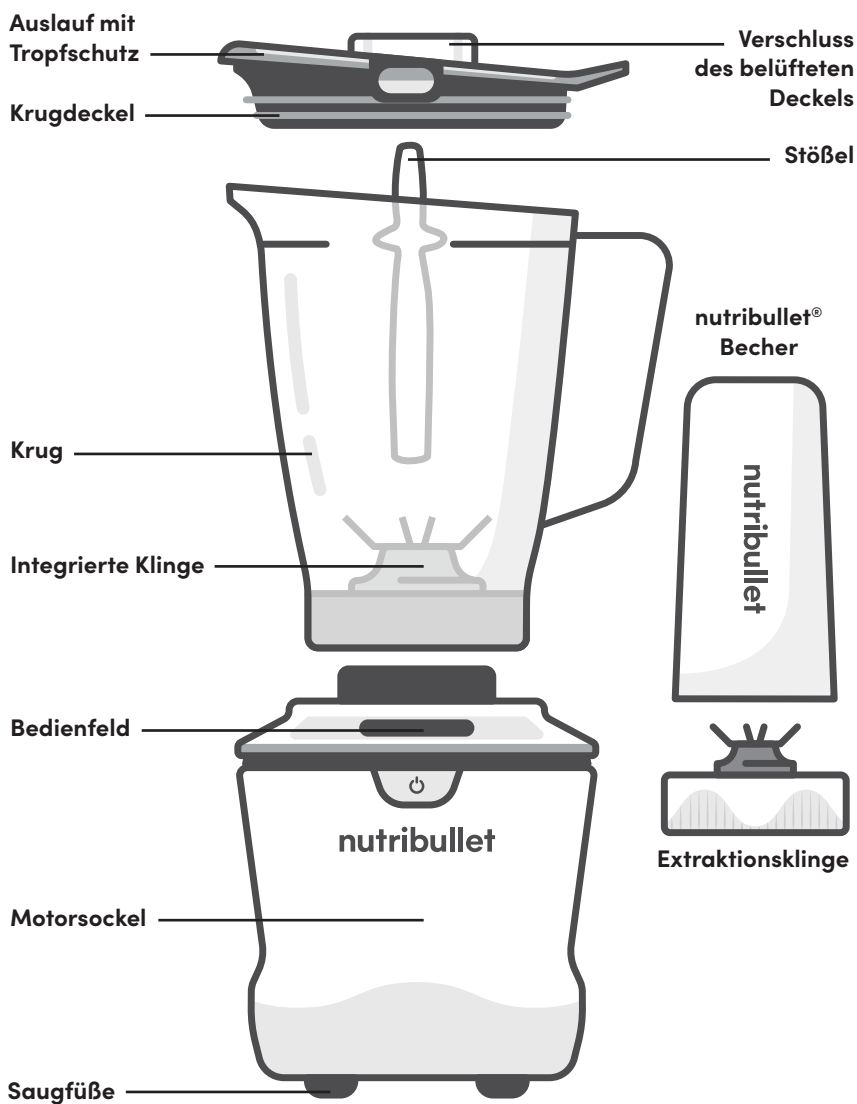

# Bedienfeld

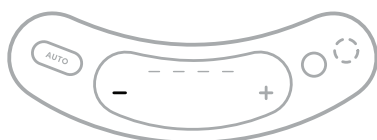

## EINSCHALTUNG

Die Einschalttaste schaltet das Gerät ein und beleuchtet das Bedienfeld.



Mit der Taste **+** wird die Mischgeschwindigkeit in einem Bereich zwischen 1 und 5 erhöht. Die Geschwindigkeit muss vor dem Mixen eingestellt werden und kann während des Vorgangs jederzeit geregelt werden.




Mit der Taste **—** wird die Mischgeschwindigkeit in einem Bereich zwischen 1 und 5 verringert. Die Geschwindigkeit muss vor dem Mixen eingestellt werden und kann während des Vorgangs jederzeit angepasst werden.

## AUTO


Die Taste **AUTO** startet einen vollautomatischen Zyklus, der die Zeit, die Geschwindigkeit und die Parameter regelt, die notwendig sind, um die Zutaten optimal zu mischen.

**WICHTIG:** Die 5 Geschwindigkeiten oder das Programm **AUTO** können sowohl mit den Einzelpotionsbechern als auch mit dem Mixkrug verwendet werden. Bei der Verwendung von Einzelpotionsbechern schaltet das Gerät nach 60 Sekunden Mixen automatisch ab.

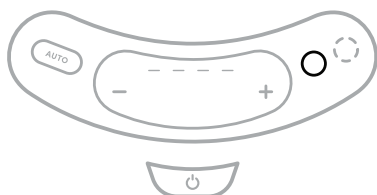


## MISCHVORGANG

Die Taste mit **durchgehendem Kreis MISCHVORGANG** ermöglicht den Start des manuellen Mischvorgangs. Drücken Sie die Taste einmal, um den Vorgang zu starten, und erneut, um ihn zu beenden.

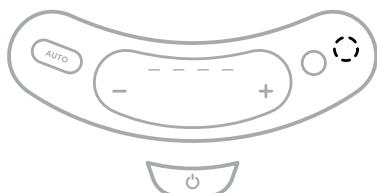

## IMPULSBETRIEB

Die Taste mit **gestricheltem Kreis IMPULSE** aktiviert die Funktion Intervallmischen. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, verwenden Sie dann die Taste mit **gestricheltem Kreis**, um die Impulsdauer manuell zu steuern. Drücken Sie für kurze Impulse schnell und lassen Sie wieder los oder halten Sie für längere Impulse gedrückt.

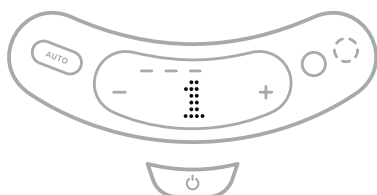

## TIMER

Ein LED-Timer zeigt die Dauer des Mischvorgangs an. Sowohl beim manuellen Mischprogramm als auch beim Mischprogramm **AUTO** wird der Timer während des Vorgangs angezeigt. Die gewählte Geschwindigkeit wird in der Statusleiste über dem Timer angezeigt.

# Im Krug mixen

## BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an die Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie den Mixkrug **NICHT** ohne Deckel und Entlüftungskappe.
- Nehmen Sie das Gerät nicht leer in Betrieb.
- Die Zubehörteile des Gerätes sind nicht für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.



**WARNUNG! BRINGEN SIE VOR DEM MIXEN VON HEISSEN FLÜSSIGKEITEN IMMER DEN DECKEL UND DEN VERSCHLUSS DES BELÜFTETEN DECKELS AM KRUG AN, UM SPRITZER ZU VERMEIDEN, DIE ZU VERBENNUNGEN UND VERLETZUNGEN FÜHREN KÖNNTEN. DER VERSCHLUSS DES BELÜFTETEN DECKELS ERMÖGLICHT DAS ABLASSEN VON DAMPF UND DRUCK, WODURCH ÜBERMÄSSIGES SPRITZEN VERHINDERT WIRD. WENN SIE HEISSE ZUTATEN MIXEN, HALTEN SIE IHRE HÄNDE NICHT IN DIE NÄHE DES BELÜFTETEN DECKELS, DA HEISSE DAMPF UND SPRITZER VERBENNUNGEN ODER VERBRÜHUNGEN VERURSACHEN KÖNNEN.**

ENTFERNEN SIE BEI REZEPTEN, DIE DAS HINZUFÜGEN VON ZUTATEN WÄHREND DES MISCHVORGANGS ERFORDERN, VORSICHTIG DIE ENTLÜFTUNGSKAPPE UND GEBEN SIE DIE RESTLICHEN ZUTATEN DAZU. SEIEN SIE BESONDERS VORSICHTIG, WENN SIE HEISSE ZUTATEN ODER FLÜSSIGKEITEN ZUM MIXGUT GEBEN, DA DURCH AUSTRETENDEN DAMPF ODER SPRITZER VERLETZUNGSGEFAHR BESTEHT. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAX-LINIE, WENN SIE ZUSÄTZLICHE ZUTATEN EINFÜLLEN. SETZEN SIE NACH DEM EINFÜLLEN ALLER ZUTATEN IMMER DEN VERSCHLUSS IN DEN BELÜFTETEN DECKEL EIN.

BEGINNEN SIE DEN MIXVORGANG IMMER MIT NIEDRIGER GESCHWINDIGKEIT UND ERHÖHEN SIE DIESE, SOBALD SICH DIE ZUTATEN VERMENGTE HABEN UND DAS MIXGUT GLEICHMÄSSIG IST (OHNE ZU SPRITZEN).



**WARNUNG! VERWENDEN SIE DIE NUTRIBULLET® BECHER NICHT ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN. DADURCH KÖNNTE SICH DER DRUCK IM BECHER ERHÖHEN UND DER INHALT BEIM ÖFFNEN HERAUSGESCHLEUDERT WERDEN, WAS ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN.**




- 1** Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



- 2** Stellen Sie den **Krug** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche und füllen Sie die Zutaten ein. Achten Sie dabei darauf, dass die untere LIQUID MAX-Linie (1,6 l) und die obere SOLID MAX-Linie (1,8 l) nicht überschritten werden.




- 3** Setzen Sie den **Deckel** mit **Entlüftungskappe** so auf den **Krug**, dass der Auslauf dem Henkel gegenüber liegt. Nachdem er am **Krug** befestigt ist, rastet der **Deckel** mit **Entlüftungskappe** in seiner Stellung ein.

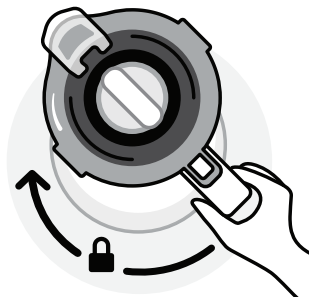

- 4** Setzen Sie den **Krug** auf den **Motorblock**, wobei der Henkel zum **Bedienfeld** zeigen muss. Drehen Sie den **Krug** im Uhrzeigersinn, um ihn in seiner Stellung einzurasten. (Sie sollten ein „Klicken“ hören, wenn er einrastet)

**WICHTIG:** Für Linkshänder: stellen Sie den Krug so hin, dass er mit dem Henkel zur Mitte des **Bedienfelds** zeigt, und drehen Sie ihn nach rechts.

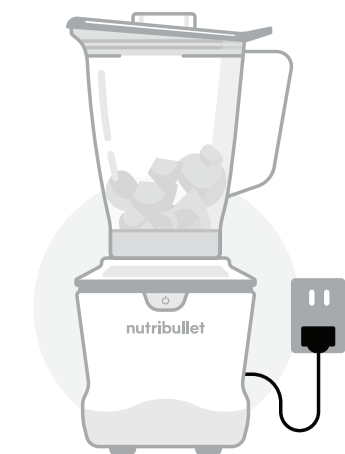

- 5** Schließen Sie das Netzkabel des **Motorsockels** an eine Steckdose an.



- 6** Drücken Sie die **Einschalttaste**, um den Mixer einzuschalten. Das **Bedienfeld** leuchtet.



- 7** Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, um die Mischgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie den **durchgehenden Kreis**, um den Mischvorgang zu starten. Drücken Sie den **gestrichelten Kreis** für einen Mischvorgang mit Impulsen. Drücken Sie **AUTO** für einen automatischen Mischvorgang mit hoher Geschwindigkeit


**WICHTIG:** Drücken Sie erneut die Tasten mit **durchgehendem Kreis** oder **AUTO**, um den Mischvorgang auf Pause zu schalten oder abzubrechen.



- 8** Wenn der Mischvorgang abgeschlossen ist, warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen.



- 9** Drücken Sie die **Einschalttaste**, um den Mixer auszuschalten.

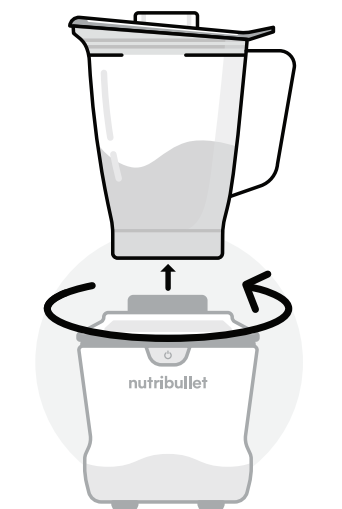

- 10** Drehen Sie den **Krug** entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** zu entfernen. Schenken Sie den Smoothie ein und genießen Sie ihn!

# Im Becher mixen




**WARNUNG!** MIXEN SIE KEINE HEISSEN ODER LAUWARMEN ZUTATEN IM NUTRIBULLET® BECHER! DIE VERWENDUNG DES BECHERS ZUM MIXEN VON HEISSEN ODER LAUWARMEN ZUTATEN KANN DAZU FÜHREN, DASS SICH DER BECHER LÖST UND DER HEISSE INHALT AUSTRITT ODER DIE KLINKE FREILIEGT, WAS BEIDES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN.

VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN ODER LAUWARMEN ZUTATEN NUR DEN KRUG MIT BELÜFTETEM DECKEL.

MIXEN SIE DIE ZUTATEN NICHT LÄNGER ALS EINE MINUTE.

MACHEN SIE DEN BECHER NICHT ZU VOLL MIT EIS! VERWENDEN SIE IMMER EINE AUSREICHENDE MENGE AN FLÜSSIGKEIT.

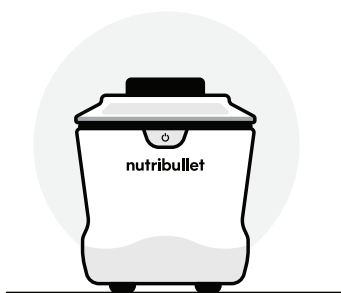

- 1 Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.




- 2 Geben Sie die Zutaten in den **nutribullet® Becher**.




**WARNUNG!** Machen Sie den Becher nicht zu voll. Füllen Sie die Zutaten nicht über die Füllstandsmarkierung **MAX-**Linie ein, um zu vermeiden, dass Flüssigkeit ausläuft.




- 3** Drehen Sie die **Extraktionsklinge** auf den **Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.

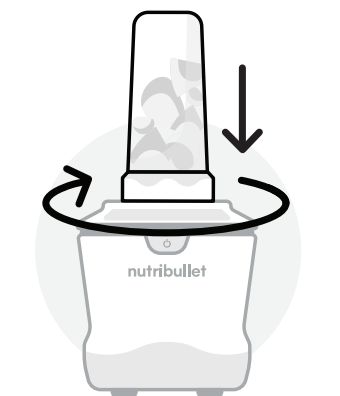

- 4** Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**; drehen Sie den **Becher** nach rechts, um ihn in seiner Stellung einzurasten.

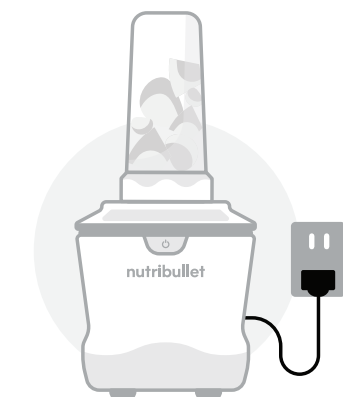

- 5** Schließen Sie das Netzkabel des **Motorsockels** an eine Steckdose an.

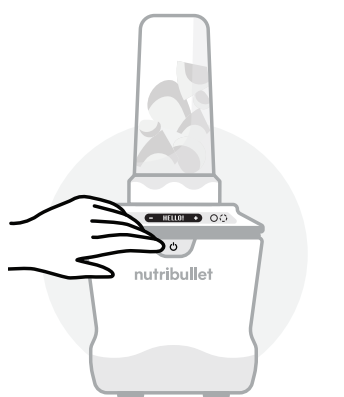


- 6** Drücken Sie die **Einschalttaste**, um den Mixer einzuschalten. Das **Bedienfeld** leuchtet.




- 7** Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, um die Mischgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie den **durchgehenden Kreis**, um den Mischvorgang zu starten. Drücken Sie den **gestrichelten Kreis** für einen Mischvorgang mit Impulsen. Drücken Sie **AUTO** für einen automatischen Mischvorgang mit hoher Geschwindigkeit


**WICHTIG:** Drücken Sie erneut die Tasten mit **durchgehendem Kreis** oder **AUTO**, um den Mischvorgang auf Pause zu schalten oder zu unterbrechen.

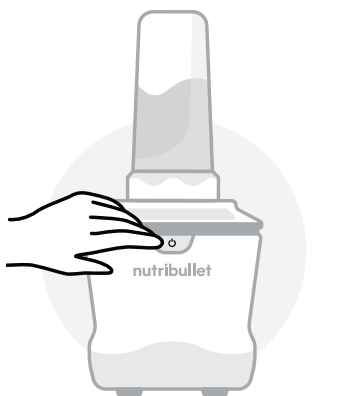

- 9** Drücken Sie die **Einschalttaste**, um den Mixer auszuschalten.

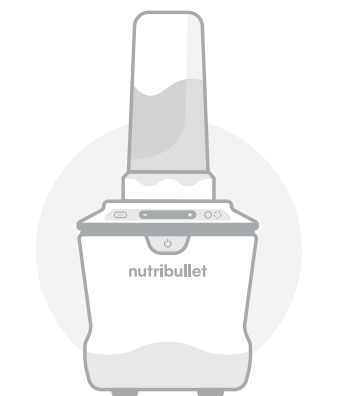

- 8** Wenn der Mischvorgang abgeschlossen ist, warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen.

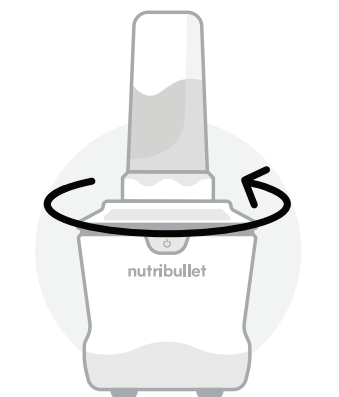

- 10** Entriegeln Sie den **Becher**, indem Sie ihn langsam nach links drehen. Es ist ein Klicken zu hören.




**WARNUNG! Mixen Sie KEINE heißen oder kohensäurehaltigen Zutaten!**




**WARNUNG! MIXEN SIE DIE ZUTATEN NICHT LÄNGER ALS EINE MINUTE.**

# Wartung


So reinigen Sie Ihren  
nutribullet®:

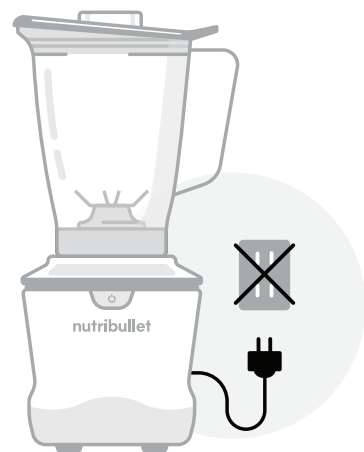

- 1** **SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS** und **ZIEHEN** Sie den Stecker des **Motorsockels** aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig stillstehen! Dies gilt für alle Tätigkeiten hinsichtlich Zusammen- und Auseinanderbau, Austausch von Zubehöerteilen, Reinigung und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist.

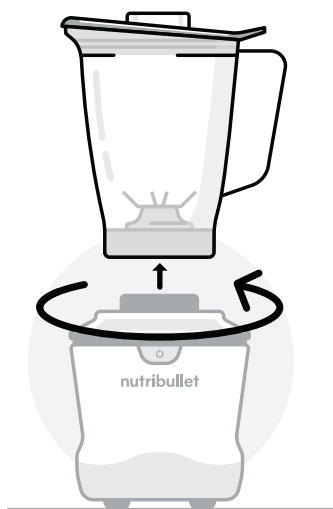

- 2** Entfernen Sie den **Krug** oder den **Becher** vom **Motorsockel**.

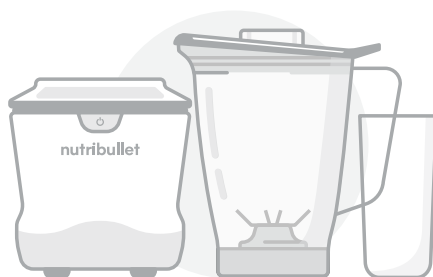

- 3** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Krug und Becher) wie auf den folgenden Seiten angegeben.

## NUTRIBULLET® MIXKRUG:

 **WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des Krugs.**

- Der Krug kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, ihn abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie NICHT den Desinfektionszyklus, um den Krug zu reinigen – die hohe Temperatur könnte den Kunststoff verformen.
- Reinigen Sie den Krug sonst von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.
- Überprüfen Sie den Krug und das Gewinde regelmäßig auf einwandfreien Zustand, um das Vorhandensein von Rissen, Sprüngen oder Brüchen festzustellen. Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Krug sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE KEINEN KRUG, DER NICHT RICHTIG ZUR KLINGE AUSGERICHTET IST. Dies könnte dazu führen, dass sich der Krug vom Motorsockel löst, wodurch die Klingeneinheit freigelegt wird und ernsthafte Verletzungsgefahr besteht.**

## EXTRAKTIONSKLINGE:

 **WARNUNG! Die Klingen sind sehr scharf. Handhaben Sie die Extraktionsklinge bei der Reinigung vorsichtig!**

- Reinigen Sie die Klingen sofort nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einer kleinen Bürste oder einem Schwamm. Trocknen Sie die Extraktionsklinge nach der Reinigung vollständig ab.
- Entfernen Sie keine Teile von der Extraktionsklinge: die Klinge kann unwiederbringlich beschädigt werden, wodurch beim Mischvorgang Flüssigkeit ausläuft. Wenn sich die Extraktionsklinge im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie unter **nutribullet.com** beim Kundendienst eine neue Klinge bestellen.
- Kontrollieren Sie die Extraktionsklinge regelmäßig. Wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Um optimale Betriebseigenschaften zu gewährleisten, wird empfohlen, die Klinge alle 6 Monate oder, je nach Nutzungshäufigkeit, bei Bedarf auszutauschen.

 **WARNUNG! Lassen Sie die Klinge des Entsafters niemals offen liegen, wenn Sie sie verstauen. Für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung muss die Klinge des Entsafters immer am Krug befestigt werden.**

## **NUTRIBULLET® BECHER UND TO-GO-DECKEL:**

Diese Elemente können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um verkrustete Speisereste zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die Becher zu reinigen – die hohe Temperatur könnte den Kunststoff verformen.

### **STÖSSEL:**

- Reinigen Sie den Stößel von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.

## **BESEITIGUNG VON HARTNÄCKIGEM SCHMUTZ**

Wenn verkrustete Speisereste im Becher oder im Krug vorhanden sind, füllen Sie den Behälter bis zur Füllstandsmarkierung MAX für Flüssigkeiten mit 21° warmem Wasser und geben Sie 1 oder 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu. Bei Bechern montieren Sie die Extraktionsklinge und setzen den Becher auf den Motorsockel. Mixen Sie bei niedriger Geschwindigkeit (LOW) für 20–30 Sekunden. Beim Krug verschließen Sie den Krug mit dem Deckel und der Entlüftungskappe und setzen Sie ihn auf den Motorsockel. Mixen Sie bei niedriger Geschwindigkeit für 20–30 Sekunden, um die Verkrustungen aufzuweichen, damit sie mit Wasser und Seife entfernt werden können.

## **AUFBEWAHRUNG:**

Verstauen Sie den Krug stehend, gut verschlossen mit dem Deckel. Legen Sie nichts auf den Deckel des Krugs. Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, an dem sie weder Schäden erleiden, noch verursachen können.

## **Ersatzteile**

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **[nutribullet.com/shop/accessories](https://nutribullet.com/shop/accessories)**.

## DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Der Hersteller erklärt, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt.



DE/ Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

**Capital Brands Distribution, LLC | Alle Rechte vorbehalten.**

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**240905\_NBF93700-1507**