

BEDIENUNGSANLEITUNG

Smart ZigBee LCD Temperatur- und Feuchtigkeitssensor E6

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über **den Direktlink herunter**




VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Belastungen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine chemisch aktiven und scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Flanelltuch.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts dürfen nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Registrieren Sie sich mit Ihrer Handynummer/E-Mail und melden Sie sich dann an


ZigBee Hub/Gateway E1 ist erforderlich

Wissenswertes zum Sensor

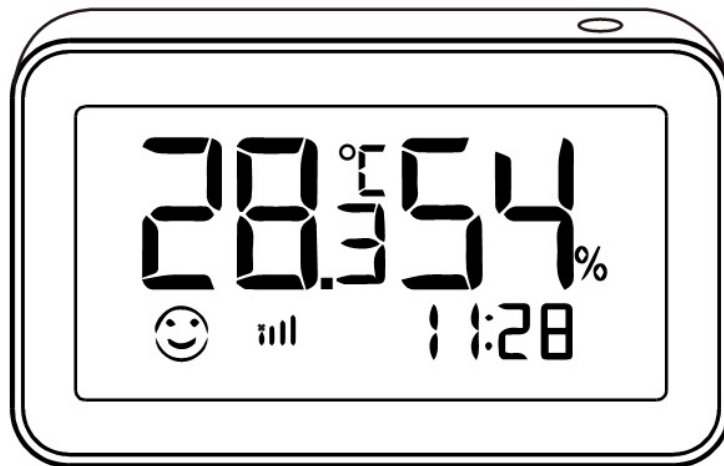


Taste


- Konfigurationsmodus aktivieren: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm blinkt. Das Gerät wechselt dann in den Konfigurationsmodus.
- Umschaltzeit C/F: Doppelklicken Sie, um zwischen den Temperatureinheiten °C und °F umzuschalten.
- Auslöser zum Melden: Mit einem Klick wird der aktuelle Status an den Cloud-Server gemeldet.

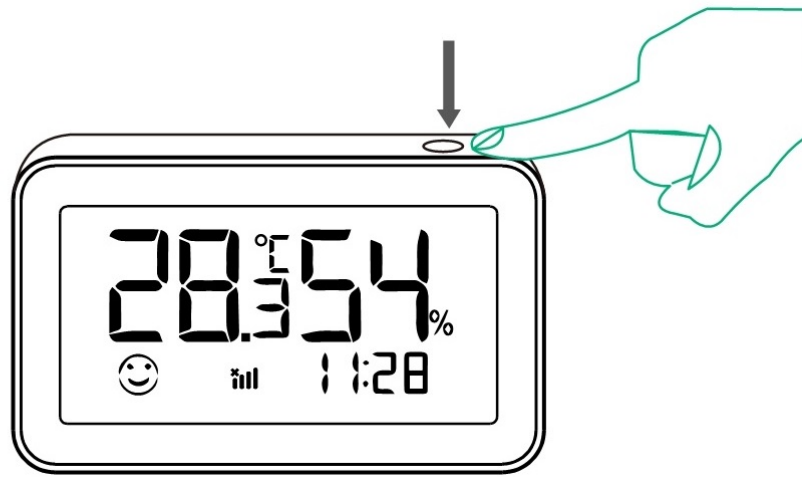

Bildschirm

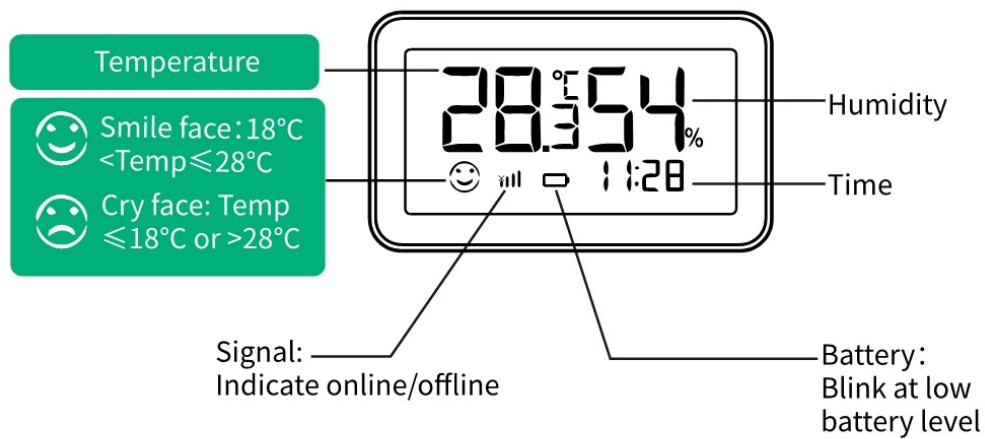

Auf dem Rücken

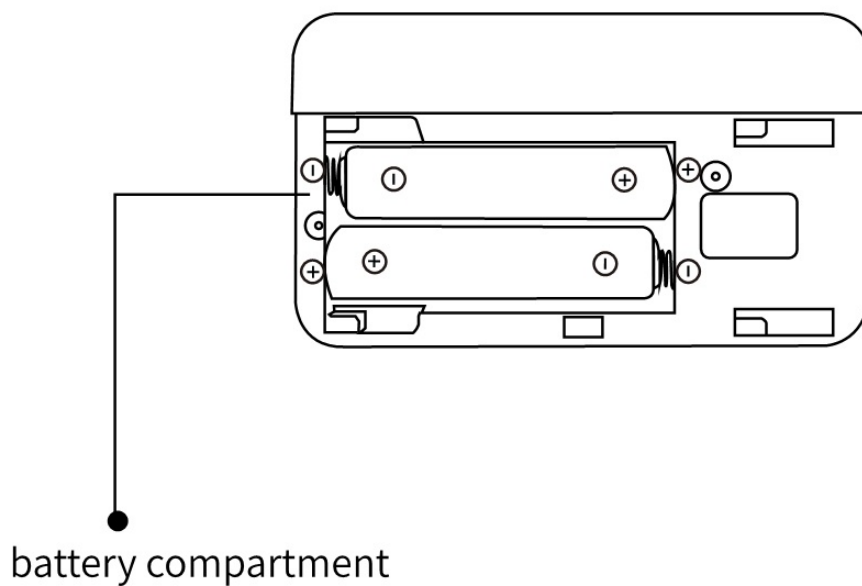


Schnellinstallationsanleitung


Hinweis: Vor dem Hinzufügen des Untergeräts muss zuerst das Smart Gateway hinzugefügt werden.

1. Schalten Sie den Sensor ein


1). Öffnen Sie die Batterieabdeckung

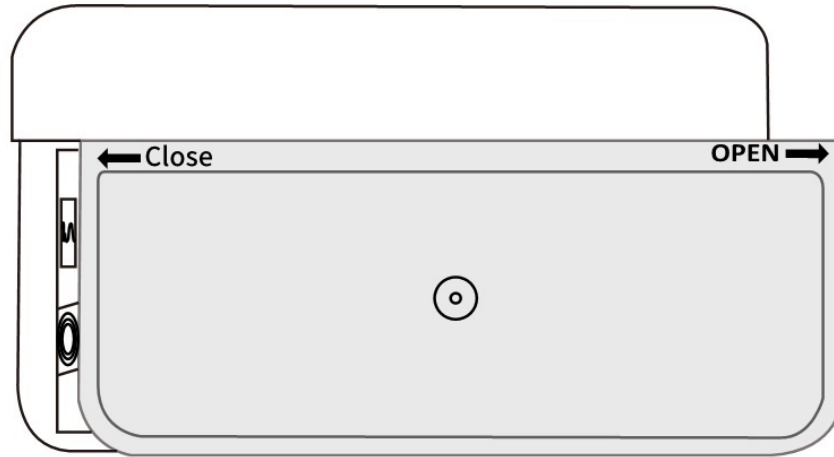


2). Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein (bitte beachten Sie den Plus- und Minuspol der Batterie).

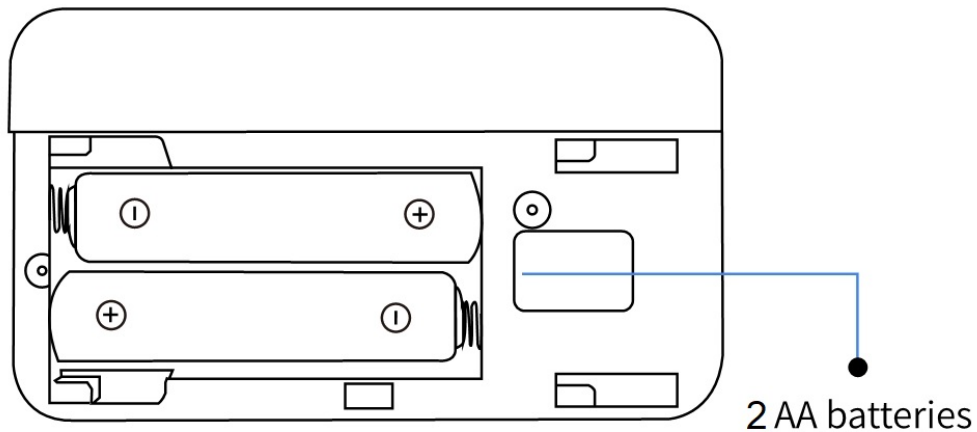


3). Schließen Sie die Batterieabdeckung

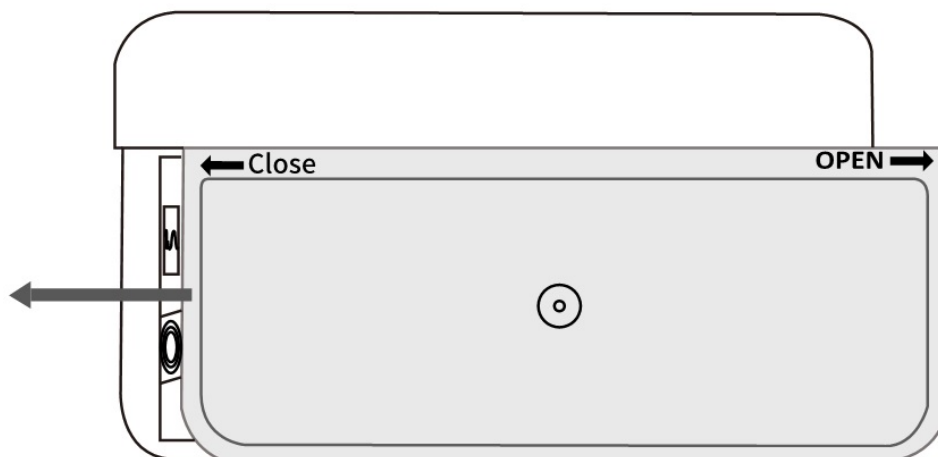

2. Sie benötigen Nous ZigBee GateWay/Hub. Öffnen Sie die App „Nous Smart Home“, rufen Sie die Gateway-Homepage auf und klicken Sie auf „Subgerät hinzufügen“.

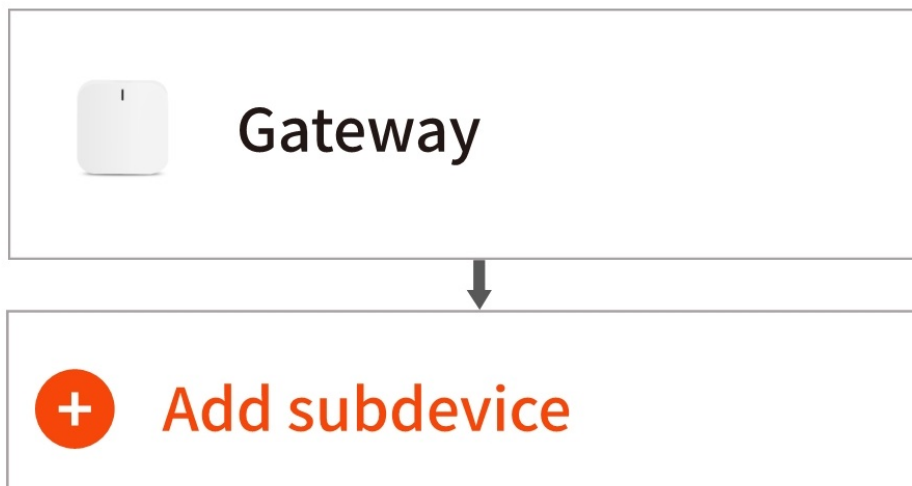


3. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis der Bildschirm blinkt, und klicken Sie dann auf die Bestätigungsschaltfläche, die „LED blinkt bereits“ anzeigt. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Sensor mit Ihrem Gateway zu verbinden.

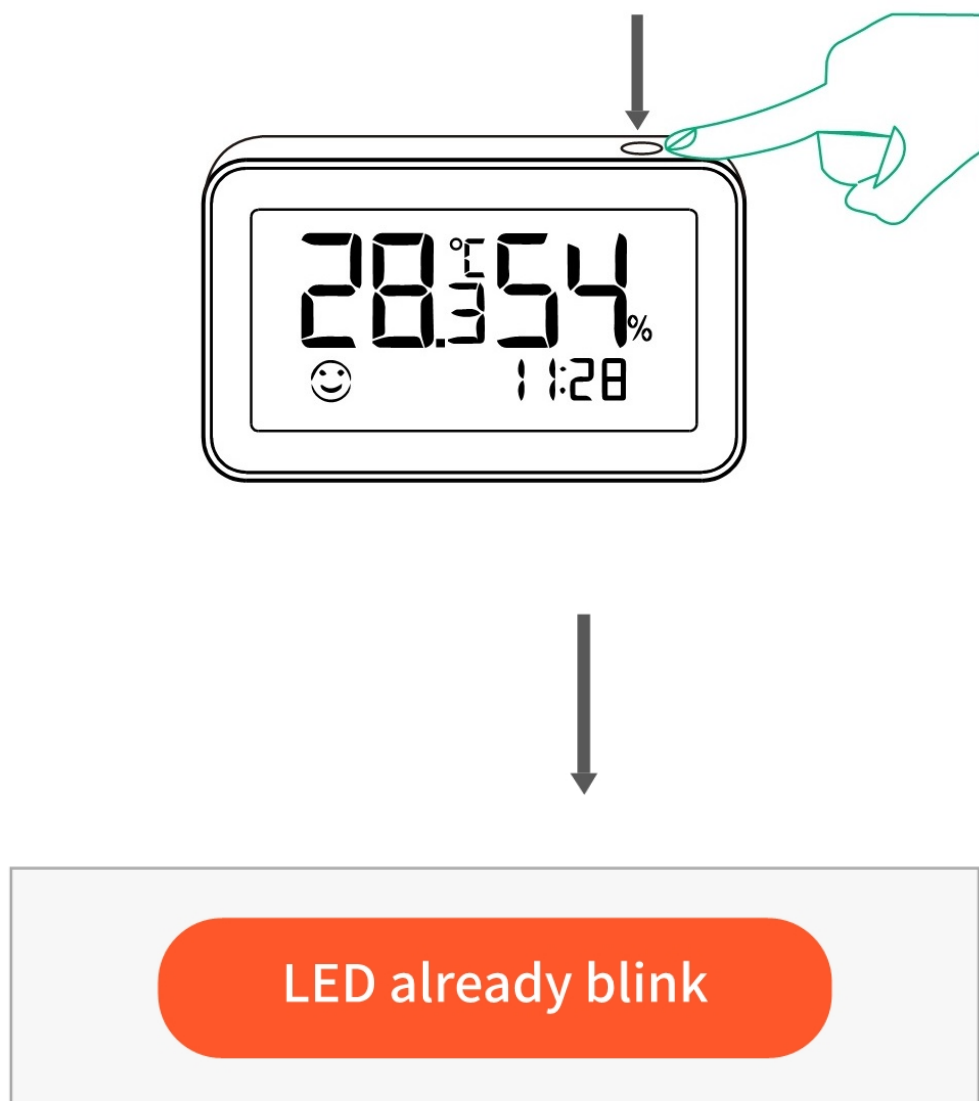

4. Warten Sie einige Sekunden. Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt und Sie können



es umbenennen. Klicken Sie auf „Fertig“, um die Einstellung abzuschließen.

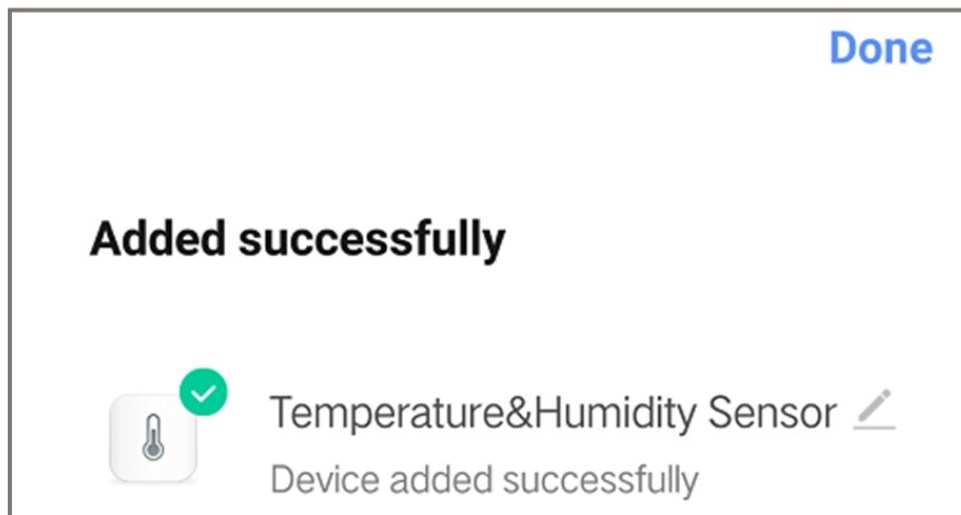

5. Platzieren Sie es dort, wo Sie es brauchen.

6. Unsere Smart Home-App-Einstellungen:

1).Die Temperatureinheitseinstellung

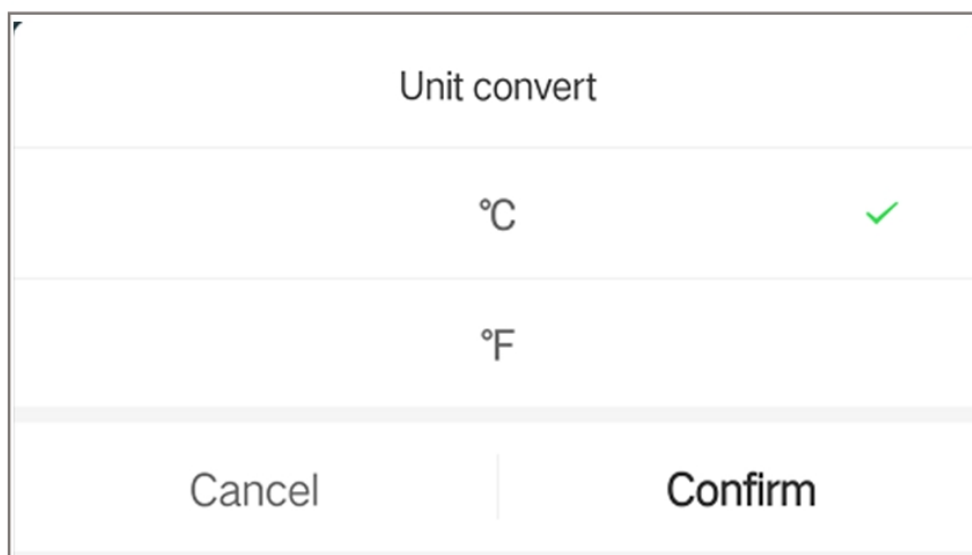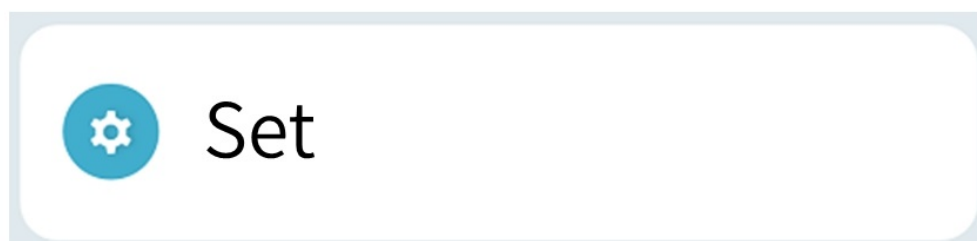

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2).Die Temperatur-Update-Empfindlichkeitseinstellung




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3).Grenzwerte für die Einstellung des Niedrigtemperaturalarms und des Hochtemperaturalarms.

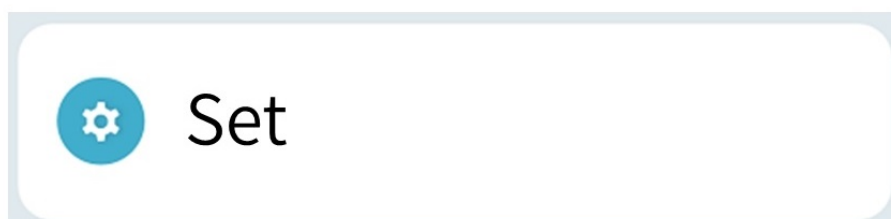

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4).Alarmeinrichtung aktivieren/deaktivieren


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

