

Schnell-Installationsanleitung

Eingesetzte Modelle
FS6806X / FS6812X

Inhalt

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. LIEFERUMFANG	5
2. OPTIONALES ZUBEHÖR	6
3. HARDWARE-INSTALLATIONSANLEITUNG	7
ERFORDERLICHE WERKZEUGE FÜR DIE M.2 SSD-INSTALLATION	7
EINRICHTEN VON M.2 SSDs	7
BEFESTIGUNG DES STROMKABELS	12
CONNECTING AND POWERING ON THE NAS	13
UPGRADE DES SYSTEMSPEICHERS	14
4. SOFTWAREINSTALLATIONSANLEITUNG	18
DOWNLOAD CENTER-INSTALLATION	18
WEB-INSTALLATION	20
INSTALLATION MIT EINEM MOBILGERÄT	21
5. ANHANG	24
LED-ANZEIGEN	24
RÜCKSEITE	25
(OPTIONALER SCHRITT) INSTALLATION VON M.2 SSD-KÜHLKÖRPERN (SEPARAT ERHÄLTICH)	26
DEN NAS HERUNTERFAHREN	27
TYPENSCHILD	28

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Lieferumfang

Eingesetzte Modelle: FS6806X, FS6812X

NAS Gerät	FS6806X	FS6812X
 Netzkabel	x1	x1
 Adapter	x1	x1
 RJ45-Netzwerkkabel	x1	x2
 Stromkabelhalterung	x1	x1
 Schnellinstallationsanleitung	x1	x1

2. Optionales Zubehör

Die nachstehenden Artikel können von lokalen Händlern und in ASUSTORs Zubehör-Shop (<http://shop.asustor.com>) erworben werden.

3. Hardware-Installationsanleitung

Alle auf installierten M.2-SSDs gespeicherten Daten werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden, sobald Sie Ihr NAS initialisieren oder ein Volume erstellen. Stellen Sie vor der Initialisierung sicher, dass alle Daten auf den M.2-SSDs zuerst gesichert wurden.


Erforderliche Werkzeuge für die M.2 SSD-Installation

- Kreuzschraubendreher
- Mindestens eine 2280 NVMe M.2 SSD. Eine Liste kompatibler M.2-SSDs finden Sie [hier](#).

Einrichten von M.2 SSDs

Einbau von SSDs in die Slots 1-6 - FS6806X und FS6812X

1. Installierte M.2-Slots SSDs sind fortlaufend nummeriert.

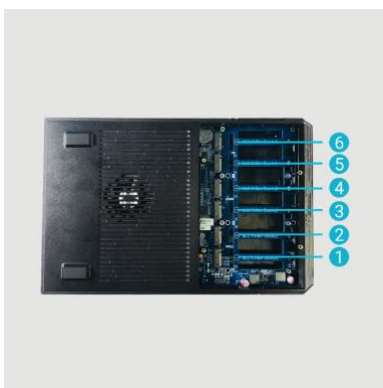

2. Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher, um die Schrauben an der unteren Abdeckung zu entfernen




3. Schieben Sie die Abdeckung vom NAS weg und heben Sie sie beim Loslassen an.




4. Richten Sie den M-Key der M.2 SSD an der M-Key-Kerbe des Steckplatzes aus und setzen Sie ihn in einem Winkel von 45° ein.



5. Nach dem Einsetzen drücken Sie die SSD nach unten, so dass sie bündig mit der Hauptplatine abschließt, während Sie den SSD-Verriegelungshebel öffnen, um die SSD zu sichern. Sobald die SSD vollständig eingeschoben ist, lassen Sie den Hebel los, um die SSD zu sichern. Falls Kühlkörper benötigt werden, sollten diese jetzt installiert werden.

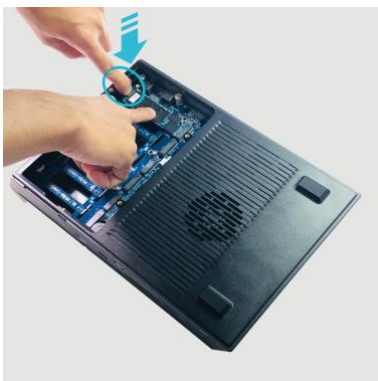

6. Bringen Sie die Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Lage, indem Sie sie in Richtung NAS schieben.

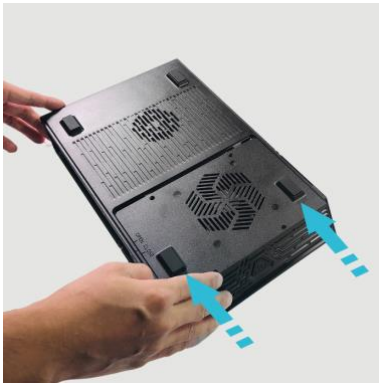


7. Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher zur Befestigung der Schrauben.



Einbau von SSDs in die Slots 7-12 - nur FS6812X


1. M.2-Steckplätze für NVMe-SSDs sind wie unten gezeigt von 1 bis 12 durchnummeriert.

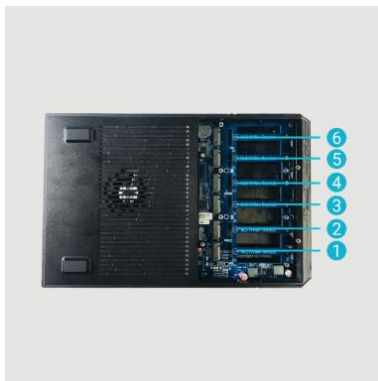

2. Verwenden Sie einen Phillips-Schraubendreher, um die Schrauben der oberen Abdeckung zu entfernen.



3. Schieben Sie die Abdeckung vom NAS weg und heben Sie sie beim Loslassen an.

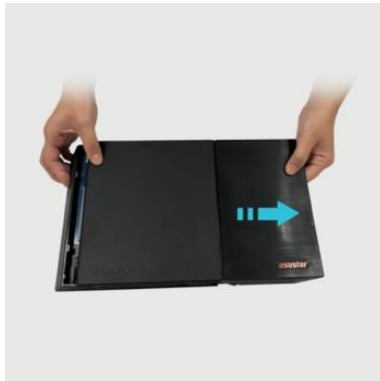

4. Richten Sie den M-Key der M.2 SSD an der M-Key-Kerbe des Steckplatzes aus und setzen Sie ihn in einem Winkel von 45° ein.



5. Nach dem Einsetzen drücken Sie die SSD nach unten, so dass sie bündig mit der Hauptplatine abschließt, während Sie den SSD-Verriegelungshebel öffnen, um die SSD zu sichern. Sobald die SSD vollständig eingeschoben ist, lassen Sie den Hebel los, um die SSD zu sichern. Falls Kühlkörper benötigt werden, sollten diese jetzt installiert werden.



6. Bringen Sie die Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Lage, indem Sie sie in Richtung NAS schieben.



7. Ziehen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung mit einem Phillips-Schraubendreher fest.




Befestigung des Stromkabels

Hinweis: Falls Sie besorgt sind, dass sich das Stromkabel löst, wenn das NAS bewegt wird, können Sie die mitgelieferte Kabelhalterung benutzen, um das Stromkabel sicher zu befestigen.

1. Nehmen Sie die Kabelhalterung aus der Zubehör-Box
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelbinderhalterung.



3. Befestigen Sie den Kabelbinder am Netzadapterkabel.

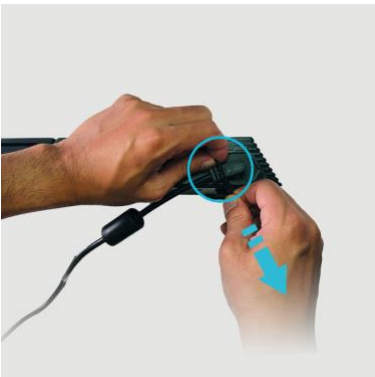

4. Ziehen Sie die Schnalle in Pfeilrichtung fest.



Connecting and Powering on the NAS

1. Schließen Sie den NAS an die Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie den NAS über ein Netzkabel mit Ihrem Router, Switch oder Hub.
3. Drücken Sie die Einschalttaste auf der rechten Seite.



4. Wenn die blaue Netzkontrollleuchte leuchtet, dann ist der NAS eingeschaltet. Beim Hochfahren blinkt die grüne Systemanzeige, und die Netzwerkanzeige leuchtet, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist. Die grüne Systemanzeige hört auf zu blinken, wenn der NAS erfolgreich hochgefahren ist. Weitere Informationen finden Sie in der Leuchtanzeigetabelle im Anhang.

Upgrade des Systemspeichers

Hinweise und Warnungen

Alle NAS-Geräte der FS68-Serie unterstützen bis zu 64 GB Speicher. Vor Hinzufügen oder Entfernen von Speichermodulen lesen Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Warnhinweise.

- Ihr NAS und die Speichermodule nutzen hochpräzise Komponenten und elektronische Anschlusstechnologie. Damit die Garantie während des Garantiezeitraums Ihres Produktes nicht erlischt, empfehlen wir Folgendes:
 - ✓ Speicher für FS68 Serie Geräte können von örtlichen Fachhändler oder der Online-Shop für Zubehör ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>) erworben werden.
 - ✓ Sie dürfen ein Speichermodul nicht eigenhändig installieren, falls Sie mit der Aufrüstung des Speichers in einem Computer nicht vertraut sind.
 - ✓ Sie dürfen weder die Anschlüsse berühren noch die Abdeckung des Speichermodulfachs öffnen.
- Eigenhändiges Hinzufügen oder Entfernen von Speichermodulen kann durch Brechen von Steckplatz und Modul oder einen Anschlussfehler Unfälle oder Fehlfunktionen Ihres NAS verursachen. In diesem Fall tragen Sie die Kosten für eine Reparatur.
- Achten Sie darauf, sich Ihre Hände oder Finger nicht an den scharfen Kanten des Speichermoduls, der inneren Komponenten oder Schaltkreise Ihres NAS zu verletzen.
- ASUSTOR garantiert nicht, dass Speichermodule von Drittanbietern in Ihrem NAS funktionieren.
- Achten Sie darauf, Ihren NAS und die Peripherie abzuschalten, trennen Sie vor Hinzufügen oder Entfernen von Speichermodulen alle Zubehörteile und Anschlusskabel.
- Befolgen Sie zum Vermeiden von Schäden durch elektrostatische Entladung an Speichermodulen die nachstehenden Anweisungen:
 - ✓ Arbeiten Sie nicht an einem Ort, an dem leicht statische Elektrizität entsteht, wie z. B. auf einem Teppich.
 - ✓ Berühren Sie vor Hinzufügen oder Entfernen von Speichermodulen ein externes Metallteil mit Ausnahme Ihres NAS; dadurch erden Sie sich und eliminieren statische Elektrizität. Berühren Sie keine Metallteile im Inneren des NAS.
- Stecken Sie Speichermodule nicht falsch herum in den Steckplatz. Dies kann Modul oder Steckplatz beschädigen bzw. den Schaltkreis in Brand setzen.
- Verwenden Sie einen Schraubendreher, der zur Größe der Schrauben passt.
- Entfernen oder lösen Sie keine Schrauben, die nicht gemäß den Angaben entfernt werden sollen.

Benötigte Teile und Werkzeuge



Kreuzschraubendreher

Abdeckung entfernen

1. Fahren Sie den NAS durch Auswahl von [Herunterfahren] im ADM-Benutzermenü herunter.



2. Trennen Sie alle mit dem NAS verbundenen Kabel und Geräte, einschließlich des Netzkabels.

FS6806X



FS6812X



3. Lösen Sie die drei Schrauben an der Rückseite des NAS wie abgebildet mit einem Schraubendreher.

FS6806X



FS6812X



4. Greifen Sie die Abdeckung von beiden Seiten mit beiden Händen, schieben Sie sie dann zum Entfernen vom Gehäuse vorsichtig nach hinten.




Arbeitsspeicher installieren

1. Nach dem sie das NAS geöffnet haben, befinden sich die RAM-Steckplätze auf der Hauptplatine der linken Seite des NAS. Fügen Sie einen DIMM in einen der leeren Steckplätze in einem 45° Winkel und bringen Sie die Einkerbungen des RAMs und des Steckplatzes auf eine Linie.



2. Drücken Sie das DIMM vorsichtig so weit nach unten, bis beide Verriegelungen einrasten. Das RAM sollte nun mit der Hauptplatine auf gleicher Höhe abschließend sein.

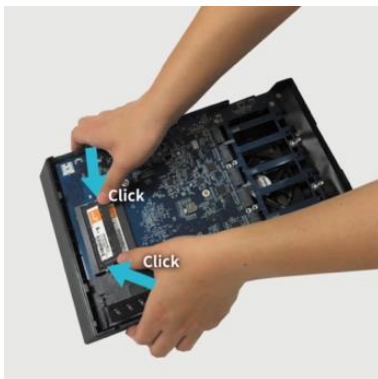

Abdeckung wieder anbringen

1. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen die zuvor entfernten Schrauben fest.

FS6806X



FS6812X



2. Schließen Sie alle Kabel, einschließlich des Netzkabels, wieder an; starten Sie dann den NAS.

FS6806X



FS6812X




4. Softwareinstallationsanleitung

Sie können unter 3 unterschiedlichen Installationsverfahren auswählen: Bitte wählen Sie die für Sie am besten geeignete Methode. Können Sie die aktuellste Software aus dem Download-Bereich der ASUSTOR-Website (<http://www.asustor.com/service/downloads>) herunterladen.

Download Center-Installation

Unter Windows

1. Nachdem ASUSTOR Control Center installiert wurde, sucht die Software automatisch nach ASUSTOR NAS-Geräten im Netzwerk.

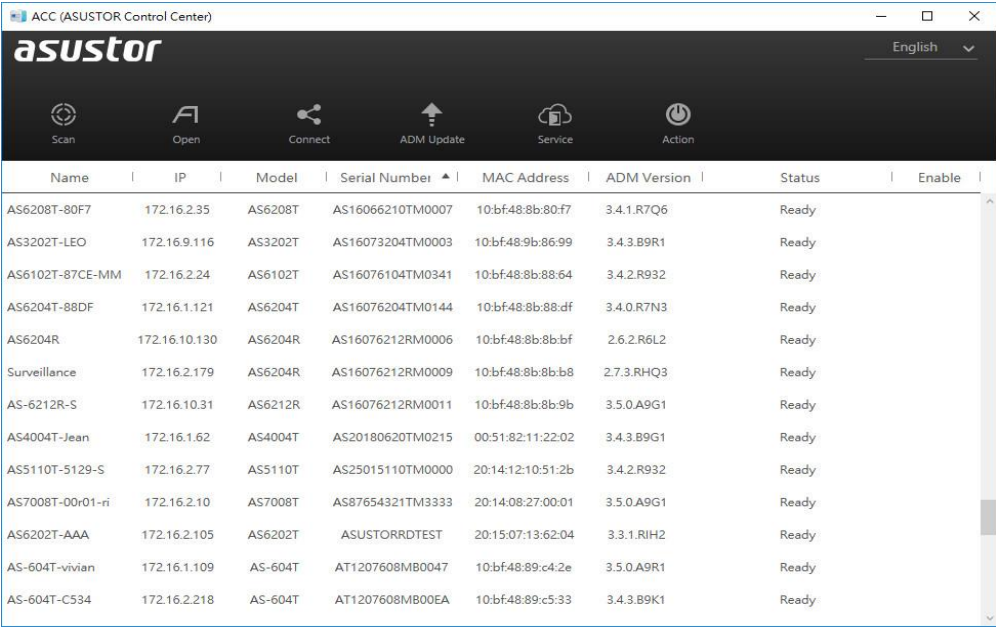

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. The devices listed include various AS6208T, AS3202T, AS6102T, AS6204T, AS6204R, AS6204R, AS6212R, AS4004T, AS5110T, AS7008T, AS6202T, AS-604T, and AS-604T models, all with a status of 'Ready'.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:8b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Wählen Sie Ihren NAS aus der Liste, lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die Konfiguration führen.

Systeminitialisierung

Während die Initialisierung läuft, kann es Ihnen helfen, grundlegende Funktionen festzulegen, wie z. B. Darstellungseinstellungen, Zeiteinstellungen, Kontoeinstellungen, Festplatteneinstellungen und Ihr NAS zu registrieren. Sie können diese Einstellungen auch nach Abschluss der Initialisierung noch ändern.

Aussehen



helle Farbe



Dunkel

Systemeinstellungen



Eine Schlüsseleinstellung

Das System nimmt optimale Einstellungen basierend auf Ihren Computereinstellungen und der Anzahl der installierten Festplatten vor. (empfohlene Option)



Erweiterte Einstellungen

Sie können jede Grundeinstellung einzeln festlegen



Unter MacOS

1. Nachdem ASUSTOR Control Center installiert wurde, sucht die Software automatisch nach ASUSTOR NAS-Geräten im Netzwerk.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jjnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Wählen Sie Ihren NAS aus der Liste, lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die Konfiguration führen.

Systeminitialisierung

Während die Initialisierung läuft, kann es Ihnen helfen, grundlegende Funktionen festzulegen, wie z. B. Darstellungseinstellungen, Zeiteinstellungen, Kontoeinstellungen, Festplatteneinstellungen und Ihr NAS zu registrieren. Sie können diese Einstellungen auch nach Abschluss der Initialisierung noch ändern.

Aussehen



helle Farbe




Dunkel

Systemeinstellungen



Eine Schlüsseleinstellung

Das System nimmt optimale Einstellungen basierend auf Ihren Computereinstellungen und der Anzahl der installierten Festplatten vor. (empfohlene Option)

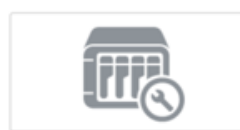

Erweiterte Einstellungen

Sie können jede Grundeinstellung einzeln festlegen



Web-Installation

1. Sofern Sie die aktuelle IP-Adresse Ihres NAS bereits kennen, können Sie einen Webbrowser öffnen und zum Starten der Initialisierung die NAS-IP-Adresse eingeben (beispielsweise <http://192.168.1.168:8000>).
2. Bitte lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die gesamte Konfiguration führen.

Systeminitialisierung

Während die Initialisierung läuft, kann es Ihnen helfen, grundlegende Funktionen festzulegen, wie z. B. Darstellungseinstellungen, Zeiteinstellungen, Kontoeinstellungen, Festplatteneinstellungen und Ihr NAS zu registrieren. Sie können diese Einstellungen auch nach Abschluss der Initialisierung noch ändern.

Aussehen



helle Farbe



Dunkel

Systemeinstellungen



Eine Schlüsseleinstellung

Das System nimmt optimale Einstellungen basierend auf Ihren Computereinstellungen und der Anzahl der installierten Festplatten vor. (empfohlene Option)



Erweiterte Einstellungen

Sie können jede Grundeinstellung einzeln festlegen




Installation mit einem Mobilgerät


1. Suchen Sie nach „**Ai-Master**“ bei Google Play oder im Apple App Store. Sie können ebenfalls die unten abgebildeten QR-Codes einscannen. Laden Sie dann die AiMaster Mobile App auf Ihr Mobilgerät runter.




2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät im gleichen lokalen Netzwerk wie das NAS befindet.
3. Öffnen Sie nun AiMaster und wählen Sie das  Symbol in der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand.

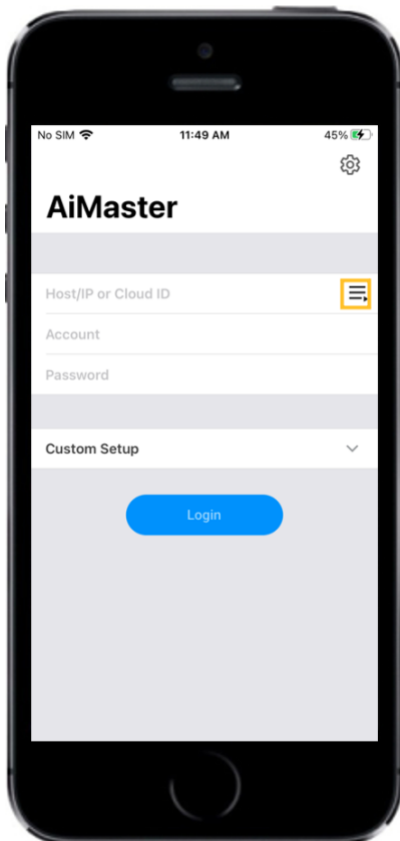


4. Wählen Sie **[Automatische Suche]**. AiMaster wird jetzt Ihr lokales Netzwerk nach dem NAS durchsuchen.

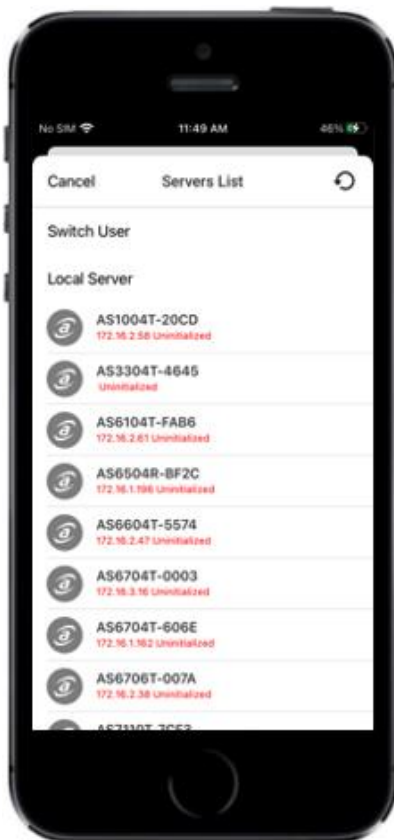

5. Wählen Sie Ihr NAS-Gerät von der Liste aus.

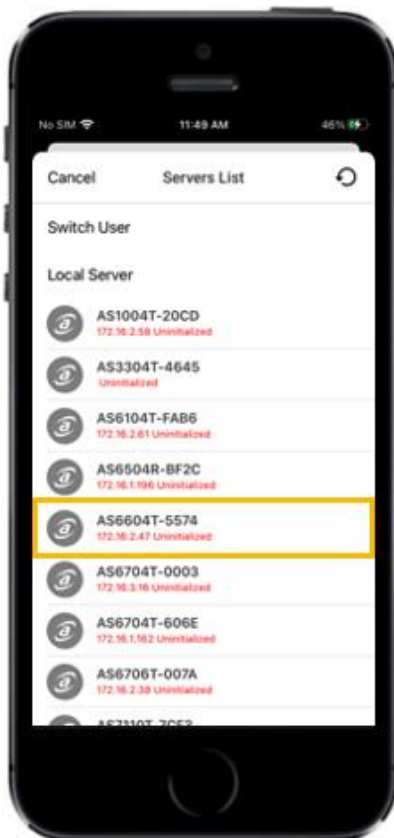

6. Wählen Sie **[Initialisierung ausführen]** um die Installation zu beginnen. Folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen.

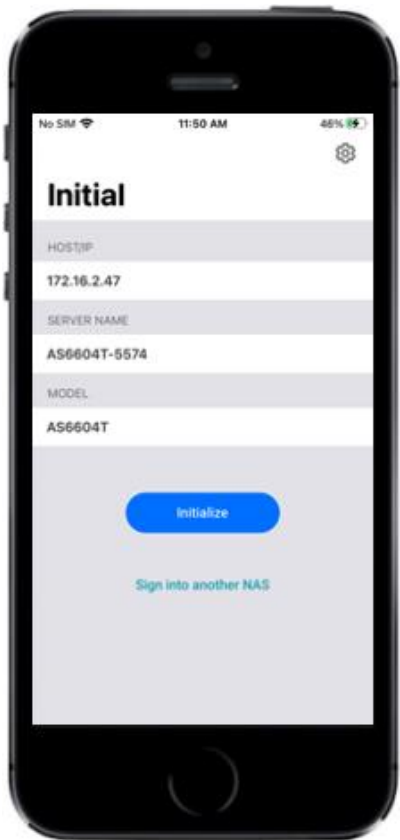

5. Anhang

LED-Anzeigen

FS6806X / FS6812X




- 1** LED-Betriebsanzeige
- 2** Systemstatus-LED
- 3** Netzwerk-LED
- 4** Festplatte-LED

LED-Anzeige	Farbe	Beschreibung	Status
Stromversorgung 	Blau	Leuchtet	Einschalten
		Blinkt	Aufwachen aus Schlafmodus (S3)
	Orange	Leuchtet	Schlafmodus (S3)
		Blinkt alle 10 Sekunden	LED-Nachtmodus
Systemstatus 	Grün	Blinkt	Einschalten
		Leuchtet	System bereit
Netzwerk 	Blau	Leuchtet	2.5G/1G/100M Netzwerkport verbunden
	lila	Leuchtet	10G Netzwerkport verbunden
Festplatte	Grün	Leuchtet	Festplatte bereit

		Blinkt	Datenzugriff
		Blinkt alle 10 Sekunden	Tiefschlafmodus
	Rot	Leuchtet	Festplattenstörung


Rückseite

FS6806X

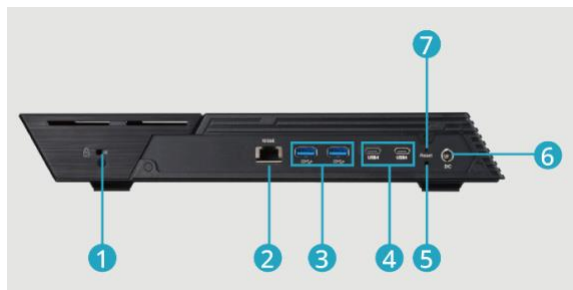

- 1 K-Lock
- 2 10G RJ45-Ports
- 3 USB 3.2 Gen 2-Ports
- 4 USB 4.0-Ports

FS6812X

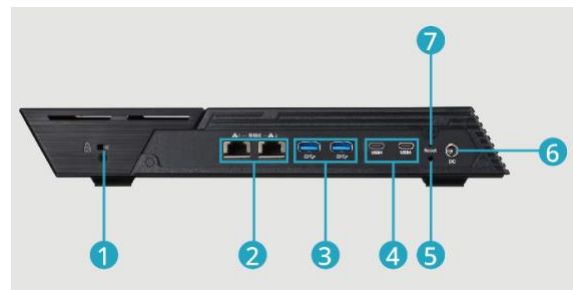

- 5 Netzkabel Kabelbinderbuchse
- 6 Gleichspannungseingang
- 7 Rückstelltaste

(Optionaler Schritt) Installation von M.2 SSD-Kühlkörpern (separat erhältlich)

Die nachstehenden Artikel können von lokalen Händlern und in ASUSTORs Zubehör-Shop (<http://shop.asustor.com>) erworben werden.

1. After installing M.2 drives, remove protective film from heatsink and align the M.2 heatsink with the screw holes on the motherboard and fasten the screws.

FS6806X



FS6812X



2. Es können bis zu drei Kühlkörper pro Seite installiert werden.

FS6806X




FS6812X



Den NAS herunterfahren

1. Wählen Sie Funktions-Auswahl des Power-Buttons wie in der untenstehenden Grafik beschrieben aus und bestätigen Sie diese. Sie können auswählen, ob das NAS heruntergefahren oder in den Ruhezustand versetzt wird, wenn der Power-Button 1,5 Sekunden lang gedrückt wird. Diese Einstellung ist über die Auswahl der folgenden Menüpunkte innerhalb der ADM-Oberfläche erreichbar: [Settings]→[Hardware] → [Power] → [Settings].

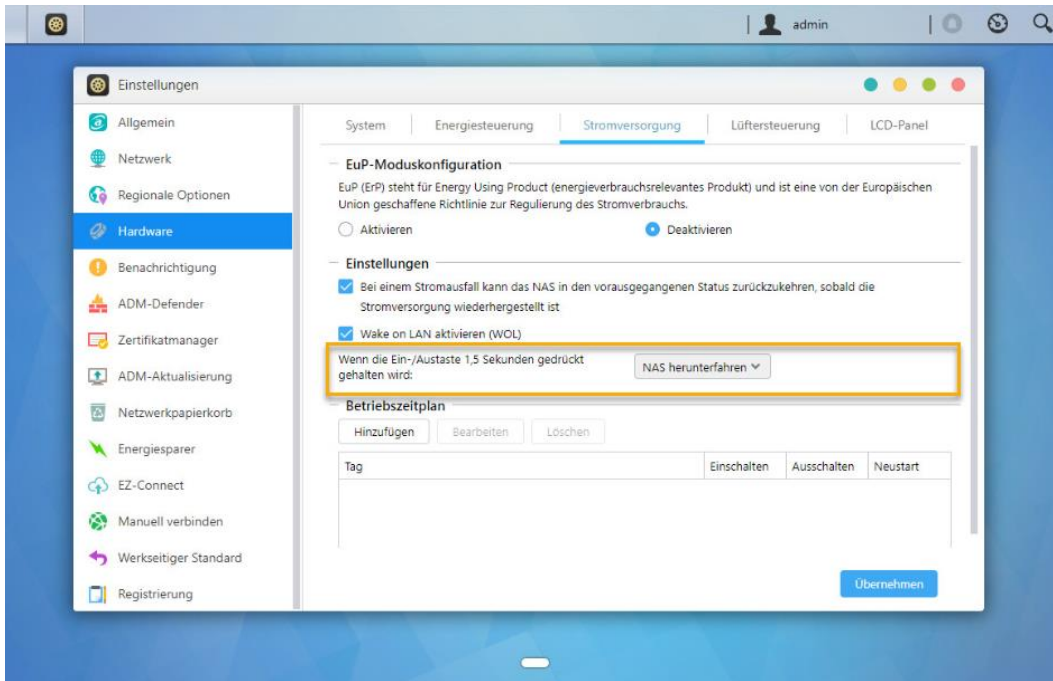


2. Halten Sie den Power Button 1,5 Sekunden lang gedrückt. Aus dem Systemlautsprecher sollte ein Piepton hörbar sein. Lassen Sie den Power Button los. Abhängig von der vorgenommenen Einstellung wird das NAS jetzt heruntergefahren oder in den Ruhezustand versetzt.

Typenschild


Q: Warum wird mein ASUSTOR NAS nicht vom ASUSTOR Control Center erkannt?

A: Falls Ihr NAS nicht vom ASUSTOR Control Center erkannt werden sollte, probieren Sie bitte Folgendes:


1. Bitte prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung:
 - ✓ Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Computer und der NAS im selben lokalen Netzwerk befinden.
 - ✓ Überzeugen Sie sich davon, dass die Netzwerk-LED leuchtet. Falls die LED nicht leuchten sollte, verbinden Sie das Netzkabel probeweise mit dem anderen Netzwerkport; alternativ schließen Sie ein anderes Netzkabel an.
 2. Bitte versuchen Sie zuerst, sämtliche Firewalls abzuschalten, die eventuell gerade auf Ihrem Computer aktiv sind. Anschließend versuchen Sie, Ihren NAS erneut vom ASUSTOR Control Center erkennen zu lassen.
 3. Falls Ihr NAS nach wie vor nicht erkannt werden sollte, schließen Sie den NAS bitte über das mitgelieferte RJ45-Netzkabel an den Computer an und ändern die IP-Einstellungen des Computers.
- ✓ Wählen Sie **[Start]** → **[Systemsteuerung]** → **[Netzwerk- und Freigabecenter]**

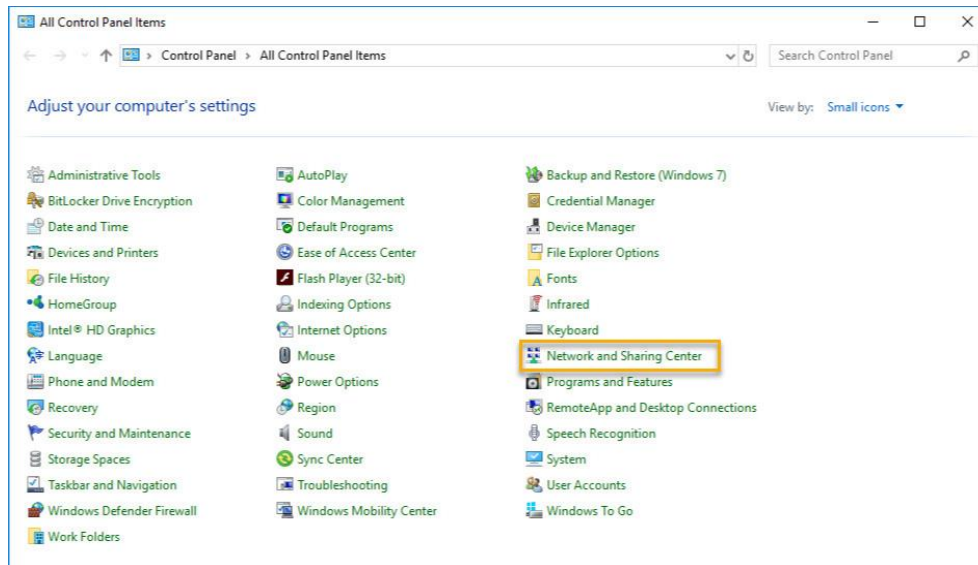


- ✓ Klicken Sie im linken Bereich des Fensters auf **[Adaptoreinstellungen ändern]**.

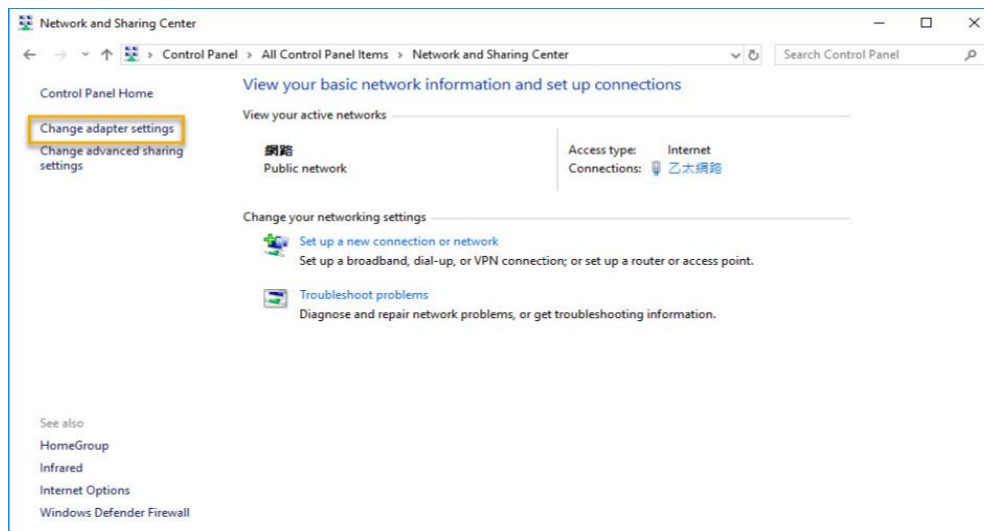


- ✓ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **[LAN-Verbindung]**, wählen Sie dann **[Eigenschaften]**.

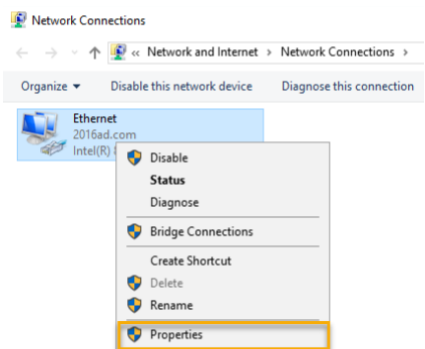


- ✓ Im **[Netzwerk]**-Register wählen Sie **[Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)]**, anschließend klicken Sie auf **[Eigenschaften]**.

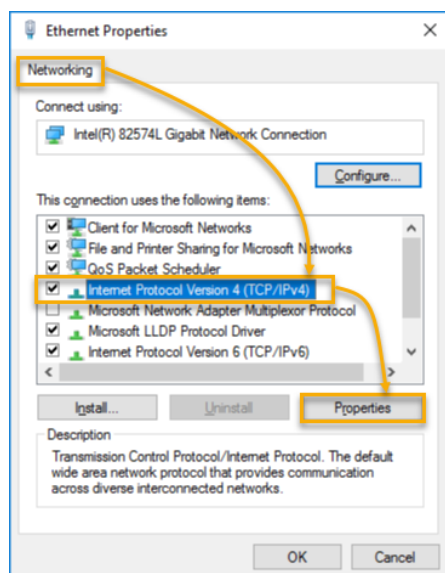

- ✓ Im **[Allgemein]**-Register wählen Sie die Optionsschaltfläche **[Folgende IP-Adresse verwenden:]**. Stellen Sie die **[IP-Adresse]** auf **169.254.1.1**, die **[Subnetzmaske]** auf **255.255.0.0** ein, klicken Sie dann auf **[OK]**.

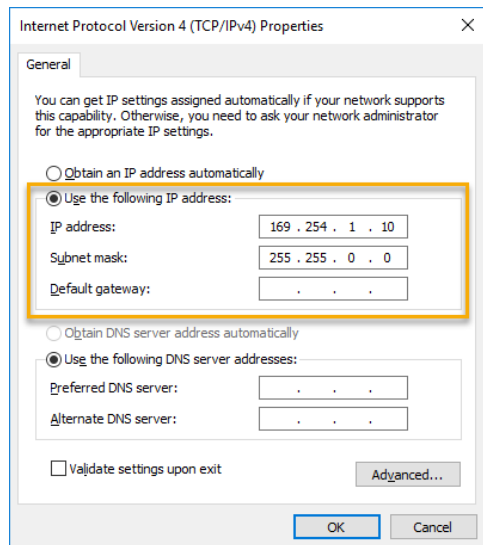

- ✓ Öffnen Sie ASUSTOR Control Center, lassen Sie die Software nach Ihrem NAS suchen.

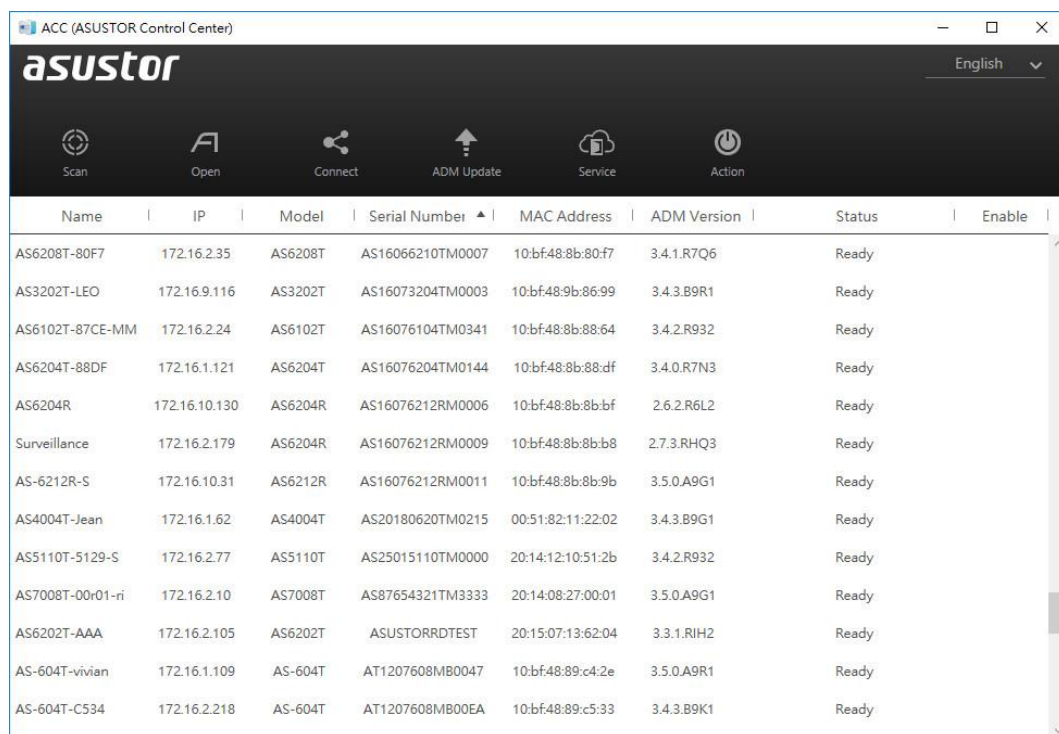

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a toolbar with icons for "Scan", "Open", "Connect", "ADM Update", "Service", and "Action". The main area displays a table of discovered NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Falls sich das Problem nicht mit den obigen Vorschlägen lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren ASUSTOR-Händler vor Ort oder an den [ASUSTOR-Kundendienst](#). Zudem möchten wir Sie gerne ermutigen, einen Blick auf die [ASUSTOR-Hilfethemen](#) zu werfen.