PRUNUS J-725C Multifunctional Digital MP3 Clock Radio User Manual


Thank you for purchasing the PRUNUS J-725C radio/mp3 player. In order to get the best from the radio please read this manual carefully before using it and take special notice of the section on precautions.

Precautions

◆Please charge this product under safe environment, do not charge under unstable voltage or near dangerous goods;
◆Please do not use this product near water or put it into liquid;
◆Please do not use this product near the environment over 40 degrees Celsius;
◆Please do not throw this product into fire, may have risk to cause explosion.

Functional components



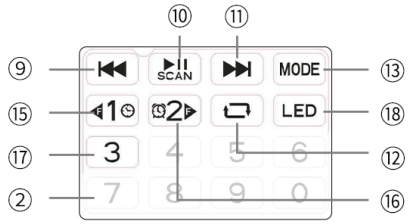

① Power switch
② Number buttons
③ Volume knob
④ DC 5V charging/AUX in jack
⑤ Charging indicator/LED flashlight
⑥ USB port
⑦ Earphone output
⑧ TF card slots (TF1/TF2)
⑨ Previous/Rewind
⑩ Play/Pause/Scan and memory radio channels
⑪ Next/Fast-forward
⑫ Repeat
⑬ Mode switch: Among USB /TF1/TF2/AUX /FM/Time
⑭ Telescopic aerial
⑮ Clock/Previous folder/Number 1 button
⑯ Alarm clock/Next folder/Number 2 button
⑰ Alarm clock cancel/Number 3 button
⑱ LED flashlight switch

Power Supply

As the system takes time to react, please wait for 3 seconds after pushing the power switch, then the radio will turn on.

1.Charging method: Plug the big end of the charging cable into the USB jack of computer or power bank, and plug the small end into the <④DC 5V charging/AUX in jack> of this unit. (If an adapter is important for you, please send message "PRUNUS Charger" to E-mail:wanwa--nuk@outlook.com(reply in 1 working day) , to get PRUNUS quality charger with indicator in 60% discount.)

2.Charging indicator: When charging, the <⑤Charging indicator/LED flashlight> will light on with RED light (the charging time is 3-5 hours); when it is fully charged, the charging indicator will turn from RED to GREEN.

Please Note:

◆Please use standard DC5V/500-2000mAh charger (or other devices can supply this type of-power) to charge it, or it may damage the radio;
◆To ensure the battery has longer using life, you'd better reduce the long continuous charging.

Radio reception

1. Push <①Power switch> to the power-on position.
2. Press <⑬Mode switch> to switch to FM mode.
3. How to search and store channels?

1) Automatic Search : Long press < ⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels > for 3 seconds to automatically search, store and number the channels around you. Please note that the order of the channels cannot be changed manually;

2) Manual Search: Press <②Number buttons> to search and select your favorite channels. For example, pressing 8 + 9 + 8, will jump to 89.8MHZ channels.

4. How to select the stored channels?

1) Short press <⑨Previous/Rewind> or <⑪Next/Fast-forward> to select the channel you want to listen to;

2) Press number buttons to select one specific channel (For example, continuously press buttons 1+5 to select the 15th radio channel, but if the total numbers of the radio channels are not more than 15, it will play the current radio channel).

5. Turn the <③Volume knob> to adjust the volume.
6. Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> to pause the current playing; press this button again will resume the playing.

Note:

◆When tuning to the FM stations, extend the <⑭Telescopic aerial> and adjust the position of the aerial for the best reception;
◆In order to get better reception, when using the radio indoors, please approach it to the window and do your best to keep it away from the electronic devices (such as computers, TVs, refrigerators, mobile phones, etc).

Time Function

1. How to set time?

1) Press <⑬Mode switch> to change to time mode;

2) Long press <⑮Clock/Previous folder/Number 1 button >, the screen numbers will flicker for 11 seconds, you need to set the time in this period;

3) Press number buttons to set the time (For example, continuously press buttons 1+5+5+0, will set time 15:50), then the screen numbers stop flickering, and show the time you set.

2. How to set alarm clock?

1) In time mode, long press <⑯Alarm clock/Next folder/Number 2 button>, the alarm clock icon ⏰ appears and the screen numbers start flickering, you need to set the alarm clock time in 11 seconds;

2) Press number buttons to set the alarm clock time (For example, continuously press buttons 1+0+3+0, will set the alarm clock time 10:30), when the setting finished, the screen numbers stop flickering , the alarm clock icon ⏰ will appear in the clock mode (Attention : Once you have

pressed the last number button of the alarm clock setting, it will jump to clock mode immediate--ly. Don't worry, the alarm clock has been set);
3) Short press <⑯Alarm clock/Next folder/Number 2 button> to check the alarm clock time (You can change the alarm clock time by following the previous two steps);
4) Long press <⑰Alarm clock cancel/Number 3 button> to cancel the alarm clock if you want, then the alarm clock icon ⏰ disappears;
5) When the alarm clock rings, press any button except < ⑱LED flashlight switch > to stop the alarm clock. It will ring again at the same time the next day.

Note:

◆Turn off the radio to save electricity when you don't need to use time mode (When the time comes, the alarm clock will still ring).
◆If you take the battery out, you need to reset the time when you turn it on again.

Music Playing

1.Play by TF card/Flash drive
1) Insert the TF card or USB flash drive loaded with MP3 format files into the <⑧TF card slots (TF1/TF2) > or < ⑥USB port>. Once mp3 files are detected, it will play automatically;
2) Turn the <③Volume knob> to adjust the volume;
3) Press <⑮Clock/Previous folder/Number 1 button> or <⑯Alarm clock/Next folder/Number 2 button>to select your desired folder to play;
4) Short press <⑨Previous/Rewind> or <⑪Next/Fast-forward> to select the song you want to play;
5) Long press <⑨Previous/Rewind> or <⑪Next/Fast-forward> to rewind or fast-forward;
6) Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> will pause playing the current track; press this button again will resume playing this track;
7) Press number buttons to select one specific mp3 (For example, continuously press buttons 1+6+8 to select the 168th mp3, but if the total numbers of the MP3 files are not more than 168, it will play the current MP3);
8) For the < ⑫Repeat >, the first press for ONE, repeating the current MP3; next press for for ALL, repeating all the MP3s;
9) Press <⑬Mode switch> will change to other mode.

Note:

◆The radio can only read MP3 files;
◆If your flash drive/TF card can't be read, please make sure they are in FAT or FAT32 Format, as the radio can't read flash drive/TF card in NTFS Format.

2. Play by AUX
1) Press <⑬Mode switch> to change to AUX mode;
2) Insert one end of the AUX cable into the <④DC 5V charging/AUX in jack >, and insert the other end into the earphone jack of the mobile phone or computer, then open the music soft--ware/app to play music;
3) Turn the <③Volume knob> to adjust the volume;
4) Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> to pause the current playing; press this button again will resume the playing;
5) Press <⑬Mode switch> will change to other mode.

Note:

When in AUX mode, only <③Volume knob>, <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels>, <⑬Mode switch> works, other buttons cannot be operated.

Flashlight

For emergency use, our radio has a flashlight design <⑤Charging indicator/LED flashlight> with it. Please press <⑱LED flashlight switch> to turn ON or OFF the flashlight.

Headphones

In order not to disturb others around you, you can use headphones.
1) Plug the headphones into the <⑦Earphone output>, the radio will automatically switch to headphone listening mode and the built-in speaker will be muted;
2) When you pull out the headphones, the radio will return to the speaker mode. Please adjust the volume in time , to adapt to the surrounding environment and your own hearing needs.

Human Body Induction

When reception is weak, it will getting better when hold the radio in hand, but its reception will be weak again when the hand is away. This is a common phenomenon called " Human Body Induction " among almost all the radios.

Common Questions & Answer

1. About the J-725C radio playing time
The J-725C radio is equipped with two 1500mAh 18650 batteries which can be played for 30 hours at 30% volume.
2. About the battery replacement
Our J-725C radio's battery can be replaced, but the battery type must be 18650.
3. About using the radio while charging
Although the radio can work while charging, it may be interfered by the power supply and will affect the sound quality and reception. So, we don't recommend using the radio while charging.

After Sale Service

If the radio fails, please scan this QR code,click "Ask a quastion" and log into Amazon to con--tact us, we will provide you the best service:

UK UK

You can also send your messages to our customer service e-mail:
prunus-technik@hotmail.com

Manuel d'utilisation de la radio PRUNUS J-725C

Merci d'avoir acheté la Radio / Lecteur MP3 J-725C de chez PRUNUS. Afin de profiter au maximum des possibilités de la radio, veuillez lire attentivement ce manuel en prêtant une attention particulière à la partie traitant l'entretien.

Entretien

◆Si pour quelque raison, vous savez que vous n'allez pas utiliser la radio pendant plusieurs jours, il est sage de retirer la batterie afin d'éviter tout risque de corrosion des contacts.


◆Protéger la radio des éclaboussures et éviter les atmosphères humides, comme sous la pluie. Soyez vigilants lors d'un usage dans une salle de bain ou une cuisine.

◆Ne laissez pas d'objets potentiellement dangereux pour la radio au-dessus de celle-ci, tel qu'un contenant rempli de liquide ou une bougie allumée. Maintenez la radio et la batterie à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, un tuyau de chauffage ou encore un feu. Ne la laissez pas en plein soleil.

◆La radio étant un appareil sophistiqué, vous ne devez pas essayer de la démonter ou la réparer. Faites également attention à ne pas la laisser tomber.

Composants



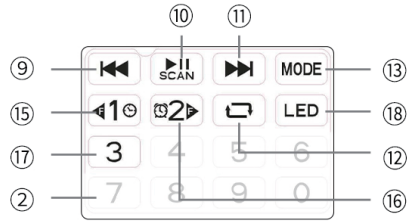

① Interrupteur marche/arrêt
② Boutons numériques
③ Bouton de volume
④ Prise pour charge DC 5V/Entrée Aux audio
⑤ Indicateur de charge/Lampe torche LED
⑥ Emplacement Clés USB
⑦ Sortie casque
⑧ Emplacements de carte TF(TF1/TF2)(Micro SD)
⑨ Précédent/Rembobinage
⑩ Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios
⑪ Suivant/Avance rapide
⑫ Répéter
⑬ Mode entre l'entrée USB/TF1/TF2/AUX/FM/l'heure
⑭ Antenne télescopique
⑮ Horloge/Dossier précédent/Numéro 1 bouton
⑯ Réveil/Dossier suivant/Numéro 2 bouton
⑰ Annulation réveil/Numéro 3 bouton
⑱ Interrupteur lampe torche LED

Alimentation / Recharge

Comme l'appareil a besoin de temps pour s'allumer, veuillez attendre 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension pour que la radio s'allume.

1. Recharge : connecter l'embout le plus imposant à l'USB d'un ordinateur ou un adaptateur secteur, et le petit embout dans l'emplacement de l'alimentation 5V de la radio. (Afin de suivre au mieux la charge de votre radio, nous vous proposons une remise de 60% sur notre charger PRUNUS (avec indicateur de charge).Vous n'avez qu'à nous envoyer un mail à wanwan-fr@out--look.com avec "indicator charger" en objet, et nous vous répondrons en un jour ouvré.)

2. Indicateur de charge : Le temps de charge est d'environ 3 à 5 heures, Le LED rouge s'allume pour indiquer que la batterie est en charge, le voyant passe du ROUGE au VERT , quand il est complètement chargée.

Noter :

◆Merci d'utiliser un chargeur standard DC5V/500-2000 mAh (ou tout autre appareil délivrant ce type d'alimentation) pour charger la radio, afin de ne pas la détériorer.

◆Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est préférable de réduire la longue charge con--tinue.

Réception Radio

1.Appuyez sur <①Interrupteur marche/arrêt> pour allumer (ou éteindre) la radio.

2.Appuyez sur <⑬Mode> pour passer en mode FM.

3.Comment rechercher et sauvegarder une station ?

1) Recherche automatique: Appuyez sur <⑩Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios> pendant 3 secondes pour rechercher, sauvegarder et trier les stations d'où vous vous trouvez;

2) Recherche manuelle: Appuyez sur <②Boutons numériques> pour chercher votre station préférée. Par exemple, appuyez sur 8 + 9 + 8 pour aller directement à 89.8 MHz.

4.Comment diffuser une station enregistrée

1) Appuyez brièvement sur <⑨Précédent/Rembobinage> ou <⑪Suivant/Avance rapide> pour sélectionner la station voulue;

2) Les boutons de 0 à 9 peuvent être utilisés pour sélectionner une station spécifique : en appuyant sur 1 puis 5, vous choisirez la station n°15 (sous réserve qu'au moins 15 stations soient en--registrées, sinon il ne se passera rien).

5.Tournez la molette <③Bouton de volume> pour ajuster le volume.

6.Appuyez sur <⑩Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios> pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Noter :

◆Lors de la recherche de stations radio, pensez à déplier l'antenne <⑭Antenne télescopique> pour optimiser la réception.

◆Afin d'améliorer la réception en intérieur, rapprocher la radio des fenêtres tout en la mainte--nant éloignée d'autres appareils électriques (ordinateurs, télévisions, réfrigérateurs, télé--phones portables, etc...).

Fonction du temps

1. Comment régler l'heure ?

1) Appuyez sur la touche <⑬Mode> pour passer en mode temps;

2) Maintenez la touche <⑮Horloge/Dossier précédent/Numéro 1 bouton> appuyée, les nombres affichés sur l'écran vont clignoter pendant 11 secondes, vous devez régler l'heure dans cette période ;

3) Appuyez sur touches numériques pour régler l'heure (Par exemple, appuyez de manière consécutive sur les touches 1 puis 5 puis 5 puis 0 pour régler l'heure à 15:50). L'affichage sur l'écran arrête alors de clignoter et affiche l'heure que vous avez réglée.

– FR –

2. Comment régler le réveil ?
1) Dans le mode temps, maintenez la touche <⑯Réveil/Dossier suivant/Numéro 2 bouton> ap--puyée, l'icône radio-réveil "⏰" s'affiche et les nombres sur l'écran se mettent à clignoter, vous avez 11 secondes pour régler l'heure du réveil ;
2) Appuyez sur touches numériques pour régler l'heure du réveil (Par exemple, appuyez de manière consécutive sur les touches 1 puis 0 puis 3 puis 0 pour programmer le réveil à 10:30), quand le réglage est terminé, l'affichage arrête de clignoter et l'icône "⏰" apparaitra sur l'écran dans le mode Horloge (Attention: Une fois que vous avez appuyé sur la dernière touche numérique pour régler le réveil, l'écran retourne automatiquement sur l'affichage de l'heure. Ne vous inquiétez pas, le réveil a bien été programmé);
3) Appui court sur <⑯Réveil/Dossier suivant/Numéro 2 bouton> pour vérifier l'heure du réveil. (Vous pouvez changer l'heure du réveil en suivant les deux étapes précédentes);
4) Appui long sur <⑰Annulation réveil/Numéro 3 bouton> si vous voulez éteindre le réveil, l'icône "⏰" disparaît alors de l'écran;
5) Pour arrêter le réveil quand il se déclenche, appuyez sur n'importe quel bouton sauf sur la touche <⑱Interrupteur lampe torche LED> ; Il se déclenchera de nouveau à la même heure le jour suivant.
Noter :
◆Eteignez la radio pour économiser l'électricité quand vous n'utilisez pas le mode temps (Le réveil sonnera malgré tout à l'heure programmée).
◆Si vous enlevez la batterie, il vous faudra régler l'heure de nouveau quand vous rallumerez la radio.

Lecture de votre musique

1.Carte SD ou clé USB
1) Insérer la Clés USB/carte micro SD dans l' <⑥Emplacement Clés USB> / <⑧Emplacements de carte TF(TF1/TF2)> de la radio; celle-ci doit contenir de l'audio au format MP3. La lecture débute dès la détection effective;
2) Tournez la molette <③Bouton de volume > pour ajuster le volume;
3) Appuyez sur <⑮Horloge/Dossier précédent/Numéro 1 bouton> ou
<⑯Réveil/Dossier suivant/Numéro 2 bouton> pour sélectionner le dossier à lire;
4) Appuyez brièvementt sur <⑨Précédent/Rembobinage> ou <⑪Suivant/Avance rapide> pour sélectionner la chanson voulue;
5) Appuyez longuement sur <⑨Précédent / Retour rapide> ou <⑪ Suivant / Avance rapide> pour rembobiner ou avancer rapidement;
6) Appuyez brièvementt sur <⑩Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios> pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
7) Appuyez sur les chiffres de 0 à 9 pour sélectionner une chanson spécifique (en appuyant sur 1 + 6 + 8, vous sélectionnez la 168ème chanson, sous réserve que le support contienne au moins 168 chansons, sans quoi il ne se passera rien);
8) Lors de l'appui sur <⑫Répéter>, le premier appui fera une boucle sur la chanson en cours (ONE) ; un second appui bouclera entre toutes les chansons du support;
9) Appuyez sur <⑬Mode> pour changer le mode de lecture.
Noter :

◆La radio ne supporte que le format MP3.
◆Si votre carte SD ou clé USB ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle soit bien en FAT32 (le NTFS n'est pas supporté).
2. Jouer par AUX
1) Appuyez sur la touche <⑬Mode> pour passer en mode"AUX";
2) Insérez une des connexions du câble AUX dans la prise jack "AUX" de la radio, et la deuxième connexion dans la prise écouteurs de votre appareil ; ouvrez le lecteur de votre appareil et choisissez la musique à jouer;
3) Tournez la molette <③Bouton de volume> pour ajuster le volume;
4) Appuyez sur <⑩Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios> coupera le son de la radio ; celui-ci reviendra en appuyant à nouveau;
5) Appuyez sur <⑬Mode> pour changer le mode de lecture.
Noter :
Quand le mode AUX est actif, seul les éléments <③Bouton de volume>, <⑩Play/Pause/Scanner et mémoires des canaux des radios >, <⑬Mode> fonctionnent ; appuyer sur les autres n'aura aucun effet.

Lampe torche LED

Sachant que beaucoup de nos acheteurs achètent notre radio pour être équipés en cas d'ur--gence, nous avons intégré un <⑤Indicateur de charge/Lampe torche LED>. Appuyez sur <⑱In--terrupteur lampe torche LED> pour l'allumer ou l'eteindre.

Écouteurs

Afin de ne pas déranger votre entourage, vous pouvez utiliser un casque pour écouter vos radio.
1. Connecter votre casque à la prise jack <⑦Sortie casque> afin que le son soit directement rediriger vers les écouteurs ; le haut-parleur est alors désactivé.
2. Quand vous débranchez les écouteurs, la radio se remet automatiquement en marche sur les haut-parleurs. Pensez d'abord à ajuster le volume, en fonction de votre environnement et de vos habitudes.

L'induction du Corps Humain

Comme toutes les radios, la tenir en main permettra une meilleure réception lorsque les signaux à capter son faibles ; votre corps agit comme une antenne.

Service après-vente

Si la radio a échoué, veuillez scanner ce code QR, cliquez sur «Poser une question» et connect--ez-vous à Amazon pour nous contacter. Nous vous fournirons le meilleur service:

FR FR

Vous pouvez également envoyer vos messages à notre service clientèle par courrier électro--nique: **prunus-technik@hotmail.com**

Bedienungsanleitung PRUNUS J-725C Radio

Vielen Dank, dass Sie sich für den Prunus J-725C Radio/mp3 Player entschieden haben. Um das Beste aus dem Radiogerät herauszuholen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und beachten Sie besonders den Abschnitt über die Wartung.

Wartung

◆Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Radio für einige Zeit nicht benutzen. In elektrischen Geräten hinterlassene Batterien können korrodieren und es beschädigen.

◆Lassen Sie das Radio nicht nass werden und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung - halten Sie es vom Regen fern und verwenden Sie es vorsichtig in Badezimmern und Küchen.


◆Stellen Sie keine potenziell schädlichen Gegenstände wie mit Flüssigkeit gefüllte Behälter oder brennende Kerzen auf das Radiogerät. Halten Sie das Radio und den Akkupack von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmwasserleitungen oder Bränden fern. Lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht stehen.

◆Achten Sie darauf, dass Lösungsmittel wie Spiritus, Paraffin oder Benzin nicht auf das Radio gelangen.

◆Das Radio ist ein hochentwickeltes elektronisches Gerät - versuchen Sie nicht, es zu zerlegen oder zu reparieren, und achten Sie darauf, es nicht fallen zu lassen.

Funktionale Komponenten



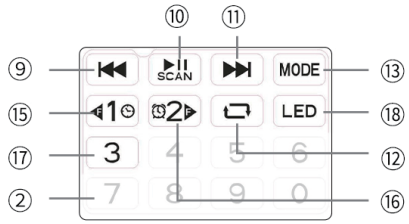

① Power Schalter (Ein/Aus)
② Ziffern Knöpfe
③ Lautstärkeregler
④ DC 5V Lade Port /Audio Eingang(AUX)
⑤ Ladeanzeige/LED Flashlight
⑥ USB Port
⑦ Kopfhörer Ausgang
⑧ TF Karten Slots(TF1/TF2)
⑨ Bisherige/Zurückspulen
⑩ Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen
⑪ Nächster/Schnellvorlauf
⑫ Wiederholen
⑬ Mode, um zwischen USB/TF1/TF2/ AUX/FM/Zeit auszuwählen
⑭ Teleskopantenne
⑮ Uhr /Vorheriger Ordner/Nummer 1 Taste
⑯ Wecker/Nächster Ordner/Nummer 2 Taste
⑰ Wecker Abbruch/Nummer 3 Taste
⑱ LED Taschenlampen Schalter

Netzteil

Es dauert etwas, bis das System aktiv ist, daher warten Sie bitte 3 Sekunden nach dem Drücken des Netzschalters, bis das Radio eingeschaltet ist.

1. Ladeverfahren: Stecken Sie das große Ende in die USB-Buchse Ihres Computers oder USB-Netzteils und das kleine Ende in die DC5V-Ladebuchse des Gerätes.(Wenn die Ladegerät für Sie wichtig ist, senden Sie bitte eine Nachricht mit dem Hinweis "PRUNUS Charger" an die E-Mail-Adresse: wanwan-de@outlook.com (Antwort in 1 Werktag) um PRUNUS Qualitätslade--gerät inklusive Anzeige mit 60% Rabatt zu erhalten.)
2. Ladeanzeige: Die Ladezeit beträgt etwa 3-5 Stunden, die Funkanzeige leuchtet von ROT auf GRÜN, wenn es vollaufgeladen ist.

Hinweis:

◆Zum Aufladen verwenden Sie bitte das Standard-Ladegerät DC5V/500-2000mAh (oder andere Geräte, die eine entsprechende Leistung liefern können), da es sonst zu Schäden am Radio kommen kann.

◆Um sicherzustellen, dass der Akku eine längere Lebensdauer hat, sollten Sie die Dauerladung reduzieren.

Radioempfang

1. Stellen Sie den <①Power Schalter> in die Einschaltposition.
2. Drücken Sie <⑬Mode> um damit in den Modus "FM" zu wechseln.
3. Wie man Sender sucht und speichert?

1) Automatische Suche: Drücken Sie 3 Sekunden lang<⑩Wiedergabe Pause/Scan und Spe--ichern von Radio Kanälen.>, um die umliegenden Sender automatisch zu suchen, zu speichern und zu nummerieren. Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Sender nicht manuell geändert werden kann;

2) Manuelle Suche: Um Ihre Lieblingssender zu suchen und auszuwählen, drücken Sie auf die Zahlentasten <②Ziffern Knöpfe>. Wenn Sie beispielsweise 8 + 9 + 8 drücken, gelangen Sie auf die Frequenz 89.8MHZ.

4. Wie werden die gespeicherten Sender ausgewählt?

1) Drücken Sie kurz <⑨Bisherige/Zurückspulen> oder <⑪Nächster/Schnellvorlauf>, um den Sender auszuwählen, den Sie hören möchten;

2) Die Zahlentasten 0-9 können verwendet werden, um einen bestimmten Sender auszuwählen (geben Sie z.B. die Tasten 1+5 zum Auswählen des 15. Radiosenders ein, wird in diesem Fall le--diglich der aktuelle Radiosender wiedergegeben, da die Gesamtzahl der Radiosender nicht mehr als 15 beträgt).

5. Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie am Drehregler <③Lautstärkeregler>.
6. Drücken Sie <⑩Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>, um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen; um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut.

Hinweis:

◆Bei der Suche nach den Sendern FM verlängern und drehen Sie bitte die Antenne <⑭Telesko--pantenne> um den bestmöglichen Empfang zu erzielen.

◆Bei der Nutzung des Radios in Innenräumen ist es sinnvoll, es in der Nähe des Fensters aufzus--tellen und es nach Möglichkeit von elektronischen Geräten (wie Computern, Fernsehern, Kühlschränken, Mobiltelefonen usw.) fernzuhalten, um so einen besseren Empfang zu gewährleisten.

Zeitfunktion

– DE –

1. Wie kann die Zeit eingestellt werden?
1) Drücken Sie <⑬Mode>, um in den Zeitmodus zu wechseln.
2) Drücken Sie lange auf <⑮Uhr /Vorheriger Ordner/Nummer 1 Taste>, die Bildschirmnummer flackert 11 Sekunden lang, in welcher Sie die Zeit einstellen müssen.
3) Drücken Sie die Zifferntasten, um die Uhrzeit einzustellen (z.B. Drücken Sie kontinuierlich 1+5+5+0, um die Uhrzeit auf 15:50 einzustellen). Anschließend hören die Bildschirmnummern auf zu flackern und zeigen die von Ihnen eingestellte Zeit an.
2. Wie stellen wir den Wecker ein?
1) Im Uhr Modus drücken Sie länger auf <⑯Wecker/Nächster Ordner/Nummer 2 Taste>, das Wecker Symbol „🕭" erscheint und die Bildschirmnummern flackern, Sie müssen die Weckerzeit innerhalb 11 Sekunden einstellen.
2) Drücken Sie die Zifferntasten, um die Weckzeit einzustellen (z.B. Drücken Sie kontinuierlich die Tasten 1+0+3+0, um den Wecker auf 10:30 Uhr einzustellen). Sobald die Einstellung beendet ist, hören die Bildschirmnummer auf zu flackern und das Wecker Symbol „🕭" erscheint im Uhren Modus (Achtung: Nachdem Sie die letzte Zifferntaste der Wecker Einstellung gedrückt haben, springt sie sofort in den Uhren Modus zurück. Jedoch keine Sorge, der Wecker ist dennoch eingestellt. Ersichtlich am Weckersymbol).
3) Drücken Sie kurz auf <⑯Wecker/Nächster Ordner/Nummer 2 Taste>, um die Weckerzeit zu prüfen (Sie können die Weckerzeit ändern, indem Sie den beiden vorherigen Schritten folgen).
4) Drücken Sie lange auf <⑰Wecker Abbruch/Nummer 3 Taste>, um den Wecker abzubrechen. Anschließend verschwindet das Wecker Symbol „🕭".
5) Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, außer die <⑱LED Taschenlampen Schalter> Taste, um den Wecker zu stoppen. Am nächsten Tag klingelt der Wecker wieder zur selben Zeit.
Hinweis:
◆ Schalten Sie das Radio aus, um Strom zu sparen, wenn Sie den Uhren Modus nicht verwen--den wollen (Zur eingestellten Weckzeit, klingelt der Wecker trotzdem noch).
◆ Wenn Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie anschließend die Zeit wieder neu einstellen.

Musikwiedergabe

1. TF-Karte/USB-Stick Wiedergabe
1) Stecken Sie die mit MP3-Format geladene USB Stick/TF-Karten in den <⑥USB Port>/<⑧TF Karten Slots(TF1/TF2)>. Sobald mp3-Dateien erkannt werden, wird sie automatisch abgespielt, und auf der LCD-Anzeige wird der Wiedergabestatus angezeigt.
2) Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie am Drehregler <③Lautstärkeregler>.
3) Drücken <⑮Uhr /Vorheriger Ordner/Nummer 1 Taste> oder <⑯Wecker/Nächster Ord--ner/Nummer 2 Taste> ,um den ordner auszuwählen, den Sie spielen möchten.
4) Drücken Sie kurz <⑨Bisherige/Zurückspulen> oder <⑪Nächster/Schnellvorlauf>, um den Song auszuwählen, den Sie spielen möchten.
5) Um zurück- oder vorzuspulen, drücken Sie die Taste <⑨Bisherige/Zurückspulen> oder <⑪ Nächster/Schnellvorlauf> etwas länger.
6) Durch kurzes Drücken von <⑩Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen> wird die Wiedergabe des aktuellen Titels angehalten; durch ein erneutes kurzes Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe dieses Titels wieder aufgenommen.
7) Drücken Sie die Zahlentasten 0-9, um einen bestimmten MP3 auszuwählen (Sie drücken beispielsweise die Tasten 1+6+8, um den 168. Mp3 auszuwählen, wenn die Gesamtzahl der MP3-Dateien jedoch nicht mehr als 168 beträgt, wird automatisch der aktuelle MP3 wiederge--geben).
8) Für die Wiedergabe <⑫Wiederholen>, drücken Sie zunächst ONE, um das aktuelle MP3 zu wiederholen; dann ALL, um das gesamte MP3s zu wiederholen.
9) Drücken Sie den Schalter <⑬Mode>, um in einen anderen Modus zu wechseln.
Hinweis:
◆Das Radio kann nur MP3-Dateien lesen.
◆Wenn Ihr USB-Stick/TF-Karte nicht gelesen werden kann, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich im FAT32-Format befinden, da das Radio keinen USB-Stick/TF-Karte im NTFS-Format lesen kann.
2. Wiedergabe über den AUX-Modus
1) Drücken Sie <⑬Mode> um damit in den Modus "AUX" zu wechseln.
2) Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in die Buchse "AUX" des Radios und das andere Ende in die Kopfhörerbuchse des Mobiltelefons oder Computers, und öffnen Sie dann die Musiksoft--ware/-app, um Musik abzuspielen.
3) Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie am Drehregler <③Lautstärkeregler>.
4) Drücken Sie kurz <⑩Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>, um das Radio stumm zu schalten (!), drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu starten.
5) Drücken Sie den Schalter <⑬Mode>, um in einen anderen Modus zu wechseln.
Hinweis:
Im AUX-Modus sind nur die Funktionen <③Lautstärkeregler>, <⑩Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>sowie der <⑬Mode> in Betrieb, andere Tasten können nicht be--dient werden.

LED Flashlight

Für viele Benutzer die unser Radio auch für Notsituationen gekauft haben, wurde eine Ladean--zeige für die Batterie entwickelt <⑤Ladeanzeige /LED Flashlight> Bitte drücken Sie den <⑱LED Taschenlampen Schalter> um das Flashlight anoder auszuschalten.

Kopfhörer:

Um andere Personen um Sie herum nicht zu stören, können Sie Kopfhörer verwenden, um Ihre radio anzuhören.
1) Schließen Sie den Kopfhörer an den Ausgang von <⑦Kopfhörer Ausgang>an, und das Radio schaltet automatisch in den Kopfhörermodus um, während der eingebaute Lautsprecher au--tomatisch ausgeschaltet wird.
2) Wenn Sie die Kopfhörer herausziehen, kehrt das Radio in den Lautsprecher-Modus zurück. Bitte stellen Sie die Lautstärke rechtzeitig ein, um sich an die Umgebung und Ihren eigenen Hörbedurfnissen anzupassen.

Beeinflussung durch den menschlichen Körper:

Sollte der Empfang zu schwach sein, kann er durch das Halten des Radios in der Hand besser werden, wobei der Empfang jedoch wieder schwächer wird, sobald die Hand weg ist. Dies ist ein häufiges Phänomen namens " Human Body Induction " bei fast allen Radios.

Service nach dem Verkauf

Wenn das Radio ausfällt, scannen Sie diesen QR-Code, klicken Sie auf "Frage stellen" und melden Sie sich bei Amazon an, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir bieten Ihnen den besten Service:
Sie können Ihre Nachrichten auch an
unsere Kundendienst-E-Mail senden:
prunus-technik@hotmail.com

DE

DE

– DE –

Manuale utente radio PRUNUS J-725C

Grazie per aver acquistato la nostra radio/lettore mp3 Prunus J-725C. Per ottenere il meglio da questa radio, si raccomanda di leggere il manuale attentamente prima di utiliz--zare l'apparecchio, con particolare attenzione sulla sezione "Manutenzione".

MANUTENZIONE

◆Qualora si decidesse di non usare la radio per un po' di tempo, è opportuno rimuovere le bat--terie in quanto, se lasciate in un apparecchio elettronico, lo espongono alla corrosione e dan--neggiamento.

◆Non bagnare la radio e non utilizzarla in un ambiente umido - evita di esporre l'apparecchio alla pioggia e fai attenzione mentre lo usi in bagno o in cucina.


◆Non appoggiare gli oggetti potenzialmente pericolosi come contenitori di liquidi o candele accese sulla radio. Conserva la radio e la batteria lontane dalle fonti di calore come radiatori, tubi dell'acqua calda o fuoco. Non lasciare l'apparecchio troppo esposto al sole.

◆Assicurati che i solventi, come lo spirito, paraffina o petrolio non vengano in contatto con la radio.

◆La radio è un apparecchio elettronico sofisticato - non cercare di ripararla o smontarla e fai attenzione a non farla cadere a terra.

Componenti funzionali



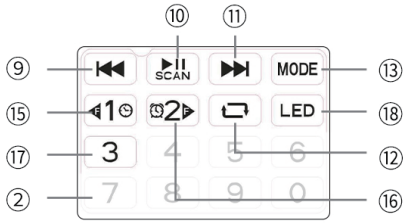

① Pulsante di accensione ON/OFF
② Pulsanti con i numeri 0-9
③ Manopola del volume
④ Ingresso ricarica DC 5V/Ingresso AUX
⑤ Indicatore di carica/Torcia LED
⑥ Slot per PenDrive
⑦ Output per cuffie
⑧ Slots per scheda TF(TF1/TF2)(micro sd)
⑨ Precedente/Riavvolgere
⑩ Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria
⑪ Successiva /Avanti veloce
⑫ Ripetizione
⑬ Cambio modalità tra USB/ TF1/TF2/ AUX/FM/Tempo
⑭ Antenna telescopica
⑮ Pulsante Orologio/Cartella precedente/Numero 1
⑯ Pulsante Sveglia/Cartella successiva/ Numero 2
⑰ Pulsante Annulla sveglia/Numero 3
⑱ Interruttore della torcia LED

Alimentazione

Siccome il sistema richiede del tempo per essere attivato, ti invitiamo ad attendere per 3 secondi dopo aver spinto il pulsante di accensione; la radio si accenderà di seguito.

1. Metodo di ricarica: collegare l'estremità grande alla presa USB del tuo computer o all'alimen--tatore USB ed inserire l'estremità piccola nella presa di ricarica DC5V dell'unità.(Se il caricabat--terie è molto importante per te, per favore mandaci un mail con oggetto "PRUNUS Charger" all 'indirizzo wanwan-it@outlook.com (risposta entro un giorno lavorativo) per ottenere un cari--catore PRUNUS di qualità con indicatore scontato al 60%.)
2. Indicatore di carica: Il tempo di carica è di 3-5 ore Il led di ricarica cambia colore da rosso a verde quando il dispositivo è completamente carico.

Nota bene:

◆Si consiglia di utilizzare esclusivamente il caricatore DC5V/500-2000mAh (oppure altri appare--cchi in grado di fornire questo tipo di carica) per ricaricarlo, in caso contrario l'apparecchio po--trebbe danneggiarsi.

◆Per assicurarsi che la batteria abbia una vita più lunga, è meglio ridurre la carica continua a lungo.

Ricezione radio

1. Impostare <①Pulsante di accensione ON/OFF> sulla posizione ON.
2. Utilizzare il pulsante <⑬Cambio modalità> per scegliere la modalità "FM".
3. Come cercare e salvare le stazioni?

1) Ricerca automatica: Premere <⑩Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria> per 3 secondi per la ricerca automatica, salva e ordina le stazioni intorno a te. Nota bene: l'ordine delle stazi--oni non può essere modificato manualmente;

2) Ricerca manuale: Premere <②Pulsanti con i numeri 0-9> per cercare e scegliere la stazione preferita. Per esempio, premendo 8 + 9 + 8, la stazione verrà sintonizzata sulla frequenza 89.8MHZ.

4. Come selezionare le stazioni memorizzate?

1) Premere brevemente <⑨Precedente/Riavvolgere> o <⑪Successiva /Avanti veloce> per selezionare la stazione che si vuole ascoltare;

2) I pulsanti con i numeri 0-9 possono essere utilizzati per scegliere una stazione specifica (Per esempio, premendo in sequenza i pulsanti 1+5, verrà selezionata la 15ma stazione radio, però se il numero totale delle stazioni non arriva a 15, verrà riprodotta la stazione attuale).

5. Girare la <③Manopola del volume> per aggiustare il volume.
6. Premere <⑩Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria> per mettere in pausa la riproduzi--one attuale; premendo il pulsante nuovamente la riproduzione riprenderà.

Nota bene:

◆Cercando le stazioni FM, è necessario estendere e ruotare la <⑭Antenna telescopica> per una migliore ricezione.

◆Per avere una ricezione migliore,mentre la radio viene usata all'interno, è necessario avvici--narsi alla finestra e tenerla lontana da altri apparecchi elettronici (come computer, TV, frigo, cellulari, ecc).

Funzione del Tempo

1. Come impostare l'ora?

1) Premere <⑬Cambio modalità> per passare alla modalità tempo;

2) Premere a lungo il <⑮Pulsante Orologio/Cartella precedente/Numero 1 >, i numeri sullo schermo lampeggeranno per 11 secondi, nell'arco dei quali l'ora dovrà essere impostata;

3) Premere i pulsanti dei numeri per impostare l'ora (Per esempio, premendo in maniera conti-
-nua i pulsanti 1+5+5+0 imposterai l'ora sulle 15:50). Successivamente, i numeri sullo schermo smetteranno di lampeggiare e mostreranno l'ora impostata.
2. Come impostare la sveglia?
1) In modalità orologio, premere a lungo il <⑯Pulsante Sveglia/Cartella successiva/Numero 2>, l'icona della sveglia "⏰" comparirà ed i numeri sullo schermo cominceranno a lampeggiare: la sveglia dovrà essere impostata nell'arco degli 11 secondi successivi;
2) Premere i pulsanti dei numeri per impostare l'ora della sveglia (Per esempio, premendo in maniera continua i pulsanti 1+0+3+0 imposterai la sveglia per le 10:30). Una volta impostata la sveglia, i numeri sullo schermo smetteranno di lampeggiare e l'icona della sveglia "⏰" com-
-parirà nella modalità orologio (Attenzione: Una volta premuto l'ultimo pulsante del numero della sveglia, si passerà alla modalità orologio immediatamente. Non ti preoccupare, la sveglia è stata impostata);
3) Premere brevemente il <⑯Pulsante Sveglia/Cartella successiva/Numero 2> per controllare l'ora della sveglia (puoi modificare l'ora della sveglia seguendo i due passaggi precedenti);
4) Premere a lungo <⑰Pulsante Annulla sveglia/Numero 3> se vuoi annullare la sveglia, l'icona della sveglia "⏰" scomparirà;
5) Quando la sveglia suonerà, puoi premere un pulsante qualsiasi per spegnerla, tranne <⑱ In-
-terruttore della torcia LED >. La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora il giorno succes-
-sivo.

Nota:

◆Spegni la radio per risparmiare l'elettricità quando non hai bisogno di utilizzare la modalità tempo (Quando arriverà il momento, la sveglia funzionerà lo stesso).
◆ Se togli la batteria, dovrai impostare nuovamente l'ora al momento dell'accensione.

Riproduzione della musica

1.Riproduzione della scheda TF/PenDrive
1) Inserire la PenDrive/scheda TF caricata con file in formato MP3 nello <⑥Slot per PenDrive> / <⑧Slots per scheda TF(TF1/TF2)>. Una volta rilevati, i file mp3 verranno riprodotti automatica-
-mente;
2) Girare la <③Manopola del volume> per aggiustare il volume;
3) Premere <⑮Pulsante Orologio/Cartella precedente/Numero 1> o <⑯Pulsante Sveglia/Car-
-tella successiva/Numero 2> per scegliere la cartella da riprodurre;
4) Premere brevemente <⑨Precedente/Riavvolgere> o <⑪Successiva /Avanti veloce> per sceg-
-liere la canzone da riprodurre;
5) Premere a lungo <⑨Precedente/Riavvolgere> o <⑪Successiva /Avanti veloce> per mandare la riproduzione indietro o in avanti;
6) Premendo brevemente <⑩Play/Pause/Scan e stazioni radio in memoria> la riproduzione corrente verrà messa in pausa; premendo di nuovo brevemente il pulsante, la riproduzione della traccia verrà ripresa;
7) Premere i tasti con i numeri 0-9 per scegliere un mp3 in particolare (per esempio, è necessario spingere in sequenza i tasti 1+6+8 per selezionare la traccia numero 168, però se il numero totale di file MP3 è inferiore a 168, verrà riprodotto nuovamente il file già in riproduzione);
8) Per la < ⑫Ripetizione>, la prima selezione su "ONE" ripeterà il file MP3 attuale; la succes-
-siva selezione per "ALL" ripeterà i tutti i file MP3s;

9) Premendo <⑬Cambio modalità> si passerà alla modalità selezionata.

Nota bene:

◆La radio è in grado di leggere solamente i file MP3.
◆Qualora la radio non leggesse la tua chiavetta/scheda TF, è necessario assicurarsi che queste siano in formato FAT32, in quanto la radio non è in grado di supportare il formato NTFS.
2. Riproduzione in AUX
1) Premere <⑬Cambio modalità> per passare alla modalità "AUX";
2) Inserire l'estremità del filo AUX nel jack "AUX" della radio, inserire l'altra estremità nel jack per le cuffie del cellulare o del computer, riprodurre quindi la musica attraverso l'app o software musicale;
3) Girare la <③Manopola del volume> per aggiustare il volume;
4) Premere brevemente il <⑩Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria> per silenziare la radio (!); premere nuovamente per ripristinare il suono;
5) Premendo <⑬Cambio modalità> si passerà alla modalità selezionata.

Nota bene:

Quando viene selezionata la modalità AUX, soltanto i pulsanti <③Manopola del volume>, <⑩ Play/Pause/scan e stazioni radio in memoria>, <⑬Cambio modalità> funzionano; gli altri pul-
-santi non sono operativi.

Torcia LED

Considerando il fatto che molti dei nostri clienti acquistano la radio anche per l'uso nel caso di emergenza, la radio è dotata di torcia <⑤Indicatore di carica/Torcia LED> incorporate. Premere <⑱Interruttore della torcia LED> per accendere o spegnere la torcia

Cuffie

Per non disturbare le persone attorno a te, puoi utilizzare le cuffie per ascoltare i radio.
1) Inserisci le cuffie in <⑦Output per cuffie> e la radio verrà riprodotta automaticamente in mo-
-dalità di ascolto attraverso le cuffie, silenziando gli altoparlanti.
2) Quando estrai le cuffie, la radio passerà alla modalità altoparlanti. Assicurati di regolare il volume in tempo, per adeguarlo all'ambiente circostante e alle tue esigenze.

Induzione del corpo umano

Quando la ricezione è debole, potrà migliorare se la radio viene tenuta in mano mentre peg-
-giorerà quando la mano verrà allontanata. E' un fenomeno comune a tutte le radio, definito come "Induzione del corpo umano".

Servizio post vendita

Se la radio non funziona, per favore scansiona questo codice QR, fai clic su "Fai una domanda" e accedi ad Amazon per contattarci, ti forniremo il miglior servizio:

Puoi anche inviare i tuoi messaggi al nostro servizio clienti via e-mail: **prunus-technik@hotmail.com**

IT

IT

PRUNUS J-725C Radio Manual del usuario

Gracias por comprar el reproductor Prunus J-725C radio/mp3 . Para sacarle el máximo partido a la radio, por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo y preste espe--cial atención a la sección de mantenimiento.

Mantenimiento

◆Quite las baterías si decide no usar la radio durante una temporada. Las baterías que se dejen en el dispositivo eléctrico pueden corroerlo y dañarlo.

◆No moje la radio y no la use en un ambiente húmedo - manténgala lejos de la lluvia y úsela con cuidado en baños y cocinas.


◆No coloque objetos que puedan ser dañinos, como contenedores llenos de líquido o velas encendidas, encima de la radio. Mantenga la radio y la batería lejos de fuentes de calor, como radiadores, cañerías de agua caliente o fuegos. No la deje a plena luz del sol.

◆Asegúrese que los disolventes, como white spirit, parafina o petróleo, no salpiquen la radio.

◆La radio es un sofisticado dispositivo eléctrico - no intente desmontarla o repararla y tenga cuidado de que no caiga.

Componentes Funcionales



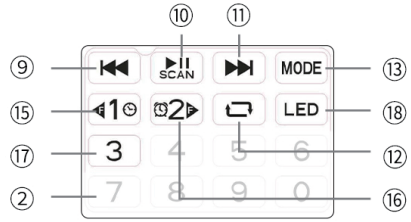

① Interruptor ON/OFF
② Los botones del 0 al 9
③ Control de volumen
④ Entrada de carga DC 5V/Entrada de audio (AUX)
⑤ Indicador de carga/Linterna LED
⑥ Puerto USB
⑦ Salida de auriculares
⑧ Ranura para tarjetas TF(TF1/TF2)
⑨ Anterior/Retrocedr
⑩ Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados
⑪ Siguiente/Avance rápido
⑫ Repetir
⑬ Interruptor entre USB/TF1/TF2/ AUX/FM/Hora
⑭ Antena telescópica
⑮ Reloj/Carpeta anterior/1
⑯ Alarma/ Carpeta posterior/2
⑰ Cancel Botón de cancelación de reloj/3
⑱ Interruptor linterna LED

Fuente de alimentación

Como el sistema tarda en activarse, espere 3 segundos después de presionar el botón de encendido, la radió se encenderá entonces.

1. Conecte el extremo grande a la entrada USB de un ordenador o a un adaptador de carga USB y conecte el extremo pequeño al jack de carga DC5V de esta unidad.(Si el cargador es import--ante para ti, por favor, envíe el mensaje "PRUNUS Charger" al E-mail:wanwan-es@out--look.com (respuesta en un plazo de 1 día laborable), para conseguir el indicador de carga PRUNUS de alta calidad con un 60% de descuento.)
2. El tiempo de carga es de 3 a 5 horas, y la luz indicadora de la radio cambia de color rojo a verde, cuando está completamente cargada.

A tener en cuenta:

◆Utilice cargador estándar DC5V/500-2000mAh (usado por otros electrodomésticos del mismo estilo y tipo de corriente) para cargarlo, de lo contrario podría dañar la radio.

◆Para garantizar que la batería tenga una vida útil más prolongada, es mejor que reduzca la carga continua y prolongada.

Recepción de la Radio

1. Presionar <①Interruptor ON/OFF> a posición ON, encendido.
2. Pulsar <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> para pasar a modo "FM" .
3. ¿Como buscar y guardar canales?

1) Búsqueda automática: Pulsar <⑩Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memoriza--dos> durante 3 segundos para búsqueda automática, guardar y numerar los canales alrede--dor. Tenga en cuenta que el orden de los canales no se puede modificar manualmente;

2) Manual de búsqueda: Pulsar <②Los botones del 0 al 9> para buscar y seleccionar su canal preferido. Por ejemplo, presionar 8 + 9 + 8, saltará al dial 89,80MHZ.

4. ¿Como seleccionar los canales guardados?

1) Pulsación corta del <⑨Anterior/Retrocedr> o <⑪Siguiente/Avance rápido> para escoger el canal que quiera escuchar;

2) Los número 0 al 9 pueden ser usados para escoger un canal concreto (Por ejemplo, pulsación larga del 1+5 para escoger el canal de rádio número 15, pero si supera el límite de 15 canales memorizados, entonces se mantendría en el canal actual).

5. Girar el <③Control de volumen> para ajustar el volumen.
6. Pulsar <⑩Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> para pausar la emi--sora

actual; vuelva a pulsar y se reanudará.

A tener en cuenta:

◆Cuando busque canales FM, por favor extienda la antena giratoria <⑭Antena telescópica> para mejorar la recepción.

◆Par conseguir una mejor señal, cuando use la radio en interiores, por favor de acercarla a la ventana y intente alejarla de otros equipos electrónicos (tales como PCs, TVs, neveras, teléfonos móviles, etc.).

Función de Tiempo

1. ¿Cómo ajustar la hora?

1) Presione el botón <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> para cambiar al hora modo;

2) Pulsación larga en <⑮Reloj/Carpeta anterior/1>. Los números de la pantalla parpadearán durante 11 segundos. En este tiempo debe de ajustar la hora;

3) Presione los botones numéricos para configurar la hora (por ejemplo, presione continua--mente los botones 1 + 5 + 5 + 0, configurará la hora 15:50), entonces, los números de la pan--talla dejarán de parpadear y fijarán la hora establecida.

2. ¿Cómo configurar el despertador?
1) Estando el modo de hora, presione prolongadamente <⑯Alarma/ Carpeta posterior/2 >, aparecerá el icono de Alarma del reloj "⏰" y los números de la pantalla empezarán a par--padear. Deberá a continuación establecer la hora del despertador en los siguientes 11 segun--dos;
2) Presione los botones numéricos para configurar la hora del despertador (por ejemplo, presi--one continuamente los botones 1 + 0 + 3 + 0, de modo que la hora de la alarma se activará a las 10:30). Una vez finalizado el ajuste, los números de la pantalla dejarán de parpadear y la alarma con el icono del reloj "⏰" aparecerá en el modo reloj (Atención: Cuando haya presiona--do el último botón numérico de ajuste de la alarma del reloj, cambiará automáticamente al modo de reloj. No se preocupe, eso significa que el reloj de alarma se ha configurado correcta--mente);
3) Pulsación corta en <⑯Alarma/Carpeta posterior/2> para verificar la hora de la alarma (Puede cambiar la hora de la alarma siguiendo los dos pasos anteriores);
4) Pulsación larga en <⑰Cancel Botón de cancelación de reloj /3> para cancelar el reloj de alarma si así lo desea, luego el ícono del reloj de alarma "⏰" desaparecerá;
5) Cuando suene la alarma, presione cualquier botón excepto <⑱Interruptor linterna LED> para detener la alarma. Sonará de nuevo al día siguiente a esa misma hora.

A tener en cuenta:

◆ Apague la radio para ahorrar electricidad cuando no necesite saber la hora (cuando llegue la hora, la alarma sonará igualmente).
◆ Si extrae la batería, entonces sí que deberá restablecer la hora cuando vuelva a encenderla.

Lector de USB y de tarjetas SD

1. Lector de USB y de tarjetas SD
1) Inserte la Memorias USB/tarjeta TF con contenido en formato MP3 en la <⑥Puerto USB>/ <⑧ Ranura para tarjetas TF(TF1/TF2)>. Una vez se detecten los archivos mp3, se reproducirán au--tomáticamente, y la pantalla LCD mostrará el estado de reproducción;
2) Girar el <③Control de volumen> para ajustar el volumen;
3) Pulsar <⑮Reloj/Carpeta anterior/1> o <⑯Alarma/Carpeta posterior/2> para seleccionar la carpeta que quiera reproducir;
4) Pulsación corta en<⑨Anterior/Retrocedr> o <⑪Siguiente/Avance rápido> para seleccionar la canción que quiera reproducir;
5) Pulsación larga en<⑨Anterior/Retrocedr> o <⑪Siguiente/Avance rápido> para rebobinar o para avanzar rápido;
6) Pulsación corta en <⑩Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> pausará la pista que esté actualmente reproduciéndose; una nueva pulsación corta en esta misma tecla reanudará la pista;
7) Pulsar las teclas del 0-9 para seleccionar un mp3 concreto (Por ejemplo, presionar de manera seguida 1+6+8 para seleccionar la pista 168 del mp3, pero si el número de ficheros totales en el MP3 no supera los 168 seguirá reproduciendo pista actual);
8) Para la función <⑫Repetir>, la primera pulsación de ONE repetirá el MP3 actual, la siguiente pulsación ALL, repetirá toto el MP3s;
9) Pulsar el <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> cambiará a otro modo.

A tener en cuenta:

◆La radio solo puede reproducir ficheros MP3.
◆Si su memoria USB o tarjeta SD no se lee, asegúrese que tienen el formato FAT32, ya que la radio no puede leer USB ni tarjetas SD con formato NTFS.
2. Funcionamiento mediante AUX
1) Pulsar <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> para pasar a modo "AUX" ;
2) Inserte una terminación del cable AUX en la toma "AUX" de la radio, e inserte la otra termi--nación en la toma de auriculares del teléfono móvil u ordenador, entonces abra la apli--cación/software de música para reproducirla;
3) Girar el <③Control de volumen> para ajustar el volumen;
4) Pulsación corta en <⑩Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> pausará la pista que esté actualmente reproduciéndose; una nueva pulsación corta en esta misma tecla reanudará la pista;
5) Pulsar el <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> cambiará a otro modo.

A tener en cuenta:

Cuando esté en modo AUX, solo <③control de volumen>, <⑩Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados>, <⑬Interruptor entre USB/TF1/TF2/AUX/FM/Hora> está funcionan--do, otras teclas no funcionan.

Linterna LED

Considerando la multitud de usuarios que han adquirido nuestra radio incluso para usar en caso de emergencia, diseñamos una linterna <⑤Indicador de carga/Linterna LED> con ella. Por favor, presione<⑱Interruptor linterna LED> para engender o apagar la linterna.

Auriculares

Con tal de no molestar a otros a tu alrededor, puedes usar auriculares para escuchar tus fiche--ros mp3.
1) Conectar los auriculares en <⑦Salida de auriculares> y la radio se conectará automática--mente a modo de escucha por auriculares y el altavoz dejará de sonar;
2) Cuando desconecte los auriculares, la radio volverá al modo de altavoz. Ajuste el volumen antes de tiempo, para adaptarlo al entorno que lo rodea y a sus propias necesidades auditivas.

Inducción del cuerpo humano

Cuando la señal es floja, esta mejorará al sujetar la radio con la mano, pero la señal menguará cuando deje de sujetarlo. Este fenómeno se conoce como "Inducción del cuerpo humano" , algo común con todas las radios.

Servicio postventa

Si la radio falla, escanee este código QR, haga clic en "Hacer una pregunta" e inicie sesión en Amazon para comunicarse con nosotros, le proporcionaremos el mejor servicio:

También puede enviar sus mensajes a nuestro correo electrónico de servicio al cliente:
prunus-technik@hotmail.com

ES

ES