



Display Pilot

Benutzerhandbuch

LCD Monitor Software

AQCOLOR[®]
Colors You Can Trust

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright

Copyright 2022 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis der BenQ Corporation in irgendeiner Art und Weise – elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig – vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Datenaufzeichnungsgerät gespeichert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache übersetzt werden. Alle anderen Logos, Produkte oder Firmennamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und werden nur zu Informationszwecken verwendet.

Haftungseinschränkung

Die BenQ Corporation lehnt jegliche impliziten und expliziten Haftungs- und Garantieansprüche hinsichtlich der Inhalte dieses Dokuments und insbesondere der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Des weiteren behält sich die BenQ Corporation das Recht vor, den Inhalt dieser Publikation jederzeit zu ändern, ohne dass BenQ Corporation dazu verpflichtet ist, dies bekanntgeben zu müssen. Dieses Dokument soll den Kunden stets die aktuellsten und genauesten Informationen bieten. Alle Inhalte können daher von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie die [Webseite](#) für die aktuelle Version dieses Handbuchs.

Der Benutzer ist allein verantwortlich, wenn es zu Problemen (z.B. Verlust von Daten oder Systemfehlern) kommt, welche auf nicht vom Hersteller installierte Software, Teile und/oder Zubehör zurückgeführt werden können.

(Gilt nur für flimmerfreie Modelle) Die Leistung von Flimmerfrei kann durch externe Faktoren wie z.B. schlechte Kabelqualität, instabile Stromversorgung, Signalinterferenz oder schlechte Erdung beeinträchtigt werden und nicht nur auf die oben genannten Faktoren beschränkt sein.

Wartung (Nur Windows)

Sollten Sie nach dem Lesen des Dokuments Fragen zur Software haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter **System > Informationen > Tech. Hilfe**.

Typografie

Zeichen / Symbol	Element	Bedeutung
	Warnung	Vorwiegend Informationen zur Vermeidung an Schäden an Komponenten, Daten oder Verletzungen durch unsachgemäße Nutzung oder Verhalten.
	Tipp	Nützliche Informationen für die Durchführung einer Aufgabe.
	Hinweis	Ergänzende Informationen.

In diesem Dokument werden die Schritte zum Aufruf eines Menüs in abgekürzter Form gezeigt, z.B.: **System > Informationen**.

Inhaltsverzeichnis

Copyright und Haftungsausschluss.....	2
Copyright.....	2
Haftungseinschränkung.....	2
Wartung (Nur Windows)	2
Typografie.....	2
Einleitung.....	4
Kompatible Betriebssysteme.....	4
Installation und Start der Display Pilot Software.....	4
Beenden Display Pilot	4
Übersicht	5
Anpassen der Einstellungen.....	6
Konfigurieren Einstellungen	6
Synchronisation der Farbeinstellungen zwischen Computer und Monitor (ICCsyntax) (nur ausgewählte Modelle)	7
Anwenden und Anpassen eines Farbmodus.....	7
Auswahl eines Farbmodus aus dem Menü (Farbmodus).....	7
Anpassen und Wiederherstellen eines Farbmodus.....	8
Umschalten der Farbmodi mit Tastaturkürzeln	8
Umschalten der Farbmodi über das Kontextmenü (Nur Windows)	8
Umschalten der Farbmodi über die Taskleiste (Nur Windows)	9
Arbeiten mit zwei Farbmodi gleichzeitig (DualAnzeige)	9
Umschalten der Farbmodi für DualAnzeige mit Tastaturkürzeln.....	10
Ändern einer Eingabe.....	10
Ändern einer Eingangsquelle über das Menü	10
Umschalten der Eingabequelle mit Tastenkombinationen	10
Drehen des Bildschirms.....	10
Manuelles Drehen des Bildschirms (Screen Pivot).....	10
Automatisches Drehen des Bildschirms (Autom. Drehung)(nur ausgewählte Modelle).....	11
Arbeiten mit zwei oder mehr Videoquellen (PIP/PBP)	11
Verwaltung des Layouts mehrerer Fenster (Desktop-Partition).....	11
Erstellen eines Fensterlayouts.....	13
Anpassen des Farbmodus jeder Anwendung (Anwendungsmodus)	14
Für Windows	14
Für Windows und Mac	14
Präzise Anordnung Ihres Designs (Druckassistent)	15
Systeminformationen und technischer Support.....	16
Zurücksetzen des Systems.....	16
Automatisches Überprüfen auf ein System-Update.....	16

Einleitung

Display Pilot ist ein Software Dienstprogramm, das eine schnelle und genaue Anpassung der Anzeige ermöglicht und die Möglichkeit bietet, Monitorkonfigurationen zu speichern und zu verwenden, die am besten für Sie geeignet sind. Alle Anpassungen werden per Software gesteuert, so dass die Verwendung der Monitor On-Screen-Displays (OSD) entfällt.

- **Display Pilot** scannt die angeschlossene Anzeige, um festzustellen, welche Funktionen unterstützt werden. Die Liste der unterstützten Funktionen, die in der Anwendung angezeigt werden, hängt vom Monitormodell und der gewählten Eingabe ab. Daher könnten nicht alle in diesem Dokument beschriebenen Bedienelemente und Funktionen in der Anwendung erscheinen.
- Die Bilder in diesem Dokument dienen nur als Referenz und können je nach Betriebssystem Ihres Computers unterschiedlich aussehen. Die Benutzeroberfläche kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kompatible Betriebssysteme

- Windows 7 oder höhere Betriebssysteme
- MacOS Mojave 10.14

Installation und Start der **Display Pilot** Software


1. Besuchen Sie die lokale Webseite von www.BenQ.com > zum gekauften Modell > die Registerkarte **Support** > die Registerkarte **Software** zum Download der **Display Pilot** Software.
2. (Unter Windows) Klicken Sie auf die gerade heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Wählen Sie Ihre Spracheinstellung für den Installationsprozess. Überprüfen Sie **Display Pilot starten** im letzten Schritt, bevor Sie die Installation abschließen. Nun läuft die Software im Hintergrund und kann über das **Start** Menü oder die Taskleiste in der rechten unteren Ecke des Bildschirms aufgerufen werden.
(Unter Mac) Klicken Sie auf die soeben von **Downloads** heruntergeladene Datei und installieren und starten Sie die Anwendung ordnungsgemäß.

- Wählen Sie zu Beginn der Installation Ihre Spracheinstellung für das Installationsprogramm. Nach der Installation der Software folgt die Schnittstelle der Spracheinstellung des Betriebssystems und kann nicht mehr über die Software geändert werden.

Beenden **Display Pilot**

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das  Symbol aus der Taskleiste in der rechten unteren oder rechten oberen Ecke des Bildschirms.
2. (Unter Windows) Klicken Sie auf **Beenden**, um die Software zu schließen.
(Unter Mac) Klicken Sie auf **Quit (Beenden)**, um die Software zu schließen.

Übersicht

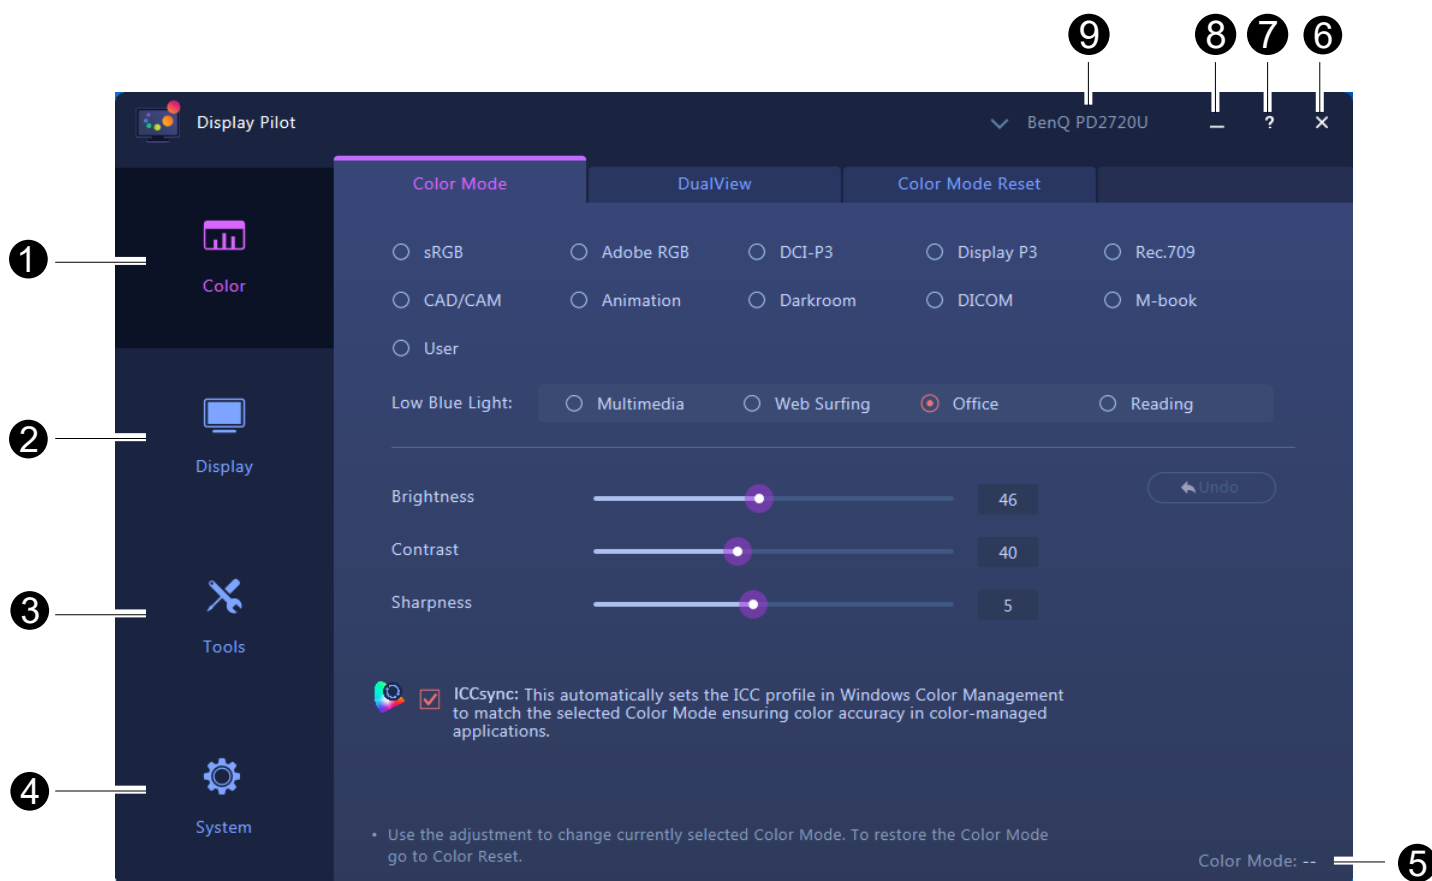

Nr.	Name	Beschreibungen
①	Farbe Menü	Wechselt zu den Farbeinstellungen. • Synchronisation der Farbeinstellungen zwischen Computer und Monitor (ICCsyntax)(nur ausgewählte Modelle) auf Seite 7 • Auswahl eines Farbmodus aus dem Menü (Farbmodus) auf Seite 7 • Anpassen und Wiederherstellen eines Farbmodus auf Seite 8 • Arbeiten mit zwei Farbmodi gleichzeitig (DualAnzeige) auf Seite 9
②	Anzeige Menü	Schaltet auf verschiedene Eingangssignale oder Schwenk-, PIP- und PBP-Einstellungen um. • Ändern einer Eingabe auf Seite 10 • Drehen des Bildschirms auf Seite 10 • Arbeiten mit zwei oder mehr Videoquellen (PIP/PBP) auf Seite 11
③	Werkzeuge Menü	Zugriff auf erweiterte Funktionen für die Arbeit mit mehreren Anwendungsfenstern und mehr. • Verwaltung des Layouts mehrerer Fenster (Desktop-Partition) auf Seite 11 • Anpassen des Farbmodus jeder Anwendung (Anwendungsmodus) auf Seite 14 • Umschalten der Farbmodi mit Tastaturkürzeln auf Seite 8 • Umschalten der Farbmodi für DualAnzeige mit Tastaturkürzeln auf Seite 10 • Umschalten der Eingabequelle mit Tastenkombinationen auf Seite 10 • Präzise Anordnung Ihres Designs (Druckassistent) auf Seite 15
④	System Menü	Zeigt den Anzeigestatus an und ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen. • Konfigurieren Einstellungen auf Seite 6 • Systeminformationen und technischer Support auf Seite 16 • Zurücksetzen des Systems auf Seite 16
⑤	Aktueller Farbmodus	Zeigt den aktuellen Farbmodus der angeschlossenen Anzeige an.
⑥	Schließen-Taste	Schließt das Fenster, während die Anwendung noch im Hintergrund läuft.

Nr.	Name	Beschreibungen
7	Informationstaste	Zeigt die Informationen auf der Registerkarte der aktuellen Funktion an.
8	Taste zum Minimieren	Minimiert das Fenster.
9	Angeschlossene Anzeige	Zeigt den Modellnamen der angeschlossenen Anzeige an.

Anpassen der Einstellungen

Bevor Sie beginnen, möchten Sie vielleicht einige Anpassungen vornehmen.

Konfigurieren Einstellungen

1. Gehen Sie zu **System > Einstellungen**, um zu entscheiden, wie Sie auf das Programm zugreifen können.
2. Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen.

Unter Windows

Option	Beschreibungen
Bei Start aufrufen	Führt das Programm beim Start des Betriebssystems aus.
Immer oben	Stellt ein, dass das Programmfenster immer über anderen Fenstern steht.
Kontextmenü	Stellt ein, dass das Programm über das Kontextmenü aufgerufen wird, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken.
Verknüpfung auf Desktop	Setzt eine Programmverknüpfung auf dem Desktop.
Anwendungsmodus-Benachrichtigung	Aktiviert die Nachrichtenfunktion in Anwendungsmodus . Eine Meldung wird angezeigt, um Sie über die Änderung des Farbmodus beim Wechsel von einer Anwendung zur anderen zu informieren.
Auto-Update Hinweis	Zur Überprüfung, ob eine Update-Version verfügbar ist. Eine Internetverbindung ist erforderlich.


Unter Mac

Option	Beschreibungen
Run Display Pilot when computer is on (Display Pilot ausführen, wenn Computer eingeschaltet ist)	Führt das Programm beim Start des Betriebssystems aus.
Auto-Update Hinweis	Zur Überprüfung, ob eine Update-Version verfügbar ist. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

Synchronisation der Farbeinstellungen zwischen Computer und Monitor (ICCsyntax) (nur ausgewählte Modelle)

Das Farbprofil des Computers (ICC-Profil) passt möglicherweise nicht optimal zu Ihrem Monitor. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie die genaue Farbanpassung erhalten, ändern Sie das ICC-Profil des Computers, um sicherzustellen, dass der Computer besser mit dem Monitor arbeitet. Mit der ICCsync Funktion in **Display Pilot** ist die Anpassung mit einem Klick erledigt.

1. Gehen Sie zu **Farbe > Farbmodus**.
2. Markieren Sie **ICCsyntax**, um die Synchronisation zu aktivieren.

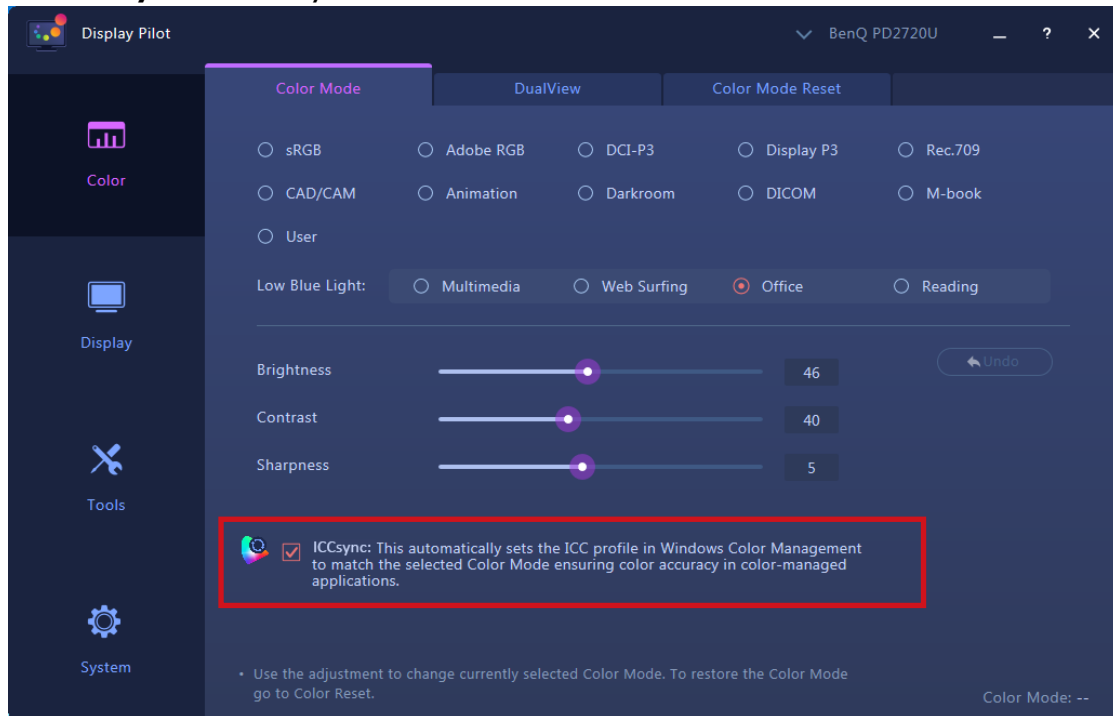

Nachdem die **ICCsyntax** Funktion aktiviert wurde, wird die Synchronisation automatisch durchgeführt, wenn ein neuer Farbmodus angewendet wird, um eine konsistente und genaue Farbanpassung zwischen dem Monitor und dem Farbverwaltungssystem des Computers zu gewährleisten.

- Alternativ können Sie die ICC-Synchronisation auch manuell durchführen. Besuchen Sie www.BenQ.com > zum gekauften Modell > die Registerkarte **Support** > die Registerkarte **Benutzerhandbuch** zum Zugriff auf **ICC-Profil Installationsanleitung** für Anweisungen.
- Wenn mehrere an den Computer angeschlossene Monitore neu angeordnet wurden, erkennt die Software möglicherweise die neue Monitoranordnung nicht und synchronisiert sie nicht ordnungsgemäß. Bevor Sie die ICC Synchronisation durchführen, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Videokabel ein, damit das System die richtige Anordnung identifizieren kann.

Die Verfügbarkeit der ICCsync Funktion variiert je nach Modell. Besuchen Sie www.BenQ.com > das erworbene Modell > die Registerkarte **Technische Daten**, um zu erfahren, ob ICCsync unterstützt wird.

Anwenden und Anpassen eines Farbmodus

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Farbmodus anzuwenden.

- Die verfügbaren Farbmodi variieren je nach Modell. Um die Beschreibung der einzelnen Farbmodi zu erfahren, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch des angeschlossenen Monitors.
- Wenn Ihr Monitor HDR-kompatibel ist, wird der HDR-Modus in keiner der **Farbmodus** Listen angezeigt. Wenn jedoch HDR-Inhalte angeschlossen sind, schaltet der Monitor automatisch in den HDR-Modus.

Auswahl eines Farbmodus aus dem Menü (Farbmodus)

1. Gehen Sie zu **Farbe > Farbmodus**.
2. Alle mit Ausnahme des für den angeschlossenen Monitor verfügbaren HDR-Farbmodus (falls unterstützt) werden angezeigt. Klicken Sie auf einen Modus, um ihn sofort anzuwenden.

Anpassen und Wiederherstellen eines Farbmodus

- Sie können die Helligkeits-, Kontrast- oder Schärfereinstellungen eines Farbmodus anpassen unter **Farbmodus**. Um einen ausgewählten Farbmodus anzupassen, zeichnen Sie einfach die Einstellbalken aus dem Fenster oder geben Sie für jede Einstellung einen bevorzugten Wert ein. Die Einstellung wird sofort wirksam.
- Um die gerade vorgenommenen Änderungen an einem Farbmodus rückgängig zu machen, klicken Sie auf der rechten Seite auf **Rückgängig**.
- Wenn mehr als ein Farbmodus angepasst wurde und Sie die Standardeinstellungen auf einmal wiederherstellen möchten, gehen Sie zur Registerkarte **Zurücksetzen des Farbmodus**. Wählen Sie die gewünschten Farbmodi aus und klicken Sie auf **Zurücksetzen**.


Umschalten der Farbmodi mit Tastaturkürzeln

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Tastaturkürzel**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **Farbmodus** einzuschalten.
3. Wählen Sie bis zu 3 Farbmodi aus der Liste der Hotkey-Schalter.
4. Eine Tastenkombination ist für den Hotkey-Schalter vordefiniert. Drücken Sie einfach die Tasten, um durch die ausgewählten Optionen zu blättern. Wenn Sie die Tastenkombination lieber ändern möchten, klicken Sie auf der rechten Seite auf **Bearbeiten**, um die Einstellung anzupassen.
(Unter Windows) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen die Modifizierungstasten **Shift**, **Strg** oder **Alt** sein, um eine gültige Tastenkombination zu erstellen. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.
(Unter Mac) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen Modifizierungstasten wie **⌘**, **Steuerung**, **Option** oder **Befehl** sein, um eine gültige Tastenkombination zu bilden. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.

 Wenn Sie **Desktop-Farbmodus** in **Werkzeuge > Anwendungsmodus** aktiviert haben, wird die von **Farbmodus** ausgewählte Farbeinstellung bei einem Klick auf den Desktop übernommen.

Umschalten der Farbmodi über das Kontextmenü (Nur Windows)


1. Gehen Sie zu **System > Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie **Kontextmenü**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop Ihres Computers und wählen Sie **Display Pilot**. Wählen Sie einen Modus aus, der angewendet werden soll.

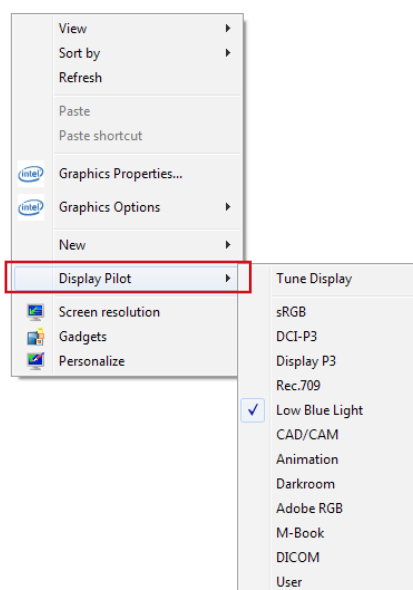

 Wenn Sie **Desktop-Farbmodus** in **Werkzeuge > Anwendungsmodus** aktiviert haben, wird die von **Farbmodus** ausgewählte Farbeinstellung bei einem Klick auf den Desktop übernommen.

Umschalten der Farbmodi über die Taskleiste (Nur Windows)

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das  Symbol aus der Taskleiste in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
2. Wählen Sie einen Modus aus, der angewendet werden soll.

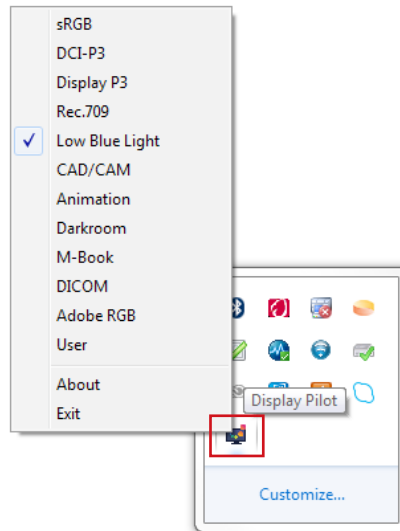


 Wenn Sie **Desktop-Farbmodus** in **Werkzeuge > Anwendungsmodus** aktiviert haben, wird die von **Farbmodus** ausgewählte Farbeinstellung bei einem Klick auf den Desktop übernommen.

Arbeiten mit zwei Farbmodi gleichzeitig (**DualAnzeige**)

DualAnzeige hilft bei der Steigerung der Effizienz Ihrer Bildbearbeitung, indem ein Bild mit zwei verschiedenen Farbmodi Seite-an-Seite angezeigt wird.

1. Gehen Sie zu **Farbe > DualAnzeige**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **DualAnzeige** einzuschalten. Der Bildschirm wird in zwei Fenster geteilt und der ausgewählte Farbmodus von **Farbe > Farbmodus** im linken Fenster angewendet.
3. Wählen Sie einen Farbmodus aus den Optionen für das rechte Fenster. Die Einstellung wird sofort wirksam.

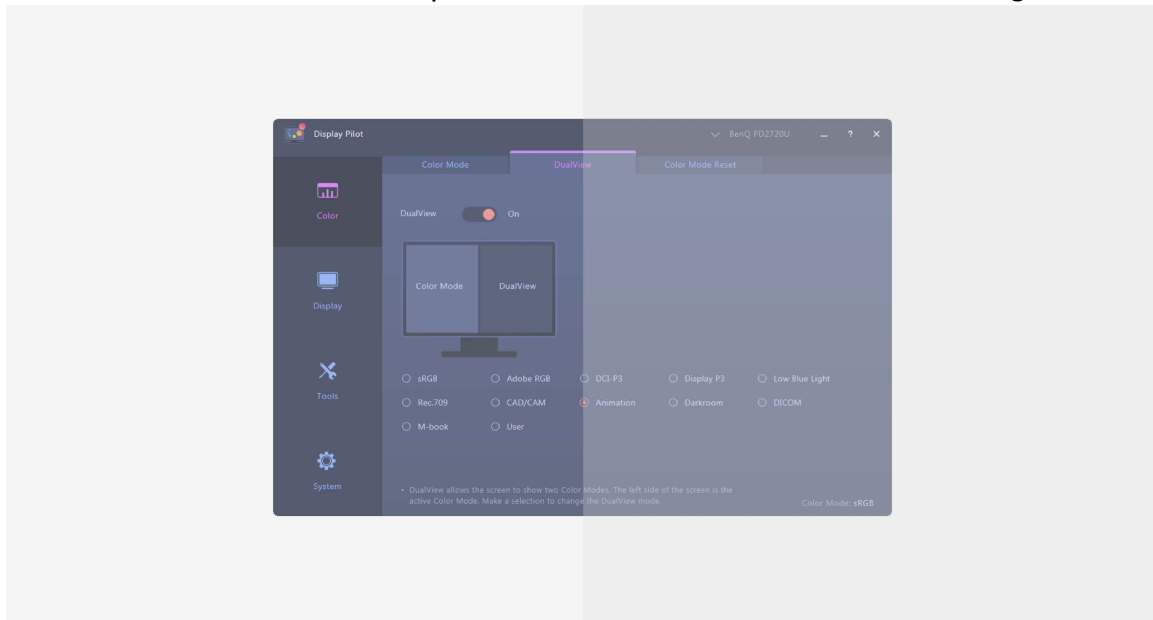

Umschalten der Farbmodi für **DualAnzeige** mit Tastaturkürzeln

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Tastaturkürzel**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **DualAnzeige** einzuschalten.
3. Wählen Sie bis zu 3 Farbmodi aus der Liste der Hotkey-Schalter.
4. Eine Tastenkombination ist für den Hotkey-Schalter vordefiniert. Drücken Sie einfach die Tasten, um durch die ausgewählten Optionen zu blättern. Wenn Sie die Tastenkombination lieber ändern möchten, klicken Sie auf der rechten Seite auf **Bearbeiten**, um die Einstellung anzupassen.
(Unter Windows) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen die Modifizierungstasten **Shift**, **Strg** oder **Alt** sein, um eine gültige Tastenkombination zu erstellen. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.
(Unter Mac) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen Modifizierungstasten wie **↑**, **Steuerung**, **Option** oder **Befehl** sein, um eine gültige Tastenkombination zu bilden. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.

Ändern einer Eingabe

Ändern einer Eingangsquelle über das Menü

1. Schließen Sie das Videokabel ordnungsgemäß zwischen dem Monitor und der Videoquelle an. Die verfügbaren Eingaben variieren je nach Modell.
2. Um eine Eingabe von **Display Pilot** zu ändern, gehen Sie zu **Anzeige > Anzeige**.
3. Wählen Sie den gewünschten Eingang von **Eingabe** aus. Wenn das Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm die neue Quelle angezeigt.

Umschalten der Eingabequelle mit Tastenkombinationen

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Tastaturkürzel**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **Eingabe** einzuschalten.
3. Wählen Sie die Eingabequellen aus der Liste der Hotkey-Schalter. Die verfügbaren Eingaben variieren je nach Modell.
4. Eine Tastenkombination ist für den Hotkey-Schalter vordefiniert. Drücken Sie einfach die Tasten, um durch die ausgewählten Optionen zu blättern. Wenn Sie die Tastenkombination lieber ändern möchten, klicken Sie auf der rechten Seite auf **Bearbeiten**, um die Einstellung anzupassen.
(Unter Windows) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen die Modifizierungstasten **Shift**, **Strg** oder **Alt** sein, um eine gültige Tastenkombination zu erstellen. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.
(Unter Mac) Die Tastenkombination besteht aus 3 Tasten, und die ersten beiden Tasten müssen Modifizierungstasten wie **↑**, **Steuerung**, **Option** oder **Befehl** sein, um eine gültige Tastenkombination zu bilden. Die dritte Taste kann eine beliebige Zahl oder ein Buchstabe sein.



Wenn Sie das Eingabesignal auf einen anderen Computer geschaltet haben, können Sie die Monitoreingabe nicht steuern und das Signal vom ursprünglichen Computer zurückschalten. Um die Eingaben einfach von einem Computer auf einen anderen umzustellen, muss **Display Pilot** auf allen angeschlossenen Computern installiert sein und die gleiche Tastenkombination für die Eingabeumschaltung einstellen.

Drehen des Bildschirms

Sie können das Bildschirmbild manuell oder automatisch drehen, um es an den gedrehten Monitor anzupassen.

Manuelles Drehen des Bildschirms (**Screen Pivot**)

1. Gehen Sie zu **Anzeige > Anzeige**.
2. Wählen Sie eine Bildschirmrichtung aus. Die Einstellung wird sofort wirksam.
3. Drehen Sie Ihren Monitor in die gleiche Richtung.

Automatisches Drehen des Bildschirms (**Autom. Drehung**) (nur ausgewählte Modelle)

1. Gehen Sie zu **Anzeige > Anzeige**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **Autom. Drehung** einzuschalten. Der Bildschirm wird beim Drehen mit dem Monitor mitgedreht.

 Nur verfügbar, wenn ein eingebauter Rotationssensor am Monitor vorhanden ist. Besuchen Sie www.BenQ.com > das erworbene Modell > die Registerkarte **Technische Daten**, um zu erfahren, ob **Autom. Drehung** unterstützt wird.

Arbeiten mit zwei oder mehr Videoquellen (**PIP/PBP**)

Der Picture-in-Picture (PIP) Modus zeigt die Hauptvideoquelle auf dem Bildschirm mit der sekundären Quelle in einem eingeblendeten Fenster an. Der Picture-by-Picture (PBP) Modus ermöglicht es, Bilder von zwei oder mehr Videoquellen nebeneinander anzuzeigen.


1. Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Videoquellen verfügen und dass die Kabel zwischen dem Monitor und den Videoquellen richtig angeschlossen sind.
2. Gehen Sie zu **Anzeige > PIP/PBP**.
3. Bewegen Sie den Schieberegler, um **PIP/PBP** einzuschalten.
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Je nach Funktion stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Funktion	Beschreibungen
Picture in Picture	Für diese Funktion sind 2 Videoquellen erforderlich. Bestimmen Sie die Haupt- und Unterquellen, die Größe und Position des Subbilds.
Picture by Picture	Für diese Funktion sind 2 Videoquellen erforderlich. Wählen Sie für jedes Fenster die gewünschte Quelle aus.
Picture by Picture x4	Für diese Funktion sind 4 Videoquellen erforderlich. Wählen Sie für jedes Fenster die gewünschte Quelle aus.


Verwaltung des Layouts mehrerer Fenster (**Desktop-Partition**)

Wählen Sie ein bevorzugtes Layout aus und ordnen Sie mehrere Anwendungsfenster wie gewünscht an. Sie können bis zu 4 Fenster gleichzeitig anzeigen.


1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Desktop-Partition**.
2. Wählen Sie eines der bevorzugten Layouts aus.

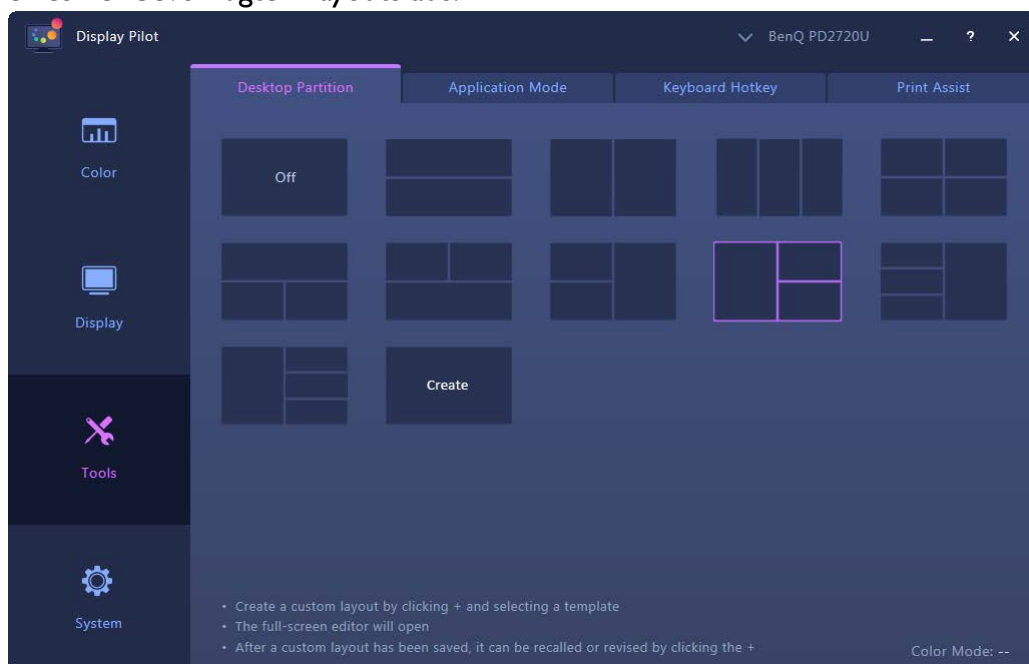

3. Gehen Sie zu einem der Anwendungsfenster und ziehen Sie es mit der Maus, um es zu verschieben. Während beim Verschieben des Fensters ein kleines Layout angezeigt wird, ziehen Sie das Fenster per Ziehen und Ablegen in den gewünschten Bereich.

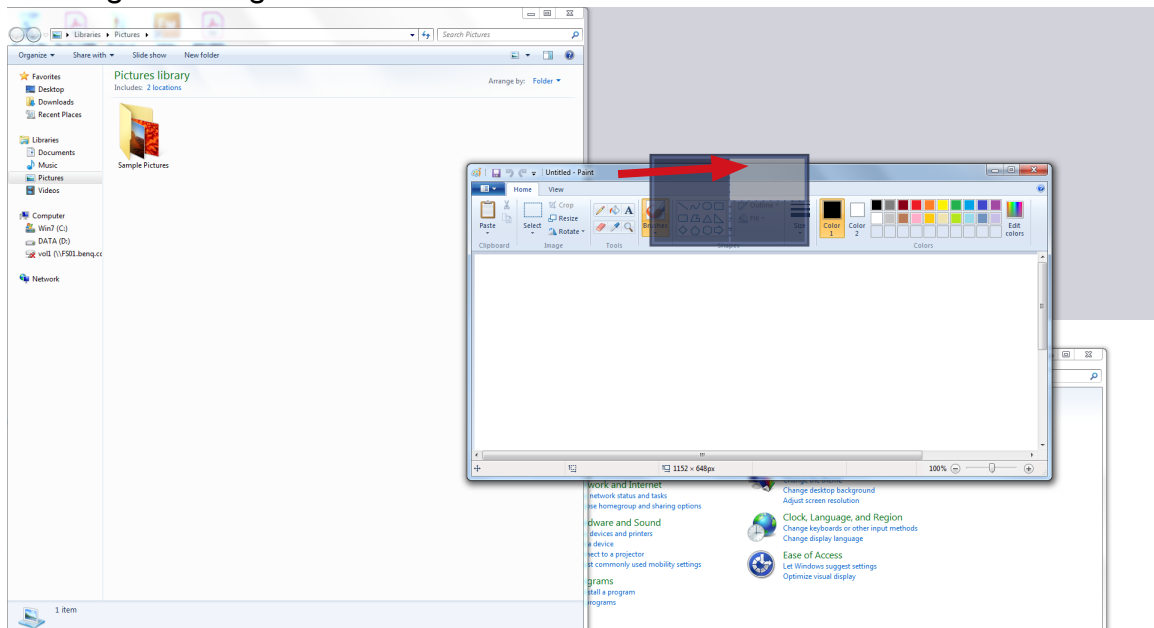


4. Das Fenster wird dann in der Größe angepasst und passt sich dem Bereich an. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle Fenster wie geplant organisiert sind und gleichzeitig angezeigt werden.
5. Wenn Sie die Partition erneut anpassen möchten, ziehen Sie die Grenze eines Fensters per Ziehen und Ablegen.

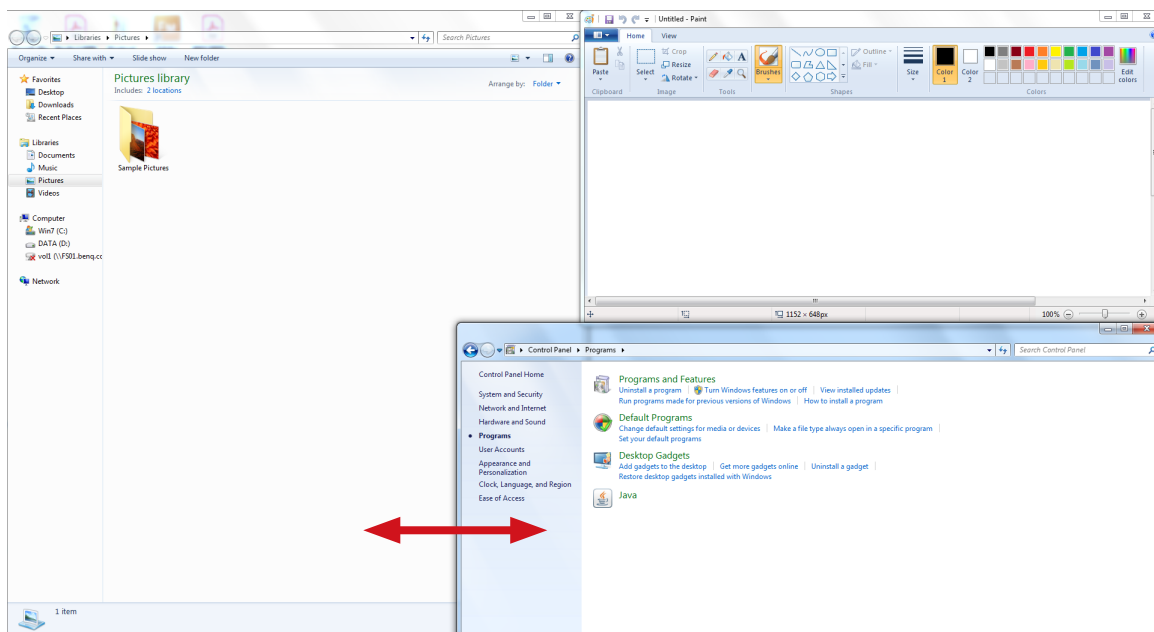


Erstellen eines Fensterlayouts


1. Wenn keines der angebotenen Layouts bevorzugt wird, erstellen Sie eines, indem Sie **Create (Erstellen)** auswählen.

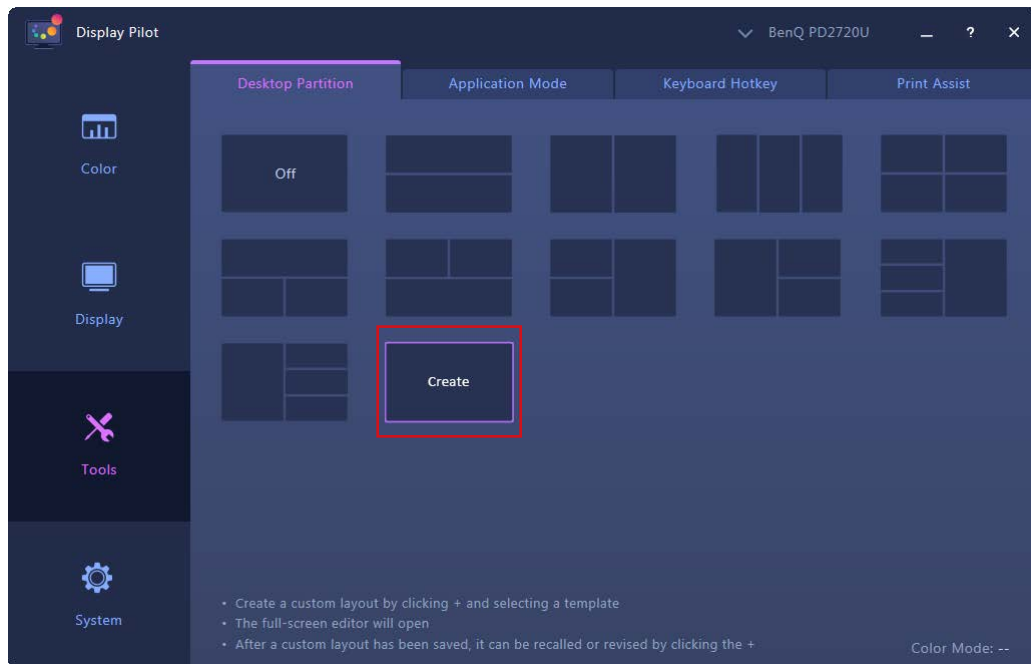

2. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie zur Bearbeitung auf **Anpas.**

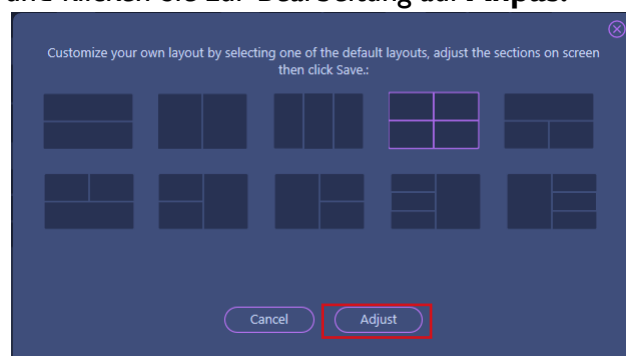

3. Bewegen Sie den Cursor auf eine der Partitionslinien (Grenzen von Fenstern), bis er blau wird. Ziehen und legen Sie die Linie per ab, um das Layout anzupassen. Nachdem die Anpassung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die obere rechte Ecke des Bildschirms auf , um die Änderungen zu speichern. Das benutzerdefinierte Layout wird dann für die spätere Verwendung erstellt und ist in der Layoutliste verfügbar.

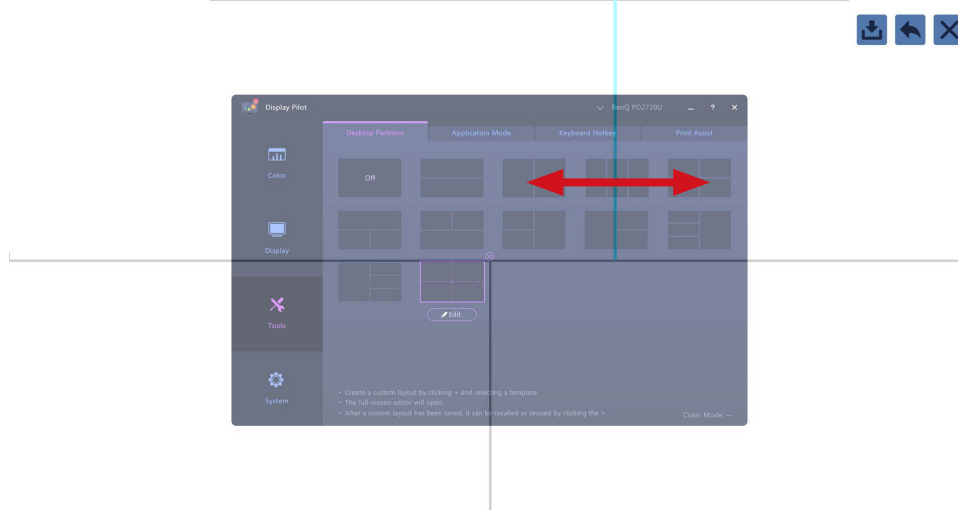


4. Wenn Sie das benutzerdefinierte Layout löschen möchten, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Layout Miniaturansicht auf **x**.

Anpassen des Farbmodus jeder Anwendung (Anwendungsmodus)

Weisen Sie einer Anwendung einen Farbmodus zu, so dass beim Starten und Zurücksetzen der Anwendung der voreingestellte Farbmodus automatisch angewendet wird.


Für Windows

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Anwendungsmodus**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **Voreingestellter Farbmodus meiner Anwendung** einzuschalten.
3. Markieren Sie **Desktop-Farbmodus**, wenn Sie bei jedem Klick auf den Desktop in den Standardfarbmodus zurückkehren möchten. Dadurch wird verhindert, dass sich der Bildschirm während des Anwendungswechsels ständig ändert.
4. Gehen Sie zum **Start > Alle Programme** Menü auf Ihrem Computer; ziehen Sie eine ausgewählte Anwendung in das **Display Pilot** Fenster und lassen Sie sie fallen. Die ausgewählte Anwendung wird der Liste hinzugefügt.

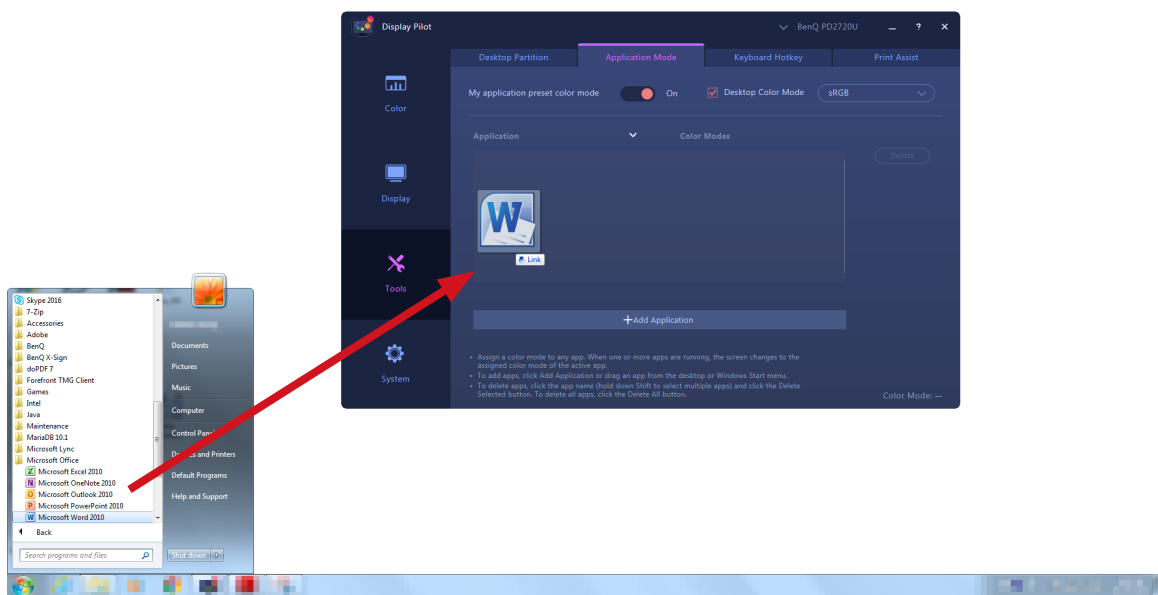

Für Windows und Mac

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Anwendungsmodus**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um **Voreingestellter Farbmodus meiner Anwendung** einzuschalten.
3. (Nur Windows) Markieren Sie **Desktop-Farbmodus**, wenn Sie bei jedem Klick auf den Desktop in den Standardfarbmodus zurückkehren möchten. Dadurch wird verhindert, dass sich der Bildschirm während des Anwendungswechsels ständig ändert.
4. Klicken Sie auf **Anwendung hinzufügen** im **Display Pilot** Fenster und suchen Sie nach der *.exe Datei der gewünschten Anwendung.

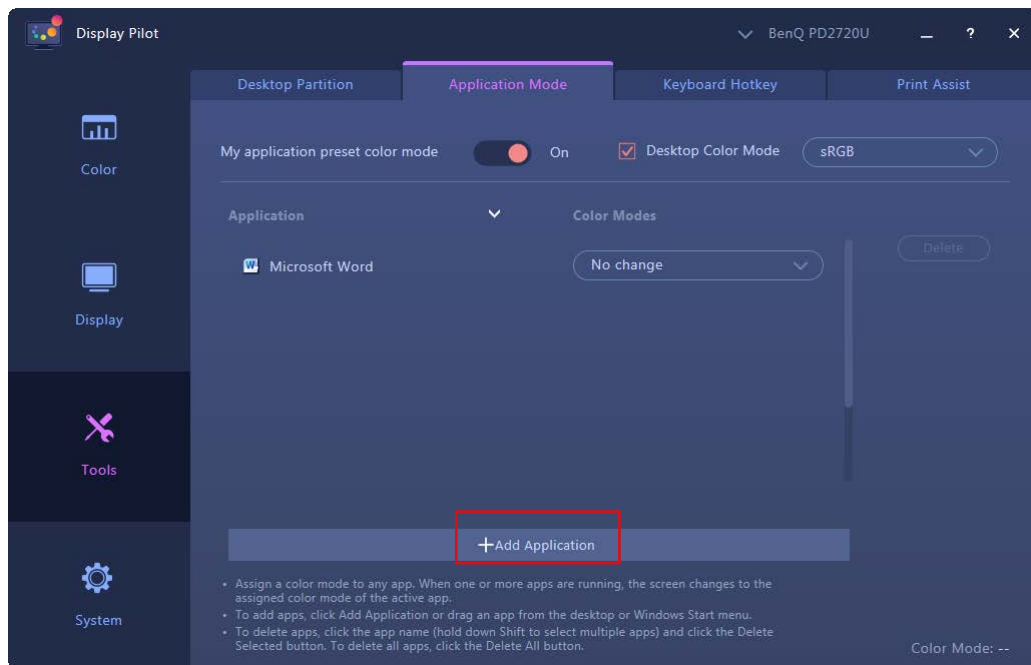

5. Stellen Sie aus der Anwendungsliste in **Display Pilot** einen Farbmodus für jede Anwendung aus dem Dropdown-Menü ein. Sobald die Anwendung gestartet und das Fenster in den Vordergrund gebracht wird, wird der voreingestellte Farbmodus sofort angewendet.
6. Wenn Sie eine Anwendung aus der Liste entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf der rechten Seite auf **Löschen**.

 (Nur Windows) Wenn Sie über den Wechsel des Farbmodus im **Anwendungsmodus** informiert werden möchten, aktivieren Sie die Nachrichtenfunktion unter **System > Einstellungen > Anwendungsmodus-Benachrichtigung**.

Präzise Anordnung Ihres Designs (**Druckassistent**)


Da Sie auf dem Bildschirm leicht hinein- und herauszoomen können, benötigen Sie möglicherweise ein Messwerkzeug, das Ihnen hilft, die Dimension Ihres Designs zu kennen und die Abbildungen genau zu platzieren. Mit **Druckassistent** haben Sie die Möglichkeit, den Bereich einiger Standarddruckgrößen oder die Rasterlinien anzuzeigen. Der Bereich und die Rasterlinien dienen nur zur Vorschau und werden nicht gedruckt.

1. Gehen Sie zu **Werkzeuge > Druckassistent**.
2. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Funktion einzuschalten.
3. Wählen Sie unter **Raster**, den Bereich einer der Standarddruckgrößen oder Rasterlinien mit unterschiedlichen Messinkrementen anzuzeigen.

Bereich einer Druckgröße



Rasterlinien

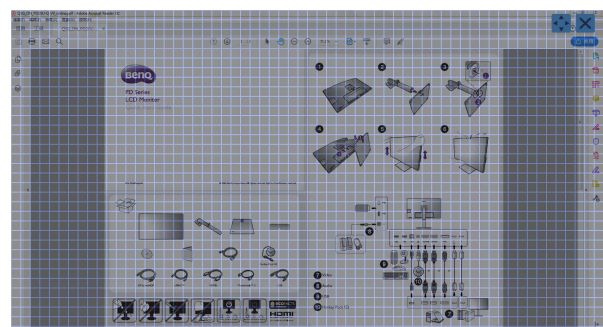

4. Wählen Sie unter **Linienfarbe** eine Farbe für Rasterlinien aus.
5. Wählen Sie unter **Linienbreite** die Dicke der Gitterlinien aus.
6. (Unter Windows) Verschieben Sie den Bereich, indem Sie das  Symbol auf dem Bildschirm ziehen.

Deaktivieren Sie die **Druckassistent** Funktion, indem Sie auf das  Symbol klicken.

(Unter Mac) Klicken Sie auf das  Symbol und die Pfeile werden orange, was bedeutet, dass Sie den Bereich jetzt verschieben können. Verschieben Sie den Bereich, indem Sie ihn ziehen, und klicken Sie dann auf , wenn er an eine gewünschte Stelle verschoben wurde. Deaktivieren Sie die **Druckassistent** Funktion, indem Sie auf das  Symbol klicken.

Systeminformationen und technischer Support

Um die Systeminformationen und aktuellen Einstellungen abzurufen, gehen Sie zu **System > Informationen**. (Nur Windows) Wenn Sie technischen Support benötigen, gehen Sie zu **System > Informationen > Tech. Hilfe**. Beachten Sie, dass eine Netzwerkverbindung erforderlich ist.

Zurücksetzen des Systems

Wenn Sie das System lieber auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie zu **System > Informationen > Factory Reset**. Alle benutzerdefinierten Änderungen werden zurückgesetzt.



Um nur die Farbmodi zurückzusetzen, gehen Sie zu **Farbe > Zurücksetzen des Farbmodus**.

Automatisches Überprüfen auf ein System-Update

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer eine Verbindung zum Internet besitzt.
2. Gehen Sie zu **System > Einstellungen > Auto-Update Hinweis** und bewegen Sie den Schieberegler, um die Funktion einzuschalten. Das System sucht dann beim Start automatisch nach einem Update.
3. Wenn ein Software-Update verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, das Update herunterzuladen und/oder zu installieren.