



DAB 300 IR

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)



SICHERHEITSHINWEISE

Elektronische Sicherheit	4
Elektronische Sicherheit, Netzteil des Gerätes	5

ERSTE SCHRITTE

Anschlüsse & Tasten, Drehknopf	6 - 7
Fernbedienung	8 - 9
Verpackungsinhalt, Netzwerkvoraussetzungen, Erstinbetriebnahme	10 - 11
Auswahlmenü, USB Wiedergabe, Bluetooth (de-) aktivieren	12

EINSTELLUNGEN

Name Gerätenamen, Equalizer, Netzwerk, Dimmer, Wecker	13
Energieeinstellungen, Schlaf timer, Datum & Zeit, Zeitanzeige	14
Lokalen-Radiosender, Playback, Sprache	15
Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten	16
Softwareupdate, Auf Werkseinstellung zurücksetzen	17

ANWENDUNGEN

Internet Radio, Favoriten bearbeiten	16
Podcast	17
AirMusic Control	18
USB Anschluss	19
FM und DAB/DAB+	20
Weckzeiteinstellen, Lokalen-Radiosender-Einstellung	21

GUT ZU WISSEN	22
---------------------	----

Problembehandlung	23
-------------------------	----

Gewährleistungsbedingungen	24
----------------------------------	----

Recycling Informationen	25
-------------------------------	----

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	26
----------------------------------	----

EU-Konformitätserklärung	26
--------------------------------	----



SICHERHEITSHINWEISE

Elektronische Sicherheit



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.

Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.



Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt, um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Steckdose gezogen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.



Elektronische Sicherheit

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben.


Verwendete Frequenzen

Technische Daten zu den verwendeten Frequenzbereichen siehe nebenstehende Tabelle.

FM	87.5 MHz-109 MHz
DAB	174MHz-240MHz
WLAN Frequenzbänder und max. Sendeleistung 	IEEE 802.11b/g/n (2.412 GHz ~ 2.472 GHz) 802.11b ANT 1: 17.1 dBm 802.11g ANT 1: 11.5 dBm 802.11n (HT 20): 11.2 dBm 802.11n (HT 40): 11.3 dBm
Bluetooth Frequenz	2400-2483 MHz
Bluetooth max. Sendeleistung	6.3 dBm

Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO Gerätes. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

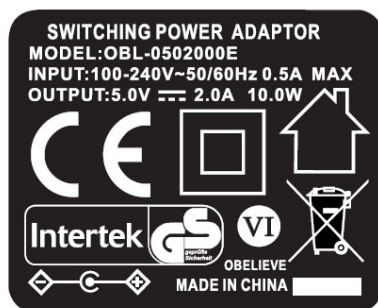

Importeur	MAS Elektronik AG
Handelsregister Nr	HRB 74448
Model no:	OBL-0502000E
Input:	100-240V~, 50/60Hz, 0.5A Max.
Output:	5.0V --- 2.0A 10.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	82.10%
10% aktive Effizienz:	76.07%
Stromverbrauch Standby:	0.7W

Hinweise:

- Das Netzteil liefert eine stabilisierte Gleichspannung. Der Betrieb mit einer nicht stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleistet.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose stets frei zugänglich ist, um die Stromversorgung jederzeit trennen zu können.




ERSTE SCHRITTE


Anschlüsse & Tasten



Frontansicht

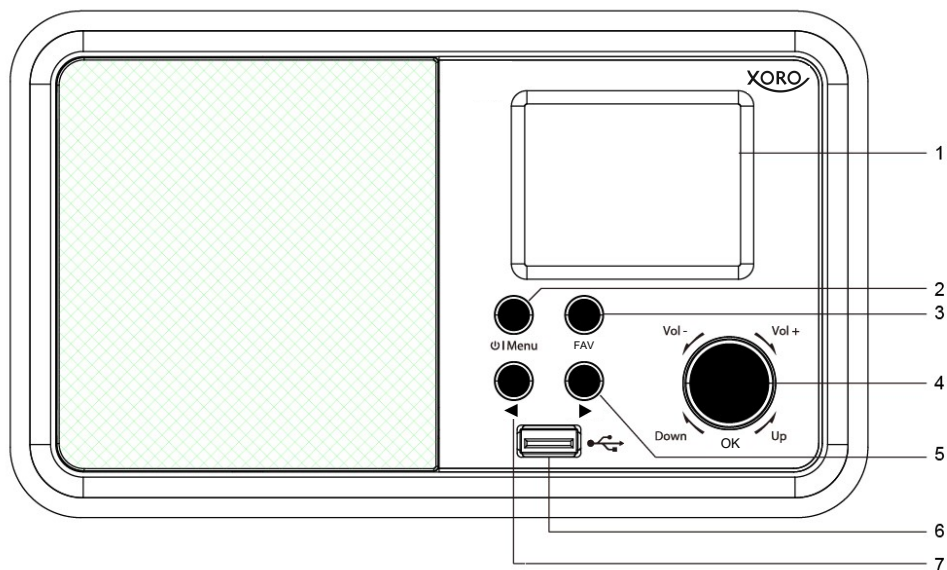

Rückansicht

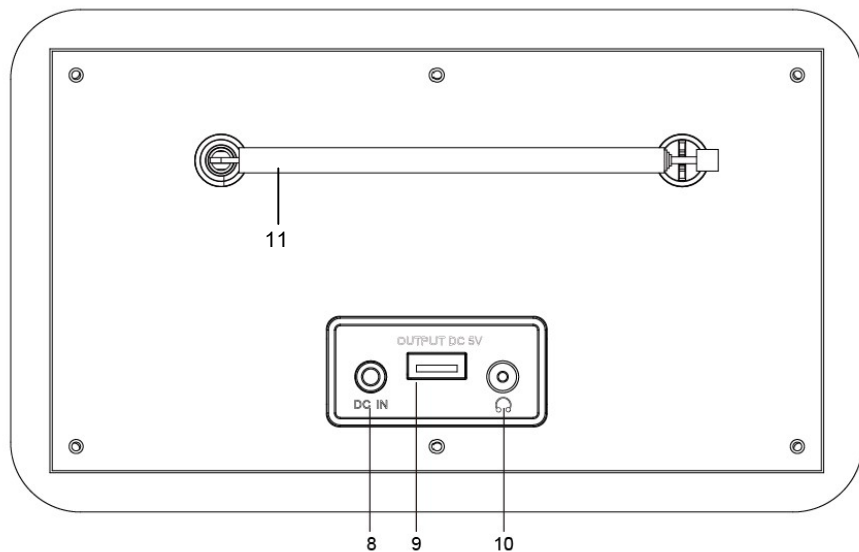

Anschlüsse & Tasten

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		LCD Display mit 2.4 Zoll TFT Bildschirm
2	 Menu	Ein- und Ausschalten des Standby Betriebs / Menu
3	FAV	Senderspeicher
4	OK	Navigieren / Lautstärkeregelung / OK (Bestätigen)
5		Nächster / Vor
6		USB Anschluss
7		Voriger / Zurück
8	DC IN	Anschlussbuchse für das Netzteil. Siehe auch Seite 5
9	OUTPUT DC 5V	USB-Anschluss für OUTPUT DC 5V
10		Kopfhöreranschluss
11		Teleskop-Antenne

Drehknopf

Der Drehknopf dient zur Einstellung der Lautstärke und zum Navigieren im Menü sowie zum Bestätigen von Eingaben.



Nach links drehen: Lautstärke **[Vol-]** verringern / Zurück navigieren.



Nach rechts drehen: Lautstärke **[Vol+]** erhöhen / Weiter navigieren.

[OK] Bestätigen/OK durch Drücken des Drehknopfes.



ERSTE SCHRITTE


Fernbedienung

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1		Zum Ein/Ausschalten in den Standby Modus
2		Schaltet das Gerät stumm
3	EQ	Wechselt in den Equalizer
4	Dimmer	Dimmt die Helligkeit des Displays
5	Sleep	Ruft den Sleep-Timer auf. Siehe auch Seite 14.
6	Alarm	Ruft die Weckfunktion auf. Siehe auch Seite 13.
7		Zurück
8		Vorwärts
9		Stoppen
10		Abspielen/Pausieren
11	Mode	Wechselt den Modus Internet Radio PODCAST UKW DAB+ usw.
12	Home	Hauptmenü aufrufen
13		Steuerkreuz: Hoch / nächster Titel
14		Steuerkreuz: Links
15		Steuerkreuz: Abwärts / vorheriger Titel
16		Steuerkreuz: Rechts
17	OK	Eingabe bestätigen
18	VOL- / VOL+	Lautstärke verringern/erhöhen
19	0....9	Zahlenfeld zur Eingabe von Zahlen oder Auswahl von Buchstaben
20	FAV	Gespeicherte Sender, Favoritenliste aufrufen
21	FAV+	Sender zur Favoritenliste hinzufügen



Batterie einlegen (Fernbedienung)

- Drücken Sie auf die Lasche an der Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung (ohne Abb.) und heben Sie diese ab.
- Legen Sie zwei (2) x AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Polarität der Batterien gemäß den Markierungen im Batteriefach.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Batterien in diesem Gerät verwenden:

- Verwenden Sie nur die angegebene Größe und Typ der Batterie.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität im Batteriefach. Eine umgekehrte Batterie kann das Gerät beschädigen.
- Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um Schäden oder Verletzungen durch mögliches Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien zusammen (z. B. Alkaline und Kohlenstoff-Zink) oder alte Batterien mit frischen.
- Wenn die Batterien im Gerät verbraucht sind oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

ERSTE SCHRITTE

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- XORO DAB 300 IR
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Netzwerkvoraussetzungen und Start



Mit dem Einschaltknopf auf der Vorderseite lässt sich das Gerät an- bzw. ausschalten (Standby). Über die Standby Taste auf der Fernbedienung lässt sich das Gerät ebenso in den Standby Modus versetzen.

Folgende Voraussetzungen sind erforderlich, um das Gerät in Betrieb nehmen zu können:

- Eine Netzwerkverbindung in Kombination mit einem verkabelten oder kabellosen Zugangspunkt, Router oder ähnliche Netzwerkgeräte.
- Das Netzwerkgerät muss als kabellose Verbindung WIFI (802.11b/g/n) unterstützen.
- Ein schon mit dem Netzwerk verbundener PC oder Smartphone. Das Netzwerk muss dasselbe sein, mit dem auch das DAB 300 IR verbunden ist.

Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen, werden Sie dazu aufgefordert Ihre bevorzugte **Sprache** anzugeben. Drehen Sie hierzu den Drehknopf und selektieren Sie so die von Ihnen bevorzugte Sprache. Bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Nun werden Sie gefragt, ob sich das Gerät beim Hochfahren automatisch mit bekannten Netzwerken verbinden soll. Danach werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem **Netzwerk** zu **verbinden**. Wenn Sie die Anfrage zur Herstellung einer W-LAN Verbindung mit „Ja“ bestätigt haben, können Sie nun Ihr Funknetz auswählen.

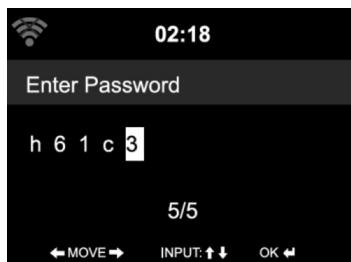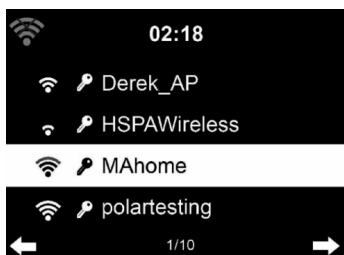



Erstinbetriebnahme

Zum Eingeben des Passwortes navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Zeichen. Die Pfeil-Tasten benutzen Sie, um weitere Zeichen einzugeben. Erst wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie die [OK] Taste zur Bestätigung der Eingaben.

Zum Eingeben des Passwortes den Drehknopf drehen bzw. die Tasten benutzen.



= Ein Zeichen zurück



= Ein Zeichen weiter

DOWN/UP = Durch Drehen des **Drehknopfes** können die Buchstaben und Zahlen ausgewählt werden.

OK = Durch Drücken des **Drehknopfes** bestätigen Sie Eingaben und stellen die Verbindung her.

Hinweis: Sonderzeichen wählen Sie über die [0]-Taste auf der Fernbedienung und mit Hilfe des Drehknopfes aus.

Symbole auf dem Display



Verbindung wird hergestellt, Gerät ist funktionsbereit



Keine kabellose Verbindung



WLAN Verbindung hergestellt



Suche



Wecker eingeschaltet



Internet Radio Sender zur Schnellauswahl gespeichert



Lautsprecher ist stumm geschaltet



ERSTE SCHRITTE

Auswahlmenü

Das Auswahlmenü besteht aus den folgenden Funktionen:

Internet Radio:	Zum Hören von Radio Sendern über das Internet
Podcast:	Zum Hören von Podcast Sendungen
USB:	Zum Abspielen von Musik von USB-Sticks
UKW:	Zum Abspielen vom UKW-Sendern
DAB:	Zum Abspielen von DAB/DAB+-Sendern
Bluetooth:	Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet via Bluetooth (Reichweite 10m, je nach Umgebung)

Einstellungen:	Zum Bearbeiten und Ändern der Einstellungen des Gerätes
Lokalen Radiosender:	Regionale FM-und DAB Sender können über Internet ausgewählt werden.

USB Wiedergabe


Wenn die USB-Wiedergabe (Modus) ausgewählt ist, stecken Sie das gewünschte externe USB-Medium in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Gerätes.

Wählen Sie JA, um fortzufahren. Navigieren Sie mit dem Drehknopf am Gerät oder drücken Sie die Auswahlstasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Ordner im USB-Gerät auszuwählen. Bestätigen Sie mit **[OK]**, um dann die gewünschte Datei zum Abspielen auszuwählen.

Bluetooth (de-)aktivieren

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie die **[Mode]** Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth Modus zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Gerät über Bluetooth schon mit Ihrem Radio verbunden ist. Aktivieren Sie Bluetooth auch an Ihrem z.B. Smartphone. Wählen Sie Ihr Radio aus der Liste der Geräte aus. Sobald Ihr Radio verbunden ist, können Sie über Bluetooth Audiodateien streamen. Die Lautstärke regeln Sie sowohl über Ihr Radio als auch über Ihr verbundenes Bluetooth Gerät.

	1	Gerät verbinden
	2	Gerät verbunden
	3	Audio wird abgespielt

Bluetooth deaktivieren

Eine Bluetooth Verbindung heben Sie wieder auf, indem Sie die **[OK]** Taste auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt halten.



Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen im System vornehmen.

Einstellungen / Name, Gerätenamen

Zum Umbenennen des Gerätes. Hier können auch WLAN Informationen aufgerufen werden.

Einstellungen / Equalizer

Der Tonfilter ist standardmäßig auf „normal“ gesetzt. Er kann auf verschiedene Filter (Jazz, Rock, News, etc.) geändert werden, um den jeweils optimalen Klang zu erhalten.

Einstellungen / Netzwerk

Ändert die Netzwerkeinstellungen, wie auf Seite 10 unter „Erstinbetriebnahme“ beschrieben. Achten Sie darauf, dass Sie "Netzwerkverbindung beibehalten" aktiviert haben, falls es zu Problemen bei der Internetverbindung kommt

Einstellungen / Dimmer

Hier können Sie den Energiesparmodus aktivieren und die Helligkeit des Displays reduzieren bzw. erhöhen.

Einstellungen / Wecker

Für die Weckfunktion gibt es zwei unabhängige Alarmer mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h), Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Ton, Melodie, Internet Radio, USB). **Beachten Sie, dass für bestimmte Klänge eine Internet Verbindung erforderlich ist.**

Sie beenden die Weckfunktion während des Alarms, indem Sie die **[Alarm]** Taste drücken.



Wecker 1

Wecker 2

Lautstärke des Alarms



EINSTELLUNGEN

Einstellungen

Einstellungen / Energieeinstellungen

Um Strom zu sparen, können Sie hier einstellen, wann oder ob das Gerät in den Standby-Modus geht.


Mögliche Intervalle sind: Aus / 5 Minuten / 15 Minuten / 30 Minuten

Einstellungen / Schlaf timer

Aktiviert die Sleep-Funktion. Hier können Sie den Timer einstellen wann sich das Gerät in den Standby Modus schalten soll.

Mögliche Intervalle sind:

Aus / 15 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten

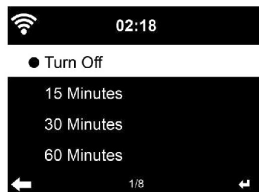

Einstellungen / Datum & Zeit

Die Einstellungen für Datum und Zeit können nur abgerufen und verändert werden, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

Datum/Zeit
Internet

Aktivieren Sie „**automatisch**“, wenn das Gerät die aktuelle Uhrzeit aus dem beziehen soll (empfohlen). Wenn die Einstellung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zeitformat

Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt.

Datumsformat

Bestimmt, in welchen Format die Datumsanzeige erfolgt.

Hinweis: GMT (+01:00) ist die voreingestellte Zeitzone. Sind Sie außerhalb dieser Zeitzone, können Sie die Zeit manuell korrigieren.

Einstellungen / Zeitanzeige

Es besteht die Möglichkeit die Farbe der Zeitanzeige zu ändern. Zur Auswahl steht: Weiß / Blau / Grün / Orange / Rot

16/07/2024 Tue



Hinweis: Die Standardfarbe der Zeitanzeige ist weiß.



Einstellungen / Lokalen-Radiosender-Einstellung

Wählen Sie hier eine Region aus, in der Sie leben oder aus der Region Sie eine Radiosender hören möchten. Lokale FM- und DAB Sender werden Ihnen angezeigt, die Sie über Internet Radio hören können. Wählen Sie einen Sender aus, indem Sie die **[FAV]** Taste lange drücken. Der Sender ist dann in der Favoritenliste und kann so später leicht wieder aufgerufen werden.

Einstellungen / Playback-Einstellungen

Stellt die Anzahl der Wiedergabe (aus, wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von Audiodateien über USB-Sticks ein.

Einstellungen / Sprache

Aus 18 verfügbaren Menüsprachen können Sie wählen:

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| • English | • Italiano | • Magyar |
| • Deutsch | • Pyccknn | • Cesky |
| • Espanol | • Suomi | • Slovensky |
| • Francais | • Svenska | • Polski |
| • Portugues | • Norsk bokmal | • ελληνικός |
| • Nederlands | • Dansk | • Türkce |

Einstellungen / Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten

Möchten Sie die Wiedergabe nach dem Einschalten des Gerätes fortsetzen, stellen Sie es hier ein.

Einstellungen / Softwareupdate

Um die Software des Gerätes auf den aktuellen Stand zu bringen, können Sie sie updaten. Beachten Sie bitte, dass sich die Software auf einem USB-Speichermedium befinden muss und dies die einzige Datei auf dem Speichermedium sein darf (Order gelten auch als Datei).

Falls der Hersteller ein Software-Update für das Gerät zur Verfügung stellt, wird es automatisch geladen, sobald das Gerät eine Internet-Verbindung hat. Sie erhalten den Hinweis, dass ein Update zur Verfügung steht. Sie bestätigen die Installation durch Drücken der **[OK] Taste** auf die entsprechende Auswahl.

Einstellungen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht und das Gerät setzt sich auf den Werkszustand zurück.



ANWENDUNGEN

Internet Radio

Über das Schnellauswahl-Icon *Internet Radio* können Sie Sender auswählen und Ihre Favoriten aufrufen.



Meine Favoriten:

Liste der gespeicherten Favoriten. Sie können diese aufrufen oder bearbeiten, z.B. verschieben oder löschen. Um einen Sender zu speichern, drücken und halten Sie die **[FAV]** Taste während ein Radiosender gerade empfangen wird. Derselbe Sender kann nur einmal gespeichert werden.

Radiosender:

Liste aller Radiosender. Suchen Sie selbst nach dem gewünschten Land und Radiosender. Kategorien der Sender sind Weltweite Top20, Genre, Land/Region und Empfehlungen.

Schlaf Radio:

Auswahl an verschiedenen Klängen (Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle) zum Einschlafen

Zuletzt gehörte Sender:

Listet bis zu 10 zuletzt gehörten Radiosender auf.

Favoriten / Senderliste bearbeiten

Durch langes Drücken der **[FAV+]**-Taste auf der Fernbedienung können Sie den aktuell gespielten Sender speichern.

Die Senderliste kann nachträglich sortiert und z.B. ein Sender wieder gelöscht werden.

Drücken Sie hierzu die **[FAV]**-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät und wählen Sie den zu bearbeiteten Sender über die Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sie können anschließend die Senderposition in der Reihenfolge verändern über „**Auf**“ und „**Ab**“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit der **[OK]**-Taste auf der Fernbedienung.

Mit „**Löschen**“ entfernen Sie den gespeicherten Sender aus der Liste wieder.



Um Podcast-Sender auszuwählen, folgen Sie dem folgenden Abschnitt.

1. Wählen Sie den Modus Podcast durch mehrmaliges Drücken der **[MODE]**-Taste auf der Fernbedienung aus.
2. Bei der erstmaligen Verwendung werden Optionen angezeigt, mit denen Sie Podcast Sendungen finden können. Sie können verschiedene Podcasts nach verschiedenen Methoden finden:

Beliebt	Sie können Podcasts auswählen, die oft gehört werden.
Meine Favoriten	Speichern Sie hier Ihre Favoriten
Zuletzt gehörte Sender	Listet die bisher gehörten Podcasts auf.
Genre durchstöbern	Genre - Wählen Sie Podcasts nach ihrem Inhalt aus, es gibt zahlreiche Genres, z. B. Ernährung, Familie, Sport, Technologie, News usw.
Trends	Entdecken Sie ausgewählte Themen, die aktuell besprochen werden.


Hinweis: Einige Podcasts senden nicht 24 Stunden am Tag, und Podcasts sind nicht immer online.



ANWENDUNGEN

AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

Deutsch

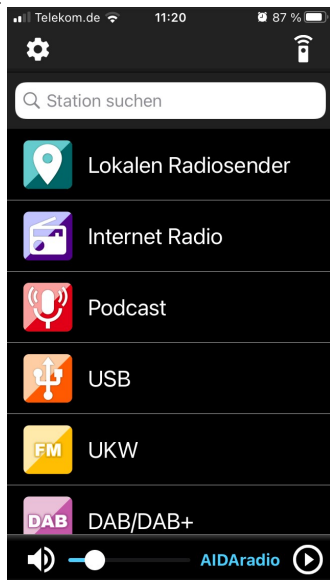


Mit der App AirMusic können Sie das Gerät DAB 300 IR über Ihr Smartphone steuern. Gehen Sie in Ihren App-Store auf Ihrem Smartphone und laden die App auf Ihr Smartphone.

Hauptmenü

Wählen Sie die verschiedenen Menüpunkte durch Tippen auf den Touchscreen Ihres Smartphones aus.


Hinweis:

Die App AirMusic Control ist keine eigene Anwendung von XORO, sondern wird über einen anderen Anbieter bereitgestellt. Verschiedene XORO-Geräte sind jedoch damit kompatibel und können darüber gesteuert werden.

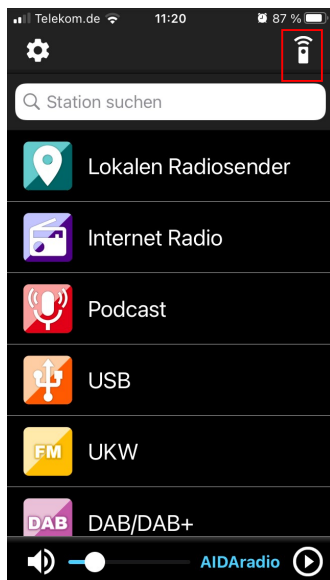

Virtuelle Fernbedienung

Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die virtuelle Fernbedienung. Hiermit können Sie das Gerät wie mit der physischen Fernbedienung steuern.

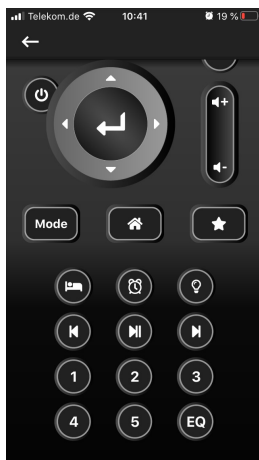



USB Anschlüsse und Wiedergabe

Das Gerät verfügt über einen USB 2.0 Anschluss auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite. An dem Anschluss auf der Vorderseite können USB-Medien wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks, Festplatten, **DC 5V/100mA**) angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt Speichergeräte im FAT / FAT32 / VFAT Format.

Hinweise:

- *Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/VFAT unterstützt. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, wird dieses eventuell nicht vom Gerät erkannt.*
- *Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen USB 2.0 Speichermedien auf dem Markt, so dass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.*

USB Wiedergabe

Sobald Sie den **USB-Wiedergabe** Modus ausgewählt haben, stecken Sie einen externen USB-Speicher in den **USB-Anschluss auf der Vorderseite des Gerätes**.

Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten am Gerät, um den gewünschten Ordner im USB-Speicher auszuwählen. Bestätigen Sie mit **[OK]**, um die gewünschte Audio-Datei zur Wiedergabe auszuwählen.

Während eine Audio-Datei wiedergegeben wird, kann zum nächsten oder vorherigen Titel gesprungen werden, indem Sie die Pfeiltasten entweder nach rechts (nächster Titel) oder nach links (vorheriger Titel) **länger drücken**. Zur **Dateilistenansicht** kommen Sie durch **kurzes Drücken** auf die **Pfeiltaste nach links**.

Ladefunktion:

Der **USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes** verfügt über die Möglichkeit externe Geräte wie z.B. ein Smartphone aufzuladen (**OUTPUT DC 5V/500mA**). Schließen Sie hierzu Ihr externes Gerät über ein passendes Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.



FM



DAB/DAB+

FM

Drücken Sie die **[Menu]** Taste auf der Fernbedienung, um den FM-Modus auszuwählen. Die Frequenzanzeige beginnt zu laufen, während das Gerät das Band abtastet. Mit **[<<]** und **[>>]** suchen Sie die Sender. Mit dem rechten Drehknopf oder den **[<]** und **[>]** Tasten suchen Sie manuell die Frequenzen ab. Jeder Schritt bewegt sich um 0,05 MHz.

Halten Sie die **[FAV+]** Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um einen bevorzugten Sender zu speichern. Drücken Sie ebenfalls eine dieser Tasten, um den gespeicherten Sender wieder aufzurufen.

DAB/DAB+

Wenn Sie DAB/DAB+ das erste Mal auswählen, wird automatisch ein Sendersuchlauf gestartet. **Bitte beachten Sie, dass hierfür die Antenne benötigt wird.** Wenn Sie noch einmal Scannen wollen, werden Sie gefragt, ob Sie die bestehende Senderliste löschen möchten.

So gehen Sie vor:

Lösen Sie die am Gerät verbaute Teleskopantenne aus der Halterung und ziehen Sie die Antenne heraus. Für die Ersteinrichtung und der damit verbundenen Sendersuche, empfiehlt es sich, das Radio an einem Fenster oder im Außenbereich zu positionieren. Später können Sie das Radio im Wohnraum positionieren und mit der Antenne den bestmöglichen Empfang herstellen.

Um die gefundenen DAB-Sender anzuhören, verwenden Sie entweder die Nach-oben- oder Nach-unten-Tasten, um durch die Sender zu navigieren. Wenn Sie den gewünschten Sender erreicht haben, drücken Sie die **[OK]**-Taste auf der Fernbedienung, um mit der Wiedergabe dieses Senders zu beginnen.

Hinweise:


- *Um die optimale Empfangsleistung zu ermöglichen, beachten Sie bitte, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist.*
- *Gegebenenfalls sollten Sie verschiedene Standorte testen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.*

Weckzeit einstellen

Über die **[Alarm]** Taste am Gerät wird die Weckfunktion aufgerufen. Diese Funktion ist auch unter den Einstellungen aufrufbar. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.


Lokalen-Radiosender-Einstellung

Wählen Sie hier eine Region aus, in der Sie leben oder aus der Region Sie eine Radiosender hören möchten.



Lokale FM- und DAB Sender werden Ihnen angezeigt, die Sie über Internet Radio hören können. Wählen Sie einen Sender aus, indem Sie die **[FAV+]** Taste auf der Fernbedienung lange drücken. Der Sender ist dann in der Favoritenliste und kann so später leicht wieder aufgerufen werden.

Möchten Sie mehr über die XORO Produkte erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf **www.xoro.de**.
Dort finden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen im PDF-Format.

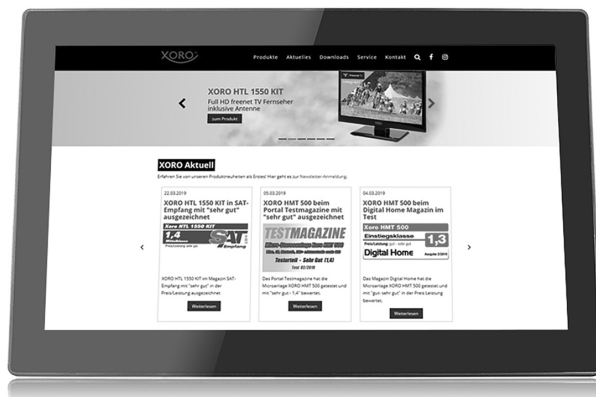

Problembehandlung

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.



Problem	Lösung
Wie kann die Reihenfolge bei der Wiedergabe meiner Musikdateien von einem USB-Stick ausgewählt werden?	Unter Einstellungen / Wiedergabe-Einstellungen können Sie die Art der Wiedergabe (aus, wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von lokal gespeicherten Medien einstellen.
Keine Internet- verbindung	• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet. • Überprüfen Sie, ob die Parameter am Gerät richtig eingestellt sind. Hinweise zur Eingabe des Passwortes finden Sie auf Seite 11. • Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus. • Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router-Konfiguration festgelegt). • Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.
Zeit und Datum sind falsch	Überprüfen Sie die Einstellungen unter Einstellungen / Datum & Zeit .
Wecker funktioniert nicht	• Haben Sie den Alarm aktiviert? • Stellen Sie die Lautstärke und die Alarm-Lautstärke auf einen mittleren Wert. • Die Alarm-Quelle wurde evtl. auf Internet-Radio gestellt, aber es gibt keine Internetverbindung? Stellen Sie ggf. auf eine andere Quelle um.



GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind. Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien). Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen. Die MAS Elektronik AG hat keinerlei Zugriff auf Daten, die mit der Verwendung des Gerätes erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Drittanbieter.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an den Kundendienst:

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Carl-Zeiss-Str. 31
21614 Buxtehude / Niedersachsen

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten (Altgeräte)

Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt, den Begleitmaterialien und/oder auf der Verpackung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, solche Geräte getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte müssen zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zugeführt werden. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen und diese getrennt zu entsorgen. Gleiches gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. Verbraucher müssen eigenverantwortlich persönliche Daten, die ggf. auf dem Altgerät gespeichert sind, vor der Entsorgung löschen.



Altgeräte können kostenfrei im Handel zurückgegeben werden. Eine Rücknahmepflicht von Altgeräten besteht in Deutschland für:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Diese Händler müssen pro Rückgabe bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Größere Altgeräte müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts der gleichen Art kostenfrei zurückgenommen werden; dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Versandhändler mit einer Versand- und Lagerfläche von mindestens 400 m² müssen Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte (>100 cm²) und Großgeräte (eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm) beim Verkauf eines Neugerätes kostenfrei zurücknehmen. Für die Rücknahme von Lampen und Kleingeräten müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, Papier und Pappe

Die Verpackung des Gerätes besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Das Materialwiederverwertungssymbol mit Recycling-Code dient der Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Geben Sie Verpackungen, Pappe und Papier nicht in den allgemeinen Hausmüll.



Batterien

Dieses Symbol auf Batterien bedeutet, dass diese nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Batterien können unentgeltlich zurückgegeben werden.



Ein chemisches Symbol (Pb für Blei, Hg für Quecksilber, Cd für Kadmium) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber, mehr als 0,004% Blei oder mehr als 0,002% Kadmium enthält. Durch eine richtige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.



Hg, Pb, Cd



GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass einige Teile der auf diesem XORO-Gerät verwendeten Software mit Copyright durch die Free Software Foundation unter der GNU General Public License (GPL) oder unter Lesser General Public License (LGPL) veröffentlicht werden.

Der vollständigen Lizenztext zur GNU General Public Licence Version 2 ist im Internet unter der Webseite www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html abrufbar.

Wir senden Ihnen gerne auf Anforderung unter opensource@mas.de den Source Code auch auf einem handelsüblichen Datenträger, dessen Herstellungskosten wir im Gegenzug geltend machen. Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter opensource@mas.de.

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xoro.de/downloads/.



Bei weiteren Fragen zur Produktsicherheit schreiben Sie bitte eine E-Mail an product-safety@mas.de.



XORO by MAS Elektronik AG

**Carl-Zeiss-Str. 31
21614 Buxtehude
Deutschland**

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de

