


2-DIN-Autoradio CAS-5045.acp

mit DAB+, Touchdisplay und Freisprechfunktion, 4x 25 Watt,
für Apple CarPlay

Bedienungsanleitung

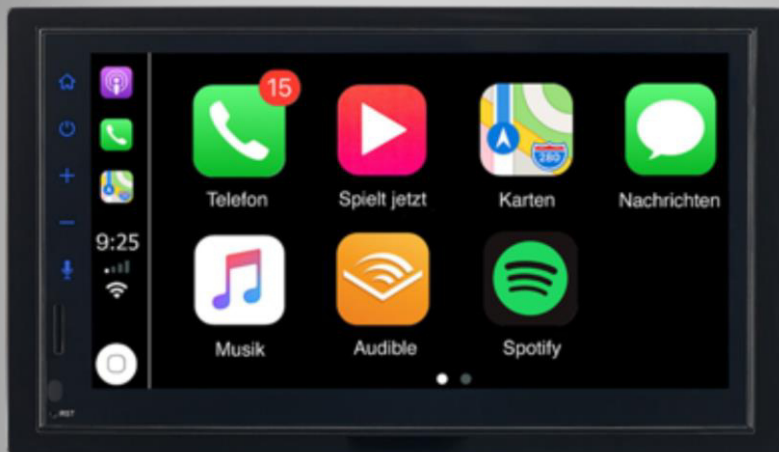

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues 2-DIN-Autoradio.....	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Inbetriebnahme	7
Montage.....	7
MicroSD-Karte einsetzen.....	8
Verwendung	9
Ein-/Ausschalten.....	9
Lautstärke regeln.....	9
Hauptmenü.....	9
Bluetooth-Verbindung herstellen	10
Freisprechen.....	10
Audio- und Anzeige-Einstellung.....	11
Zeit	11
Klang	11
Bildschirm-Hintergrund	12
Allgemein.....	13
USB- und SD-Karten-Modus	14
AUX In	15
Telefonieren via Bluetooth	15
Wählen	15
Anruf-Protokoll.....	16
Musik via Bluetooth abspielen	16
Radio-Modus	17
DAB-Radiomodus.....	18
CarPlay für iPhone	19
Technische Daten	20

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.creasono.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues 2-DIN-Autoradio

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2-DIN-Autoradios. Damit hören Sie Ihren Lieblings-Radiosender, Ihre Wunschmusik von USB-Stick und Speicherkarte oder kabellos per Bluetooth von Ihrem Smartphone. Als iPhone-Besitzer nutzen Sie mit der CarPlay-Option zudem Ihre installierten Apps auch auf Ihrem Autoradio.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Autoradio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2-DIN-Autoradio CAS-5025.acp
- 2x DIN-ISO-Adapterkabel
- Externes Mikrofon
- Rahmen
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt:

- microSD-Speicherkarte bis 256 GB
- USB-Stick

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3128-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.


Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3128 ein.

Produktdetails

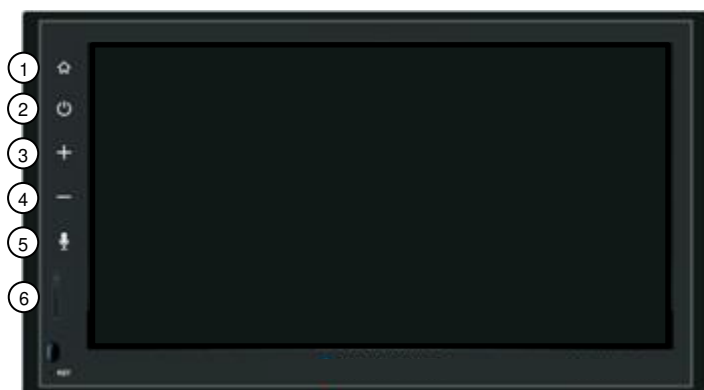

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Zum Startbildschirm | 4 | Leiser |
| 2 | Stummschaltung bzw. Ein-/Ausschalten | 5 | Freisprechen |
| 3 | Lauter | 6 | MicroSD-Kartenschacht |


Inbetriebnahme

Montage



ACHTUNG!

Es wird empfohlen, den Einbau von einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

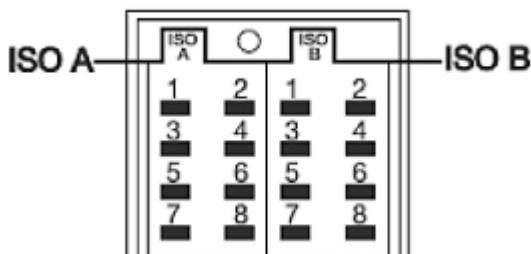

ISO-Stecker:

ISO A	Verbindung
A1	Nicht belegt
A2	Nicht belegt
A3	Nicht belegt
A4 (gelb)	Batterie
A5 (blau)	Power / Antenne
A6 (orange)	ILL
A7 (rot)	12 V ACC
A8 (schwarz)	GND / Masse
ISO B	Verbindung
B1 (lila)	RR - / hinterer rechter Lautsprecher / (-)
B2 (lila)	RR + / hinterer rechter Lautsprecher / (+)
B3 (grau)	FR - / vorderer rechter Lautsprecher / (-)
B4 (grau)	FR + / vorderer rechter Lautsprecher / (+)
B5 (weiß)	FL - / vorderer linker Lautsprecher / (-)
B6 (weiß)	FL + / vorderer linker Lautsprecher / (+)
B7 (grün)	RL - / hinterer linker Lautsprecher / (-)
B8 (grün)	RL + / hinterer linker Lautsprecher / (+)

Kabelverbindungen:

schwarz	Lenkrad-Anschluss
grau	Mikrofon
USB	Apple Carplay
grün	Handbremse
lila-weiß	Rückwärtsgang

Anschlüsse:

rot (oben)	RIN / Audio-Input rechts
rot (Mitte)	FR / vorderer rechter Lautsprecher
rot (unten)	RR / hinterer rechter Lautsprecher
weiß (oben)	LIN / Audio-Input links
weiß (Mitte)	FL / vorderer linker Lautsprecher
weiß (unten)	RL / hinterer linker Lautsprecher
blau (Mitte)	Sub-out2 / Subwoofer-Anschluss 2
blau (unten)	Sub-out1 / Subwoofer-Anschluss 1
gelb (oben links)	VIN / Video-Input
gelb (oben rechts)	CAM / Kamera-Video-Input
gelb (Mitte)	V-OUT1 / Video-Ausgang 1
gelb (unten)	V-OUT2 / Video-Ausgang 2
grün	SMB-Antennen-Anschluss für DAB-Antennen

MicroSD-Karte einsetzen

Schieben Sie eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartenslot. Achten Sie darauf, dass die goldenen Kontakte nach links zeigen. Sie müssen dabei einen leichten Federwiderstand überwinden. Wenn Sie die Karte wieder entfernen wollen, drücken Sie sie ein wenig in den Slot. Sie kommt dann heraus.

Verwendung

Ein-/Ausschalten

Tippen Sie das Ein/Aus-Symbol, um das Autoradio einzuschalten. Um es auszuschalten, tippen Sie drei Sekunden lang auf das Symbol.



Lautstärke regeln

Um die Lautstärke einzustellen, tippen Sie auf + bzw. -.



Um das Autoradio stummzuschalten, tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol.

Hauptmenü

Tippen Sie oben links auf das Haus-Symbol, um von jeder Stelle im Menü in das Hauptmenü zu gelangen.





Radio



Videobild von der Rückfahrkamera oder einer anderen angeschlossenen Videoquelle anzeigen



Einstellungen



Musik abspielen via Bluetooth



Zugriff auf Audio-, Video- und Bild-Dateien vom USB-Stick



DAB-Radio



Zugriff auf Audio-, Video- und Bild-Dateien von microSD-Karte



Telefonieren via Bluetooth

Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Tippen Sie auf das Bluetooth-Telefon-Symbol.
2. Tippen Sie auf **Verfügbares Gerät** und stellen Sie sicher, dass **Auto Connect** aktiviert ist.
3. Aktivieren Sie in Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Radio wird Ihnen als **ZX-3128** angezeigt.
4. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Radio.
5. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Name Ihres Mobilgerätes im Display des Radios angezeigt.



ACHTUNG!

Versuchen Sie nicht, während Sie das Auto lenken, die Bluetooth-Verbindung herzustellen. Unfallgefahr!

Freisprechen

Tippen Sie das Freisprechen-Symbol, um die Funktion zu aktivieren. Stellen Sie vorher sicher, dass Ihr Autoradio mit Ihrem Smartphone via Bluetooth verbunden ist.



Audio- und Anzeige-Einstellung

Tippen Sie auf das Einstellungs-Symbol, um die Audio- und Anzeige-Einstellungen aufzurufen. Dort können Sie Zeit, Klang und den Bildschirm-Hintergrund einstellen sowie zusätzlich generelle Einstellungen vornehmen.



Zeit

Tippen Sie auf das Zeit-Symbol. Stellen Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und 12/24-h-Modus ein, indem Sie die jeweiligen Steuerelemente nach oben bzw. unten ziehen.



Klang

Tippen Sie auf das Klang-Symbol. Stellen Sie den Signalton ein oder aus, verändern Sie die Lautstärke der Rückfahrkamera, die EQ-Einstellungen, die Subwoofer-Einstellungen sowie die Lautstärkenregelung einfach durch Antippen des jeweiligen Steuerelements.



Bei den EQ-Einstellungen können Sie weitere Parameter ändern.



Ändern der Balance, Lautstärke etc.



Festlegen des Klang-Zentrums durch Ziehen des Symbols an entsprechende Stelle auf dem Display.



Einstellen des Klang-Modus (Klassisch, Pop, Rock usw.)



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Bildschirm-Hintergrund

Tippen Sie auf das Wallpaper-Symbol unter Einstellungen oder im Hauptmenü. Wählen Sie einen Bildschirm-Hintergrund aus, indem Sie auf das jeweilige Bild tippen.



Allgemein

Tippen Sie auf das Allgemein-Symbol.

Wischen Sie über das Display, um durch das Menü zu scrollen.



Tippen Sie auf das jeweilige Steuerelement, um folgende Einstellungen vornehmen bzw. Auswahl treffen zu können:

- Einstellen der **Taghelligkeit des Displays**
- Einstellen der **Nachthelligkeit des Displays**
- Einstellen der **Lenkrad-Kontrollfunktionen (SWC)**
- Auswählen des **Radiobereichs** (geographische Region)
- Ein-/Ausschalten von **RDS** (Radiodatensystem)
- Auswahl der **Sprache**
- **Zurücksetzen auf Werkseinstellung**



HINWEIS:

Alle gespeicherten Daten werden dabei gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem externen Speicher.

- Ein-/Ausschalten der Funktion **Video während der Fahrt verbieten**
- Ein-/Ausschalten der Funktion **Farbiges Licht speichern**
- Anzeige der Seriennummer und der Versionsinformationen

USB- und SD-Karten-Modus



Tippen Sie auf das USB- bzw. SD-Karten-Symbol. Stellen Sie sicher, dass ein entsprechender Datenträger angeschlossen ist, um darauf enthaltene Video- oder Bild-Dateien aufzurufen.



Zum Bedienen des Mediaplayers tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Display:



Aufrufen der Songliste



Per Antippen zum vorherigen Lied springen; Symbol gedrückt halten zum Zurückspulen



Abspielen/Pausieren des aktuellen Lieds



Per Antippen zum nächsten Lied springen; Symbol gedrückt halten zum Vorspulen



Zur nächsten Seite des Untermenüs wechseln



Zu den EQ-Einstellungen wechseln



Auswählen und Abspielen im Digital-Modus



Nächstes Lied zufällig auswählen



Lied(er) in Dauerschleife wiederholen

AUX In



Rufen Sie diesen Modus auf, wenn Sie eine Audio- bzw. Videoquelle angeschlossen haben und diese wiedergeben wollen.

Telefonieren via Bluetooth



Tippen Sie auf das Telefon-Bluetooth-Symbol. Nachdem Sie Ihr Mobilgerät erfolgreich mit dem Autoradio verbunden haben (siehe **Bluetooth-Verbindung herstellen**) können Sie Anrufe über Ihr Autoradio entgegennehmen, Nummern wählen und den Anrufer über die Lautsprecher des Autos hören.

Wählen

Tippen Sie unten links auf das Wählen-Symbol. Anschließend öffnet sich das Tastenfeld.



Folgende Funktionen wählen Sie per Antippen aus:



Gewählte Rufnummer wählen



Einzelne Zahlen oder gesamte eingegebene Rufnummer löschen



Tastefeld aktivieren



Anruf abbrechen



Audio-Ausgang wechseln zum Headset oder Auto-Lautsprecher



Stummschalten

Anruf-Protokoll

Alle Rufnummern werden gespeichert und als entgangene, eingehende und ausgehende Anrufe protokolliert. Dort können Sie diese dann jederzeit aufrufen und ggf. löschen.



Entgangener Anruf



Eingehender Anruf



Ausgehender Anruf



Löschen aller Anrufe



HINWEIS:

Wenn das Autoradio mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist, können Sie Ihre Telefon-Kontakte auf Wunsch synchronisieren. Gehen Sie dafür im Bluetooth-Untermenü zu **Einstellungen > Telefonbuch synchronisieren** und schließlich **Bestätigen**. Einige Mobilgeräte sind nicht kompatibel mit dem Telefonbuch des Autoradios.

Musik via Bluetooth abspielen



Tippen Sie auf das Bluetooth-Musik-Symbol. Nachdem Sie Ihr Mobilgerät erfolgreich mit dem Autoradio verbunden haben (siehe **Bluetooth-Verbindung herstellen**) können Sie die Audio-Dateien Ihres Smartphones über den Mediaplayer des Autoradios abspielen. Zum Abspielen, Vor-/Zurückspringen und Ändern der Audioeinstellungen (EQ) tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Autoradio-Display.

Radio-Modus



Tippen Sie auf das Radio-Symbol. Zur Sendersuche/-speicherung und zum Bedienen des Radios tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Display.



Wechsel zwischen FM1/2/3 so-
wie AM1/2



EQ-Einstellungen vornehmen



Nach Radiosendern suchen



Zwischen LOC und DX wechseln



Tastenfeld zum Eingeben eines
Radiosenders, zum Auswählen
eines gespeicherten Senders



Sendersuche im unteren Fre-
quenzbereich



Sendersuche im oberen Fre-
quenzbereich



AF-Modus ein-/ausschalten



Programmtyp anzeigen



TA-Modus ein-/ausschalten



Zum Anzeigen weiterer Netzw-
erkinformationen; AF-/TA-Update




Auswahl des Radiosenders

DAB-Radiomodus



Tippen Sie auf das DAB-Symbol. Die Sender können Sie durch Antippen des entsprechenden Sendernamens auf der rechten Displayseite auswählen. Zur Sendersuche oder Aktualisierung der Senderliste tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Display.

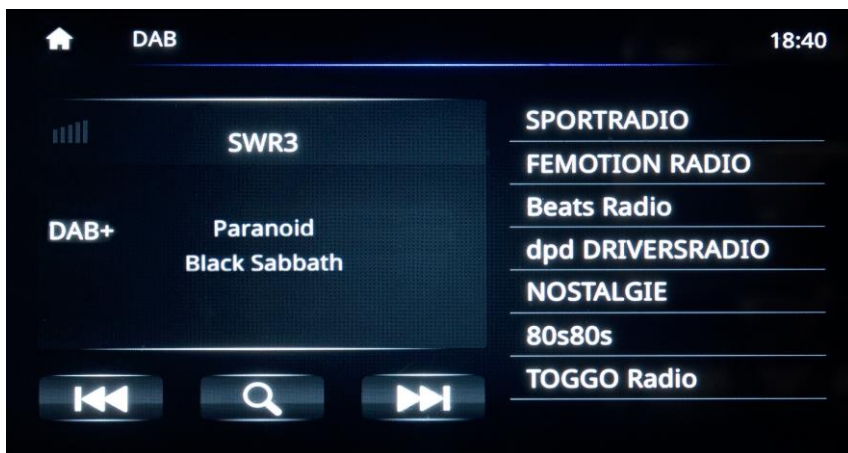

Rückwärtssuche




Vorwärtssuche



Sendersuche

CarPlay für iPhone

Zum Verbinden schließen Sie Ihr iPhone über ein Lightning-auf-USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Fahrzeugs an. Wenn Sie Ihr iPhone per CarPlay mit dem Autoradio verbunden haben, werden auf dem Display des Autoradios alle verfügbaren Apps angezeigt und können von dort aus bedient werden.

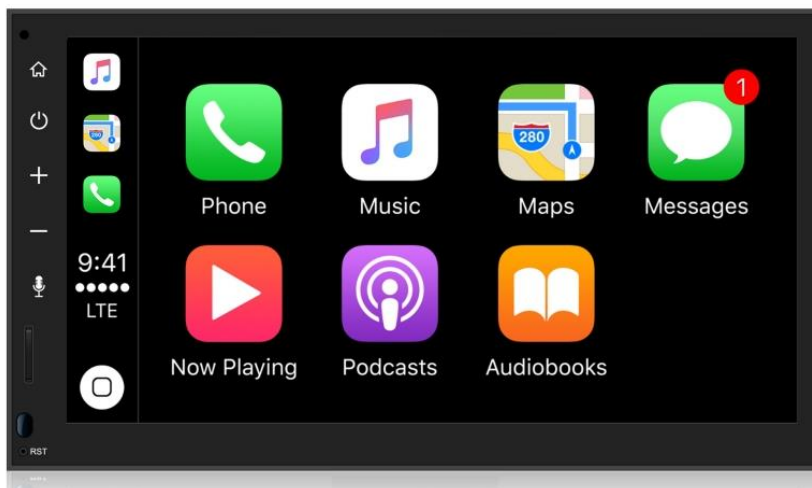

Technische Daten

Input	9 – 12 V DC, 10 A
Output	5 V DC, 1,5 A
Display	TFT-Farb-Touchdisplay mit 6,75“ / 17,1 cm Diagonale
USB-Stick / microSD-Karte	bis zu 256 GB
Audio-Formate	MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC etc.
Video-Formate	AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG1/2/4, DivX, VOB etc.
Bild-Format	JPG
Bluetooth-Version	4.2
UKW	87,5 – 108 MHz
DAB+	174 – 240 MHz
Funk-Frequenz	2.402 – 2.480 MHz
Max. Sendeleistung	6 dBm
Musikleistung	4x 25 Watt (RMS)
Maße	17,7 x 10 x 16,7 cm
Gewicht	1,2 kg

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 23.11.2021 – CR/GW//RM

CAS-5045.acp

Autoradio 2 DIN DAB+ connecté

avec fonctions mains libres et Apple CarPlay

Mode d'emploi

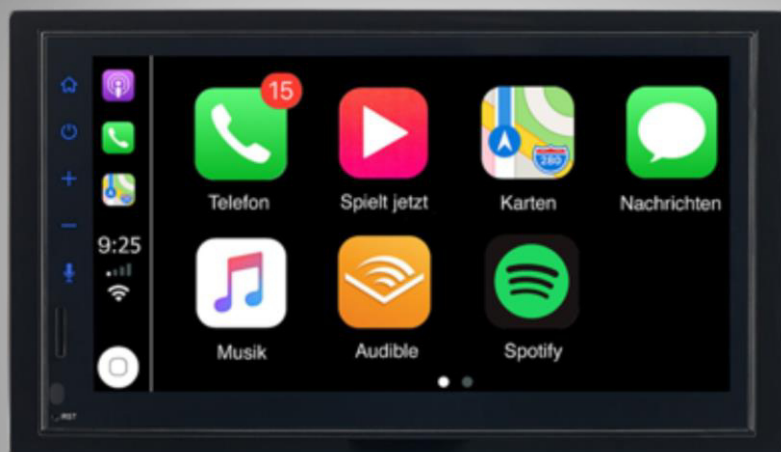


Table des matières

Votre nouvel autoradio	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Mise en marche	8
Montage	8
Insérer une carte MicroSD	9
Utilisation	9
Allumer/Éteindre	9
Régler le volume	9
Menu principal	9
Établir une connexion bluetooth	10
Mains libres	11
Réglages audio et vidéo	11
Heure	11
Son	11
Arrière-plan	12
Général	13
Modes stockage USB et SD	14
AUX In	15
Téléphoner en bluetooth	15
Sélectionner	15
Protocole d'appel	16
Lire la musique en bluetooth	16
Mode Radio	17
Mode Radio DAB	17
CarPlay pour iPhone	18
Caractéristiques techniques	19

Votre nouvel autoradio

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet autoradio.

Profitez de votre musique préférée à partir d'une clé USB, d'une carte mémoire ou de votre smartphone. L'autoradio dispose des options CarPlay pour que vous puissiez utiliser les applications de votre iPhone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Autoradio 2 DIN CAS-5045.acp
- 2 câbles adaptateur DIN ISO
- Microphone externe
- Cadre
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr/ :

- Carte MicroSD
- Clé USB

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-3128 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

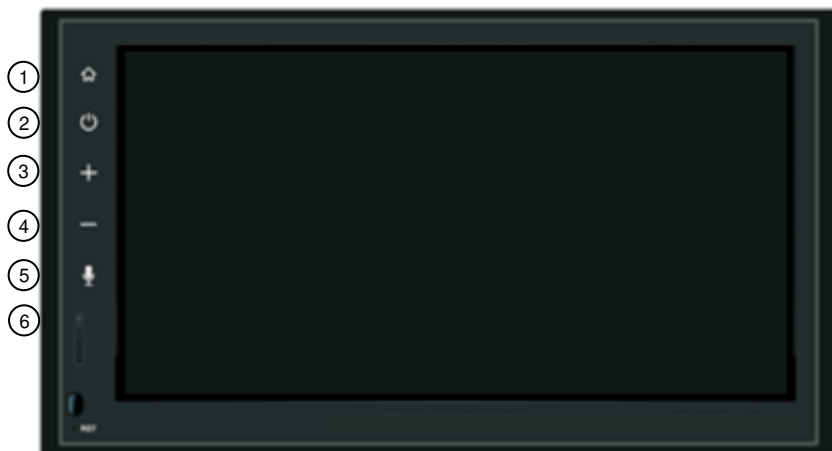

- 1 Revenir à l'écran d'accueil
- 2 Couper / activer le son
- 3 Augmenter le volume


- 4 Baisser le volume
- 5 Mains libres
- 6 Fente pour carte MicroSD

Mise en marche

Montage



ATTENTION !
Il est recommandé de confier l'installation à un professionnel qualifié.

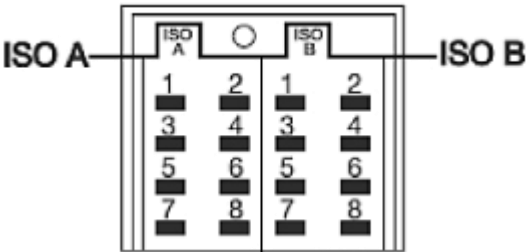

Connecteur ISO :

ISO A	Connexion
A1	Non attribué
A2	Non attribué
A3	Non attribué
A4 (jaune)	Pile
A5 (bleu)	Alimentation / antenne
A6 (orange)	ILL
A7 (rouge)	12 V ACC
A8 (noir)	GND / masse
ISO B	Connexion
B1 (violet)	RR - / haut-parleur droit arrière / (-)
B2 (violet)	RR + / haut-parleur droit arrière / (+)
B3 (gris)	FR - / haut-parleur droit avant / (-)
B4 (gris)	FR + / haut-parleur droit avant / (+)
B5 (blanc)	FL - / haut-parleur gauche avant / (-)
B6 (blanc)	FL + / haut-parleur gauche avant / (+)
B7 (vert)	RL - / haut-parleur gauche arrière / (-)
B8 (vert)	RL + / haut-parleur gauche arrière / (+)

Connexion des câbles :

Noir	Prise volant
Gris	Microphone
USB	Apple Carplay
Vert	Frein à main
Violet-blanc	Marche arrière

Connectique :

Rouge (haut)	RIN / entrée audio droite
Rouge (milieu)	FR / haut-parleur droit avant
Rouge (bas)	RR / haut-parleur droit arrière
Blanc (haut)	LIN / entrée audio droite
Blanc (milieu)	FL / haut-parleur gauche avant
Blanc (bas)	RL / haut-parleur gauche arrière
Bleu (milieu)	Sub-out2 / prise Subwoofer 2
Bleu (bas)	Sub-out1 / prise Subwoofer 1
Jaune (haut gauche)	VIN / entrée vidéo
Jaune (haut droite)	CAM / entrée caméra vidéo
Jaune (milieu)	V-OUT1 / sortie vidéo 1
Jaune (bas)	V-OUT2 / sortie vidéo 2
Vert	Connexion antenne SMB pour antennes DAB

Insérer une carte MicroSD

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD. Veillez à ce que les contacts soient orientés vers la gauche. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur du compartiment. Elle ressort alors toute seule.

Utilisation

Allumer/Éteindre

Appuyez sur le symbole Marche/Arrêt pour allumer l'autoradio. Appuyez pendant trois secondes sur le symbole pour éteindre l'appareil.



Régler le volume

Appuyez sur les symboles + et - pour régler le volume sonore.



Pour couper le son de l'autoradio, appuyez sur le symbole Marche/Arrêt.

Menu principal

Appuyez sur l'icône de maison dans le coin supérieur gauche pour accéder au menu principal depuis n'importe quel autre menu.





Radio



Afficher l'image d'une caméra de recul ou de toute autre source vidéo



Paramètres



Écouter de la musique en bluetooth



Accéder aux fichiers audio / vidéo / texte d'une clé USB



Radio DAB



Accéder aux fichiers audio / vidéo / texte d'une carte MicroSD



Téléphoner en bluetooth

Établir une connexion bluetooth

1. Appuyez sur le symbole de téléphone bluetooth.
2. Appuyez sur **Appareil disponible** et assurez-vous que l'option **Auto Connect** est active.
3. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. L'autoradio s'affiche sous le nom **ZX3128**.
4. Connectez votre appareil mobile à l'autoradio.
5. Une fois la connexion établie, le nom de votre appareil mobile apparaît sur l'écran de l'autoradio.



ATTENTION !

N'essayez pas d'établir la connexion bluetooth pendant que vous conduisez votre voiture. Risque d'accident !

Mains libres

Appuyez sur le symbole de mains libres pour activer la fonction. Assurez-vous que votre autoradio est connecté à votre smartphone en bluetooth.



Réglages audio et vidéo

Appuyez sur le symbole de réglages pour afficher les réglages audio et d'affichage. Vous pouvez y régler l'heure, le son, l'image d'arrière-plan et procéder à quelques autres réglages généraux.



Heure

Appuyez sur le symbole d'heure. Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et le mode d'affichage (12 h / 24 h) en tirant vers le haut ou le bas l'élément à modifier.



Son

Appuyez sur le symbole de son. Activez ou désactivez les signaux sonores, modifiez le volume de la caméra de recul, et réglez l'égaliseur, le caisson de basse et le volume en appuyant simplement sur l'élément à régler.



Vous pouvez modifier plusieurs paramètres d'égaliseur.



Modifier les balances, le son, etc.



Définir le centre sonore en déplaçant le symbole à l'emplacement correspondant sur l'écran.



Régler le mode sonore (classique, pop, rock, etc.)



Réinitialiser l'appareil

Arrière-plan


Appuyez sur le symbole d'arrière-plan dans les réglages ou le menu principal. Sélectionnez un fond d'écran en appuyant sur l'image.



Général

Appuyez sur le symbole Général.

Faites glisser votre doigt sur l'écran pour passer entre les différents affichages.

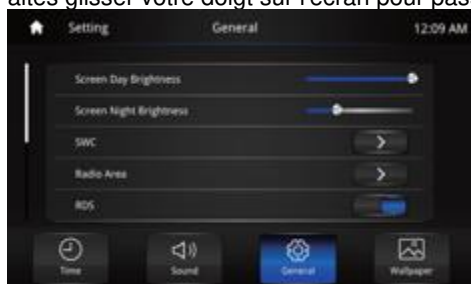

Appuyez sur l'élément correspondant pour effectuer les réglages ou sélections suivants :

- Régler la **luminosité de l'écran de jour**
- Régler la **luminosité de l'écran de nuit**
- Régler les **fonctions de contrôle du volant (SWC)**
- Choisir une **plage radio** (région géographique)
- Allumer / éteindre la **fonction RDS** (système de données radio)
- Sélectionner la **langue**
- Restaurer les **paramètres par défaut**



NOTE :

Toutes les données sauvegardées seront supprimées. Sécurisez vos données importantes en les stockant sur un support externe.

- Interdire / autoriser la **vidéo pendant le trajet**
- Allumer / éteindre la fonction **Enregistrer les lumières colorées**
- Afficher le numéro de série et les informations sur la version

Modes stockage USB et SD



Appuyez sur le symbole USB ou sur le symbole SD. Assurez-vous d'avoir branché ou inséré un support de données afin d'accéder aux fichiers vidéo ou images qu'il contient.



Appuyez sur le symbole correspondant à l'écran pour contrôler le lecteur média :



Ouvrir la liste de musiques



Appuyer pour revenir au titre précédent ; maintenir appuyé pour faire un retour rapide



Lire / mettre en pause la musique



Appuyer pour aller au titre suivant ; maintenir appuyé pour avancer rapidement



Aller à la page suivante d'un sous-menu



Basculer sur les réglages de l'égaliseur



Utiliser le mode numérique



Lancer la lecture aléatoire



Lire les musiques en boucle

AUX In



Accédez à ce mode lorsque vous avez connecté une source vidéo et que vous souhaitez la lire.

Téléphoner en bluetooth



Appuyez sur le symbole de téléphone bluetooth. Une fois votre appareil mobile connecté à l'autoradio (cf. **Établir une connexion bluetooth**), vous pouvez prendre des appels sur l'autoradio, composer des numéros et entendre votre correspondant par le biais des haut-parleurs de la voiture.

Sélectionner

Appuyez sur le symbole de sélection en bas à gauche. Le clavier s'ouvre alors.



Appuyez sur les symboles pour choisir les fonctions suivantes :



Composer le numéro sélectionné



Supprimer le ou les numéro(s) sélectionnés



Activer le clavier



Annuler l'appel



Basculer la sortie audio vers le casque ou le haut-parleur



Couper le son

Protocole d'appel

Tous vos appels sont enregistrés et répertoriés dans un journal selon trois catégories : appels manqués, pris et émis. Vous pouvez supprimer ces appels à tout moment.



Appel manqué



Appel entrant



Appel sortant



Supprimer tous les appels



NOTE :

*Si l'autoradio est connecté à votre appareil mobile, vous pouvez synchroniser vos contacts téléphoniques. Pour ce faire, rendez-vous dans le sous-menu bluetooth, allez dans les **réglages**, choisissez l'option **Synchroniser le répertoire téléphonique**, puis **confirmez**. Certains appareils mobiles ne sont pas compatibles avec le répertoire téléphonique de l'autoradio.*

Lire la musique en bluetooth



Appuyez sur le symbole de musique bluetooth. Une fois votre appareil mobile connecté à l'autoradio (cf. **Établir une connexion Bluetooth**), vous pouvez lire les fichiers audio sur votre smartphone par le biais du lecteur multimédia de l'autoradio. Appuyez sur le symbole correspondant sur l'écran pour lire de la musique, passer au titre suivant ou revenir au titre précédent, et modifier les paramètres audio (EQ).

Mode Radio



Appuyez sur le symbole de radio. Pour rechercher et enregistrer des stations et lancer la radio, appuyez sur le symbole correspondant sur l'écran.



Basculer entre FM1/2/3 ou AM1/2



Régler l'égaliseur



Rechercher une station radio



Basculer entre LOC et DX



Clavier pour saisir une station ou sélectionner une station mémorisée



Rechercher les canaux vers le bas



Rechercher les canaux vers le haut



Allumer / éteindre le mode AF



Afficher les types de programme



Allumer / éteindre le mode TA



Afficher d'autres informations réseau ; mise à jour AF / TA




Choisir une station

Mode Radio DAB



Appuyez sur le symbole DAB. Choisissez une station en appuyant sur le nom de la station concernée à droite de l'écran. Pour rechercher une station ou mettre à jour la liste, appuyez sur le symbole correspondant à l'écran.

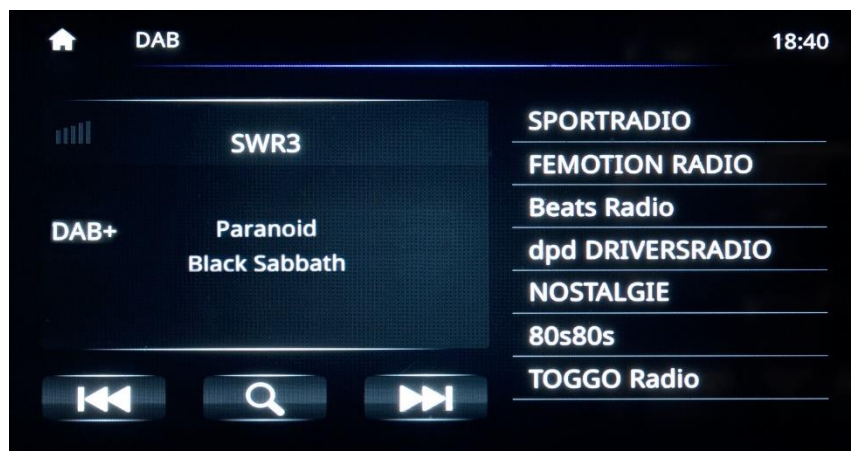

Touche Retour




Touche Avant



Recherche de stations

CarPlay pour iPhone

Pour vous connecter, branchez votre iPhone sur le port USB de votre voiture à l'aide d'un câble Lightning vers USB. Si vous avez connecté votre iPhone à l'autoradio via CarPlay, toutes les applications sont affichées sur l'écran de l'autoradio et peuvent être utilisées à partir de celui-ci.

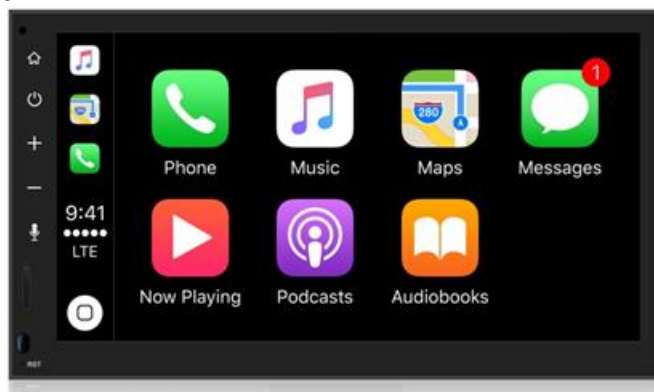

Caractéristiques techniques

Entrée	9 – 16 V DC 10 A
Sortie	5 V DC 1,5 A
Écran	Écran couleur tactile TFT, diagonale 6,75" / 17,1 cm
Clé USB / Carte MicroSD	Jusqu'à 256 Go
Formats audio	MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC, etc.
Formats vidéo	AVI, MKV, MOV, WMV, MPEG1/2/4, DivX, VOB, etc.
Format d'image	JPG
Version bluetooth	4.2
Radio FM	VHF 87,5 – 108 MHz
DAB+	174 – 240 MHz
Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	6 dBm
Puissance audio	4 x 25 W (RMS)
Dimensions	17,7 x 10 x 16,7 cm
Poids	1,2 kg

