




## Majority Bowfell Compact TV & Computer Bluetooth Soundbar

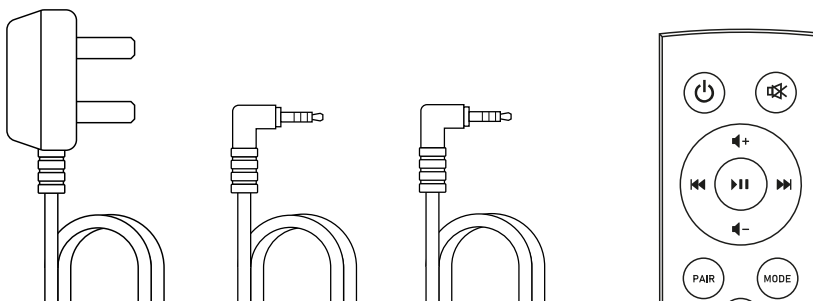

# Lieferumfang


- A. Majority Bowfell Soundbar
- B. Netzteil (UK-, EU- oder US-Stecker)
- C. 3.5 mm auf 3.5 mm Audiokabel
- D. 3.5-mm-auf-Cinch-Audiokabel
- E. Fernbedienung

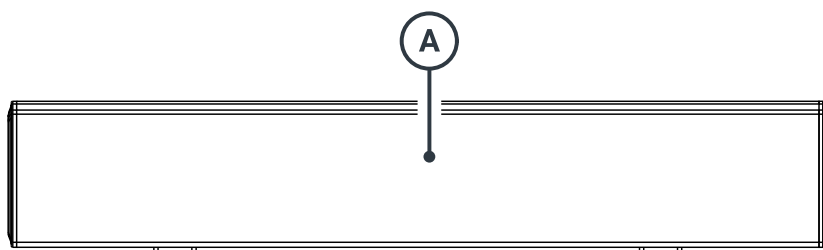

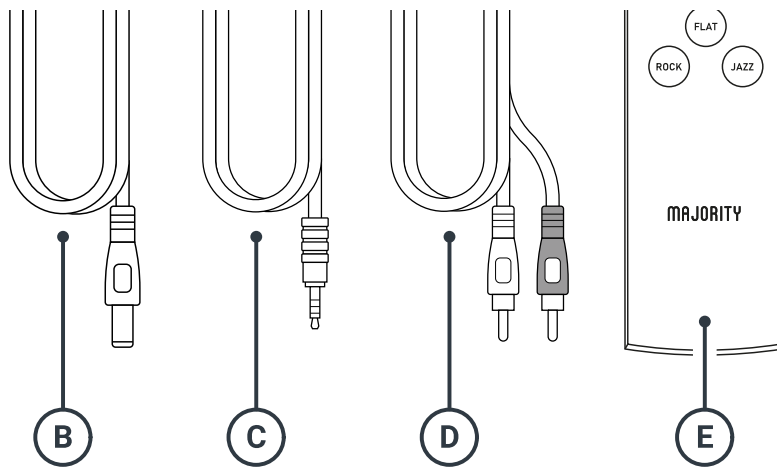



# Bedienelemente und Funktionen

## Vorderansicht

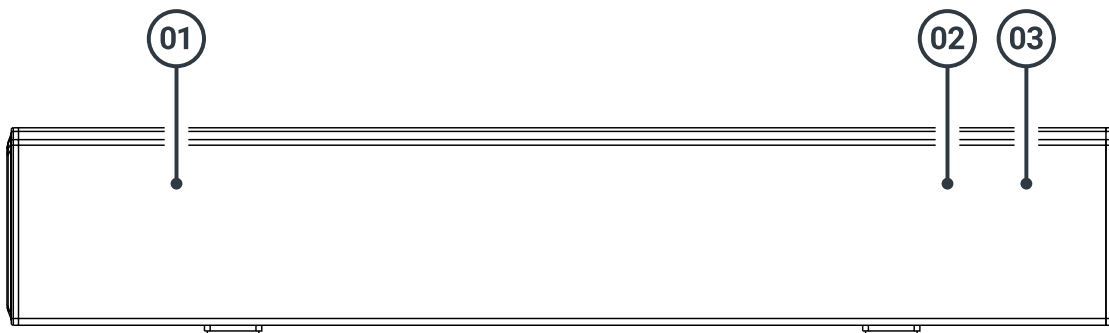


1. Lautsprechertreiber
2. Fernbedienungssensor
3. LED-Anzeigeleuchte


## Seiten- und Rückansicht

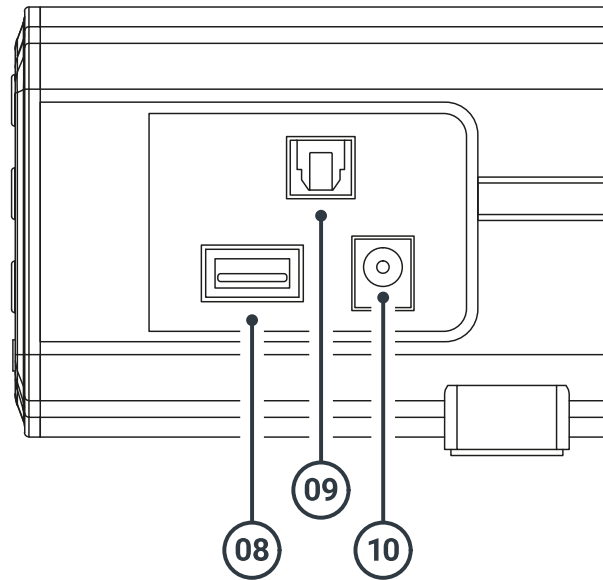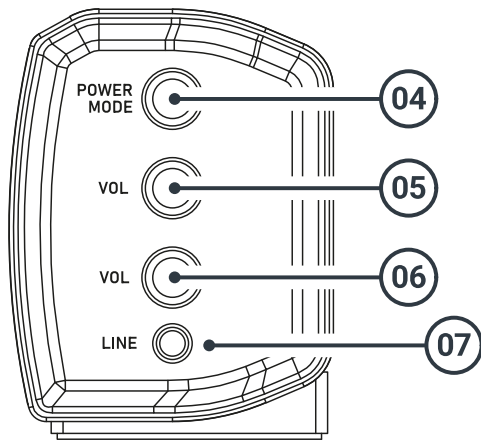

- 4. Power-Modus
- 5. Volume Up
- 6. Volume Down
- 7. 3.5-mm-Line-In-AUX-Anschluss
- 8. USB-Anschluss
- 9. Optischer Port
- 10. Gleichstrom-Anschluss

## Fernbedienung

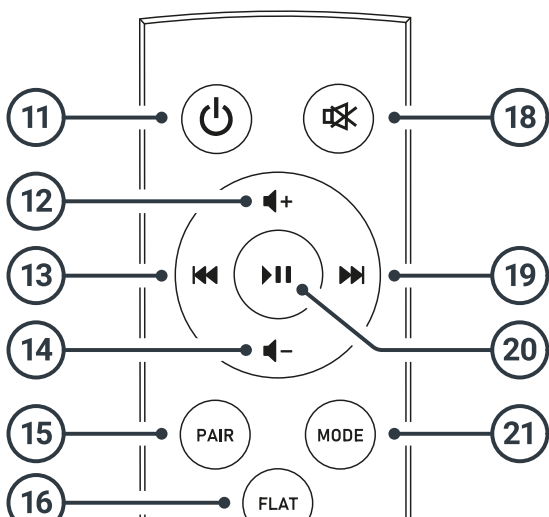

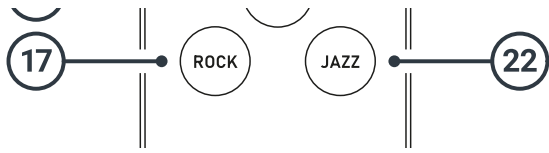

- 11. Power On / Off
- 12. Volume Up
- 13. Zurück/Zurück
- 14. Volume Down
- 15. Paar
- 16. Flache Unterlegscheiben
- 17. Rock
- 18. Stumm
- 19. Weiter/Vorwärts
- 20. Play / Pause
- 21. Model
- 22. Jazz

# Anleitung

**i** Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf die Bedienelemente und Funktionen in den obigen Diagrammen beziehen.

## Modusanzeigelampen

| Bundesland      | LED-Anzeigeleuchte |
|-----------------|--------------------|
| Ausschalten     | Rot                |
| Optischer Modus | Orange             |
| USB-Modus       | Hellblau           |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| AUX-Modus           | Grün          |
| Bluetooth-fähig     | Blau blinkend |
| Bluetooth verbunden | Blau          |

## Anschließen an das Stromnetz

- i** Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung im Bereich von 100 V bis 240 V liegt. Jede andere Spannung kann das Gerät beschädigen.

Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose eingesteckt ist.

Der Netzstecker / Gerätekoppler wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss funktionsfähig bleiben.

Verbinden Sie den Adapter mit dem Gleichstromanschluss auf der Rückseite der Soundbar **(Ref.10)**.

Drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder halten Sie die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar 3 Sekunden lang gedrückt **(Ref.4)** um das Gerät ein- oder auszuschalten.

## Verwenden des USB-Eingangs

Verbinden Sie Ihren USB-Stick/-Laufwerk mit dem USB-Port **(Ref.8)** auf der Rückseite der Soundbar.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.21)** oder die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar **(Ref.4)** um in den USB-Modus zu wechseln. Die Modusanzeige-LED wird HELLBLAU **(Ref.3)**.

## Verwendung des optischen Eingangs

- i** Sie benötigen eine Audioquelle mit optischem Audioausgang und ein digitales optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das optische Kabel mit dem optischen Ausgang der Audioquelle und dem OPTICAL-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar (**Ref.9**).

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.21**) oder die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar (**Ref.4**) um in den OPTICAL-Modus zu wechseln. Die Modusanzeige-LED wird ORANGE (**Ref.3**).

Stellen Sie mithilfe der nativen Steuerelemente Ihres verbundenen Geräts sicher, dass die Audioeinstellungen auf PCM oder Optical Audio eingestellt sind.

## Verwenden des Cinch-Eingangs

 Sie benötigen eine Audioquelle mit einem Cinch-Ausgang und ein Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie das Cinch-Kabel mit dem Cinch-Ausgang der Audioquelle und dem LINE-Anschluss an der Seite der Soundbar (**Ref.7**).

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.21**) oder die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar (**Ref.4**) um in den AUX-Modus zu wechseln. Die Modusanzeige-LED wird GRÜN (**Ref.3**).

Stellen Sie mit den nativen Bedienelementen Ihres angeschlossenen Geräts sicher, dass die Audioeinstellungen auf Analog Stereoausgang/RCA/Audioausgang eingestellt sind.

## Verwenden des AUX/Line-In-Ports

Stecken Sie ein Ende eines 3.5-mm-Audioeingangskabels (mitgeliefert) in den LINE-Anschluss an der Seite der Soundbar (**Ref.7**).

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Audioausgang/Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players oder Audiogeräts.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.21**) oder die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar (**Ref.4**) um in den AUX-Modus zu wechseln. Die Modusanzeige-LED wird GRÜN (**Ref.3**).

## Bluetooth-Betrieb

## Zum ersten Mal ein Bluetooth-Gerät koppeln

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.21**) oder die POWER/MODE-Taste an der Seite der Soundbar (**Ref.4**) um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Die LED der Modusanzeige BLINKT BLAU (**Ref.3**).

Wählen Sie mit den nativen Bedienelementen Ihres Bluetooth-Geräts „Majority Bowfell“, wenn Sie aufgefordert werden, ein Bluetooth-Gerät auszuwählen.

Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort fragt, geben Sie die Standardeinstellung „0000“ ein. Wenn Sie in dieser Phase auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Geräts, um Anweisungen zum Koppeln und Verbinden von Bluetooth-Geräten zu erhalten.

Nach erfolgreicher Kopplung und Verbindung ertönt eine Bestätigungsstimme mit der Meldung „Verbunden“ und die Anzeige-LED leuchtet SOLID BLAU (**Ref.3**). Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, es sei denn, der Benutzer wird manuell entkoppelt oder bis das Gerät zurückgesetzt wird.

Halten Sie zum Entkoppeln die PAIR-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt (**Ref.15**). Sie können die Soundbar jetzt mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln.

Wenn Ihr Gerät entkoppelt werden sollte oder keine Verbindung hergestellt werden kann, wiederholen Sie die obigen Schritte.

## Soundeffekt-Modi

Um den Soundeffekt der Soundbar einzustellen, drücken Sie entweder die ROCK (**Ref. 17**) oder JAZZ (**Ref.22**) Taste auf der Fernbedienung. Um die Standard-Soundeinstellungen wiederherzustellen, drücken Sie die FLAT-Taste (**Ref.16**) auf der Fernbedienung.

## Automatische Ausschaltfunktion

Der Majority Bowfell wechselt nach 180 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn der angeschlossene Fernseher ausgeschaltet wird.

## Garantie

Registrieren Sie Ihr Majority-Produkt (<https://www.majority.co.uk/de/register/>) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um Ihre Verlängerung zu aktivieren **3 Jahre Garantie**. Erhalten Sie Zugang zu allen Vorteilen und lebenslangem technischem Support (siehe unsere [Erweiterte Garantie \(https://www.majority.co.uk/de/returns-warranty/\)](https://www.majority.co.uk/de/returns-warranty/) Details für weitere Informationen).

# Spezifikationen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Modell Nr.  | BOW-BAR-BLK           |
| Abmessungen | 38.8 x 5.4 x 7.2 cm   |
| Leistung    | DC 12 V $\leq$ 1.5 A. |
| Gewicht     | 1.5 kg                |
| Sprecher    | Stereo                |
| AUX         | 3.5 mm                |
| RCA         | 3.5 mm                |

# Sicherheitsinformationen



## BEI BEDARF

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.



## WARNUNG

Risiko eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen.

**1. Lesen Sie diese Anweisungen:**

2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
5. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten

(einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

7. Schützen Sie die Stromversorgung vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
8. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
9. Trennen Sie dieses Gerät bei leichten Stürmen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, wie z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
11. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
12. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Behörden und Vorschriften.

## Zusätzliche Warnungen

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht bedienbar bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



# Recycling elektrischer Produkte

Sie sollten jetzt Ihre Elektro-Altgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es nach Fertigstellung einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung zugeführt wird.

**KONTAKT SUPPORT**

([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/DE/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/de/support/))