
HyperX Pulsefire Haste 3 Pro

Wireless Gaming Mouse

Quick Start Guide

Overview

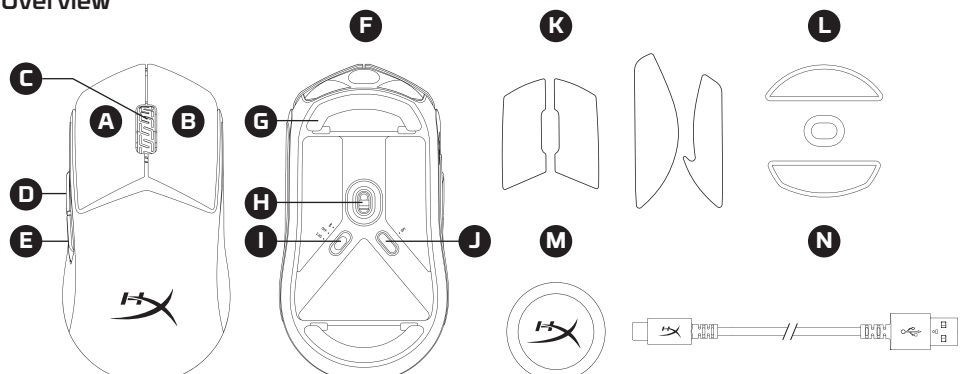


- **A** Left click button
- **B** Right click button
- **C** Mouse wheel
- **D** Forward button
- **E** Back button
- **F** USB-C port
- **G** Premium glass skates
- **H** HyperX Performance Sensor
- **I** Power mode switch
- **J** DPI button
- **K** Grip tape
- **L** Extra mouse skates
- **M** 8K wireless desktop dongle
- **N** USB charge/data cable

44X0122A

Charging and Wired Mode


It is recommended to fully charge your mouse before first use.
Connect the mouse to a PC or game console using the included USB cable.
USB connectivity will override the selected power mode. The mouse battery can last up to 150 hours[1].
When the battery level[2] drops below 10%, the mouse wheel blinks red, and when it's less than 5%, the LED turns off.

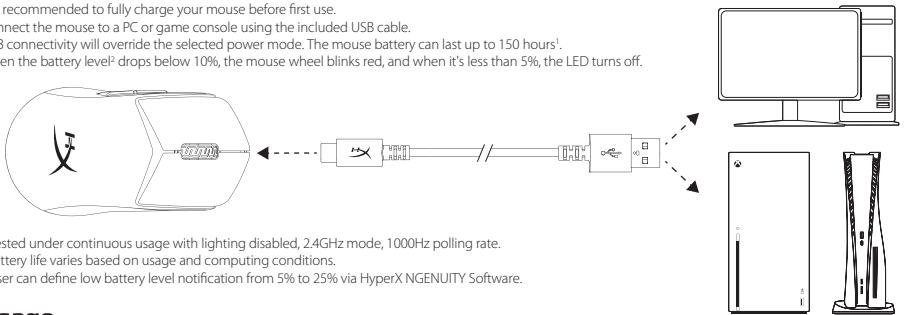

[1] Tested under continuous usage with lighting disabled, 2.4GHz mode, 1000Hz polling rate.
Battery life varies based on usage and computing conditions.
[2] User can define low battery level notification from 5% to 25% via HyperX NGENUITY Software.


Usage

2.4G Wireless Mode
1. Switch the mouse to **2.4G** power mode.
2. Connect the wireless desktop dongle to a PC or game console using the included USB cable.
For optimal placement, keep the wireless desktop dongle within 20 cm of the mouse.

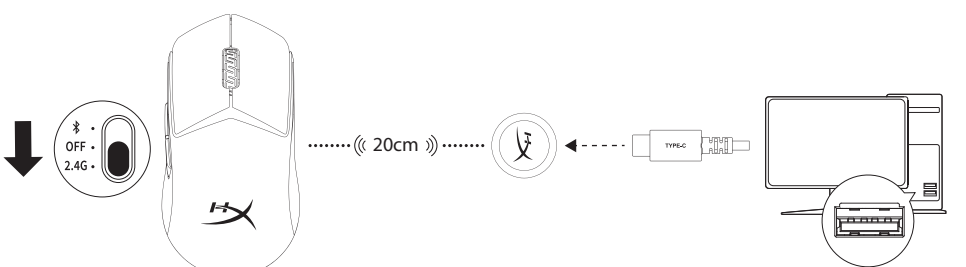


Bluetooth Mode

1. Switch the mouse to **Bluetooth** power mode. Mouse will flash blue on first setup.
2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "**Haste 3 Pro**".

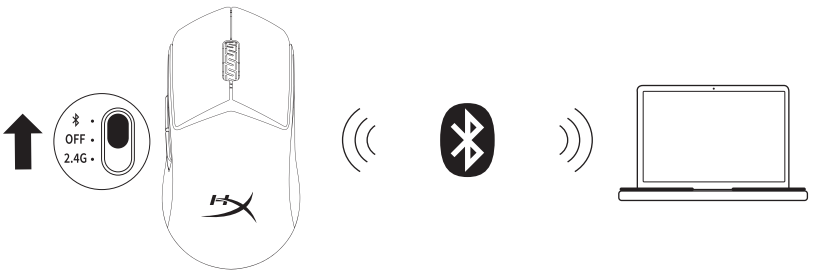

Bluetooth Pairing

Hold the left click button, right click button, and DPI buttons simultaneously until the mouse flashes blue.

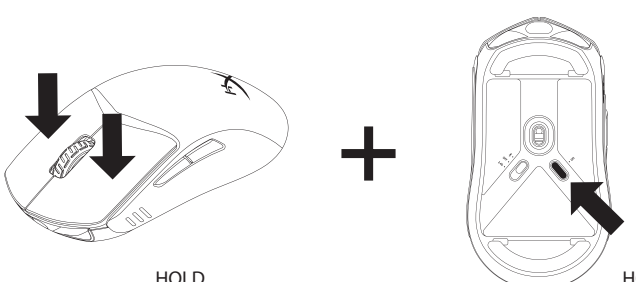


HOLD HOLD


Onboard Polling Rate Switch

The default polling rate is 1k polling rate.
1. Power **OFF** the mouse completely.
2. Press and hold the DPI button. While holding the DPI button, switch the mouse to **2.4G** mode.
Repeat to cycle to the next polling rate; the wheel LED fast blinks twice.
There are 3 default presets: 1000Hz (white) | 4000Hz (cyan) | 8000Hz (magenta).

1.

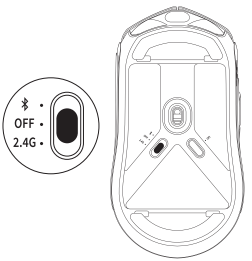

2.

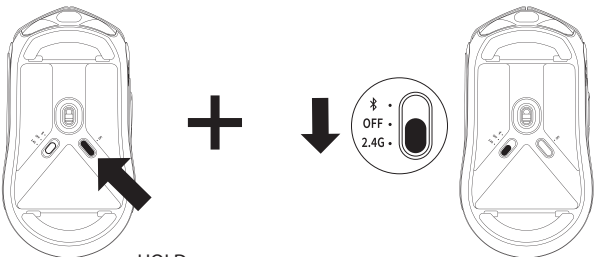

HOLD

Replacing Skates



*Prying Tool Not Included


DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green). Max DPI: Up to 42000 DPI.

HyperX NGENUITY Software



Questions or Setup Issues?

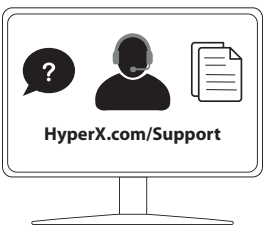

Battery Replacement

1. Switch power mode to "OFF".
2. Remove the mouse skates with a flat, plastic tool (e.g. spudger, fingernails) to reveal and unscrew the 4x Torx 2 Security screws below.
3. Gently separate and lift the top shell from the bottom shell, in an upward motion.
4. Locate and remove the battery secured with a connector.
5. Place new battery matching correct pin orientation.
6. Close bottom and top case of the mouse by using alignment clips. Reverse steps 3 and 2.
7. Power on the mouse and test for functionality.

Warning: Improper or forced battery installation may cause permanent damage and is not covered under warranty.

FRANÇAIS

Présentation

A - Bouton clic gauche
B - Bouton clic droit
C - Molette de la souris
D - Bouton Suivant
E - Bouton Précédent
F - Port USB-C
G - Patins en verre haute qualité
H - HyperX Performance Sensor
I - Sélecteur du mode d'alimentation
J - Bouton PPP
K - Bande antidérapante
L - Patins de souris supplémentaires
M - Clé sans fil de bureau 8K
N - Câble USB de charge/transfert de données

Charge et mode filaire

Il est recommandé de charger complètement votre souris avant sa première utilisation.

Connectez la souris à un PC ou à une console avec le câble USB fourni. Lorsque la souris est connectée via le câble USB, le mode d'alimentation sélectionné est automatiquement désactivé. L'autonomie de la batterie peut durer jusqu'à 150 heures[1]. La molette de la souris clignote en rouge quand le niveau de batterie[2] descend en dessous de 10 %, et elle s'éteint quand il passe en dessous de 5 %.

[1] Testée en utilisation continue avec l'éclairage désactivé, le mode 2,4 GHz et le taux de transfert à 1 000 Hz. L'autonomie varie selon l'usage et les conditions d'utilisation.

[2] L'utilisateur peut personnaliser les notifications du niveau de batterie faible (de 5 % à 25 %) via le logiciel HyperX NGENUITY.

Utilisation

Mode sans fil 2.4G

1. Activez le mode d'alimentation **2.4G** de la souris via le sélecteur.
2. Connectez la clé sans fil de bureau à un PC ou une console à l'aide du câble USB fourni.

Pour bénéficier d'un positionnement optimal, placez la clé sans fil de bureau à moins de 20 cm de la souris.

20 cm

Mode Bluetooth

1. Activez le mode d'alimentation **Bluetooth** de la souris via le sélecteur.

Le voyant de la souris clignote en bleu lors de la première configuration.

2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour rechercher et vous connecter à la souris **Haste 3 Pro**.

Association des dispositifs via Bluetooth

Maintenez enfoncés les boutons clic gauche, clic droit et PPP jusqu'à ce que le voyant de la souris clignote en bleu.

Appui long

Sélecteur du taux d'interrogation

Le taux d'interrogation par défaut est de 1 000 Hz.

1. **Éteignez** complètement la souris.
2. Maintenez le bouton PPP enfoncé. Tout en maintenant le bouton PPP enfoncé, passez la souris en mode **2.4G**.

Répétez l'opération pour passer au taux d'interrogation suivant ; le voyant de la molette clignotera rapidement deux fois.

Trois préréglages sont disponibles par défaut : 1000Hz (blanc) | 4000Hz (cyan) | 8 000 Hz (magenta).

Appui long

Remplacement des patins

* Outil de décollage non inclus

Préréglages PPP

Quatre préréglages PPP par défaut sont disponibles : 400 PPP (rouge) | 800 PPP (bleu) | 1600 PPP (jaune) | 3200 PPP (vert). PPP max : Jusqu'à 42 000 PPP.

Logiciel HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Questions ou problèmes de configuration ?

HyperX.com/Support

Remplacement de la batterie

1. Basculez le mode d'alimentation sur OFF.
2. Retirez les patins de la souris à l'aide d'un outil plat en plastique (par exemple un spudger, ou vos ongles) afin d'accéder aux 4 vis de sécurité Torx 2 situées en dessous pour les dévisser.
3. Séparez délicatement la coque supérieure de la coque inférieure en la soulevant vers le haut.
4. Repérez et retirez la batterie fixée par un connecteur.
5. Installez la nouvelle batterie en respectant l'orientation des broches.
6. Refermez les parties supérieure et inférieure de la souris à l'aide des clips d'alignement. Effectuez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse.
7. Allumez la souris et vérifiez son bon fonctionnement.

Attention : Une mauvaise installation de la batterie peut provoquer des dommages irréversibles qui ne seront pas couverts par la garantie.

ITALIANO

Descrizione generale

A - Pulsante per clic sinistro
B - Pulsante per clic destro
C - Rotellina del mouse
D - Pulsante Avanti
E - Pulsante Indietro
F - Porta USB-C
G - Pattini in vetro premium
H - HyperX Performance Sensor
I - Selettore della modalità di alimentazione
J - Pulsante DPI
K - Nastro antiscivolo
L - Pattini supplementari per mouse
M - Dongle per desktop wireless 8K
N - Cavo USB per ricarica/dati

Ricarica e modalità cablata
Si raccomanda di effettuare un ciclo di ricarica completo prima del primo utilizzo del mouse.
Collegare il mouse a un PC o a una console da gaming tramite il cavo USB fornito in dotazione. La connettività USB è prioritaria rispetto alla modalità di funzionamento selezionata. La batteria del mouse offre un'autonomia fino a 150 ore[1]. Quando il livello di carica della batteria[2] scende al di sotto del 10%, la rotellina del mouse lampeggia in rosso; quando è inferiore al 5%, il LED si spegne.
[1] Testato in condizioni di utilizzo continuo con illuminazione disattivata, modalità a 2,4 GHz e frequenza di polling 1000 Hz. La durata della batteria varia in base all'utilizzo e alle condizioni di funzionamento.
[2] L'utente può impostare il livello di notifica dell'esaurimento della batteria dal 5% al 25% utilizzando il software HyperX NGENUITY.

Utilizzo
Modalità wireless 2.4G
1. Impostare la modalità **2.4G** sul mouse.
2. Collegare il dongle per desktop wireless a un PC o una console da gaming utilizzando il cavo USB in dotazione.
Per un posizionamento ideale, mantenere il dongle per desktop wireless a una distanza massima di 20 cm dal mouse.
20 cm
Modalità Bluetooth
1. Impostare la modalità **Bluetooth** sul mouse.
Il mouse lampeggia in blu durante la prima configurazione.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del computer, quindi effettuare la ricerca e il collegamento a "**Haste 3 Pro**".
Collegamento Bluetooth
Tenere premuti contemporaneamente il pulsante per clic sinistro, il pulsante per clic destro e i pulsanti DPI finché il mouse non lampeggia in blu.
Tenere premuto
Selettore polling rate integrato
Il polling rate predefinito è pari a 1.000.
1. **Spegnere** completamente il mouse.
2. Tenere premuto il pulsante DPI. Tenendo premuto il pulsante DPI, impostare la modalità **2.4G** del mouse.
Ripetere l'operazione per passare alla frequenza di polling successiva; il LED della rotellina lampeggia velocemente per due volte.
Sono disponibili 3 impostazioni predefinite: 1000 Hz (bianco) | 4000 Hz (ciano) | 8000 Hz (magenta).
Tenere premuto

Sostituzione dei pattini
*Strumento di estrazione non in dotazione
Profili DPI predefiniti
Sono disponibili 4 impostazioni DPI predefinite: 400 DPI (rosso) | 800 DPI (blu) | 1600 DPI (giallo) | 3200 DPI (verde). DPI max: fino a 42000 DPI.
Software HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Per domande o dubbi sulla configurazione
HyperX.com/Support
Sostituzione della batteria
1. Impostare la modalità di alimentazione su "**OFF**".
2. Rimuovere i pattini del mouse con un utensile piatto in plastica o servendosi delle unghie per individuare e svitare le 4 viti di sicurezza Torx 2 sottostanti.
3. Sollevare con cautela il guscio superiore per separarlo dal guscio inferiore con un movimento verso l'alto.
4. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
5. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità.
6. Chiudere la parte inferiore e superiore del mouse utilizzando le clip di allineamento. Ripetere i passaggi 3 e 2.
7. Accendere il mouse e verificarne il funzionamento.
Avvertenza: l'installazione errata o forzata della batteria può causare danni permanenti che non sono coperti dalla garanzia.

DEUTSCH
Überblick
A - Linke Maustaste
B - Rechte Maustaste
C - Mausrad
D - Vorwärts-Taste
E - Zurück-Taste
F - USB-C-Anschluss
G - Premium-Glas-Skates
H - HyperX Performance Sensor
I - Ein-/Aus-Schalter
J - DPI-Taste
K - Grifftape
L - Zusätzliche Maus-Skates
M - 8K Wireless-Desktop-Dongle
N - USB-Lade-/Datenkabel
Lade- und kabelgebundener Modus
Es wird empfohlen, die Maus vor der ersten Verwendung vollständig zu laden. Schließen Sie die Maus mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einen PC oder an eine Spielekonsole an. Die USB-Verbindung erhält Priorität vor dem ausgewählten Power-Modus. Die Batterie der Maus hält bis zu 150 Stunden[1]. Wenn der Batterieladestand[2] unter 10 % fällt, blinkt das Mausrad rot, und wenn er unter 5 % fällt, schaltet sich die LED aus.
[1] Getestet unter Dauerbetrieb mit deaktivierter Beleuchtung, 2,4-GHz-Modus, Abfragerate von 1000 Hz. Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzung und Rechenbedingungen.

[2] Der Benutzer bzw. die Benutzerin kann über die HyperX NGENUITY Software Benachrichtigungen über einen niedrigen Batterieladestand von 5 % bis 25 % definieren.

Verwendung

2,4-GHz-Wireless-Modus

1. Stellen Sie die Maus auf den **2,4-GHz-Power-Modus** um.
2. Schließen Sie den Wireless-Desktop-Dongle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen PC oder eine Spielkonsole an.
Positionieren Sie den Wireless-Desktop-Dongle für eine optimale Leistung in einem Abstand von höchstens 20 cm zur Maus.
20 cm

Bluetooth-Modus

1. Stellen Sie die Maus auf den **Bluetooth-Power-Modus** um.
Die Maus blinkt bei der Ersteinrichtung blau.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Computers, suchen Sie nach „**Haste 3 Pro**“ und stellen Sie eine Verbindung her.

Bluetooth koppeln

Halten Sie die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die DPI-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Maus blau zu blinken beginnt.
Gedrückt halten

Integrierter Schalter für die Abfragerate

Die standardmäßige Abfragerate beträgt 1 kHz.
1. Schalten Sie die Maus vollständig **AUS**.
2. Drücken und halten Sie die DPI-Taste gedrückt. Schalten Sie die Maus bei gedrückter DPI-Taste in den 2.4G-Modus.
Wiederholen Sie den Vorgang, um zur nächsten Abfragerate zu wechseln. Die Rad-LED blinkt zweimal schnell hintereinander.
Standardmäßig gibt es 3 Voreinstellungen: 1000 Hz (weiß) | 4000 Hz (Cyan) | 8000 Hz (Magenta).
Gedrückt halten

Austauschen der Skates

*Hebelwerkzeug nicht im Lieferumfang enthalten

DPI-Voreinstellungen

Standardmäßig gibt es 4 DPI-Voreinstellungen: 400 DPI (Rot) | 800 DPI (Blau) | 1600 DPI (Gelb) | 3200 DPI (Grün). Maximale DPI: Bis zu 42000 DPI.

HyperX NGENUITY Software

HyperX.com/NGENUITY

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

HyperX.com/Support

Austausch der Batterie

1. Schalten Sie den Stromversorgungsmodus auf „AUS“.
2. Entfernen Sie die Mausgleiter mit einem flachen Kunststoffwerkzeug (z. B. Spudger, Fingernägel), um die darunter liegenden 4 Torx-2-Sicherheitsschrauben freizulegen und zu lösen.
3. Trennen Sie die obere Schale vorsichtig von der unteren Schale und heben Sie sie dabei nach oben.
4. Suchen Sie die mit einem Stecker gesicherte Batterie und nehmen Sie sie heraus.
5. Legen Sie die neue Batterie richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.
6. Schließen Sie das untere und obere Gehäuse der Maus mit den Ausrichtungsklammern. Führen Sie die Schritte 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus.
7. Schalten Sie die Maus ein und prüfen Sie ihre Funktionsfähigkeit.

Warnung: Eine unsachgemäße oder mit Gewalt durchgeführte Installation der Batterie kann zu dauerhaften Schäden führen und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

POLSKI

Opis urządzenia

A - Lewy przycisk myszy
B - Prawy przycisk myszy
C - Kółko
D - Przycisk Dalej
E - Przycisk Wstecz
F - Port USB-C
G - Szklane ślizgacze klasy premium
H - HyperX Performance Sensor
I - Przełącznik trybu zasilania
J - Przycisk regulacji DPI
K - Taśmy antypoślizgowe
L - Dodatkowe ślizgacze myszy
M - Bezprzewodowy klucz sprzętowy 8K do komputerów stacjonarnych
N - przewód USB do ładowania i przesyłania danych

Ładowanie i tryb przewodowy

Przed rozpoczęciem użytkowania myszy zalecamy pełne naładowanie jej akumulatora.
Podłącz mysz do komputera lub konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB. Łączność USB zastąpi wybrany tryb zasilania. Bateria myszy może wytrzymać do 150 godzin[1]. Gdy poziom naładowania akumulatora[2] spadnie poniżej 10%, rolka zacznie migać na czerwono, a gdy poziom naładowania będzie mniejszy niż 5%, światło LED się wyłączy.
[1] Testowane w warunkach ciągłego użytkowania z wyłączonym podświetleniem, w trybie 2,4 GHz oraz z częstotliwością próbkowania 1000 Hz. Czas pracy baterii zależy od sposobu eksploatacji i środowiska obliczeniowego.
[2] Użytkownik może określić powiadomienia dotyczące niskiego poziomu naładowania akumulatora na poziomie od 5% do 25% za pośrednictwem oprogramowania HyperX NGENUITY.

Obsługa

Tryb bezprzewodowy 2,4 G
1. Przełącz mysz w tryb zasilania **2,4 G**.
2. Podłącz bezprzewodowy klucz sprzętowy do komputerów stacjonarnych do komputera lub konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
Optymalnie umieszczony klucz sprzętowy do komputerów stacjonarnych powinien znajdować się nie dalej niż 20 cm od myszy.
20 cm
Tryb Bluetooth
1. Przełącz mysz w tryb **Bluetooth**.
Przy pierwszej konfiguracji mysz zacznie migać na niebiesko.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth w komputerze, a następnie wyszukaj i połącz się z „**Haste 3 Pro**".
Parowanie Bluetooth
Przytrzymaj jednocześnie lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy i przyciski DPI, aż mysz zacznie migać na niebiesko.
Przytrzymaj
Wbudowany przełącznik częstotliwości próbkowania
Domyślna częstotliwość próbkowania wynosi 1k.
1. **Wyłącz** mysz całkowicie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI. Przełącz mysz w tryb **2,4G**, cały czas przytrzymując przycisk DPI.
Powtórz tę czynność, aby przejść do następnej częstotliwości próbkowania; dioda LED kółka miga szybko dwa razy.
Dostępne są 3 domyślne ustawienia DPI: 1000 Hz (biały) | 4000 Hz (błękitny) | 8000 Hz (purpurowy).
Przytrzymaj
Wymiana ślizgaczy
* Narzędzie do podważania nie jest dołączone
Domyślne tryby DPI
Dostępne są cztery domyślne ustawienia DPI: 400 DPI (czerwony) | 800 DPI (niebieski) | 1600 DPI (żółty) | 3200 DPI (zielony). Maks. DPI: Do 42 000 DPI.
Oprogramowanie HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Pytania i problemy z konfiguracją
HyperX.com/Support
Wymiana baterii
1. Przełącz tryb zasilania na „**OFF**".
2. Zdejmij ślizgacze myszy za pomocą płaskiego, plastikowego narzędzia (np. szpatułki, paznokcia), aby odsłonić i odkręcić 4 śruby zabezpieczające Torx 2 poniżej.
3. Delikatnie oddziel i unieś górną skorupę z dolnej skorupy ruchem do góry.
4. Znajdź i wyjmij baterię zabezpieczoną złączem.
5. Włóż nową baterię, dopasowując orientację pinów.
6. Zamknij dolną i górną obudowę myszy za pomocą klipsów wyrównujących. Odwróć kroki 3 i 2.
7. Włącz mysz i przetestuj jej funkcjonalność.
Ostrzeżenie: Niewłaściwa lub wymuszona instalacja baterii może spowodować trwałe uszkodzenie i nie jest objęta gwarancją.

ESPAÑOL
Visión general
A - Botón de clic izquierdo
B - Botón de clic derecho
C - Rueda del mouse
D - Botón de avance
E - Botón de retroceso
F - Puerto USB-C
G - Skates de cristal de primera calidad
H - HyperX Performance Sensor
I - Switch de encendido
J - Botón de DPI
K - Cinta de agarre
L - Patines adicionales para mouse
M - Dongle inalámbrico de escritorio 8K
N - Cable USB de carga/datos
Carga y modo cableado
Se recomienda cargar el mouse por completo antes de usarlo por primera vez. Conecta el mouse a un equipo o una consola de juego usando el cable USB incluido. La conectividad USB anulará el modo de alimentación seleccionado. La batería del mouse puede durar hasta 150 horas[1]. Cuando el nivel de la batería[2] cae por debajo del 10 %, la rueda del mouse parpadea en rojo y cuando es inferior al 5 %, el LED se apaga.
[1] Sometido a pruebas de uso continuo con iluminación desactivada, modo de 2,4 GHz y velocidad de sondeo de 1000 Hz. La vida útil de la batería varía según el uso y las condiciones de uso y del sistema.
[2] El usuario puede definir una notificación de nivel de batería baja del 5 % al 25 % a través del software HyperX NGENUITY.
Uso
Modo Inalámbrico de 2,4 G
1. Cambia el mouse al modo de alimentación de **2,4G**.
2. Conecta el dongle inalámbrico de escritorio a un equipo o una videoconsola usando el cable USB incluido.
Para lograr una colocación óptima, mantén el dongle inalámbrico de escritorio a 20 cm del mouse.
20 cm
Modo Bluetooth
1. Cambia el mouse a modo de energía **Bluetooth**.
El mouse parpadeará en color azul la primera vez que se configure.
2. Ve a la configuración de Bluetooth de tu computadora, busca "**Haste 3 Pro**" y

conéctate.

Emparejamiento Bluetooth

Mantén los botones de clic izquierdo, el botón derecho y los botones de DPI presionados simultáneamente hasta que el mouse se ilumine en azul.

Mantén presionado

Interruptor integrado de frecuencia de sondeo

La frecuencia de sondeo predeterminada es 1k.

1. Apaga completamente el mouse.
2. Mantén presionado el botón de DPI. Mientras mantienes presionado el botón de DPI, cambia el mouse al modo **2,4 G**.

Repite para pasar a la siguiente frecuencia de sondeo; el LED de la rueda parpadea rápidamente dos veces.

Hay 3 preajustes predeterminados: 1000 Hz (blanco) | 4000 Hz (cian) | 8000 Hz (magenta).

Mantén presionado

Patines de reemplazo

*Herramienta de palanca no incluida

Preajustes de DPI

Existen 4 preajustes DPI predeterminados: 400 DPI (rojo) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarillo) | 3200 DPI (verde). DPI máx.: Hasta 42 000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

HyperX.com/Support

Sustitución de la batería

1. Cambia el modo de alimentación a "**Apagado**".
2. Retira los patines del mouse con una herramienta plana de plástico (por ejemplo, spudger, uñas) para dejar visibles y retirar los 4 tornillos de seguridad Torx 2 a continuación.
3. Separa y levanta suavemente la cubierta superior de la cubierta inferior, con un movimiento hacia arriba.
4. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
5. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pines.
6. Cierra la cubierta superior e inferior del mouse usando los clips de alineación. Invierte los pasos 3 y 2.
7. Enciende el mouse y verifica su funcionamiento.

Advertencia: La instalación incorrecta o forzada de la batería puede causar daños permanentes y no está cubierta por la garantía.

PORTUGUÊS

Visão geral

A - Botão de clique esquerdo
B - Botão de clique direito
C - Roda do mouse
D - Botão Avançar
E - Botão Voltar
F - Porta USB-C
G - Skates de vidro premium
H - HyperX Performance Sensor
I - Interruptor do modo de alimentação
J - Botão DPI
K - Fita antiderrapante
L - Skates extra do mouse
M - Dongle de desktop sem fios 8K
N - Cabo USB para carregamento/ transferência de dados

Modo com fio e de carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o mouse antes do primeiro uso.

Conecte o mouse a um PC ou console de jogo usando o cabo USB incluído.

A conexão USB substituirá o modo de alimentação selecionado. A bateria do mouse pode durar até 150 horas[1]. Quando o nível da bateria[2] fica abaixo de 10%, a roda do mouse pisca em vermelho, e o LED é desligado quando fica abaixo de 5%.

[1] Testado em uso contínuo com iluminação desativada, modo de 2,4 GHz e taxa de atualização de 1000 Hz. A duração da bateria varia de acordo com o uso e as condições do computador.

[2] O usuário pode definir uma notificação de nível de bateria fraca de 5% a 25% no software HyperX NGENUITY.

Uso

Modo 2.4G sem fio

1. Mude o mouse para o modo de energia 2,4 G.
2. Conecte o dongle de desktop sem fios a um PC ou console de jogos utilizando o cabo USB incluído.

Para garantir a localização ideal, mantenha o dongle de desktop sem fios a menos de 20 cm do mouse.

20 cm

Modo Bluetooth

1. Mude o mouse para o modo de energia **Bluetooth**.

O mouse piscará em azul na primeira configuração.

2. Acesse as configurações de Bluetooth do seu computador, procure e conecte-se a "**Haste 3 Pro**".

Emparelhamento Bluetooth

Mantenha pressionados simultaneamente o botão esquerdo do mouse, o botão direito do mouse e os botões de DPI até que o mouse pisque em azul.

Mantenha pressionado

Switch de taxa de atualização integrada

A taxa de atualização padrão é de 1k.

1. **Desligue** completamente o mouse.
2. Mantenha o botão DPI pressionado. Enquanto segura o botão DPI, mude o mouse para o modo **2,4 G**.
Repita para o ciclo para a próxima taxa de atualização; o LED da roda pisca rápido duas vezes.
Existem 3 predefinições padrão: 1000 Hz (branco) | 4000 Hz (ciano) | 8000 Hz (magenta).
Mantenha pressionado

Substituição de skates

*Ferramenta de extração não incluída

Predefinições de DPI

Há 4 perfis padrão de DPI: 400 DPI (vermelho) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarelo) | 3200 DPI (verde). DPI máximo: Até 42.000 DPI.

Software HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Dúvidas ou problemas na instalação

HyperX.com/Support

Substituição da bateria

1. Mude o modo de alimentação para "DESLIGADO".
2. Remova os skates do mouse com uma ferramenta de plástico plana (por exemplo, uma espátula, as unhas) para revelar e desatarraxar os 4 parafusos de segurança Torx 2 que ficam embaixo dos skates.
3. Separe e levante cuidadosamente a concha superior da concha inferior, em um movimento ascendente.
4. Localize e remova a pilha presa com um conector.
5. Coloque a nova pilha de acordo com a orientação correta dos pinos.
6. Feche a parte inferior e superior do mouse usando os clipes de alinhamento. Inverta os passos 3 e 2.
7. Ligue o mouse e verifique se ele está funcionando.

Atenção: a instalação incorreta ou forçada da bateria pode causar danos permanentes e não está coberta pela garantia.

ČEŠTINA

Přehled

A - Levé tlačítko
B - Pravé tlačítko
C - Kolečko myši
D - Tlačítko vpřed
E - Tlačítko zpět
F - Port USB-C
G - špičkové skleněné kluznice
H - Senzor HyperX Performance Sensor
I - Přepínač režimu napájení
J - Tlačítko DPI
K - Protiskluzová páska
L - Náhradní kluznice
M - Bezdrátový stolní adaptér 8K
N - Nabíjecí/datový USB kabel

Nabíjecí a kabelový režim

Před prvním použitím doporučujeme myš plně nabít.
Dodaným USB kabelem připoj myš k počítači nebo herní konzoli. Připojení přes USB potlačí vybraný režim připojení. Baterie myši vydrží až 150 hodin[1]. Když úroveň nabití baterie[2] klesne pod 10 %, kolečko myši bliká červeně, a když je nižší než 5 %, LED kontrolka zhasne.

[1] Testováno při nepřetržitém používání s vypnutým podsvícením, v 2,4GHz režimu a s 1000Hz komunikační frekvencí. Výdrž baterie se liší v závislosti na způsobu používání a nastavení zařízení.

[2] Uživatel může prostřednictvím softwaru HyperX NGENUITY definovat upozornění na nízkou úroveň nabití baterie od 5 % do 25 %.

Použití

2,4GHz bezdrátový režim

1. Přepni myš do režimu **2,4Ghz** připojení.
2. Dodaným USB kabelem připoj bezdrátový stolní adaptér k počítači nebo herní konzoli.

Bezdrátový stolní adaptér by měl být umístěný ideálně do 20 cm od myši.
20 cm

Režim Bluetooth

1. Přepni myš do režimu připojení přes **Bluetooth**.

Při prvním nastavení bude myš blikat modře.

2. V počítači přejdi do nastavení Bluetooth, vyhledej zařízení „**Haste 3 Pro**“ a připoj se k němu.

Párování přes Bluetooth

Současně podrž levé a pravé tlačítko a tlačítka DPI, dokud myš nezačne blikat modře.
Podržet

Integrovaný přepínač frekvence snímání

Výchozí frekvence snímání je 1 000.

1. **Vypni** myš.
2. Stiskni a podrž tlačítko DPI. Zatímco tlačítko DPI držíš, přepni myš do **2,4GHz** režimu.

Opakováním přepínáš na další frekvenci snímání. LED kolečka myši dvakrát rychle zabliká.
K dispozici jsou 3 výchozí předvolby: 1 000 Hz (bílá) | 4 000 Hz (azurová) | 8 000 Hz (purpurová).
Podržet

Výměna kluznic

* Nástroj pro demontáž není součástí balení

Předvolby DPI

K dispozici jsou 4 výchozí předvolby DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) |

1600 DPI (žlutá) | 3200 DPI (zelená). Max. DPI: Až 42 000 DPI.

Software HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY

Otázky nebo problémy s nastavením
HyperX.com/Support

Výměna baterie
1. Přepni napájení do režimu VYPNUTO.
2. Pomocí plochého plastového nástroje (např. špachtle nebo nehtů) sejmi kluznice myši a odšroubuj 4 bezpečnostní šrouby Torx 2 , které se nacházejí pod nimi.
3. Jemně odděl horní část od spodní a zvedni ji směrem nahoru.
4. Najdi a vyjmi baterii připevněnou konektorem.
5. Baterii umísti tak, aby její kontakty byly na správné straně.
6. Zacvakni do sebe dolní a horní kryt myši. Proveď kroky 3 a 2 v opačném pořadí.
7. Zapni myš a otestuj funkčnost.

Upozornění: Nesprávná nebo násilná instalace baterie může způsobit trvalé poškození a na takové poškození se záruka nevztahuje.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - Ліва кнопка
B - Права кнопка
C - Колесо миші
D - Кнопка вперед
E - Кнопка назад
F - Порт USB-C
G - преміальні скляні глайди
H - HyperX Performance Sensor
I - Перемикач режиму живлення
J - Кнопка регулювання DPI
K - Гріп-накладки
L - Додаткові глайди для миші
M - бездротовий приймач 8K
N - USB-кабель для зарядки/передачі даних

Зарядка й дротовий режим
Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити мишу. Підключіть мишу до ПК або ігрової консолі за допомогою USB-кабелю (у комплекті). USB-підключення замінить обраний режим живлення. Батарея миші дозволяє працювати до 150 годин[1]. Коли рівень заряду[2] сягає нижче 10%, колесо миші починає блимати червоним, а коли заряду залишається менше 5%, світлодіодний індикатор вимикається.
[1] Протестовано під час постійного використання з вимкненим підсвічуванням, режимом 2,4 ГГц і частотою опитування 1000 Гц. Час автономної роботи залежить від умов використання і навантаження.
[2] Користувачі можуть налаштовувати сповіщення про низький рівень заряду батареї (від 5 до 25%) за допомогою програмного забезпечення HyperX NGENUITY.

Використання

Бездротовий режим 2.4G
1. Переключіть мишу в режим **2.4G**.
2. Підключіть бездротовий приймач до ПК або ігрової консолі за допомогою USB-кабелю, що йде в комплекті.
Оптимальне розташування: тримайте бездротовий приймач на відстані до 20 см від миші.
20 см

Режим Bluetooth
1. Перемкніть мишу в режим **Bluetooth**.
Під час першого налаштування миша блиматиме синім.
2. Перейдіть у налаштування Bluetooth на вашому комп'ютері, знайдіть «**Haste 3 Pro**» і підключіться до неї.

Створення пари по Bluetooth
Утримуйте ліву кнопку, праву кнопку та кнопку регулювання DPI одночасно, поки миша не почне блимати синім.
Утримувати

Вбудований перемикач частоти опитування пристрою
Частота опитування за замовчуванням становить 1k.
1. **Вимкніть** мишу повністю.
2. Натисніть і утримуйте кнопку DPI. Утримуючи кнопку DPI, перемкніть мишу в режим **2.4G**.
Повторюйте, щоб повернутися до наступної частоти опитування; світлодіод колеса швидко блимне двічі.
Миша має 3 попередньо задані налаштування: 1000 Гц (білий) | 4000 Гц (синій) | 8000 Гц (пурпуровий).
Утримувати

Заміна глайдів
*Інструмент для знімання до комплекту не входить

Попередньо встановлені налаштування роздільної здатності (DPI)
Миша має 4 попередньо задані налаштування роздільної здатності (DPI): 400 DPI (червоний) | 800 DPI (блакитний) | 1600 DPI (жовтий) | 3200 DPI (зелений).
Максимальна роздільна здатність (DPI): До 42000 DPI.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY

Виникли запитання або проблеми з налаштуванням?
HyperX.com/Support

Заміна батареї
1. Встановіть перемикач живлення в положення «OFF» (Вимк.).
2. Від'єднайте глайди миші від її нижньої частини пласким пластиковим інструментом (монтажною лопаткою, нігтями), щоб відкрити доступ до 4-х захисних гвинтів Torx 2, і викрутіть їх.

3. Обережно відокремте верхню частину корпусу від нижньої і підніміть її вгору.
4. Знайдіть батарею і витягніть її з відсіку.
5. Вставте нову батарею, дотримуючись правильної полярності.
6. З'єднайте між собою верхню й нижню частини миші за допомогою напрямних затискачів. Виконайте кроки 3 і 2 в зворотному порядку.
7. Увімкніть мишу і перевірте її роботу.
Увага: Неналежне встановлення батареї може призвести до невиправних пошкоджень і не покривається гарантією.

РУССКИЙ

Обзор

A - левая кнопка мыши
B - правая кнопка мыши
C - колесико мыши
D - кнопка «Вперед»
E - кнопка «Назад»
F - порт USB-C
G - Глайды из стекла премиум-класса
H - HyperX Performance Sensor
I - переключатель режима питания
J - кнопка настройки DPI
K - нескользящая накладка
L - дополнительные глайды для мыши
M - беспроводной настольный адаптер 8K
N - USB-кабель для зарядки/передачи данных

Зарядка и проводной режим

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить мышь. Подключи мышь к ПК или игровой консоли с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Подключение через USB изменит выбранный режим питания. Заряда батареи может хватать до 150 часов[1]. Когда уровень заряда аккумулятора[2] падает ниже 10%, колесико мыши мигает красным, а когда ниже 5%, светодиодный индикатор отключается.

[1] Протестировано при непрерывном использовании с отключенной подсветкой в режиме беспроводной связи 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Время работы от батареи зависит от условий работы компьютера.

[2] Пользователь может задать уровень, при котором отображается уведомление о низком заряде аккумулятора, в пределах от 5 до 25% с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Использование

Беспроводной режим 2.4G

1. Переключи мышь в режим питания **2.4G**.
2. Подключи беспроводной настольный адаптер к ПК или игровой консоли с помощью входящего в комплект USB-кабеля.

Для оптимального размещения держи беспроводной настольный адаптер не дальше 20 см от мыши.
20 см

Режим Bluetooth

1. Переключи мышь в режим питания **Bluetooth**.

При первой настройке индикатор на мыши замигает синим.

2. Перейди в настройки Bluetooth компьютера, найди устройство **Haste 3 Pro** и подключись к нему.

Сопряжение по Bluetooth

Одновременно нажми и удерживай левую кнопку мыши, правую кнопку мыши и кнопку настройки DPI, пока индикатор на мыши не замигает синим. Удерживай в нажатом состоянии

Встроенный переключатель частоты опроса

Частота опроса по умолчанию равна 1000.

1. Полностью **выключи** мышь.
2. Нажми и удерживай кнопку настройки DPI. Удерживая нажатой кнопку настройки DPI, переключи мышь в режим **2.4G**.

Повтори для переключения на следующую частоту опроса; светодиодный индикатор колесика быстро мигает дважды.
Существуют 3 предустановки по умолчанию: 1000 Гц (белый) | 4000 Гц (голубой) | 8000 Гц (пурпурный).
Удерживай в нажатом состоянии

Замена глайдов

* Инструмент для снятия глайдов не входит в комплект поставки.

Предустановленные значения DPI

Существуют 4 настройки DPI по умолчанию: 400 DPI (красный) | 800 DPI (синий) | 1600 DPI (желтый) | 3200 DPI (зеленый). Максимальное разрешение датчика: До 42000 DPI.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Возникли вопросы или проблемы с установкой?
HyperX.com/Support

Замена батареи

1. Установи переключатель режима питания в положение OFF.
2. Сними глайды мыши плоским пластиковым инструментом (например, лопаткой или ногтями), чтобы получить доступ к 4 защищенным винтам Torx 2, находящимся снизу, и отвинти их.
3. Аккуратно отдели верхнюю половину оболочки от нижней и раскрой ее движением вверх.
4. Найди и извлеки батарею, закрепленную разъемом.
5. Установи новую батарею, соблюдая полярность.
6. Закрой нижнюю и верхнюю части корпуса мыши с помощью выравнивающих фиксаторов. Выполни шаги 3 и 2 в обратном порядке.
7. Включи мышь и проверь ее работоспособность.

Предупреждение: Неправильная установка батареи или применение силы в процессе установки может привести к необратимым повреждениям и не покрывается гарантией.

繁體中文

概覽

A - 左鍵
B - 右鍵
C - 滑鼠滾輪
D - 前進鍵
E - 後退鍵
F - USB-C 連接埠
G - 玻璃鼠貼
H - HyperX Performance Sensor
I - 電源模式切換開關
J - DPI 鍵
K - 防滑貼
L - 備用鼠貼
M - 8K 桌上型無線接收器
N - USB 充電 / 資料傳輸線

充電及有線模式

首次使用滑鼠前，建議您先將滑鼠充飽電量。
使用 USB 連接線將滑鼠連接至電腦或遊戲主機。使用 USB 連線時，將優先採用有線模式，不受所選電源模式影響。滑鼠電池續航時間最長可達 150 小時[1]。當電池電量[2] 低於 10% 時，滑鼠滾輪會閃爍紅色；當電池電量低於 5% 時，LED 燈會熄滅。
[1] 在關閉燈效、使用 2.4GHz 模式及 1000Hz 回報率的連續使用條件下進行測試。電池續航力會因實際使用狀況與電腦使用環境而異。
[2] 使用者可透過 HyperX NGENUITY 軟體，將低電量通知設定於 5% 至 25% 之間。

使用方式

2.4G 無線模式

1. 將滑鼠切換至 **2.4G** 模式。
2. 使用隨附的 USB 連接線將桌上型無線接收器連接至電腦或遊戲主機。為達到最佳放置效果，請確保桌上型無線接收器與滑鼠的距離在 20 公分範圍內。

Bluetooth 模式

1. 將滑鼠切換至 Bluetooth 模式。首次設定時，滑鼠會閃爍藍燈。
2. 前往電腦的 Bluetooth 設定，搜尋並連接至「**Haste 3 Pro**」。

Bluetooth 配對

同時按住左鍵、右鍵與 DPI 鍵，直到滑鼠閃爍藍燈。

按住

內建回報率切換

預設為 1K 回報率。
1. 將滑鼠電源完全**關閉**。
2. 按住 DPI 鍵。按住 DPI 鍵的同時，將滑鼠切換為 **2.4G** 模式。
重複此操作可切換至下一個回報率；滾輪 LED 指示燈會快速閃爍兩次。共有 3 組預設值：1000Hz（白色）| 4000Hz（青色）| 8000Hz（洋紅色）。

按住

更換鼠貼

*未隨附撬開工具

DPI 預設值

本產品有 4 組 DPI 預設值：400 DPI（紅）| 800 DPI（藍）| 1600 DPI（黃）| 3200 DPI（綠）。最高 DPI：最高可達 42000 DPI。

HyperX NGENUITY 軟體

HyperX.com/NGENUITY

有任何安裝或使用問題？

HyperX.com/Support

電池更換

1. 將電源模式切換至「OFF」。
2. 使用扁平、塑膠工具（例如撬棒、指甲）取下鼠貼，露出並卸下下方 4 顆 Torx 2 防拆螺絲。
3. 輕輕向上分離並提起頂部外殼，使其脫離底部外殼。
4. 找到以接頭固定的電池並將其取下。
5. 依照正確的腳位方向放入新電池。
6. 利用定位卡扣將滑鼠上、下外殼扣回原位。依相反順序執行步驟 3 與步驟 2。
7. 開啟滑鼠電源並測試功能是否正常。

警告：電池安裝不當或強行安裝可能會導致永久性損壞，且不在保固範圍內。

简体中文

概览

A - 左键按钮
B - 右键按钮
C - 鼠标滚轮
D - 前进按钮
E - 后退按钮
F - USB-C 端口
G - 优质玻璃脚贴
H - HyperX Performance Sensor
I - 电源模式开关
J - DPI 按钮
K - 防滑贴
L - 备用鼠标脚贴
M - 8K 无线桌面接收器
N - USB 充电/数据线

充电和有线模式

首次使用前，建议将鼠标充满电。
使用随附的 USB 线将鼠标连接至 PC 或游戏主机。连接 USB 后，将覆盖已选择的电源模式。鼠标电池续航时间最长可达 150 小时[1]。
当电池电量[2] 低于 10% 时，鼠标滚轮会闪烁红光；低于 5% 时，LED 指示灯将熄灭。
[1] 测试条件：关闭灯光，在 2.4GHz 模式、1000Hz 轮询率下持续使用。电

池续航时间会因使用情况和设备环境而异。
[2] 用户可通过 HyperX NGENUITY 软件，将低电量提醒阈值设为 5% 至 25%。
使用
2.4G 无线模式
1. 将鼠标切换到 **2.4G** 电源模式。
2. 使用随附的 USB 线将无线桌面接收器连接至 PC 或游戏主机。
为获得最佳使用效果，请将无线桌面接收器放置在离鼠标 20 厘米的范围内。
20 厘米
蓝牙模式
1. 将鼠标切换至**蓝牙**模式。 首次设置时，鼠标会闪烁蓝光。
2. 进入电脑的蓝牙设置，搜索并连接“**Haste 3 Pro**”。
蓝牙配对
同时按住左键按钮、右键按钮和 DPI 按钮，直到鼠标闪烁蓝光。
按住
板载轮询率切换
默认轮询率为 1k。
1. 将鼠标电源完全**关闭**。
2. 按住 DPI 按钮。按住 DPI 按钮的同时，将鼠标切换至 **2.4G** 模式。
重复此操作即可循环切换至下一档轮询率；滚轮 LED 指示灯会快速闪烁两次。
提供 3 种默认预设：1000Hz（白色）| 4000Hz（青色）| 8000Hz（品红色）。
按住
更换脚贴
*不随附撬片工具
DPI 预设
提供 4 种默认 DPI 预设：400 DPI（红色）| 800 DPI（蓝色）| 1600 DPI（黄色）| 3200 DPI（绿色）。最高 DPI：最高可达 42000 DPI。
HyperX NGENUITY 软件
HyperX.com/NGENUITY
有疑问或遇到设置问题
HyperX.com/Support
更换电池
1. 将电源模式切换至“OFF”。
2. 使用扁平的塑料工具（例如撬棒、指甲）取下鼠标脚贴，露出下方的 4 个 Torx 2 安全螺丝，然后将其拧下。
3. 轻轻向上抬起上盖，使其与底壳分离。
4. 找到电池，并断开其连接器后取出电池。
5. 按照正确的针脚方向安装新电池。
6. 对准卡扣，合上鼠标底壳和上盖。按步骤 3 和步骤 2 的相反顺序装回。
7. 开启鼠标电源并测试其功能是否正常。
警告：电池安装不当或强行安装可能导致永久性损坏，且此类损坏不在保修范围内。

日本語
各部紹介
A - 左クリックボタン
B - 右クリックボタン
C - マウスホイール
D - 進むボタン
E - 戻るボタン
F - USB-C ポート
G - プレミアムガラスソール
H - HyperX Performance Sensor
I - 電源モードスイッチ
J - DPI ボタン
K - グリップテープ
L - 追加のマウスソール
M - 8K ワイヤレスデスクトップドングル
N - USB 充電/データ転送ケーブル
充電および有線モード
マウスは初回使用前に完全に充電してください。
付属の USB ケーブルを使用して、マウスをパソコンまたはゲーム機に接続します。選択されている出力モードは USB 接続に上書きされます。
マウスのバッテリーは最大 150 時間持続します[1]。バッテリーレベル 2 が 10% を下回るとマウスホイールが赤く点滅し、5% を下回ると LED が消灯します。
[1] ライティング効果無効、2.4GHz モード、ポーリングレート 1000Hz での連続使用でテストされています。バッテリー駆動時間は使用状況やコンピューターの条件によって変わります。
[2] HyperX NGENUITY ソフトウェアを使用して、バッテリー残量低下の通知を 5% から 25% の範囲で定義することができます。
使用方法
2.4G ワイヤレスモード
1. マウスを 2.4G 出力モードに切り替えます。
2. 付属の USB ケーブルを使用して、ワイヤレスデスクトップドングルをパソコンまたはゲーム機に接続します。
最適な配置のため、ワイヤレスデスクトップドングルがマウスから 20cm 以上離れないようにしてください。
20cm
Bluetooth モード
1. マウスを Bluetooth 出力モードに切り替えます。
初めてセットアップする際に、マウスは青色に点滅します。
2. コンピューターの Bluetooth の設定に移動し、「**Haste 3 Pro**」を検索して接続します。
Bluetooth ペアリング
マウスが青色に点滅するまで、左クリックボタン、右クリックボタン、DPI ボタンを同時に押し続けます。

長押し
オンボードのポーリングレート切り替え
デフォルトのポーリングレートは 1K です。
1. マウスの電源を完全に**オフ**にします。
2. DPI ボタンを長押しします。DPI ボタンを押しながら、マウスを 2.4Gモードに切り替えます。
次のポーリングレートに切り替わるまでこの操作を繰り返します。ホイール LED がすばやく 2 回点滅します。
デフォルトのプリセットは次の 3 つがあります。1000Hz（ホワイト）| 4000Hz（シアン）| 8000Hz（マゼンタ）
長押し
ソールの交換
*こじ開け工具は付属しません
DPI プリセット
デフォルトのDPIプリセットは次の4つがあります。400 DPI（レッド）| 800 DPI（ブルー）| 1600 DPI（イエロー）| 3200 DPI（グリーン）。最高DPI：最大42000 DPI
HyperX NGENUITY ソフトウェア
HyperX.com/NGENUITY
ご質問またはセットアップ上の問題
HyperX.com/Support
バッテリーの交換
1. 出力モードを OFF に切り替えます。
2. 平らなプラスチック製の工具（スパッジャー、爪など）を使用してマウスソールを取り外し、下にある 4 本のトルクス 2 セキュリティネジを露出させて外します。
3. トップシェルをボトムシェルからゆっくりと分離し、上方向へ持ち上げます。
4. コネクターで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。
5. 新しいバッテリーを正しいピンの向きに合わせて取り付けます。
6. 位置合わせクリップを使用して、マウスのボトムケースとトップケースを閉じます。手順 3 と 2 を逆に実行します。
7. マウスの電源をオンにして機能をテストします。
警告：バッテリーの取り付けを不適切に行ったり、無理に装着したりすると、バッテリーに修復不可能な損傷を与える恐れがあり、保証の対象外となります。

한국어
개요
A - 왼쪽 클릭 버튼
B - 오른쪽 클릭 버튼
C - 마우스 휠
D - 앞으로 버튼
E - 뒤로 버튼
F - USB-C 포트
G - 프리미엄 글래스 스케이트
H - HyperX Performance Sensor
I - 전원 모드 스위치
J - DPI 버튼
K - 그립 테이프
L - 추가 마우스 스케이트
M - 8K 무선 데스크탑 동글
N - USB 충전/데이터 케이블
충전 및 유선 모드
마우스를 처음 사용하기 전에 완전히 충전하는 것을 권장합니다.
동봉된 USB 케이블을 사용하여 마우스를 PC 또는 게임용 콘솔에 연결합니다.
USB 연결이 선택한 전원 모드를 무시하고 연결됩니다. 마우스 배터리는 최대 150 시간 동안 지속될 수 있습니다[1]. 배터리 잔량[2]이 10% 미만으로 떨어지면 마우스 휠이 빨갛게 반짝이며 5% 미만이면 LED 가 꺼집니다.
[1] 조명 비활성화, 2.4GHz 모드, 1000Hz 폴링레이트로 설정하고 연속적으로 사용하면서 테스트했습니다. 배터리 사용 시간은 사용량 및 컴퓨팅 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
[2] 사용자는 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 사용하여 배터리 잔량 알림을 5%~25% 사이로 정의할 수 있습니다.
사용법
2.4G 무선 모드
1. 마우스를 **2.4G** 전원 모드로 전환합니다.
2. 동봉된 USB 케이블을 사용하여 무선 데스크탑 동글을 사용하여 PC 또는 게임 콘솔에 연결합니다.
무선 데스크탑 동글이 마우스에서 20cm 이내에 위치하는 것이 가장 적합합니다.
20cm
Bluetooth 모드
1. 마우스를 **Bluetooth** 전원 모드로 전환합니다.
처음 설정하면 마우스가 파란색으로 깜박입니다.
2. 컴퓨터의 Bluetooth 설정으로 이동하여 "**Haste 3 Pro**" 를 찾아서 연결합니다.
Bluetooth 페어링
마우스가 파란색으로 깜박일 때까지 왼쪽 클릭 버튼, 오른쪽 클릭 버튼, DPI 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
길게 누르기
기본 폴링 레이트 전환
기본 폴링 레이트는 1k 입니다.
1. 마우스 전원을 완전히 **끕니다.**
2. DPI 버튼을 길게 누릅니다. DPI 버튼을 누른 상태에서 마우스를 **2.4G** 모드로 전환합니다
반복하면 다음 폴링 레이트로 전환합니다. 휠 LED 가 빠르게 두 번 깜박입니다.
기본 프리셋은 다음 3 가지입니다. 1000Hz(화이트) | 4000Hz(시안) | 8000Hz(마젠타).
길게 누르기

교체용 스케이트
*여는 도구 미포함
DPI 프리셋
기본 DPI 프리셋은 다음 4가지입니다. 400DPI(레드) | 800DPI(블루) | 1600DPI(옐로우) | 3200DPI(그린) 최대 DPI: 최대 42000DPI.
HyperX NGENUITY 소프트웨어
HyperX.com/NGENUITY
질문 또는 설정 관련 문제
HyperX.com/Support
배터리 교체
1. 전원 모드를 "OFF"로 전환합니다.
2. 평평한 플라스틱 공구(예: 스퍼저, 핑거네일)로 마우스 스케이트를 제거하고 아래에 보이는 Torx 2 보안 나사 4 개를 풉니다.
3. 하단 커버에서 상단 커버를 천천히 분리해 위쪽으로 들어 올립니다
4. 커넥터로 고정된 배터리를 찾아 제거합니다.
5. 올바른 핀 방향으로 새 배터리를 배치합니다.
6. 정렬 클립을 사용하여 마우스의 하단과 상단 케이스를 닫습니다.
3 단계와 2 단계를 반대로 실시합니다.
7. 마우스 전원을 켜고 기능을 테스트합니다.
경고: 부적절한 방식으로 또는 강제로 배터리를 설치하면 영구적인 손상이 발생할 수 있으며 보증이 적용되지 않습니다.

ҚАЗАҚША
Жалпы шолу
A - сол жақ тінтуір түймесі
B - оң жақ тінтуір түймесі
C - тінтуір дөңгелекшесі
D - «Алға өту» түймесі
E - «Артқа өту» түймесі
F - USB-C порты
G - премиум әйнек глайдтары (аяқшалар)
H - HyperX Performance Sensor
I - қуат режимінің қосқышы
J - DPI түймесі
K - бекіткіш таспа (гриптейп)
L - қосымша тінтуір глайдтары
M - компьютерге арналған 8K сымсыз донгл
N - USB зарядтау/деректерді тасымалдау кабелі
Зарядтау және сым арқылы қосу режимі
Тінтуірді бірінші рет қолданар алдында оны толық зарядтау ұсынылады.
Тінтуірді компьютерге немесе ойын консоліне жинаққа кіретін USB кабелі арқылы қосыңыз. USB арқылы қосылғанда, таңдалған қуат режимі өзгереді. Тінтуір батареясының заряды 150 сағатқа дейін жетеді[1]. Батарея деңгейі[2] 10%-дан төмен түскенде, тінтуір дөңгелекшесі қызыл түспен жыпылықтайды, ал 5%-дан аз болған кезде, жарық диоды өшеді.
[1] Сұрау жиілігі 1000 Гц-ке тең, жарық өшірілгенде, 2.4GHz режимінде үздіксіз пайдалану кезінде сыналған. Батареяның қызмет ету мерзімі пайдалану мен есептеу шарттарына байланысты әртүрлі болады.
[2] Пайдаланушы HyperX NGENUITY бағдарламалық құралын пайдаланып, батарея деңгейінің 5% – 25% аралығында төмендеуі туралы хабарландыруды орната алады.
Пайдалану
2.4G сымсыз байланыс режимі
1. Тінтуірді **2.4G** қуат режиміне ауыстырыңыз.
2. Компьютерге арналған сымсыз донглды компьютерге немесе ойын консолінe USB кабелі арқылы қосыңыз.
Оңтайлы орналастыру үшін компьютерге арналған сымсыз донглды тінтуірден 20 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз.
20 см
Bluetooth режимі
1. Тінтуірді **Bluetooth** қуат режиміне ауыстырыңыз
Бірінші рет орнатқан кезде тінтуір көк түспен жыпылықтайды.
2. Компьютеріңіздің Bluetooth параметрлерін ашып, «**Haste 3 Pro**» деп іздеп, қосылыңыз.
Bluetooth арқылы жұптасу
Тінтуір көк түспен жыпылықтағанша, сол жақ тінтуір түймесін, оң жақ тінтуір түймесін және DPI түймесін бір уақытта ұстап тұрыңыз.
Ұстап тұру
Тінтуірдің сұрау жиілігі ауыстырып-қосқышы
Әдепкі сұрау жиілігі – 1000 сұрау жиілігі.
1. Тінтуірдің қуатын **толығымен** өшіріңіз.
2. DPI түймесін басып тұрыңыз. DPI түймесін басып тұрғанда, тінтуірді **2.4G** режиміне ауыстырыңыз.
Келесі сұрау жиілігіне өту үшін қайталаңыз да дөңгелекше жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.
3 әдепкі параметрлер жинағы бар: 1000 Гц (ақ) | 4000 Гц (көгілдір) | 8000 Гц (қызыл күрең).
Ұстап тұру
Глайдтарды ауыстыру
* Глайд алып тастау құралы жинаққа кірмейді
DPI параметрлер жинақтары
4 әдепкі DPI параметрлер жинағы бар: 400 DPI (қызыл) | 800 DPI (көк) | 1600 DPI (сары) | 3200 DPI (жасыл) Максималды DPI: 42000 DPI мәніне дейін.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы
HyperX.com/NGENUITY
Сұрақтар немесе параметрлерді реттеуге байланысты мәселелер
HyperX.com/Support
Батареяны ауыстыру
1. Қуатты «OFF» (Өшірулі) режиміне ауыстырыңыз.
2. Аяқшаның астында орналасқан қауіпсіздікті қамтамасыз ететін төрт Torx 2 бұрандасын көру үшін тінтуірдің глайдтарын жалпақ пластик құралмен (мысалы, спудермен немесе тырнақпен) бұрап алыңыз.
3. Корпустың жоғарғы бөлігін оның астыңғы бөлігінен ақырын бөліп, жоғарыға көтеріңіз.
4. Коннектормен бекітілген батареяны тауып алыңыз.
5. Контактілердің дұрыс бағытын сақтай отырып, жаңа батареяны салыңыз.
6. Тінтуір корпусының төменгі және жоғарғы бөліктерін тегістеуші қысқыштар көмегімен жабыңыз. 3-ші және 2-ші қадамдарды кері ретпен қайталаңыз.
7. Тінтуірді қосып, оның жұмысын тексеріңіз.
Абайлаңыз! Дұрыс емес немесе мәжбүрлі түрде батареяны орнату жөндеуге болмайтын зақымға әкелуі мүмкін және сондай зақым кепілдікпен жабылмайды.

TÜRKÇE
Genel Bakış

A - Sol tıklama düğmesi
B - Sağ tıklama düğmesi
C - Fare tekerleği
D - İleri düğmesi
E - Geri düğmesi
F - USB-C girişi
G - Birinci sınıf cam kızaklar
H - HyperX Performance Sensor
I - Güç modu anahtarı
J - DPI düğmesi
K - Kavrama bandı
L - Ekstra fare skatezleri
M - 8K kablosuz masaüstü alıcısı
N - USB şarj/veri kablosu

Şarj ve Kablolu Modu
Fareyi ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.
Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak fareyi PC'ye veya oyun konsoluna bağlayın. USB bağlantısı seçilen güç modunun yerine geçer. Farenin pili 150 saate kadar[1] dayanabilir. Pil seviyesi[2] %10'un altına düştüğünde fare tekerleğinin LED'i kırmızı renkte hızlı yanıp sönmeye başlar, %5'in altına düştüğünde LED kapanır.
[1] Aydınlatma kapatılmış olarak, 2,4 GHz modunda ve 1000 Hz yoklama hızında sürekli kullanım için test edilmiştir. Pil ömrü kullanıma ve bilgi işlem koşullarına bağlı olarak değişir.
[2] Kullanıcı, düşük pil seviyesi bildirimini HyperX NGENUITY Yazılımı aracılığıyla %5'ten %25'e kadar herhangi bir noktada tanımlayabilir.
Kullanım
2.4G Kablosuz Modu
1. Fareyi **2.4G** güç moduna alın.
2. Ürünle birlikte gelen USB kablosunu kullanarak kablosuz masaüstü alıcısını PC'ye veya oyun konsoluna bağlayın.
Optimum konumlandırma için kablosuz masaüstü alıcısını fareden en fazla 20 cm uzakta tutun.
20 cm
Bluetooth Modu
1. Fareyi **Bluetooth** güç moduna alın. İlk kurulumda fare mavi renkte yanıp söner.
2. Bilgisayarınızın Bluetooth ayarlarına gidin, "**Haste 3 Pro**" öğesini bulun ve buna bağlanın.
Bluetooth Eşleştirme
Fare mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sol tıklama düğmesini, sağ tıklama düğmesini ve DPI düğmesini aynı anda basılı tutun.
Basılı Tut
Yerleşik Yoklama Hızı Anahtarı
Varsayılan yoklama hızı 1k yoklama hızıdır.
1. Fareyi tamamen **KAPATIN**.
2. DPI düğmesini basılı tutun. DPI düğmesini basılı tutarken fareyi **2.4G** moduna alın.
Bir sonraki yoklama hızına geçmek için işlemi tekrarlayın; tekerlek LED'i iki kez hızlı yanıp söner.
Varsayılan 3 ön ayar vardır: 1000 Hz (beyaz) | 4000 Hz (camgöbeği) | 8000 Hz (macenta).
Basılı Tut
Skatezleri Değiştirme
*Sökme Aleti Dahil Değildir
DPI Ön Ayarları
Varsayılan 4 DPI ön ayarı vardır: 400 DPI (kırmızı) | 800 DPI (mavi) | 1600 DPI (sarı) | 3200 DPI (yeşil). Maks DPI: En fazla 42000 DPI.
HyperX NGENUITY Yazılımı
HyperX.com/NGENUITY
Sorular veya Kurulum Sorunları
HyperX.com/Support
Pili Değiştirme
1. Güç modunu "KAPALI" konumuna getirin.
2. Farenin altındaki 4 adet Torx 2 Güvenlik vidasını ortaya çıkarmak ve sökmek için fare skatezlerini düz bir plastik aletle (örneğin ince uçlu plastik çubuk veya

tırnaklarınızı kullanarak) çıkarın.
3. Üst kapağı alt kapaktan nazikçe yukarı doğru kaldırıp ayırın.
4. Bir konnektörle sabitlenmiş pili bulup çıkarın.
5. Doğru pin yönüne dikkat ederek yeni pili yerleştirin.
6. Hizalama klipslerini kullanarak farenin alt ve üst kapağını kapatın. Adım 3 ve 2'yi ters sırada uygulayın.
7. Fareyi açın ve işlevlerini test edin.
Uyarı: Pilin yanlış şekilde veya zorlayarak yerleştirilmesi kalıcı hasara neden olabilir ve bu durum garanti kapsamında değildir.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Tombol klik kiri
B - Tombol klik kanan
C - Roda mouse
D - Tombol maju
E - Tombol kembali
F - Port USB-C
G - Kaki kaca premium
H - HyperX Performance Sensor
I - Sakelar mode daya
J - Tombol DPI
K - Pita pegangan
L - Kaki mouse ekstra
M - Dongle desktop nirkabel 8K
N - Kabel data/pengisi daya USB

Pengisian Daya dan Mode Kabel

Sebaiknya isi daya mouse hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.
Sambungkan mouse ke PC atau konsol game dengan menggunakan kabel USB yang disertakan. Konektivitas USB akan menimpa mode daya yang dipilih.
Baterai mouse dapat bertahan hingga 150 jam[1]. Jika level baterai[2] sudah di bawah 10%, roda mouse akan berkedip merah dan jika kurang dari 5%, LED akan mati.

[1] Diuji dengan penggunaan secara terus-menerus dengan pencahayaan dinonaktifkan, mode 2,4 GHz, dan polling rate 1.000 Hz. Daya tahan baterai berbeda-beda, tergantung penggunaan dan kondisi komputasi.
[2] Pengguna dapat menentukan notifikasi level baterai rendah mulai dari 5% hingga 25% melalui Perangkat Lunak HyperX NGENUITY.

Penggunaan

Mode Nirkabel 2,4 G
1. Ganti mouse ke mode daya **2.4G**.
2. Sambungkan dongle desktop nirkabel ke PC atau konsol game menggunakan kabel USB yang disertakan.
Untuk penempatan yang optimal, jaga jarak dongle desktop nirkabel maksimum 20 cm dari mouse.
20 cm
Mode Bluetooth
1. Ganti mouse ke mode daya **Bluetooth**.
Mouse akan berkedip biru saat penyiapan pertama kali.
2. Buka pengaturan Bluetooth komputer Anda, cari dan sambungkan ke "**Haste 3 Pro**".

Penyambungan Bluetooth

Tekan lama tombol klik kiri, tombol klik kanan, dan tombol DPI secara bersamaan sampai mouse berkedip biru.
Tekan lama

Tombol Frekuensi Polling yang Terpasang

Frekuensi polling default-nya adalah 1k.
1. **MATIKAN** daya mouse sepenuhnya.
2. Tekan dan tahan tombol DPI. Saat menahan tombol DPI, ganti mouse ke mode **2,4 G** .
Ulangi untuk beralih ke polling rate berikutnya; LED roda berkedip cepat dua kali.
Ada 3 prasetel default: 1.000 Hz (putih) | 4.000 Hz (sian) | 8.000 Hz (magenta).
Tekan lama

Kaki Pengganti

*Alat Pengungkit Tidak Disertakan

Prasetel DPI

Ada 4 prasetel DPI default: 400 DPI (merah) | 800 DPI (biru) | 1.600 DPI (kuning) | 3.200 DPI (hijau). DPI maks.: Hingga 42.000 DPI.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Pertanyaan atau Masalah Penyiapan

HyperX.com/Support

Mengganti Baterai

1. Ganti mode daya ke "OFF".
2. Lepas kaki mouse dengan alat berbahan plastik yang memiliki permukaan datar (mis. spudger, kuku jari) untuk memunculkan dan melepaskan 4 sekrup pengaman Torx 2 di bawah.
3. Pisahkan shell atas dari shell bawah dengan perlahan, lalu angkat dengan menggerakkan ke atas.
4. Cari dan keluarkan baterai yang dikencangkan dengan konektor.
5. Pasang baterai baru sesuai arah pin yang benar.
6. Tutup casing bawah dan casing atas mouse dengan menggunakan klip penyejajaran. Balik langkah 3 dan 2.
7. Nyalakan mouse dan tes apakah mouse berfungsi dengan baik.
Peringatan: Pemasangan baterai yang tidak benar atau dipaksakan dapat menyebabkan kerusakan permanen dan tidak ditanggung dalam garansi.

العربية

نظرة عامة

A - زر النقر الأيسر
B - زر النقر الأيمن
C - بكرة الماوس
D - زر تنقل للأمام
E - زر الرجوع
F - منفذ USB-C
G - زلاجات زجاجية فاخرة
H - مستشعر HyperX Performance Sensor
I - مفتاح وضع الطاقة
J - زر DPI
K - شريط الإحكام
L - زلاجات ماوس إضافية
M - دونجل لاسلكي للأجهزة المكتبية بمعدل 8K
N - كابل شحن/بيانات USB

الشحن والوضع السلكي

يُوصى بشحن الماوس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

وصّل الماوس بجهاز كمبيوتر أو جهاز تشغيل ألعاب باستخدام كابل USB المُضمن. سيتجاوز اتصال USB وضع التشغيل المحدد. يمكن أن تدوم بطارية الماوس حتى 150 ساعة[1].

عندما ينخفض مستوى شحن البطارية [2] إلى أقل من 10%، تومض بكرة الماوس باللون الأحمر، وعندما يصل إلى أقل من 5%، ينطفئ مؤشر LED.

[1] أجري الاختبار في ظل الاستخدام المستمر مع تعطيل الإضاءة، في وضع 2.4G جيجاهرتز، بمعدل إبلاغ عن الموقع يساوي 1000هرتز. يختلف عمر البطارية بناءً على ظروف الاستخدام واستهلاك موارد الكمبيوتر.

[2] يمكن للمستخدم تحديد إشعارات انخفاض مستوى البطارية من 5٪ إلى 25٪ عبر برنامج HyperX NGENUITY.

الاستخدام

الوضع اللاسلكي 2.4G

1. حوّل تشغيل الماوس إلى وضع 2.4G.
2. وصّل الدونجل اللاسلكي المكتبي بجهاز كمبيوتر أو جهاز تشغيل ألعاب باستخدام كابل USB المُرفق.

للحصول على وضعية التشغيل المثالية، ضع الدونجل اللاسلكي المكتبي ضمن مسافة 20 سم من الماوس.
20سم

وضع Bluetooth

1. حوّل تشغيل الماوس إلى وضع **Bluetooth**.

سيومض الماوس باللون الأزرق عند الإعداد لأول مرة.

2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن "**Haste 3 Pro**" وقم بتوصيله.

الإقران باستخدام Bluetooth

اضغط مع الاستمرار على زر النقر الأيسر وزر النقر الأيمن وزر DPI في وقت واحد حتى يومض الماوس باللون الأزرق.

ضغط مع الاستمرار

مفتاح التبديل المُدمج لمعدل الإبلاغ عن الموقع

يبلغ المعدل الافتراضي للإبلاغ عن الموقع 1K.

1. **أوقف** تشغيل الماوس تمامًا.
2. اضغط مع الاستمرار على زر DPI. أثناء الضغط مع الاستمرار على زر DPI ، حوّل وضع تشغيل الماوس إلى 2.4G.

كرر العملية للانتقال إلى معدل الإبلاغ عن الموقع التالي؛ يومض مصباح LED الخاص بالبكرة مرتين.

هناك 3 إعدادات افتراضية مسبقة الضبط: 1000 هرتز (أبيض) | 4000 هرتز (سماوي) | 8000 هرتز (أرجواني).

ضغط مع الاستمرار

استبدال الزلاجات

* أداة الفك غير مرفقة

الإعدادات المسبقة لعدد النقاط في البوصة DPI

توجد 4 أوضاع افتراضية مسبقة لعدد النقاط في البوصة (DPI) :400 نقطة في البوصة (أحمر) | 800 نقطة في البوصة (أزرق) | 1600 نقطة في البوصة (أصفر) | 3200 نقطة في البوصة (أخضر).

الحد الأقصى لعدد النقاط في البوصة (DPI):حتى 42000 نقطة في البوصة.

برنامج HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

HyperX.com/Support

استبدال البطاريات

1. إيقاف تشغيل "حوّل وضع التشغيل إلى".
2. استخدام أداة مسطحة بلاستيكية (مثل ملعقة بلاستيكية أو أطراف الأظافر) لإزالة زلاجات الماوس للكشف عن براغي الأمان الأربعة 2 Torx في الجزء السفلي وفكها.
3. افصل وارفع الغطاء العلوي برفق عن الغطاء السفلي من خلال التحريك لأعلى.
4. حدد موقع البطارية المثبتة بموصل وافصلها.
5. ضع البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه التوصيل الصحيح.
6. أغلق الغطاء العلوي والسفلي للماوس باستخدام مشابك المحاذاة. افعل عكس الخطوتين 3 و2.
7. شغّل الماوس واختبر عمل وظائفه.

تحذير: قد يؤدي تركيب البطارية بأسلوب خاطئ أو عنيف إلى تلف دائم بالجهاز، ولا يشمل الضمان حالات التلف الناتجة عن ذلك.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - Buton clic stânga
B - Buton clic dreapta
C - Rotiță de mouse
D - Buton Înainte
E - Buton Înapoi
F - Port USB-C
G - Picioruşe din PTFE
H - HyperX Performance Sensor
I - Buton pentru modul de alimentare
J - Buton DPI
K - Bandă anti-alunecare
L - Picioruşe de mouse suplimentare
M - Dongle wireless de 8K pentru desktop
N - Cablu USB de încărcare/date

Încărcare şi modul de utilizare prin cablu

Se recomandă încărcarea completă a mouse-ului înainte de prima utilizare. Conectează mouse-ul la un computer sau o consolă de jocuri utilizând cablul USB inclus. Conectivitatea USB va înlocui modul de conectare selectat. Bateria mouse-ului poate ține până la 150 de ore1. Când nivelul bateriei2 scade sub 10%, rotița mouse-ului clipește în roşu, iar când scade sub 5%, LED-ul se stinge.

[1] Testare la utilizare continuă cu iluminarea dezactivată, în modul de 2,4 GHz, cu o rată de răspuns de 1.000 Hz. Durata de viață a acumulatorului variază în funcție de utilizare şi de echipamentul PC.

[2] Cu ajutorul software-ului NGENUITY, utilizatorul poate primi notificări legate de nivelul scăzut al bateriei atunci când atinge un nivel la alegere, cuprins între 5% şi 25%.

Utilizare

Modul wireless 2,4G

1. Schimbă modul de alimentare a mouse-ului la **2,4 G**.
2. Conectează dongle-ul wireless pentru desktop la un computer sau o consolă de jocuri, utilizând cablul USB inclus.

Pentru o poziționare optimă, aşază dongle-ul wireless pentru desktop la cel mult 20 cm față de mouse.

20 cm

Modul Bluetooth

1. Schimbă modul de alimentare a mouse-ului la **Bluetooth**.

Mouse-ul va clipi în albastru la configurarea inițială.

2. Deschide setările Bluetooth de pe computer, caută mouse-ul „**Haste 3 Pro**" şi conectează-te la acesta.

Asociere prin Bluetooth

Apasă lung butonul clic stânga, butonul clic dreapta şi butoanele DPI simultan până când mouse-ul clipește în albastru.

Apasă lung

Comutator integrat pentru rata de răspuns

Rata de răspuns implicită este de 1.000.

1. **Închide (OFF)** mouse-ul.
2. Apasă lung butonul DPI. Ținând apăsat butonul DPI, treci la modul **2,4 G** al mouse-ului.

Repetă pentru a trece la următoarea rată de răspuns; LED-ul rotiței clipește rapid de două ori.

Există 3 presetări implicite: 1.000 Hz (alb) | 4.000 Hz (cyan) | 8.000 Hz (magenta).

Apasă lung

Înlocuirea picioruşelor

*Instrumentul de îndepărtare nu este inclus

Presetări DPI

Există 4 presetări DPI implicite: 400 DPI (roşu) | 800 DPI (albastru) | 1600 DPI (galben) | 3200 DPI (verde). DPI max.: Până la 42000 DPI.

Software-ul HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Întrebări sau probleme de configurare

HyperX.com/Support

Înlocuirea bateriei

1. Oprește mouse-ul (OFF).
2. Scoate rotițele mouse-ului cu un instrument plat din plastic (de exemplu, utilizând un instrument de demontare sau unghiile) ca să accesezi şi să deşurubezi cele 4 x şuruburi de securitate Torx 2 de sub.
3. Desprinde şi ridică cu grijă capacul de deasupra, separându-l de bază.
4. Găsește şi scoate bateria fixată cu un conector.
5. Introdu noua baterie cu polii în poziția corectă.
6. Cuplează carcasa şi capacul mouse-ului folosind clemele de aliniere. Parcurge pașii 3 şi 2 în ordine inversă.
7. Pornește mouse-ul şi testează funcționarea.

Avertisment : instalarea necorespunzătoare sau forțată a bateriei poate provoca deteriorări permanente şi nu este acoperită de garanție.

SLOVENŠČINA

Pregled

A - levi gumb miške
B - desni gumb miške
C - drsno kolesce miške
D - gumb za pomik naprej
E - gumb za pomik nazaj
F - vrata USB-C
G - drsniki PTFE
H - HyperX Performance Sensor
I - stikalo za način napajanja
J - gumb DPI
K - protizdrsni trak
L - dodatni drsniki miške
M - brezžični namizni ključek 8K
N - USB kabel za polnjenje/prenos podatkov

Polnjenje in žični način

Priporočljivo je, da pred prvo uporabo popolnoma napolniš miško. Miško poveži z računalnikom ali igralno konzolo s priloženim kablom USB.

Povezava USB preglasi izbrani način napajanja. Baterija miške lahko zdrži do 150 ur1. Ko raven napolnjenosti baterije2 pade pod 10 %, kolesce miške utripa rdeče, ko pa je manj kot 5 %, lučka LED ugasne.

[1] Preizkus je bil izveden pri neprekinjeni uporabi in onemogočeni osvetlitvi, 2,4-GHz načinu in hitrosti pozivanja 1000 Hz. Življenjska doba baterije je odvisna od načina uporabe in računalniških pogojev.

[2] Uporabnik lahko v programski opremi HyperX NGENUITY določi obvestilo o nizki ravni baterije od 5 do 25 %.

Uporaba

Brezžični način 2.4G

1. Preklopi miško v način napajanja **2.4G**.
2. Brezžični namizni ključek poveži z računalnikom ali igralno konzolo s priloženim kablom USB.

Za optimalno postavitev naj bo brezžični namizni ključek na razdalji 20 cm od miške.

20 cm

Način Bluetooth

1. Preklopi miško v način napajanja **Bluetooth**.

Miška ob prvi nastavitvi utripa modro.

2. V računalniku odpri nastavitve za Bluetooth ter poišči miško »**Haste 3 Pro**« in se poveži z njo.

Seznanjanje Bluetooth

Hkrati pridrži levi gumb miške, desni gumb miške in gumb DPI, dokler miška ne začne utripati modro.

Pridrži

Vgrajeno stikalo za hitrost pozivanja

Privzeta hitrost pozivanja je 1k.

1. Miško popolnoma **izklopi.**
2. Pritisni in pridrži gumb DPI. Medtem ko držiš gumb DPI, preklopi miško v način **2.4G**.

Ponovi za preklop na naslednjo frekvenco vzorčenja.; lučka LED na kolescu dvakrat hitro utripne.

Na voljo so tri privzete prednastavitve: 1000 Hz (belo) | 4000 Hz (cian) | 8000 Hz (magenta).

Pridrži

Zamenjava drsnikov

*Orodje za odstranjevanje ni priloženo

Prednastavitve za DPI

Na voljo so štiri prednastavitve za DPI: 400 DPI (rdeča) | 800 DPI (modra) | 1600 DPI (rumena) | 3200 DPI (zelena) Največji DPI: Do 42.000 točk na palec.

Programska oprema HyperX NGENUITY

HyperX.com/NGENUITY

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

HyperX.com/Support

Zamenjava baterije

1. Način napajanja preklopi na »IZKLOPLJENO«.
2. Odstrani drsnike miške s ploščatim plastičnim orodjem (npr. lopatico, nohti), da razkriješ in odviješ štiri spodnje varnostne vijake Torx 2.
3. Nežno loči in dvigni zgornjo lupino od spodnje lupine z gibom navzgor.
4. Poišči in odstrani baterijo, ki je pritrjena s konektorjem.
5. Vstavi novo baterijo tako, da se pravilno ujema z usmeritvijo nožice.
6. S pomočjo sponk za poravnavo zapri spodnji in zgornji pokrov miške. 3. in 2. korak ponovi v obratnem vrstnem redu.
7. Vklopi miško in preizkusi, ali deluje.

Opozorilo : Nepravilna ali prisilna namestitev baterije lahko povzroči trajno poškodbo in je garancija ne krije.

MAGYAR NYELV

Áttekintés

A - Bal egérgomb
B - Jobb egérgomb
C - Egérgörgő
D - Előre gomb
E - Vissza gomb
F - USB-C port
G - PTFE görgök
H - HyperX Performance Sensor
I - Energiagazdálkodás üzemmódkapcsolója
J - DPI gomb
K - Csúszásgátló szalag
L - Extra egértalpak
M - 8K vezeték nélküli asztali adapter
N - USB töltő-/adatkábel

Töltés és vezetékes üzemmód

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen az egeret.

Csatlakoztassa az egeret a mellékelt USB-kábellel egy számítógéphez vagy játékkonzolhoz. Az USB-csatlakozás felülírja a kiválasztott energiaüzemmódot.

Az egér akkumulátorának üzemideje akár 150 óra is lehet1. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje2 10% alá csökken, az egérgörgő pirosan villog, 5% alatt pedig a LED kialszik.

[1] Folyamatos használat mellett, kikapcsolt világítással, 2,4 GHz-es módban, 1000 Hz-es lekérési frekvenciával tesztelve. Az akkumulátor-üzemidő a használattól és a számítási feltételektől függően változhat.

[2] A felhasználó a HyperX NGENUITY szoftverben 5% és 25% között állíthatja be az alacsony akkumulátorszintről szóló értesítést.

Használat

2,4 G vezeték nélküli üzemmód

1. Váltson az egeret **2,4 G-s** energiagazdálkodási módba.
2. Csatlakoztassa a vezeték nélküli asztali adaptert egy számítógéphez vagy

játékkonzolhoz a mellékelt USB-kábellel.
Az optimális elhelyezés érdekében tartsa a vezeték nélküli asztali adaptert az egér 20 cm-es körzetében.
20 cm

Bluetooth mód

1. Állítsa az egeret **Bluetooth** üzemmódra.
Az egér kéken villog az első beállításkor.
2. Nyissa meg a számítógép Bluetooth-beállításait, keresse meg és csatlakozzon a "**Haste 3 Pro**" -hoz.

Bluetooth-párosítás

Tartsa lenyomva egyszerre a bal egérgombot, a jobb egérgombot és a DPI-gombokat, amíg az egér kék színnel nem villog.
Tartsa

Beépített lekérésifrekvencia-kapcsoló

Az alapértelmezett lekérési frekvencia 1000.
1. Kapcsolja **KI** teljesen az egeret.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a DPI gombot. A DPI gomb nyomva tartása mellett az egeret **2,4 G** üzemmódba állíthatja.
Ismételje meg ezt a következő lekérdezési gyakoriságra váltáshoz; a görgő LED-je gyorsan kétszer villog.
3 alapértelmezett előbeállítás van: 1000 Hz (fehér) | 4000 Hz (ciánkék) | 8000 Hz (magenta).
Tartsa

A görgők cseréje

*A feszítőeszköz nem tartozék

DPI-beállítások

4 előre beállított alapértelmezett DPI érték van: 400 DPI (piros) | 800 DPI (kék) | 1600 DPI (sárga) | 3200 DPI (zöld). Max. DPI: Akár 42000 DPI.

HyperX NGENUITY szoftver

HyperX.com/NGENUITY

Kérdések vagy beállítási problémák

HyperX.com/Support

Akkumulátorcsere

1. Kapcsolja az energiagazdálkodási üzemmódot "OFF" állásba.
2. Távolítson el az egértalpakat egy lapos, műanyag szerszámmal (pl. kéziszerszámmal, körmök), hogy felfedje és lecsavarja az alatta lévő 4x Torx 2 biztonsági csavarokat.
3. Óvatosan válassza le és emelje fel a felső burkolatot az alsó burkolatról, felfelé irányuló mozdulatokkal.
4. Keresse meg és vegye ki a csatlakozóval rögzített akkumulátort.
5. Helyezze be az új akkumulátort, ügyelve arra, hogy a megfelelő irányba nézzenek a csatlakozó tűi.
6. Igazító kapcsokkal zárja le az egér alsó és felső burkolatát. Fordított sorrendben végezze el a 3. és a 2. lépést.
7. Kapcsolja be az egeret, és tesztelje a működést.

Figyelmeztetés : Az akkumulátor nem megfelelő vagy kényszerített behelyezése maradandó károsodást okozhat, és a garancia nem terjed ki rá.

SLOVENČINA

Prehľad

A - ľavé tlačidlo myši
B - pravé tlačidlo myši
C - koliesko myši
D - tlačidlo Dopredu
E - tlačidlo Dozadu
F - port USB-C
G - PTFE klzné plôšky
H - HyperX Performance Sensor
I - prepínač režimov napájania
J - tlačidlo DPI
K - páska na lepšie uchopenie
L - prídavné klzné plôšky myši
M - bezdrôtový prijímač 8K pre stolný počítač
N - nabíjací/dátový kábel USB

Nabíjanie a káblový režim

Pred prvým použitím sa odporúča myš úplne nabiť.
Pripojte myš k počítaču alebo hernej konzole pomocou pribaleného kábla USB.
Pripojenie USB prepíše zvolený režim napájania. Batéria myši vydrží až 150 hodín[1]. Keď úroveň nabitia batérie[2] klesne pod 10 %, koliesko myši bliká načerveno, a keď klesne pod 5 %, dióda LED zhasne.
[1] Testované pri nepretržitom používaní s vypnutým osvetlením, v režime 2,4 GHz a s frekvenciou snímania polohy 1 000 Hz. Výdrž batérie sa líši v závislosti od spôsobu používania a nastavení počítača.
[2] Používateľ môže definovať upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie od 5 % do 25 % pomocou softvéru HyperX NGENUITY.

Používanie

Bezdrôtový režim 2,4 G

1. Prepnite myš do režimu **2,4 G**.
2. Pripojte bezdrôtový hardvérový kľúč pre stolný počítač k počítaču alebo hernej konzole pomocou dodaného kábla USB.
Na optimálne umiestnenie musí byť bezdrôtový hardvérový kľúč pre stolný počítač vo vzdialenosti do 20 cm od myši.
20 cm

Režim Bluetooth

1. Prepnite myš do režimu **Bluetooth**.
Myš bude pri prvom nastavovaní blikať namodro.
2. Prejdite do nastavení Bluetooth počítača, vyhľadajte zariadenie **Haste 3 Pro** a pripojte sa k nemu.

Párovanie cez Bluetooth

Podržte súčasne ľavé a pravé tlačidlo myši a tlačidlo DPI, kým myš nezačne blikať namodro.
Podržte
Vstavaný prepínač frekvencie snímania polohy
Predvolená frekvencia snímania polohy je 1 k.
1. Myš úplne **vypnite**.
2. Stlačte a podržte tlačidlo DPI. Podržte tlačidlo DPI a prepnite myš do režimu **2,4 G**.
Opakovaním prejdete na nasledujúcu frekvenciu snímania polohy. Dióda LED kolieska dvakrát rýchlo zabliká.
K dispozícii sú 3 predvolené nastavenia: 1 000 Hz (biela) | 4 000 Hz (azúrová) | 8 000 Hz (purpurová).
Podržte
Výmena klzných plôšok
* Páčidlo nie je súčasťou dodávky
Predvoľby DPI
K dispozícii sú 4 úrovne DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1 600 DPI (žltá) | 3 200 DPI (zelená). Max. DPI: 42 000 DPI.
Softvér HyperX NGENUITY
HyperX.com/NGENUITY
Otázky a problémy s nastavením
HyperX.com/Support
Výmena batérie
1. Prepnite režim napájania do polohy Vypnuté (OFF).
2. Odstráňte klzné plôšky myši pomocou plochého plastového nástroja (napríklad páčidla alebo nechta), a odskrutkujte 4 bezpečnostné skrutky Torx 2 pod nimi.
3. Pohybom nahor jemne nadvihnite horný kryt a oddeľte ho od dolného krytu.
4. Nájdite a vyberte batériu zaistenú konektorom.
5. Vložte novú batériu so správnou orientáciou pólov.
6. Zarovnajte spodný a horný kryt myši pomocou klipov a zacvaknite ich k sebe.
Zopakujte kroky 3 a 2 v opačnom poradí.
7. Zapnite myš a otestujte funkčnosť.
Upozornenie : Nesprávna inštalácia batérie môže spôsobiť trvalé poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Battery Information
Battery Type: 3.8V, 475mAh Li-ion Battery, 1.805Wh **Rechargeable battery can be replaced by user.**
Radio Technology
Frequency Bands: 2.4GHz, Bluetooth
Frequency and TX Power Information
Maximum Transmit Power EIRP (mW): **Mouse:** ≤ 10mW **8K Wireless Desktop Dongle:** ≤ 10mW

Wireless Mouse/無線滑鼠/无线鼠标, Regulatory Model/型號/型号: HXMS261
Wireless Desktop Dongle/桌上型無線接收器/无线桌面接收器, Regulatory Model/型號/型号: HXWD261

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало -Альто, Каліфорнія 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900