



23 374 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

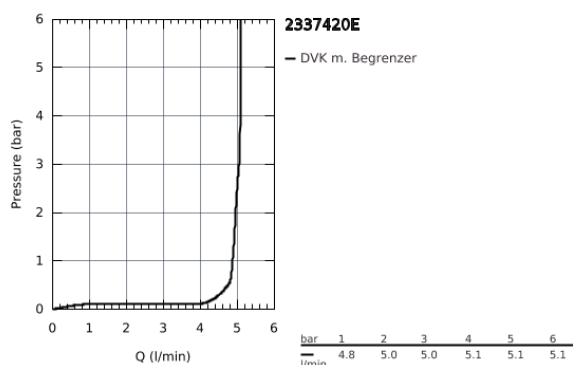


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove ES 35 mm Kartusche
- **mit Energie-Spar-Funktion durch Mittelstellung kalt**
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Temperaturbegrenzer
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy Mousseur 5,7 l/min**
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche
- Mindestdruck 1,0 bar

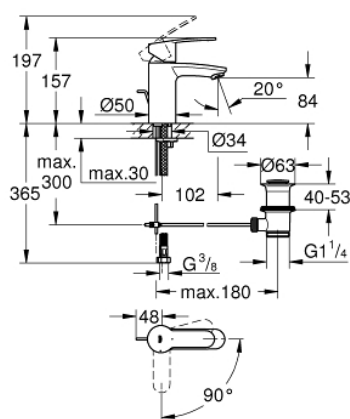

23 374 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

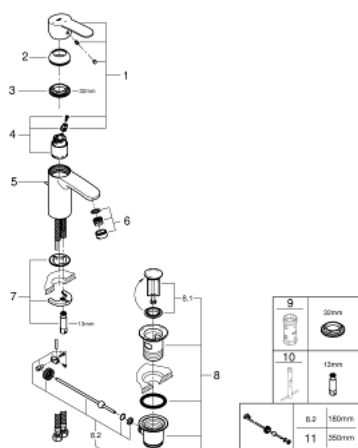

ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Order-nr. 46829000)
 - 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
 - 3: Verschraubung (Order-nr. 46460000)
 - 4: Kartusche (Order-nr. 46863000)
 - 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
 - 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
 - 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
 - 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*
 - 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
 - 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories