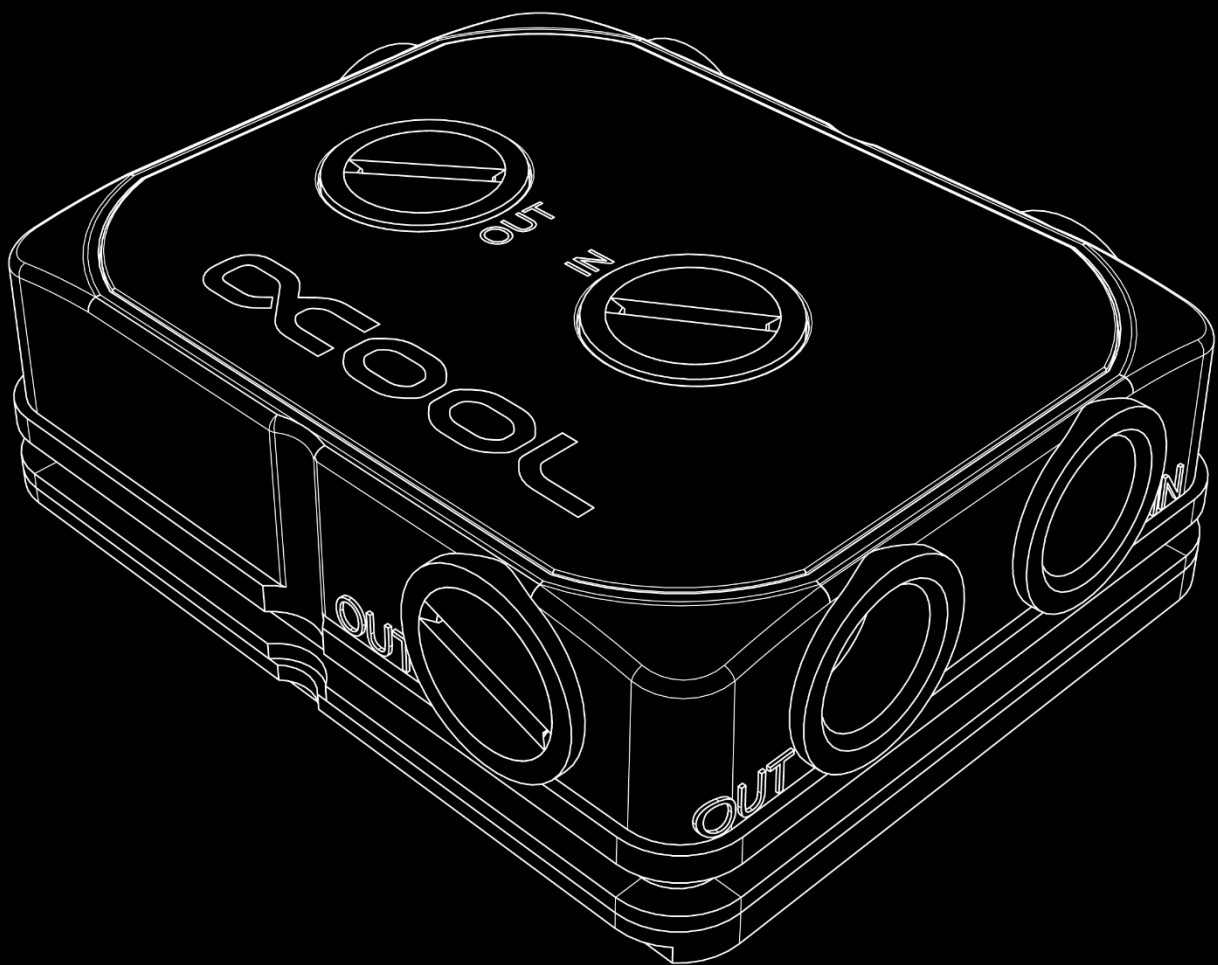


αCOOL

ALPHACOOL – THE COOLING COMPANY



EISBLOCK XPX PRO IU

DEUTSCH	3
SICHERHEITSHINWEISE.....	3
MONTAGEMATERIAL	4
TECHNISCHE DETAILS	5
MONTAGE EISBLOCK XPX PRO IU	8
VORBEREITUNG CPU KÜHLER.....	8
VORBEREITUNG CPU.....	8
INTEL LGA 2066 + LGA 2011	9
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE.....	10
AMD TR 4 / SP 3	11
ENGLISH.....	12
SAFETY INSTRUCTIONS.....	12
MOUNTING MATERIAL	13
TECHNICAL DETAILS.....	14
EISBLOCK XPX PRO IU MOUNTING.....	17
PREPARING THE CPU COOLER.....	17
PREPARING THE CPU.....	17
INTEL LGA 2066 / LGA 2011	18
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE.....	19
AMD TR 4 / SP 3	20
FRANÇAIS	21
INSTRUCTIONS DE SECURITE	21
MATERIEL D'INSTALLATION	22
DETAILS TECHNIQUES.....	23
INSTALLATION DU EISBLOCK XPX PRO IU	26
PRÉPARATION BLOC DE REFROIDISSEMENT	26
PRÉPARATION CPU	26
INTEL LGA 2066 / LGA 2011	27
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE.....	28
AMD TR 4 / SP 3	29

DEUTSCH**SICHERHEITSHINWEISE**

LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.



Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren (enthält verschluckbare Kleinteile).

- Betreiben Sie keine Kühlkomponenten, ohne sicher zu stellen, dass Kühlmittel durch das Kühlsystem fließt. Nicht mit Kühlmittel betriebene Kühler können sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Nicht mit Kühlmittel durchströmte Kühler können die Hardware des Computers zerstören. Vergewissern Sie sich immer, dass die Pumpe beim Einschalten der Hardware ihre Funktion aufnimmt.
- Bitte beachten Sie, dass zum Anziehen der Anschlüsse keine Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Zangen oder ähnliches verwendet werden dürfen! Alle Produkte aus Kunststoff oder Gewindeanschlüsse aus Metall, die mit Kunststoffteilen verbunden sind, werden mit Werkzeug schnell überlastet! Hierdurch entstandene Risse oder andere Beschädigungen sowie Schaden durch austretende Kühlflüssigkeit fallen nicht in die Gewährleistung!
- Verwenden Sie nur Anschlüsse mit einem Dichtring! Durch den Dichtring reicht ein festes Anziehen mit der Hand völlig aus! In Ausnahmefällen werden Sie in der Anleitung eindeutig auf die Verwendung von Werkzeug hingewiesen!
- Falls noch nicht erfolgt, überzeugen Sie sich bitte von der Funktion Ihrer Hardware, sowie des Kühlsystems (Dichtheit, Pumpenfunktion und Lüfter). Sie minimieren so den Aufwand bei der Suche möglicher Fehlerquellen. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH übernimmt nicht die Garantie des Herstellers der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des Kühlsystems erfolgt auf eigenes Risiko.
- Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden. Wenn Sie die Schrauben übermäßig fest angezogen haben, können sich die Haltebolzen lösen und es ist keine gleichmäßige Auflage des Kühlers mehr gewährleistet.
- Bei Anschlüssen mit 8 mm Gewindelänge kann es zur Durchflussminimierung kommen.
- Wir empfehlen einen Dichtigkeitstest vor Montage / Einbau des Kühlers. Der Wasserdruck im Kreislauf der Wasserkühlung darf maximal 0,8 Bar sein.
- Überzeugen Sie sich, dass der Kühler alle zu kühlenden Bauteile mit Wärmeleitpaste und / oder Wärmeleitpads berührt.
- Verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser oder ALPHACOOOL CAPE KELVIN CATCHER in Ihrem Kühlkreislauf. Entstandene Schäden durch ungeeignete Kühlflüssigkeit fallen nicht in die Gewährleistung!

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Die ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH - Kühlkomponenten sind für die Kühlung von Computerbauteilen von ALPHACOOOL zugelassen. Bei artfremder Nutzung erlischt die Gewährleistung.

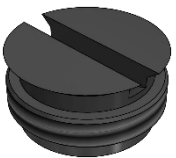
Gewährleistung

1. Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informativen Charakter. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind allein die in Bestellung und Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.
2. Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls Sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind. Sind Sie Unternehmer (§ 14 BGB), so gilt die Maßgabe, dass die Verjährungsfrist nur ein Jahr beträgt.
3. Der Gewährleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH über den Gewährleistungsanspruch.
4. Es liegt allein im Ermessen von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der Bestandteil geht in das Eigentum von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH über.
5. Alle Gewährleistungsansprüche werden von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch beauftragte Fachhändler durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder beauftragten Person durchgeführt, übernimmt ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH abgestimmt worden.
6. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH nicht übernommen.
7. Die Gewährleistung von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - 7.1. Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - 7.2. Falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerhafte Installation.
 - 7.3. Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaftem Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH keinen Einfluss hat.
 - 7.4. Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
8. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Gewährleistungserklärung nicht berührt. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.
9. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH übernimmt nicht die Gewährleistung des Herstellers der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des Kühlers erfolgt auf eigenes Risiko.



Wenden Sie sich an ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in Ihrem Land. Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle sind nicht zulässig.

MONTAGEMATERIAL

XPX PRO CPU KÜHLER					
	1x Wärmeleit- paste	4x Druckfedern	4x M4 Muttern	6x Verschluss- schrauben	1x Verschluss- Tool
INTEL LGA 2066 LGA 2011					
	1x Set 2066 / 2011 Halterung		4x 2066 / 2011 Bolzen		
INTEL LGA 3647 Narrow					
	1x Set 3647 Narrow Halterung		4x 3647 Schrauben		
INTEL LGA 3647 Square					
	1x Set 3647 Square Halterung		4x 3647 Schrauben		
AMD TR 4 / SP 3					
	1x Set TR 4 / SP 3 Halterung		4x TR 4 / SP 3 Bolzen		

TECHNISCHE DETAILS

KOMPATIBILITÄT

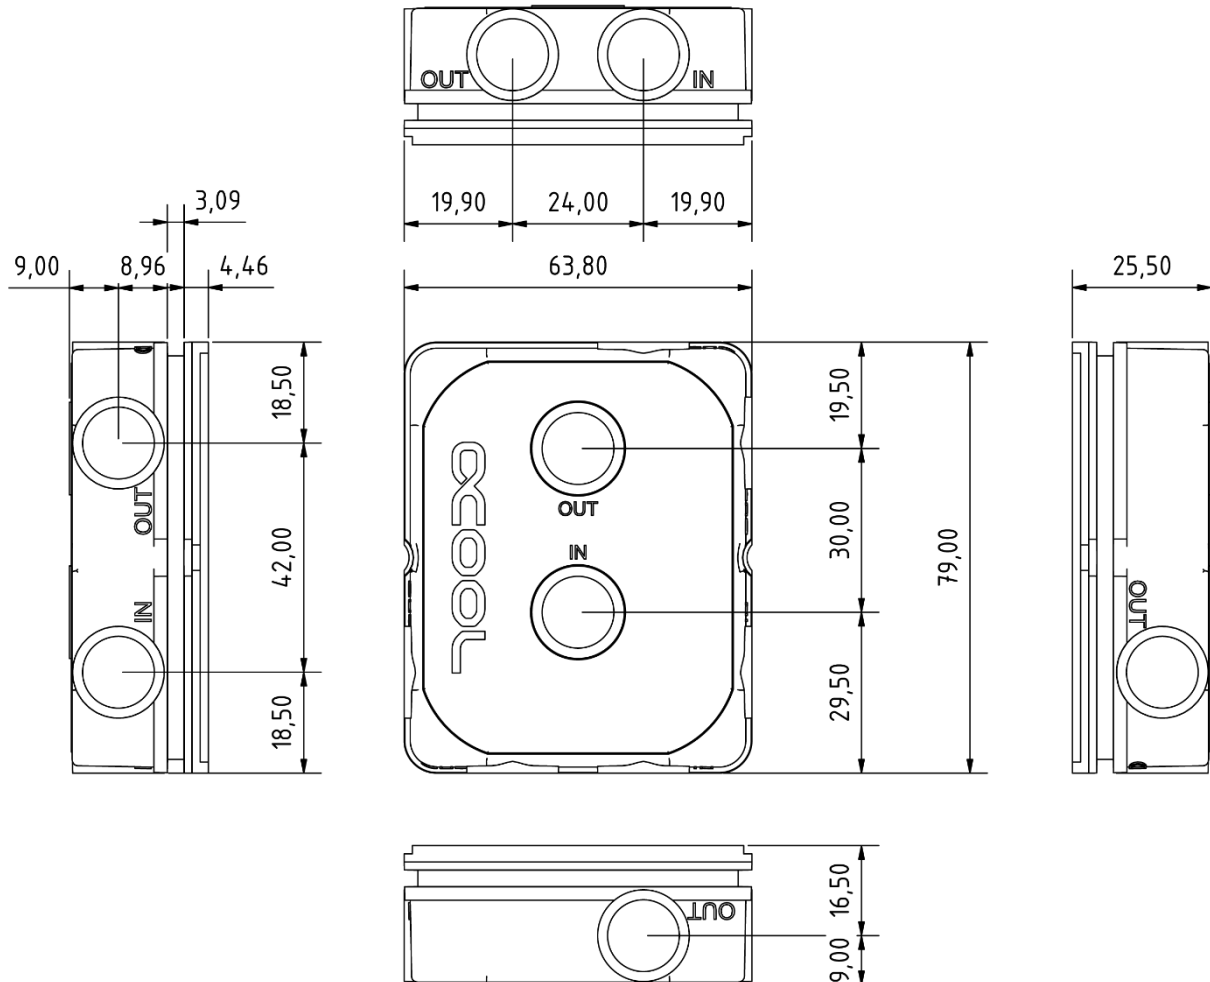
INTEL LGA 2066 / 2011 / 3647

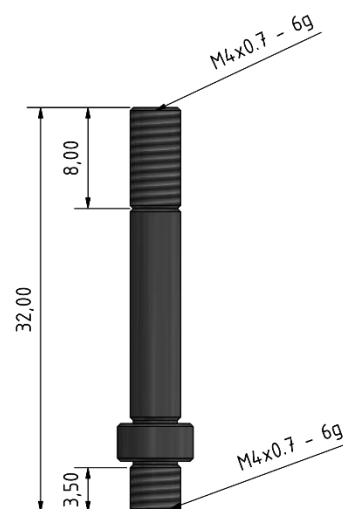
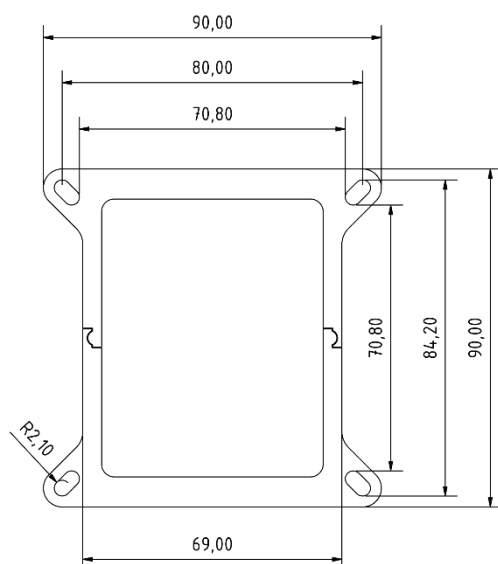
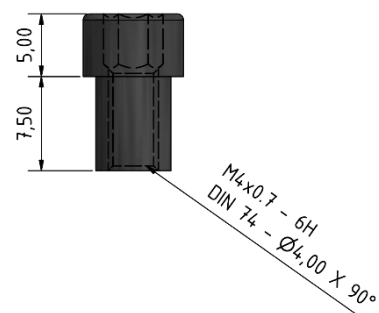
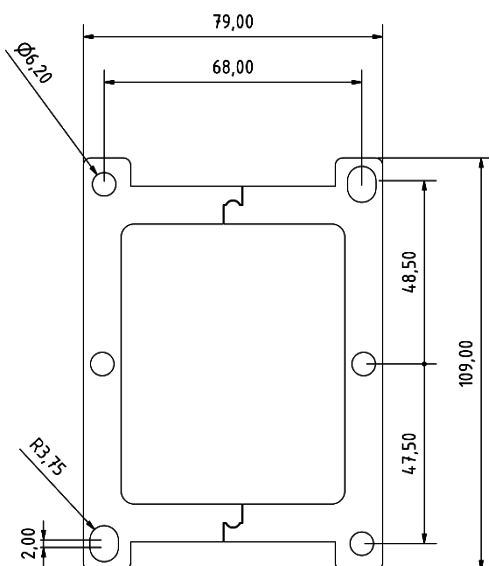
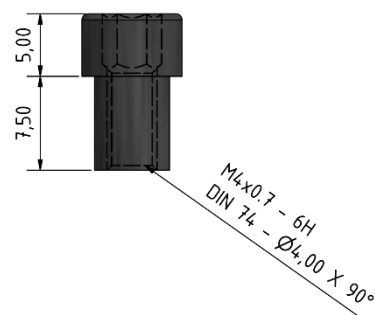
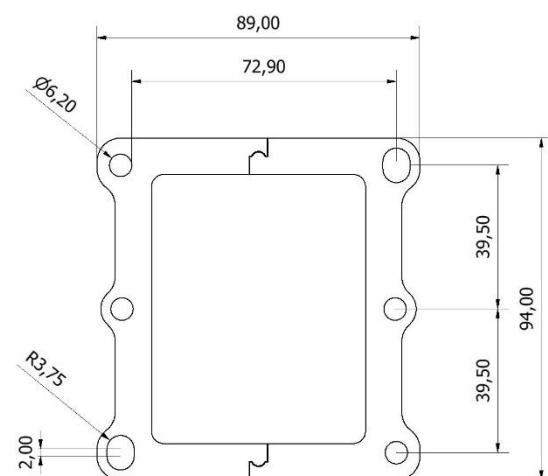
AMD TR 4 / SP 3

DIMENSIONEN



[Maße in mm]

Eisblock XPX Pro I U



INTEL LGA 2066
LGA 2011INTEL LGA 3647
NarrowINTEL LGA
3647 Square

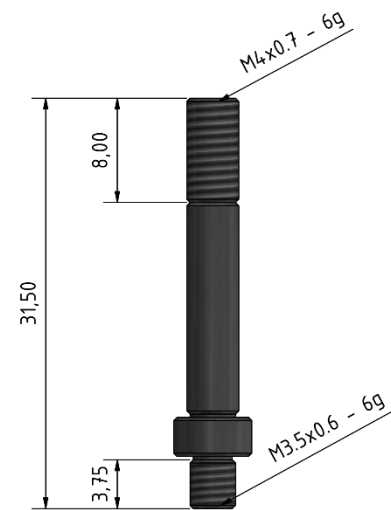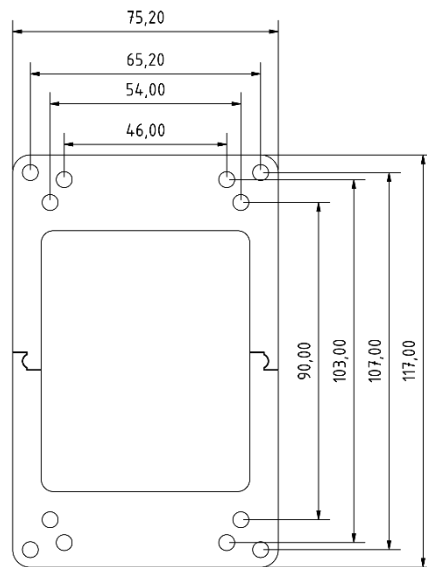AMD TR 4 / SP 3



MONTAGE EISBLOCK XPX PRO IU

VORBEREITUNG CPU KÜHLER

- Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Kühlerboden:

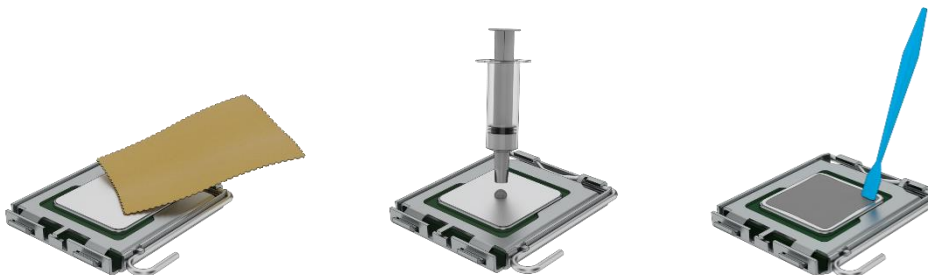


- Verschließen Sie alle Ein- und Auslässe, welche Sie nicht nutzen wollen, mit den 6 beiliegenden Verschlusschrauben. Sie können jeden Eingang mit jedem Ausgang nutzen, wie Sie möchten.



**Nutzen Sie das
Verschlusschrauben-
Tool.**

VORBEREITUNG CPU



Nachdem Sie Ihren alten Kühler demontiert haben, reinigen Sie zunächst die Hardware:

- Entfernen Sie Reste der Wärmeleitpaste von der CPU.
- Nehmen Sie ein Tuch oder Wattestäbchen zur Hilfe. Mit Spiritus lässt sich auch eingetrocknete Wärmeleitpaste entfernen.
- Tragen Sie einen erbsengroßen Klecks Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
- Verteilen Sie die Paste mit Hilfe eines Plastikstreifens oder ähnlichem zu einer gleichmäßigen, dünnen Schicht (< 0,5 mm Schichtdicke).

INTEL LGA 2066 + LGA 2011

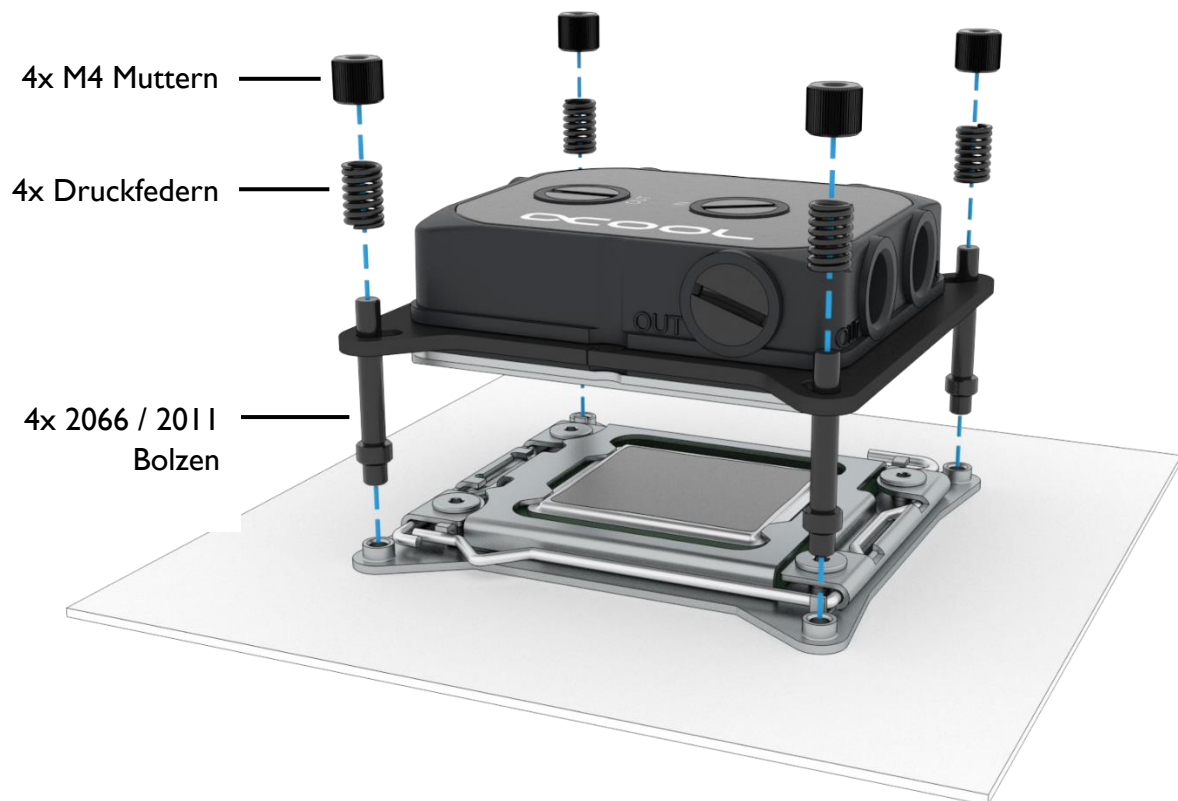
- entsprechende Halterung wählen + zusammenstecken:



**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

SOCKELMONTAGE

- 2066 / 2011 Bolzen in den Sockel eindrehen
- Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen
- mit Druckfedern und Muttern fixieren



INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

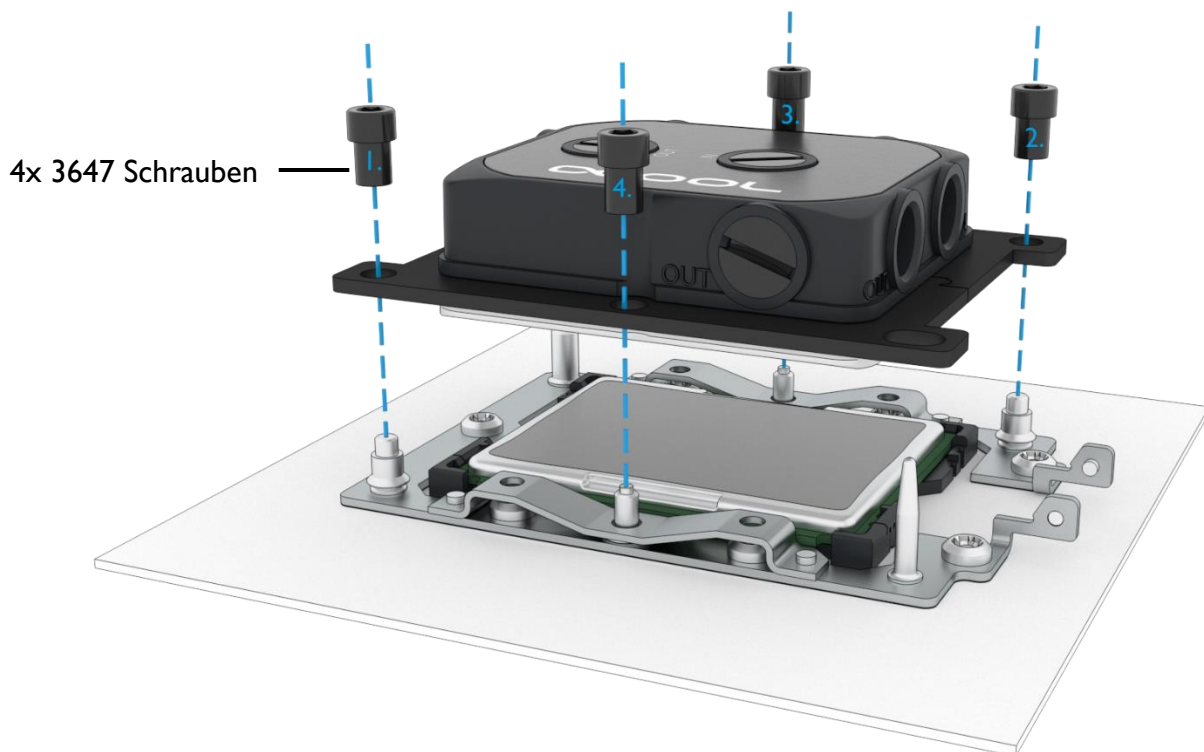
- entsprechende Halterung wählen + zusammenstecken:



**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

SOCKELMONTAGE

- Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen
- mit 3647 Schrauben fixieren – drehen Sie zunächst die Schrauben in den äußeren Ecken ein, anschließend die seitlichen Schrauben



AMD TR 4 / SP 3

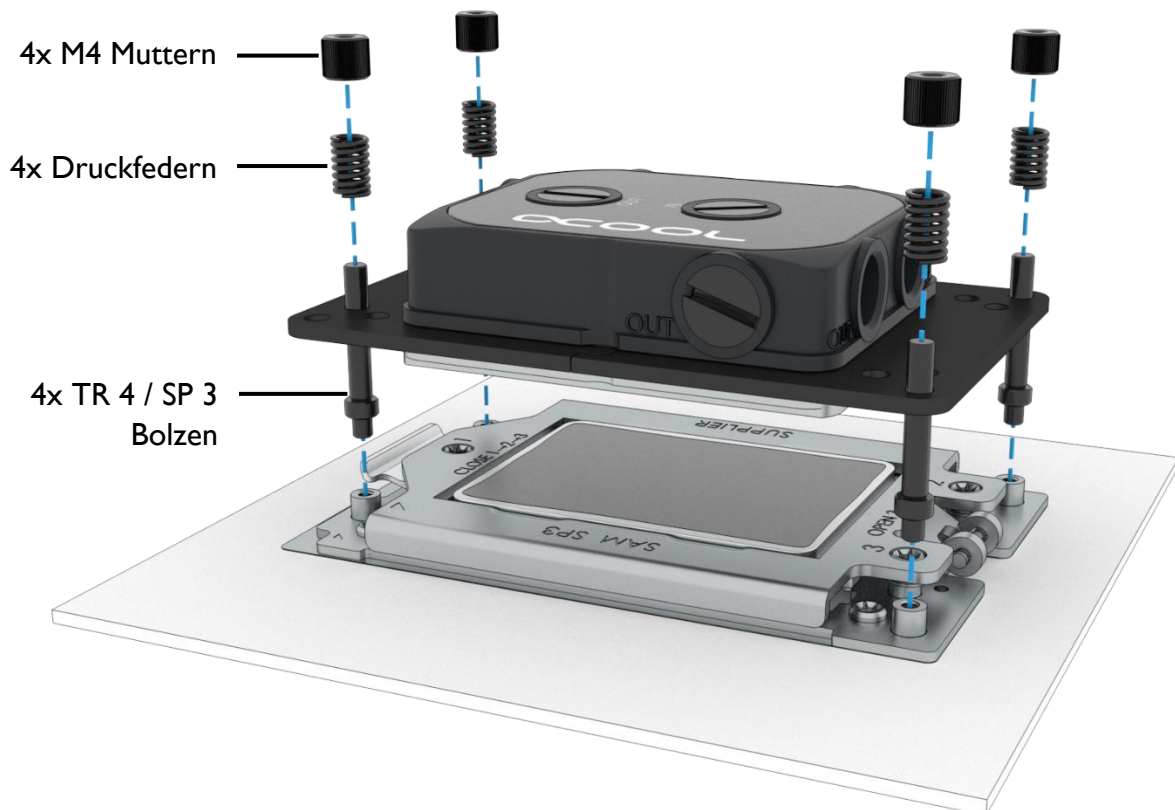
- entsprechende Halterung wählen + zusammenstecken:



**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

SOCKELMONTAGE

- TR 4 / SP 3 Bolzen in den Sockel eindrehen
- Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen
- mit Druckfedern und Muttern fixieren



ENGLISH**SAFETY INSTRUCTIONS****READ THE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE STARTING THE INSTALLATION.**

- Not suitable for children under 6 years. (contains small parts which could be swallowed).
- Do not run any cooling components without ensuring that cooling liquid is flowing through the cooling system. Coolers operated without coolant can become very hot. Caution: Burn Hazard!
- Coolers that have no coolant flowing through them can destroy the computer hardware. When switching on the hardware, always make sure that the pump is working.
- Please note when tightening the connectors or fittings, no tools such as screwdrivers, pliers, or wrenches should be used. All plastic products or metal threaded connections, which are linked with plastic parts, are easily over-loaded with tools. Cracking or other damages incurred in this way, as well as damage from leaking coolant, are not covered under the warranty!
- Use only connectors with a sealing o-ring. When using a sealing ring a firm tightening with the hand is enough. Your instruction manual will clearly refer to the use of tools in exceptional cases.
- If you have not done so yet, please check your hardware and cooling system (tightness, pump function and fans). This will minimize time spent searching for possible problems. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH accepts no liability on the warranty of the manufacturer of the electronic components. The assembly of the cooling system takes place at your own risk.
- The screws should not be tightened too firmly. If you tighten the screws excessively, the knurled nuts can loosen and the cooler's uniform pressure is no longer guaranteed.
- Fasten the connections of your choice to the cooler. Do not use tools such as wrenches for fastening the connections. Connectors with 8mm long threads may stop the flow.
- We recommend a tightness test before assembling/installing the cooler. The water pressure in the water cooling loop can be at a maximum of 0.8 bar. DO NOT use tools on the connectors.
- Ensure that the cooler is touching all components to be cooled through thermal grease and thermal pads.
- Only use distilled water or ALPHACOOOL CAPE KELVIN CATCHER in your cooling circuit. Damage caused by unsuitable coolant is not covered by the warranty!

Specified normal operation

All ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH cooling components are constructed and licensed for ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH computer construction parts. The warranty expires in case of misuse.

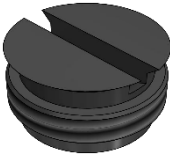
Warranty

1. Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogues, circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the correctness of these data. As to the kind and the range of delivery, the data contained in the order and confirmation of order alone are decisive.
2. If there is a lack of warrantor, you are entitled, on the basis of the legal regulations to require subsequent delivery, to withdraw from the contract or reduce the purchase price. If you are a consumer, the limitation period of warranty claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an entrepreneur, in accordance with legal conditions the limitation period amounts to only one year (§ 14 BGB).
3. The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHACOOOL confirmation on warranty claim.
4. It is ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBHs own discretionary authority to replace or repair the defective product or defective component. The replaced product or component changes into property of ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
5. All warranty claims are accomplished by ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH or its authorized dealers. If the repair is carried out by a non-authorized or assigned person, ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH does not take over either costs or liability, unless the repair has been previously agreed upon with ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
6. All costs resulting from refitting of the products are not taken over by ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
7. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBHs warranty excludes the following points:
 - 7.1. Regular controls maintenance and repair or the replacement of parts subject to regular wear and tear.
 - 7.2. Improper manipulation or defects caused by incorrect installation.
 - 7.3. Damages caused by storm, water, fire, overvoltage, acts of God, war, incorrect connection to the net, insufficient or incorrect ventilation or other reasons over which ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH has no influence.
 - 7.4. Damages resulting from transportation or improper packaging.
8. Consumer's rights are valid in the respective country; demands made to the salesman, as explained and laid down in the sales contract, will not be covered by this warranty. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, its Branch Office and Distributors, are not responsible for direct or indirect damage or losses, as far as the compelling legal regulations do not oppose it.
9. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH does not take over the warranty of the manufacturer of the electronic construction units and components. The assembly of the cooler takes place at your own risk.



Contact an authorized waste management company in your country. A waste removal with the municipal waste (unsorted garbage) or similar mechanisms for the collection of local wastes is not permissible!

MOUNTING MATERIAL

XPX PRO CPU COOLER					
	1x thermal paste	4x springs	4x M4 nuts	6x sealing plugs	1x plug key
INTEL LGA 2066					
	1x kit 2066 / 2011 brackets		4x 2066 / 2011 bolts		
INTEL LGA 3647 Narrow					
	1x set 3647 Narrow brackets		4x 3647 screws		
INTEL LGA 3647 Square					
	1x Set 3647 Square brackets		4x 3647 screws		
AMD TR4					
	1x set TR 4 / SP 3 brackets		4x TR 4 / SP 3 bolts		

TECHNICAL DETAILS

COMPATIBILITY

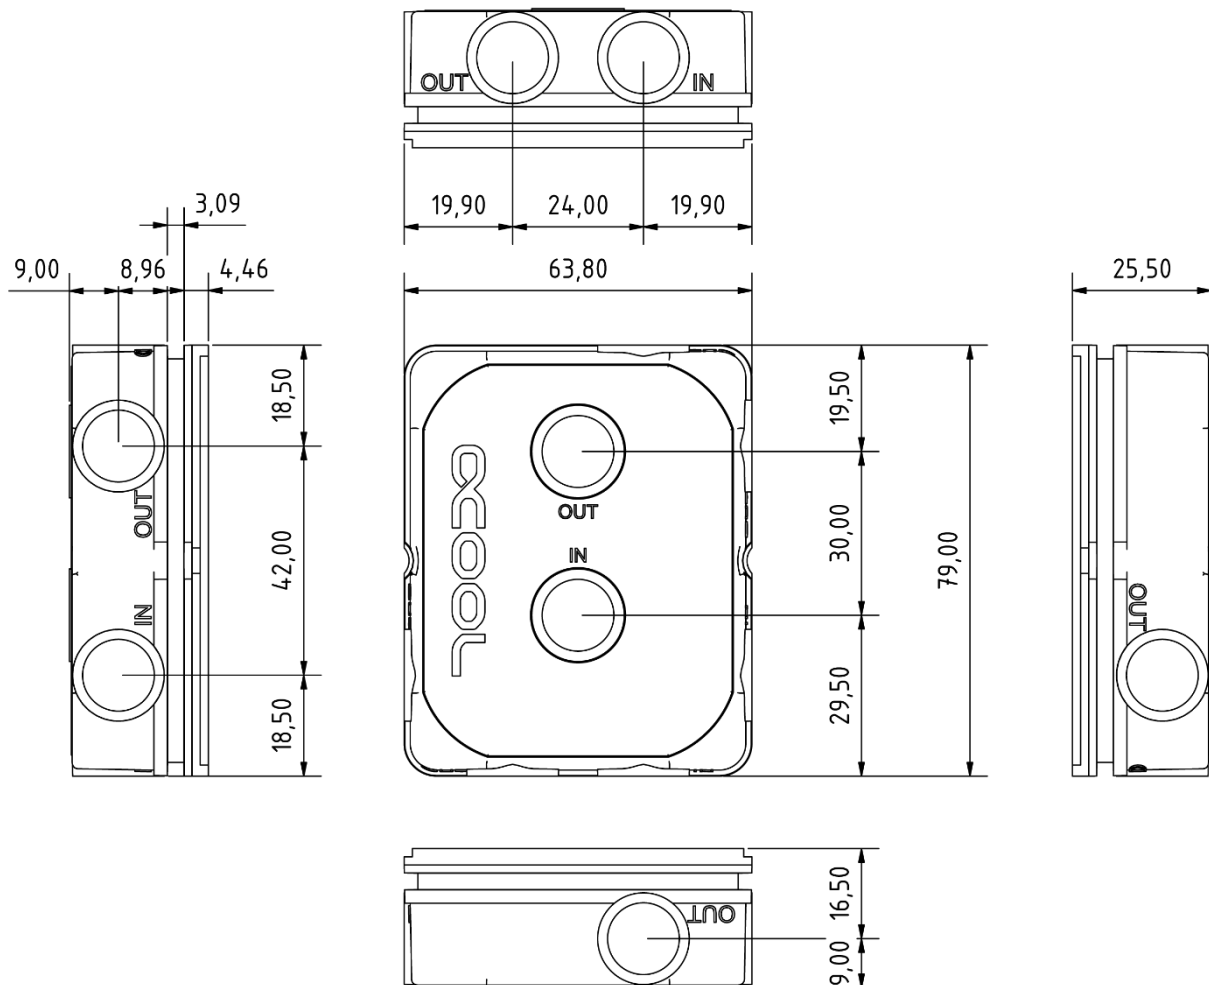
INTEL LGA 2066 / 2011 / 3647

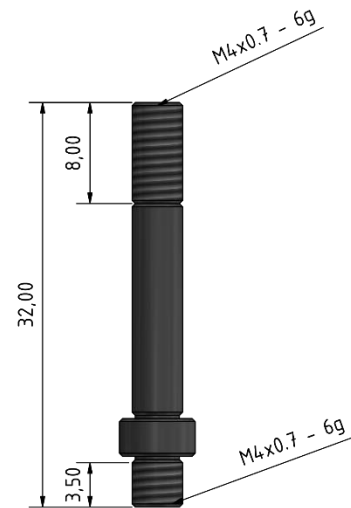
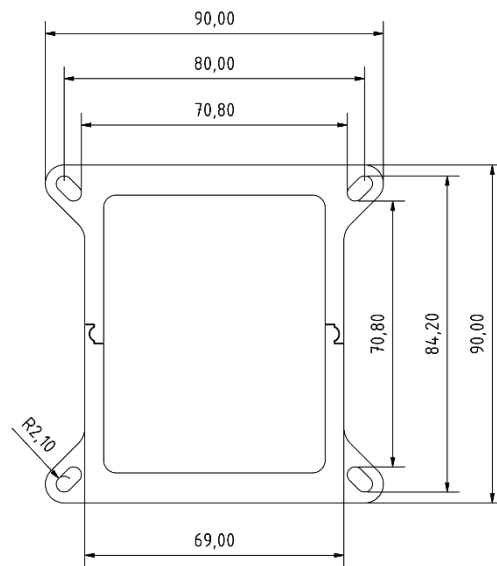
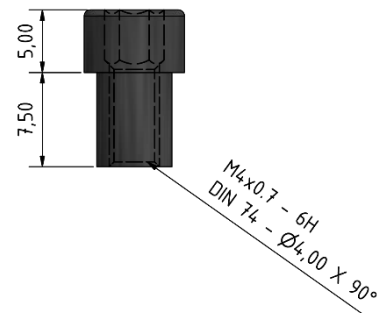
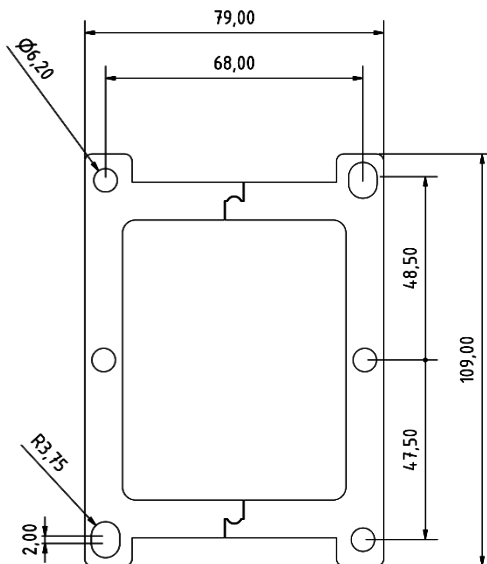
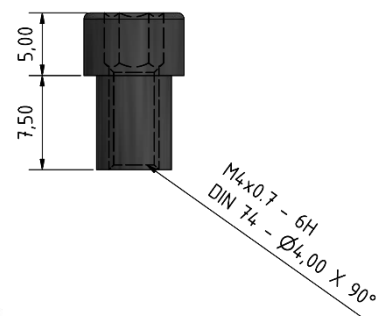
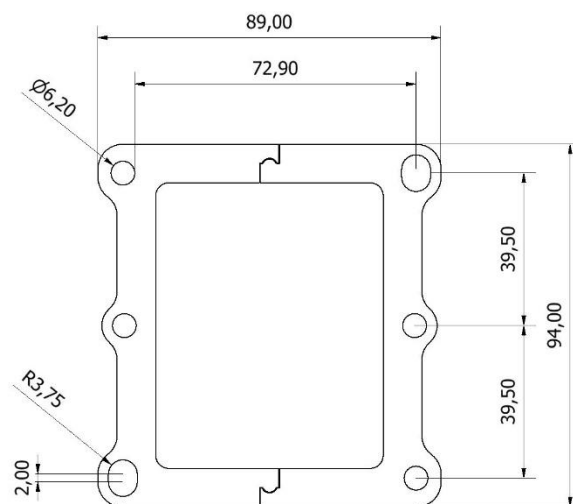
AMD TR 4 / SP 3

DIMENSIONS


[dimensions in mm]

Eisblock XPX Pro I U



INTEL LGA 2066
LGA 2011INTEL LGA 3647
NarrowINTEL LGA
3647 Square

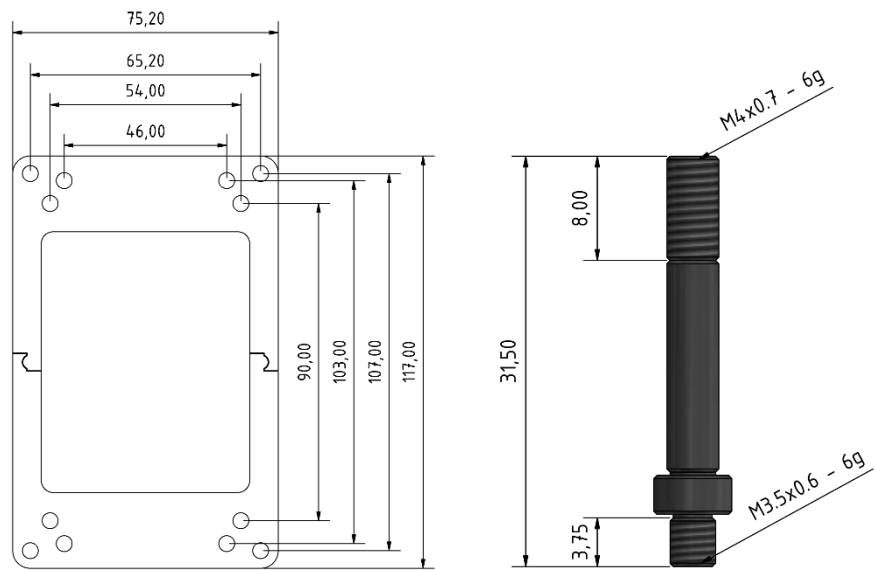AMD TR 4 / SP 3



EISBLOCK XPX PRO IU MOUNTING

PREPARING THE CPU COOLER

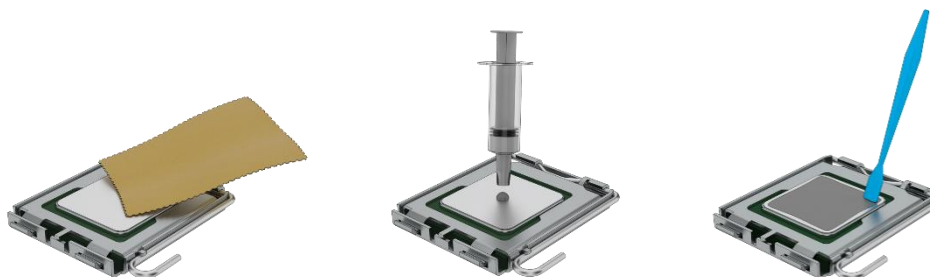
- Remove the protective film from the bottom plate:



- Close all inlets and outlets you don't want to use with the 6 enclosed screw plugs. You can use all inlets with any outlet as you wish.



PREPARING THE CPU



After you have dismantled your old cooler clean the hardware first:

- Remove any remaining thermal paste from the CPU.
- Use a lint free cloth or other material to help. Dried on, stubborn paste can be removed with alcohol.
- Apply a pea-sized blob of thermal paste to the center of the CPU.
- Spread the paste using a spatula, or similar to an even, thin layer (< 0.5 mm layer thickness).

INTEL LGA 2066 / LGA 2011

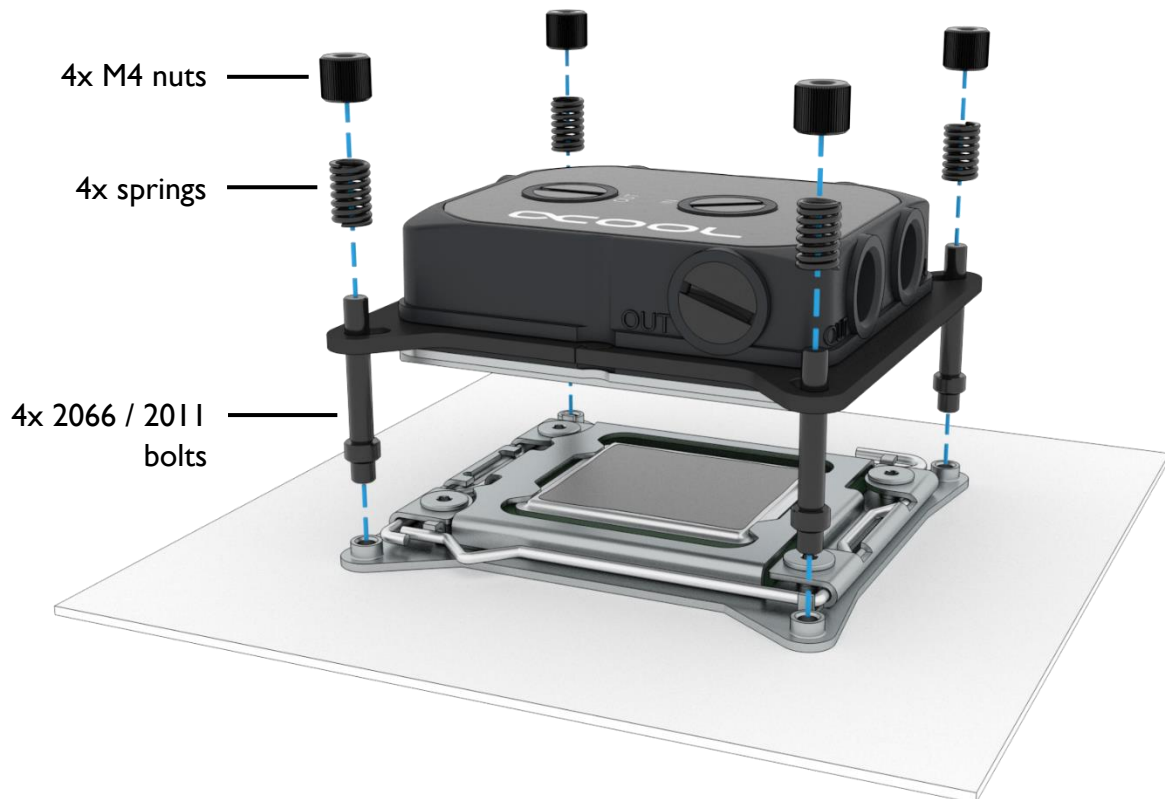
- Select corresponding brackets and plug them together:



**Do not use tools.
Tighten only by hand!**

SOCKET MOUNTING

- Screw the 2066 / 2011 bolts into the socket
- Place the cooler with bracket on the socket
- Fix with compression springs and nuts



INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

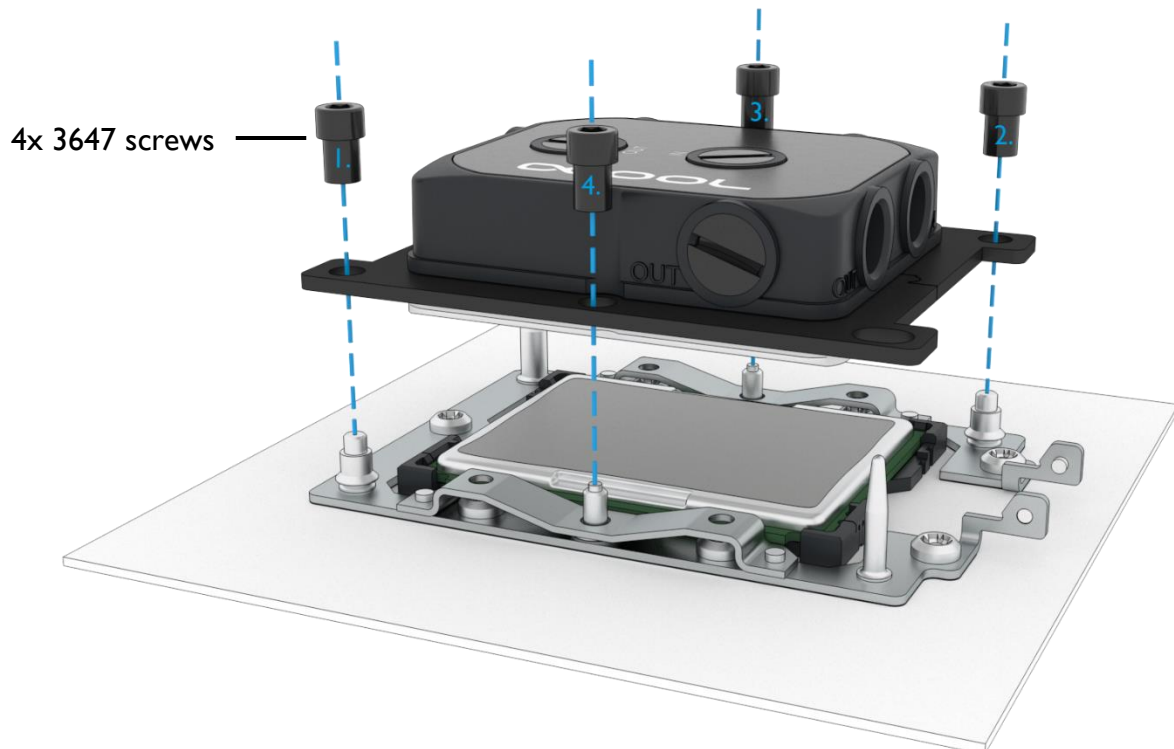
- Select corresponding brackets and plug them together:



**Do not use tools.
Tighten only by hand!**

SOCKET MOUNTING

- Place the cooler with bracket on the socket
- Fix with 3647 screws - First tighten the screws in the outer corners, then the lateral screws.



AMD TR 4 / SP 3

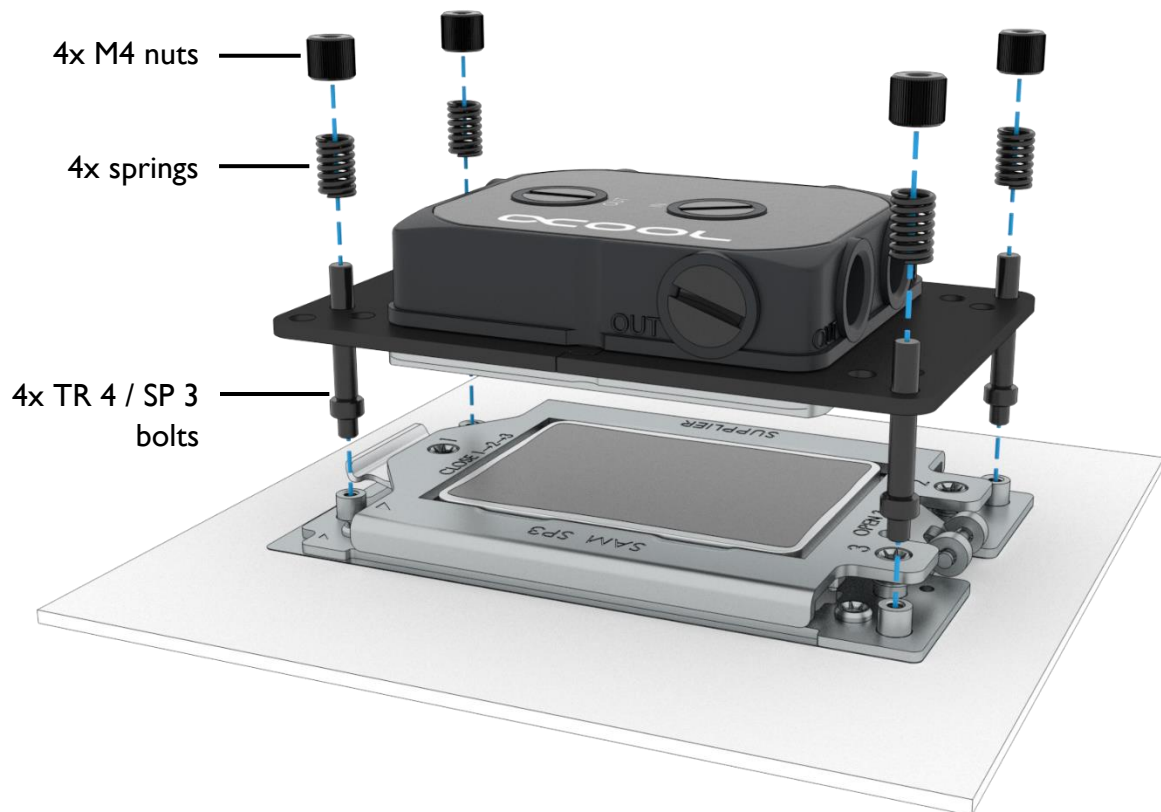
- Select corresponding brackets and plug them together:



**Do not use tools.
Tighten only by hand!**

SOCKET MOUNTING

- Screw the TR 4 / SP 3 bolts into the socket
- Place the cooler with bracket on the socket
- Fix with compression springs and nuts



FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE SECURITE



LISEZ LES INSTRUCTIONS DE SECURITE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.



- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans (contient de petites pièces).
- N'allumez jamais le système sans un liquide de refroidissement. Les refroidisseurs sans liquide de refroidissement produisent des très grandes chaleurs. Il y a le risque de se brûler.
- Ne pas utiliser de liquide de refroidissement dans le refroidisseur peut détruire des composants de l'ordinateur. Assurez-vous que lors de l'allumage la pompe démarre. Les filetages en métal en connexion avec du plastique sont susceptibles de s'abîmer lors de l'utilisation excessif avec des outils. Des dommages et fissures créés ainsi et les fuites du liquide de refroidissement ne sont pas couvertes par la garantie!
- Utilisez uniquement des raccords avec des joints ! Il suffit de serrer ces raccords à la main! Dans des cas exceptionnels, l'utilisation des outils est clairement indiquée dans la notice!
- Assurez-vous du bon fonctionnement de votre matériel, ainsi que du système de refroidissement (étanchéité, pompes et ventilateurs). Si ne pas déjà fait. Vous minimisez ainsi l'effort lors de la recherche de sources d'erreurs possibles. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ne garantit pas les composants électroniques d'autres fabricants. L'installation du système de refroidissement est à votre propre risque.
- Les vis ne doivent pas être trop serrés. Si vous avez trop serré les vis, les boulons de fixation peuvent se desserrer. Le bloc de refroidissement sera mal installé dans ce cas.
- L'utilisation de raccords avec 8mm de filetage peut entraîner des réductions du débit.
- Nous recommandons un test d'étanchéité avant le montage / installation du refroidisseur. La pression de l'eau dans la circulation ne doit pas dépasser 0,8 bar.
- Assurez-vous que tous les composants à refroidir sont touchés par la pâte ou des pads thermiques.
- Veuillez utiliser que de l'eau déminéralisée ou ALPHACOOOL CAPE KELVIN CATCHER dans votre circuit de refroidissement. Des dommages causés par des liquides inappropriés ne font dans aucun cas parti de la garantie.

Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et, par conséquent, dangereuse

Les composants de refroidissement d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH sont agréés pour le refroidissement de composants d'ordinateur d'ALPHACOOOL. En cas d'utilisation non conforme la garantie sera annulée.

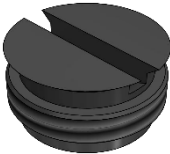
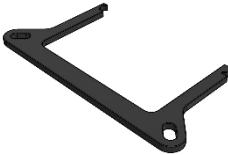
Garantie

- Des informations, dessins techniques, illustrations, données techniques, descriptions de poids, mesure et performance contenus dans les prospectus, catalogues, circulaires, annonces ou la listes de prix, ont un caractère purement informatif. Nous ne portons aucune garantie en faveur de la justesse de ces informations. Concernant le type et volume de la livraison, seulement les informations contenues dans la commande et la confirmation de la commande sont décisives.
- En cas de défaut couvert par la garantie vous êtes autorisés, en vertu des lois y correspondantes, de demander un remplacement, retractor du contrat ou demander une diminution du prix d'achat. La période de prescription de la garantie pour la marchandise livrée est fixée à deux ans, au cas où vous soyez consommateur (§13 du Code civil). Si vous êtes entrepreneur, la période de prescription sera fixée à seulement un an (§14 du Code civil).
- La garantie est valable qu'avec la facture originale, le ticket de caisse ou une confirmation de garantie de la part d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
- L'appréciation d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH déterminera l'action entreprise, soit de réparer ou remplacer le produit ou composant en défaut. Le produit ou composant remplacé (défectueux) passe dans la propriété d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
- Tous les droits à la garantie sont effectués directement par ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ou ses revendeurs délégués. Si la réparation est effectuée par une personne non autorisée ou mandatée, ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ne participera pas aux dépenses et ne prendra aucune responsabilité, sauf si la réparation a été avant convenu avec ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH au préalable.
- Tous les coûts occasionnent par une éventuelle adaptation du produit, ne sont pas prises en charge par ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
- Les points suivants ne sont pas comprises dans la garantie d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH:
 - Contrôles réguliers, maintenance et réparation ou le remplacement de pièces d'usage.
 - Mauvaise utilisation ou défauts par une installation incorrecte.
 - Dommages cause par orage, eau, feu, surtension, un cas de force majeure ou une guerre, raccordement défectueux au réseau, aération insuffisante ou défectueuse ou d'autres raisons, sur lesquels ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH n'a pas d'influence.
 - Dommages causés par le transport ou une emballage inadéquat.
- Les droits de consommateur étant en vigueur dans le pays respectif, par exemple des demandes envers le vendeur, comme déposés dans le contrat de vente, ne sont pas touchés par cette notice de garantie d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, leurs établissements et distributeurs ne portent pas responsabilité directe ou indirect des dommages ou des pertes jusqu'à ce que des définitions légales irréfutables se lui opposent.
- ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ne prend pas la garantie du fabricant des éléments et composants électroniques. L'assemblage du refroidisseur s'effectue à vos risques.



Adressez-vous à une entreprise de traitement des déchets autorisée dans votre pays. Un traitement des déchets comme déchet domestique ou le débarrasse dans des institutions semblables pour la collection des déchets communaux sont illicites!

MATERIEL D'INSTALLATION

XPX PRO BLOC DE REFROIDISSEMENT PROCESSEUR					
	1x pâte thermique	4x ressorts	4x écrous M4	6x bouchons de fermeture	1x outil de bouchon
INTEL LGA 2066					
	1x kit 2066 / 2011 support		4x goujons 2066 / 2011		
INTEL LGA 3647 Narrow					
	1x kit 3647 Narrow support		4x vis 3647		
INTEL LGA 3647 Square					
	1x kit 3647 Square support		4x vis 3647		
AMD TR4					
	1x kit TR 4 / SP 3 support		4x goujons TR 4 / SP 3		

DETAILS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ

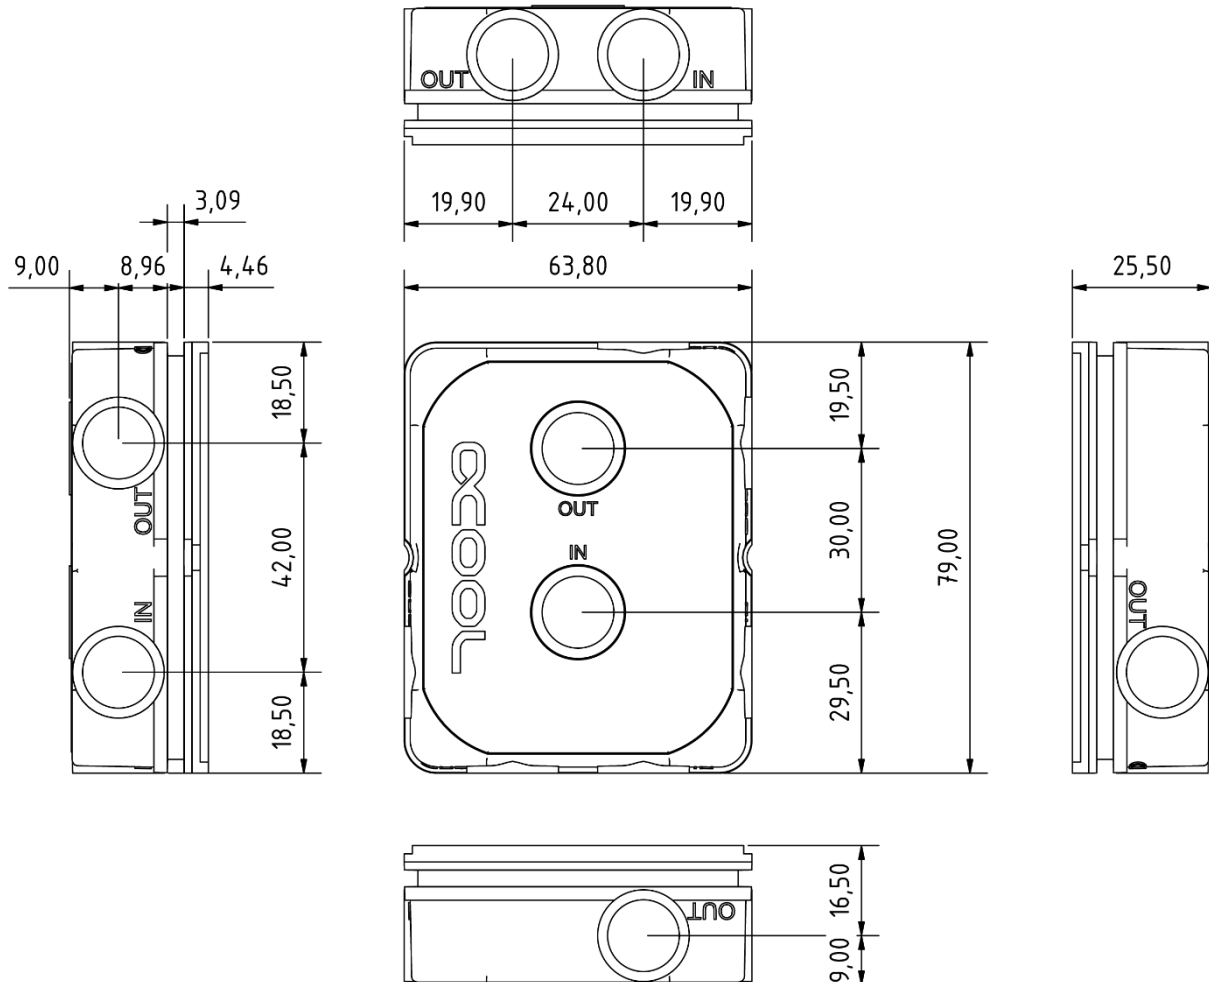
INTEL LGA 2066 / 2011 / 3647

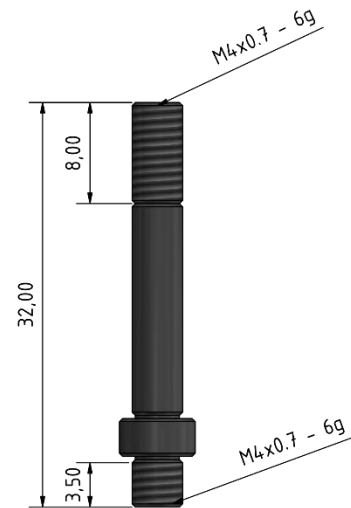
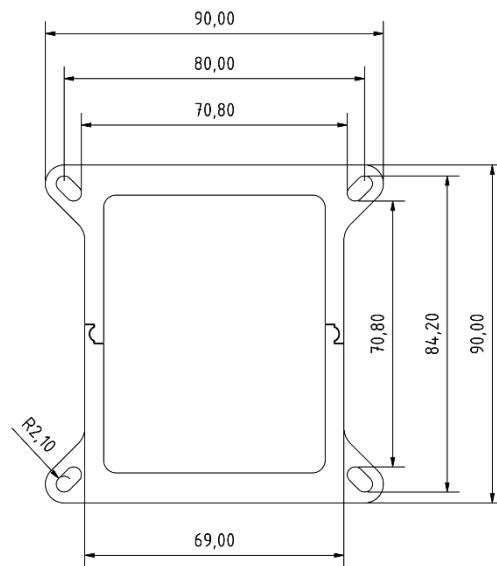
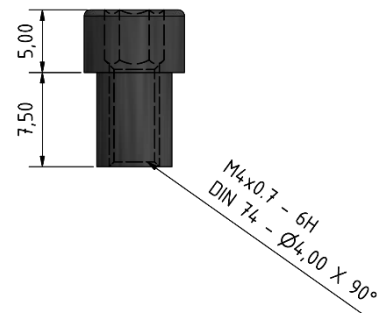
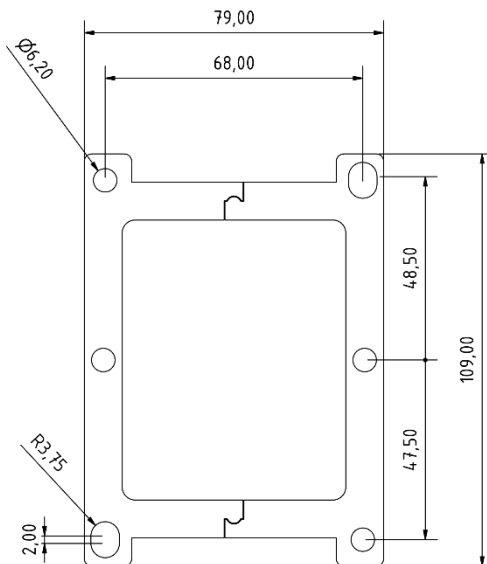
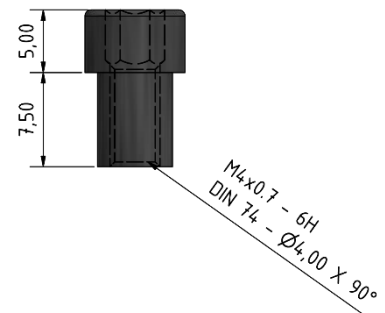
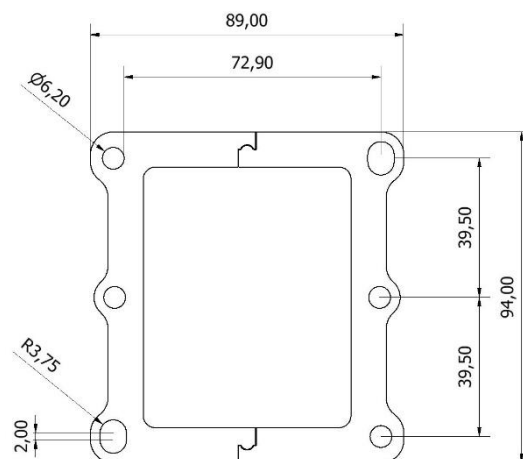
AMD TR 4 / SP 3

DIMENSIONS


[dimensions en mm]

Eisblock XPX Pro I U



INTEL LGA 2066
LGA 2011INTEL LGA 3647
NarrowINTEL LGA
3647 Square

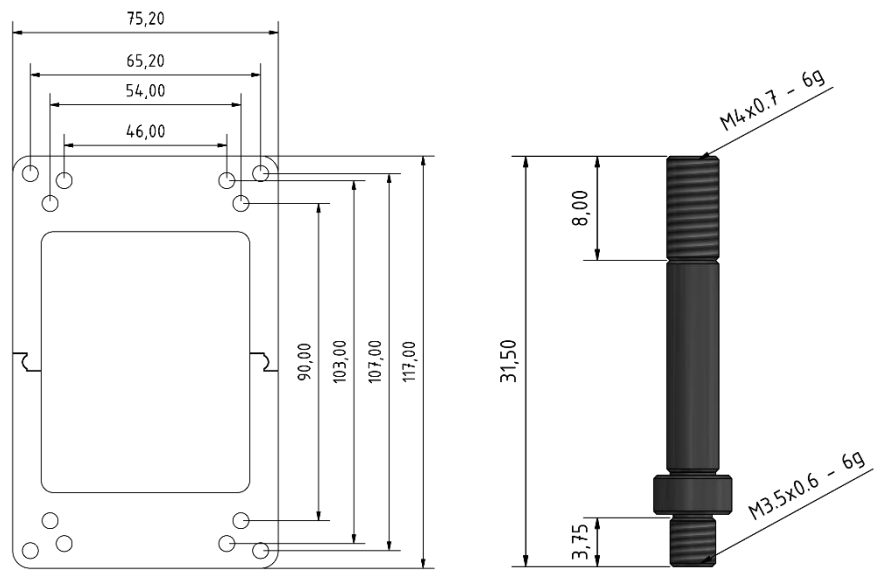AMD TR 4 / SP 3



INSTALLATION DU EISBLOCK XPX PRO IU

PRÉPARATION BLOC DE REFROIDISSEMENT

- Enlever le film protecteur du fond du bloc de refroidissement:

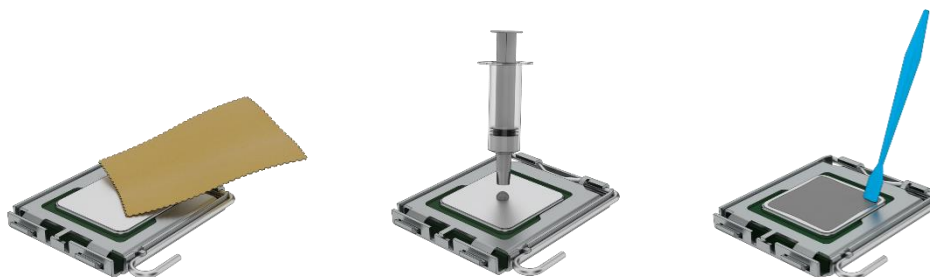


- Fermez toutes les entrées et sorties que vous ne voulez pas utiliser avec les 6 bouchons filetés fournis. Vous pouvez utiliser toutes les entrées avec n'importe quelle sortie comme vous le souhaitez.



Utilisez l'outil de bouchon.

PRÉPARATION CPU



Après avoir démonté votre ancien refroidisseur, nettoyez d'abord le matériel :

- Enlever les résidus de pâte thermique du processeur.
- Utilisez un chiffon non pelucheux ou un autre matériau pour vous aider. Séchée, la pâte tenace peut être enlevée avec de l'alcool.
- Poser la pâte thermique à taille d'un petit pois sur le processeur.
- Etaler la pâte à l'aide d'un ruban en plastique ou d'un outil semblable afin d'obtenir une couche fine et homogène (<0.5 mm épaisseur).


INTEL LGA 2066 / LGA 2011

- Sélectionnez les supports appropriés et branchez-les ensemble:

**MONTAGE SUR SOCLE**

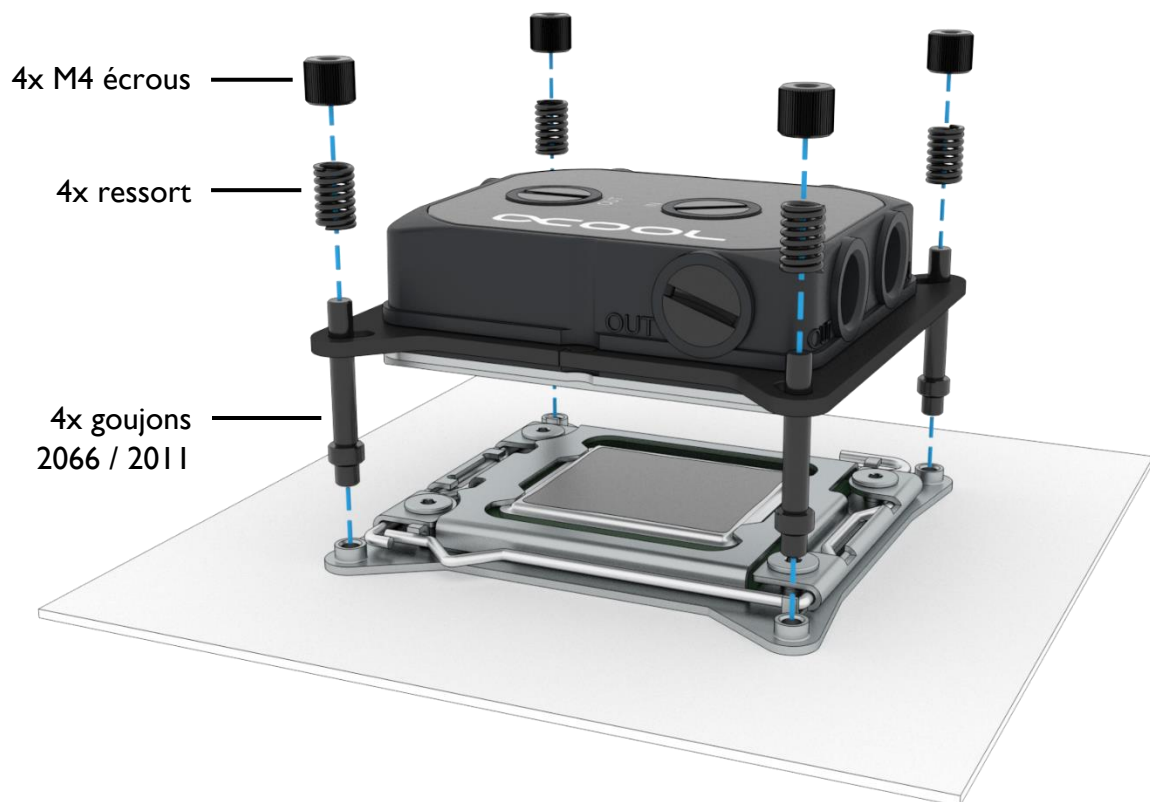- Visser les goujons 2066 / 2011 dans le socle
- Placer la refroidisseur avec son support sur le socle
- Fixer avec des ressorts de compression et écrous

**Ne pas utiliser d'outils!
Serrer qu'à la main!**



INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

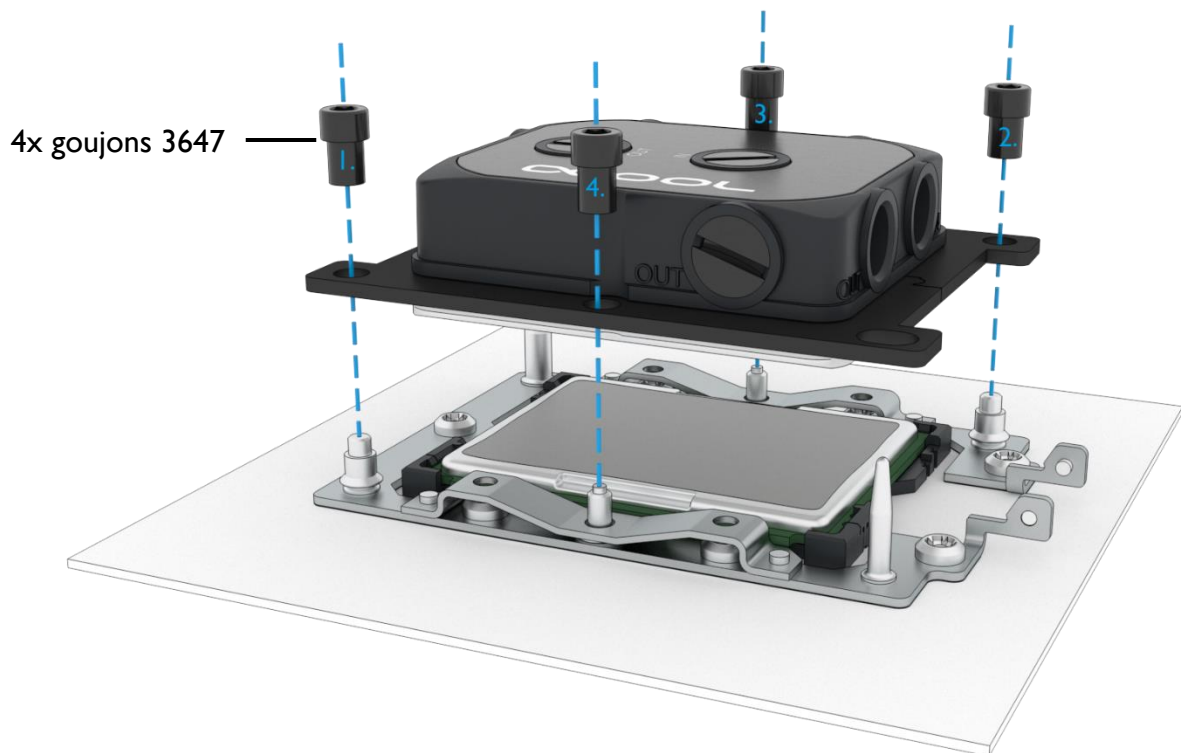
- Sélectionnez les supports appropriés et branchez-les ensemble:



**Ne pas utiliser d'outils!
Serrer qu'à la main!**

SOCKET MOUNTING

- Placer la refroidisseur avec son support sur le socle
- Fixer avec des goujons 3647 - Serrez d'abord les vis dans les coins extérieurs, puis les vis latérales.



AMD TR 4 / SP 3

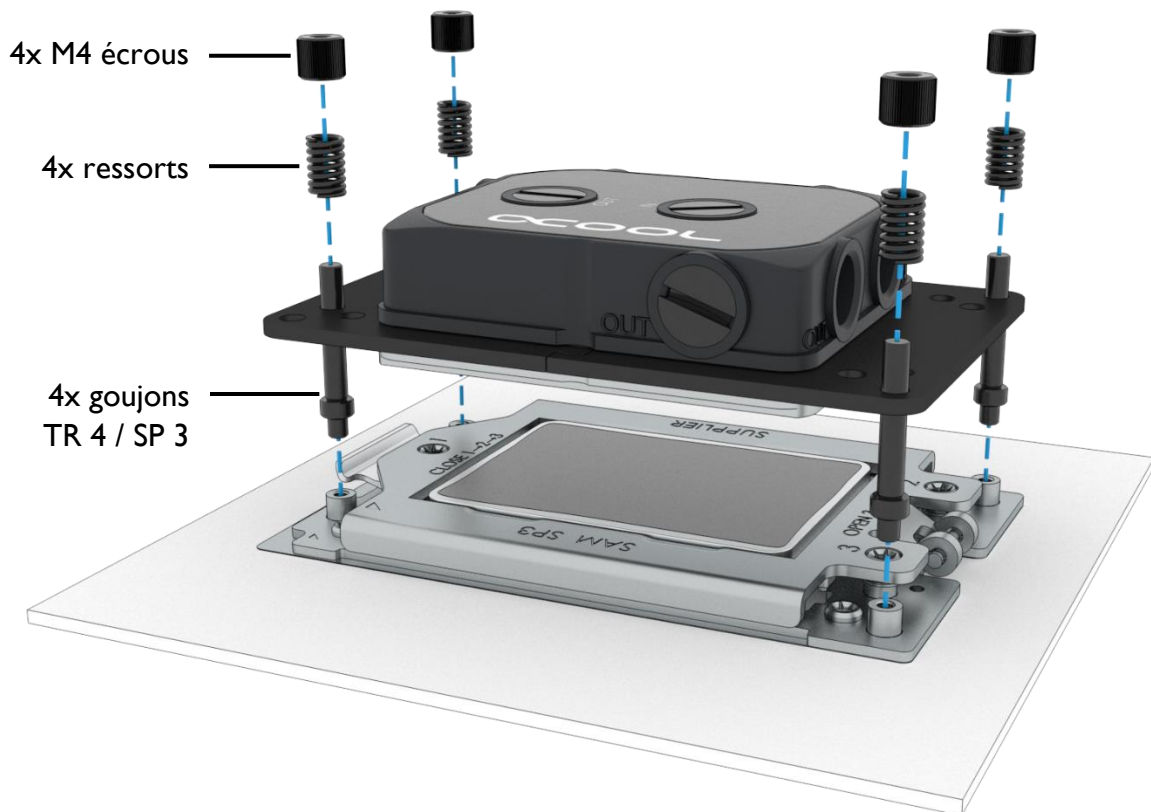
- Sélectionnez les supports appropriés et branchez-les ensemble:



**Ne pas utiliser d'outils!
Serrer qu'à la main!**

SOCKET MOUNTING

- Visser les goujons TR 4 / SP 3 dans le socle
- Placer la refroidisseur avec son support sur le socle
- Fixer avec des ressorts de compression et écrous





Imprint:

Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig

Support: +49 (0) 531 28874 - 0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com

General Manager: Fabian Noelte
WEEE-Reg.-Nr.: DE 544444

Trade Register: Amtsgericht Braunschweig HRB 202390
VAT.ID.Nr.: DE27058421

Tax number: 13/207/02047