SENA



# R2 EVO

## SMART ROAD CYCLING HELMET

KURZANLEITUNG

1.0.0

GERMAN

## Herunterladbare Sena-Software

Laden Sie die **Sena Cycling-App** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



**Sena Cycling**

Laden Sie unter **sena.com** Folgendes herunter.

**Firmware-**

**Sena Device Manager**


- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurations-Einstellungen

**Kurzanleitung, Benutzerhandbuch**

Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben und wertvolle Tipps zu erhalten.

SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: **sena.com**


# Produktdetails

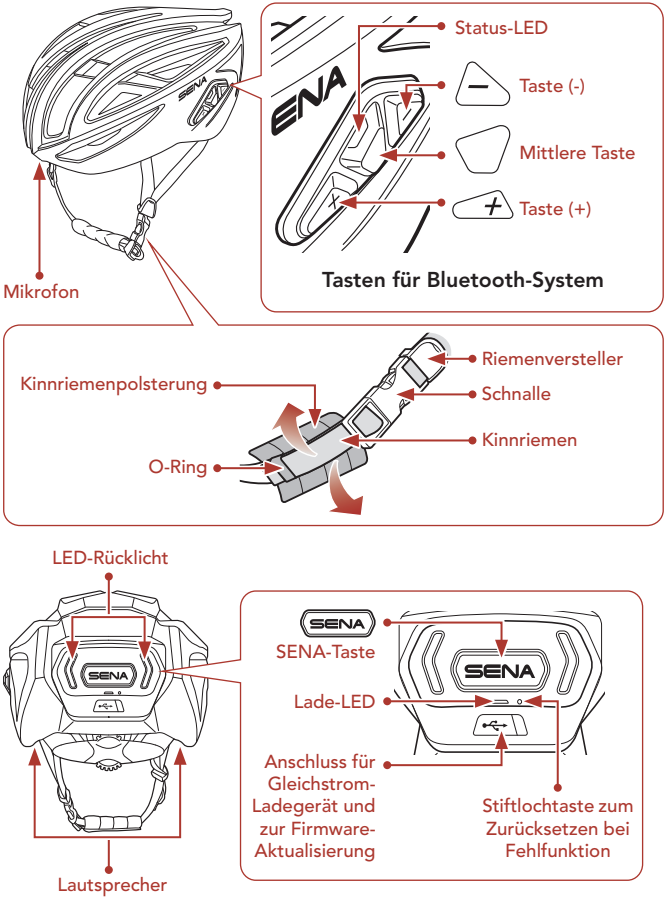

## So setzen Sie den Helm richtig auf

① Setzen Sie den Helm auf. Die Vorderseite sollte Ihre Stirn bedecken.

② Richten Sie den Riemenversteller mittig aus, direkt unter Ihren Ohren.

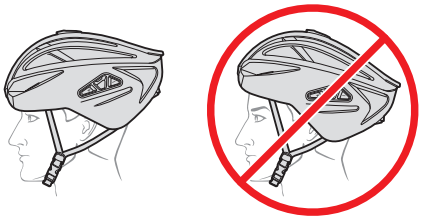

③ Ziehen Sie den Helm tief in die Stirn. Die Schnalle muss sich unter dem Kinn befinden und ihre Rückseite Richtung Hals weisen. Ihre Ohren sollten zwischen den Riemen bequem Platz haben.

④ Damit der Kinnriemen fest und bequem sitzt, kann er nach dem Entfernen der Polsterung mit der Schnalle angepasst werden. Ziehen Sie das Ende des Kinnriemens durch die Schnalle, um ihn wie gewünscht festzuziehen oder zu lockern.

- Weitere Informationen dazu, **wie Sie den Helm richtig aufsetzen**, finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN 1x Taste so oft wie angegeben **antippen**

GEDRÜCKT HALTEN 10s Taste so lange wie angegeben **gedrückt halten**

*„Hallo"* **Hörbare Ansage**

## Grundlegende Bedienung

### Einschalten




### Ausschalten




### Lautstärke erhöhen





### Lautstärke senken




## Überprüfung des Akkuladezustands

Einschalten



# Handy koppeln

Beim ersten Einschalten des Bluetooth-Systems:

① 


blinkt

*„Handy koppeln"*

② Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **R2 EVO** aus.




- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Verwendung des Telefons

### Anruf annehmen




### Anruf beenden




### Anruf ablehnen




### Sprachwahl




im Standby-Modus

## Steuerung der Musikwiedergabe

### Wiedergabe/Pause




### Nächster Titel




### Vorheriger Titel



# Mesh Intercom™

**Mesh Intercom**: Kommunikation innerhalb desselben Kanals.

- Weitere Informationen zum **Mesh Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch.

### Mesh Intercom einschalten




### Mesh Intercom ausschalten




**Hinweis:** Wenn das **Mesh Intercom** aktiv ist, stellt das **R2 EVO** automatisch eine Verbindung mit in der Nähe befindlichen **R2 EVO**-Nutzern her. Das Bluetooth-System ist anfänglich auf **Kanal 1** eingestellt.


## Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)

Sie können einen von neun Kanälen auswählen.

① Rufen Sie die **Kanaleinstellung** auf.




② Navigieren Sie zwischen Kanälen.
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Verlassen → 1 → ●●●)

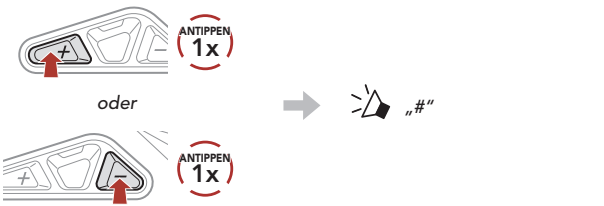


③ Speichern Sie den Kanal.




**Hinweis:** Sie können den Kanal mit der **Sena Cycling-App** ändern.

# Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.




# LED-Rücklicht

## Sprachbefehl verwenden

**LED ein**




*oder*





**LED aus**




*oder*



## SENA-Taste verwenden

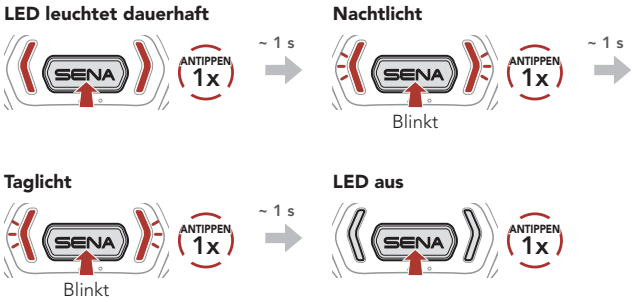


**Hinweis:** Drücken Sie die Taste nicht wiederholt.

## Verwenden der Sena Cycling-App

Das LED-Rücklicht lässt sich über die **Sena Cycling-App** steuern.

# Konfigurationsmenü

## Konfigurationsmenü aufrufen




*„Konfiguration"*

## Zwischen Menüoptionen navigieren




*oder*




## Menüoptionen ausführen



# Fehlersuche

## Zurücksetzen

① 

„*Konfiguration*“


② 

„*Zurücksetzen*“

③ 

„*Zurücksetzen, auf wiederhören*“

## Reset bei Fehlfunktion

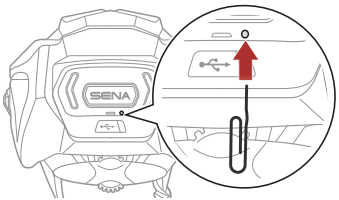


**Hinweis:** Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# Schnellübersicht

| TYP | BEDIENUNG | TASTENBEFEHLE |
|---|---|---|
| Grundlegende Bedienung | Einschalten |   |
| | Ausschalten |   |
| | Lauter/leiser |   |
| Mobiltelefon | Anruf annehmen |   |
| | Anruf beenden/ablehnen |   |
| | Sprachwahl |   |
| Musik | Musik wiedergeben/pausieren |   |
| | Nächster Titel |   |
| | Zum vorherigen Titel wechseln |   |

| TYP | BEDIENUNG | TASTENBEFEHLE |
| --- | --- | --- |
| Mesh Intercom™ | Mesh Intercom ein/aus |   |
| | Mikrofon aktivieren oder deaktivieren |   |
| | Kanaleinstellungen |   |
| LED-Rücklicht | LED leuchtet dauerhaft |   |
| | Nachtlicht |   |
| | Taglicht |   |
| | LED aus |   |