



KPC-1363

02/25



FR

Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen und

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.

2. Warnung: Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich. Halten Sie die Kamera von Kleinkindern unter 3 Jahren fern.

und Haustieren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden. Entsorgen Sie abgebrochene Knöpfe oder Teile sofort.

3. Produkt Betriebs- und Lagertemperatur ist von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius.

Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.

4. Öffnen Sie das Gerät nur zum Wechseln der Druckpapierrollen. Berühren Sie das Innere

Elektrizität kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

Personal.

5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!


6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann dies zu einem Brand oder

Stromschlag. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie den Betrieb sofort ein.

7. Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.

8. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die anormale Produktfunktionalität.

## **STANDORTE DER KONTROLLEN**

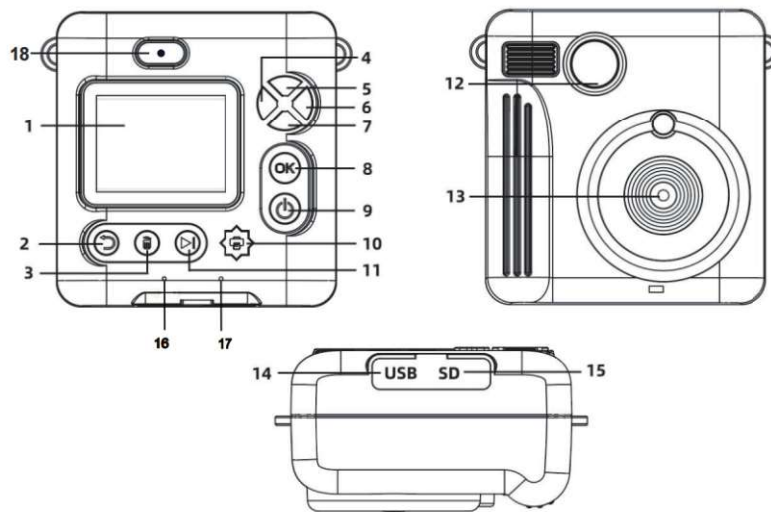

- 1.Bildschirm 2.Return-Taste 3.Löschen-Taste 4.Linke Taste 5.Aufwärts-Taste 6.Rechts-Taste  
7.Abwärts-Taste 8.OK-Taste 9.Power-Taste 10.Druck-Taste 11.Browsing-Taste 12.LED-Licht  
13.Vorderes Objektiv 14.USB-Steckplatz 15.SD-Steckplatz 16.Ladeanzeige 17.MIC  
18.Hinteres Objektiv

## **VORBEREITUNG**

### **1.Leistung**

- Einschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste  , um die Kamera einzuschalten.
- Ausschalten: Halten Sie die Netztaste  gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

### **2. SD-Karte**

\*Anmerkung:

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Micro-SD-Karte einlegen oder austauschen.

Vergewissern Sie sich, dass die Micro-SD-Karte beim Einsetzen in die richtige Richtung zeigt.

-Setzen Sie die Karte nicht mit Gewalt ein, da dies die Karte oder das Gerät beschädigen kann. Wenn sich die Karte nicht leicht einschieben lässt,


Prüfen Sie, ob die Karte in der richtigen Position liegt.

-Wenn die Kapazität der Speicherkarte größer als 32 GB ist, müssen Sie die Speicherkarte formatieren. auf der Kamera, bevor Sie sie benutzen (das Format MUSS FAT32 sein).

Formatieren von Micro-SD-Karten über 32 GB in der Kamera:

Drücken Sie die Taste  , um das Einstellungssymbol auszuwählen, und drücken Sie die Taste  , um den Einstellungsmodus aufzurufen.


Drücken Sie die Taste  , um "Format" auszuwählen, drücken Sie die Taste  , um das Format von Micro-SD-Karten aufzurufen, wie unten gezeigt:

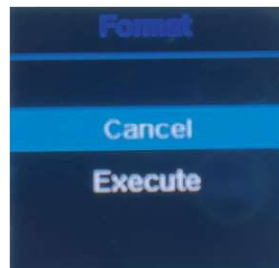

Drücken Sie die Taste  , um "Ausführen" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  .

-Der Bildschirm wird angezeigt: "Bitte warten...", wie unten gezeigt:

-Wenn die Aufforderung "Bitte warten..." vom Bildschirm verschwindet, wurde die SD-Karte formatiert erfolgreich.

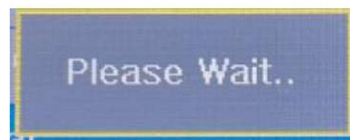

-Unterstützt bis zu 128GB (FAT32), um die Karte zu entfernen oder durch eine neue zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

-Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig auf die Karte, bis Sie ein "Klicken" hören, und nehmen Sie sie dann heraus.

-Installieren Sie die Karte neu oder tauschen Sie sie aus. Stecken Sie die Karte (oder eine neue Micro-SD-Karte) in den Micro-SD-Kartensteckplatz mit den Kontakten zur Displayseite hin.



### 3. das Aufladen der Batterie


\*Hinweis: Empfohlen für Erwachsene.

- Stecken Sie das mitgelieferte TYPE-C-USB-Kabel (kleines Ende) in den USB-Anschluss der Kamera.

- Stecken Sie das große Ende des TYPE-C-USB-Kabels in Ihren Computer oder in einen Standard-USB-Stromanschluss.

Steckdosenadapter.

- Bitte laden Sie Ihre Kamera auf, bevor Sie sie benutzen. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Wenn der Batteriestand niedrig ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm: Niedriger Batteriestand.

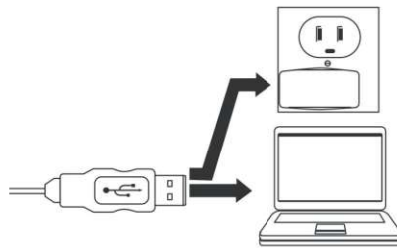

- Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Ladeanzeige rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige nicht mehr.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und dann den Stecker des Kamera vom Ladekabel zu trennen.

Anzeige des Batteriestands, siehe Abbildung:



Ausreichende Leistung



Schwache Batterie



Unzureichende Leistung

## **BETRIEB**

### **1. der Fotomodus**

\*Anmerkung:

Die Kamera unterstützt das Drucken ohne SD-Karte, indem Sie die "Druckdichte" im Einstellungs Menü anpassen.

um den Druckeffekt einzustellen, da verschiedene Arten von Druckpapier einen unterschiedlichen Druckeffekt haben.

Drücken Sie kurz die Taste , um das Fotosymbol auszuwählen, und drücken Sie die Taste , um den Fotomodus aufzurufen.



Drücken Sie kurz die Taste , um ein Bild aufzunehmen.

Drücken Sie im Fotomodus kurz die Taste , um die Blitzfunktion ein- oder auszuschalten.

Wenn der Blitz eingeschaltet ist, erscheint oben auf dem Bildschirm das Symbol .

Drücken Sie im Fotomodus die Taste , um den Druck ein-/auszuschalten.

Wenn die Druckfunktion aktiviert ist, erscheint das Drucksymbol  oben auf dem Bildschirm und das Foto wird sofort nach der Aufnahme gedruckt.

Drücken Sie im Fotomodus kurz die Taste , um zwischen verschiedenen Fotorahmen und Spezialeffekten zu wechseln;

Drücken Sie lange auf die Taste , um die Zoomfunktion einzustellen.

Drücken Sie lange auf die Taste , um zwischen Front- und Hecklinse zu wechseln.

Drücken Sie die Taste , um den Fotomodus zu verlassen und die Hauptschnittstelle aufzurufen.

## 2. der Videomodus

Drücken Sie kurz , um das Videosymbol auszuwählen, und drücken Sie , um den Videomodus aufzurufen.



Drücken Sie kurz die Taste , um die Aufnahme zu starten, drücken Sie erneut kurz die Taste , um die Aufnahme zu beenden.

Drücken Sie lange auf die Taste , um zwischen Front- und Hecklinse zu wechseln.

Drücken Sie die Taste , um den Videomodus zu verlassen und die Hauptschnittstelle aufzurufen.

## 3. wiedergabe

Drücken Sie kurz die Taste , um das Wiedergabesymbol auszuwählen, und drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

Wiedergabemodus. Oder drücken Sie die Taste , um in den Wiedergabemodus zu gelangen.




Drücken Sie kurz die Taste  , um das vorherige oder nächste Foto/Video auszuwählen.

Drücken Sie die Taste , um das Video abzuspielen/anzuhalten.



Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste , um Fotos/Videos zu löschen.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

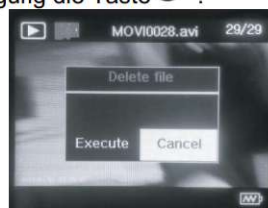

-Ausdrucken von Fotos im Wiedergabemodus

① Drücken Sie nacheinander die Tasten  Funktionen in folgender Reihenfolge: Graustufendruck, Punktmatrix

Drucken, Ausschalten der Druckfunktion.

② Drücken Sie die  Taste, um ein Foto auszuwählen.

③ Drücken Sie die Taste  , um das Foto zu drucken.

④ Drücken Sie die Taste  , um den Browsing-Modus zu verlassen und die Hauptschnittstelle aufzurufen.

\*Anmerkung:

-Video im Wiedergabemodus kann nicht gedruckt werden.

-Wenn die Kamera zu wenig Strom hat, können die Fotos nicht gedruckt werden.

-Das Drucken von Fotos ist nicht möglich, wenn die Kamera aufgeladen wird.

-Wenn kein Papier vorhanden ist, wird auf dem Bildschirm angezeigt: Papierlos.

-Wenn der Drucker überhitzt ist, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: hohe Temperatur und der Druck wird abgebrochen.

angehalten wurde, warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Druckfunktion verwenden.

#### 4.Einstellung

Drücken Sie kurz die Taste  , um den Einstellungsmodus auszuwählen, und drücken Sie die Taste  , um in den Modus zu gelangen.  
den Einstellungsmodus.



-Einstellungsmodus, können Sie einstellen:

Foto-Größe:20M,12M,8M,5M,3M,2M,

Video-Auflösung:1080P,720P,

Druckdichte:0,1,2,3,

Schleifenaufnahme:Aus,

Sprache:12

Zeitstempel: Aus,

Bildschirm hell:8,7,6,5,4,3,2,1;

LCD Aus:Aus,1Min,2Min,3Min;

Automatisch aus:Aus,3Min,5Min;

Format;Datum Uhrzeit;Sys.Reset;

Drücken Sie kurz  , um das Einstellungselement auszuwählen, drücken Sie  , um das Untermenü aufzurufen. 

um die zu ändernde Einstellung auszuwählen,


Drücken Sie kurz die Taste  , um die Änderung zu bestätigen.

Drücken Sie kurz die Taste  , um den Einstellungsmodus zu verlassen.

#### 5. der Spielmodus

Drücken Sie kurz die Taste , um das Spielsymbol auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um den Spielmodus zu aktivieren;

-Es gibt 4 integrierte Spiele

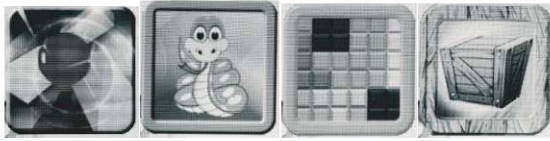

Drücken Sie kurz die Taste , um das Spiel auszuwählen; drücken Sie die Taste , um es zu starten.

Nachdem Sie das Spiel ausgewählt haben, drücken Sie die Taste , um die Richtung zu steuern.

Drücken Sie kurz die Taste , um den Spielmodus zu beenden.

## 6. der Musik-Modus

\*Hinweis: Musikdateien im MP3-Format sollten zuerst auf die SD-Karte kopiert werden.

Die Bedienung durch Erwachsene wird empfohlen.

Drücken Sie kurz die Taste , um den Musikmodus auszuwählen, und drücken Sie die Taste , um den Musikmodus zu aktivieren.



-Modus Musik

Drücken Sie kurz die Taste , um den vorherigen Titel auszuwählen.

Drücken Sie kurz die Taste , um den nächsten Titel auszuwählen.

Kurzes Drücken der Taste  zum Abspielen/Pausieren der Musik

Drücken Sie kurz die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen. Die Lautstärke kann in 15 Stufen eingestellt werden: 1~15.

Drücken Sie kurz die Taste , um die Lautstärke zu verringern.

## 7. gerät zurücksetzen

\*Anmerkung:

Die Bedienung durch Erwachsene wird empfohlen.

Auf der rechten Seite des SD-Anschlusses befindet sich ein kleines Loch. Wenn das Gerät abstirbt, stecken Sie einen spitzen Gegenstand in das Loch.

kleines Loch, um das Gerät zurückzusetzen.

## 8. Einlegen des Druckpapiers

1. öffnen Sie den Papierschacht in Pfeilrichtung



2. Legen Sie das Druckpapier korrekt in der Richtung ein, die der Aufkleber auf der Kamera angibt.



3. Wenn Sie das Papier zum ersten Mal einlegen, müssen Sie das Papier ca. 1 cm über den Druckschlitz hinausschieben; jedes Mal, wenn Sie das gedruckte Foto abreißen, ohne das Papier neu einzulegen, müssen Sie das Papier wieder einlegen.



## 9. der USB-Modus

-Keine Karte Verbindung Maschine wird die PCCAM-Funktion, die Maschine ist mit Mikro ausgestattet  
Die SD-Karte wird in die U-Disk-Funktion versetzt.

Anmerkung:

Wenn die Kamera ausgeschaltet und an einen Computer angeschlossen ist, befindet sich die Kamera im Lademodus;

Nur wenn die Kamera eingeschaltet und an einen Computer angeschlossen ist, schaltet die Kamera in den USB-Modus.

## Produkt-Spezifikation

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildsensor      | 1-Megapixel-CMOS-Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anzeige         | 2,0-Zoll-LCD-Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objektiv        | Festes Objektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Speicherkarte   | SD-Karte, unterstützt bis zu 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fotoformate     | JPG                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Video-Format    | AVI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Video-Auflösung | 1080P /720P/ VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fotoauflösung   | 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M,                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Batterie        | Eingebauter DC  3.7V, 1200mAh (4.44WH)<br>Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku<br>Aufladen mit DC  5V über den<br>Typ-C-Anschluss |

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen

erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)