

SIEMENS

Bodenstaubsauger mit Staubbeutel

VSQ5X500

de Gebrauchsanleitung



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

1	Technische Daten	4
2	Allgemeine Hinweise.	5
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.	5
4	Einschränkung des Nutzerkreises	6
5	Sicherheitshinweise	6
6	Sachschäden vermeiden	9
7	Gerätebeschreibung	10
8	Sonderzubehör	12
9	Ersatzteile	13
10	Inbetriebnahme	15
10.1	Handgriff montieren.	15
10.2	Saugschlauch anschließen	15
10.3	Handgriff und Teleskoprohr zusammenstecken	15
10.4	Bodendüse auf Teleskoprohr stecken.	16
10.5	Teleskoprohr einstellen	16
10.6	Zubehörträger aufsetzen	17
10.7	Gerät anschließen	17
11	Saugen.	18
11.1	Ein- und Ausschalten	18
11.2	Saugkraft regeln	18
11.3	Umschaltbare Bodendüse einstellen	19
11.4	Zubehörfach	20
11.5	Fugendüse	21
11.6	Polsterdüse	22
11.7	Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk.	23
11.8	Möbelbürste	24
11.9	Parkhilfe	26
11.10	Treppensaugen	26

11.11	Transport.	26
12	Nach der Arbeit.	27
12.1	Gerät vom Netz trennen.	27
12.2	Teleskoprohr zusammenschieben.	27
12.3	Gerät abstellen	28
13	Demontage	29
13.1	Saugschlauch trennen	29
13.2	Handgriff und Teleskoprohr trennen.	29
13.3	Bodendüse von Teleskoprohr trennen	29
14	Filterwechsel	30
14.1	Filterwechselanzeige	30
14.2	Staubraumdeckel öffnen	30
14.3	Staubbeutel austauschen.	31
14.4	Motorschutzfilter austauschen.	32
14.5	HEPA-Ausblasfilter austauschen.	33
15	Reinigungshinweise.	34
16	Störungen beheben.	35
17	Kundendienst	36
18	Entsorgung	37
19	Garantie	39

1 Technische Daten

Spannung / Stromart:	220 - 240 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz
Netzabsicherung:	10 A
Leistung:	Nom 650 W
Geräusch (je nach Leistungseinstellung)	69 dB (A)*
* gemessen nach DIN EN 60704-2-1	

Es freut uns, dass Sie sich für ein Siemens Gerät der Baureihe VSQ5X500 entschieden haben. Bitte verwenden Sie nur das Originalzubehör von Siemens, das speziell für Ihr Gerät entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

2 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
 - Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
 - Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.
-

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu benutzen, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchsanleitung.
- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.

- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Öfen und Zentral-Heizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

4 Einschränkung des Nutzerkreises

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

5 Sicherheitshinweise

Wenn Sie das Gerät verwenden, beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzan-schlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberflä-
che betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzananschlussleitung ziehen, um das Gerät
vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der
Netzananschlussleitung ziehen.
 - ▶ Nie das Gerät an der Netzananschlussleitung ziehen oder
tragen.
 - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzananschlussleitung beschä-
digt ist, sofort den Netzstecker der Netzananschlussleitung
ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten aus-
schalten.
 - ▶ Den Kundendienst rufen.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am
Gerät durchführen.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursa-
chen.
 - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
 - ▶ Nie das Gerät großer Hitze oder Nässe aussetzen.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwen-
den, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzananschlussleitung ist ge-
fährlich.
 - ▶ Nie die Netzananschlussleitung mit heißen Geräteteilen
oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzananschlussleitung mit scharfen Spitzen oder
Kanten in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzananschlussleitung knicken, quetschen oder
verändern.

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
 - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
 - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

- Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.
 - ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
 - ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- Bei einer Betriebsdauer über 30 Minuten kann die aufgewinkelte Netzanschlussleitung überhitzen.
 - ▶ Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Bewegliche Teile und Öffnungen am Gerät können zu Verletzungen führen.
 - ▶ Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
 - ▶ Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.
- Ein herabfallendes Gerät kann Personen gefährden.
 - ▶ Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.
- Eine ausgezogene Netzanschlussleitung kann zum Stolpern führen.
 - ▶ Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
 - ▶ Die Netzanschlussleitung einziehen.

- Der automatische Kabeleinzug kann den Nutzer gefährden.
 - ▶ Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
 - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.


6 Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder anderen Gegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

ACHTUNG!

- Das Gerät am Schlauch zu tragen, kann den Schlauch beschädigen.
 - ▶ Nie das Gerät am Schlauch tragen.
- Verschlissene oder scharfkantige Laufsohlen an der Unterseite der Düsen können Schäden auf empfindlichen Hartböden verursachen, z. B. Parkett oder Linoleum.
 - ▶ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
 - ▶ Die abgenutzte Düse ersetzen.
- Schmutz im Motor kann den Motor beschädigen.
 - ▶ Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
 - ▶ Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
 - ▶ Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.
 - ▶ Motorschutzfilter und Ausblasfilter (HEPA-Filter) jährlich wechseln.

7 Gerätebeschreibung

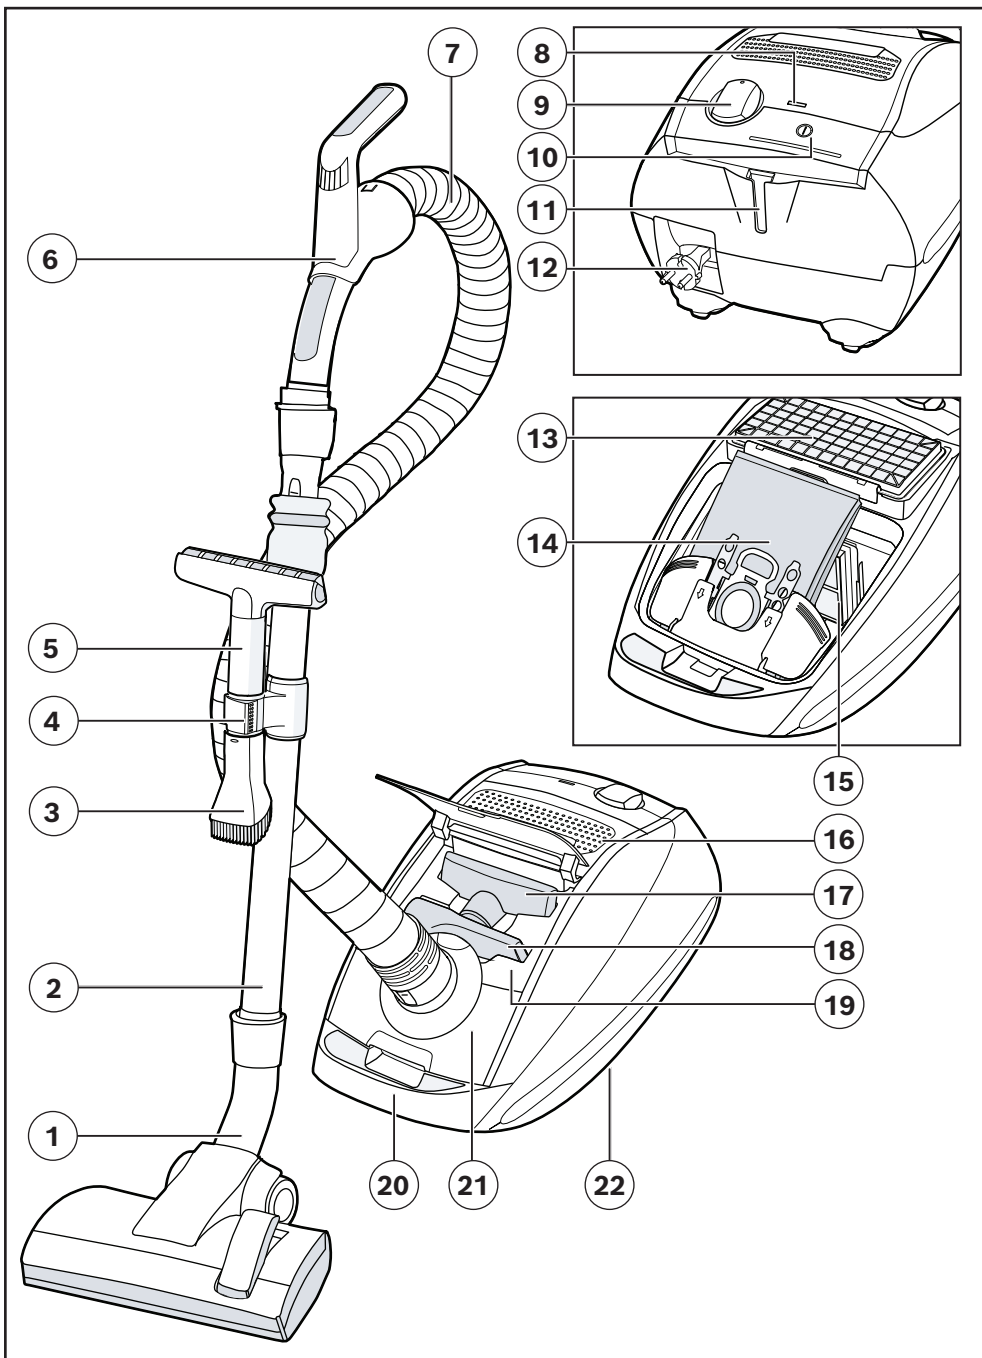


- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① umschaltbare Bodendüse | ⑫ Netzanschlusskabel |
| ② Teleskoprohr mit Schiebemanschette | ⑬ Ausblasfilter |
| ③ Möbelbürste | ⑭ Staubbeutel |
| ④ Zubehör-Clip | ⑮ Motorschutzfilter |
| ⑤ Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk | ⑯ Ausblasgitter |
| ⑥ Ergo Premium Handgriff | ⑰ Polsterdüse |
| ⑦ Saugschlauch | ⑱ Fugendüse |
| ⑧ Filterwechselanzeige | ⑲ Zubehörfach |
| ⑨ Leistungs-Drehregler | ⑳ Tragegriff |
| ⑩ Ein-/Aus-Schalter | ㉑ Staubraumdeckel |
| ⑪ Parkhilfe | ㉒ Abstellhilfe an der Geräteunterseite |

8 Sonderzubehör

A Hartbodendüse VZ123HD

Zum Saugen glatter Böden
(Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

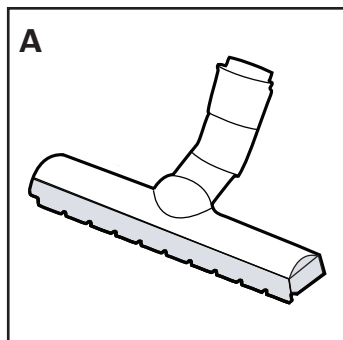

9 Ersatzteile


B Austauschfilterpackung

Filter PowerProtect Typ G ALLV

Ersatzteil-Nr.: 17003049


Für hohe Saugkraft / exzellente Performance und hochwertige Reinigungsqualität

Inhalt: 4 Staubbeutel mit Verschluss

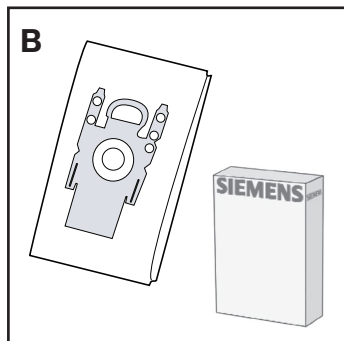

Wir empfehlen Ihnen die ausschließliche Verwendung unserer Original-Staubbeutel. Bei Ihrem Gerät handelt es sich um einen hocheffizienten Staubsauger, der bei Verwendung hochwertiger Staubbeutel sehr gute Reinigungsergebnisse erzielt. Bei der Verwendung von Staubbeuteln minderer Qualität (z.B. Papierbeutel) können zudem die Lebensdauer und Leistung Ihres Gerätes nachteilig beeinflusst werden. Schließlich kann die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Staubbeuteln zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen. Solche Schäden werden nicht von unserer Garantie erfasst. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter www.siemens-home.bsh-group.com/dust-bag. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Original-Staubsaugerbeutel zu bestellen.

C

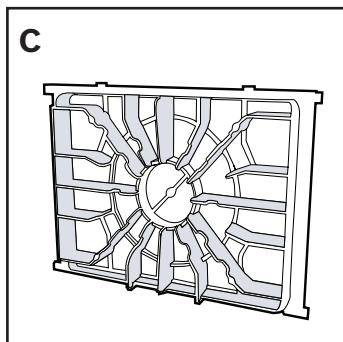


C Motorschutzfilter

Ersatzteil-Nr.: 00579421

Schützt den Motor Ihres Staubsaugers und verlängert so die Lebensdauer.
Jährlich auswechseln.

D

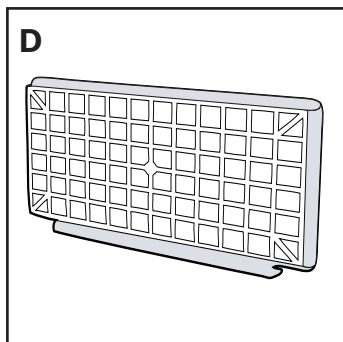

D HEPA-Filter

Ersatzteil-Nr.: 00579496

Für Allergiker empfohlen.
Für extrem saubere Ausblasluft.
Jährlich auswechseln.

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Str. 6–8
90431 Nürnberg

Ersatzteilbestellung
Tel.: 0911 70 440 040


E-Mail: kleingeraete@bshg.com

10 Inbetriebnahme

10.1 Handgriff montieren

Bild 1


- Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.

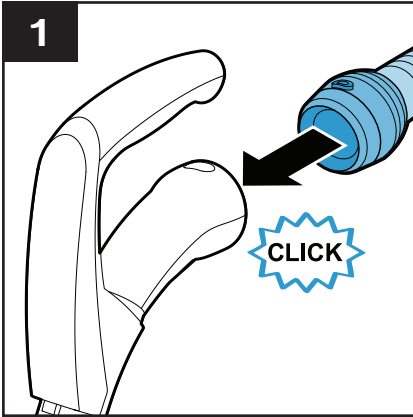

10.2 Saugschlauch anschließen

Bild 2


- Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung im Deckel einrasten.

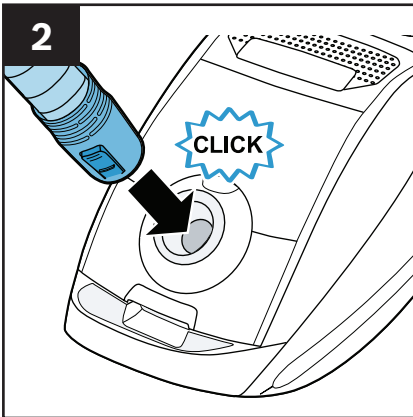


10.3 Handgriff und Teleskoprohr zusammenstecken

Bild 3

- Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben.

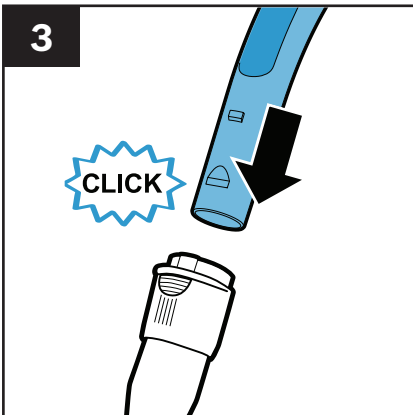


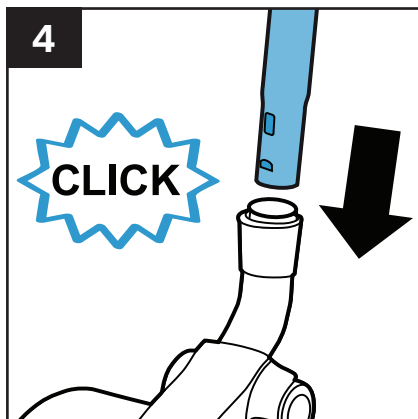

10.4 Bodendüse auf Teleskoprohr stecken

Bild 4


- Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben.

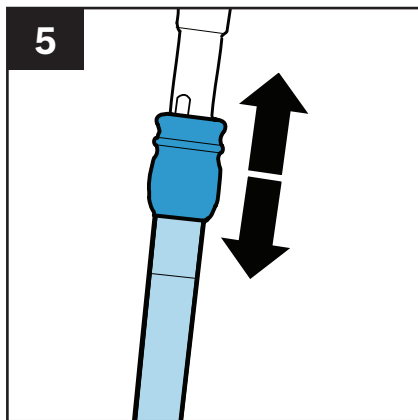

10.5 Teleskoprohr einstellen

Bild 5


- Durch Betätigen der Schiebemanchette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.

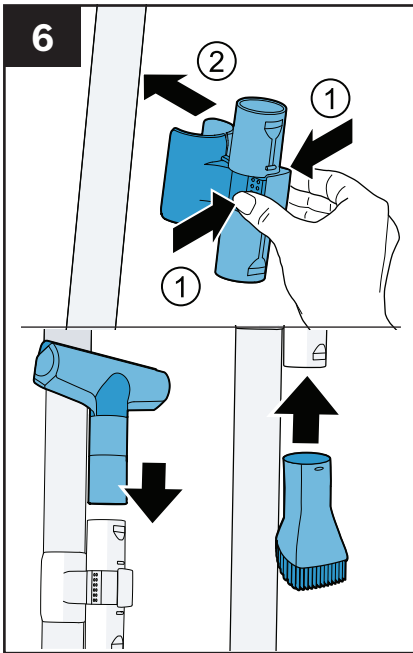

10.6 Zubehörträger aufsetzen

Bild 6


- Zubehörträger in der gewünschten Position auf das Teleskoprohr, den Handgriff oder den Schlauch stecken.
- Polsterdüse mit Drehgelenk von oben und Profi-Fugendüse von unten mit etwas Druck in den Zubehörträger einsetzen.

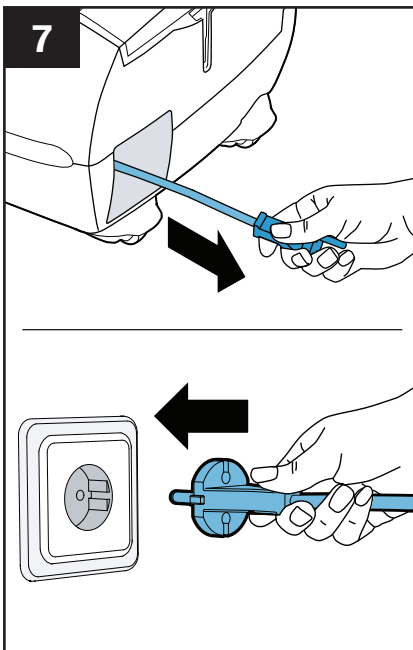

10.7 Gerät anschließen

Bild 7

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen und auf die gewünschte Länge herausziehen.
- Netzstecker in eine Steckdose einstecken.

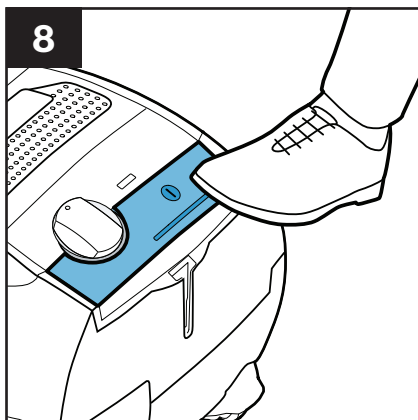

11 Saugen

11.1 Ein- und Ausschalten


Bild 8

- Staubsauger durch Drücken des Ein-/Aus-Tasters ein- und ausschalten.

11.2 Saugkraft regeln

Bild 9

- Durch Drehen des Regelknopfes kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

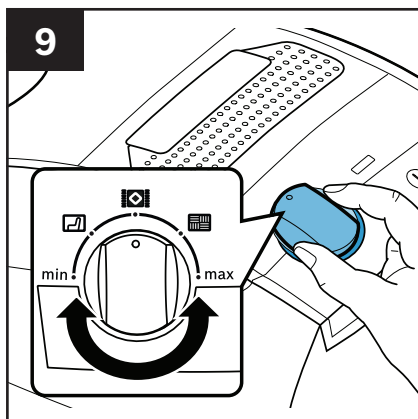


min - Zum Absaugen von Gardinen und empfindlichen Textilien

 - Für das Absaugen von empfindlichen Polstermöbeln und Kissen

 - Für das Absaugen von empfindlichen Teppichen und die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung

 - Zur Reinigung robuster Bodenbeläge

max.- Normalbetrieb: Zum Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden

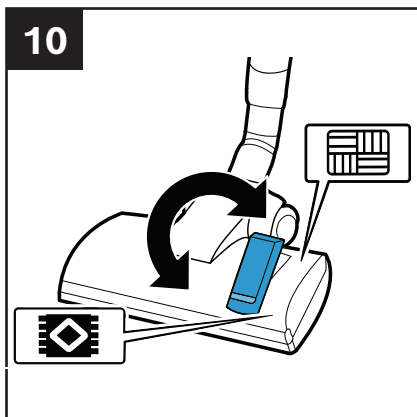10

11.3 Umschaltbare Bodendüse einstellen

Bild 10

- Teppiche und Teppichböden ➞ 
- glatte Böden ➞ 


Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen.

Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.



Bodendüsen unterliegen abhängig von der Beschaffenheit Ihres Hartbodens (z. B. raue, rustikale Fliesen), einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

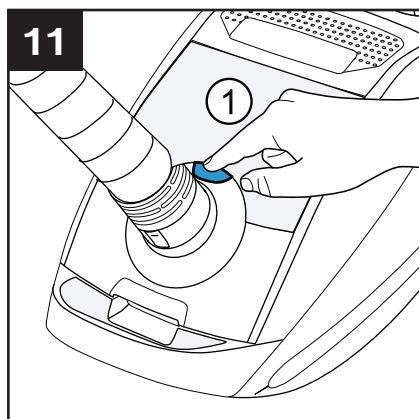

11.4 Zubehörfach

Bild 11

- Zubehörfach durch Drücken des Tasters entriegeln.

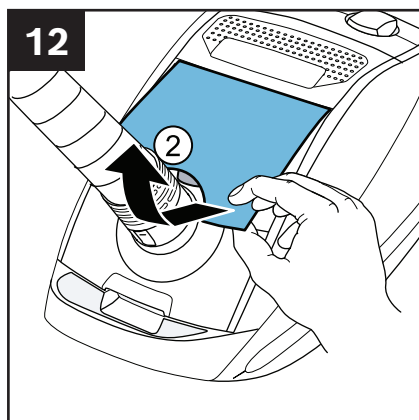


Bild 12

- Deckel des Zubehörfachs vollständig nach oben klappen.


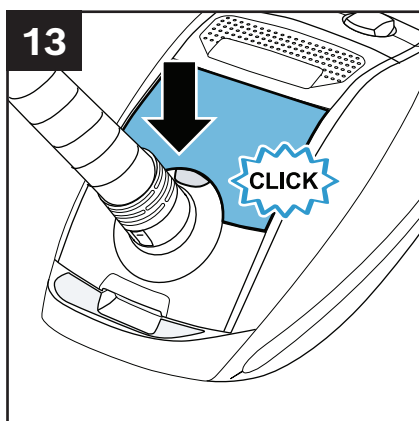


Bild 13

- Nach dem Gebrauch den Deckel schließen und hörbar verrasten.

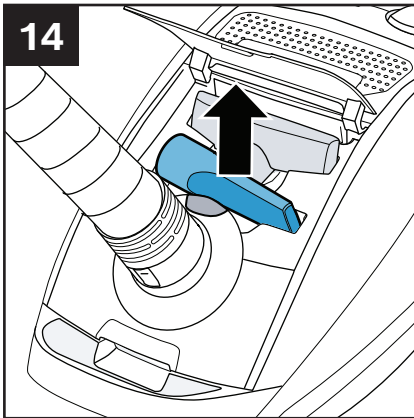

11.5 Fugendüse

Bild 14

- Fugendüse in Pfeilrichtung aus dem Zubehörfach entnehmen.

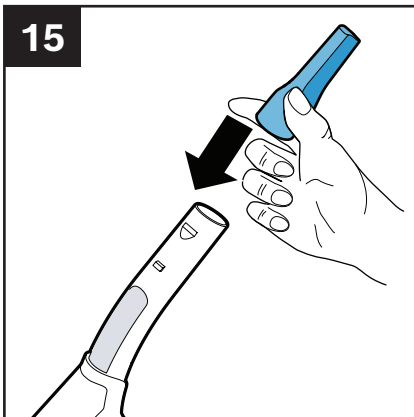


Bild 15

- Fugendüse zum Absaugen von Fugen, Ecken etc. je nach Bedarf auf Handgriff bzw. Saugrohr stecken.


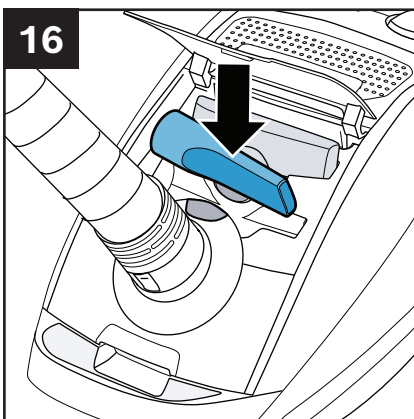


Bild 16

- Nach Gebrauch Fugendüse wieder in das Zubehörfach einsetzen.

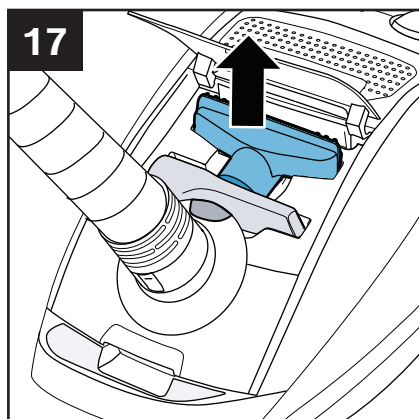

11.6 Polsterdüse

Bild 17

- Polsterdüse in Pfeilrichtung aus dem Zubehörfach entnehmen.

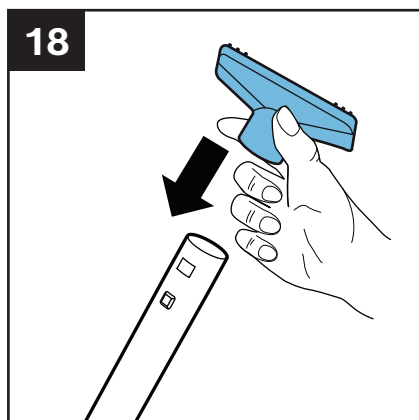


Bild 18

- Polsterdüse zum Absaugen von Vorhängen etc. je nach Bedarf auf Handgriff bzw. Saugrohr stecken.


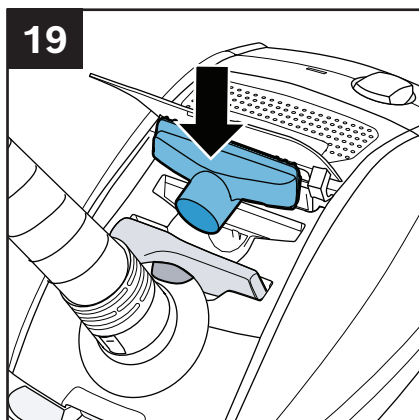


Bild 19

- Nach Gebrauch Polsterdüse wieder in das Zubehörfach einsetzen.

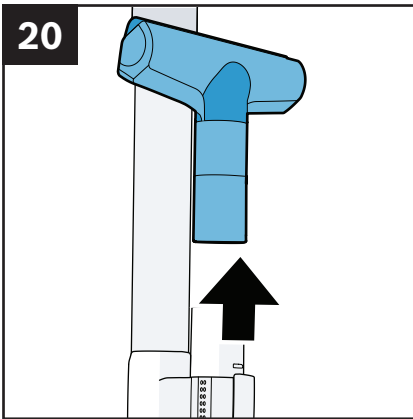

11.7 Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk

Bild 20

- Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk in Pfeilrichtung aus dem Zubehörträger entnehmen.

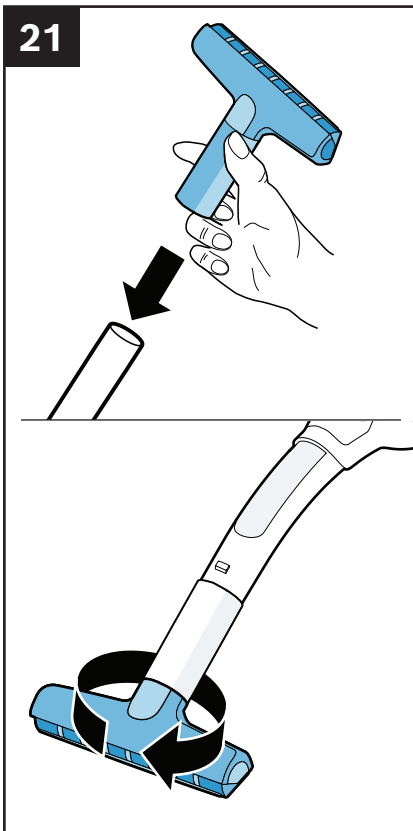


Bild 21

- Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk zur intensiven Reinigung von Polstermöbeln je nach Bedarf auf Handgriff bzw. Saugrohr stecken.
- Profi-Polsterdüse mit Drehgelenk für die schnelle Reinigung von Polstermöbeln durch 360°-Rotation.

Gerät auf höchstes Leistungsniveau einstellen. Eventuell empfiehlt es sich, die Leistung niedriger nachzuregulieren je nach Oberflächenbeschaffenheit des Polsters. Die Düse muss sich leicht bewegen lassen und darf sich nicht am Polster festsaugen. **Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, regeln Sie die Leistung bitte auf den niedrigsten Leistungsbereich zurück.**

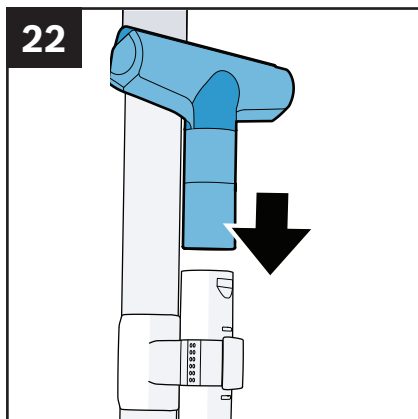


Bild 22

- Nach Gebrauch Polsterdüse mit Drehgelenk wieder in den Zubehörräger einsetzen.


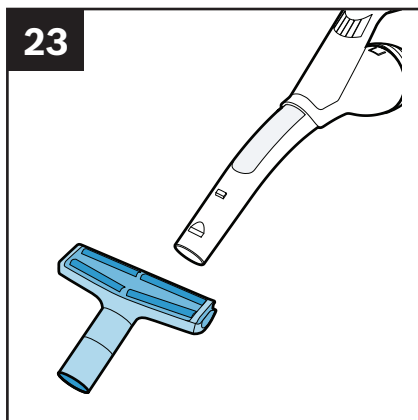


Bild 23


- Zur Reinigung die Polsterdüse mit Drehgelenk einfach mit dem Handgriff absaugen.

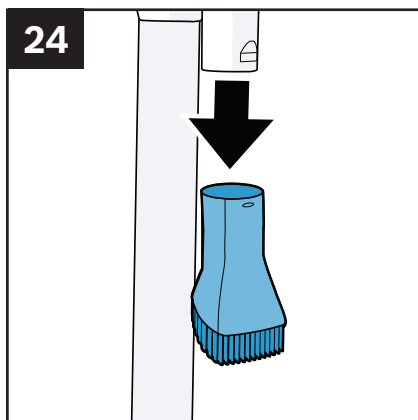

11.8 Möbelbürste

Bild 24

- Möbelbürste in Pfeilrichtung aus dem Zubehörräger entnehmen.

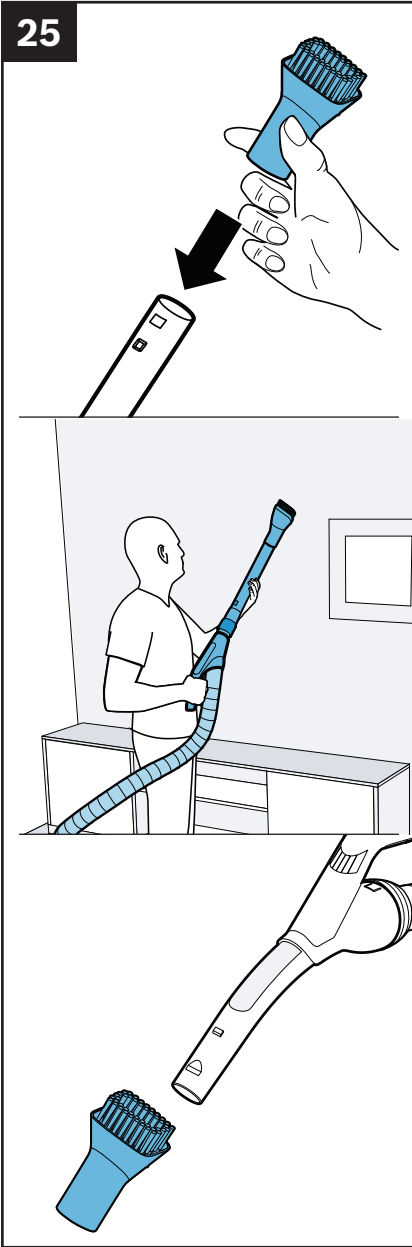
25**Bild 25**

- Möbelbürste auf den Handgriff oder das Teleskoprohr stecken.

- Zum Absaugen von Wänden und Schränken.

Zur Reinigung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Gardinen, regeln Sie die Leistung bitte auf den niedrigsten Leistungsbereich zurück.


- Zur Reinigung die Möbelbürste einfach mit dem Handgriff absaugen.v

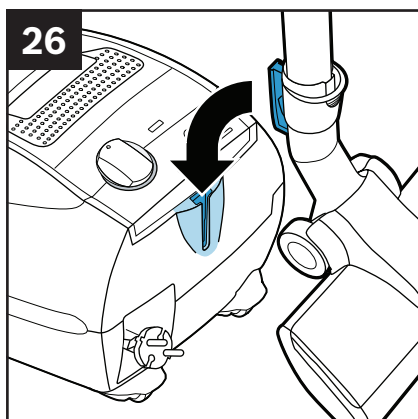

11.9 Parkhilfe

Bild 26


- Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräte-
rückseite benutzen.
- Nach Abschalten des Gerätes Ha-
ken an der Bodendüse in die Aus-
sparung an der Geräte-
rückseite schieben.

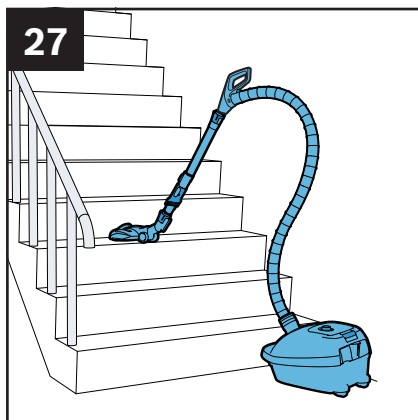

11.10 Treppensaugen

Bild 27


Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät unten am Treppenbeginn positioniert werden. Je nach Treppe können so 12 bis 16 Stufen mit montiertem Teleskoprohr, Handgriff und Bodendüse abgesaugt werden.

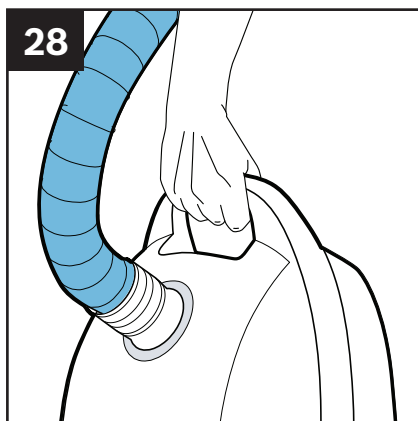

11.11 Transport

Bild 28

- Zum Überwinden von Hindernis-
sen, z.B. von Treppen, kann das
Gerät auch am Handgriff transpor-
tiert werden.

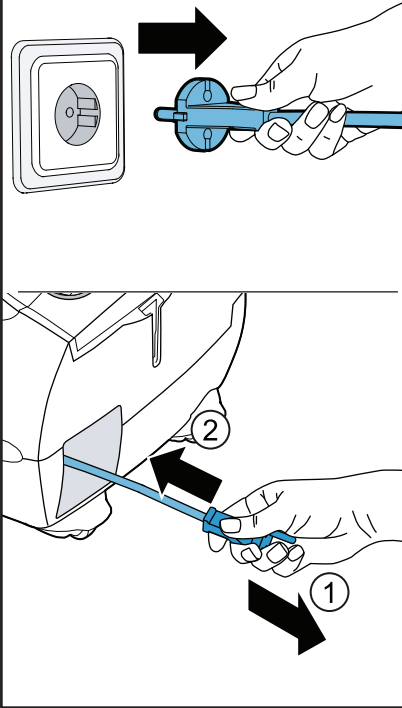29

12 Nach der Arbeit

12.1 Gerät vom Netz trennen


Bild 29

- Netzstecker ziehen.

- Anschließend kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel rollt sich automatisch auf).

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.


⇒ Anschlusskabel während des Einziehens durch Halten des Netzsteckers führen.

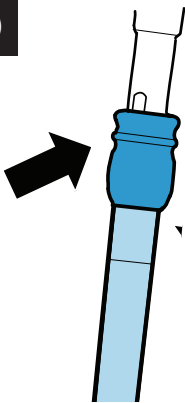30

12.2 Teleskoprohr zusammenschieben

Bild 30

- Durch Betätigen der Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und zusammenschieben.

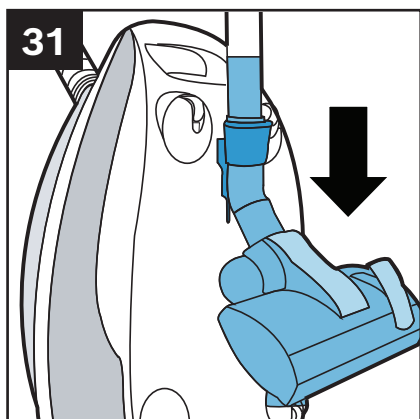

12.3 Gerät abstellen

Bild 31

Zum Abstellen/Transportieren des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite benutzen.

- Gerät aufrecht hinstellen.
- Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.


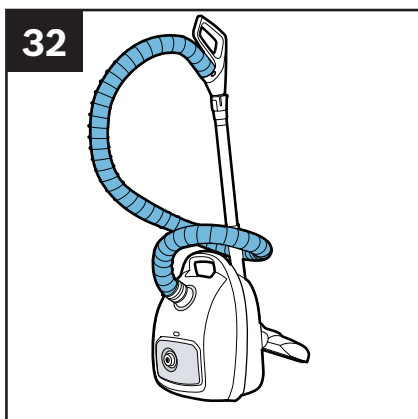


Bild 32

- Um Platz zu sparen und den Transport zu erleichtern, bitte den Saugschlauch, um das Gerät und das Teleskoprohr legen.

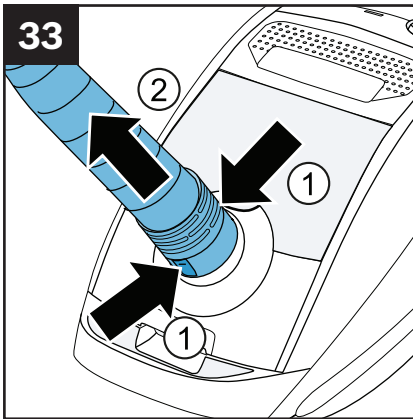


13 Demontage

13.1 Saugschlauch trennen

Bild 33


- Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

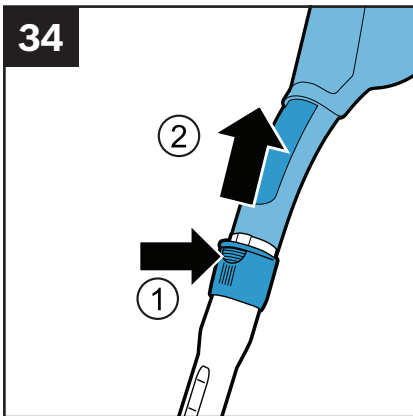

13.2 Handgriff und Teleskoprohr trennen

Bild 34

- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.

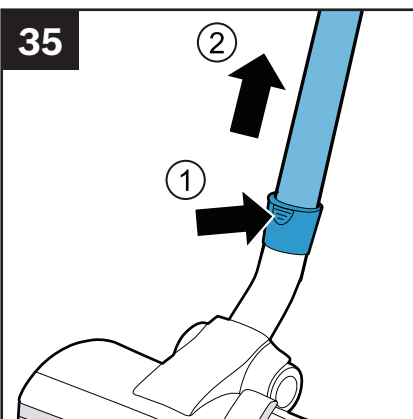

13.3 Bodendüse von Teleskoprohr trennen

Bild 35

- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

14 Filterwechsel

14.1 Filterwechselanzeige



**Vor jedem Filterwechsel
das Gerät ausschalten
und Netzstecker ziehen!**


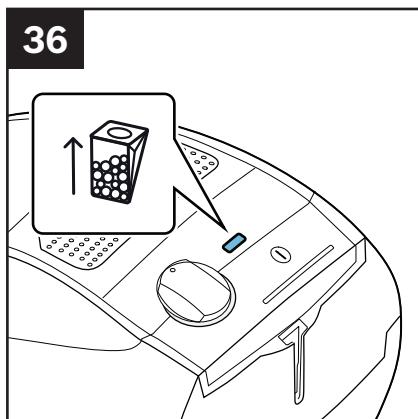


Bild 36




- Leuchtet bei vom Boden abgehobener Düse und höchster Leistungseinstellung die Filterwechselanzeige dauerhaft, muss der Staubbeutel gewechselt werden, auch wenn er noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel erforderlich. Düse, Saugrohr und Saugschlauch dürfen dabei nicht verstopft sein.

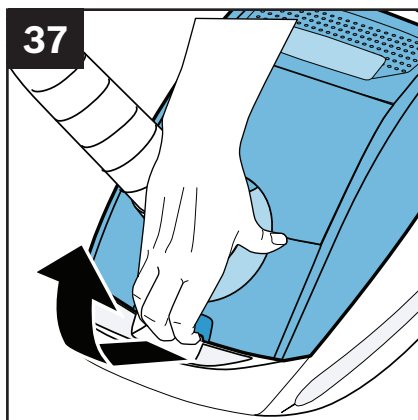

14.2 Staabraumdeckel öffnen

Bild 37

- Deckel durch Ziehen an der Verschlusslasche in Pfeilrichtung öffnen.

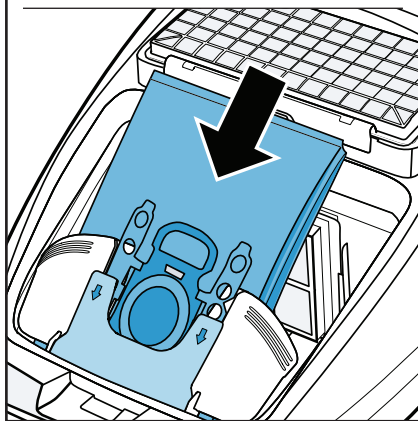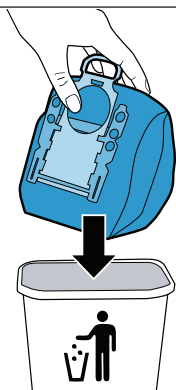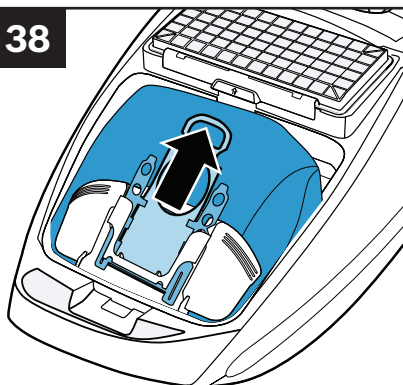38

14.3 Staubbeutel austauschen

Sie können neue Staubbeutel auch über unseren Kundendienst mit folgender Ersatzteilnummer bestellen: 17003049.


Bild 38

- Staubraumdeckel öffnen. **Bild 37**
- Staubbeutel durch Ziehen an der Verschlusslasche verschließen und herausnehmen.
- Alten Staubbeutel im Hausmüll entsorgen.

- Neuen Staubbeutel in die Halterung einschieben bis er spürbar einrastet. Den Staubbeutel dabei so zusammengefasst lassen, wie er aus der Verpackung entnommen wird. Den Staubbeutel nicht falten oder knicken und beim Schließen des Deckels darauf achten, dass der Staubbeutel nicht eingeklemmt wird.



Staubraumdeckelschließt nur mit eingelegtem Staubbeutel.

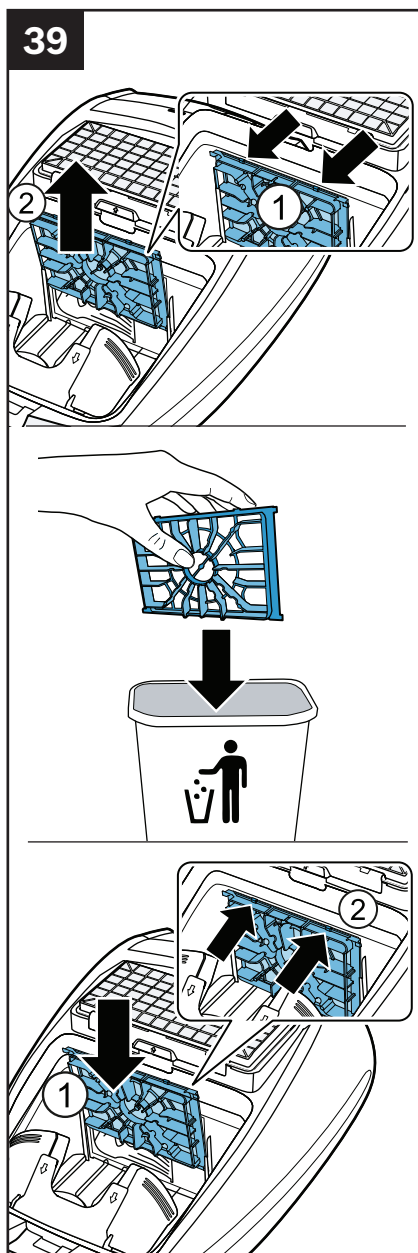

14.4 Motorschutzfilter austauschen

Der Motorschutzfilter muss jährlich ausgewechselt werden!

Sie können den neuen Filter über unseren Kundendienst mit folgender Ersatzteilnummer bestellen: **00579421**.

Bild 39

- Staubbeutel herausnehmen.


Bild 38

- Motorschutzfilter durch Ziehen an der seitlichen Lasche aus der Verastung lösen und in Pfeilrichtung herausziehen.
- Alten Motorschutzfilter im Hausmüll entsorgen.
- Neuen Motorschutzfilter einsetzen und verrasten.
- Staubbeutel einsetzen.
- Staubraumdeckel schließen.



Staubsauger darf nicht ohne Motorschutzfilter betrieben werden.

Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel (wie z.B. Gips, Zement, usw.), Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen, evtl. Motorschutzfilter und Ausblasfilter austauschen.

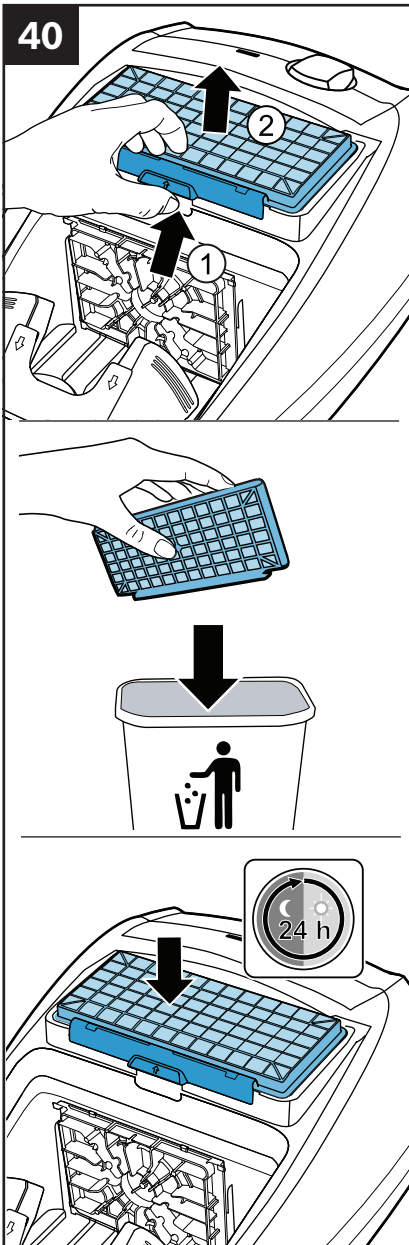

14.5 HEPA-Ausblasfilter austauschen

Ihr HEPA-Filter ist generell waschbar, jedoch empfehlen wir für die hygienischere Handhabung den Filter jährlich zu wechseln.

Sie können den neuen Filter über unseren Kundendienst mit folgender Ersatzteilnummer bestellen: **00579496**.

Bild 40

- Staubraumdeckel öffnen. **Bild 37**
- Durch Betätigen der Verschlusslasche in Pfeilrichtung HEPA-Filter entriegeln und aus dem Gerät nehmen.
- Alten HEPA-Filter im Hausmüll entsorgen.

! Hinweis

- Wenn Sie den Filter ausklopfen und anschließend auswaschen, muss der Filter vor dem Wiedereinsetzen ins Gerät mindestens 24h trocknen.
- Neuen HEPA-Filter einsetzen und verrasten.
- Staubraumdeckel schließen.

Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel (wie z.B. Gips, Zement, usw.), Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen, evtl. Motorschutzfilter und Ausblasfilter austauschen.

15 Reinigungshinweise

Vor jeder Reinigung des Geräts muss dieses ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.



Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Gerät niemals in Wasser tauchen.

Technische Änderungen vorbehalten.

16 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Saugkraft lässt merklich nach.	Staubbeutel ist voll.	• Wechseln Sie den Staubbeutel, siehe 14.3 Staubbeutel wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.	• Demontieren Sie das Gerät, siehe 13 Demontage. • Entfernen Sie die Verstopfung.
	HEPA-Ausblasfilter ist verschmutzt.	• Wechseln Sie den Ausblasfilter, siehe 14.5 HEPA-Ausblasfilter austauschen.
	Motorschutzfilter ist verschmutzt.	• Reinigen Sie den Motorschutzfilter durch Ausklopfen. Tauschen Sie den Motorschutzfilter ggf. aus, siehe 14.4 Motorschutzfilter austauschen.

17 Kundendienst

DE Deutschland

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg


Online Auftragsstatus und viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de

Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produkt-Informationen:

Tel.: 0911 70 440 040

E-Mail: kleingeraete@bshg.com

18 Entsorgung

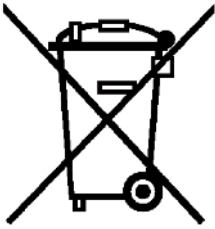

"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem  »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Entsorgung Filter und Staubbeutel

Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können Sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

19 Garantie

DE Garantiebedingungen

BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland

Stand: Januar 2021

Siemens Info Line

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen **zu kleinen Hausgeräten:**

Tel.: 0911 70 440 044 oder unter
siemens-info-line@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen. Ebenfalls ausgenommen sind Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden.

Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben. Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

BSH Hausgeräte GmbH

Die BSH Gruppe ist ein Markenlizenznehmer der Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom

Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under the trademark licence of Siemens AG
BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir



8001281037

030130