MegaPAD 1333



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

INHALTSVERZEICHNIS

Deutsch

Sicherheitshinweise
Elektronische Sicherheit 4
Verwendungszweck, Verpackungsinhalt 5

Erste Schritte
Geräteübersicht, Ein/Ausschalten 6-7
Akku aufladen, Netzadaper 8
Verwendete Frequenzen 8
Systemsymbole 9
MegaPAD mit einem Computer verbinden 9

Einstellungen
GooglePlay Store 10
Übersicht der Einstellungen 11
Netzwerk & Internet 12-13
Verbundene Geräte 14
Apps & Benachrichtigungen 15-16
Akku 17
Display 18
Töne 19
Speicher 20
Datenschutz & Standort 21
Sicherheit 22
Bedienungshilfen 23
Screenshot 24
Digital Wellbeing & Jugengschutzeinstellungen 25
Google Konto 26
System 27-28

Wiedergabe von Medien 29
Lizenzen & Haftungsausschluss 30
Problembehandlung 31
Gewährleistungsbedingungen 32
EU-Konformitätserklärung 33
Recycling Informationen 34

SICHERHEITSHINWEISE

Elektronische Sicherheit





Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Das Gerät kann auf unbeschränkte Zeit ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie den Bildschirmschoner oder schalten Sie das Gerät aus.

Elektronische Sicherheit

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb) Fortsetzung

- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät und die Fernbedienung nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen. Schäden durch Zigarettenrauch werden nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos behoben.

Alle drahtlosen Geräte können Störungen verursachen, die die Leistung anderer Geräte beeinträchtigen können. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Verwendung von Funkgeräten verboten ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann.

Verwendungszweck

Dieses Gerät wurde für die folgende Verwendung konzipiert:

- Abspielen von unterstützten Video-, Bild- und Musikdateien
- Installieren und Ausführen von unterstützten Anwendungen
- Herstellen von Verbindungen zu einem Netzwerk über WLAN

Verpackungsinhalt


Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang:

- XORO MegaPAD 1333
- Netzteil
- Type C Kabel
- Type C to USB OTG Adapter
- Bedienungsanleitung


Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler.
Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Geräteübersicht


Frontansicht

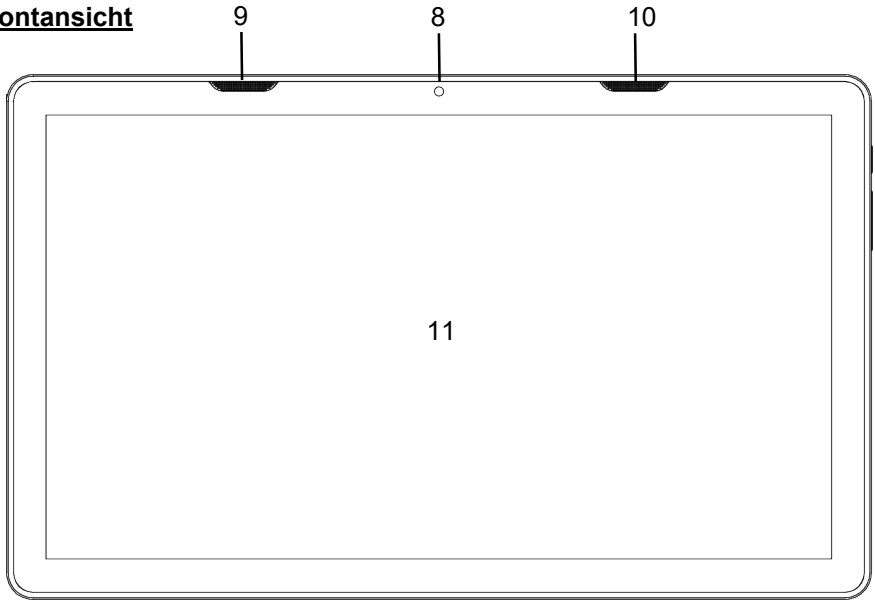

Bezeichnung	Funktion
1	Power ON/OFF
2	Lautstärke +/-
3	3.5 mm DC IN
4	HD
5	3.5mm Kopfhörerausgang
6	USB Type-C
7	Micro SD
8	Front 2MP Kamera
9 / 10	Lautsprecher
11	13.3 Zoll Touch Screen
12	Mikrofon

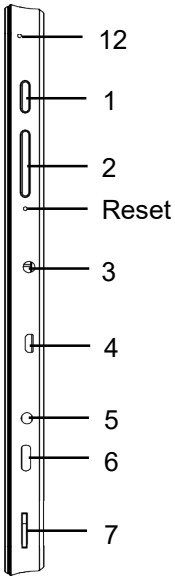

Rückansicht

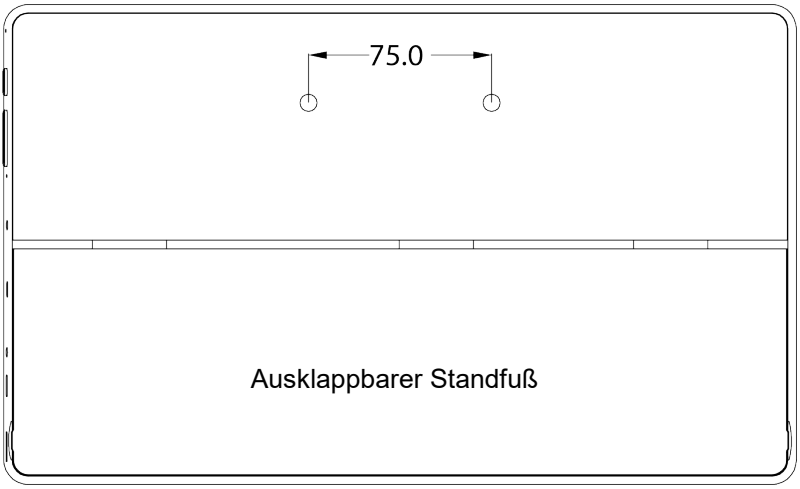

Das Gerät besitzt auf der Rückseite zwei Gewinde im Abstand von 75 mm zueinander zum horizontalen Aufhängen an der Wand oder zur Montage an handelsüblichen Monitor/TV Halterungssystemen. Wenn Sie das Gerät frei aufstellen möchten, benutzen Sie den ausklappbaren Standfuß.

Ein / Ausschalten

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie die Power Taste (**1**) und warten bis der Bildschirm erscheint.

Durch Tippen auf die Power Taste (**1**) während des Betriebes, können Sie das Gerät in den StandBy Modus versetzen. Sollten Sie das Gerät gegen Fremdzugriff gesichert haben, dann müssen Sie beim erneuten Drücken der Power Taste ggf. ein Passwort eingeben, um das Gerät für die weitere Nutzung, frei zu schalten.

Drücken Sie die Power Taste länger, dann erscheint ein Ausschaltmenü. Sie können dann wählen, ob Sie das Gerät ausschalten, in den „Flugmodus“ versetzen oder das Gerät „lautlos“ schalten möchten.


Hinweis: *Bei der ersten Verwendung des Gerätes aktualisieren Sie bitte das System.* *Siehe Seite 28.*

Akku aufladen

Das MegaPAD 1333 verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku. Vor der ersten Verwendung des Produkts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden, um ein einwandfreies Funktionieren zu gewährleisten.

Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Adapter.

Netzadapter

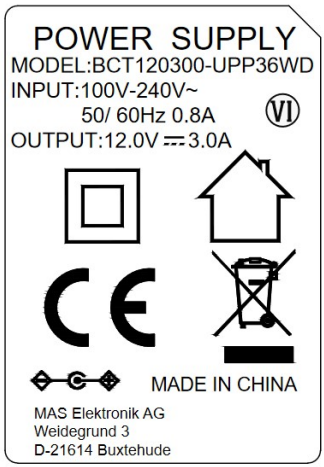

Importeur	MAS Elektronik AG
Handelsregister Nr	HRB 74448
Model	BCT120300-UPP36WD
Input	100-240V~, 50/60Hz, 0.8A Max.
Output	12.0V ⎓ 3.0A 36.0W
Stromverbrauch Durchschnittlich	10.4W
Stromverbrauch Standby	0.8W

Verwendete Frequenzen

Technische Daten zu den verwendeten Frequenzbereichen siehe nebenstehende Tabelle.

WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
WLAN Frequenzbänder	2.4GHz (2412-2483.5MHz) 5 GHz (5150-5350MHz)
WLAN max. Sendeleistung	< 20dBm (2.4GHz/5GHz)
BT Frequenz	2400-2483MHz
BT Sendeleistung	4dBm


Systemsymbole

Symbole der Optionsleiste

●	Kehrt zum Startbildschirm zurück
◀	Wechselt zum vorherigen Fenster
■	Listet die vorher verwendeten Anwendungen auf
🔉 🔊	Regelung der Lautstärke

Virtuelle Tastatur

Sobald Sie in ein Eingabefeld tippen, öffnet sich die virtuelle Tastatur.

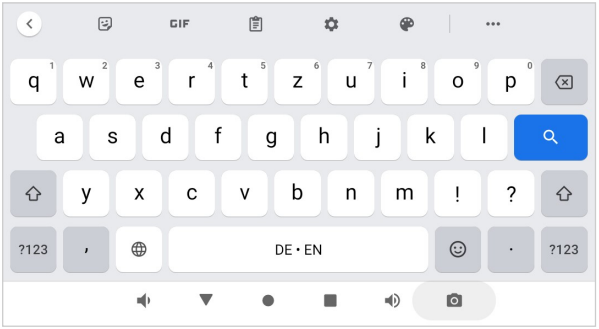


MegaPAD mit dem Computer verbinden

Sie können Ihr XORO MegaPAD mit Ihrem Computer verbinden, um Daten auszutauschen. Hierbei wird das Gerät an Ihrem Computer als USB Massenspeicher erkannt. Das Gerät muss dafür eingeschaltet sein!

- Verbinden Sie das Gerät mittels USB OTG Verbindungskabel mit Ihrem Computer
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **„USB-Speicher aktivieren“**.
- Um den Datenaustausch mit dem Gerät zu beenden, tippen Sie die Schaltfläche **„USB-Speicher deaktivieren“** und/oder entfernen das USB Kabel.

GooglePlay Store

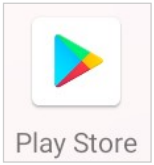

Mit diesem Symbol gelangen Sie in den Google PlayStore. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um sich dort einmalig zu registrieren oder sich mit einem bereits vorhandenen Account anzumelden. Die Registrierung ist kostenlos.

Im GooglePlay Store können Sie beliebig nach kostenlosen und kostenpflichtigen Programmen (Apps), Spielen, Filmen, Musik oder Büchern suchen und sofort auf Ihrem Gerät installieren. Gekaufte Produkte sind meist auch auf anderen Android Geräten nutzbar und müssen nicht erneut gekauft werden.

Sie können natürlich auch Anwendungen manuell auf dem Gerät installieren, wie im Folgenden erklärt wird.

1. Zuerst müssen Sie ggf. unter dem Menüpunkt „**Sicherheit**“ einen Haken hinter die Option „Unbekannte Herkunft“ setzen.
2. Begeben Sie sich dazu in das Einstellungsmenü, indem Sie das Icon „Einstellungen“ auf dem Desktop oder in der Programmübersicht antippen.
3. Kopieren Sie die Installationsdatei im APK-Format auf eine SD Karte oder USB Datenträger
4. Installieren Sie die Anwendung wie auf der nächsten Seite beschrieben mit dem „APK Installer“ oder aus einem beliebigen Dateimanager heraus auf Ihr Gerät.

Hinweis:
Seien Sie kritisch, wenn Sie Apps aus unbekannten Quellen installieren. Vor der Installation wird Ihnen angezeigt, auf welche Daten und Funktionen eine Anwendung zugreift.


Begeben Sie sich, wie oben beschrieben, in das Menü „Einstellungen“ und tippen Sie unter dem Menüpunkt „Gerät“ die Option „Apps“ an. Nun sehen Sie eine Liste der heruntergeladen Anwendungen und können durch Anklicken der Anwendung nähere Informationen einsehen. Wählen Sie nun „Deinstallieren“ um das Programm von Ihrem Gerät zu entfernen. System Anwendungen lassen sich ggf. nicht deinstallieren.

Übersicht der Einstellungen




Das Betriebssystem Android bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, die auf den nachfolgenden Seiten kurz beschrieben werden.

Klicken Sie das Symbol für die *Einstellungen* an, um in das Untermenü zu gelangen.

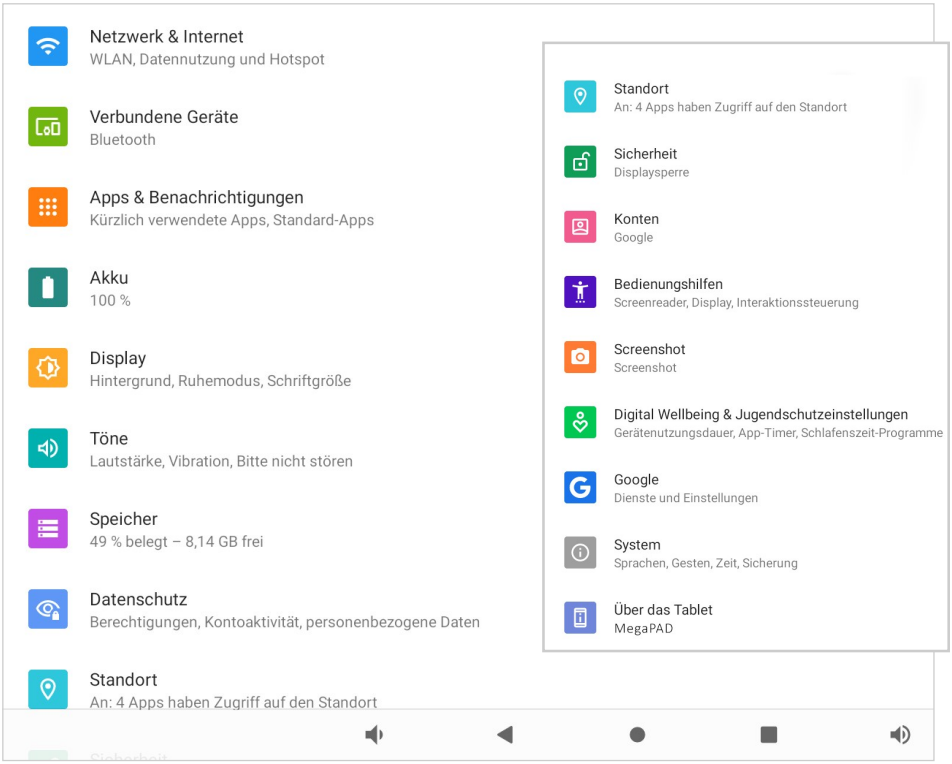

Einstellungen / Netzwerk & Internet / WLAN
Zum Einrichten der drahtlosen Internetverbindung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Tippen Sie im Menüpunkt „**WLAN**“ auf den Schieberegler bis dieser auf „AN“ umschaltet. Nun sucht das Gerät automatisch nach allen verfügbaren WLAN Funknetzen in der Umgebung.
- Tippen Sie nun auf den Namen des Netzwerkes mit dem Sie Ihr Gerät verbinden möchten. Wenn das Netzwerk ein Passwort erfordert, öffnet sich nun ein Fenster für die Passworteingabe.
- Geben Sie das Passwort des Funknetzwerkes ein und tippen auf „Verbinden“. Das Passwort wird im Gerät gespeichert und die Verbindung zum Netzwerk automatisch aufgebaut, wenn es sich in Reichweite befindet.

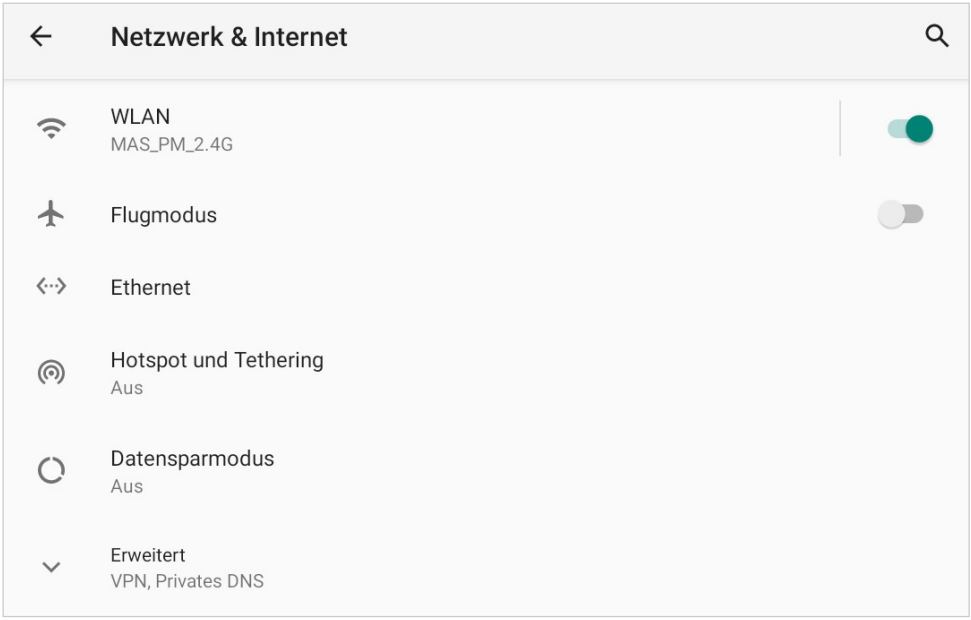

Einstellungen / Netzwerk & Internet / Flugmodus
Wenn Sie die Option „**Flugmodus**“ aktivieren, werden alle Funkverbindungen auf einmal getrennt und abgeschaltet.

Netzwerk & Internet

Einstellungen / Netzwerk & Internet / Hotspot
Im Menüpunkt „**Hotspot**“ können Sie das Gerät als WLAN-Hotspot konfigurieren, wenn Sie bspw. eine auf dem Gerät eingerichtete UMTS Internetverbindung mit anderen WLAN-fähigen Geräten teilen möchten.


Hierfür aktivieren Sie die Funktion und legen im Menüpunkt „WLAN-Hotspot einrichten“ die Verbindungseinstellungen (SSID, Passwort) fest. Das Gerät fungiert dann als mobiler WLAN-Router.

Einstellungen / Netzwerk & Internet / Ethernet
Der Menüpunkt „Ethernet“ ist nur aktiv, wenn Sie entsprechende externe Geräte (UMTS Sticks, Ethernet Adapter) am Gerät angeschlossen haben. Sofern diese Geräte vom Android Betriebssystem unterstützt werden, können Sie Einstellungen in den jeweiligen Menüpunkten vornehmen.

Einstellungen / Netzwerk & Internet / Erweitert
Im Menüpunkt „**VPN**“ können sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) einrichten. Der VPN-Client funktioniert für die Herstellung von einfachen PPTP- und L2TP-basierten VPNs und kann darüber hinaus optional mit weiteren Clients von Drittanbietern erweitert werden.

Einstellungen / Verbundene Geräte / Bluetooth
Zum Einrichten der Bluetooth Verbindung gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Tippen Sie auf „**Neues Gerät koppeln**. Das Gerät sucht automatisch nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten in der Umgebung.
- Tippen Sie auf den Namen des Gerätes mit dem Sie sich verbinden möchten.
- Geräte, die schon mal verbunden wurden, werden ebenfalls als Liste dargestellt.
- Verbindungseinstellungen: Dort können Sie auch die Verbindung manuell wieder **deaktivieren** (Pairing aufheben) und Bluetooth wieder **aktivieren**.

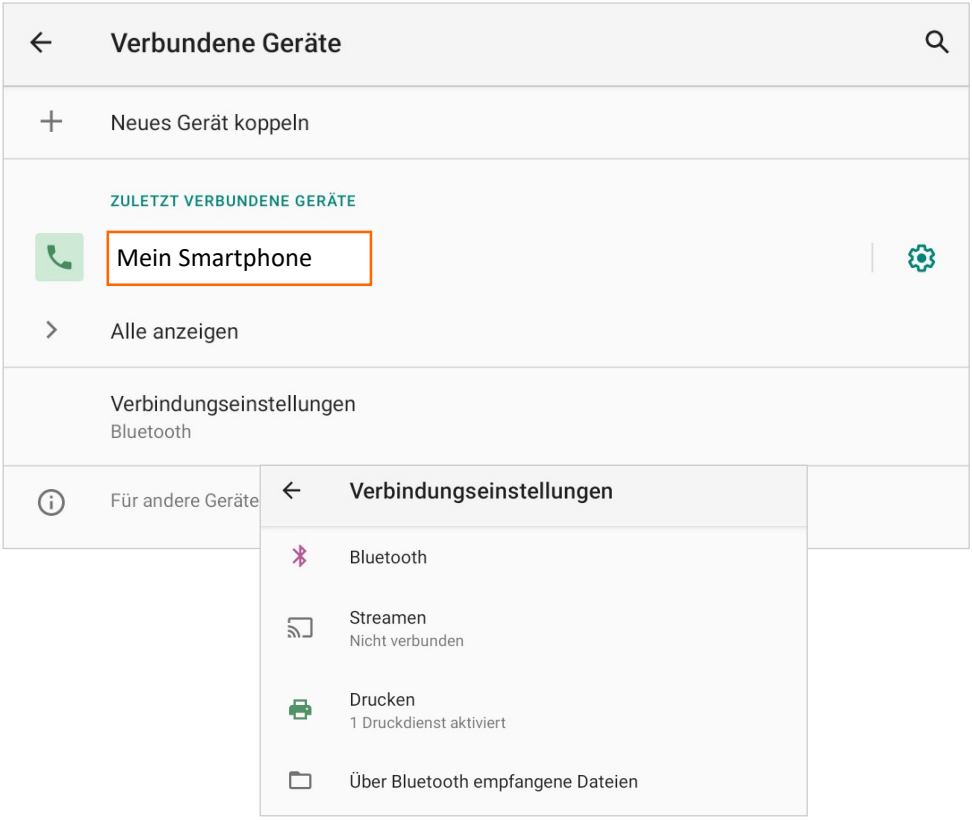

Einstellungen / Apps & Benachrichtigungen


In diesem Bereich können Sie Apps verwalten:

- Deinstallieren
- Stoppen erzwingen
- Daten löschen
- Apps verschieben
- Cache löschen

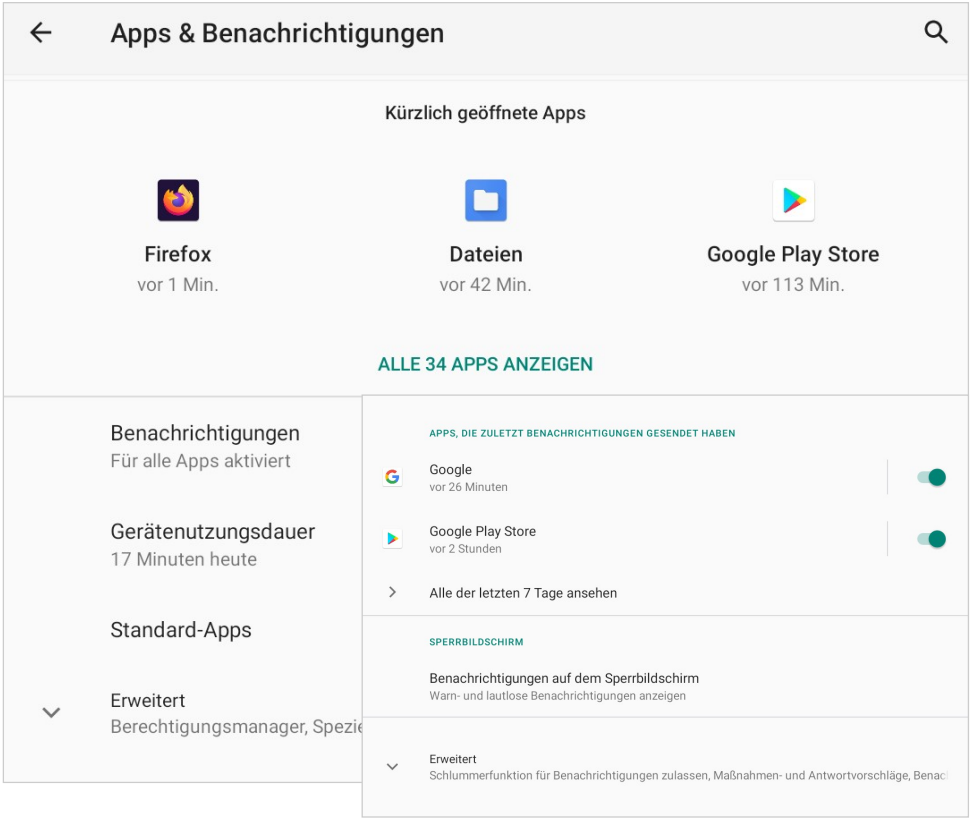


Apps & Benachrichtigungen

Einstellungen / Apps & Benachrichtigungen / Berechtigungsmanager
In diesem Bereich können Sie sehen, welche Berechtigungen die verschiedenen Apps auf Ihr Gerät haben, wie z.B. Zugriff auf Mikrofon. Kamera, Kontakte, etc.

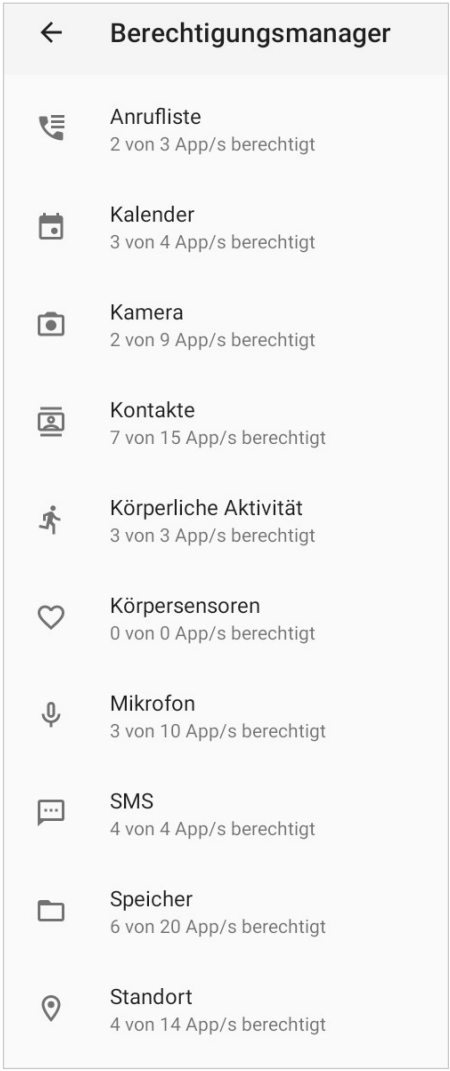

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, welche Rechte Sie erlauben wollen bzw. ob sie noch aktuell sind. Bei einigen Apps kann dadurch die Funktion eingeschränkt werden. Sie können die Rechte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren.


Einstellungen / Akku
In diesem Bereich können Sie Informationen zur Akkukapazität aufrufen, und ggf. den Energiesparmodus aktivieren.

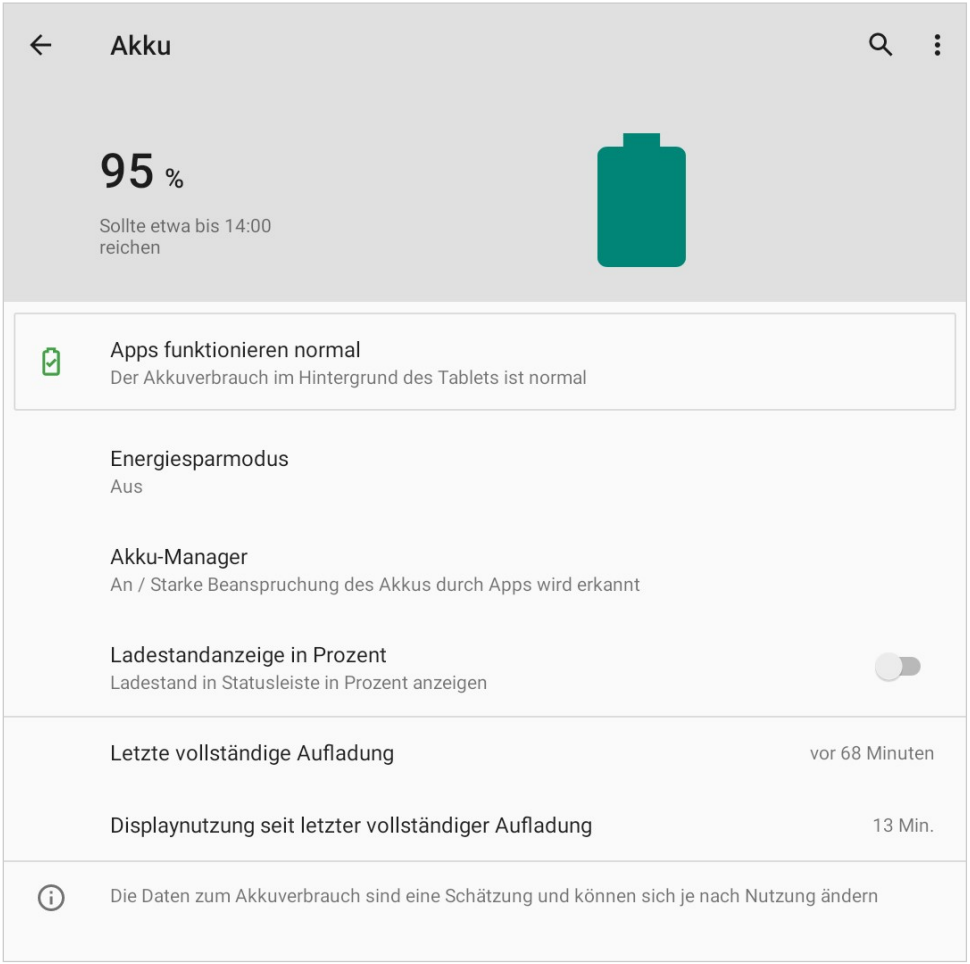

Display

Einstellungen / Display
Displayeinstellungen können Sie wie folgt vornehmen:


- Klicken Sie auf das Untermenü „**Display**“.
- In der rechten Menüspalte können Sie nun durch Klicken der jeweiligen Option Einstellungen (Helligkeit, Hintergrundeinstellungen, Schriftgröße etc.) vornehmen.

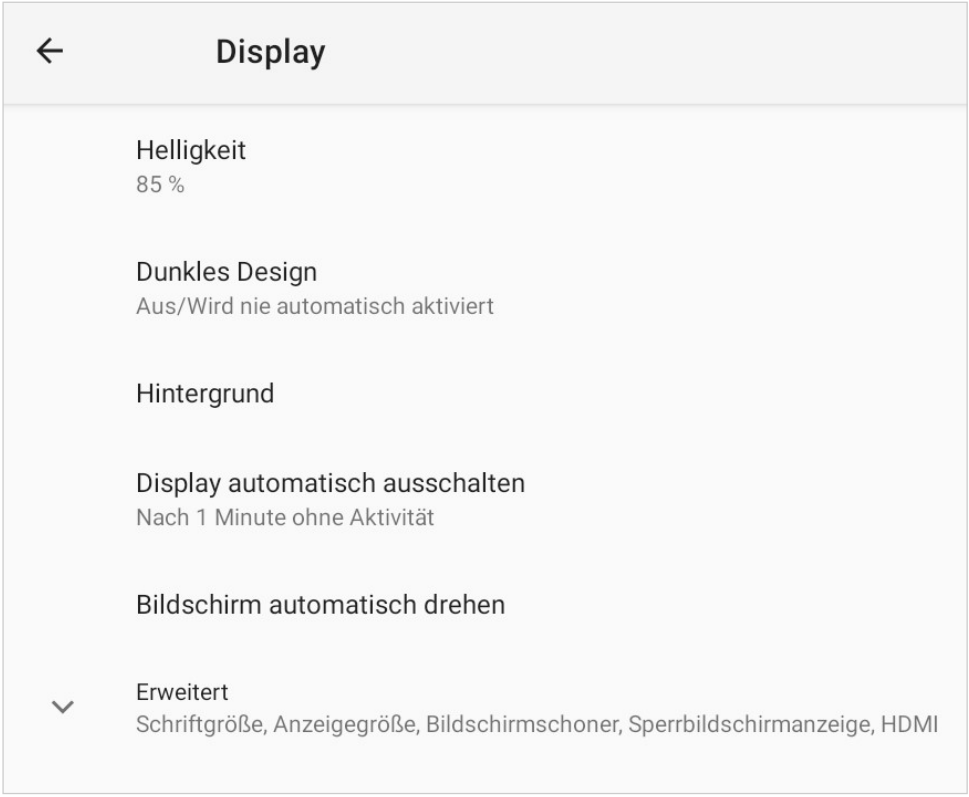

Einstellungen / Töne


Sie können die Audioeinstellungen des Gerätes wie folgt konfigurieren.

- Klicken Sie auf das Untermenü „**Töne**“.
- In der rechten Menüspalte können Sie die Lautstärke einstellen und die Systemtöne bearbeiten oder an/abschalten .

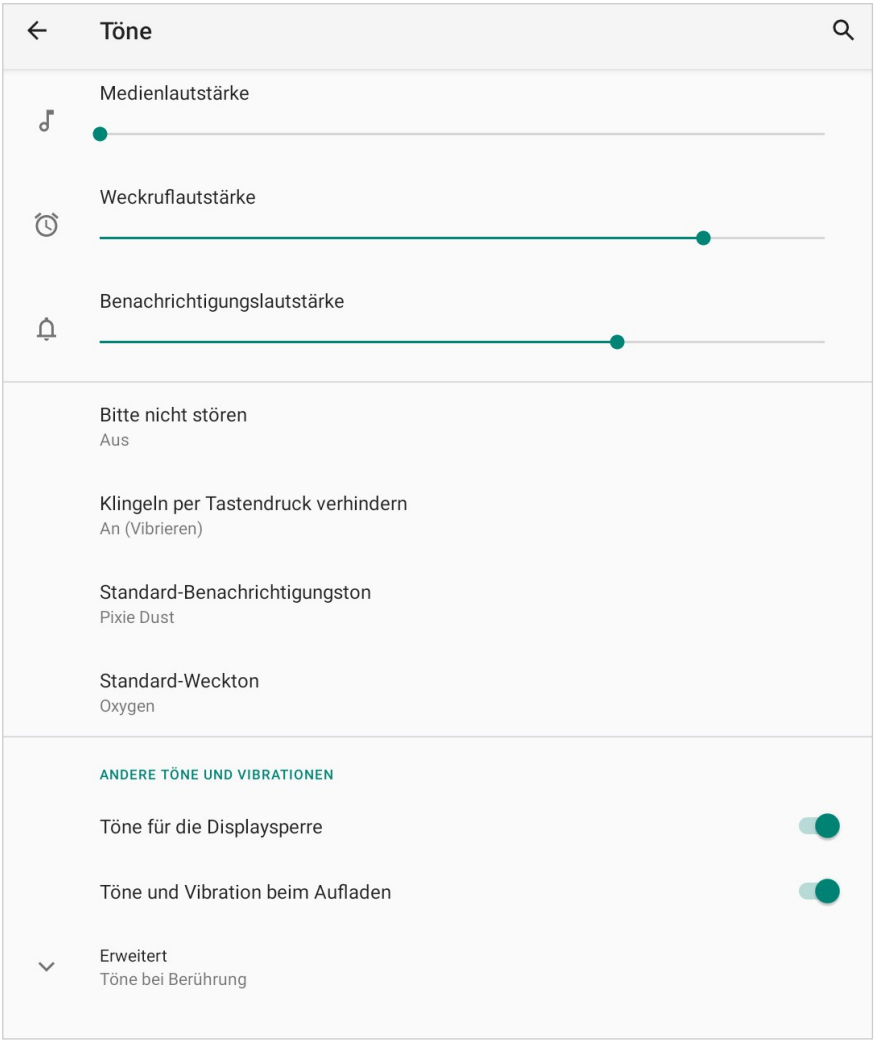


Einstellungen / Speicher
Im diesem Bereich können Sie feststellen, wie viel Speicherplatz auf angeschlossenen Speichergeräten zur Verfügung steht und wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht.

Das Betriebssystem belegt bereits eine große Menge an Speicherplatz. Dieser ist für den vollen Funktionsumfang erforderlich.

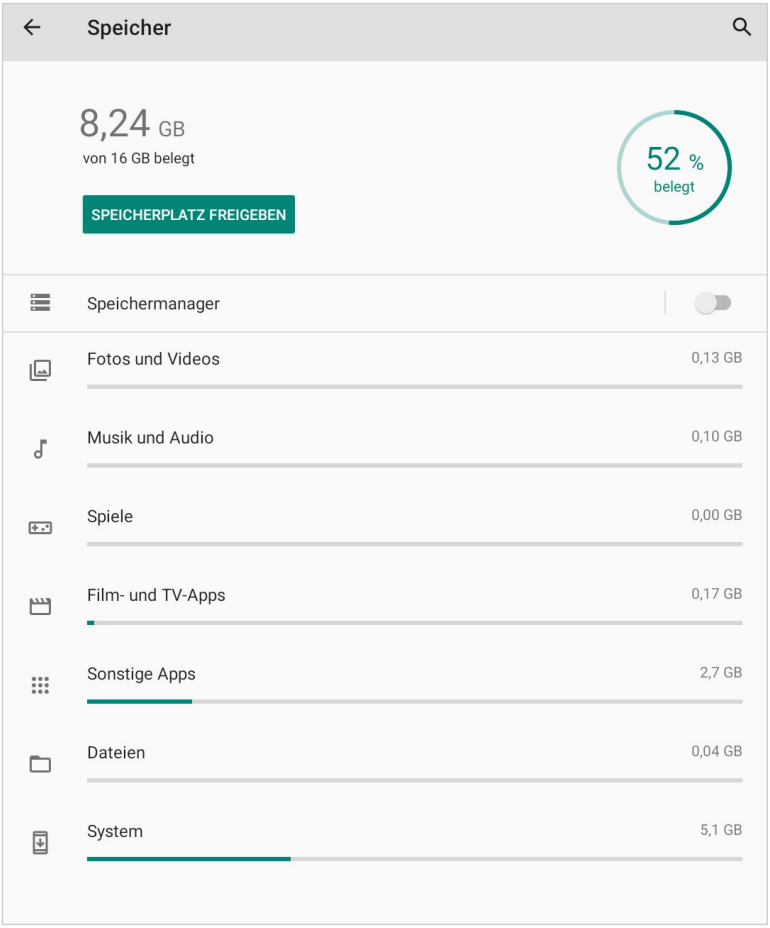


Datenschutz & Standort

Einstellungen / Datenschutz

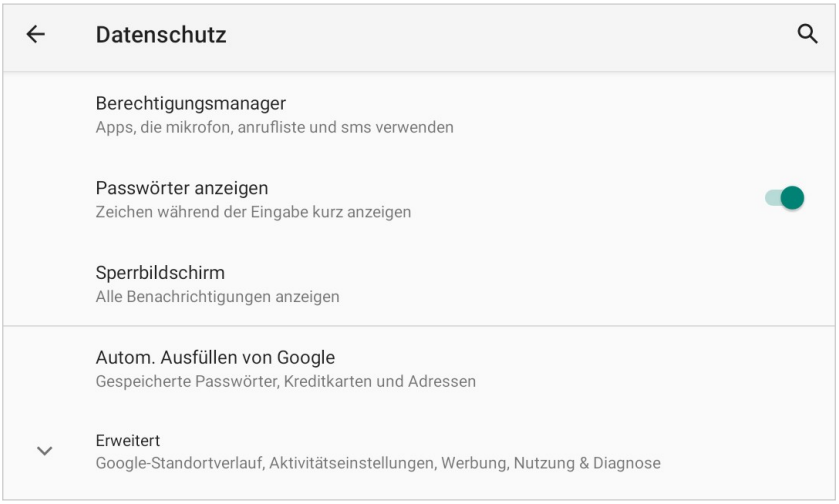


Einstellungen / Standort

In diesem Menü können Sie bestimmen, ob das Gerät Ihren aktuellen Standort verwenden darf. Ihr Standort wird dabei durch eine aktive Internetverbindung ermittelt.

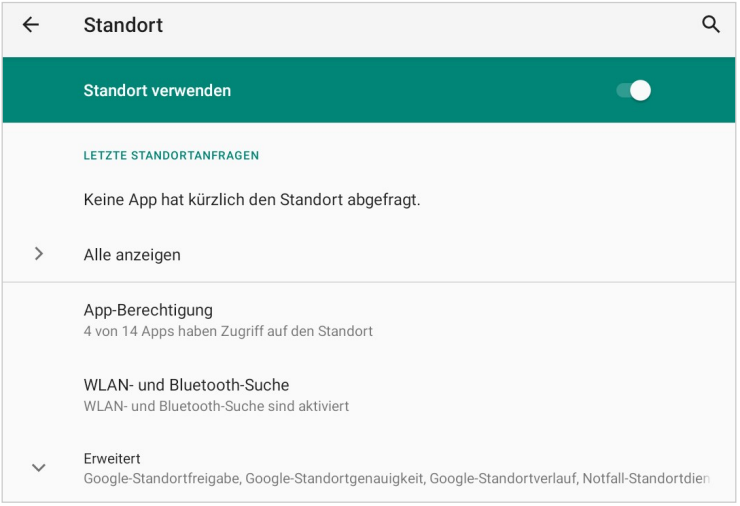



Einstellungen / Sicherheit
In diesem Menü können Sie diverse Sicherheitseinstellungen konfigurieren.

Einstellungen / Sicherheit / Display-Sperre
Wenn Sie das Gerät vor Fremdzugriff schützen möchten, können Sie in diesem Menüpunkt verschiedene Möglichkeiten zur Sperre des Displays konfigurieren.

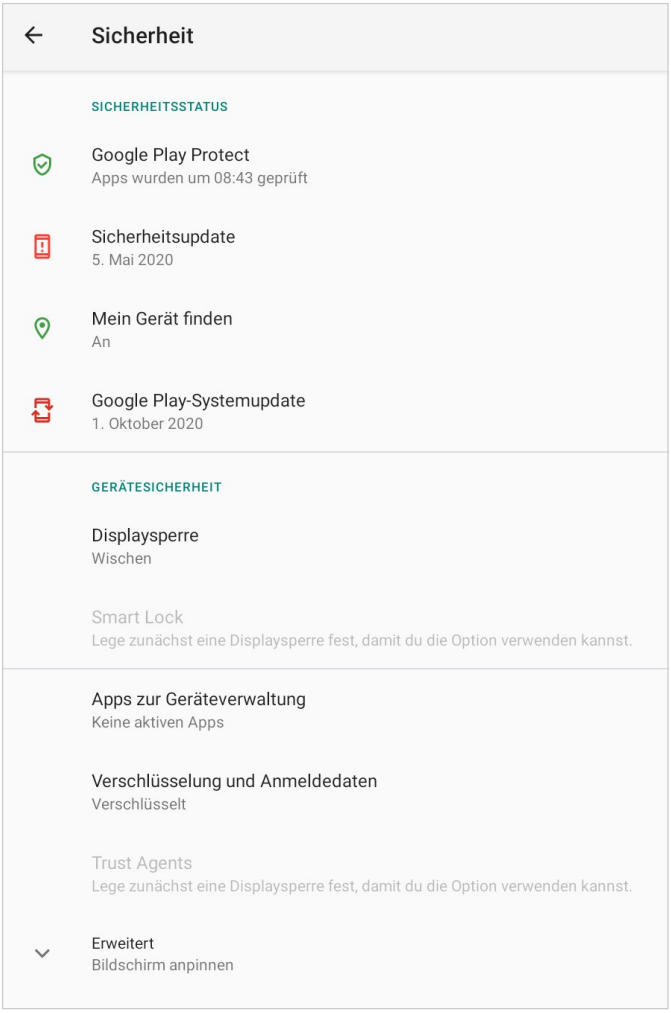

Einstellungen / Bedienungshilfen
In diesem Menü lassen sich verschiedene Funktionen aktivieren, die das Bedienen des Gerätes vereinfachen wie z.B. kann die Anzeige der Menütexte global vergrößert werden.

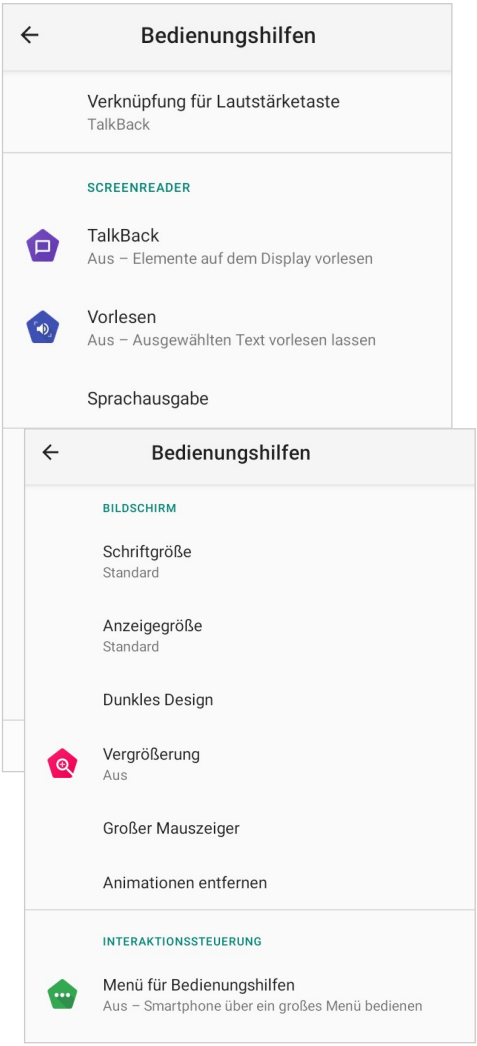


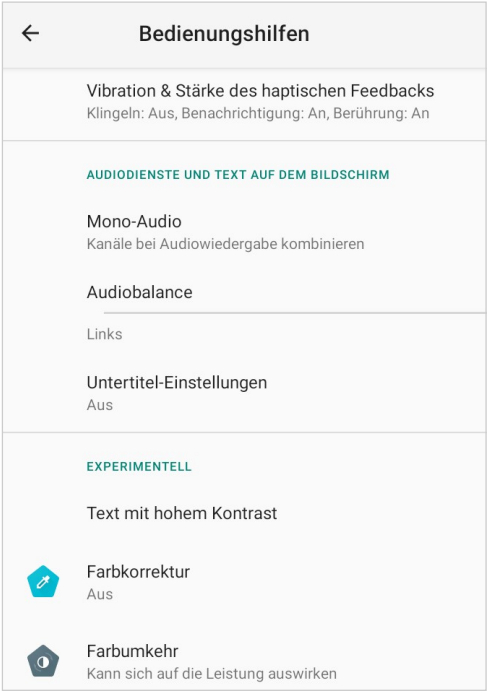


Screenshot

Einstellungen / Screenshot
Sie haben beim XORO MegaPAD die Möglichkeit, den Inhalt des Bildschirms als Bild abzuspeichern. Wenn Sie diese Funktion benutzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf das Untermenü „**Screenshot**“



- Mit dem Aktivieren des Schiebereglers wird ein Fotosymbol in der Optionsleiste eingeblendet. Durch Antippen des Kamerasymboles in der Optionsleiste wird ein Bildschirmfoto erstellt und in dem vordefinierten Speicherort gespeichert.

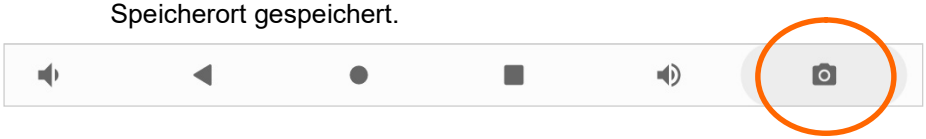

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen


Einstellungen / Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen
Bei Bedarf kann die Nutzungsdauer des Gerätes kontrolliert werden, Ruhezeiten festgelegt werden, ablenkende Apps stumm geschaltet werden, etc.



Jugendschutzeinstellungen einrichten
Bei Bedarf können Sie hier z.B. die Gerätenutzungsdauer einschränken, Einschränkungen für Google Dienste vornehmen, etc.


Google Konto

Einstellungen / Google
Verschiedene Einstellungen bezüglich Ihres Google Kontos können Sie hier verwalten.

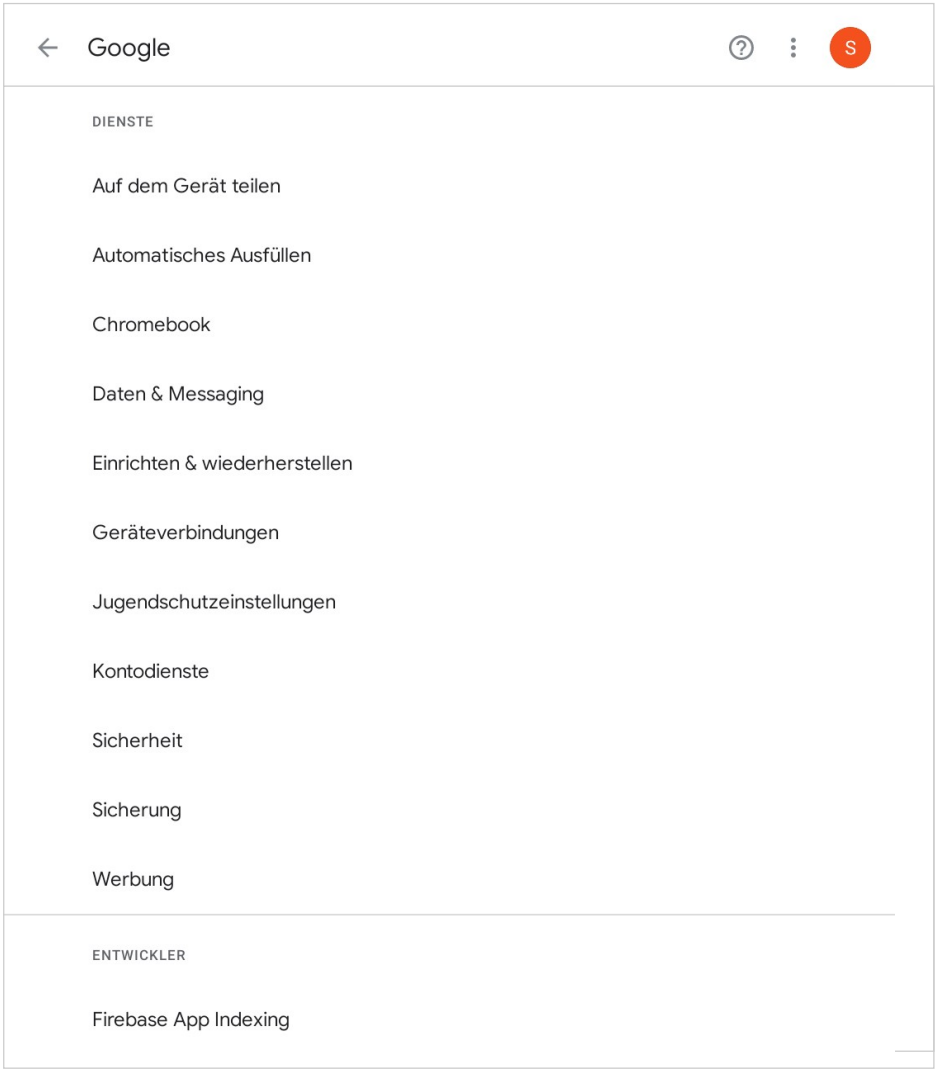

Einstellungen / System / Sprache & Eingabe
In diesem Menü können Sie diverse Einstellungen zur Sprache und Tastaturfunktionen konfigurieren. Legt z.B. die Sprache für das Android Betriebssystem und der Apps fest.

Einstellungen / System / Datum & Uhrzeit
Wenn die Einstellung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

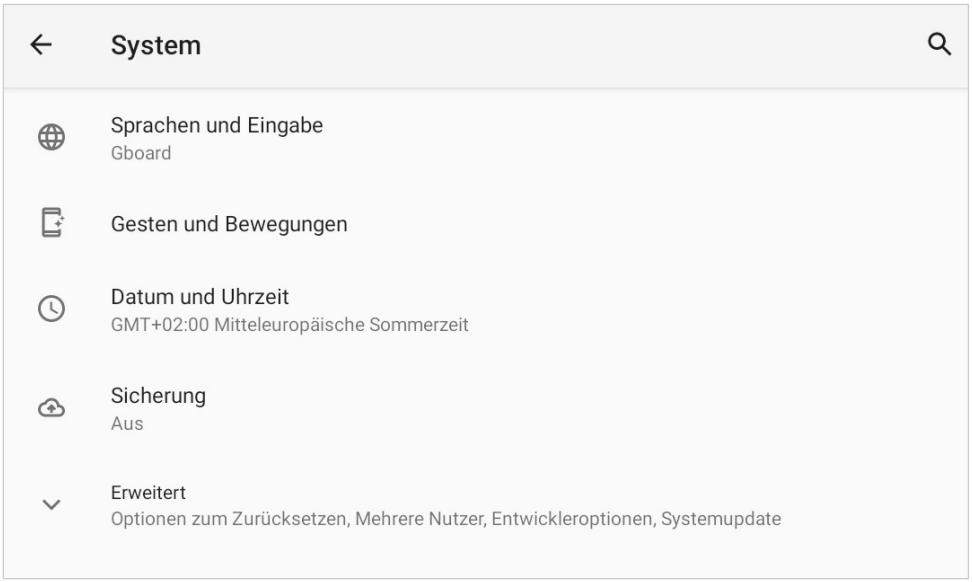

Einstellungen / System / Erweitert / Optionen zum Zurücksetzen
Durch das Zurücksetzten des Android Betriebsmodus werden alle Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Alle Einstellungen müssen danach erneut vorgenommen werden und alle Anwendungen neu installiert werden.


Hinweis:
Setzen Sie das Gerät zurück, bevor Sie diese an andere Personen weitergeben oder falls Probleme auftreten, die sich nicht durch Ändern von Einstellungen oder Deinstallieren von Apps beseitigen lassen.

System

Einstellungen / System / Erweitert / Entwickleroptionen
Diese Einstellungen sollten **nur von sachkundigen Benutzern und in Rücksprache mit dem XORO-Kundendienst** geändert werden.

Ein Haken bei "USB-Debugging" aktiviert bspw. den Debug-Modus des Gerätes. Diese Funktion ist hauptsächlich für Entwickler interessant, da sich damit unter anderem System-Dateien austauschen und auslesen lassen.

Einstellungen / System / Erweitert / Systemupdate
Bei der ersten Verwendung des Gerätes gehen Sie bitte in diesen Menüpunkt, um aktuelle Updates des installierten Betriebssystems zu erhalten. Hierzu ist eine Internet Verbindung erforderlich. Aktualisierungen des Betriebssystems finden nur innerhalb der Version Android 10 statt.

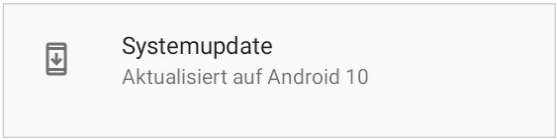

Internet Browser

Standardmäßig ist der Browser *Chrome* vorinstalliert. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um ins Internet zu gelangen. Sofern eine Netzwerkverbindung bereits eingerichtet wurde, können Sie starten. Siehe auch Seite 12.

Sie haben die Möglichkeit auch andere Browser über den Play Store zu installieren und zu verwenden. Je nach besuchter Webseite sind u.U. die verwendeten Funktionen und Designs nicht für jeden Browser optimiert bzw. kompatibel. Bei Darstellungsproblemen probieren Sie bei Bedarf auch andere Browser aus.

Wiedergabe von Musik- , Bild und Videodateien

Um **Musikdateien** abzuspielen, schließen Sie einen Datenträger (USB Speichergerät oder Mini SD Speicherkarte) an, auf dem Musikdateien gespeichert sind. Verzeichnisse und unterstützte Dateien werden aufgelistet. Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten.

Unterstütze Dateiformate: MP3, WMA, MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV

Zur Wiedergabe von **Bilddateien**, schließen Sie einen Datenträger (USB Speichergerät oder Speicherkarte) an, auf dem Bilder gespeichert sind. Drücken Sie nun das Bilder Symbol, um das Programm zu starten.

Die Anwendung listet vorhandene Verzeichnisse und unterstützte Dateien auf. Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten.

Um **Video-Dateien** abzuspielen, schließen Sie einen Datenträger (USB Speichergerät oder eine Mini SD Speicherkarte), auf dem Videodateien gespeichert sind, an. Drücken Sie nun das Video-Icon, um das Abspielprogramm zu starten.

Die Anwendung listet vorhandene Verzeichnisse und unterstützte Dateien auf. Wählen Sie die Datei, die Sie wiedergeben möchten.

Hinweis:
*Sind mehrere Programme zur Wiedergabe installiert, werden Sie gefragt, welches Programm einmalig oder immer für die Anzeige verwendet werden soll. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen den Vorgang mit „**OK**“*

USB OTG ("USB On-The-Go")
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB OTG Adapter können Sie USB-Sticks direkt an das MegaPAD anschließen.

***Bitte beachten**:*
Die verwendeten Geräte (z.B. USB-Speichermedien) müssen den USB-OTG-Standard unterstützen.

Lizenzen & Haftungsausschluss

Deutsch

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die Firmware des XORO MegaPADs u.a. Open Source Software enthält, welche unter der GNU General Public License (GPL) und Lesser General Public License (LGPL) lizensiert wird. Um eine GPL / LGPL konforme Verwendung der Programme sicherzustellen, verweisen wir auf die Lizenzbedingungen der GPL / LGPL.

Unter Zustimmung der GPL und der LGPL stellen wir die Quell-Codes dieser Programme zur Verfügung. Den entsprechenden Code können Sie unter der E-Mail-Adresse: *beta@ersservice.de* beantragen. Sie bekommen den Quellcode dann auf CD zugeschickt! Sie können den Quellcode unter den Bedingungen der GPL/LGPL-Lizenz verändern und vertreiben. Wir übernehmen allerdings keinen technischen Support für Änderungen am Quellcode!

Lizenztext
Der Lizenztext zur GNU General Public Licence ist im Downloadbereich des Produktes auf unserer Internetseite, sowie auf *http://www.gnu.org* abrufbar!



Source Code
Die verwendeten Sourcecodes sind, wenn sie nicht im Downloadbereich des Produktes abrufbar sind, beginnend ab Kauf bis zu 3 Jahre auf Anfrage per E-Mail zu beziehen!



Markenzeichen
Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google PlayStore™ und Google Talk™ sind eingetragene Marken von Google Inc.

Haftungsausschluss
Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt.

XORO haftet nicht für Schäden an Soft- oder Hardware oder Vermögensschäden, die durch das Benutzen der Dienste und des Gerätes entstehen, es sei denn diese beruhen auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner gesetzlichen Vertreter.

Für direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit des Gerätes, kann die Firma nicht haftbar gemacht werden. Ausschließlich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung der auf dem Gerät verwendeten Software und der Hardware.

Das Gerät und die verwendete Software wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, jedoch können Fehler niemals ausgeschlossen werden. Es kann daher keine Gewähr für die Sicherheit Ihrer Daten übernommen werden!

Problembehandlung

Lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um die mögliche Ursache zu einem Problem herauszufinden, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Problem	Lösung
Es wird kein Bild angezeigt	• Überprüfen Sie, ob der Akku genügend Kapazität hat und ob das Gerät eingeschaltet ist
Kein Ton	• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute) • Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören • Ziehen Sie den angesteckten Kopfhörer aus dem Gerät
Keine Internetverbindung	• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet. • Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus. • Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router Konfiguration festgelegt). • Wählen Sie keine fremden Netzwerke. • Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im „Flugmodus“ befindet
Zeit und Datum sind falsch	• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert. .
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

Gewährleistungsbedingungen

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/ Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.
Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.xoro.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie der Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:


Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 09-17:30 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen
Germany

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

Möchten Sie mehr über XORO Produkte erfahren?
Besuchen Sie uns im Internet auf www.xoro.de.

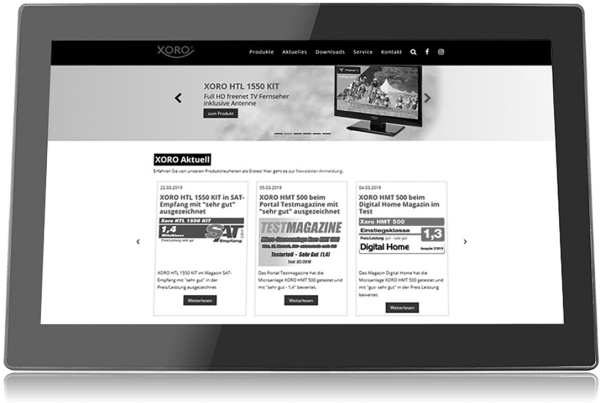

Neben interessanten Neuigkeiten finden Sie auf www.xoro.de auch aktuelle Handbücher und Informationen zu Ihren Geräten.

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, das der Gerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.xoro.de/downloads/

Recycling Informationen

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten (Altgeräte)



Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt, den Begleitmaterialien und/oder auf der Verpackung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, solche Geräte getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte müssen zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zugeführt werden. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen und diese getrennt zu entsorgen. Gleiches gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. Verbraucher müssen eigenverantwortlich persönliche Daten, die ggf. auf dem Altgerät gespeichert sind, vor der Entsorgung löschen.

Altgeräte können kostenfrei im Handel zurückgeben werden. Eine Rücknahmepflicht von Altgeräten besteht in Deutschland für:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Diese Händler müssen pro Rückgabe bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Größere Altgeräte müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts der gleichen Art kostenfrei zurückgenommen werden; dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Versandhändler mit einer Versand- und Lagerfläche von mindestens 400 m² müssen Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte (>100 cm²) und Großgeräte (eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm) beim Verkauf eines Neugerätes kostenfrei zurücknehmen. Für die Rücknahme von Lampen und Kleingeräten müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, Papier und Pappe



Die Verpackung des Gerätes besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Das Materialwiederverwertungssymbol mit Recycling-Code dient der Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Geben Sie Verpackungen, Pappe und Papier nicht in den allgemeinen Hausmüll.

Batterien



Dieses Symbol auf Batterien bedeutet, dass diese nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Batterien können unentgeltlich zurückgegeben werden.



Ein chemisches Symbol (Pb für Blei, Hg für Quecksilber, Cd für Kadmium) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber, mehr als 0,004% Blei oder mehr als 0,002% Kadmium enthält. Durch eine richtige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de

