

Dell 16S

DS16260

Setup und technische Daten

HINWEIS: Dieser Inhalt wurde möglicherweise mit KI übersetzt. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** HINWEIS enthält wichtige Informationen, mit denen Sie Ihr Produkt besser nutzen können.

 **VORSICHT: ACHTUNG** deutet auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf den Verlust von Daten hin und zeigt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 **WARNUNG: WARNUNG** weist auf ein potenzielles Risiko für Sachschäden, Verletzungen oder den Tod hin.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Ansichten des Dell 16S-DS16260-Systems.....	5
Rechte Seitenansicht.....	5
Linke Seitenansicht.....	5
Draufsicht.....	6
Vorderansicht.....	7
Untere Ansicht.....	8
Suchen Sie das Service-Tag oder das Express-Servicecode-Etikett Ihres Computers.....	8
Akkuzustandsanzeige.....	9
 Kapitel 2: Einrichten Ihres Dell 16S-DS16260.....	 10
 Kapitel 3: Technische Daten des Dell 16S-DS16260.....	 12
Abmessungen und Gewicht.....	12
Prozessor.....	12
Chipsatz.....	14
Betriebssystem.....	14
Arbeitsspeicher.....	14
Externe Anschlüsse und Steckplätze.....	14
Interne Steckplätze.....	15
Wireless-Modul.....	15
Audio.....	16
Storage.....	16
Tastatur.....	17
Funktionstasten.....	17
Kamera.....	19
Touchpad.....	19
Netzadapter.....	19
Netzteilanforderungen für Dell 16S-DS16260.....	20
Akku.....	21
Anforderungen an die Stromversorgung (bei Computern mit 3-Zellen-Akku, 70 Wh).....	22
Display.....	22
Sensoren.....	24
GPU – integriert.....	24
GPU – integriert.....	24
Unterstützung für externe Anzeigen.....	25
Hardwaresicherheit.....	25
Betriebs- und Storage-Umgebung.....	25
Dell Low Blue Light-Anzeige.....	26
ComfortView.....	26
Dell Optimizer.....	26
Dell Support-Richtlinien.....	27
 Kapitel 4: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell Technologies.....	 28

Kapitel 5: Revisionsverlauf.....	29
---	-----------

Ansichten des Dell 16S-DS16260-Systems

Rechte Seitenansicht



Abbildung 1. Rechte Seitenansicht

1. Globale Headset-Buchse

Unterstützt den Anschluss von Kopfhörern oder Kombi-Headsets mit integriertem Mikrofon für Audioeingang und -ausgabe.

2. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)

Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s für den Anschluss von externem Storage und Peripheriegeräten.

Linke Seitenansicht

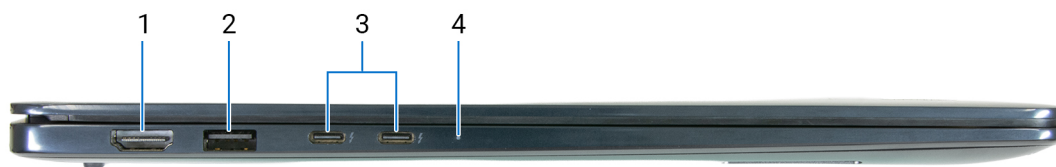


Abbildung 2. Linke Seitenansicht

1. HDMI 2.1-Anschluss

Gibt High-Definition-Video und -Audio an externe Displays, Fernsehgeräte oder HDMI-In-Geräte aus. Unterstützt Auflösungen von bis zu 4.096 × 2.160 bei 60 Hz mit HDCP 2.3 für eine sichere Wiedergabe von Inhalten, sodass Nutzer ihr Display für Unterhaltung, Präsentationen oder Multi-Screen-Setups erweitern oder spiegeln können.

2. USB 3.2-Gen 1-Port (5 Gbit/s)

Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s für den Anschluss von externem Storage und Peripheriegeräten.

3. Thunderbolt 4-Anschluss mit Power Delivery und DisplayPort (2)

Überträgt Daten mit hoher Geschwindigkeit, lädt Ihr Gerät auf und verbindet sich mit externen Displays – alles über einen Anschluss:

- **Thunderbolt 4:** Bietet eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s und ermöglicht ultraschnelle Dateiübertragungen, externe SSDs und leistungsfähige Peripheriegeräte. Bietet Abwärtskompatibilität mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3.
- **DisplayPort:** Ermöglicht die Videoausgabe auf externen Monitoren (unterstützt bis zu zwei 4K@60Hz- oder einzelne 8K@60Hz-Displays) und ist daher ideal für Dockingstationen oder Konfigurationen mit mehreren Monitoren. Kompatibel mit USB-C-zu-HDMI/DP-Adaptern und Dockingstationen.
- **USB4-Kompatibilität:** Gewährleistet eine umfassende Unterstützung für USB-Geräte mit effizienter Bandbreitenfreigabe und Abwärtskompatibilität mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3.

- **Power Delivery (PD):** Unterstützt das Aufladen von Laptops, Tablets und anderen Geräten mit bis zu 100 W Leistung über denselben Anschluss, wodurch der Bedarf an separaten Netzadaptern reduziert wird.

4. LED-Akkuanzeige

Zeigt den aktuellen Ladezustand und Ladestatus des Akkus über LED-Signale an und hilft Nutzern, die Stromverfügbarkeit und den Ladefortschritt zu überwachen.

Wenn der Computer an eine Steckdose angeschlossen ist, gilt für die Akkuanzeige-LED Folgendes:

- Durchgehend weiß: Der Akku wird aufgeladen. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

Wenn der Computer mit Akkustrom betrieben wird, funktioniert die Akkuanzeige-LED wie folgt:

- Aus: Der Akku ist vollständig geladen, verfügt über einen ausreichend Ladestand oder der Computer ist ausgeschaltet.
- Stetig gelb leuchtend: Der Ladezustand des Akkus ist niedrig und die verbleibende Akkulaufzeit beträgt ca. 30 Minuten oder weniger.

Draufsicht



Abbildung 3. Draufsicht

1. Netzschalter

Bietet Standard-Stromregelung (ein/aus).

ANMERKUNG: Das Verhalten des Netzschalters kann im Betriebssystem angepasst werden.

2. Touchpad

Ermöglicht das Bewegen des Mauszeigers. Sie können mit dem Finger tippen, wischen oder ziehen, um Elemente auf dem Bildschirm zu anklicken, zu scrollen oder zu verschieben – wie mit einer Maus.

Vorderansicht



Abbildung 4. Vorderansicht

VORSICHT: Der maximale Betriebswinkel für das Bildschirmscharnier beträgt 180 Grad.

1. Linkes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

2. Infrarotkamera

Ermöglicht eine sichere, kontaktlose Nutzerauthentifizierung durch Unterstützung der Gesichtserkennung über Windows Hello.

3. Infrarotsender

Strahlt Infrarotlicht aus, um die Infrarotkamera bei der Erkennung von Gesichtszügen und der Verfolgung von Bewegungen zu unterstützen, um eine sichere und reaktionsschnelle Funktionalität zu gewährleisten.

4. RGB-Kamera

Ermöglichen Sie Nutzern, Videoanrufe zu tätigen, Standbilder aufzunehmen und Videoinhalte zu Kommunikations- und Dokumentationszwecken aufzuzeichnen.

5. Kamerastatusanzeige

Leuchtet automatisch auf, um die aktive Kameranutzung anzuzeigen, und warnt NutzerInnen, wenn die Kamera aufzeichnet oder streamt.

6. Rechtes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

7. Display

Ermöglicht visuelle Ausgabe.

Untere Ansicht

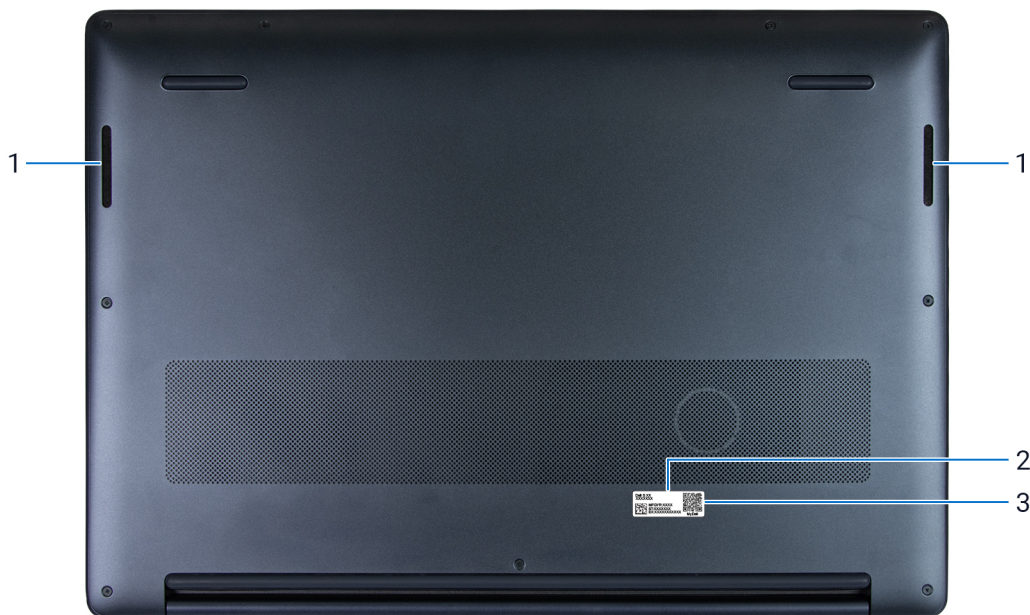


Abbildung 5. Untere Ansicht

1. ReferentInnen

Ermöglichen die Audioausgabe.

2. Service-Tag-Etikett

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können.

3. MyDell QR-Code

MyDell ist Ihr Hub für Inhalte, die auf Ihre Dell 16S-DS16260 zugeschnitten sind, einschließlich Videos, Artikeln, Handbüchern und einfachem Support.

Suchen Sie das Service-Tag oder das Express-Servicecode-Etikett Ihres Computers

Das Service-Tag ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können. Der Express-Servicecode ist eine numerische Version des Service-Tags.

Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie auf [der Dell Support-Website](#).



Abbildung 6. Position des Service-Tags/Express-Servicecodes

Akkuzustandsanzeige

In der folgenden Tabelle ist die Akkustatusanzeige des Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 1. Verhalten der Akkuzustandsanzeige

Stromquelle	LED-Funktionsweise	Energiezustand des Systems	Akkuladestand
Netzadapter	Aus	S0 und S5	100 %
Netzteil	Stetig weiß leuchtend	S0 und S5	< 100 %
Akku	Aus	S0 und S5	11–100 %
Akku	Stetig gelb leuchtend	S0 und S5	< 10 %

- S0 (EIN): Der Computer ist eingeschaltet.
- S3 (Energiesparmodus): Der Bildschirm ist ausgeschaltet und der Computer befindet sich im Energiesparmodus.
- S4 (Ruhezustand): Der Computer verbraucht im Ruhezustand verglichen mit dem ein- oder ausgeschalteten Zustand am wenigsten Strom. Der Computer befindet sich fast im ausgeschalteten Zustand. Die Kontextdaten werden auf ein Speichergerät geschrieben, sodass Sie nach dem Einschalten des Computers von dort aus fortfahren können, wo Sie aufgehört haben.
- S5 (Aus): Der Computer ist heruntergefahren.

Einrichten Ihres Dell 16S-DS16260

Info über diese Aufgabe

ANMERKUNG: Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Schritte

1. Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie den Netzschalter.

ANMERKUNG: Um Energie zu sparen, wechselt der Akku möglicherweise in den Energiesparmodus. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter angeschlossen ist, bevor Sie den Computer einschalten.



Abbildung 7. Anschließen des Netzteils und Drücken des Netzschalters

2. Schließen Sie das Betriebssystem-Setup ab.

Für Windows:

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes empfohlen:


- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem vorhandenen Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eines. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

3. Suchen und verwenden Sie Dell Apps im Windows-Startmenü. Dieser Schritt ist optional, wird jedoch empfohlen.

Tabelle 2. Dell Apps ausfindig machen

Ressourcen	Beschreibung
	Dell Optimizer ist eine Anwendung, die die Computerleistung und -produktivität durch die Optimierung der Einstellungen für Stromversorgung, Akku, Display, Touchpad für die Zusammenarbeit und Anwesenheitserkennung optimiert. Sie bietet außerdem Zugriff auf Anwendungen, die mit Ihrem neuen Computer erworben wurden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Dell Optimizer auf der Dell Supportwebsite.
	Dell Product Registration Registrieren Sie Ihren Computer bei Dell.
	Dell Help & Support Rufen Sie die Hilfe für Ihren Computer auf und erhalten Sie Support.
	SupportAssist SupportAssist ist eine proaktive und vorausschauende Technologie, die automatisierten technischen Support für Dell Computer bereitstellt. Es überwacht proaktiv Hardware und Software, behebt Leistungsprobleme, verhindert Sicherheitsbedrohungen und automatisiert die Zusammenarbeit mit dem technischen Support von Dell. Weitere Information finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation auf der Dell Support-Website.  ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlängern bzw. zu erweitern.

Technische Daten des Dell 16S-DS16260

Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des Dell 16S-DS16260-Systems aufgeführt.

Tabelle 3. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung	Werte
Höhe Vorderseite	6,88 mm (0,27 Zoll)
Höhe Rückseite	11,37 mm (0,45 Zoll)
Breite	356,80 mm (14,05 Zoll)
Tiefe	251,40 mm (9,90 Zoll)
Gewicht  ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers hängt von der Konfiguration Ihrer Bestellung ab.	- Bei Computern ohne Touchdisplay: 1,79 kg (3,95 lb) - Bei Computern mit touchfähigen Displays: 1,88 kg (4,16 lb)

Prozessor

In den folgenden Tabellen sind die Details der in Ihrem Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 4. Prozessor

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5	Option 6
Prozessortyp	Serie 3 Intel Core Ultra 5 322	Serie 3 Intel Core Ultra 5 336H	Serie 3 Intel Core Ultra 7 355	Serie 3 Intel Core Ultra 7 356H	Serie 3 Intel Core Ultra X7 358H	Serie 3 Intel Core Ultra 9 386H
Wattleistung des Prozessors	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W
Gesamtanzahl der Prozessor-Cores	6	12.	8	16.	16	16.
Performance-Cores	2	4.	4	4	4	4
Efficient-Cores	Nicht unterstützt	4	Nicht unterstützt	8	8.	8
Cores mit geringer Energieeffizienz	4	4	4	4	4	4
Gesamtanzahl der Prozessor-Threads	6	12.	8	16.	16	16.
 ANMERKUNG: Die Intel Hyper-Threading-Technik ist nur auf Performance-Cores verfügbar.						
Prozessorgeschwindigkeit	Bis zu 4,4 GHz	Bis zu 4,6 GHz	Bis zu 4,7 GHz	Bis zu 4,7 GHz	Bis zu 4,8 GHz	Bis zu 4,9 GHz
Frequenz der Performance-Cores						
Basisfrequenz Prozessor	2,5 GHz	1,9 GHz	2,3 GHz	1,9 GHz	1,9 GHz	2,1 GHz
Maximale Turbofrequenz	4,4 GHz	4,6 GHz	4,7 GHz	4,7 GHz	4,8 GHz	4,9 GHz
Frequenz der Efficient-Cores						
Basisfrequenz Prozessor	Nicht unterstützt	1,5 GHz	Nicht unterstützt	1,5 GHz	1,5 GHz	1,6 GHz
Maximale Turbofrequenz	Nicht unterstützt	3,4 GHz	Nicht unterstützt	3,5 GHz	3,5 GHz	3,7 GHz
Niedrige Frequenz der energieeffizienten Cores						
Basisfrequenz Prozessor	1,9 GHz	1,5 GHz	1,7 GHz	1,5 GHz	1,5 GHz	1,6 GHz
Maximale Turbofrequenz	3,3 GHz	3,2 GHz	3,5 GHz	3,3 GHz	3,3 GHz	3,5 GHz
Prozessorcache	12 MB	18 MB	12 MB	18 MB	18 MB	18 MB
Integrierte Grafikkarte	Intel-Grafikkarte	Intel-Grafikkarte	Intel-Grafikkarte	Intel-Grafikkarte	Intel Arc B390	Intel Grafik
Performance neuronaler Verarbeitungseinheiten (NPU)	Bis zu 46 TOPS	Bis zu 47 TOPS	Bis zu 49 TOPS	Bis zu 50 TOPS	Bis zu 50 TOPS	Bis zu 50 TOPS

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 5. Chipsatz

Beschreibung	Werte
Chipsatz	In Prozessor integriert
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EEPROM	8 MB (SBIOS) + 32 MB (VBIOS)
PCIe-Bus	Bis zu Gen4

Betriebssystem

Das Dell 16S-DS16260-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro

Arbeitsspeicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das Dell 16S-DS16260-System.

Tabelle 6. Arbeitsspeicher – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	Integrierter Speicher  ANMERKUNG: Der Arbeitsspeicher ist in die Hauptplatine integriert und kann nicht aufgerüstet werden.
Speichertyp	Dual-Channel, LPDDR5x
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	7467 MT/s
Maximale Speicherkonfiguration	32 GB
Minimale Speicherkonfiguration	16 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	• 16 GB, LPDDR5x, 7.467 MT/s, Dual-Channel (integriert) • 32 GB, LPDDR5x, 7467 MT/s, Dual-Channel (integriert)

Externe Anschlüsse und Steckplätze

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres Dell 16S-DS16260-Systems aufgeführt.

Tabelle 7. Externe Anschlüsse und Steckplätze

Beschreibung	Werte
USB-Anschlüsse	• Zwei USB 3.2-Gen1-Anschlüsse (5 Gbit/s) • Zwei Thunderbolt 4-Ports (40 Gbit/s) mit Power Delivery und DisplayPort 2.1

Tabelle 7. Externe Anschlüsse und Steckplätze (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
	ANMERKUNG: Sie können eine Dell Dockingstation mit diesen Ports verbinden. Weitere Informationen finden Sie in der Wissensdatenbank-Ressource auf der Dell Support-Seite.
Audioanschluss	Ein globaler Headset-Anschluss
Videoanschlüsse	• Zwei USB-Typ-C-Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Power Delivery und DisplayPort 2.1 • Ein HDMI 2.1-Anschluss
Speicherkartenleser	Nicht unterstützt
Netzteilananschluss	USB Typ-C
Sicherheitskabeleinschub	Eine Vorrichtung für Wedge-Sicherheitsschloss

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des Dell 16S-DS16260-Systems aufgeführt.

Tabelle 8. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
M.2	• Ein M.2 Key-M (2230)-Steckplatz für ein Solid-State-Laufwerk • Ein Steckplatz M.2-2230 Key-E für WLAN-Bluetooth-Kombikarte ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie auf der Dell Support-Website.

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle ist das vom Dell 16S-DS16260 unterstützte WLAN-Modul (Wireless Local Area Network) aufgeführt.

Tabelle 9. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2
Modellnummer	Intel Wi-Fi 7 BE213	Intel Wi-Fi 7 BE211
Übertragungsrate	Bis zu 2,88 Gbit/s	Bis zu 5 Gbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	• 2,4 GHz • 5 GHz • 6 GHz ANMERKUNG: Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, auf denen das Betriebssystem Windows 11 installiert ist.	• 2,4 GHz • 5 GHz • 6 GHz ANMERKUNG: Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, auf denen das Betriebssystem Windows 11 installiert ist.

Tabelle 9. Wireless-Modul – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2
WLAN-Standards	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be) ANMERKUNG: Der Wi-Fi 7-Standard wird nur auf Computern unterstützt, auf denen das Betriebssystem Windows 11 installiert ist.	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be) ANMERKUNG: Der Wi-Fi 7-Standard wird nur auf Computern unterstützt, auf denen das Betriebssystem Windows 11 installiert ist.
Verschlüsselung	• WEP 64 Bit und 128 Bit • AES-CCMP • TKIP	• WEP 64 Bit und 128 Bit • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth Wireless-Karte ANMERKUNG: Die Funktionen der Bluetooth-Wireless-Karte können je nach Betriebssystem variieren.	Bluetooth 6.0 Wireless-Karte	Bluetooth 6.0 Wireless-Karte

Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das Dell 16S-DS16260-System.

Tabelle 10. Audio

Beschreibung	Werte
Audio-Controller	Cirrus Logic SmartAmps
Stereo-Konvertierung	Unterstützt
Interne Audioschnittstelle	SoundWire-Schnittstelle
Externe Audioschnittstelle	Ein globaler Headset-Anschluss
Anzahl der Lautsprecher	Zwei
Interner Verstärker	Unterstützt
Externe Lautstärkereger	Tastenkombinationen
Lautsprecher Ausgang:	
Durchschnitt	2 W + 2 W = 4 W
Maximum	10 W + 10 W = 20 W
Mikrofon	Digitale Dual-Array-Mikrofone

Storage

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen des Dell 16S-DS16260-Systems aufgeführt.

Ihr Dell 16S-DS16260 unterstützt einen M.2-SSD-Steckplatz. Das primäre Laufwerk ist das M.2-2230-Solid-State-Laufwerk:

- 512-GB-SSD-TLC M.2 2230 PCIe Gen 4
- 1 TB SSD TLC M.2 2230 PCIe Gen 4
- 2-TB-SSD-TLC M.2 2230 PCIe Gen 4

Tabelle 11. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	PCIe-NVMe, Gen4 x4	Bis zu 2 TB

Tastatur

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Tastatur für das Dell 16S-DS16260-System.

Tabelle 12. Technische Daten der Tastatur

Beschreibung	Werte
Tastaturtyp	Spritzwassergeschützte Tastatur mit Gitter, herkömmlicher LED-Hintergrundbeleuchtung und standardmäßigem KI-Hotkey
Tastaturlayout	QWERTY
Anzahl der Tasten	• Arabisch, Kanada (zweisprachig) (MUI), Englisch International, Englisch USA, Griechisch, Hebräisch: 99 Tasten • Belgisch, Tschechisch/Slowakisch (MUI), Englisch GB, Französisch (Europa), Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Skandinavisch (MUI), Portugiesisch, Spanisch (Kastilisch), Schweizerisch/Europäisch, Türkisch: 100 Tasten • Japanisch: 103 Tasten
Tastenhöhe	X = 18,05 mm Tastenhöhe Y = 18,05 mm Tasten-Pitch
Tastenkombinationen	Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Zum Eintippen von Sonderzeichen drücken Sie die Umschalttaste und die entsprechende Taste. Zum Ausführen von Sekundärfunktionen drücken Sie auf Fn und auf die entsprechende Taste.  ANMERKUNG: Sie können die primäre Funktionsweise der Funktionstasten (F1-F12) durch Änderung der Funktionsweise der Funktionstasten im BIOS-Setup-Programm festlegen.

Funktionstasten

 **ANMERKUNG:** Die Tastaturzeichen können je nach Tastatursprachkonfiguration variieren. Die in Tastenkombinationen verwendeten Tasten bleiben in allen Sprachkonfigurationen gleich.

Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Das Symbol auf dem unteren Teil der Taste gibt das Zeichen an, das eingegeben wird, wenn die Taste gedrückt wird. Wenn Sie die **Umschalt-Taste** zusammen mit dieser Taste drücken, wird das Symbol im oberen Bereich der Taste eingegeben. Wenn Sie **beispielsweise 2** drücken, wird 2 eingegeben; Wenn Sie **Umschalt + 2** drücken, wird @ eingegeben.

Die Tasten F1 bis F12 in der oberen Reihe der Tastatur sind Funktionstasten für die Multimedia-Steuerung, wie durch das Symbol am unteren Rand der Taste angezeigt. Drücken Sie die Funktionstaste zum Aufrufen der durch das Symbol dargestellten Aufgabe. Zum Beispiel wird durch Drücken der Taste F1 der Ton stummgeschaltet (weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten).

Wenn die Funktionstasten F1 bis F12 jedoch für bestimmte Softwareanwendungen benötigt werden, kann die Multimedia-Funktion durch Drücken von **Fn** + **Esc** deaktiviert werden. Später wird die Multimedia-Steuerung durch Drücken der Taste **Fn** und der entsprechenden Funktionstaste ausgeführt. Zum Beispiel wird der Ton durch Drücken von **Fn** + **F1** stummgeschaltet.

Tabelle 13. Primäres Verhalten der Funktionstasten

Funktionstaste	Primäre Funktionsweise
<F1>	Audio stummschalten oder Stummschaltung aufheben
F2	Lautstärke reduzieren
F3	Lautstärke erhöhen
F4	Mikrofon stummschalten oder Stummschaltung aufheben ANMERKUNG: Die LED auf der F4-Taste zeigt den Status des Mikrofons an.  - LED an: Das Mikrofon ist aktiv. - LED aus: Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
F5	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Diktate.
F6	Schaltet die Tastaturbeleuchtung ein oder aus ANMERKUNG: Durch mehrfaches Drücken schalten Sie  die Tastaturhintergrundbeleuchtung zwischen „Aus“, „Schwache Hintergrundbeleuchtung“ und „Starke Hintergrundbeleuchtung“ um.
F7	Helligkeit reduzieren
F8	Helligkeit erhöhen
F9	Auf externe Anzeige umschalten
F10	Erstellt einen Snapshot des Bildschirms
F11	Home
F12	Ende

Die Taste **Fn** kann auch mit bestimmten anderen Tasten auf der Tastatur verwendet werden, um sekundäre Funktionen auszuführen.

Tabelle 14. Sekundäres Verhalten

Funktionstaste	Sekundäres Verhalten
Fn + Esc	Fn-Tastensperre umschalten
Fn + S	Rollen-Taste umschalten
Fn + B	Anhalten oder unterbrechen
Fn + R	Systemanforderung
Fn + Symbol (?) /)	Anwendungsmenü öffnen
Fn + Leertaste	Öffnet das Emoji-Menü
Fn + T	Ultra-Leistungsmodus umschalten
Fn + Pfeil nach links	Home
Fn + Pfeil nach rechts	Ende

Tasten mit alternativen Zeichen

Es gibt andere Tasten auf der Tastatur mit alternativen Zeichen. Die Symbole, die unten auf diesen Tasten angezeigt werden, sind die Hauptzeichen, die angezeigt werden, wenn die Taste gedrückt wird. Die Symbole, die oben auf diesen Tasten angezeigt werden, werden angezeigt, wenn die Taste zusammen mit der Umschalttaste gedrückt wird. Wenn Sie beispielsweise **2** drücken, wird **2** angezeigt; Wenn Sie **Umschalt** drücken und **2**, wird **@** angezeigt.

Kamera

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Kamera für das Dell 16S-DS16260.

Tabelle 15. Technische Daten der Kamera

Beschreibung	Werte
Anzahl der Kameras	Eins
Kameratyp	FHD, RGB und IR mit UPD-Kamera (User Presence Detection)
Position der Kamera	Kamera an der Vorderseite
Typ des Kamerasensors	CMOS Sensortechnologie
Auflösung der Kamera:	
Standbild	2,07 Megapixel
Video	1.920 × 1.080 (FHD) bei 30 fps
Auflösung der Infrarotkamera:	
Video	360 x 360 bei 15 FPS
Diagonaler Betrachtungswinkel:	
Kamera	83 Grad
Infrarotkamera	81,30 Grad

Touchpad

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Touchpads für Dell 16S-DS16260.

Tabelle 16. Touchpad – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Touchpad-Auflösung:	> 300 dpi
Touchpad-Abmessungen:	
Horizontal	130 mm (5,12 Zoll)
Vertikal	90 mm (3,54 Zoll)
Touchpad-Gesten	Weitere Informationen zu den unter Windows verfügbaren Touchpad-Gesten finden Sie auf der Microsoft Support-Website .

Netzadapter

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzadapters für das Dell 16S-DS16260.

Tabelle 17. Technische Daten des Netzteils

Beschreibung	Werte
Typ	65-W-Netzadapter, USB Type-C

Tabelle 17. Technische Daten des Netzteils (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Abmessungen des Netzteils:	
Höhe	26,50 mm (1,04 Zoll)
Breite	60,00 mm (2,36 Zoll)
Tiefe	96,50 mm (3,80 Zoll)
Eingangsspannung	100-240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz
Eingangsstrom (maximal)	1,70 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	• 20 V/3,25 A • 15 V/3 A • 9 V/3 A • 5 V/3 A
Ausgangsnennspannung	• 20 V Gleichspannung • 15 V Gleichspannung • 9 G Effektivbeschleunigung (VDC) • 5 G Effektivbeschleunigung (VDC)
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0° C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
 VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.	

Netzteilanforderungen für Dell 16S-DS16260

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht das für Ihren Computer empfohlene Netzteil der Marke Dell erworben haben, stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Netzteil die folgenden Anforderungen erfüllt:

In der folgenden Tabelle sind die Netzadapteranforderungen für Ihr Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 18. Anforderungen an das Netzteil

Beschreibung	Wert
Strom, der von einem Netzteil benötigt wird, um die optimale Performance zu erreichen	65 W
Stromversorgung, die den Computer mit einer langsameren Geschwindigkeit auflädt  ANMERKUNG: Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über die Verwendung eines Adapters mit geringerer Leistung und eine langsamere Ladegeschwindigkeit informiert.	Weniger als 65 W
Minimaler Strombedarf eines Netzadapters, um den Computer zu betreiben und den Akku aufzuladen	27 W

Tabelle 18. Anforderungen an das Netzteil (fortgesetzt)

Beschreibung	Wert
i ANMERKUNG: Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über die Verwendung eines Adapters mit geringerer Leistung und eine langsamere Ladegeschwindigkeit informiert.	
Schnellladen über USB Power Delivery (PD)	Unterstützt
ExpressCharge-Modus	Unterstützt i ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der Computer mit einem 70-Wh-Akku an ein 65-W-Netzteil angeschlossen ist, damit diese Funktion unterstützt wird. i ANMERKUNG: Der ExpressCharge-Modus muss auch im BIOS-Setup-Bildschirm aktiviert werden. Wählen Sie Strom- > Akkukonfiguration > ExpressCharge™ aus und drücken Sie die Eingabetaste.

Akku

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Akkus für das Dell 16S-DS16260-System.

Tabelle 19. Akku – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Akku-Typ	Lithium-Ionen-Akku, 3 Zellen, 70 Wh, ExpressCharge
Akku-Spannung	11,70 V Gleichspannung
Akku-Gewicht (maximal)	0,26 kg (0,57 lb)
Akku-Abmessungen:	
Höhe	5,65 mm (0,22 Zoll)
Breite	272,00 mm (10,71 Zoll)
Tiefe	84,70 mm (3,33 Zoll)
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	- Laden: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) - Entladen: 0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F)
Storage	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Akku-Betriebsdauer	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.
Akku-Ladezeit (ca.) i ANMERKUNG: Sie können die Ladezeit, die Dauer, die Start- und Endzeit usw. mithilfe der Einstellungen der Dell Optimizer-Anwendung steuern. Weitere Informationen zur Dell Optimizer-Anwendung finden Sie auf der Dell Support-Website.	- ExpressCharge: 2 Stunden - Normales Laden: 3 Stunden (bei ausgeschaltetem Computer)
Knopfzellenakku	Nicht unterstützt

Tabelle 19. Akku – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.	
⚠ VORSICHT: Dell Technologies empfiehlt, dass Sie den Akku regelmäßig aufladen, um einen optimalen Stromverbrauch zu erreichen.	

Anforderungen an die Stromversorgung (bei Computern mit 3-Zellen-Akku, 70 Wh)

ANMERKUNG: Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die Länder der Europäischen Union (EU).

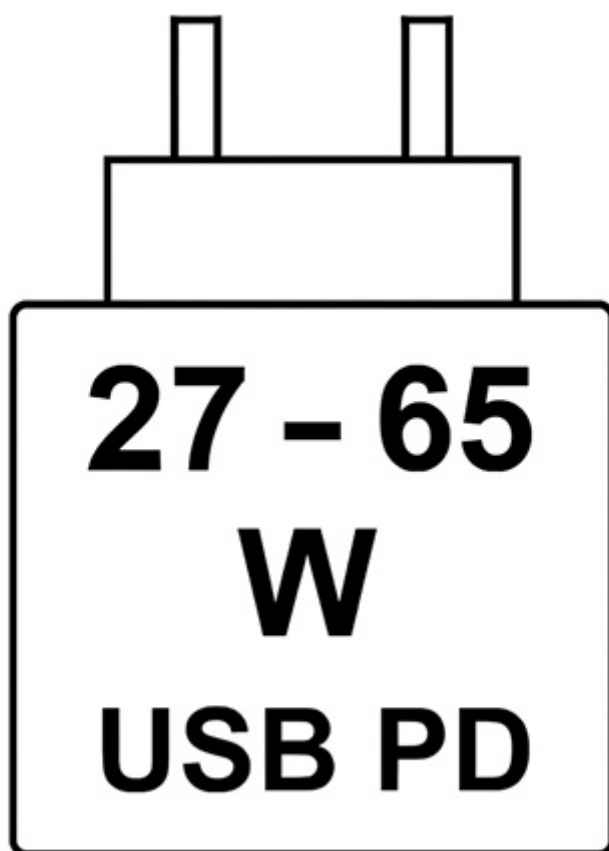


Abbildung 8. Piktogramm des 70-Wh-Akkus

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 27 Watt, die von der Funkanlage benötigt wird, und maximal 65 Watt betragen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Dieser Computer unterstützt die Schnellladefunktion USB Power Delivery (PD).

Display

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Anzeige für das Dell 16S-DS16260-System.

Tabelle 20. Technische Daten des Displays

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
Displaytyp	16-Zoll-FHD+ (Full High Definition Plus)	16-Zoll-FHD+ (Full High Definition Plus)	16"-QHD+ (Quad High Definition Plus)	16", 2,8K, QHD+ (Variante)
Bildschirmtechnologie	WLED	WLED	WLED	Organische Leuchtdiode (Organic Light Emitting Diode, OLED)
Abmessungen des Bildschirms (aktiver Bereich):				
Höhe	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,42 mm (8,48 Zoll)	215,28 mm (8,48 Zoll)
Breite	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,68 mm (13,57 Zoll)	344,45 mm (13,56 Zoll)
Diagonale	406,46 mm (16,00 Zoll)	406,46 mm (16,00 Zoll)	406,46 mm (16,00 Zoll)	406,19 mm (16,00 Zoll)
Systemeigene Auflösung des Bildschirms	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600	2880 x 1800
Luminanz (Standard)	400 cd/qm	400 cd/qm	500 cd/m²	400 cd/qm
Megapixel	2,30	2,30	4,10	5,18
Farbspektrum	45 % NTSC	45 % NTSC	100 % sRGB	- Minimum: 95 % DCI-P3 - Standard: 100 % DCI-P3
Pixel pro Zoll (PPI)	142	142	189	212
Kontrastverhältnis (Standard)	- Minimum: 800:1 - Standard: 1000:1 (Standard)	- Minimum: 800:1 - Standard: 1000:1 (Standard)	- Minimum: 1200:1 - Standard: 1500:1 (Standard)	Standard: 1.000.000:1
Reaktionszeit (maximal)	35 ms	35 ms	35 ms	- Maximum: 1 ms - Standard: 0,2 ms
Bildwiederholfrequenz	48 Hz bis 60 Hz (fest)	48 Hz bis 60 Hz (fest)	48 Hz bis 120 Hz (variabel)	48 Hz bis 120 Hz (variabel)
Horizontaler Betrachtungswinkel	- Minimum: +/- 80 Grad - Standard: +/- 89 Grad	- Minimum: +/- 80 Grad - Standard: +/- 89 Grad	- Minimum: 80 +/- Grad - Typisch: 89 +/- Grad	- Minimum: 85 +/- Grad - Typisch: 89 +/- Grad
Vertikaler Betrachtungswinkel	- Minimum: +/- 80 Grad - Standard: +/- 89 Grad	- Minimum: +/- 80 Grad - Standard: +/- 89 Grad	- Minimum: 80 +/- Grad - Typisch: 89 +/- Grad	- Minimum: 85 +/- Grad - Typisch: 89 +/- Grad
Bildpunktgröße	0,180 mm	0,180 mm	0,1346 mm	0,1196 mm
Stromverbrauch (maximal)	4,5 W	4,7 W	5,97 W	11,08 W
Reflexionsarmes und Hochglanz-Design im Vergleich	Blendfrei	Hochglanz-Design	Blendfrei	Hochglanz-Design

Tabelle 20. Technische Daten des Displays (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
Touchoptionen	Nicht unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt (One-Glass-Lösung)

Sensoren

In der folgenden Tabelle ist der Sensor des Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 21. Sensor

Sensorunterstützung
IR-Benutzernäherungserkennung
Beschleunigungsmesser (für Positionserkennung)
Adaptive Wärmeleistung (Laptop im Vergleich zum Desktop-Modus) erfordert Gyro/Beschleunigungsmesser  ANMERKUNG: Dies gilt nur für das Wärmeverhalten.
Hall-Effekt-Sensor
Sensor-Hub (integriert)

GPU – integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Dell 16S-DS16260 unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 22. GPU – integriert

Controller	Speichergröße	Prozessor
Intel-Grafikkarte	Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher	- Intel Core Ultra 5-Prozessoren der 3. Serie - Intel Core Ultra 7-Prozessoren der 3. Serie - Intel Core Ultra 9-Prozessor der Serie 3
Intel Arc B390	Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher	Serie 3 Intel Core Ultra X7 vPro Prozessor

GPU – integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Dell 16S-DS16260-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 23. GPU – integriert

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Prozessor
Intel-Grafikkarte	- Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Power Delivery und DisplayPort 2.1 - Ein HDMI 2.1-Anschluss	Gemeinsam genutzter Systemarbeitsspeicher	- Intel Core Ultra 5-Prozessoren der 3. Serie - Intel Core Ultra 7-Prozessoren der 3. Serie - Intel Core Ultra 9-Prozessor der Serie 3

Tabelle 23. GPU – integriert (fortgesetzt)

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Prozessor
Intel Arc B390	• Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (40 Gbit/s) mit Power Delivery und DisplayPort 2.1 • Ein HDMI 2.1-Anschluss	Gemeinsam genutzter Systemarbeitspeicher	Serie 3 Intel Core Ultra X7 vPro Prozessor

Unterstützung für externe Anzeigen

In der folgenden Tabelle ist die Unterstützung für externe Displays durch Dell 16S-DS16260 aufgeführt.

Tabelle 24. Unterstützung für externe Anzeigen

Grafikkarte	Unterstützte externe Displays mit aktiviertem Laptop-Display	Unterstützte externe Displays mit deaktiviertem Laptop-Display
Intel-Grafikkarte	3	4.
Intel Arc B390	3	4.

Hardwaresicherheit

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Hardwaresicherheit für das Dell 16S-DS16260.

Tabelle 25. Hardwaresicherheit

Hardwaresicherheit
Zertifizierung FIPS 140-3 für TPM
TCG-Zertifizierung für TPM (Trusted Computing Group)
TPM 2.0 separat
Gehäuseeingriffserkennung
BIOS – TPM-Löschung und/oder Systemstartsperrung nach Erkennung von Gehäuseeingriffen

Betriebs- und Storage-Umgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres Dell 16S-DS16260-System aufgeführt.

Luftverschmutzungs-kategorie: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 26. Computerumgebung

Beschreibung	Während des Betriebs	Storage
Temperaturbereich	0° C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)	-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	90 % (nicht kondensierend)	95 % (nicht kondensierend)
Vibration (maximal)*	0,66 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	Nicht verfügbar
Stoß (maximal)	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Höhenbereich	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

Tabelle 26. Computerumgebung (fortgesetzt)

Beschreibung	Während des Betriebs	Storage
 VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.		

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Dell Low Blue Light-Anzeige

 **WARNUNG:** Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht vom Bildschirm kann zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Blaues Licht ist eine Farbe im Lichtspektrum, die eine kurze Wellenlänge und hohe Energie hat. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, besonders aus digitalen Quellen, kann Schlafstörungen verursachen und zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Der Bildschirm dieses Computers ist so konzipiert, dass er blaues Licht minimiert und die Anforderungen des TÜV Rheinland an Displays mit geringer Blaulichtemission erfüllt.

Der Modus „Low Blue Light“ ist werksseitig aktiviert, sodass keine weitere Konfiguration erforderlich ist.

Um das Risiko einer Belastung für die Augen zu reduzieren, wird außerdem Folgendes empfohlen:

- Positionieren Sie das Display in einem bequemen Anzeigebestand zwischen 20 und 28 Zoll (50 cm bis 70 cm) von Ihren Augen.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu befeuchten, benetzen Sie die Augen mit Wasser oder verwenden Sie geeignete Augentropfen.
- Machen Sie alle zwei Stunden eine längere Pause von 20 Minuten.
- Sehen Sie während der Pause von Ihrem Bildschirm weg und betrachten Sie mindestens 20 Sekunden ein entferntes Objekt in etwa 6 m Entfernung.

ComfortView

 **WARNUNG:** Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht vom Bildschirm kann zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Blaues Licht ist eine Farbe im Lichtspektrum, die eine kurze Wellenlänge und hohe Energie hat. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, besonders aus digitalen Quellen, kann Schlafstörungen verursachen und zu Langzeiteffekten wie z. B. Belastung der Augen, Ermüdung der Augen oder Schädigung der Augen führen.

Die Dell ComfortView-Softwaretechnologie reduziert schädliche Blaulichtemissionen, um die Belastung Ihrer Augen durch längere Arbeitszeiten am Bildschirm zu verringern.

Der ComfortView-Modus kann mithilfe der Dell CinemaColor-Anwendung aktiviert und konfiguriert werden.

Der ComfortView-Modus erfüllt die Anforderungen von TÜV Rheinland für Bildschirme mit einer geringen Blaulichtemission.

Um das Risiko einer Belastung für die Augen zu reduzieren, wird außerdem Folgendes empfohlen:

- Positionieren Sie das Display in einem bequemen Anzeigebestand zwischen 20 und 28 Zoll (50 cm bis 70 cm) von Ihren Augen.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu befeuchten, benetzen Sie die Augen mit Wasser oder verwenden Sie geeignete Augentropfen.
- Machen Sie alle zwei Stunden eine längere Pause von 20 Minuten.
- Sehen Sie während der Pause von Ihrem Bildschirm weg und betrachten Sie mindestens 20 Sekunden ein entferntes Objekt in etwa 6 m Entfernung.

Dell Optimizer

Dell Optimizer ist eine KI-basierte Softwareanwendung, mit der Sie Ihre Computereinstellungen für Strom und Akku und vieles mehr anpassen können.

Für Dell 16S-DS16260 mit Dell Optimizer können Sie Folgendes tun:

- Verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres Computers mit Intelligent Battery Extender und Dynamic Charge.
- Optimieren Sie die Leistung, den Stromverbrauch, die Kühlung und das Lüftergeräusch mit auswählbaren thermischen Modi.
- Greifen Sie je nach physischer Anwesenheit auf Ihren Computer zu und sichern Sie ihn.
- Laden Sie die mit Ihrem Computer erworbenen Apps herunter und lösen Sie sie ein.

Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwendung dieser Funktionen finden Sie im *Dell Optimizer* auf der [Dell Support-Website](#).

Dell Support-Richtlinien

Informationen zu den Dell Support-Richtlinien finden Sie auf [der Dell Support-Website](#).

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell Technologies-Produkten:

Tabelle 27. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell Technologies	Dell Website
Kontaktieren des Supports	Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	Windows Support-Seite
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Technologies Computer wird durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Servicecode eindeutig identifiziert. Um die relevanten Support-Ressourcen für Ihren Dell Technologies Computer anzuzeigen, geben Sie auf der Dell Support-Seite die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags oder der Seriennummer Ihres Computers .
Artikel in der Dell Technologies Wissensdatenbank	1. Rufen Sie die Dell Support-Seite auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Seite Support die Option Support > Supportbibliothek aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Support-Bibliothek das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell Technologies

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell Technologies für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter [Support kontaktieren auf der Dell Support-Seite](#).

 **ANMERKUNG:** Die Verfügbarkeit der Services kann je nach Land oder Region und Produkt variieren.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Technologies Produktkatalog finden.

Revisionsverlauf

Verfolgt alle Aktualisierungen, die am Dokument vorgenommen werden. Sie enthält in der Regel das Datum der Änderung, die Versionsnummer und eine kurze Beschreibung der Änderung. Dieses Protokoll trägt dazu bei, Transparenz und Verantwortlichkeit zu wahren und eine klare Zeitskala für den Fortschritt bereitzustellen.

Tabelle 28. Revisionsverlauf

Version	Datum	Beschreibung
A00	Mai 2026	Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum.