

Coolpad

Podręcznik
użytkownika
Modena (E501)

WIADOMOŚĆ OD COOLPAD

Dziękujemy za zakup naszego telefonu komórkowego **Modena E501**! Proszę przestrzegać tej prostej - ale ważnej - instrukcji, aby zapewnić optymalną obsługę swojego nowego telefonu:

Przed pierwszym użyciem telefonu proszę uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, szczególnie uwagę poświęcając informacjom dotyczącym bezpieczeństwa.

Uwaga: Produkty lub usługi dostawcy lub operatora opisane w niniejszej Instrukcji obsługi podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Cechy i funkcje aplikacji mogą być różne w różnych krajach, regionach lub wersjach sprzętowych, a odpowiedzialność za wszelkie usterki aplikacji stron trzecich ponoszą ich twórcy.

Zachować ostrożność podczas zmian Ustawień Rejestracji Użytkownika, ponieważ może to powodować problemy z działaniem lub zgodnością, za które Coolpad nie ponosi odpowiedzialności.

Przede wszystkim pragniemy, abyś cieszył się z nowego telefonu Modena E501 i maksymalnie wykorzystał wszystkie jego doskonałe funkcje!

Zwróć uwagę, że wysoki poziom głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Zwróć uwagę, że brak dostępu do WiFi powoduje korzystanie z komórkowego przesyłu danych, co może być płatne zgodnie z cennikiem operatora telefonii komórkowej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji i środków ostrożności, skorzystaj z Instrukcji obsługi w systemie operacyjnym oraz Instrukcji bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Aplikację instrukcji obsługi można uruchomić, stukając w ikonę Porto E560/Modena E501 na ekranie głównym.

www.coolpad.eu

W razie wystąpienia problemu proszę skorzystać z dołączonej dokumentacji. Jeśli problem utrzymuje się, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.coolpad.eu/support albo skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Europe@coolpad.com w celu skorzystania z naszego lokalnego wsparcia technicznego.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2015 Coolpad Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie materiały w tym dokumencie, w tym, w szczególności, projekt, tekst i wszelkie znaki (chyba że opisane inaczej) stanowią własność Coolpad Technologies, Inc.


Coolpad i logotyp Coolpad to zastrzeżone znaki towarowe Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube oraz powiązane znaki to znaki towarowe Google Inc.

Uwaga: Ilustracje mają jedynie charakter informacyjny i nie przedstawiają rzeczywistych urządzeń.






PIERWSZE KROKI

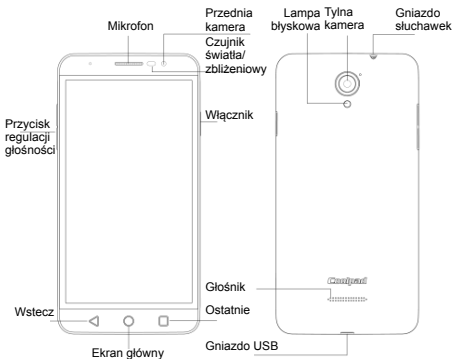Dobrze zacznij swoją obsługę nowego **Coolpad Modena E501!**

Układ urządzenia



Główne przyciski

Przycisk	Funkcja
 Zasilanie	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon.• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
 Ostatnie	<ul style="list-style-type: none">• Stuknij, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.• Stuknij i przytrzymaj, aby otworzyć menu.
 Ekran główny	<ul style="list-style-type: none">• Stuknij, aby powrócić do ekranu głównego.• Stuknij i przytrzymaj, aby włączyć Wyszukiwanie Google.
 Wstecz	<ul style="list-style-type: none">• Stuknij, aby przejść do poprzedniego ekranu.
 Głośność	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij, aby wyregulować głośność telefonu.

Ładowanie akumulatora

1. Podłącz jeden koniec kabla danych do gniazda USB. Znajduje się ono na spodzie telefonu.
2. Podłącz drugi koniec do zasilacza.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego w celu całkowitego naładowania telefonu.


Uwaga:

- Użyj ładowarki dołączonej do telefonu; użycie innej ładowarki może spowodować uszkodzenie telefonu.
- Ładowanie telefonu za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa trwa dłużej od ładowania z użyciem ładowarki.
- Telefon wyłączy się automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora będzie za niski. W takiej sytuacji naładuj akumulator. Gdy akumulator jest skrajnie rozładowany, informacja o stanie ładowania może nie zostać wyświetlona od razu (trzeba na to poczekać).


Korzystanie z telefonu do grania w gry lub wykonywania innych czynności podczas ładowania może spowodować wyłączenie telefonu z powodu rozładowania akumulatora.

- Akumulator stopniowo rozładowuje się, jeśli nie korzysta się z niego przez długi okres. Przed ponownym użyciem akumulatora naładuj go ponownie, aby normalnie włączyć telefon i go używać.

Karta SIM i karta Micro SD

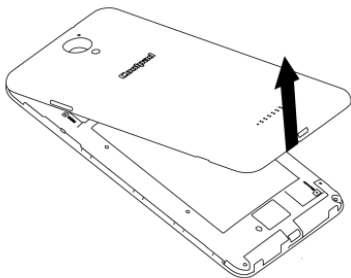

1. Otwórz pokrywę akumulatora.

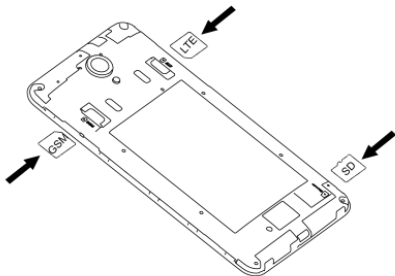

2. Włóż kartę SIM i kartę Micro SD.

Włączanie i wyłączenie, ponowne uruchamianie i tryb samolotowy


Włącznik znajduje się u góry telefonu po prawej stronie.

Włączanie: gdy telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez kilka sekund, aby włączyć telefon.

Wyłączenie: gdy telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż wyświetlone zostaną opcje. Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć telefon


Ponowne uruchamianie: gdy telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż wyświetlone zostaną opcje. Wybierz Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić telefon.


Tryb samolotowy: gdy telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aż wyświetlone zostaną opcje. Wybierz Tryb samolotowy, po czym telefon automatycznie wyłączy wszelką transmisję sygnałów.

Uwaga: można również stuknąć w  na ekranie głównym, po czym stuknąć w **Sieci zwykle i bezprzewodowe > Więcej > Tryb samolotowy**.

Włączanie i wyłączenie blokady ekranu

Zablokowanie telefonu wyłącza ekran i zapobiega przypadkowej obsłudze. Aby zablokować ekran podczas korzystania z telefonu, naciśnij po prostu włącznik. Również, gdy telefon nie jest używany przez określony czas, ekran wyłącza się i blokuje samoczynnie.

Aby odblokować ekran, naciśnij włącznik w celu włączenia ekranu i przesun  do góry.

Uwaga: stuknij w  > **Zabezpieczenia > Blokada ekranu**, aby skonfigurować rodzaj ekranu blokady.

Ekran dotykowy

Stukanie

Aby otworzyć aplikację lub uruchomić inną funkcję, stuknij w nią palcem.




Stukanie i przytrzymanie

Stuknij i przytrzymaj element lub ekran na dłużej niż 2 sekundy, aby uzyskać dostęp do opcji.



Przeciąganie

Aby przenieść element, stuknij i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w żądane miejsce.

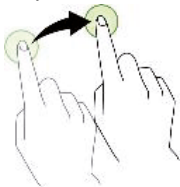

Dwukrotne stukanie

Stuknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je przybliżyć. Stuknij dwukrotnie ponownie, aby cofnąć przybliżenie.



Przesuwanie

Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie głównym, aby wyświetlić inne ekrany.



Rozsuwanie palców i gest szczypania

Rozsuń dwa palce na stronie internetowej lub zdjęciu, aby przybliżyć jej/jego część. Zsuń dwa palce, aby oddalić obraz.



Ekran główny

Podstawowy układ



Indywidualne dostosowanie ekranu głównego


Ekran główny wyświetla m.in. widżety i ulubione aplikacje. Aby wyświetlić inne ekrany, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo lub stuknij w jeden ze wskaźników ekranów na dole ekranu.

Na ekranie głównym stuknij i przytrzymaj puste miejsce, aby uzyskać dostęp do opcji, w tym zmiany ustawień tła oraz dodawania widżetów.

- Aby dodać widżety, stuknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, stuknij w **Widżety**, stuknij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go na ekran główny.
- Aby przesunąć aplikację, stuknij i przytrzymaj element na ekranie głównym, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce. Aby przesunąć element na inny ekran, przeciągnij go do boku ekranu.
- Aby usunąć element, stuknij go i przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do **Odinstaluj** na górze ekranu.
- Aby utworzyć folder, stuknij i przytrzymaj aplikację, po czym przeciągnij ją na inną aplikację; upuść aplikację, gdy wokół aplikacji pojawi się ramka folderu; utworzony zostanie nowy folder zawierający wybrane aplikacje. Aby dodać więcej aplikacji do folderu, stuknij i przytrzymaj kolejną aplikację, po czym przeciągnij ją do folderu. Aby zmienić nazwę folderu, stuknij w folder, po czym stuknij w jego nazwę.






Panel powiadomień i szybkich ustawień

Powiadomienia informują o nadejściu nowych wiadomości, zdarzeniach z kalendarza i alarmach, jak również o wydarzeniach w toku.

- Kiedy nadejdzie powiadomienie, jego ikona pojawi się na górze ekranu. Ikony oczekujących powiadomień pojawiają się po lewej stronie, a ikony systemowe, informujące np. o sygnale Wi-Fi, sile sygnału telefonii komórkowej lub poziomie naładowania akumulatora, są wyświetlane po prawej stronie.
- Przesuń w dół od góry ekranu telefonu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić szczegóły.
- Po przeczytaniu powiadomienia można je usunąć z ekranu, przesuwając je poza ekran. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, stuknij w  po prawej stronie na dole listy powiadomień.


Używaj Szybkich ustawień do łatwego przechodzenia do często używanych ustawień, np. włączania trybu samolotowego. Aby otworzyć panel szybkich ustawień, przesuń w dół od góry ekranu telefonu dwa razy jednym palcem lub raz dwoma palcami.

Aby zmienić ustawienie, wystarczy stuknąć w ikonę:

- **Wi-Fi:**  włącz lub wyłącz Wi-Fi. Aby otworzyć ustawienia Wi-Fi, stuknij w nazwę sieci Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  włącz lub wyłącz Bluetooth. Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, stuknij w słowo „Bluetooth“.
- **Dane komórkowe:**  wyświetl dane o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych i włącz albo wyłącz transmisję.
- **Samolot:**  włącz lub wyłącz tryb samolotowy. Tryb samolotowy polega na tym, że telefon nie łączy się z Wi-Fi ani sygnałem sieci komórkowej, nawet gdy są one dostępne.
- **Automatyczne obracanie ekranu:**  zablokuj orientację telefonu w trybie portretowym lub krajobrazowym.
- **Latarka:**  włącz lub wyłącz latarkę.
- **Informacje o lokalizacji:**  włącz lub wyłącz usługę



lokalizacji.

- **Jasność ekranu:**  przesuвай, aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność ekranu.

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z panelu wprowadzania tekstu





Panelu wprowadzania można używać do wprowadzania tekstu. Stuknij w przycisk Wstecz, aby ukryć panel wprowadzania. Stuknij w obszar wprowadzania tekstu, aby otworzyć panel wprowadzania.




Zmianie metod wprowadzania


Telefon obsługuje wiele metod wprowadzania tekstu. Można wybrać jedną z nich, aby wprowadzić tekst.

1. Aby zmienić domyślną metodę wprowadzania telefonu, stuknij w  na ekranie głównym.
2. W **Osobiste**, stuknij w **Język, klawiatura, głos > Obecna klawiatura**, po czym wybierz metodę wprowadzania.

Edycja tekstu

Stuknij i przytrzymaj tekst. Przeciągnij  lub  w celu wybrania żadanego tekstu. Można użyć ikon wyświetlonych w prawej górnej części ekranu do szybkiej edycji tekstu.

-  : wybierz cały tekst
-  : wytnij wybrany tekst.
-  : skopiuj wybrany tekst.


- : zastąp tekst tekstem wcześniej wyciętym lub skopiowanym.

Wykonywanie zrzutów ekranowych

1. Spójrz na treść wyświetloną na ekranie telefonu.
2. Naciśnij jednocześnie włącznik i przycisk regulacji głośności.
3. Zrzut ekranu w formie zdjęcia zostanie zapisany w Zdjęcia.


APLIKACJE

Instalacja i deinstalacja aplikacji

Aby nabyć i pobrać aplikacje, stuknij w , aby otworzyć Sklep Play.

Uwaga: aplikacje można również pobierać ze stron internetowych za pomocą przeglądarki telefonu lub oprogramowania do pobierania aplikacji stron trzecich.

Instalacja aplikacji

Przeglądaj aplikacje według kategorii lub stuknij w , aby wyszukiwać za pomocą słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje na jej temat. Aby pobrać bezpłatną aplikację, stuknij w **Instaluj**. Aby zakupić i pobrać płatną aplikację, stuknij w cenę i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Deinstalacja aplikacji




Na ekranie głównym stuknij i przytrzymaj aplikację, po czym przeciągnij ją do **Odinstaluj** na górze ekranu.

Uwaga: niektórych preinstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Telefon

Można telefonować za pomocą aplikacji Telefon, aplikacji Kontakty lub innych aplikacji lub widżetów wyświetlających dane kontaktowe. Kiedykolwiek widzisz numer telefonu, możesz zwykle w niego stuknąć, aby go wybrać.

Nawiązywanie połączenia

1. Stuknij w  na ekranie głównym.
2. Stuknij w , aby otworzyć klawiaturę telefonu i wprowadzić numer.
3. Stuknij w  na dole ekranu, aby wykonać połączenie.

Uwaga: aby nie obniżać jakości połączenia, nie zasłaniaj mikrofonu lub głośnika podczas trwania połączenia.


Nawiązywanie połączenia z użyciem listy kontaktów

1. Na ekranie telefonu stuknij w **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
2. Stuknij w kontakt, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia z użyciem historii połączeń

1. Na ekranie telefonu stuknij w **Ostatnie**, aby wyświetlić ostatnie połączenia.
2. Stuknij w połączenie, aby nawiązać połączenie telefoniczne.





Szybkie wybieranie

1. Na ekranie telefonu stuknij w **Szybkie wybieranie**.
2. Stuknij w  > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Inne** > **Ustawienia szybkiego wybierania**.
3. Stuknij w przycisk numeryczny i wybierz kontakt z listy, po czym stuknij w **OK**.
4. Stuknij w klawiaturę telefonu, a następnie stuknij i przytrzymaj przycisk numeryczny przypisany do kontaktu, aby szybko nawiązać z nim połączenie.

Uwaga: przycisk numeryczny 1 to domyślny przycisk poczty głosowej. Nie można go użyć do konfiguracji szybkiego wybierania.



Odbieranie lub odrzucanie połączenia


Kiedy nadchodzi połączenie, dostępne są różne opcje.

- Aby odebrać połączenie, przesuń  w kierunku  po prawej stronie.
- Aby odrzucić połączenie, przesuń  w kierunku  po lewej




stronie.

- Aby odrzucić połączenie i przesłać SMS do dzwoniącego, przesuń  w kierunku  na górze.

Uwaga: kiedy nadchodzi połączenie, można nacisnąć przycisk regulacji głośności, aby wyciszyć dzwonek. Aby otworzyć różne wiadomości odrzucania połączenia, stuknij w  > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne** > **Inne** > **Szybkie odpowiedzi** na ekranie telefonu, aby zredagować treść wiadomości.



Podczas połączenia

Podczas połączenia można wykonać jedną z poniższych czynności:




- **Głośnik:** włącz zestaw głośnomówiący, aby słuchać rozmówcy przez głośnik (dzięki czemu nie trzeba trzymać telefonu przy uchu).
- **Wycisz:** wyłącz mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Klawiatura:** otwórz klawiaturę i wpisz inny numer.
- **Wstrzymaj:** wstrzymaj bieżące połączenie.
- **Dodaj połączenie:** wybierz drugi numer telefonu.
-  : zakończ bieżące połączenie.

Przeglądanie historii połączeń



Ostatnie połączenia zawierają historię przychodzących, nieodebranych i wychodzących połączeń. To łatwy sposób na ponowne wybranie numeru, oddzwonienie lub dodanie numeru do kontaktów.

1. Stuknij w , aby otworzyć ekran telefonu.
2. Stuknij w **Ostatnie**, aby wyświetlić ostatnie połączenia przychodzące i wychodzące.
3. Stuknij w , a następnie wybierz **Historia połączeń**, aby zobaczyć więcej połączeń.

Ikony strzałek obok połączenia wskazują na rodzaj połączenia, a wiele strzałek wskazuje na wiele połączeń:

- Połączenie nieodebrane 
- Połączenie przychodzące 
- Połączenie wychodzące 




Dla ostatnich połączeń dostępne są następujące opcje:

- Stuknij w numer lub kontakt, a następnie stuknij w **Szczegóły**, aby uzyskać więcej informacji o połączeniu.
- Stuknij w **Oddzwoń**, aby wybrać numer.
- Pod **Szczegóły**, stuknij w , aby usunąć połączenie.
- Pod **Szczegóły**, stuknij w  > **Edytuj numer przed nawiązaniem połączenia**, aby wprowadzić zmiany do numeru, na jaki chcesz oddzwonić.

Kontakty

Aplikacja Kontakty pozwala na łatwe zapisywanie wszystkich ważnych informacji kontaktowych, takich jak nazwiska, numery i adresy e-mail.


Dodawanie kontaktu


1. Stuknij w  na ekranie głównym.
2. Stuknij w  i wpisz dane kontaktu.
3. Stuknij w , aby je zapisać.

Uwaga: aby dodać numer telefonu do listy kontaktów z klawiatury telefonu, wpisz numer i stuknij w **Dodaj do kontaktów**.

Zarządzanie kontaktami

Dodawanie kontaktu do Ulubionych

1. Na ekranie kontaktów wybierz kontakt, który chcesz dodać do Ulubionych.
2. Stuknij w  w prawym górnym rogu nazwy kontaktu.




Gwiazdka zostanie wypełniona kolorem () , informując o dodaniu kontaktu do Ulubionych.

Wyszukiwanie kontaktu


1. Na ekranie kontaktów stuknij w .
2. Wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Rezultaty wyszukiwania zostaną wyświetlone pod paskiem wyszukiwania.

Uwaga: można również przesunąć pasek przewijania po prawej stronie kontaktów, aby szybko wyszukać kontakt.



Edycja kontaktu

1. Na ekranie kontaktów wybierz kontakt, który chcesz edytować, po czym stuknij w .
2. Zmień żądane informacje i stuknij w , aby zapisać kontakt.
Można również stuknąć w  > **Odrzuć zmiany**, aby anulować zmiany.

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie kontaktów wybierz kontakt, który chcesz usunąć, po czym stuknij w  > **Usuń**.
2. Stuknij w **OK**, aby potwierdzić usunięcie kontaktu.





Importowanie kontaktów z karty SIM/pamięci

1. Na ekranie kontaktów stuknij w  > **Importuj/eksportuj**, po czym wybierz odpowiednią opcję.
2. Wybierz jeden lub więcej kontaktów.
3. Stuknij w , aby zakończyć kopiowanie kontaktu(ów).

Wiadomości


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran wiadomości.

Tworzenie wiadomości


1. Na ekranie wiadomości stuknij w .
2. Wpisz numer odbiorcy lub stuknij w , aby wybrać kontakty.
3. Wpisz wiadomość. Stuknij w , aby dołączyć pliki multimedialne, np. zdjęcie, plik audio i pokaz slajdów.
4. Stuknij w , aby wysłać wiadomość.

Uwaga: SMS zostanie wysłany jako MMS w przypadku dodania plików multimedialnych.


Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie wiadomości wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Zredaguj wiadomość i stuknij w , aby ją wysłać.


Wyszukiwanie wiadomości

1. Na ekranie wiadomości stuknij w .
2. Wpisz treść wiadomości lub słowa kluczowe, aby szybko wyszukać potrzebną wiadomość.

Usuwanie wiadomości

1. Na ekranie wiadomości stuknij i przytrzymaj korespondencję, którą chcesz usunąć.
2. Stuknij w , aby usunąć korespondencję składającą się z wiadomości.


Dostosowywanie ustawień wiadomości

Na ekranie wiadomości stuknij w  > **Ustawienia**, aby skonfigurować SMS, MMS, powiadomienia o wiadomościach i inne ustawienia.

E-mail


Konfiguracja i korzystanie z poczty Gmail

Aplikacja Gmail pozwala na odczytywanie i pisanie wiadomości e-mail.

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran Gmail. Gmail ma wiele zastosowań. Na przykład, swojego konta Gmail można użyć do logowania się do wszystkich aplikacji i usług Google, w tym, w szczególności:



- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive

Zaznajomienie się z aplikacją E-mail


- Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran E-mail. Przy pierwszym użyciu konieczne jest wpisanie adresu e-mail oraz hasła w celu konfiguracji konta.
- Po skonfigurowaniu konta e-mail



można archiwizować, usuwać i oznaczać wiadomości lub wykonywać inne czynności z nimi związane.

- Stuknij w ikonę po lewej stronie wątku wiadomości, aby go wybrać.
- Po otwarciu wiadomości przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby przeczytać wcześniejszą lub późniejszą korespondencję.
- Stuknij w  na górze ekranu telefonu, aby zarządzać wiadomościami e-mail.
- Na ekranie E-mail można stuknąć w  > Ustawienia, aby dodać nowe konto e-mail.
- Na ekranie ustawień E-mail stuknij w konto e-mail i dostosuj ustawienia e-mail.

Chrome



Na ekranie głównym stuknij w , aby przeglądać Internet w poszukiwaniu informacji i oznaczaj ulubione strony internetowe zakładkami, aby mieć do nich wygodny dostęp.

Przeglądanie stron internetowych

1. Stuknij w pasek adresu
2. Wpisz adres strony lub słowo kluczowe, aby przejść do strony internetowej.

Zarządzanie zakładkami


Dodawanie zakładki

1. Otwórz witrynę internetową, którą chcesz zaznaczyć zakładką.
2. Stuknij w  > .
3. Wpisz nazwę zakładki i stuknij w **Zapis**, aby dodać zakładkę.


Otwieranie zakładki


1. Na ekranie Chrome stuknij w  > **Zakładki**.
2. Wybierz zakładkę strony internetowej, którą chcesz wyświetlić.

Dostosowywanie ustawień przeglądarki

1. Na ekranie Chrome stuknij w  > **Ustawienia**.
2. W ustawieniach można wybierać menu w celu dostosowania przeglądarki.

Kalendarz

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran kalendarza.




- Jeśli włączona jest synchronizacja z kontem Gmail, po pierwszym otwarciu aplikacji kalendarza na telefonie widoczne będą Twoje zdarzenia z kalendarza.
- Aby zmienić widok kalendarza, stuknij w  i wybierz **Harmonogram - Dzień/3 dni/ Tydzień/Miesiąc** na górze ekranu kalendarza.
- Wyświetl lub zmień szczegóły wydarzenia, stukając w wydarzenie.






Kamera

Telefonu można używać do rejestrowania i udostępniania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć


1. Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran kamery.
2. Ustaw ostrość na fotografowany obiekt, wyświetlając go na ekranie telefonu.
3. Stuknij w , aby zrobić zdjęcie. Lub przesuwaj w lewo, aby włączyć tryb Pro i stuknij w , aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran kamery.
2. Przesuwaj w prawo, aby włączyć tryb wideo.
3. Stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie filmu.
4. Stuknij w , aby zakończyć nagrywanie.

Udostępnianie filmu lub zdjęcia



1. Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran zdjęć.

2. Wybierz film lub zdjęcie i stuknij w .
3. Na wyskakującym ekranie wybierz żadaną metodę udostępniania.

Zdjęcia





Znajduj zdjęcia szybko

Po otwarciu aplikacji Google Photos zobaczysz wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na swoim urządzeniu, a jeśli włączyłeś „kopię zapasową i synchronizację“, również wszystko, co jest zsynchronizowane z Twoją biblioteką Google Photos.


1. Otwórz aplikację Google Zdjęcia .
2. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu  > **Zdjęcia**.
3. Na górze powinieneś zobaczyć właśnie zrobione zdjęcie. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć, co jeszcze się wyświetliło.

Edytuj zdjęcia z użyciem filtrów


Dodaj filtr

1. Otwórz aplikację Google Zdjęcia .
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować > ikona ołówka .
3. Dotknij ikony zdjęcia  na dole ekranu.
4. Przewijaj filtry na dole ekranu. Wybierz kilka, aby zobaczyć, jak wyglądają.
Wskazówka: Dostosuj natężenie filtra przy pomocy skali na dole ekranu.
5. Dotknij symbolu zaznaczenia  na dole ekranu po prawej stronie.
6. Dotknij **ZAPISZ** u góry po prawej stronie ekranu.

Udostępnij komuś swoje zdjęcie


1. Właśnie zmodyfikowane przez Ciebie zdjęcie powinno nadal być wyświetlone na ekranie. Dotknij ikony udostępniania  na dole po lewej stronie ekranu.
2. Dotknij **Uzyskaj link**.
3. Użyj aplikacji wiadomości lub e-mail do przesłania komuś właśnie skopiowanego odnośnika.

Zegar


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran zegara. Można skonfigurować alarmy, sprawdzić bieżący czas w wielu miastach świata, ustawić określony okres lub mierzyć czas wydarzenia.

Obsługa alarmu

Na ekranie zegara stuknij w , aby przełączyć na kartę alarmu (budzika).

1. Stuknij w  i wyświetlony czas, aby ustawić alarm.
2. Po ustawieniu alarmu można do niego dodać etykietę.
3. Zaznacz kratkę **Wibracje** i wybierz dzwonek z wyskakującego ekranu **Cesium**.


Kalkulator

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran kalkulatora.




Można wykonywać proste lub złożone obliczenia.

Przesuń w prawo lub przekręć telefon do orientacji krajobrazowej, aby wyświetlić kalkulator naukowy.


Pobrane

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran pobranych.


Można pobierać pliki z Gmail lub innych źródeł.

- Na ekranie pobranych stuknij w element, aby go otworzyć.
- Stuknij i przytrzymaj element, aż pojawi się , a następnie stuknij w niego, aby udostępnić go za pomocą jednej z wielu metod udostępniania.
- Stuknij i przytrzymaj element, aż pojawi się , a następnie stuknij w niego, aby go usunąć.
- Stuknij w  > **Według nazwy**, **Według daty edycji** lub **Wg rozmiaru**, aby posortować pobrane elementy.


YouTube

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran YouTube. Można oglądać filmy z całego świata i być na bieżąco z ulubionymi kanałami YouTube. Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do subskrypcji, list odtwarzania, zakupów, historii itp.


Zaloguj się do YouTube





Aby się zalogować, przejdź do  > **Logowanie**. Wybierz istniejące konto na urządzeniu lub przejdź do **Dodaj konto**, aby dodać nowe konto do urządzenia.

Przełączanie kanałów

Jeśli masz wiele kanałów powiązanych z jednym kontem, możesz je przełączać, wylogowując się i logując ponownie. Aby się wylogować, przejdź do  > **Wylogowanie**.

Oglądaj filmy

Stuknij w miniaturę, aby rozpocząć odtwarzanie filmu. Stuknij w  w odtwarzaczu wideo, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji oglądania.

- **Pełny ekran:** aby odtworzyć film na pełnym ekranie, stuknij w ikonę pełnego ekranu lub  ustaw telefon poziomo.
- **Jakość wideo:** aby ręcznie dostosować jakość wideo, stuknij w  >  na filmie.
- **Napisy:** włącz napisy do filmu, wybierając  > **CC** na filmie. Napisy nie są dostępne dla wszystkich filmów.


Oglądanie filmów podczas przeglądania

Zminimalizuj film, aby poruszać się po aplikacji, nie tracąc ani chwili z aktualnie oglądanego filmu. W ten sposób można przeglądać sugestie, listy odtwarzania itp. bez wstrzymywania lub zatrzymywania filmu.

- **Minimalizowanie i maksymalizowanie odtwarzacza:** przesuwaj w dół, aby zminimalizować odtwarzacz wideo i kontynuować nawigację w aplikacji. Przesuń do góry zminimalizowany film, aby go ponownie zmaksymalizować.
- **Odrzuć odtwarzacz:** przesuwaj od lewej w prawo stronę, jeśli już

nie chcesz oglądać zminimalizowanego filmu.

Ustawienia odtwarzania





Ogranicz wykorzystanie komórkowej transmisji danych, przechodząc do  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ogranicz wykorzystanie danych komórkowych**. Kiedy opcja jest włączona, filmy HD są przesyłane tylko przez połączenie Wi-Fi.

Hangouts


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran Hangouts.


Przy pomocy Hangouts można przysyłać wiadomości, emotikony i zdjęcia, bądź prowadzić wideorozmowy z jedną osobą lub grupą osób. Można rozpocząć połączenie Hangouts z kimkolwiek chcesz, pod warunkiem że ta osoba posiada Konto Google.

Rozpocznij połączenie Hangouts

1. Stuknij w ikonę tworzenia  w prawym górnym rogu listy połączeń Hangouts.
2. Wybierz kontakt do połączenia Hangout, wpisując nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu żądanej osoby w pole wyszukiwania.
Możesz również wybrać jeden z kontaktów z list pod polem wyszukiwania.
3. Można rozpocząć połączenie Hangouts na kilka sposobów:
 - **Wyślij wiadomość:** wpisz wiadomość i stuknij w ikonę wysyłania .
 - **Nawiąż połączenie wideo:** możesz nawiązać połączenie wideo z tą osobą, stukając w ikonę połączenia wideo .
 - **Rozpocznij połączenie telefoniczne:** stuknij w ikonę telefonu .

Rozpocznij grupowe połączenie Hangouts

1. Stuknij w ikonę tworzenia .
2. Wybierz kontakt do połączenia Hangout, wpisując nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu żądanej osoby w pole wyszukiwania.
Możesz również wybrać jeden z kontaktów z list pod polem wyszukiwania.

3. Stuknij w **Ktoś jeszcze?** w polu kontaktu na górze połączenia Hangouts.
4. Wybierz jedną lub więcej osób do dodania do połączenia Hangouts.
5. Stuknij w **OK**.
6. Wpisz wiadomość do wysłania i stuknij w ikonę wysłania .

Aplikacje Google


Google oferuje rozrywkę, media społecznościowe i aplikacje biznesowe. Sklep Play Google to centrum rozrywki, oferujące muzykę, filmy, książki i aplikacje przez sieć.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.support.google.com/android.

USTAWIENIA


Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi


1. Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień.
Następnie wybierz **Sieci zwykle i bezprzewodowe > Wi-Fi**, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi.
2. Przesuń suwak na **Włącz**, co pozwoli telefonowi na wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Stuknij w nazwę żądanej sieci, aby się z nią połączyć, wpisując hasło w razie potrzeby.

Uwaga: telefon automatycznie łączy się z wcześniej podłączonymi i zapisanymi sieciami. Użytkownik może podłączyć się do sieci i kazać telefonowi ją zapomnieć lub usunąć sieć z listy znanych sieci.

Dodawanie sieci

1. Stuknij w  w prawym górnym rogu ekranu Wi-Fi. Następnie stuknij w **Dodaj sieć** w wyskakującym oknie.
2. Wpisz nazwę sieci SSID i wybierz odpowiedni tryb zabezpieczeń.
3. Stuknij w **Zapisz**.

Konfiguracja zaawansowanych opcji Wi-Fi

Na ekranie Wi-Fi stuknij w  > **Zaawansowane**. Zostaniesz poinformowany, jeśli pojawi się dostępna sieć publiczna. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień, przesun suwak powiadomień sieci w lewo.

Aby oszczędzać limit komórkowej transmisji danych telefonu, telefon pozostanie podłączony do Wi-Fi po uśpieniu (wyłączeniu ekranu).

Bluetooth

Ten telefon obsługuje Bluetooth, co pozwala na nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi zgodnymi urządzeniami, z którymi można wymieniać dane. Używaj Bluetooth, aby korzystać ze wspieranych funkcji i możliwości telefonu.

Uwaga: Bluetooth ma maksymalny zasięg 10 metrów. Utrzymuj urządzenia połączone za pomocą Bluetooth w odległości do 10 metrów od siebie. Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą zakłócać sygnał Bluetooth.


Włączanie/wyłączanie Bluetooth


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień. Następnie wybierz **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Bluetooth**, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth.

Zmiana nazwy Bluetooth telefonu

Telefon posiada losową nazwę Bluetooth, która będzie widoczna dla innych urządzeń Bluetooth podczas prób połączenia.


Przydzieloną losowo nazwę można zmienić na łatwiej rozpoznawalną.


1. Na ekranie Bluetooth stuknij w  > **Zmień nazwę tego urządzenia**.
2. Wpisz nową nazwę i stuknij w **Zmień nazwę**.

Uwaga: można również zmienić nazwę urządzenia Bluetooth, gdy wyświetli się ona na telefonie. Stuknij w  obok podłączonego urządzenia Bluetooth, wpisz nową nazwę i stuknij w OK, aby zmienić nazwę.

Parowanie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth


Aby wymieniać dane z urządzeniem Bluetooth, należy najpierw sparować z nim telefon. Po sparowaniu urządzenia z telefonem będzie się ono automatycznie łączyć z telefonem, gdy zostanie włączone.

1. Włącz Bluetooth, aby telefon automatycznie wyszukał pobliskie urządzenia Bluetooth.
2. Jeśli telefon zakończy przeszukiwanie, zanim drugie urządzenie Bluetooth będzie gotowe, stuknij w  > **Odśwież**.
3. Na liście stuknij w identyfikator urządzenia Bluetooth, aby sparować z nim telefon.
4. Dopilnuj, aby oba urządzenia wyświetlały ten sam kod parowania i stuknij w **Powiąz**.

Uwaga: jeśli chcesz cofnąć parowanie, stuknij w  obok podłączonego urządzenia Bluetooth i stuknij w **Zapomnij**.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Przy pomocy Bluetooth można udostępniać zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne rodzinie i znajomym.

1. W aplikacji ES File Explorer stuknij i przytrzymaj plik, jaki chcesz wysłać.
2. Po wybraniu pliku stuknij w  > **Udostępnij**, a w wyskakującym menu wybierz opcję **Bluetooth**.
3. Na ekranie pojawi się lista znalezionych urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.

Wykorzystanie danych

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień.

Następnie wybierz **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Użycie danych**.

- **Komórkowa transmisja danych:** skonfiguruj korzystanie z komórkowej transmisji danych telefonu we wszystkich sieciach komórkowych.
- **Limit transmisji komórkowej:** ustaw limit komórkowej transmisji danych.

Można ograniczyć komórkową transmisję danych w następujący sposób:

1. Przesuń suwak dla **Limit transmisji komórkowej** w prawo.
2. Przesuń pasek regulacji limitu do góry lub w dół, aby ustawić limit.
3. Przeciągnij pasek regulacji ostrzeżenia do góry lub w dół, aby ustawić poziom alarmu wykorzystania danych. Telefon będzie powiadamiał o dotarciu do poziomu ostrzegawczego.

Uwaga: jeśli włączy się jednocześnie Wi-Fi i komórkową transmisję danych, telefon będzie automatycznie korzystać z połączenia Wi-Fi. Jeśli Wi-Fi zostanie rozłączone, telefon skorzysta z komórkowej transmisji danych w celu kontynuacji transmisji danych. Zwróć uwagę, że brak dostępu do WiFi powoduje korzystanie z komórkowego przesyłu danych, co może być płatne zgodnie z cennikiem operatora telefonii komórkowej.

Sieci komórkowe


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień.

Pod **Limit transmisji komórkowej** stuknij w **Więcej** > **Sieci komórkowe**.

- **Roaming danych:** łącz się z usługą transmisji danych podczas roamingu
- **Preferowany typ sieci:** dostępne są opcje 4G/3G/2G.
- **Punkty dostępowe:** skonfiguruj nazwy punktów dostępowych (APN).

Tethering i punkt dostępu

Używaj tego urządzenia jako przenośnego hotspotu w celu udostępnienia połączenia komórkowej transmisji danych innym urządzeniom, gdy połączenie z siecią jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać przez Wi-Fi, USB lub Bluetooth.

1. Stuknij w  na ekranie głównym.
2. Pod **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** stuknij w **Więcej** > **Tethering i punkt dostępu**.

Uwaga: korzystanie z tej funkcji może powodować naliczenie dodatkowych kosztów korzystania z transmisji danych w zależności od wybranej taryfy.

- **Tethering przez USB:** udostępnij połączenie komórkowej transmisji danych telefonu przez USB komputerowi i używaj komputera do łączenia się z Internetem.

- **Przenośny hotspot Wi-Fi:** włącz hotspot Wi-Fi i udostępniij połączenie komórkowej transmisji danych telefonu.
- **Tethering przez Bluetooth:** udostępnianie połączenia komórkowej transmisji danych telefonu przez Bluetooth.

Uwaga: można stuknąć w **Skonfiguruj hotspot Wi-Fi**, aby skonfigurować nazwę, zabezpieczenia i hasło hotspotu Wi-Fi. W celu ochrony sieci zalecamy jej zabezpieczenie z użyciem WPA2 PSK.

Wyświetlacz

Na ekranie głównym stuknij w  > **Urządzenie** > **Wyświetlacz**, aby zmienić jasność lub rozmiar czcionki i dostosować tapetę telefonu.

- **Poziom jasności:** ustaw jasność ekranu.
- **Tapeta:** zmień tło ekranu głównego.
- **Uśpienie:** ustaw czas uśpienia ekranu. Ekran będzie się automatycznie wyłączać, jeśli przez ustawiony czas nie wykona się żadnych czynności.
- **Wygaszacz ekranu:** gdy wygaszacz ekranu jest włączony, urządzenie wyświetla zdjęcia, kolory itp. podczas ładowania lub dokowania. Ustaw rodzaj i czas uruchamiania wygaszacza ekranu. Stuknij w przełącznik wygaszacza, aby wyłączyć tę funkcję.
- **Rozmiar czcionki:** ustaw preferowany rozmiar czcionki.

Dźwięk

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień. Następnie wybierz **Urządzenie** > **Dźwięk i powiadomienia**.

1. Przesuń suwak, aby wyregulować **Głośność multimediiów**, **Głośność alarmu** lub **Głośność dzwonka**. Głośność dzwonka można również wyregulować, naciskając przycisk regulacji głośności po lewej stronie telefonu.
2. Stuknij w **Dzwonek telefonu**. Wybierz żądany dzwonek telefonu.

Uwaga: zwróć uwagę, że wysoki poziom głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Akumulator


Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień.

Następnie wybierz **Urządzenie** > **Bateria**. Tutaj można monitorować to, jak aplikacje, inne dane i system telefonu zużywają energię akumulatora.

- Stuknij w **Wyświetl poziom naładowania akumulatora w procentach**, aby wyświetlać ikonę poziomu naładowania akumulatora w procentach na pasku stanu obok ikony poziomu naładowania akumulatora.

Uwaga: czas użytkowania po lewej stronie pokazuje czas pozostały do rozładowania akumulatora. Pozostały czas użytkowania może być różny w zależności od ustawień urządzenia i warunków użytkowania.


- Wydłuż czas pracy akumulatora, włączając **Oszczędzanie baterii**.

1. Na ekranie akumulatora stuknij w , a następnie stuknij w **Oszczędzanie akumulatora**.
2. Przesuń suwak na **Włącz**.

Uwaga: oszczędzanie akumulatora wyłącza się automatycznie podczas ładowania akumulatora.

Lokalizacja

Możesz pozwolić urządzeniu uzyskiwać dostęp do GPS, sieci Wi-Fi i sieci komórkowych w celu określania lokalizacji. Aplikacje posiadające Twoją zgodę mogą korzystać z tych informacji do zapewniania usług opartych o lokalizację, np. pozwalać na rejestrację w hotelu, uzyskanie informacji o ruchu drogowym na trasie dojazdu lub wyszukanie pobliskich restauracji.

Aby kontrolować, jakie informacje o lokalizacji może wykorzystywać telefon, stuknij w  > **Osobiste** > **Lokalizacja**.

Kiedy przełącznik lokalizacji jest włączony, można wykonać jedną z następujących czynności:


- Zmienić **Tryb lokalizacji** między **Wysoka dokładność**, **Oszczędzanie baterii** oraz **Tylko urządzenie**.
- Wyświetlić **Ostatnie prośby o lokalizację**.
- Sprawdzić **Usługi lokalizacyjne**.

Uwaga: korzystanie z dostępu do informacji o lokalizacji powoduje większe zużycie energii akumulatora. Jeśli konieczne jest oszczędzanie energii akumulatora, można wyłączyć tę funkcję, ale z tego powodu urządzenie nie będzie mogło określać Twojego dokładnego położenia ani udostępniać go innym aplikacjom.

Zabezpieczenia


Konfiguracja wzoru odblokowania ekranu

Można skonfigurować wzór odblokowania ekranu. Po zablokowaniu ekranu do jego odblokowania konieczne jest narysowanie poprawnego wzoru.

- Stuknij w  > **Osobiste** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **Wzór**.
- Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby narysować wzór odblokowania.
- Stuknij w **Dalej**.
- Narysuj ten sam wzór odblokowania ponownie i stuknij w **Potwierdź**.


Konfiguracja kodu PIN odblokowania ekranu

Można skonfigurować liczbowy kod PIN odblokowania telefonu. Po zablokowaniu ekranu do jego odblokowania konieczne jest wpisanie poprawnego kodu.

- Stuknij w  > **Osobní** > **Zabezpečení** > **PIN**.
- Zadejte minimálně čtyřciferné číslo.
- Klepněte na **Pokračovat**.
- Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na **Potvrdit**.

Nastavení hesla pro odemknutí obrazovky

Pro odemknutí telefonu můžete nastavit heslo pro odemknutí obrazovky.

- Klepněte na  > **Osobiste** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu** > **PIN**.
- Wpisz co najmniej czterocyfrowy kod.
- Stuknij w **Dalej**.
- Wpisz ten sam numer ponownie i stuknij w **OK**.

Konta

Użyj ustawień kont w celu dodawania i usuwania kont oraz zarządzania nimi, np. Exchange, Facebook, Google, Twitter i innymi obsługiwanymi kontami.

Na ekranie głównym stuknij w , aby otworzyć ekran ustawień.

Następnie wybierz **Osobiste** > **Konta**. Pod **Konta** można zobaczyć już dodane konta i zarządzać nimi.

Dodawanie konta

1. Stuknij w **Dodaj konto**.
2. Wybierz rodzaj konta do dodania.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby wpisać żądane informacje o koncie.
4. Skonfiguruj konto.
5. Po zakończeniu skonfigurowane konto zostanie dodane do **Konta**.

Kopia zapasowa i resetowanie

Na ekranie głównym stuknij w  > **Osobiste** > **Kopia kasowanie danych**.

- **Utwórz kopię zapasową:** utwórz kopię zapasową danych, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach Google.
- **Konto kopii zapasowej:** skonfiguruj lub zmień konto kopii zapasowej Google.
- **Autoprzywracanie:** skonfiguruj urządzenie w celu automatycznego przywracania ustawień i danych aplikacji z serwera Google po ponownej instalacji aplikacji.
- **Ustawienia fabryczne:** przywróć fabryczne wartości ustawień i usuń wszystkie dane.

Uwaga: przed przywróceniem ustawień fabrycznych kluczowe jest uprzednie utworzenie kopii zapasowej danych telefonu; w przeciwnym razie wszystkie dane zostaną usunięte po przywróceniu ustawień fabrycznych.


Data i godzina

Na ekranie głównym stuknij w  > **System** > **Data i godzina**.

- **Automatyczna data i godzina:** użyj godziny podawanej przez sieć.
- **Automatyczna strefa czasowa:** używaj strefy czasowej podawanej przez sieć.
- **Ustaw datę:** ustaw datę ręcznie.
- **Ustaw godzinę:** ustaw godzinę ręcznie.
- **Wybierz strefę czasową:** wybierz żądaną strefę czasową z listy.
Przewijaj listę, aby wyświetlić więcej stref czasowych.
- **Użyj formatu 24-godzinnego:** przełącza między zegarem 24- a 12-godzinnym.

Uwaga: kiedy telefon korzysta z ustawień daty i godziny dostarczanych automatycznie przez sieć, nie można ręcznie ustawić daty, godziny ani strefy czasowej.

Aktualizacja systemowa

Na ekranie głównym stuknij w  > **System** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacje systemowe**. Stuknij w **Wyszukaj aktualizację systemu na serwerze**, aby telefon wyszukał najnowsze oprogramowanie. Aby zaktualizować system, stuknij w **Pobierz**.

Następnie stuknij w **Aktualizuj teraz**, aby zakończyć aktualizację. Wtedy oprogramowanie telefonu będzie w najnowszej wersji.

Uwaga:

1. Podczas pobierania lub aktualizacji nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu, aby uniknąć błędów w lokalizacji poprawnych pakietów aktualizacji.
2. Aktualizacja oprogramowania telefonu nie korzysta z komórkowej transmisji danych.

Uwagi

Informacje zawarte w tej instrukcji podlegają zmianie bez powiadomienia. Podjęto wszelkie starania podczas przygotowania tej instrukcji w celu zapewnienia ścisłości zawartych w niej informacji, ale żadne ze stwierdzeń, informacji i zaleceń w tej instrukcji nie stanowią gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonej ani dorozumianej. Przeczytaj uważnie informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić poprawne i bezpieczne korzystanie z tego urządzenia bezprzewodowego.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Hi-Tech Industrial Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Chiny

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne i sprzęt

Dane techniczne		
Wymiary	153 × 77,5 × 8,6 mm	
Antena	Wbudowana	
Karta SIM	Micro SIM	
Sieć	GSM (900/1 800/1 900 MHz) UMTS (900/2 100 MHz) LTE (800/900/1 800/2 600 MHz)	
Kamera	Przednia 2 megapikseli + Tylna 8 megapikseli	
Gniazdo słuchawek	Φ3,5 mm standard CTIA	
Parametry ekranu		
Typ	Wymiary	Rozdzielczość
QHD	5,5 cala	960 × 540
Akcesoria		
Akumulator	Typ akumulatora	Litowo-jonowy akumulator polimerowy
	Pojemność znamionowa	2500 mAh
	Napięcie znamionowe	3,8 V

Uwaga: pojemność akumulatora podlega zmianie i aktualizacji.

Zawartość opakowania

Nr	Nazwa	Liczba
1	Telefon	1
2	Akumulator (wbudowany)	1
3	Ładowarka	1
4	Kabel USB	1
5	Karta gwarancyjna	1
6	Skrócona instrukcja obsługi	1
7	SŁUCHAWKI	1

Uwaga: zawartość zestawu telefonu oraz dostępność akcesoriów mogą się różnić w zależności od regionu i dostawcy usług.

Deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych

Nazwa części	Substancje lub elementy toksyczne lub niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom VI (Cr (VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
Płytki drukowane i akcesoria	○	○	○	○	○	○
Tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Metale	○	○	○	○	○	○
Akumulator	○	○	○	○	○	○
Inne	○	○	○	○	○	○

○: oznacza, że zawartość substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach jest zgodna z limitem normy SJ/T11363-2006.

×: oznacza, że zawartość substancji toksycznej lub niebezpiecznej w niektórych jednorodnych materiałach przekracza limit normy SJ/T11363-2006.



Okres przyjaznej dla środowiska eksploatacji tego produktu wynosi 20 lat, zgodnie z symbolem po lewej stronie. Okres przyjaznej dla środowiska eksploatacji części wymiennych, takich jak akumulator, może różnić się od okresu dla produktu. Okres przyjaznej dla środowiska eksploatacji obowiązuje jedynie pod warunkiem eksploatacji produktu w warunkach określonych w tej instrukcji.