




Never operate the mount without a TV installed!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.

Keep the children away from power.

HP 68 L
is powered by two AAA batteries
(not included)

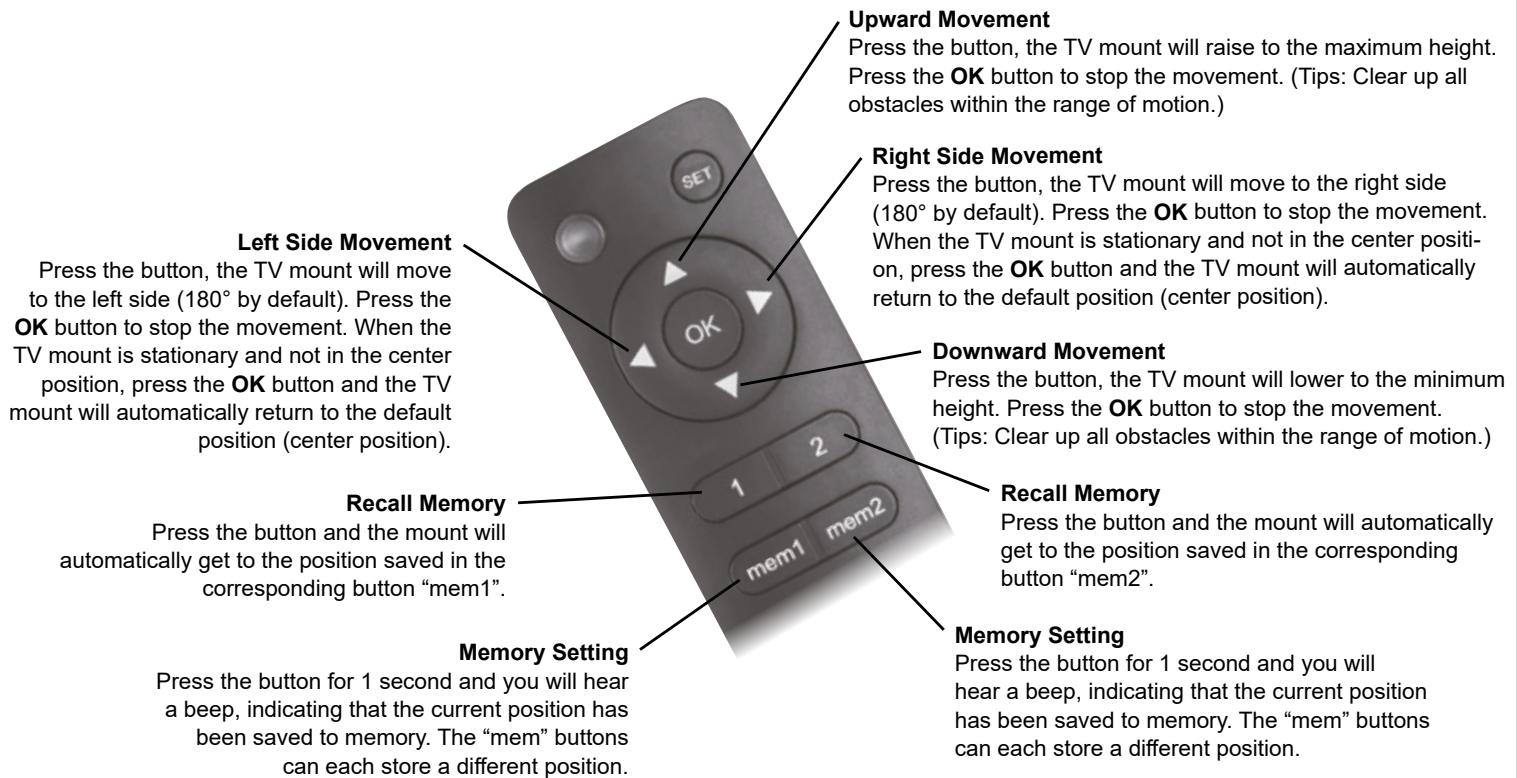

RESET MODE

If the mount cannot be raised or lowered to its maximum or minimum positions, cannot swivel fully to the left or right, or if you wish to reset the center swivel position, power off the TV mount and then power it on again. Press and hold the **"OK"** button for 5 seconds to set the current position as the center position. The mount will then automatically move to its maximum and minimum height positions. A long beep indicates that the reset is successful.

TURN OFF AND ON THE WI-FI/BLUETOOTH MODE (Note: When the product is powered on again, the Wi-Fi and Bluetooth functions are enabled by default.)

Turn Off the Wi-Fi/Bluetooth Mode: Press and hold the **"mem1"** button for 10 seconds until the buzzer sounds **once**.

Turn On the Wi-Fi/Bluetooth Mode: Press and hold the **"mem1"** button for 10 seconds until the buzzer sounds **twice**

When the product stops running, it will immediately enter the standby mode (power-saving).

Note: Quick press the **"mem2"** 5 times to disconnect the device from the App.

Coding of Remote Controller and Control Box

STEP 1. When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown.


The unit will emit a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

STEP 2. Press the **"SET"** button on the remote control within 10 seconds after Step 1. The control box will repeat beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will automatically finish when you no longer hear any beeps.

NOTE: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers.

To clean up the data of all the matched remote controllers and the Phone,

press and hold the code matching button until a long beep is heard. This means the clean up has been successful.

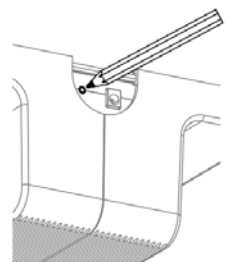

Hereby, **Transmedia Kabelverbindungen GmbH** declares that the Electric TV Ceiling Bracket (HP 68 L) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.transmedia-germany.com/download>




Nicht ohne Belastung verwenden!

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!
Schwenken Sie die Halterung nicht mit den Händen.

HP 68 L

Wird von zwei AAA Batterien gespeist
(nicht enthalten)

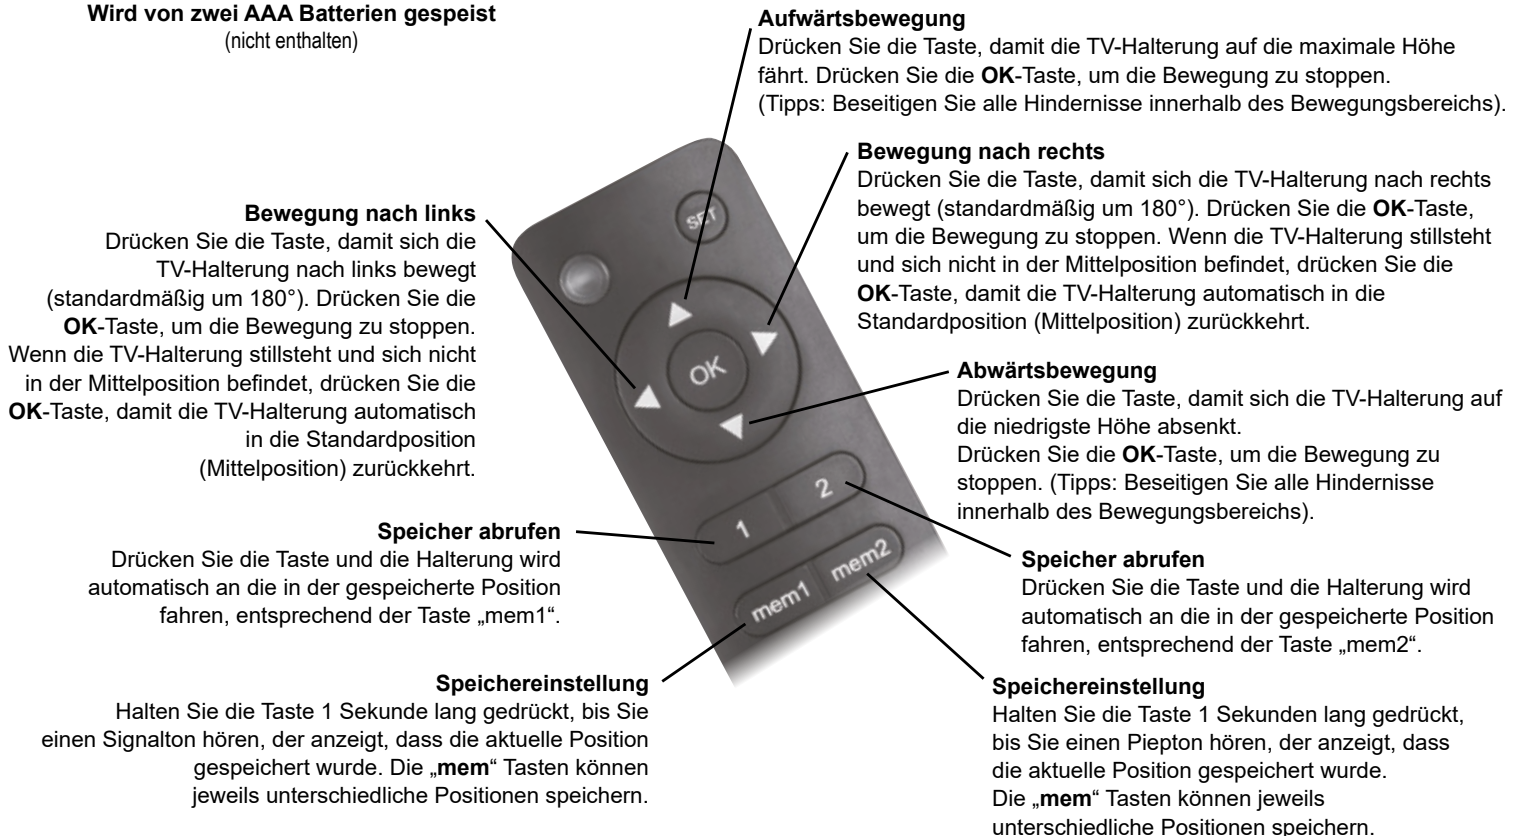

RESET MODE

Wenn sich die Halterung nicht bis in die oberste oder unterste Position anheben oder absenken lässt, sich nicht vollständig nach links oder rechts schwenken lässt oder wenn Sie die mittlere Schwenkposition zurücksetzen möchten, schalten Sie die TV-Halterung aus und wieder ein. Halten Sie die **“OK”** Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Position als Mittelposition festzulegen. Die Halterung bewegt sich dann automatisch in die oberste und unterste Höhenposition. Ein langer Signalton zeigt an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

DEN WLAN-/BLUETOOTH-MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN (Hinweis: Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, sind die WLAN- und Bluetooth-Funktionen standardmäßig aktiviert.)

WLAN-/Bluetooth-Modus deaktivieren: Halten Sie die Taste **“mem1”** 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton **einmal** ertönt.

WLAN-/Bluetooth-Modus aktivieren: Halten Sie die Taste **“mem1”** 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Signalton **zweimal** ertönt.

Sobald das Gerät nicht mehr läuft, wechselt es sofort in den Standby-Modus (Energiesparmodus).

Hinweis: Drücke fünfmal kurz auf **“mem2”** um das Gerät von der App zu trennen.

Programmierung der Fernbedienung und der Steuerbox

Schritt 1. Drücken Sie bei eingeschalteter Halterung mit einem dünnen Werkzeug den kleinen Knopf am Steuerpult (siehe Abbildung). Das Gerät gibt einen Signalton aus, der darauf hinweist, dass die Steuereinheit für die Programmcodierung in Bereitschaft ist.

Schritt 2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach Schritt 1 die Taste **“SET”** auf der Fernbedienung. Die Steuerbox gibt etwa 10 Sekunden lang wiederholt Signaltöne ab, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang ist automatisch abgeschlossen, sobald Sie keine Signaltöne mehr hören.

HINWEIS: Die TV-Halterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Um die Daten aller gekoppelten Fernbedienungen und des Telefons zu löschen,

halten Sie die Taste zum Koppeln von Codes gedrückt, bis ein langer Piepton ertönt. Dies bedeutet, dass der Löschvorgang erfolgreich war.

