

FANTEC QB-X8U31

8x3,5" SATA HDD USB3.1 Generation II
Typ-C 10G

Bedienungsanleitung

Version 1.0

Schritt 1 Informationen

● Betriebssysteme

Windows 10 / Windows 7
Mac OS X 10.13 oder höher

● Arbeitsumgebung

Temperatur 0 °C ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit 5 % ~ 90 %

● USB 3.1 Typ-C Anschluss

USB 3.1 Typ-C Anschluss, Gen II bis zu 10 Gbit/s

● USB 2.0/3.0 kompatibel

zusätzliches Kabel notwendig, der Einsatz von Adaptern wird nicht empfohlen

● Lüfter

Der Lüfter wird durch einen Thermo-Sensor gesteuert und bietet mit den Varianten Auto / Manuell, drei Drehzahlstellungen:

Niedrig	unter 45 °C	1,200U/min.
Mittel	45 °C ~ 54°C	1,600U/min.
Hoch	über 55 °C	2,600U/min.

Schritt 2 Hinweise

- Befolgen Sie alle Hinweise.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Ventilationsöffnungen.
- Nehmen Sie die Installation entsprechend dieser Anleitungen vor.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, oder anderen Geräten die Wärme abgeben.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Achten Sie drauf das die Kabel nicht eingeklemmt werden und das keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Stromstecker während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Wenden Sie sich an unser Service Team wenn Gerät, Netzkabel oder Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, oder das Gerät nicht normal funktioniert bzw. fallen gelassen wurde.
- Schütteln Sie das Gerät nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät nicht während des Betriebs um.
- Ziehen Sie den Stromstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.


Weitere Informationen finden Sie unter:



www.fantec.de
service@fantec.de

Schritt 3 Vorderseite

● LED / Schalter

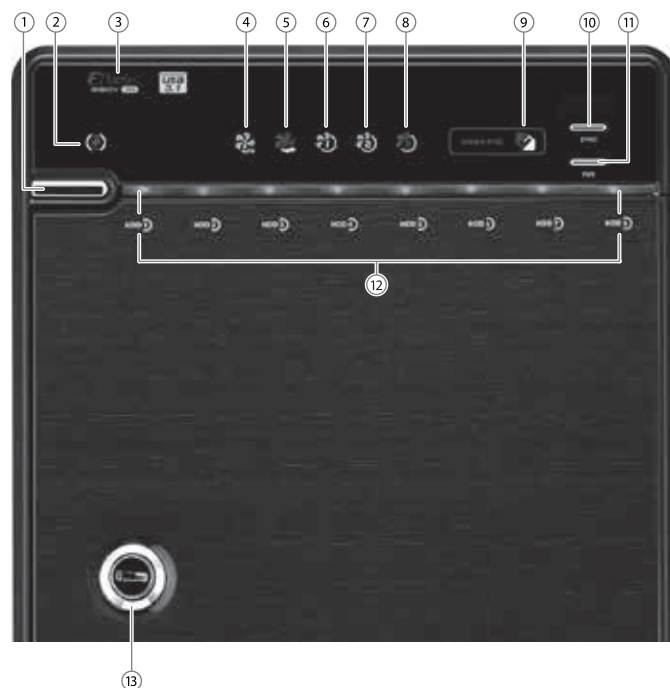

Beschreibung

1. Power: Zum Einschalten reicht ein kurzes Drücken der POWER Taste, zum Ausschalten muss diese Taste für 3 Sekunden gehalten werden.
(versehentliches Ausschalten wird dadurch vermieden)
2. USB aktiv / inaktiv
3. Blau Gerät ist eingeschaltet
Orange Gerät ist im Standby
4. Automatische Lüftersteuerung
5. Manuelle Lüftersteuerung
6. Lüfterdrehzahl niedrig
7. Lüfterdrehzahl mittel
8. Lüfterdrehzahl hoch
9. Power Synchronisation Anzeige:
Orange das Gerät geht in den Standby, sobald der PC herunterfährt
AUS Power Synchronisation ist deaktiviert.
10. Power Synchronisation Modus einstellen:
Durch 3 Sekunden gedrückt halten der Taste wechselt der Modus.
(versehentliches Umschalten wird dadurch vermieden)
11. Lüftersteuerung: Auto / Manuell - Drehzahl von Level 1 bis 3
12. HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 / HDD5 / HDD6 / HDD7 / HDD8
Blau Aktiv
Blinken Zugriff
13. Türschloss

Schritt 4 Rückseite



Beschreibung

1. Lüfter
2. Diebstahlsicherung
3. USB 3.1 Typ-C Anschluss
4. Stromanschluss

● HDD Griff



● Türschlüssel



Schritt 5 Installation

1. Bitte befestigen Sie die mitgelieferten Griffe an die 3,5" Festplatten.



2. Schliessen Sie die Tür auf und drücken Sie auf das Schloss um die Tür zu öffnen.



3. Öffnen Sie die innere Metallverkleidung




4. Schieben Sie die Festplatten in das Gehäuse.
Wichtig: Schieben Sie die Festplatten von oben nach unten ein.




5. Schliessen Sie die Metallverkleidung und die Tür von dem Gehäuse.
6. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkabel und einem USB Kabel.
Danach schalten Sie bitte das Gerät ein.

Microsoft Windows

Falls Sie unformatierte Festplatten verwenden müssen diese zunächst initialisiert werden. Dazu tippen Sie auf die Windowstaste auf Ihrer Tastatur und geben "diskmgmt.msc" (ohne Anführungszeichen) ein. Danach drücken Sie die "ENTER" Taste.

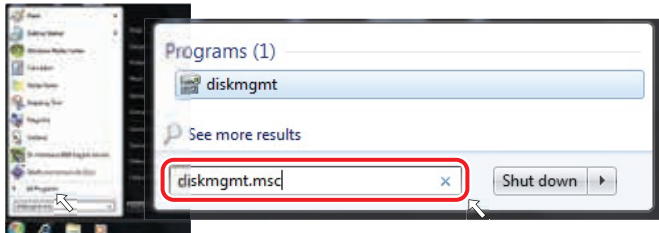


1. Initialisieren Sie die neue Festplatte.

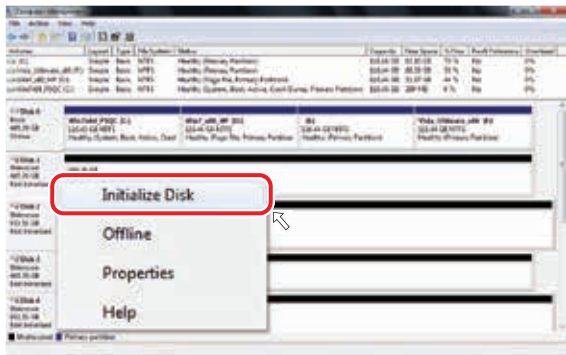

MBR oder GPT Modus


Wichtig: Bitte benutzen Sie GPT wenn die Festplatte eine Kapazität über 2TB hat. Benutzen Sie MBR wenn die Festplattenkapazität max. 2TB ist.

Ausgewählter MBR Modus für Festplatte unter 2TB

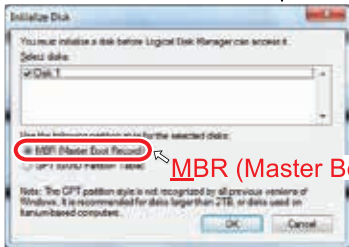

MBR (Master Boot Record)

Ausgewählter GPT Modus für Festplatte über 2TB

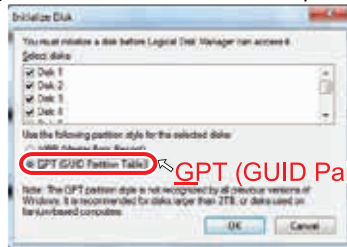

GPT (GUID Partition Table)

MAC OS X ab 10.13 oder höher


1. Starten Sie das "Festplattendienstprogramm".




2. Festplatte Initialisieren.




3. Klicken Sie auf Löschen > selektieren Sie Details und drücken Sie auf Löschen.

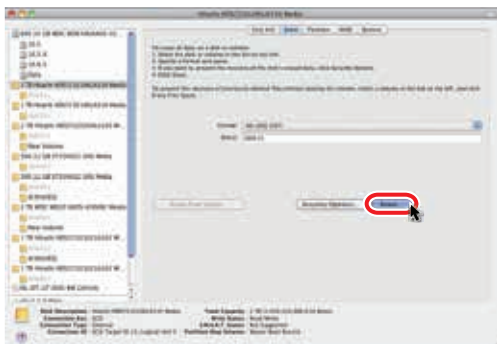

2. Erstellen Sie eine neue Partition und formatieren Sie die Festplatte.

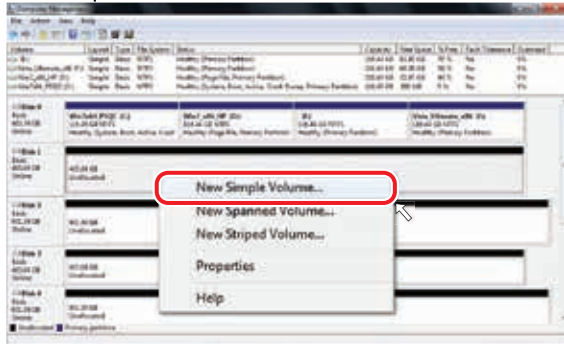

3. Festplatte ist fertig formatiert.

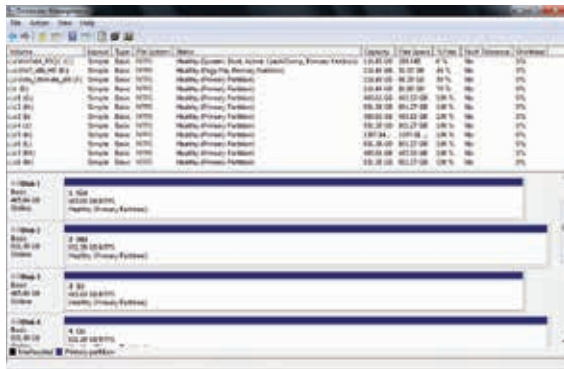

4. Festplatte wird formatiert.




5. Festplatte fertig formatiert.



1. Wenn der Startvorgang des FANTEC QB-X8U31 (2-8 HDD installiert) zu lange braucht, prüfen Sie bitte, ob die Festplatten richtig eingelegt sind oder aktualisieren Sie die USB Treiber gemäß Ihres Herstellers Ihrer Hardware (PC oder USB-Karte).
2. Sollte ein oder beide Lüfter zu laut werden, schalten Sie bitte das Gerät aus und öffnen Sie die Lüfterverkleidung an der Rückseite. Jetzt können Sie den Lüfter reinigen.
3. Tritt trotz einer Reinigung keine Verbesserung auf, können Sie den Lüfter durch einen baugleichen Typ mit den Abmessungen 80 x 80 x 20 mm (zwei Pin) gemäß Abbildung ersetzen.



4. Um die Festplatte aus dem Gerät zu entnehmen, drücken Sie den Griff leicht nach unten und ziehen Sie die Festplatte heraus.

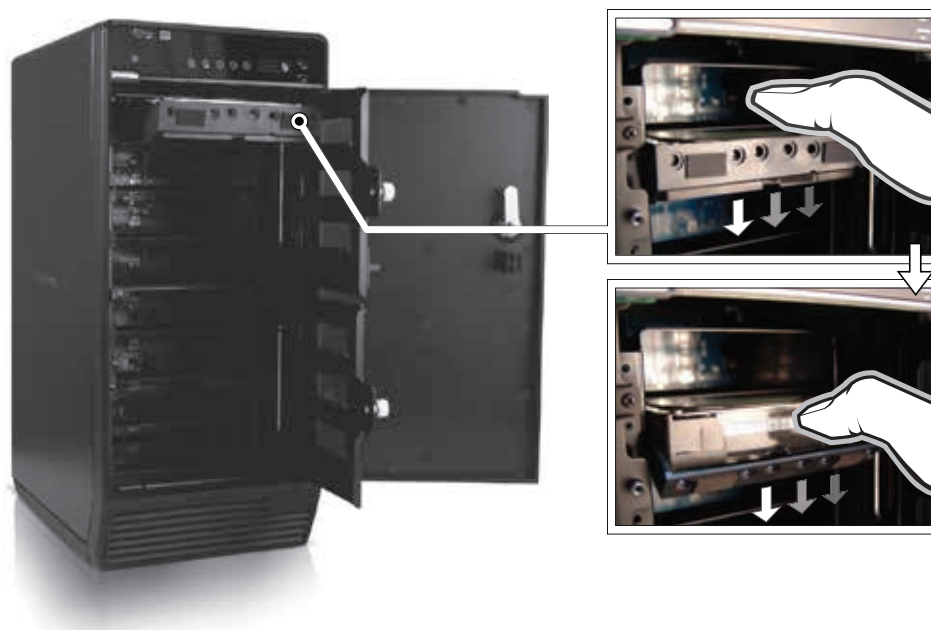

Anschrift für RMA Sendungen:

FANTEC GmbH
Abteilung RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg

Konformitätserklärung:

Hiermit erklären wir, dass der Artikel mit den Bestimmungen der RL 1999/5/EG übereinstimmt.
<http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/>

Tippfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© FANTEC GmbH, 2019 - Alle Rechte vorbehalten.

 www.fantec.de
 service@fantec.de

 **fantec**