

Bedienungsanleitung

Nass- und trockensauger



Referenz : DOH124
Version : 1.5
Sprache : Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO erworben und wir danken Ihnen. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollauf zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen zum Nass- und Trockensaugen. Die gewerbliche und industrielle Nutzung kann Schäden verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine geerdete Steckdose an.
3. Jede Verwendung, welche nicht die üblichen Vorsichtsmaßnahmen des Gerätes beachtet, entbindet den Einzelhändler des Importeurs oder Herstellers von der Haftung.
4. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die

Bedienungsanleitung

Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.

5. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. (*)
6. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nicht in Wasser ein.
7. Kinder und benachteiligte Personen dürfen das Gerät nur unter strenger Aufsicht benutzen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände feucht sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, falls es nass wird und ziehen Sie es sofort von der Steckdose ab.
- 9. Vermeiden Sie das Biegen, Darauftreten und Ziehen am Schlauch. Der Schlauch muss regelmäßig überprüft werden und darf nicht beschädigt sein.**
- 10.** Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Einsaugen von glühenden oder scharfen Gegenständen (z. B. Zigarettenstummeln, Ruß, angezündete Streichhölzer, heiße Asche, Nägel). Saugen Sie keine Gegenstände ein, die heißer sind als $>40^{\circ}\text{C}$.
11. Diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Stiften, Fäden, Zement, Gips oder anderweitigen Konstruktions- oder Dekorationsmaterialien verwenden.
12. Saugen Sie niemals flüssige Produkte, toxische Stoffe,

Bedienungsanleitung

Reinigungsmittel oder Benzin bzw. gefährliche oder entflammbare Produkte ein. Es besteht das Risiko der Beschädigung Ihres Geräts.

- 13. Während dem Saugen, bitte keinen Schlamm, Gipsmaterial, Wandpulver, Haarsträhnen, zerknülltes Papier usw. einsaugen, ansonsten kann der Staubsaugerfilter verstopfen und der Motor überhitzen. Falls solche kleineren Partikel eingesaugt wurden, trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung ab und reinigen Sie den Staubbeutel bzw. Filter.**
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
15. Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
16. Das Gerät darf während des Betriebs niemals auf den Körper einer Person oder eines Tiers gerichtet werden.
17. Achten Sie darauf, dass Sie niemals die Bereiche der Lufteinlässe blockieren.
18. Halten Sie das Gerät von Heizflächen entfernt.

Bedienungsanleitung

19. Verwenden Sie niemals das Elektrokabel, um das Gerät zu transportieren oder abzutrennen.
20. Der Netzstecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes herausgezogen werden.
21. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
22. Vor der Verwendung des Staubsaugers, überprüfen Sie bitte, ob der Filter, Filterschwamm, Staubsaugbeutel aus Papier- oder Stoff ordnungsgemäß montiert sind. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht, falls die obigen Teile nicht angebracht sind.
23. Ziehen Sie nicht den Stecker heraus, indem Sie am Netzkabel ziehen.
24. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, falls es sich im Betrieb befindet.
25. Quetschen und berühren Sie nicht das Netzkabel mit schweren Gegenständen.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Verwendungszwecke, als für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
27. Verwenden Sie das Zubehör und die Ersatzteile nur wie bereitgestellt durch den Hersteller oder seinen autorisierten Kundendienst.
28. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls der Netzstecker beschädigt ist. Verwenden Sie keine anderen Filter

Bedienungsanleitung

außer denen (Brandschutzfilter), die am Gerät durch den Hersteller angebracht wurden.

29. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Einsaugen gesundheitsschädlicher Staubpartikel (Staubklassen L, M, H).
30. Berühren Sie nicht die stromführenden Teile in dem Gerät.
31. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt wie:
 - . Personalküchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
 - . Bauernhäusern,
 - . Von Kunden in Hotels, Motels und andere Wohn-Umgebungen
 - . Pensionen mit Bett- und Frühstück.

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240v~ 50-60hz

Leistung: 1400w

Kapazität: 23 l.

Durchmesser des flexiblen Schlauchs: 3,5 cm

Bedienungsanleitung

VERWENDUNG

Vor der Verwendung des Staubsaugers, überprüfen Sie bitte, ob der Filter und Papiersaugbeutel ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Montage

1. Platzieren Sie die 5 Schwenkräder (5) an den Halterungen des rostfreien Stahlbehälters (2). Befestigen Sie jedes Schwenkrad mit einer Kreuzkopfschraube.
2. Lösen Sie den Verriegelungshebel (3) und nehmen Sie das Motorgehäuse (Deckel) (1) ab.




3. Setzen Sie das Motorgehäuse mit der konkaven Aussparung zum Sauganschluss auf den Edelstahlbehälter.
4. Drehen Sie den Befestigungsclip in die richtige Position und arretieren Sie den Verriegelungshebel (3). Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Dichtigkeit einzustellen.
5. Anbringen der Zubehörteile:
 - Schließen Sie den Saugschlauch (7) an.
 - Bringen Sie das Teleskoprohr (9) an (schieben Sie den Knopf am Teleskop-Saugrohr in die Richtung  und ziehen Sie es auf die gewünschte Länge).
 - Bringen Sie die gewünschte Düse (10/11) an.

Hinweis: Niemals den Staubsauger ohne Filter verwenden.


Bedienungsanleitung

Zum Aufbewahren des Saugsets, schieben Sie das Teleskoprohr zusammen und schieben Sie die Haltevorrichtung am Absaugrohr (15) in die Buchse am Motordeckel.

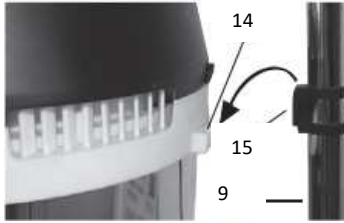

HEPA-Filter

1. Nehmen Sie das Motorgehäuse (1) ab und legen sie es mit dem Kopf nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Drehen Sie die Filtersicherungsschraube (16) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie heraus.
3. Den HEPA-Filter (17) herausziehen, um ihn aus dem HEPA-Filterkorb zu entnehmen (18).
4. Setzen Sie den neuen HEPA-Filter unter Druck in den HEPA-Filterkorb ein, indem Sie ihn gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen, um ihn gut einzupassen.
5. Setzen Sie die Filtersicherungsschraube ein und drehen diese im Uhrzeigersinn, um den neuen Kassettenfilter zu sichern.

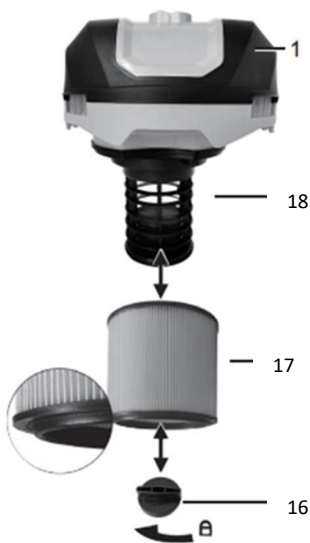

Schaumstofffilter

1. Verfahren Sie wie oben beschrieben und setzen Sie zur Montage den Schaumstofffilter (12) bis zum Endpunkt auf den Kassettenfilterkorb.
2. Ziehen Sie zur Demontage am Ende des Schaumstofffilters, um ihn aus dem Kassettenfilterkorb zu entfernen.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass der Schaumfilter reißt, führen Sie dies nur mit trockenen Schaumstofffiltern aus.

Papierstaubbeutel

Bedienungsanleitung

1. Verwenden Sie für trockenen Staub ausschließlich HEPA-Filter.
2. Nehmen Sie das Motorgehäuse ab. Entfalten sie den Papierstaubbeutel (13) und halten Sie den Papierstaubbeutel am verstärkten Rand, um die Perforation über den innenliegenden Anschluss des Saugstutzens (19) zu ziehen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Dichtring im Inneren verstärkten Rand des Papierstaubbeutels mit dem internen Zylinderanschluss des Saugstutzens dicht abschließt.



Trockensaugen:

1. Nur zur Verwendung mit dem HEPA-Filter.
2. Passen Sie die umschaltbare Bodendüse (11) entsprechend für einen Hartboden oder Teppichboden an, indem Sie den Hebel (11A) nach vorne oder nach hinten legen.



3. Verwenden Sie die Fugendüse (10) zur Reinigung von Kanten, Fugen, Heizungen usw.
4. Schieben Sie die Abdeckung des Saugkraftreglers zurück (minimale Saugkraft) und nach vorne (maximale Saugkraft), um die richtige Saugkraft für die unterschiedlichen Bodenoberflächen zu erhalten.
5. Verschieben Sie die Entriegelungstaste des Teleskoprohrs (10A), um die gewünschte Länge einzustellen.



6. Überprüfen Sie das Füllvolumen des Edelstahlbehälters nach einer bestimmten Verwendungszeit. Achten Sie darauf, dass der Staub nicht den Kassettenfilter umhüllt. Wechseln Sie bei Bedarf den Papierstaubbeutel (siehe oben).

Nasssaugen:

Bedienungsanleitung

Fassen Sie niemals in das Wasser, das eingesaugt wird. Es besteht Stromschlaggefahr. Drücken Sie niemals den Filterreinigungsknopf (20). Es besteht Stromschlaggefahr.

Verwenden Sie keinen Papierstaubbeutel.

1. Bringen Sie den Schaumstofffilter an (siehe oben). Stellen Sie die umschaltbare Bodendüse (11) entsprechend der Oberfläche ein.
2. Verwenden Sie das Griffrohr des Saugkraftreglers (14), um das Saugwasser einzusaugen, drücken Sie die Abdeckung des Saugkraftreglers (14A) nach vorn und setzen Sie den Griff des Saugkraftreglers in das Saugwasser, um das Wasser einzusaugen.



3. Entleeren Sie den Edelstahlbehälter unmittelbar nach dem Nasssaugen.
4. Wenn der Edelstahlbehälter voll ist, wird der Schwimmer die Ansaugöffnung schließen und die Maschine wird mit einer höheren Geschwindigkeit arbeiten. Schalten Sie das Gerät sofort aus und entleeren Sie den Behälter.

Gebläsefunktion

Der Betrieb mit einem HEPA-Filter wird empfohlen.

Sie können damit schwer zu erreichende Stellen oder Saugbereiche reinigen, wie z. B. Blätter aus einem Kiesbett.

Schließen Sie den Saugschlauch (7) an den Gebläseanschluss (4) am Motorgehäuse an.

Bringen Sie die notwendigen Zubehörteile am Saugschlauch an, mit Ausnahme der umschaltbaren Bodendüse. Halten Sie das Zubehörteil fest und schalten Sie die Maschine auf Gebläse.



Selbstreinigung des HEPA-Filters

- Das Selbstreinigungssystem des **HEPA-Filters** dient zum Aufsaugen von großen Mengen an feinem Staub ohne die Verwendung von Papierstaubbeuteln.
- Betreiben Sie die Selbstreinigungsfunktion des **HEPA-Filters** nur ohne einen eingelegten Papierstaubbeutel, da ansonsten der Filterbeutel beschädigt werden könnte.
- Betreiben Sie die Selbstreinigungsfunktion des **HEPA-Filters** nicht mit nassen Kassettenfiltern.
- Betreiben Sie die Selbstreinigungsfunktion des **HEPA-Filters** nicht während dem Nasssaugen.


Bedienungsanleitung



1. Schließen Sie den Saugschlauch an und schalten Sie das Gerät ein.
2. Geben Sie das andere Ende des Saugschlauchs in die Aufnahme für das Zubehörteil an den Rädern.



3. Drücken Sie 5 x den Filterreinigungsknopf (20) für 1-2 Sekunden, während die Maschine eingeschaltet ist. Warten Sie zwischen jedem einzelnen Tastendruck 4 Sekunden.

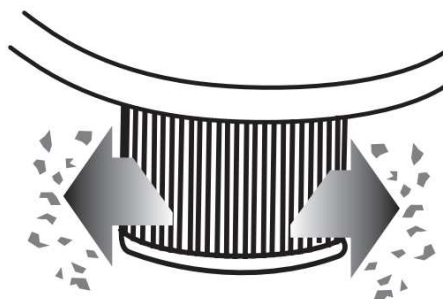

Bedienungsanleitung

4. Schalten Sie die Maschine aus.

Hinweis: Nach der mehrfachen Benutzung der Selbstreinigungsfunktion des **HEPA-Filters**, prüfen Sie den Edelstahlbehälter auf sein Füllvolumen. Achten Sie darauf, dass kein Staub den Filter verstopft.

Ziehen Sie den Gerätenetzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung des Gerätegehäuses, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsbenzin, ansonst können Risse entstehen oder die Oberfläche kann verblassen.

Entleeren Sie den Edelstahlbehälter nach dem Gebrauch:

1. Für flüssigen Schmutzwasser, öffnen Sie den Entleerungsauslass (8), um das aufgesaugte Schmutzwasser zu entleeren.
2. Nehmen Sie das Motorgehäuse (Deckel) ab.
3. Gießen Sie die flüssigen Rückstände aus.
4. Für trockenen Staub, folgen Sie den gleichen Schritten wie oben stehend.
5. Reinigen Sie den Schmutzwassertank mit einem feuchten Tuch.
6. Waschen Sie den Schaumfilter mit lauwarmen Wasser und etwas Spülmittel ab und lassen ihn trocknen.
7. Ersetzen Sie den Papiersaugbeutel, wenn dieser voll ist.
8. Halten Sie das Gerät in trockener Umgebung.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.