


dyson v12 origin


Bedienungsanleitung

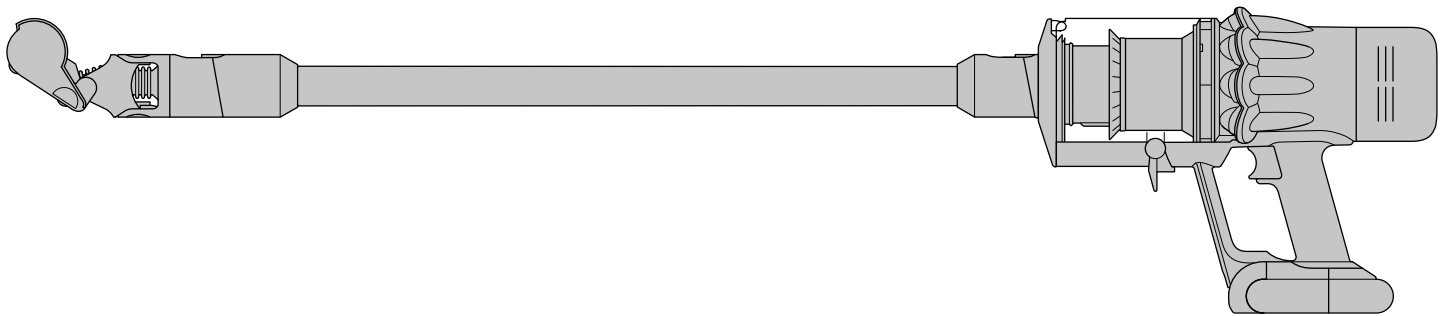


Inhalt

- | | |
|------------------------------|--|
| Lieferumfang | Blockierungen von der Haardüse entfernen |
| Erste Schritte | Filter waschen |
| Display | Bürstwalze waschen |
| Bodenpflege | Kratzfreie Staubbürste |
| Gerät aufladen | Aufsatz für enge Zwischenräume |
| Akku zum Einklicken wechseln | Zubehör reinigen |
| Staubbehälter leeren | Gerätepflege |
| Staubbehälter reinigen | |
| Blockierungen entfernen | |

Im Lieferumfang enthalten

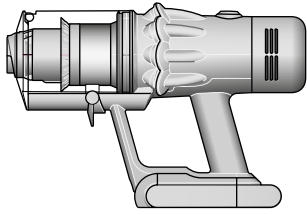

Staubsauger

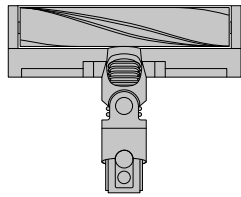


Slim Fluffy™ Bodendüse

Entwickelt für die Reinigung von Hartböden. Saugt gleichzeitig feinen Staub und groben Schmutz auf.




Ladegerät

Zum Aufladen des Geräts in oder außerhalb der Ladestation.



Wandhalterung

Der Dyson kabellose Staubsauger kann einfach in die Wandhalterung mit Ladefunktion gesteckt und für die nächste Reinigung aufgeladen werden.



Zusätzlicher Akku zum Einklicken

Nicht alle Modelle werden mit einem zusätzlichen Akku zum Einklicken geliefert. Zusätzliche Akkus sind auf Dyson website erhältlich.



Saugrohr

Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Zubehörteile sind auf Dyson website erhältlich.



Kombi-Zubehördüse

Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse

Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten und in schmalen Spalten.



Verlängerungsschlauch

Sorgt für bis zu 61 cm zusätzliche Reichweite mit allen Aufsätzen. Für die Reinigung an höher oder tiefer gelegenen Stellen zu Hause oder im Auto.



Flex-Adapter

Für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Vereinfacht das Reinigen unter Möbeln durch einen um bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkel.




LED-Fugendüse

Mit der LED-Fugendüse kannst du dunkle, schwierig zugängliche Bereiche erreichen und dabei sehen, wo du reinigst.



Aufsatz für enge Zwischenräume

Der lange und schmale Aufsatz besitzt einen Neigungswinkel von 22°, um damit Ablageflächen im Auto, enge Zwischenräume und schwierig zu erreichende Stellen zu reinigen.



Anti-Tangle-Aufsatz

Die Haare werden spiralförmig von der konisch verlaufenden Bürstwalze abgewickelt und in den Staubbehälter befördert. Die Bodendüse mit Direktantrieb eignet sich ideal für die Reinigung von kleineren Flächen.



Kratzfreie Staubbürste

Sanft auf empfindlichen Oberflächen. Selbstreinigend – eine drehbare Manschette hält die weichen Borsten frei von Staub.



Extra-Soft Bürste

Von weichen Nylonborsten umrandet für ein sanftes Entstauben von empfindlichen Objekten und Oberflächen mithilfe des Staubsaugers.




Extra-hart-Bürste

Feste Nylonborsten lösen tief sitzenden Schmutz von groben Teppichen, stark frequentierten Bereichen und Autoinnenräumen ab.



Gelenkaufsatz

Kann auf verschiedene Positionen und Winkel eingestellt werden. Passt auf jede compatible Bodendüse und ermöglicht effektives Reinigen an schwierig zu erreichenden, höher gelegenen Stellen zu Hause.



Polsterdüse


Entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Matratzen und Polstermöbeln.



Zubehörhalterung für das Saugrohr

Für die praktische Aufbewahrung von Zubehör am Saugrohr des Staubsaugers.

Erste Schritte

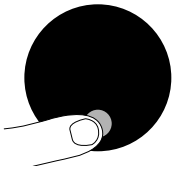

Saugmodi

Das Gerät verfügt über drei Saugmodi für verschiedene Aufgaben. Du kannst den Saugmodus schnell mithilfe einer einzigen Taste wechseln.



Eco-Modus

Maximale Laufzeit für noch längere Reinigungsvorgänge.




Med-Modus

Die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit.



Boost-Modus

Entwickelt für die intensive Reinigung von tief sitzendem Schmutz.

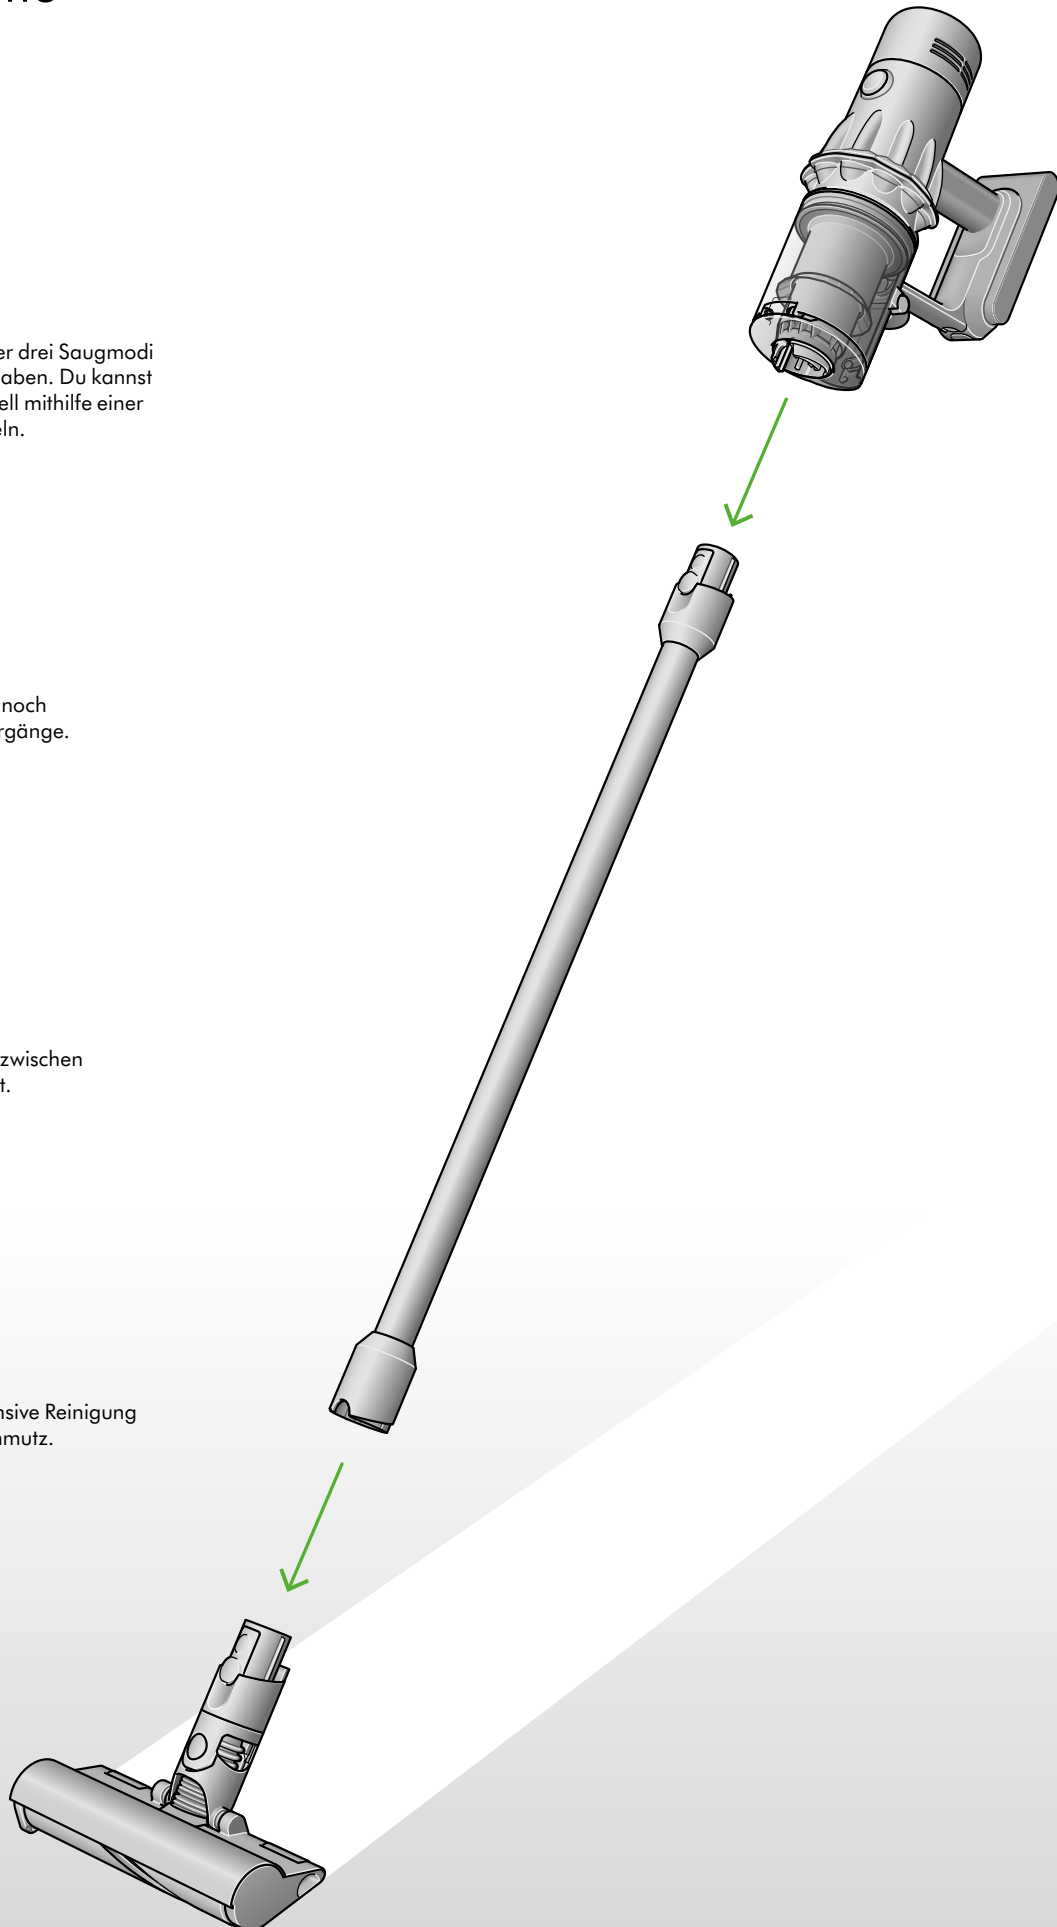


Das Display

Das Display zeigt Statusinformationen des Gerätes in Echtzeit an. Dazu zählen der ausgewählte Reinigungsmodus, die Restlaufzeit, Hinweise zur Filterwartung und Blockierungen.

Menü „Einstellungen“

Du kannst die Einstellungen am Gerät mithilfe der Taste ändern. Um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen, halte die Taste gedrückt, bis der Menübildschirm angezeigt wird. Tippe darauf, um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen.

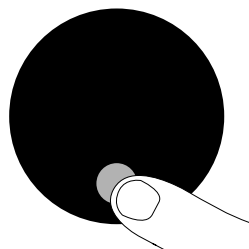


Sprache ändern

Um die Sprache auf dem Bildschirm zu ändern, drücke die Auswahl taste und halte sie gedrückt, bis die Sprachliste erscheint. Lass die Taste los.

Tippe auf die Taste und scrolle auf der Liste der verfügbaren Sprachen zu deiner Sprache. Halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abläuft.

Ein grünes Häkchen auf dem Display zeigt an, dass die Sprachauswahl abgeschlossen wurde.

Um die Auswahl aufzuheben, lass die Taste während des Countdowns los.

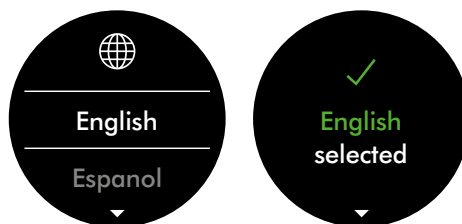

Einstellungen zu Warnmeldungen ändern

Du kannst das Pulsieren des Motors bei Warnmeldungen deaktivieren. Der Motor wird dann bei Warnmeldungen nicht mehr pulsieren, jedoch werden die Informationen zur Laufzeit-Warnmeldung weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn du Warnmeldungen deaktivierst, wird das Gerät im Falle einer Blockierung trotzdem pulsieren. So wird sichergestellt, dass du immer alle Blockierungen entfernst und Schäden am Gerät verhinderst.

Tippe auf den Bildschirm, um durch das Einstellungs Menü zu scrollen. Wähle die Option „Warnmeldungen“ aus.


Scrolle, um „An“ oder „Aus“ auszuwählen, und halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abgelaufen ist und ein grünes Häkchen auf dem Display erscheint. Um die Auswahl aufzuheben, lass die Taste während des Countdowns los.



Verbleibende Laufzeit

Sobald der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerät dreimal und auf dem Display weist ein Symbol auf die geringe verbleibende Laufzeit hin.

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Display ein rotes Warnsymbol.

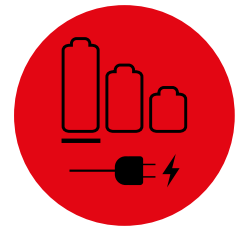

Zustand des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, solltest du den Eco- oder Med-Modus verwenden.



Warnmeldungen

Folgende Warnmeldungen erscheinen möglicherweise:

Filter – der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt oder muss gereinigt werden.

Blockierung – Im Gerät befindet sich eine Blockierung, die entfernt werden muss.



Menü „Einstellungen“ verlassen

Um das Menü „Einstellungen“ zu verlassen, tippe auf den Bildschirm, um durch das Auswahlménü zu scrollen. Wähle „Menü verlassen“ aus.



Bodenpflege

Überprüfe, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, die zu Beschädigungen führen können.

Überprüfe vor dem Reinigen der Böden, Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Teppicharten und Böden beschädigen. Einige Teppiche fasseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Gerät aufladen

Es ist wichtig, dass du dein neues Gerät vor dem ersten Einsatz und nach jedem Reinigungsvorgang vollständig auflädst. Der Grund dafür ist, dass der Algorithmus des Akku- und Überwachungssystems des Gerätes im Laufe der Zeit lernt. Durch das vollständige Aufladen des Gerätes kann die verbleibende Laufzeit genauer berechnet und sekundengenau angezeigt werden.


Schließe das Ladegerät entweder direkt oder in der Ladestation an.

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten beide LEDs fünf Sekunden lang.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

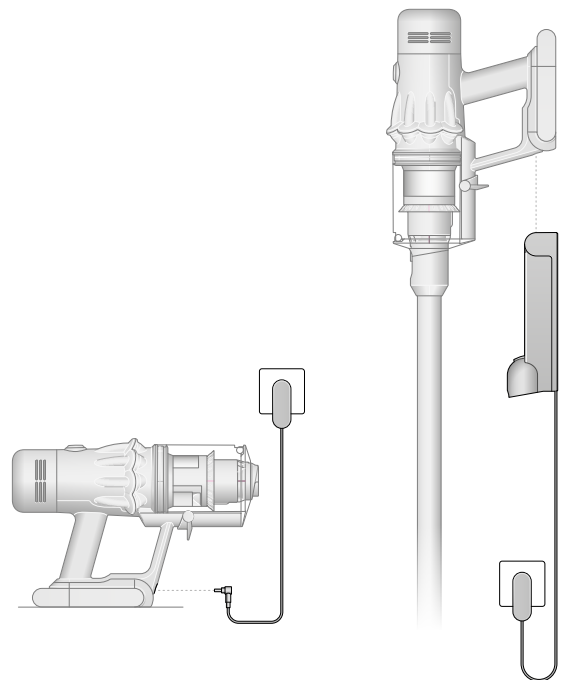

Akku zum Einklicken wechseln

Falls du zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzt, empfehlen wir, regelmäßig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücke die Taste zur Akkuentriegelung am Griff und schiebe den Akku heraus.

Lade den Akku auf.


Akku wieder einsetzen

Richte den Akku am Griff aus und schiebe ihn herein. Drücke diesen in Position, bis er einrastet.

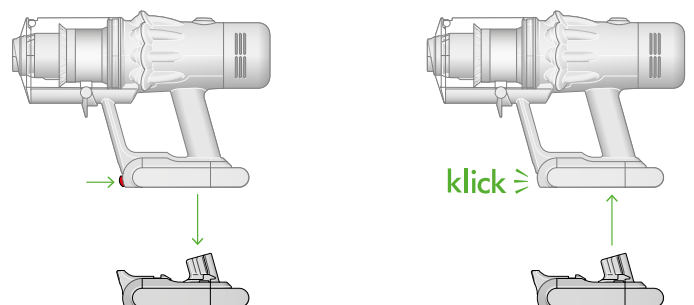


Verbesserte hygienische Behälterentleerung

Leere den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfülle den Behälter nicht. Wenn du das Gerät verwendest, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und es ist ein häufigeres Waschen des Filters notwendig.

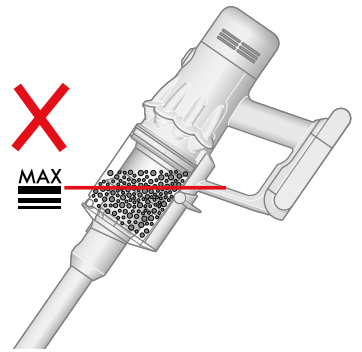

Saugrohr abnehmen

Drücke die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben am Saugrohr befindet, und ziehe das Saugrohr vom Staubbehälter ab.

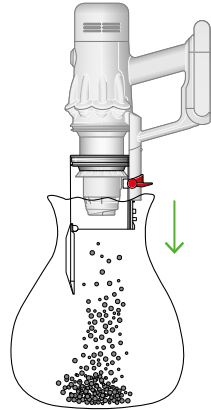


Schmutz entfernen

Halte das Gerät so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Drücke fest auf den roten Knopf zur Staubbehälterentriegelung. Der Behälter rutscht dann nach unten und säubert dabei das Gitter. Anschließend öffnet sich der Behälterboden.

Der Behälterboden öffnet sich nicht, wenn der rote Entriegelungsknopf nicht ganz nach unten gedrückt wird.

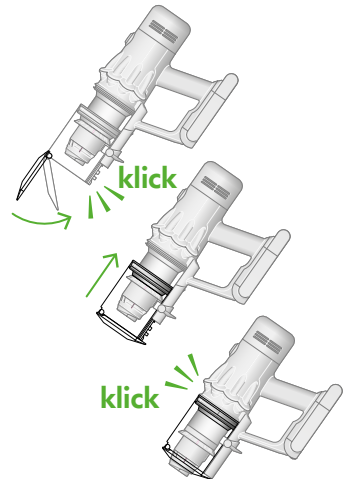

Kontakt mit Staub minimieren

Umschließe die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, verschließe den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

Staubbehälter schließen

Drücke den Behälterboden nach oben, bis der Behälter und Behälterboden einrasten.

Staubbehälter reinigen


Staubbehälter entnehmen

Sollte es nötig sein, den Staubbehälter zu reinigen, leere den Staubbehälter gemäß den Schritten im Abschnitt „Behälter leeren“.

Drücke den roten Knopf auf der Behälterschiene, um den Behälter zu lösen und nach unten zu schieben.

Reinige den Staubbehälter ausschließlich mit einem feuchten, fusselreichen Tuch.

Stelle sicher, dass der durchsichtige Behälter und die Dichtungen vollständig getrocknet sind, bevor sie wieder eingesetzt werden.

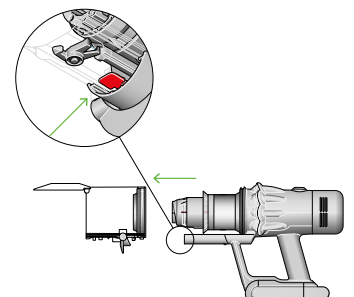


Staubbehälter wieder einsetzen

Setze den Staubbehälter auf die Schiene.

Schließe den Behälter, indem du den Behälterboden nach oben drückst, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

Der durchsichtige Behälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet und vom Einsatz von Spülmitteln, Polituren oder Luffterfrischern zum Reinigen des Behälters wird abgeraten, da dies das Gerät beschädigen kann.

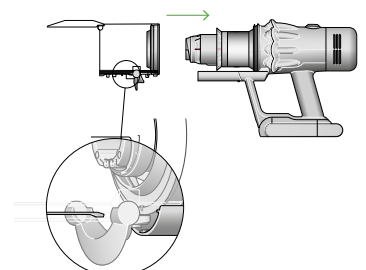

Entfernen von Blockierungen


Trenne das Gerät vom Ladegerät, bevor du nach Blockierungen suchst.

Lasse das Gerät abkühlen, bevor du nach Blockierungen suchst.

Verwende das Gerät nicht, während du nach Blockierungen suchst, da dies zu Verletzungen führen könnte.

Falls das Gerät eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor und du kannst das Gerät nicht verwenden, solange die Blockierung nicht entfernt wurde.

Wenn du versuchst, das Gerät zu verwenden, während der Motor pulsiert, schaltet es sich automatisch ab.

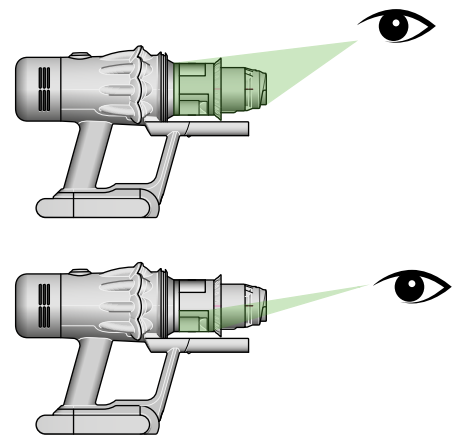

Gerätekörper überprüfen

Entnimm den Staubbehälter und überprüfe den Gerätekörper auf Blockierungen.


Stelle sicher, dass das Gerät frei von Blockierungen ist und alle Teile wieder eingesetzt wurden, bevor du das Gerät wieder verwendest.



Saugrohr und Bodendüse überprüfen

Überprüfe das Saugrohr auf Blockierungen.

Überprüfe die Bodendüse auf Blockierungen und befolge dabei die Anweisungen zum Entfernen der Bürstwalze, falls erforderlich.

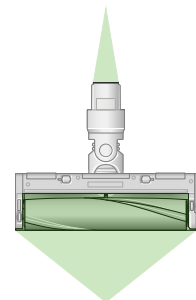

Teile wieder zusammensetzen

Setze alle Teile wieder sicher und ordnungsgemäß zusammen.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von deiner Garantie abgedeckt.

Blockierungen von der Haardüse entfernen

In der Haardüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.

Abdeckung und Bürstwalze entnehmen

Nimm die Haardüse vom Saugrohr oder Gerät ab.

Schiebe die Basisplatte auf. Drücke den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehe die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil ab.


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehe die Bürstwalze vom Hauptteil ab.

Überprüfe alle drei Teile der Haardüse auf Blockierungen und entferne diese.

Die Haardüse ist nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselreichen Tuch ab.

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufthochdruckreiniger.

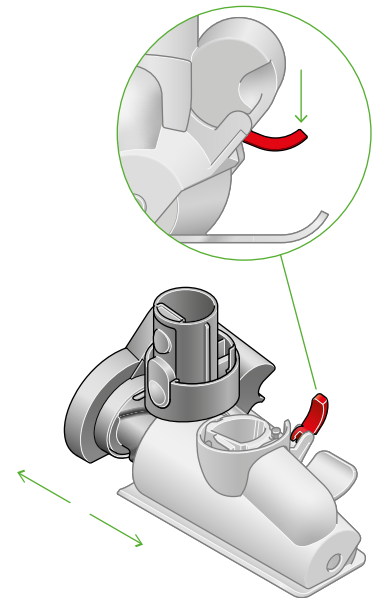


Haardüse wieder zusammensetzen

Setze die Bürstwalze wieder ein und drücke fest darauf, bis sie einrastet.

Prüfe, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht. Richte die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Hauptteil aus. Drücke sie herunter, bis sie einrastet.

Drücke den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und schiebe die Basisplatte wieder ein.

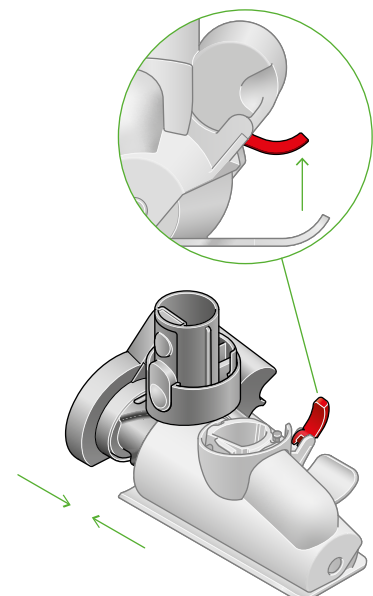


Filter waschen

Wasche den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugkraft zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online auf der Dyson website.


Filter vom Gerät abdrehen

Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab.

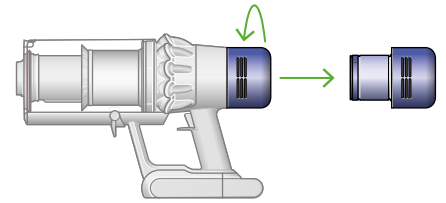


Auf Filter klopfen

Klopfe den Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.

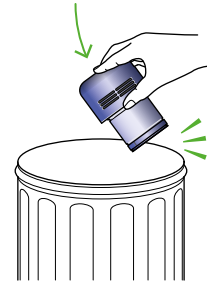

Filter waschen

Wasche den Filter unter einem warmen Wasserstrahl und reibe ihn vorsichtig mit den Fingern, um den Schmutz zu entfernen.

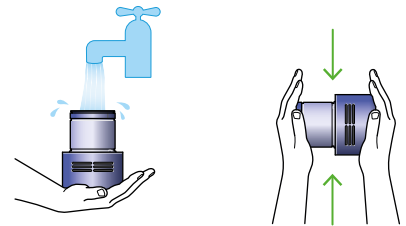


Befüllen und schütteln

Halte die Hand auf ein Ende des Filters.

Befülle den Filter mit warmem Leitungswasser.

Halte die Hand auf das offene Ende des Filters und schüttle ihn kräftig, um eingeschlossenes groben und feinen Schmutz zu entfernen.

Wiederhole den Vorgang, bis das Wasser klar bleibt.

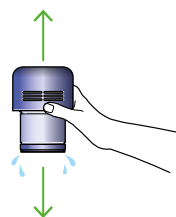

Schütteln und trocknen

Entleere den Filter und schüttle ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Schüttle so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Stelle den Filter wie in der Abbildung gezeigt hin.

Stelle den Filter auf das breitere Ende und lass ihn an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.



Bürstwalze waschen

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, musst du die Bürstwalze regelmäßig kontrollieren und waschen.

Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen ist.

Bürstwalze entnehmen



Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücke die Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehe die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.

Drücke das Endstück ganz nach oben und ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

Entferne das Endstück von der Bürstwalze. Das Endstück nicht waschen.


Ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

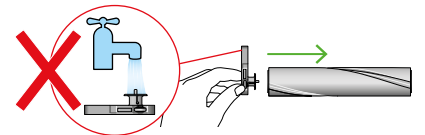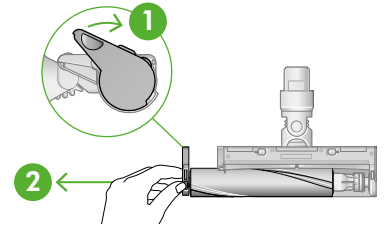

Bürstwalze waschen und trocknen

Halte die Bürstwalze unter fließendes Wasser und reibe sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stelle die Bürstwalze wie dargestellt aufrecht hin. Mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen lassen.

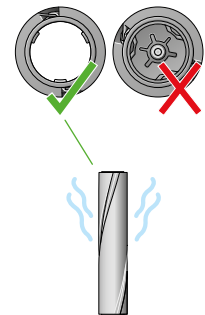



Bürstwalze wieder einsetzen

Überprüfe vor dem Einsetzen, ob die Bürstwalzen vollständig trocken sind.

Bringe das Endstück wieder an die Bürstwalze an.

Setze die Bürstwalze in die Bodendüse ein. Drücke das Endstück wieder nach unten, sodass sie geschlossen ist.

Das Bodendüsengehäuse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

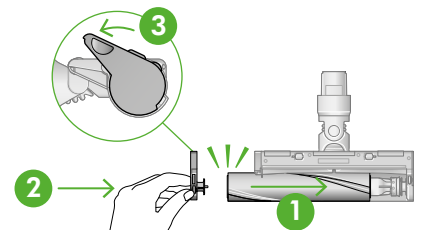

Kratzfreie Staubbürste

Kompatibel mit den kabellosen Staubsaugern Dyson V15 Detect™, Dyson V12 Detect Slim™, Dyson V12 Origin, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ und Dyson Digital Slim™.

Schritt 1

Setze die kratzfreie Staubbürste direkt auf den Staubsauger oder auf den Verlängerungsschlauch für eine besonders sanfte Reinigung.



Schritt 2

Schalte den Staubsauger mit Verlängerungsschlauch an. Halte das Gerät in einer Hand und die kratzfreie Staubbürste ähnlich wie einen Stift in der anderen fest.

Hinweise: Drücke die kratzfreie Staubbürste nicht zu fest auf Oberflächen. Die weichen Borsten sollten der einzige Teil des Aufsatzes sein, der Oberflächen berührt.

Selbstreinigung

Schritt 1

Wenn du bemerkst, dass sich während oder nach dem Gebrauch Staub auf den Borsten ablagert, empfehlen wir, die integrierte Selbstreinigungsfunktion zu nutzen.




Schritt 2

Lass den Staubsauger eingeschaltet und schiebe die Reinigungsmanschette nach oben, bis du ein Klicken hörst, sodass diese die Borsten vollständig bedeckt. Drehe die Manschette fünfmal. Dadurch wird der Staub hygienisch von den Borsten entfernt und direkt in den Staubbehälter befördert.



Schritt 3

Nachdem du die Manschette fünfmal gedreht hast, schiebe sie wieder nach unten, bis du ein Klicken hörst. Die Borsten sind frei von Staub.

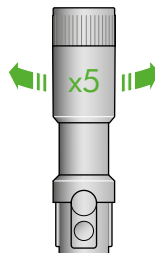

Hinweise: Verwende die Selbstreinigungsfunktion der kratzfreien Staubbürste nur, wenn diese direkt mit dem Staubsauger verbunden ist.

Aufsatz für enge Zwischenräume

Kompatibel mit den kabellosen Staubsaugern Dyson V15 Detect™, Dyson V12 Detect Slim™, Dyson V12 Origin, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ und Dyson Digital Slim™.


Schritt 1

Setze den Aufsatz für enge Zwischenräume direkt auf den Staubsauger auf.



Schritt 2

Verwende den Aufsatz in seiner ursprünglichen (geraden) Position für die Reinigung standardmäßiger Oberflächen, wie z. B. Fußleisten.

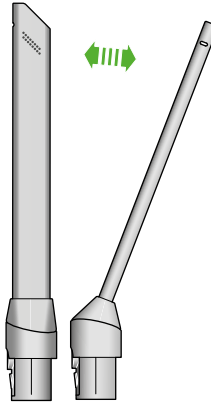

Schritt 3

Bewege den Aufsatz in seine abgewinkelte Position, bis du ein Klicken hörst und der Aufsatz im Neigungswinkel von 22° eingerastet ist, um engere oder schwierig zu erreichende Stellen zu reinigen. Dies ermöglicht es dir, tiefer in enge Zwischenräume vorzudringen und diese gründlicher zu reinigen.

Wartungstipp

Um den Aufsatz zu reinigen, wische ihn mit einem feuchten Tuch ab.

Zubehör reinigen

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen, ohne dabei das Anschlussende zu berühren.

Stelle sicher, dass die Aufsätze vollständig getrocknet sind, bevor du sie verwendest.



Kombi-Zubehördüse



Fugendüse



Verlängerungsschlauch



LED-Fugendüse



Flex-Adapter




Extra-Soft Bürste



Extra-hart-Bürste



Gelenkaufsatz



Polsterdüse



Aufsatz für enge
Zwischenräume



Kratzfreie
Staubbürste

Pflege des Geräts

Um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Gerätepflege

Falls das Gerät staubig ist, wische es mit einem fusselfreien Tuch ab.

Überprüfe die Bodendüse, die Aufsätze und den Gerätekörper auf Blockierungen.

Wasche den Filter regelmäßig und lasse ihn vollständig trocknen.

Verwende kein Reinigungs- oder Poliermittel, um dein Gerät zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, solltest du den Eco- oder Med-Modus verwenden.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Seriennummern

Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Akkus am unteren Teil des Handgriffs. Nimm den Akku heraus, um die Seriennummer im Griff des Geräts zu sehen.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online auf der [Dyson website](#).