



Setting up the Rockit

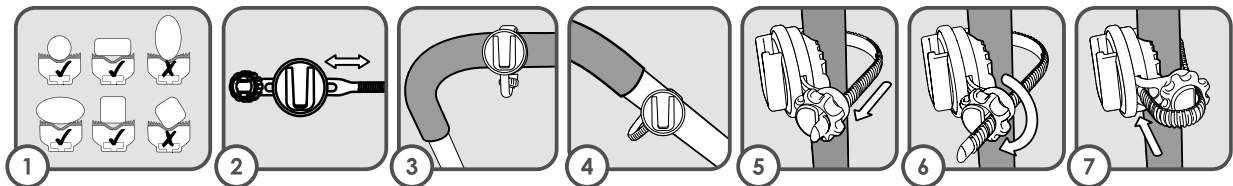

Attaching the Rockit

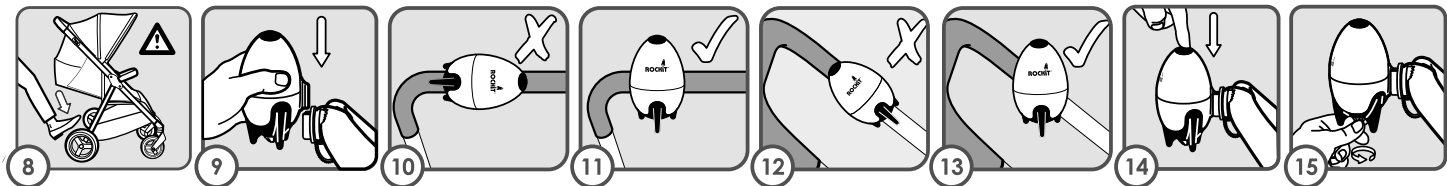

Operating the Rockit

DE Die wiederaufladbare tragbare Babywippe

Vielen Dank, dass Sie sich für die tragbare Babywippe Rockit entschieden haben. Rockit kann an den meisten Kinderwagen und Buggys montiert werden. Rockit schaukelt sanft, um Ihr Baby in den Schlaf zu wiegen. Rockit ist für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 - 36 Monaten geeignet.

Warnung:
ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. ROCKIT IST KEIN SPIELZEUG.

- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zu einem späteren Nachschlagen auf.
- Rockit darf nur von Erwachsenen montiert und verwendet werden. Rockit darf nicht von Kindern unter dem Alter von 14 Jahren verwendet werden.
- Rockit darf nur für Kinderwagen und Buggys verwendet werden. Nicht an Autositze, Kinderbetten oder Krippen montieren.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche stehen und die Bremse angezogen ist, bevor Sie Rockit montieren und betreiben.
- Rockit muss außerhalb der Reichweite des Kindes platziert werden.
- Montieren Sie Rockit niemals direkt über dem Kind.
- Beaufsichtigung des Kindes durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- Rockit darf nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden
- Rockit darf nur durch das mitgelieferte USB-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V aufgeladen werden.
- Rockit nur an eine USB-Stromversorgung anschließen, die eines der folgenden Symbole trägt.
- Rockit ist spritzwassergeschützt (IPX 1). Setzen Sie Rockit nicht längerem oder starkem Regen aus. Stellen Sie sicher, dass Rockit vor dem Aufladen vollständig trocken ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rockit sicher am Buggy oder Kinderwagen befestigt ist.
- Wenn Rockit eine Beschädigung aufweist, entsorgen Sie das Gerät.
- Nehmen Sie Rockit nach der Verwendung aus der Halterung und bewahren Sie Rockit an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schlafen Babys am sichersten flach auf dem Rücken.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen des Rockit, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden, führen dazu, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Rockit verliert.

Montage des Rockit

Aufladung: Laden Sie Rockit, bis die LED grün leuchtet. Vergewissern Sie sich nach dem Aufladungsvorgang, dass die USB-Gummiabdeckung aufgesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Anbringen der Halterung

Die Halterung des Rockit sollte außerhalb der Reichweite des Kindes, oben am Rahmen angebracht werden.

Die Universalhalterung passt auf die meisten Rohrformen. **(Abbildung 1)**

Der Gurt lässt sich in der Halterung verschieben, so dass Sie die Schnalle an unterschiedliche Rohrgrößen anbringen können. **(Abbildung 2)**

Die ideale Position der Halterung ist der horizontale Handgriff. Rockit nicht direkt über dem Kind positionieren. **(Abbildung 3)**

Sie sollten den Gurt nicht über einem teuren Handgriff aus Leder befestigen, da dies vorübergehende Spuren hinterlässt. Alternativ kann Rockit auch oben an der Innenseite des Rahmens angebracht werden. **(Abbildung 4)**

Wickeln Sie den Gurt um das Rohr und schieben Sie das Ende durch den Schlitz in der Schnalle. **(Abbildung 5)**

Ziehen Sie den Gurt an, indem Sie die Mutter im Uhrzeigersinn drehen, bis der Gurt fest sitzt. **(Abbildung 6)** Nicht zu fest anziehen. Der Gurt sollte so fest sitzen, dass er sich bei der Benutzung nicht bewegt. Stecken Sie das Ende des Gurtes in den Schlitz der Halterung. **(Abbildung 7)**

Anbringen des Rockit

1. Achten Sie stets darauf, dass der Kinderwagen oder der Buggy auf einer ebenen Fläche steht. Betätigen Sie stets die Bremse **(Abbildung 8)**
2. Schieben Sie den Rockit-Clip in die Halterung, bis er einrastet. Prüfen Sie, ob die Montage sicher ist **(Abbildung 9)**
3. Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie und sorgt für eine effektive Schaukelbewegung. **(Abbildungen 10 - 13)**

Toptipps: Platzieren Sie Rockit so auf, dass er nicht über den Rahmen herausragt und beim Durchfahren von Türen angestoßen werden kann. Achten Sie unbedingt darauf, dass Rockit sich nicht in der Reichweite des Kindes befindet.

Häufig ist eine langsame bis mittlere Geschwindigkeit die effektivste Schaukelbewegung. Dies hat aber auch den Vorteil, dass die Batterieladung positiv beeinflusst wird.

Bedienung des Rockit

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Rockit zu starten oder zu stoppen. Anmerkung: Rockit schaltet sich nach Laufzeit von einer Stunde automatisch ab **(Abbildung 14)**

2. Mit Hilfe des Geschwindigkeitsreglers stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Schaukelbewegung ein. Anmerkung: Wir empfehlen, die langsamste effektive Geschwindigkeit zu wählen, um die Batterieladung positiv zu beeinflussen. **(Abbildung 15)**

Nach dem Gebrauch: Nehmen Sie Rockit nach der Verwendung aus der Halterung und bewahren Sie Rockit an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Nichtbenutzung entfernen Sie Rockit immer von dem Kinderwagen oder dem Buggy. Die Halterung kann am Kinderwagen oder Buggy befestigt bleiben.

Fehlersuche

Rockit funktioniert nicht mehr.

Der Timer schaltet Rockit automatisch nach einer Laufzeit von einer Stunde aus. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um Rockit neu zu starten.

Rockit bewegt sich nicht an oder läuft sehr langsam. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit am Geschwindigkeitsregler. Wenn Rockit nicht mehr arbeitet, laden Sie den Akku auf.

Der Rockit führt keine sanfte Schaukelbewegungen aus.

Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler so ein, dass ein sanftes Wippen entsteht (häufig wird dies durch eine langsamere Geschwindigkeit erreicht). Drehen des Geschwindigkeitsreglers im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit, während sie mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn verringert wird.

FAQs

Für welches Kindesalter kann ich Rockit verwenden?

Rockit ist für Kinder von Geburt an bis zu einem Alter von etwa 3 Jahren geeignet.

Ist die Schaukelbewegung sicher?

Ja. Die Schaukelbewegung wurde der Art und Weise, in der Eltern ihre Kinder mit der Hand schaukeln, nachempfunden. Weitere Informationen besuchen Sie unter dem nachstehenden Link: www.rockitrocker.com/safety

Warum ist die Geschwindigkeit beim ersten Einschalten des Rockit so hoch?

Das ist ein normaler Vorgang, der Rockit befähigt das innenliegende Gewicht in die Drehung zu bringen.

Kann ich Rockit an einem Kinderbett, einer Krippe oder einem Autositz verwenden?

Nein. Rockit ist nur für Kinderwagen und Buggys geeignet.

Warum hat Rockit einen Stundentimer?

Rockit wurde nicht dafür entwickelt, ein Kind über einen längeren Zeitraum hinweg im Schlaf zu halten. Rockit wurde konzipiert, um das Baby zu beruhigen und ihm beim Einschlafen zu helfen oder es im Schlaf zu halten, wenn der Kinderwagen stehen bleibt.

Kann Rockit im Regen verwendet werden?

Rockit ist spritzwassergeschützt. *IPX1-Standard geprüft. Rockit sollte jedoch keinem heftigen oder dauerhaften Regen ausgesetzt werden.

Wie reinige ich den Rockit?

Die Oberfläche des Rockit kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht in Wasser eintauchen.

Kann ich zusätzliche Halterungen erwerben, um Rockit an anderen Kinderwagen oder Buggys zu befestigen?

Ja, diese können über unsere Internetseite www.rockitrocker.com oder bei Ihrem Händler vor Ort erworben werden.

Rockit wurde in Großbritannien von N2M Ltd. entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rockitrocker.com. Für Fragen der Kundenbetreuung besuchen Sie bitte www.rockitrocker.com/contact/. Für Tutorials zur Montage und Verwendung, scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie uns unter www.rockitrocker.com/video

Hergestellt in China. www.rockitrocker.com/patent "Rockit" ist ein Markenzeichen von N2M Ltd, 7 Unity Street, Bristol, BS1 5HH, UK.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estland.

© 2022 N2M Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Für weitere Informationen zu unseren Markenzeichen und Geschmacksmustern besuchen Sie bitte: www.rockitrocker.com/IP

Elektroaltgeräte dürfen nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach den örtlichen Recyclingvorschriften

Aufmerksamkeit! Drehen Sie den Rockit, bis er direkt nach oben gerichtet ist.



Warnung:
ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. ROCKIT IST KEIN SPIELZEUG.