Hisense

life reimagined

BENUTZERHANDBUCH

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

DH7I108BWAB1
DH7I108BBAB1*
DH7I108BT3B1
DH7I108BWAB1*
DH7I108BTAB1
DH7I108BW3B1
DH7I108BBAB1
DH7I108BTAB1*
DH7I108BB3B1

DE

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

nicht zum Trocknen von Gegenständen, die nicht für den Wäschetrockner geeignet sind.
A
A A
abweichen.

nutzen. Zur Verbesserung der Gesamtleistung des Geräts kann dieses Produkt
A
Verständnis.

Die Bedeutungen der folgenden Symbole in diesem Handbuch sind wie folgt angegeben:



 A N N A N A

 A N N A A

 A N N NN N A

 A N N AN A



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

INHALT

4	**SICHERHEITSHINWEISE**	**EINLEITUNG**
15	**PRODUKTBESCHREIBUNG**	
16	Technische Daten	
17	**INSTALLATION UND ANSCHLUSS**	**VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**
17	Verpackung/Packung	
8		
8		
21	Stapelinstallation	
22		
24	A	
25	Trockengestell	
26		
27	**VOR ERSTGEBRAUCH**	
28	**ANSCHLUSS AM STROMNETZ**	**TROCKNUNGS-SCHRITTE**
30		
31	Programmmenü	
32	Programmtabelle	
34		
37		
38	-	
3		
42	-	
44	Programm start	
44		
45	**WARTUNG UND REINIGUNG**	**REINIGUNG UND WARTUNG**
45		
46		
47		
48		
4		
4		
4	A	
50	**FEHLERBEHEBUNG**	**FEHLERBEHE-BUNG**
52	**FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG**	
53	**WARTUNG**	
53	**HINWEISE ZUR VERWENDUNG**	
54	**ENTSORGUNG**	**VERSCHIEDENES**
55	**VERBRAUCHSDATEN-TABELLE**	
56	**VERBRAUCHSTABELLE**	

SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie dieses Handbuch nicht gelesen oder verstanden haben.

Dieses Handbuch gilt für verschiedene Modelle dieses Geräts. Daher gelten einige der hier beschriebenen Funktionen möglicherweise nicht für Ihr spezielles Modell.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder ein unsachgemäßer Betrieb können die Wäsche oder das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie dieses Handbuch in der Nähe des Geräts auf, damit Sie es bei Bedarf schnell zur Hand haben.

⚠ Um das Risiko von Explosionen, Bränden, Todesfällen, Stromschlägen, Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche
A

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen
  A

- Gemeinschaftseinrichtungen in Wohngebäuden oder Waschsalons.

Wenn das Gerät für berufliche oder kommerzielle Zwecke oder in einer Weise verwendet wird, die über die typische Nutzung im Haushalt oder Ähnlichem hinausgeht, oder wenn es von jemandem verwendet wird, der kein Verbraucher ist, wird die Garantiezeit

auf den kürzesten gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeitraum beschränkt.

Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder
A N

spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,

ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn industrielle

dass die Öffnungen nicht durch Teppichboden blockiert werden.

Die maximale Beladekapazität für trockene Wäsche beträgt:
0 0

Sie bitte die „Programmtabelle“.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände in dem Gerät.

A A

Wachsentferner verschmutzt wurden, müssen vor dem Trocknen

Waschmittel gewaschen werden.

A

A

getrocknet werden.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers.

aus den Taschen.

Befüllen Sie Dampferzeuger nur mit den vom Hersteller

A N N
Trocknungszyklus an, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und verteilen sie so, dass die Wärme abgeleitet wird.

A N N
Schaltgerät, wie eine Zeitschaltuhr, gesteuert noch an einen

-

A

A
anderen Brennstoffen betrieben werden.

oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners installiert werden, sodass die vollständige Öffnung der Wäschetrocknertür behindert wird.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.

Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts an die

Stromversorgung mindestens 2 Stunden, damit das Gerät Raumtemperatur erreichen kann.

Das Gerät muss von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden und darf nur mit vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen repariert werden.

Sämtliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die die Sicherheit oder Leistung betreffen, sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder schwereren Schäden am Gerät führen. Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Kundendienst und verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

A

Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu benutzen, wenn es beschädigt ist,

N

schweren Gegenstände darauf ab.

A N

Verlängerungskabel oder Doppeladapter. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.

-

A

N

elektrischen Geräts oder an einen Haartrockner an.

mit niedriger Belastung vorgesehen sind.

N

-

Pfad für die Stromableitung geschaffen wird.

A

geerdet ist.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das über einen

-N

Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden,

INSTALLATION

A

-

N A A N N AN -

Stromanschlüsse sollten nur von ausgebildeten oder fachkundigen Technikern vorgenommen werden.

sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Das Gerät darf nicht mit Wänden oder angrenzenden

Temperaturen zwischen **5°C und 35°C. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Temperatur unter 5°C sinken kann**

Gerät auf einer hochgelegenen Plattform installiert wird, muss es

Halten Sie den Boden und die umliegenden Bereiche des Geräts

werden.

A

dass die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert sind.

Blockieren Sie niemals die Entlüftung und stellen Sie das Gerät

kann.

N

VERWENDUNG

oder der Wartung hingelegt werden muss, legen Sie es auf die

Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt ist.

Betrieb des Geräts unterbrochen.

sie vor dem nächsten Trocknungszyklus wieder ein.

A

A

Berühren Sie den Netzstecker nicht und bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

A

und bei zunehmender Nutzung leiser.

Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn

demontiert ist oder fehlende oder defekte Bauteile aufweist,

⚠ VERBRENNUNGSGEFAHR

⚠ BRANDGEFAHR

Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von mit Wasser gewaschener Wäsche bestimmt. Trocknen Sie keine Wäsche, die mit

Versuchen Sie nicht, Verkleidungen zu entfernen oder das Gerät zu zerlegen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen oder spitzen

N N

Ziehen Sie nach Ende des Programms das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am N

ihn direkt aus der Steckdose.

A

Greifen Sie nicht an vorstehende Teile, um das Gerät zu bewegen.

Heben oder Schieben des Geräts verwendet werden.

A

zu vermeiden, lassen Sie die Tür offen und lassen Sie die Trommel

Trommel.

Sie daher vorsichtig mit dem Gerät um.

A
Trommel befindet, damit sie nicht von der Tür eingeklemmt wird.

Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose.

einem Wäschetrockner. Die Gegenstände werden warm und

Wärme nicht entweichen und somit ein Brandrisiko entstehen.

Wenn Stoffe mit Ölen oder Haarpflegeprodukten verschmutzt

Wasser, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden. Dies

A

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen ungewaschener

⚠ VERBRENNUNGSGEFAHR

N
Türglas während des Betriebs nicht.

abgekühlt ist.

Schalten Sie das Gerät während des Trocknungsprozesses nicht

um ein längeres Verbleiben im Gerät zu vermeiden, da dies ein Brandrisiko darstellen kann. Hängen Sie die Wäsche nach der

und lassen Sie sie natürlich abkühlen.

A

automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch wird.

Greifen Sie bei laufendem Betrieb keinesfalls in das Gerät. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Wenn der Siebfilter verstopft ist, kann das automatische

Sie dann, ihn erneut zu starten. Wenn das Gerät immer noch nicht startet, rufen Sie einen Servicetechniker.

⚠ WARNUNG

⚠ WARNUNG

2 0

umweltfreundlich, aber brennbar ist. Wenn Sie es nicht

Bevor Sie das Gerät bewegen oder im Winter in einem unbeheizten

⚠ WARNUNG

SICHERHEIT VON KINDERN

A

A

an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

N N

8

benutzen, sofern sie beaufsichtigt werden.

A

Wartungsarbeiten daran durchführen.

WARTUNG

A

A


nicht durch die Garantie abgedeckt ist und der Benutzer für die

Die Garantie deckt keine Verschleißteile, geringfügige


A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorderseite

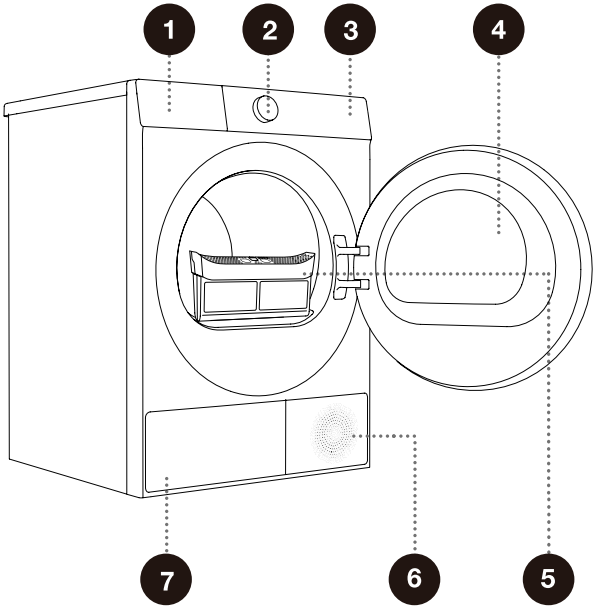

2 Programmwahlknopf
3 Bedienfeld
4 Tür
5
6
7 Türverkleidung
Wärmetauscher

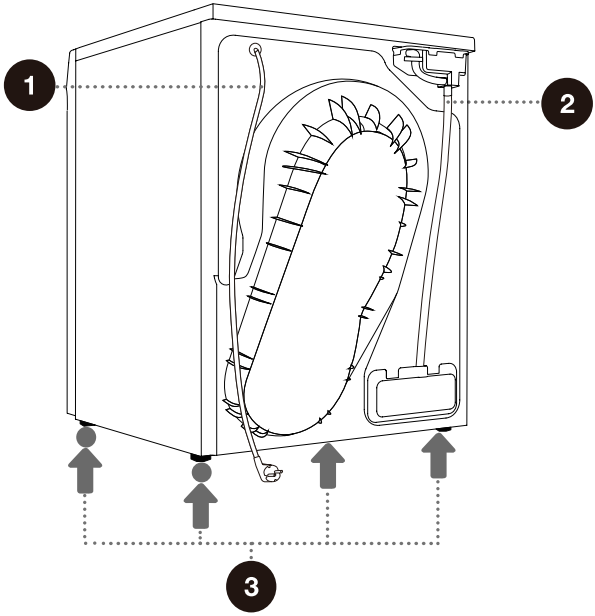

1 Netzkabel
2
3

A A

A
A

abweichen. Bitte beziehen Sie sich für Details auf das tatsächliche Produkt.


TECHNISCHE DATEN


(modellabhängig)


	10,0 kg
N	57 kg
Nennspannung	220-240
N	50 Hz
Nennleistung	700 W
	2 0
	150 g
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart	4
	5-35

ABMESSUNGEN (MM)

	A
A	595
B	845
	615
D	640
	680
	1170
G	390

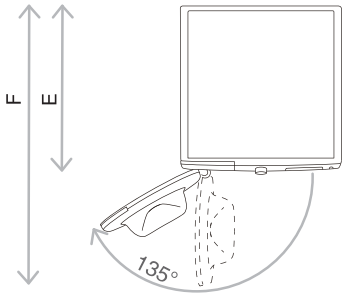

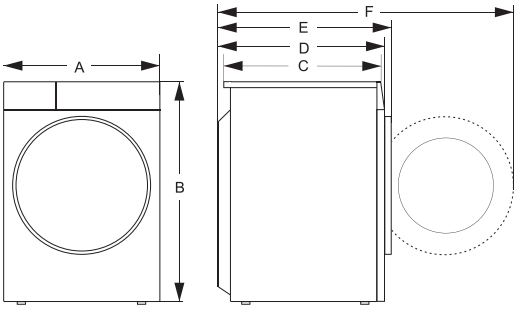


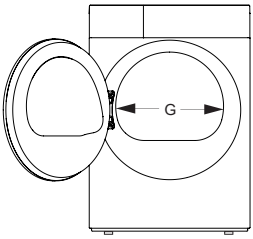

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

Verpackung/Packung


A

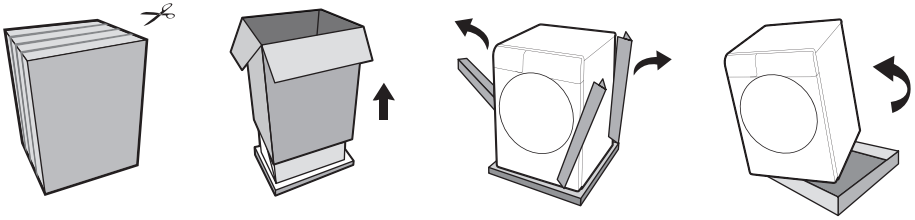


A



A

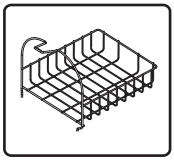

Trockengestell

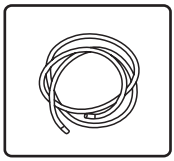


A

INSTALLATIONSORT

VERSTELLBARE FÜSSE

22- -

einzustellen.

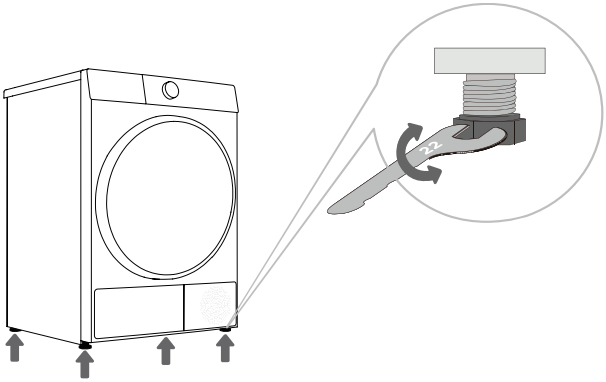

1

1 cm.

A

Garantie abgedeckt.


2 A

Schraubenschlüssel gegen den


A

A

INSTALLATIONSABSTAND

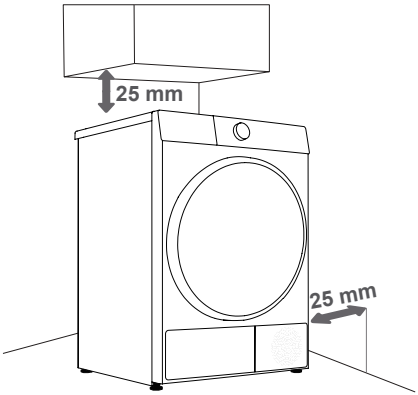

1

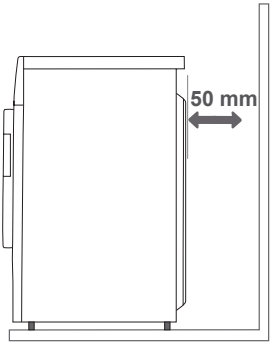

2

A N
führen.


Trockners dürfen niemals blockiert werden.

5 35

kann das Gerät beschädigen.

Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Türscharniers des Trockners auf.

behindern kann.

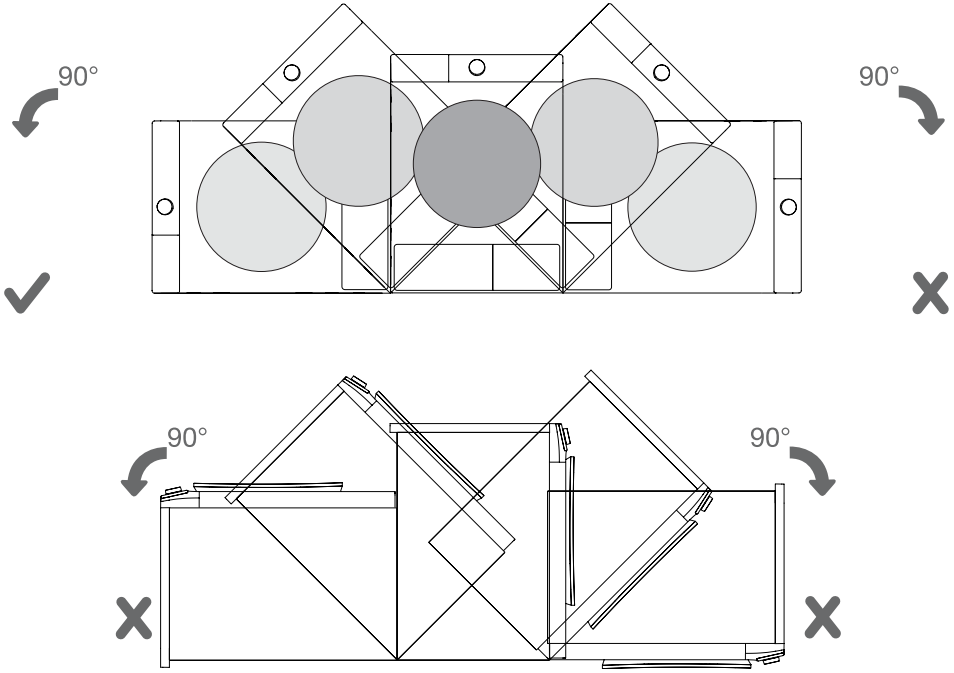

24

gelegt werden muss, legen Sie ihn nur mit der linken Seite, von der Vorderseite des Geräts aus gesehen, nach unten.


STAPELINSTALLATION

- A

- A


Bedienungsanleitung zu installieren.

A A 2

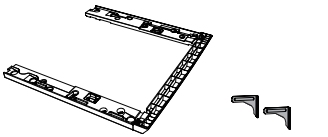

Zwischenbausatz Wandhalterung

a

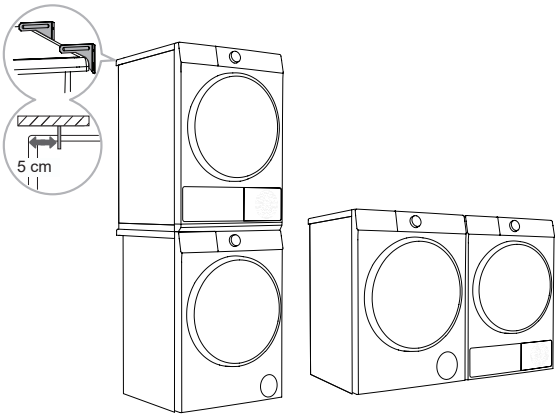

1 **2**

A A N

-		Waschmaschinenserie		Passende Stapelhalterungen
7	640 mm	7	595 mm	3 0

⚠
installieren.

ÄNDERN DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

⚠ WARNUNG


zweiten Person halten, um ein Herunterfallen zu verhindern.


A


Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie den Strom am Hauptschutzschalter aus,


A
wechseln.


A
ausgewählt haben, bevor Sie diese festziehen.

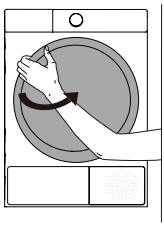










1 Öffnen Sie die Tür vollständig.

2 Befestigungsschrauben des Türscharniers mit einem

8
entfernen.

3 A
Verschlusshakens mit einem

A




4 der Scharnierabdeckung, ziehen

heraus und entfernen Sie dann die

- -


Drücken Sie mit einer Hand gegen die Tür, greifen Sie mit der anderen das Scharnier, heben Sie es langsam an und

Verwenden Sie ggf. einen Schlitzschraubendreher, um das Scharnier aufzuhebeln.

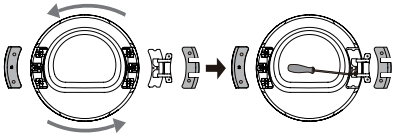


5 Drehen Sie die Scharnierbaugruppe
80

auf dem Bolzen, drücken Sie sie fest an und ziehen Sie die beiden Schrauben in

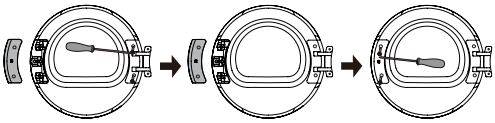


6 Drehen Sie die Scharnierabdeckung und die
A 80
montieren Sie diese an den entsprechenden Positionen auf der

ziehen Sie die Schrauben fest.

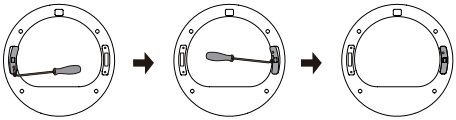

7 -
Schraube aus der vorderen Baugruppe, ziehen Sie das Türschloss vertikal nach unten und drehen Sie es
80
A
Baugruppe ein, ziehen Sie es nach unten, um es festzuklemmen, und ziehen Sie die Schrauben fest. Damit ist das

abgeschlossen.



8 Türscharnier an der vorderen Baugruppe an, ziehen Sie die beiden

Tür. Der Wechsel der

abgeschlossen.


SCHLIESSEN SIE DEN ABLAUFSCHLAUCH AN

A

A

A

A

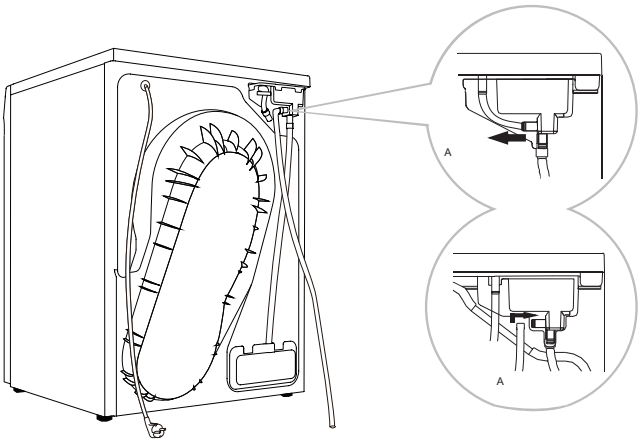

1 Trennen Sie das
A

A

2 A

A

A

A

A

A

A

A

entleert werden muss.

A

A

A

A

A

A


Bedarf.

A

kann.

TROCKENGESTELL (BEI EINIGEN MODELLEN VERFÜGBAR)

Verpackungsmaterialien aus der Trommel. Wenn Sie das Trockengestell für spezielle

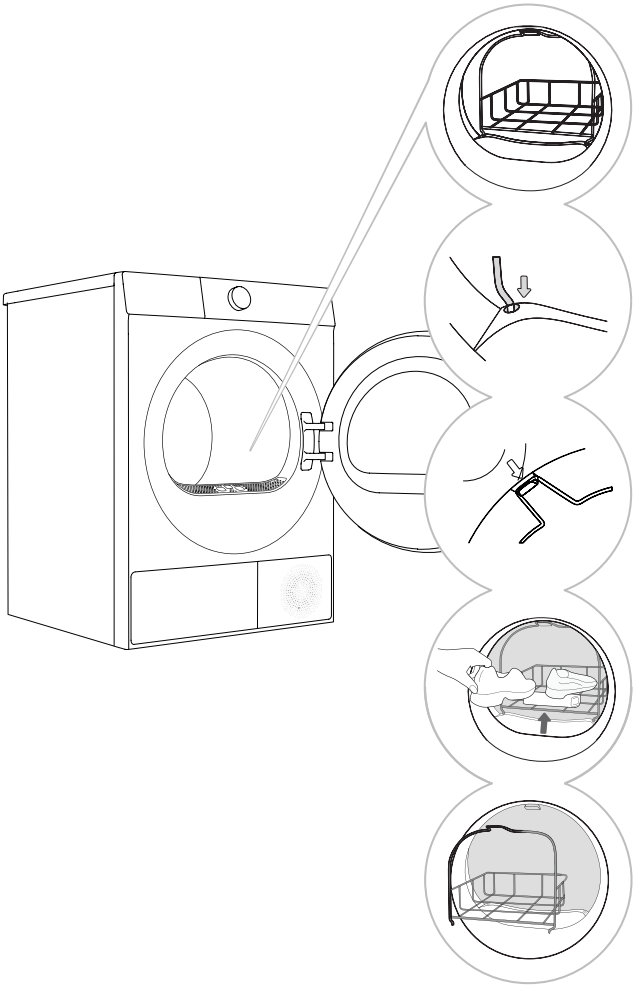

1 Öffnen Sie die Gerätetür und setzen Sie das Trockengestell in die Trommel ein.

2 Stellen Sie das Trockengestell schräg auf, führen Sie das untere

der vorderen Halterung ein

3 Das Trockengestell kann für Sportschuhe, Hausschuhe oder andere Gegenstände verwendet werden, die nicht für das Trommeltrocknen geeignet sind.

4 A

Trocknungsvorgangs das

Sie die Tür.

Sneaker oder Hausschuhe müssen vor dem Trocknen ausgewrungen werden, um herabtropfendes Wasser zu vermeiden.

A
A

TRANSPORT NACH INSTALLATION

Wenn das Gerät transportiert werden muss, ziehen Sie zuerst das Netzkabel ab, trennen Sie den
A

N
Starten Sie das Gerät, wählen Sie ein beliebiges Programm und lassen Sie es etwa eine halbe

vermeiden. Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert werden kann, neigen Sie es während des Transports auf die linke Seite.

⚠ Das Gerät ist schwer, daher sind mindestens zwei Personen erforderlich, um es zu bewegen. Greifen Sie beim Bewegen des Geräts nicht nach vorstehenden Teilen (wie der Tür oder der oberen
A

⚠ 2

angeschlossen werden.

⚠

N

Garantie abgedeckt.

A
muss es mindestens 24 Stunden stehen, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird.
N A
A N A A N N
AN

Transport- und Handhabungsmethode



VOR ERSTGEBRAUCH

ERSTGEBRAUCH

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Benutzung nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Öffnen Sie die Gerätetür und reinigen Sie die Trommel mit einem weichen, feuchten Tuch.

⚠

ACHTEN SIE AUF DIE PFLEGEETIKETTEN DER KLEIDUNG

Waschen	Wassertemperatur 5 (95) (95)	Wassertemperatur 60 (60) (60)	Wassertemperatur 40 (40) (40)	Wassertemperatur 30 (30) (30)	Nur Handwäsche	Nicht waschbar
Spülen	- (c1)			Nicht spülen		
Chemisch reinigen	Waschmittel (A)	3 (P)		A 3 (F)		Nicht chemisch reinigen
Bügeln	200	50		0		Nicht bügeln
Trocknen		Tropftrocknen A		Hohe Temperatur Niedrige Temperatur		Nicht im Wäschetrockner trocknen

WÄSCHEVORBEREITUNG

A

2

3


zu trocknen.

4


5. Trocknen Sie empfindliche Stoffe nicht im Trockner, da sie während des Trocknungszyklus beschädigt werden

A

- Gegenstände mit Pailletten.

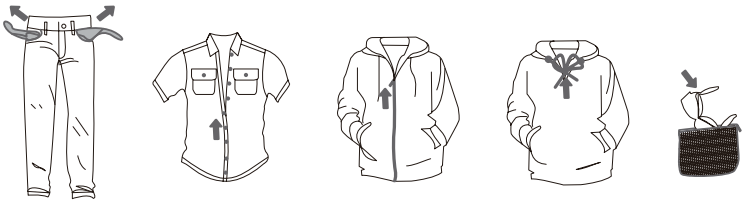

ANSCHLUSS AM STROMNETZ

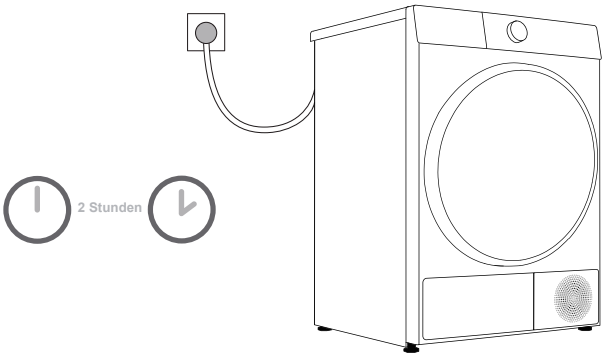

Lassen Sie das Gerät nach der Installation mindestens 2 Stunden auf einer stabilen Fläche stehen, bevor Sie den Stecker einstecken.

Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, wobei sich keine Hindernisse zwischen dem Gerät und der Steckdose befinden dürfen. Die Steckdose muss über eine

Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät vor Blitzschlägen zu schützen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.

vorgesehen ist.

Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder aus.


-
werden.

Nur vom Hersteller autorisiertes Personal darf beschädigte Netzkabel austauschen.

WÄSCHE ZUM TROCKNEN LADEN

A A
Trocknen verhindern.

A
sie nicht in der Tür eingeklemmt werden.

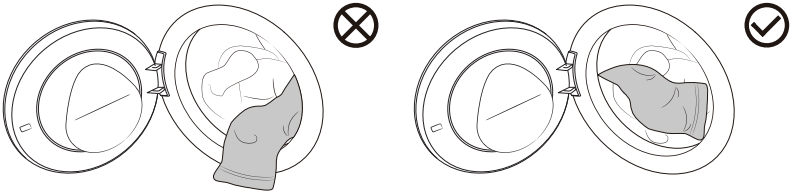

N
fortzusetzen.


800

legen.

ERSTGEBRAUCH

Tippen Sie auf „⏻



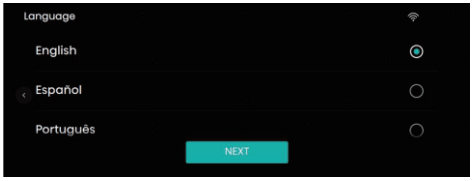

-N

A

Sprache

Land und Region

Zeitzone

Zeitzonen.

Benutzervereinbarung

Richtlinie

WLAN

N

AN N

A A

fort.

A

N

A

- AN A N

A

Bedienungsabläufe von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.

HAUPTMENÜ

-


A

Die Programmauswahl kann entweder durch Wischen und Tippen auf dem Touchscreen oder durch

durch Wischen und Tippen auf dem Display angepasst.

Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen dem Programmmenü und dem

-

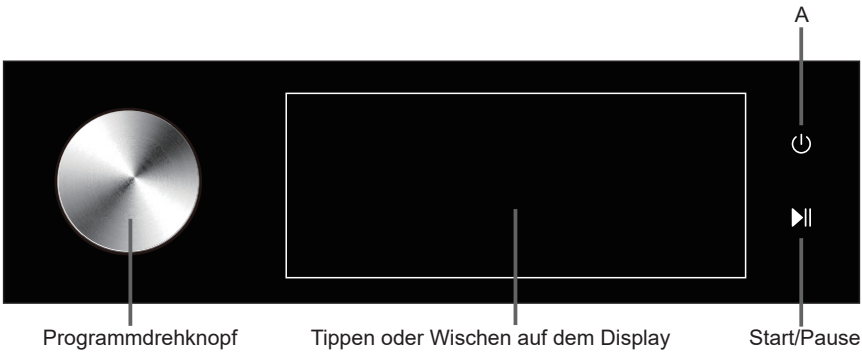

PROGRAMMMENÜ

Symbole

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	A	-
	Start/Pause	Das Programm starten/pausieren.
	Zurück	
	AN	Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wird dieses Symbol angezeigt.
		Dient zum Sperren der Bedienelemente während des Betriebs, um
		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle Programm zu den
		aufzurufen.
		Zeigt den geschätzten Stromverbrauch für die Nennkapazität des gewählten Programms an.
	Wassermangel	Wenn dieses Symbol leuchtet, zeigt dies an, dass der Wasserstand im Dampfgenerator niedrig ist. Bitte füllen Sie den Tank umgehend mit gereinigtem Wasser nach. (Detaillierte Hinweise finden Sie im A

PROGRAMMTABELLE

A -
und gewünschtem Trocknungsgrad das passende Programm, indem Sie entweder den Programmdrehknopf drehen oder im Programmbereich auf dem Display wischen und tippen. Der Programmwahlknopf dreht sich während des Betriebs nicht automatisch.

Programm	Programmbeschreibung	Maximale Beladung (kg)	Stoppmethode	
			Automatischer Trocknenstopp	Manuelle Trockenzeit
Eco	Dieses Programm ist zum Trocknen normaler Baumwollenkleidung geeignet.	10	✓	
Baumwolle	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen dickerer, unempfindlicher Baumwollentextilien.	10	✓	
Synthetik	Dieses Programm eignet sich -	5	✓	
AI Super Trocken	aus Baumwolle und pflegeleichten	5	✓	
Schnell 29'	Dieses Programm ist für das schnelle 3	1	✓	
Daunen	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Textilien mit Daunenfüllung	2	✓	
Bettwäsche	Dieses Programm verfügt über eine Bettwäsche.	2,5	✓	
Babywäsche	-	2	✓	
Power-Trocknen 59'	Dieses Programm ist ideal für das A	4	✓	
Hemden	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Hemden.	2	✓	
Feinwäsche	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen empfindlicher Textilien aus A Wäschesack zu legen.	1,5	✓	
Sport	Dieses Programm eignet sich zum	2	✓	

Programm	Programmbeschreibung	Maximale Beladung (kg)	Stoppmethode	
			Automatischer Trocknenstopp	Manuelle Trockenzeit
Haustiere	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Gegenständen, die nach dem Waschen und Schleudern noch Tierhaare aufweisen.	3	✓	
Handtücher	Dieses Programm ist für das Trocknen von A	5	✓	
Jeans		3	✓	
Warm Trocknen	A	/		✓
Ion Auffrischen	Dieses Programm ist ein Pflegeprogramm, Die Heizfunktion ist während dieses Programms deaktiviert.	/		✓
Anti-Allergie	Dieses Programm eignet sich zum A	2		✓
Zeitprogramme	Dieses Programm ist eine zeitgesteuerte - kann.	/		✓
Wollkorb	- Seidentextilien weich oder lockert sie auf (prüfen Sie das Pflegeetikett A Trockengestell zu verwenden.	1		✓

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

N
keine Änderungen erforderlich sind, tippen Sie einfach auf die Taste „**Start**/Pause“, um den Betrieb zu starten.

-
leuchtet das entsprechende Symbol auf.

-
Tippen Sie auf „**Start**

A - N A -

Ein/Aus ⏻

-

A -
Wenn für längere Zeit keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und wechselt in den

reaktivieren.
- A

A

Start/Pause ⏯
Tippen Sie, um das Programm zu starten/pausieren.
Wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, kann das Gerät nicht starten.

Temperatur

A -
wählen.

A
N
A A N A
machen.

Ziel

A A -
A
A

Zeit

Beladungsmenge und Stoffart die passende Trockenzeit.

A
verfügbaren Zeitdauern zu durchsuchen. Der wählbare Bereich für die Trockenzeit umfasst: 30/6
0 0 20 50 80 2 0 240 270

kurz ist, wird die Wäsche eventuell nicht vollständig trocken.
A A
Pflegezeitraum: 5/10/15 min.

A -

Dampf

-

N A
automatisch angepasst.

Knitterschutz

-
A

A -
A 2

Schnell

A

N A
automatisch angepasst.

Schonend Trocknen

-

angepasst.

Nacht Trocken

Wäsche bei Nacht.

-

Endzeitvorwahl

N
Symbol, um die Zeitvorwahl zu planen.

maximal 24 Stunden.
N **Start**/Pause“, um das

-

Favorit

Kindersicherung

N

A
deaktivieren.
A -
A
gesperrt.
-

Waschmaschine-Trockner-Verknüpfung

Waschmaschine.
Tippen Sie auf das Symbol „“, um das verknüpfte Gerät auszuwählen.

FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE

	Programm	Temperatur	Trockenstufe	Trockenzeit	Dampf	Knitterschutz	Schnell	Schonend Trocknen	Nacht Trocken
		-	-	-	-	•	-	-	-
	Baumwolle	•	•	-	•	•	•	•	•
	Synthetik	•	•	-	•	•	•	•	•
	Trocknen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Schnell 29'	-	-	-	-	•	○	-	-
	Daunen	•	•	-	-	•	-	-	-
N N	Bettwäsche	•	•	-	-	•	•	-	•
N	Babywäsche	•	•	-	•	•	•	-	-
	- 5	-	-	-	-	•	○	-	-
	Hemden	•	•	-	•	•	•	•	-
		-	•	-	-	•	-	•	-
	Sport	•	•	-	•	•	•	•	-
	Haustiere	•	•	-	•	•	•	•	-
	Handtücher	•	•	-	-	•	•	•	•
		•	•	-	-	•	•	-	•
	Warm Trocknen	-	-	•	-	•	-	-	-
	A	-	-	•	-	•	-	-	-
A	A -A	-	-	•	-	•	-	-	-
	Zeitprogramme	-	-	•	-	•	-	-	-
	Wollkorb	•	-	•	-	•	-	•	-

-
○

CONNECTLIFE-MENÜ

-

-

Ein Bildschirm, doppelte Steuerung

Halten Sie für die erstmalige Verbindung das Symbol „“ auf der Waschmaschine gedrückt,

A - -

Verknüpfung“, suchen Sie dann nach dem Trockner und verknüpfen Sie ihn.

Nach erfolgreicher Verknüpfung tippen Sie auf das entsprechende Gerät, um Start/Pause,

Tippen Sie auf das Symbol „“ rechts, um sofort mit einem Tastendruck zu diesem Gerät zurückzukehren.

Hinweis:

Sprachsteuerung 

N

abzurufen. Sagen Sie „Hi, Vidaa“, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.

Hinweise:

EINSTELLOPTIONEN

Tippen Sie auf der Startseite oder während eines laufenden Programms auf das Symbol „ -

-

AN

Schnellzugriff:

-

-

SCHNELLWECHSEL-MENÜ

WLAN

AN-

AN-N N

A

Fernsteuerung

A AN

sicher geschlossen ist.

AN

A

AN

A

A A

A

ab.

Benachrichtigungen

Trommel- beleuchtung

-

Programm pausiert wurde oder das Programm beendet ist.

Stummschaltung

A A

-

Barrierefreiheit

-

A

Wenn die „Vorlesefunktion“ aktiviert ist, erscheint ein „ -

auf.

Einstellungen

A AN

A A

Bezeichnung	Beschreibung
A	-
AN	N
Display	- A
Timeout	Stellen Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung, die Bildschirmsperre und die Dauer der Trommelbeleuchtung ein.
Benutzerprogramm	
	- und mehr.
Sprachassistent	
Barrierefreiheit	
Bedienungsanleitung	Schlagen Sie in der digitalen Version der Bedienungsanleitung nach.
Bewerten	A
A	A - -
System	A Systemaktualisierung und Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Systemaktualisierung

-

A

Zurücksetzen

-

A

N A

FUNKTIONSKARTEN-MENÜ

Bewerten

A A

anzuzeigen oder hinzuzufügen.

Gerätestatistik

- -

-

Reinigungserinnerung

Wetter

-

A

Bedienungsanleitung

A -

A N

SMART-VERNETZUNG

Gerät mit der ConnectLife-App verbinden

ConnectLife -
verbindet.

Die **ConnectLife**-A - -
mit denen Sie Geräte überwachen und steuern, Benachrichtigungen von einem Handy empfangen

AN-
der **ConnectLife**-A

ConnectLife-A
- A -
ConnectLife.

ConnectLife-A

2. Gehen Sie in der **ConnectLife**-A
N-

3 A

4 N -A
werden.

Besuchen Sie uns unter **www.connectlife.io** oder kontaktieren Sie uns unter **hello@connectlife.io**.

Beschreibung der Netzwerkkonfiguration

1. WLAN am Gerät aktivieren

Tippen Sie auf das „**WLAN** - -
AN-

2. Verbindungseinrichtung

A -
AN-

2.1. Tippen Sie auf **„Settings“ (Einstellungen)**
- **„Settings“ (Einstellungen)** aufzurufen, und gehen Sie zu den
AN - AN

2 2 AN - -
AN-

3. Koppeln

Tippen Sie auf **„Settings“ (Einstellungen)** -
„Settings“ (Einstellungen)

3.1. Tippen Sie auf **„App and Pairing“ (App und Verbindung)**

3.2. Tippen Sie auf **„Bind A New Account“ (Neues Konto anlegen)**
für einen neuen Benutzer zu starten.

3.3. Tippen Sie auf **„Next“ (Weiter)** -
Gerätekopplung angezeigt.

4. Entkoppeln

4 A

A **„Settings“ (Einstellungen)**
- **„Settings“ (Einstellungen)**

B. Tippen Sie auf **„App and Pairing“ (App und Verbindung)**

„Unbind“ (Verbindung trennen), um die Verknüpfung des

„Unbind“
(Verbindung trennen), um die Verbindung zu trennen.

4 2 A -

A **„Devices“ (Geräte)** auf das Gerät, dessen

B. Tippen Sie auf **„Settings“ (Einstellungen)**

„Remove Device“ (Gerät entfernen), um die Verknüpfung des Geräts
in der **ConnectLife**-A

5. Fernstart

Tippen Sie auf die **„Remote Control“ (Fernsteuerung)**-
-

SPERRBILDSCHIRM FREIGEBEN

- -

A

Gerät automatisch in die Bildschirmsperre. Halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm für 3 Sekunden gedrückt, um die Sperre aufzuheben.

PROGRAMM START

Start/

Pause“, um das Programm zu starten.

A

ENDE DES PROGRAMMS

A

A -

auszuschalten.

A

Bericht

Tippen Sie auf „
anzuzeigen.

Favorit

Tippen Sie auf „
speichern.

Startseite

Tippen Sie auf „“, um zur Startseite zurückzukehren.

Bewerten

Tippen Sie auf „“, um den Trocknungseffekt mit Sternen zu bewerten. Das System optimiert

N

WARTUNG UND REINIGUNG

Stromversorgung.


A

-

Wärmetauscher gelangen.

A A

REINIGUNG DES FILTERS

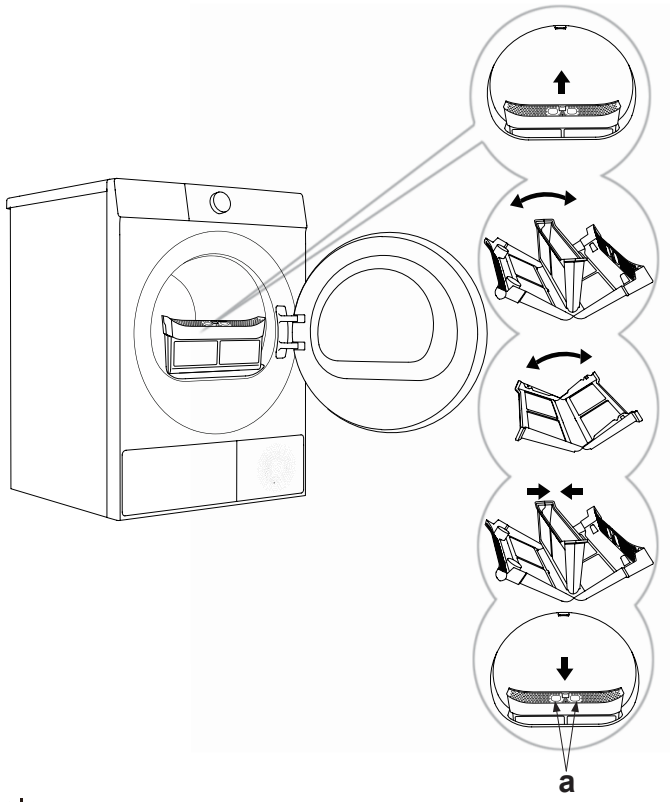

1

2 Öffnen Sie das Sieb.

3 entfernen Sie vorsichtig

Bedarf mit warmem Wasser

4 wieder zusammen.

Türgummidichtung.


5 wieder ein (stellen Sie

A

vermeiden.

REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS

saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

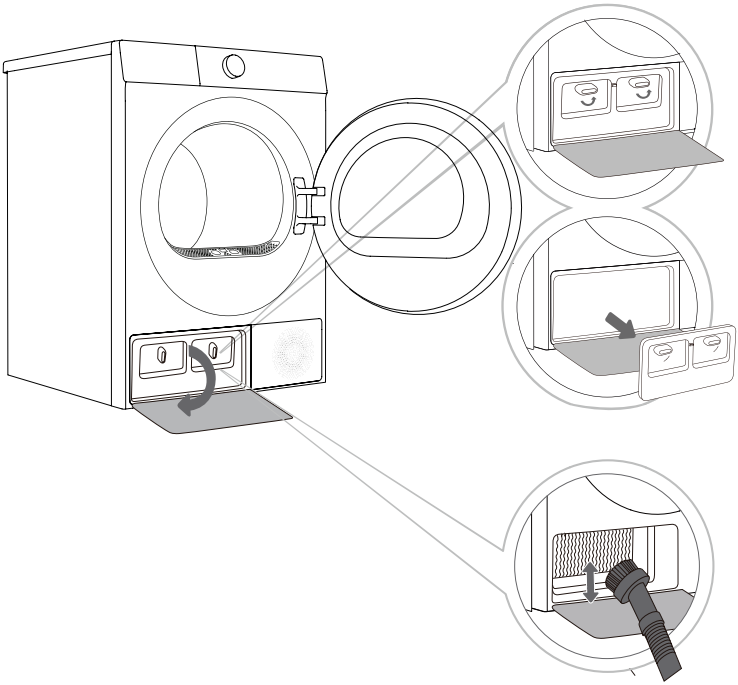

1 Drücken Sie den Türverschluss unten links, um die Tür des Wärmetauschers zu

2 Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf der inneren Türabdeckung in die entriegelte Position.

3 Wenn sich Staub auf dem Wärmetauscher ansammelt, verwenden Sie einen Staubsauger, eine weiche Bürste oder ein ähnliches Werkzeug, um ihn zu entfernen. Der Wärmetauscher ist

Wärmepumpenfilters zugänglich. Bürsten

sanft ab, indem Sie die Bürste nur von oben nach unten bewegen. Vermeiden Sie es, zu viel

beschädigen oder verbiegen kann. Berühren Sie den Wärmetauscher


Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

4 Setzen Sie nach der

Wärmepumpenfilter und die innere Türabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein, ziehen Sie den Verriegelungsknopf fest

Türverkleidung Wärmetauscher.

LEEREN DES KONDENSATTANKS

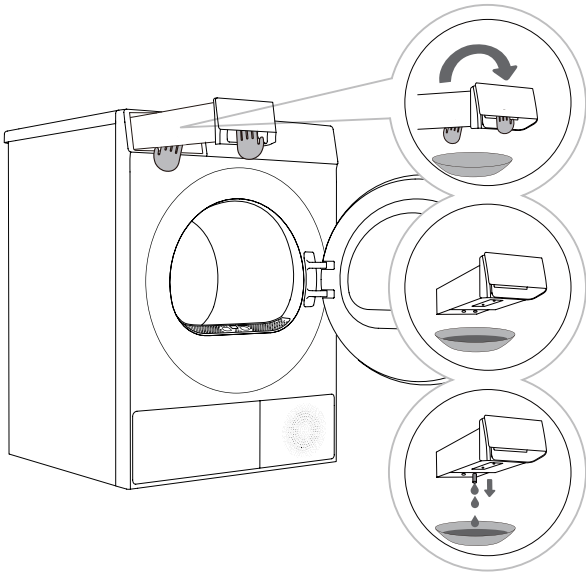

1 Ziehen Sie den

beiden Händen heraus
A

2 Tank über ein Becken, Spülbecken oder einen anderen geeigneten Behälter.

3


4 Setzen Sie den Tank wieder in seine ursprüngliche Position ein.

A

N

dieses Wasser zum Vorbügeln verwendet werden.

REINIGUNG DES FEUCHTIGKEITSSENSORS

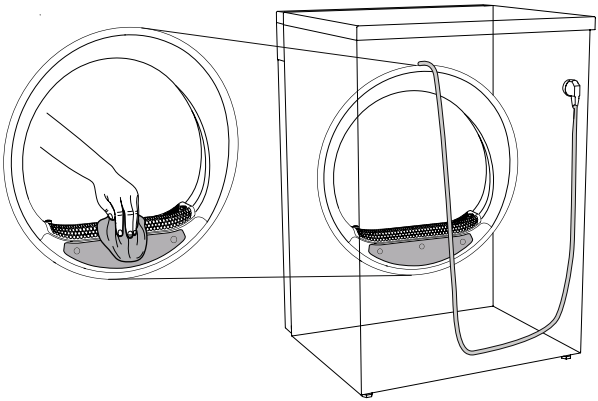

1.

2. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, verwenden Sie einen weichen Schwamm, der mit sauberem


Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernden Tücher oder andere harte Werkzeuge, um

A

Sie das Gerät wieder einschalten.

REINIGEN DES WASSERTANKFILTERS (GILT FÜR EINIGE MODELLE)

- Wenn das Gerät mit einem Dampffunktionsprogramm ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass der Wassertank ausreichend Wasser zur Dampferzeugung enthält. Bei der ersten Verwendung des Geräts oder wenn das Symbol für Wassermangel während des Betriebs auf dem Display erscheint, füllen Sie bitte gereinigtes Wasser nach.

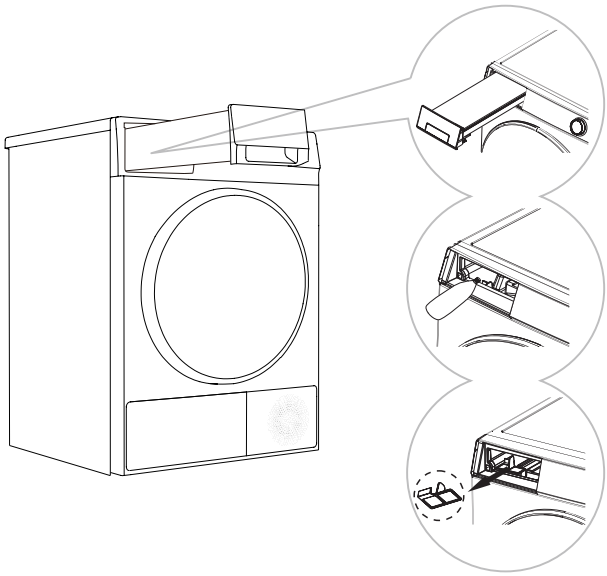

1 Ziehen Sie den

ihn zu entfernen.

2 Verwenden Sie einen

Spitzflasche, um etwa 500 ml gereinigtes Wasser in den Wassertank zu füllen.

3 Greifen Sie mit den

ihn und setzen Sie ihn

wieder ein. Setzen Sie den

wieder in seiner ursprünglichen Position ein.

REINIGEN SIE DIE TÜRGUMMIDICHTUNG

N

REINIGEN SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DER WASCHMASCHINE

Achten Sie darauf, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, bevor Sie die Außenseite Ihrer Waschmaschine reinigen.

einem weichen, trockenen Tuch ab.

trocken.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Problem nach Befolgung der Bedienungsanleitung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

des Benutzers und sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
Das Gerät lässt sich nicht starten	◇ ◇ Stellen Sie sicher, dass die Taste „Start/Pause“ gedrückt wurde. ◇ Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. ◇ ausgefallen ist.
Das Gerät lässt sich nicht starten, und der Bildschirm zeigt „End“ (Ende) an	◇ ◇ Stellen Sie sicher, dass die Trommel Wäsche enthält.
Die Trockenzeit dauert zu lange	◇ ◇ ◇ ◇ A Trocknen.
Schlechter Trocknungseffekt	◇ wurde. ◇ ◇ A ◇ ◇ ◇
Die verbleibende Zeit im Display bleibt stehen oder springt	◇ Schwankungen der verbleibenden Zeit aufgrund von Stoffart, Beladung,
Kleidungsstücke sind zerknittert	◇ Trockenzeit zu verkürzen. ◇ Trockner gelassen.
Die angezeigte Programmzeit stimmt nicht mit der tatsächlichen Laufzeit überein	◇ Bei Programmen, die automatisch enden, wenn die Wäsche trocken ist, wird die angezeigte Trocknungsdauer je nach Standardumgebung, - Die Trocknungszeit wird automatisch angepasst, wenn sich die Zeit und der angezeigten Zeit ist normal und gewährleistet den besten Trocknungseffekt.

N N
durch die Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
Das Gerät ist zu laut	◇ N und entfernen Sie diese sofort. ◇ ◇ A ◇ Ventilator bewegt. Das ist normal.
Die Wäsche schrumpft	◇ A -
Es bleiben Flusen auf der Kleidung zurück	◇ ◇ ◇ ◇ Papiertaschentücher, Papier usw. wurden in den Taschen gelassen.
Das Gerät riecht streng	◇ Der Geruch kann durch das Gummimaterial im Gerät verursacht werden. A verschwinden. ◇ des Herstellers entspricht. Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann verursachen. ◇ - ◇ Bedienungsanleitung. ◇ ebenfalls vollständig.
Das Gerät ist eingeschaltet und wird direkt nach einem Stromausfall gestartet, funktioniert aber nicht	◇ Betriebs geändert werden muss oder wenn der Strom während des Betriebs ausfällt und wiederhergestellt werden muss, wählen Sie das gewünschte

FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

-



Problem/ Fehler	Beschreibung	Lösung
F50/F51	Sensorfehler	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F21	zwischen dem Display und der Hauptsteuerplatine	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F22		Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F26	zwischen der Hauptsteuerplatine und der	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F35	-	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F06-F12		Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
F30-F36	- -	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.
Sonstige		Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden - Techniker.

WARTUNG

Bevor Sie einen Techniker rufen



N

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

A

A A

nicht empfohlen.

Die Verwendung von Weichspüler im Waschgang ist nicht erforderlich, da die Wäsche nach dem Trocknen in dem Gerät weich und geschmeidig ist. Die Trocknungszeit ist kürzer und der Stromverbrauch geringer, wenn die Wäsche vor dem Trocknen gründlich ausgewrungen oder

Stromverbrauch.

Programme für trockene Wäsche oder das Zeitprogramm.

ENTSORGUNG



-

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie dieses Produkt zu einer Sammelstelle

N

vermeiden.

darstellt.

Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

-



N A AN

20 4 53

-

-

A

A

20

A

Bluetooth	2402 - 2480	8,33 dBm
	2402 - 2480	7,12 dBm
AN	24 2 - 2472	18,8 dBm
AN	5 50 - 5350	18,95 dBm
AN	5470 - 5725	18,41 dBm
AN	5745 - 5825	12,58 dBm

5 50 - 5350



BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

VERBRAUCHSDATEN-TABELLE

Programmanweisungen

Die Tabelle zeigt den Stromverbrauch und die Trockenzeit für eine Testladung Wäsche bei verschiedenen Beladungen nach dem Schleudern in einer Waschmaschine.

Temperatur der Zuluft	
	50-60
Trocknungstemperatur	Normal

Programm	Nennkapazität	Schleudern	A	Programmverbrauch	Programmdauer	
	10,0	1000	60	1,33	4:59	0,0
	5,0	1000	60	0,69	2:55	0,0
Synthetik extra	5,0	1200	40	0,78	2:30	0,0
Synthetik Schrank	5,0	1200	40	0,63	1:50	2,0
Synthetik bügeln	5,0	1200	40	0,54	1:30	10,0
Baumwolle extra	10,0	1000	60	2,38	5:04	-2 0
	5,0	1000	60	1,02	2:13	-2 0
Baumwolle bügeln	10,0	1000	60	1,20	3:34	12,0
	5,0	1000	60	0,76	1:36	12,0
	1,0	800	70	0,45	1:27	1,0

1. -

2. N N 6 2 2023 2533
-
A
A
A A
3. -
- -
4. -
5.

6. -
60 dB.
7. -
-
8. A - 0 5 0
A -

-
werden.

A
-
gemessenen Werte von denen in der Tabelle abweichen.

A
A

VERBRAUCHSTABELLE

Parameter		Wert
N - 0 5 -	kg	10,0
- dry	kWh/ Trocknungszyklus	1,33
- dry	kWh/ Trocknungszyklus	0,69
-	kWh/ Trocknungszyklus	0,84
- -	kWh/ Trocknungszyklus	1,96
	/	42,9
- dry	stunden:minuten	4:59
- dry	stunden:minuten	2:55
- t	stunden:minuten	3:25
- dry		88
- dry		88
- t		88
- -	A	60
A o	W	0,50
- sm	W	N A
-	/	N A
- nsm	W	2,00
- ds	W	4,00

Hisense

life reimagined

20248736-N6020025422A