



SwitchBot Meter Pro
Benutzerhandbuch

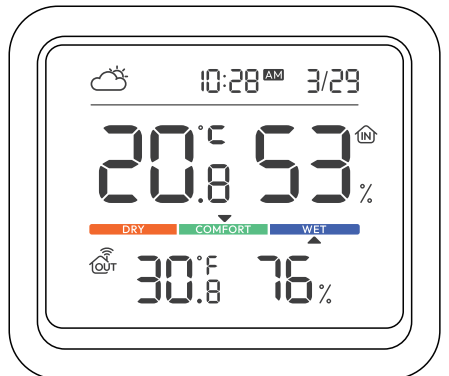

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Paketsinhalt

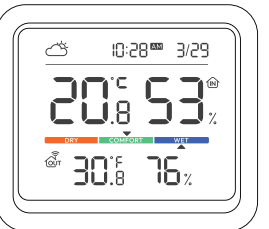


Haupteinheit x 1




Batterie x 2

Komponentenliste

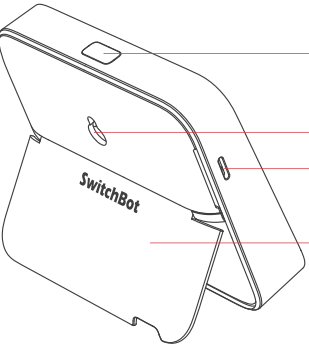

- Taste (Temperatureinheit-Schalter)
- Montageloch
- Sensor
- Faltbarer Ständer

Flüssigkristallanzeige (LCD)

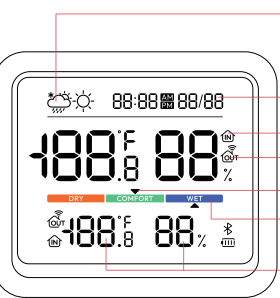

- Wettervorhersage (SwitchBot Hub-Gerät erforderlich)
- Datum und Uhrzeit
- Innen-Symbol
- Außen-Symbol
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Komfortstufe
- Komfortstufe-Zeiger

Vorbereitung

- Sie benötigen:
 - Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
 - Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
 - Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Cloud-Service-Funktion nutzen möchten, benötigen Sie einen SwitchBot Hub (separat erhältlich).




iOS- und Android-Systemanforderungen:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Installation

- Schritt 1: Einschalten
Entfernen Sie die Batterieisolierung, um das Gerät einzuschalten.

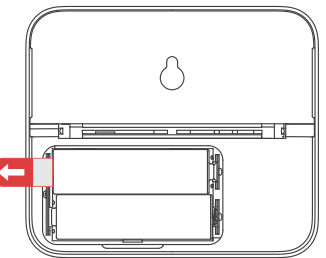


- Schritt 2: Hinzufügen zur SwitchBot-App
Öffnen Sie unsere App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten Ecke der Startseite und wählen Sie Gerät hinzufügen. Suchen Sie das Gerätesymbol und wählen Sie es aus. Folgen Sie dann den Anweisungen, um Meter Pro hinzuzufügen.

Vorsichtsmaßnahmen


- Die Bluetooth-Signalübertragung dieses Produkts kann durch Hindernisse beeinträchtigt werden. In einem offenen Raum ohne Hindernisse beträgt die maximale Verbindungsreichweite 120 m.
- Wenn Sie ein Meter Pro zusammen mit einem Innenraum/Außenraum Meter verwenden, wird empfohlen, einen SwitchBot Hub Mini oder Hub 2 hinzuzufügen, um die Daten von Ihrem Innenraum/Außenraum Meter zu synchronisieren, um eventuell auftretende Probleme mit der Verbindungsreichweite zu beseitigen.
- Eine längere Aussetzung an Bedingungen außerhalb der empfohlenen Bereiche (5 °C bis 60 °C, 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit) kann die Produktalterung beschleunigen.

www.switch-bot.com
V1.0-2407


Bildschirm-Anzeige

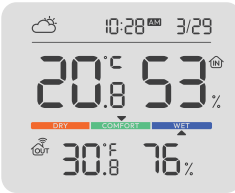


Meter Pro + I/O Meter + Hub device

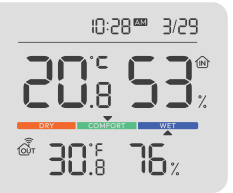

Meter Pro + I/O Meter

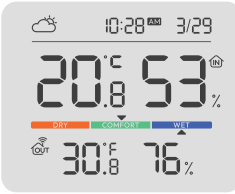

Meter Pro + Hub device

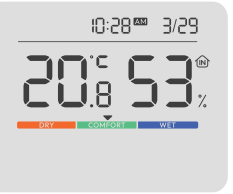

Meter Pro

- Hinweis:
- Dieses Produkt ist mit allen SwitchBot Meter- und Hub-Produkten kompatibel. Die angezeigten Daten können je nach den konfigurierten Geräten variieren.
 - Für die Verwendung im Freien empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät mit einem SwitchBot Innenraum/Außenraum Meter zu koppeln.

Wettervorhersage-Symbole

Sonnig	Bedeckt	Nieselregen	Leichter Schnee
Bewölkt	Regen	Schnee	

Ersetzen von Batterien

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie 2 neue AA-Batterien ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten müssen. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.

Zurücksetzen der Werkseinstellungen

Drücken Sie die obere Taste und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.

Firmware-Upgrades

Um die Nutzererfahrung zu verbessern, werden wir regelmäßige Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen einzuführen und Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt über einen ausreichenden Akku verfügt oder eingeschaltet bleibt, und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

Funktionen

Bitte scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Funktionsbeschreibung zu erhalten.



Häufig gestellte Fragen

F: Was kann ich tun, wenn mein Produkt nicht richtig funktioniert?

- A:
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterietrennlase entfernt wurde.
 - Prüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ausreichend Strom haben.

F: Meine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen sind ungenau, wie kann ich das beheben?

A: Kalibrieren Sie Ihr Meter Pro über unsere App neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F: Ich kann mein Meter Pro nicht mit meinem Innenraum/Außenraum Meter verbinden, was kann ich tun?

- A:
- Prüfen Sie, ob die Entfernung zwischen den beiden Geräten die maximale Bluetooth-Verbindungsreichweite von 120 m überschreitet.
 - Verwenden Sie ein SwitchBot Hub-Gerät als Bridge zwischen den beiden Geräten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.



Spezifikationen

Werkstoff: ABS
Größe: 92 mm x 79 mm x 25 mm (3,6 in. x 3,1 in. x 0,98 in.)
Gewicht: 154 g (5,4 Unzen) (mit Batterien)
Stromversorgung: 2 x AA-Batterie
Batterielebensdauer: 1 Jahr
Temperatur-Messbereich: -20 °C bis 80 °C (-4 °F bis 176 °F)
Luftfeuchtigkeit-Messbereich: 0 bis 99% RH
Temperatur-Präzision:
-20 °C bis 0 °C (-4 °F bis 32 °F) [±0,4 °C/0,7 °F]
0 °C bis 65 °C (32 °F bis 149 °F) [±0,2 °C/0,4 °F]
65 °C bis 80 °C (149 °F bis 176 °F) [±0,3 °C/0,5 °F]
Luftfeuchtigkeit-Präzision:
0 bis 10% RH (±3% RH)
10 bis 90 % RH (±2 % RH)
90 bis 99% RH (±3% RH)
Konnektivität: BLE 4.2 oder höher

Garantie

Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie nicht gilt:

- Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
- Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.
- Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Wirbelsturm usw.).
- Schäden aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen (z. B. Feuer).
- Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
- Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern erworben wurden.
- Verschleißteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
- Natürliche Abnutzung des Produkts.

Kontakt & Unterstützung

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Hilfe & Feedback.

Einrichtung und Fehlerbehebung: support@switch-bot.com
Support-E-Mail: support@switch-bot.com