

Benutzerhandbuch

QR-2082



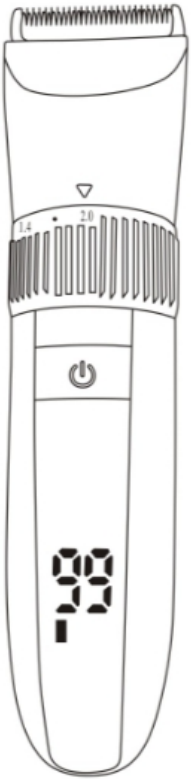



Keramische Klinge mit spitzem Winkel

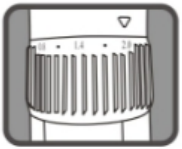

5-Gang-Feinabstimmung für die Klinge

Komponenten

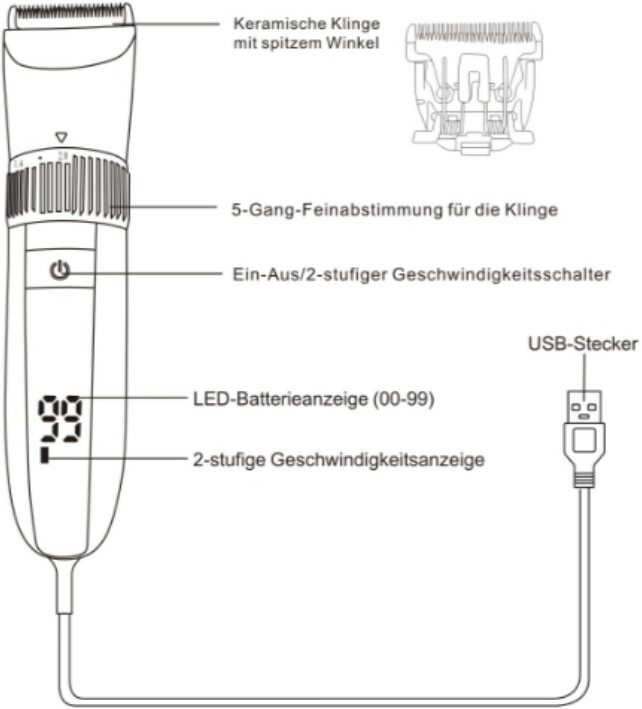

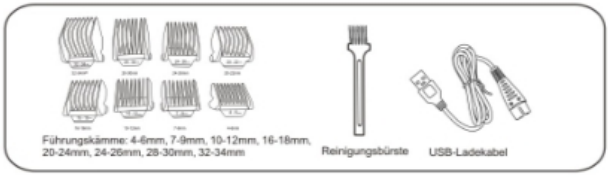

Parameters

Professioneller Haarschneider	Motor	Betriebsspannung: 3,7 V
		Zentriermaterial: verschleißfestes Messing
	Batterie	Ladezeit: etwa 3 Stunden
		Betriebszeit bei voller Ladung: ca. 180 Minuten
USB-Laden		DC 5V1A (USB-Adapter nicht enthalten)

LED



1. Batterie-Prozentanzeige (00-99)

Wie man lädt


1. Stecken Sie das Ladekabel in den Clipper, stecken Sie den USB-Stecker in den 5V1A USB-Adapter (Computer/PC/Powerbank/Autoladegerät).
2. Die digitale LED zeigt den Ladestatus dynamisch an.
3. Stecken Sie den Stecker des Adapters in eine Steckdose, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Clipper ausgeschaltet ist.

Festgelegte Länge Funktion

1.Funktion der Führungskämme

Kämme in verschiedenen Größen dienen als Führungskämme und erfüllen alle Ihre Anforderungen an unterschiedliche Haarlängen. Sie fungieren auch als Schutzkämme und machen den Haarschnitt sicher und einfach.


2. Auswahl der geeigneten Führungskämme

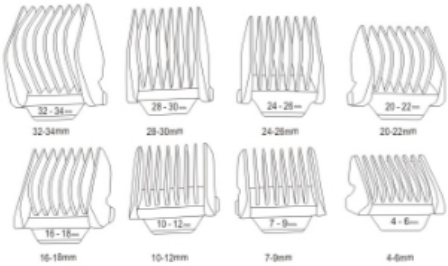

32-34mm 28-30mm 24-26mm 20-22mm

16-18mm 10-12mm 7-9mm 4-6mm

3. Feinabstimmung der Klinge

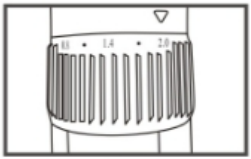

Bewegen Sie den Knopf nach links und rechts, um die Klinge einzustellen (0,8mm-2,0mm)

Einbau der Führungskämme:

Wie auf dem Bild dargestellt, halten Sie beide Seiten fest und drücken Sie auf die Knopfpositionen. (Hinweis: Der Kamm sollte nicht locker sein oder nach dem Aufsetzen leicht abfallen).

Entfernen der Führungskämme

Entfernen Sie die zusammengefügten Stellen mit den Händen auf beiden Seiten und entfernen Sie anschließend den Kamm.



Aus- und Einbau der Klinge

Ausbau der Klinge




- Wie auf dem Bild dargestellt, drücken Sie die bewegliche Klinge mit dem Daumen nach unten und entfernen Sie anschließend die Klinge.




- Mit der anderen Hand festhalten, damit die Klinge nicht herunterfällt.

Einbau der Klinge

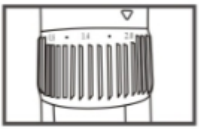

- Vor dem Einsetzen der Klinge den Einstellring auf 2,0 mm einstellen

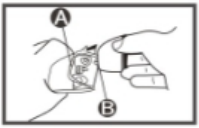

- Drichten Sie die Klinge (B) auf den Schlitz (A) der Haarschneidemaschine und stecken Sie diese ein.




- Drücken Sie die Klinge nach unten, bis sie einrastet.

Reinigung und Wartung


Reinigung der Kegelklinge



1. Säubern Sie die Klinge mit der Reinigungsbürste

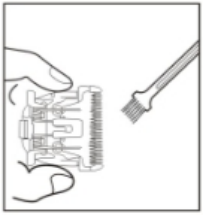

2. Die Klinge kann zur Reinigung herausgenommen werden.

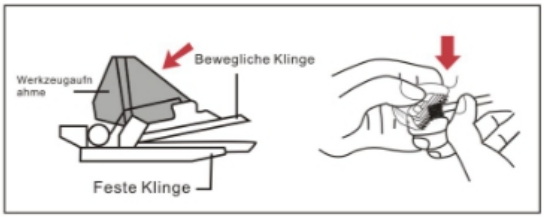

Die bewegliche Klinge kann wieder angestellt werden, um die Haare zwischen der beweglichen Klinge und der festen Klinge zu reinigen.


Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch





1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
2. Das Produkt ist IPX4 waschbar, es kann unter den Wasserhahn gehalten werden, jedoch sollte das Produkt nicht ins Wasser gelegt werden.



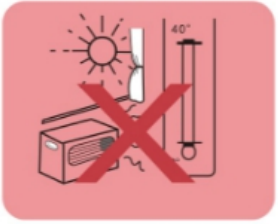

3. Bitte verwenden Sie zur Reinigung oder Wartung KEINEN Alkohol/Benzin/Toluol.
4. Laden Sie das Produkt nicht unter Umgebung ü ber 40℃ oder unter 0℃.

※Das Produkt kann sich während des Gebrauchs oder des Aufladens leicht erwärmen, was normal ist.

※Bitte entfernen Sie die Batterie sicher und geben Sie sie an die angegebenen Stellen zur ü ck, sobald die Batterie leer ist. Werfen Sie sie niemals achtlos weg.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Schnitt ist ungleichmäßig	Der Führungskamm berührt bei der Bewegung des Geräts durch das Haar/den Bart nicht die Haut.	Beachten Sie, dass der flache Teil des Führungskamms immer in vollem Kontakt mit der Haut ist, wenn Sie das Gerät durch das Haar bewegen.
	Sie bewegen das Gerät nur in eine Richtung.	Nicht alle Haare wachsen in dieselbe Richtung, bewegen Sie das Gerät daher in verschiedene Richtungen (nach oben, nach unten und quer).
	Die Einstellung des Führungskamms wurde während des Trimmens geändert.	Überprüfen Sie die Einstellung des Führungskamms auf dem Einstellrad. Falls Sie das Gerät zu fest auf die Kopfhaut drücken, können Sie die Einstellung des Führungskamms versehentlich verstellen.
	Der Kamm ist nicht ordnungsgemäß montiert.	Entfernen Sie den Kamm und bringen Sie ihn wieder an.
	Die Schneidleistung lässt nach, wenn das Schneidmesser und der Führungskamm verschmutzt sind.	Reinigen Sie das Schneidemesser und den Führungskamm.
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es eingeschaltet ist	Die wiederaufladbare Batterie ist leer.	Laden Sie das Gerät auf. Achten Sie darauf, dass das Ladekabel richtig in das Gerät eingesteckt ist und das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist.

Umweltschutz und Recycling

Technische Merkmale

Modell: QR-2082
Spannung: 5V
Leistung: 3W
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Betriebszeit: ca. 180 Minuten

Sicheres Entsorgen von Geräten

- Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden.
Es muss zu einer speziellen kommunalen Müllsammelstelle oder zu einem Händler gebracht werden, der diese Dienstleistung anbietet. Durch die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit vermieden, die auf eine unsachgemäße Entsorgung zurückzuführen sind, und die Wiederverwertung der Bestandteile ermöglicht eine erhebliche Einsparung von Energie und Ressourcen.
- Zur Erinnerung an die Notwendigkeit der getrennten Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet.

