

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte mit Ihrem Computer

Erscheinungsbild	1
Ein- und Ausschalten	4
Aufladen des Computers	4
Tastatur	5
Touchpad	7
Erste Schritte	9

Hervorgehobene Funktionen

Brandneues Kontrollzentrum	11
HONOR Device Clone	11
Telefonbildschirm auf Ihren Laptop übertragen	12
Laptop-Bildschirm mit Ihrem Tablet oder faltbaren Telefon teilen	14
Laptop-Bildschirm drahtlos auf größere Anzeigen übertragen	16
HONOR WorkStation	17
MagicRing	18
Verbundener Anruf	19
Verbundene Benachrichtigung	20
Verbundene Apps	20
Verbundene Eingabe	21
Tethering	21
Geräteübergreifende Kamera	22
Inspirationen mit der Kamera auf Ihren MagicRing-Geräten festhalten	22
Favoritenbereich	23
HONOR Notizen	23
HONOR Share	25
Datenschutz-Projektion	26
Mehr Tipps	27
Bedienungshilfen	27

Sicherheitsinformationen


Persönliche Informationen und Datensicherheit

Rechtliche Hinweise


Erste Schritte mit Ihrem Computer

Erscheinungsbild

-  Das Tastatur-Design variiert je nach Land oder Region. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

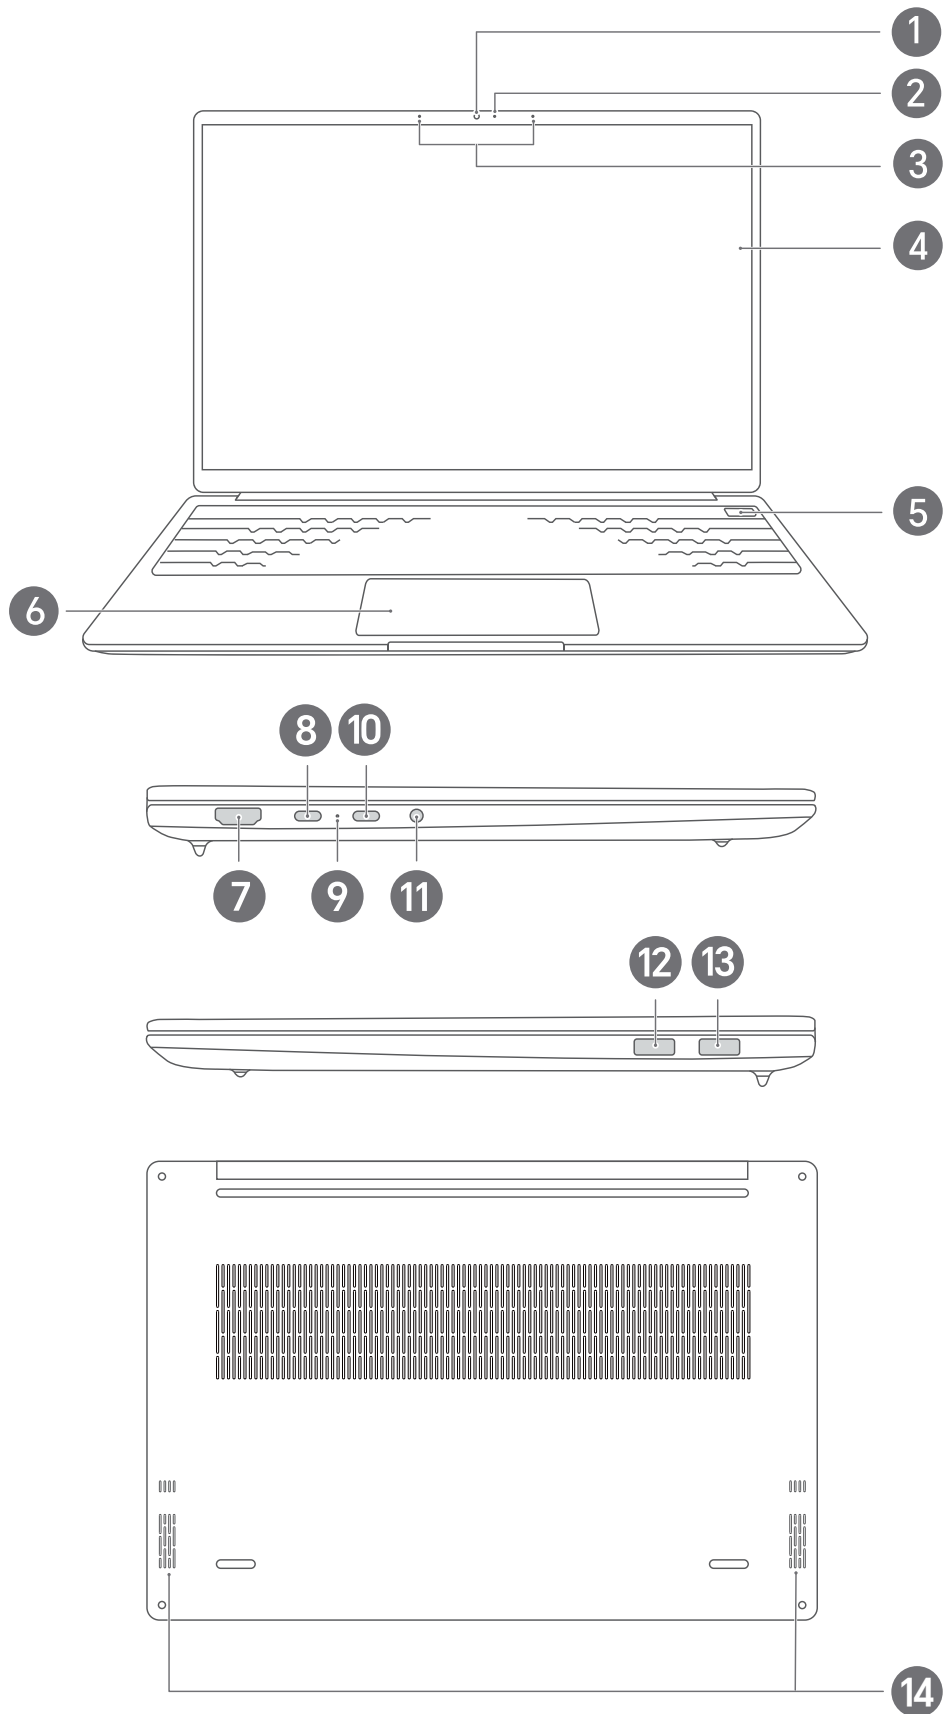

1	Kamera	Kann verwendet werden, um Fotos aufzunehmen oder Video-Chats zu tätigen.
2	Anzeige der Kamera	Zeigt den Kamerastatus an. Leuchtet dauerhaft weiß, wenn die Kamera aktiv ist.

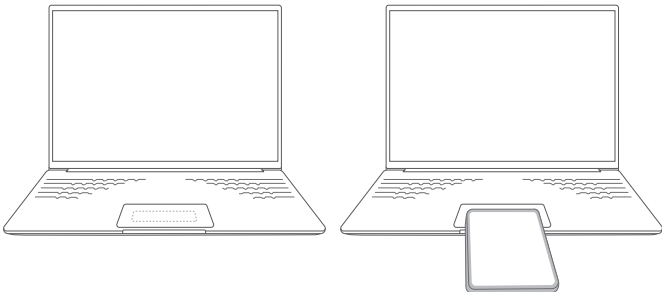3	Mikrofon	Verwenden Sie das Mikrofon für Videokonferenzen, Sprachanrufe oder Audioaufnahmen.
4	Display	Zeigt den Computer-Desktop an.
5	Fingerabdruck-geschützte Ein-/Aus-Taste	Nach Registrieren eines Fingerabdrucks drücken Sie einfach mit dem registrierten Finger auf die Ein-/Aus-Taste, um den Computer einzuschalten und zu entsperren, ohne ein Passwort eingeben zu müssen.
6	Touchpad	• Bietet eine ähnliche Funktionalität wie eine Maus. Eine bequeme Möglichkeit zur Steuerung des Computers. • Tippen Sie mit dem NFC-Erkennungsbereich an einigen Honor-Telefonen gegen den HONOR Magic-link-Sensor am Computer, um die HONOR Magic-link-Funktion zu verwenden. Der HONOR Magic-link-Sensor befindet sich ungefähr in der Mitte des Touchpads. Er ist von außen nicht sichtbar. 
7	HDMI-Anschluss	Ein High Definition-Multimedia-Anschluss. Zum Anschluss an externe Displays.
8	USB-C-Anschluss	• Zum Anschluss des Netzteils zum Aufladen des Computers. • Zum Anschluss an Mobiltelefone, USB-Laufwerke und andere externe Geräte zur Übertragung von Dateien.

9	Ladeanzeige	Zeigt den Akkuladestatus während des Ladevorgangs an: • Blinkt während des Ladevorgangs weiß. • Leuchtet dauerhaft weiß, wenn der Computer vollständig aufgeladen ist und den Ladevorgang beendet.
10	USB-C-Anschluss	• Zum Anschluss des Netzteils zum Aufladen des Computers. • Zum Anschluss an Mobiltelefone, USB-Laufwerke und andere externe Geräte zur Übertragung von Dateien.
11	Headset-Buchse	Zum Anschluss eines Headsets.
12	USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 1)	Zum Anschluss an Mobiltelefone, USB-Laufwerke und andere externe Geräte zur Datenübertragung.
13	USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 1)	Zum Anschluss an Mobiltelefone, USB-Laufwerke und andere externe Geräte zur Datenübertragung.
14	Lautsprecher	Die Lautsprecher geben Ton aus.

Ein- und Ausschalten

Verbinden Sie den Netzadapter, wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten. Anschließend wird der Computer automatisch eingeschaltet. Der Computer wechselt kurz nach dem Aufleuchten des Bildschirms zum Startbildschirm.

Wenn der Computer ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm oder die Tastatur aufleuchtet, um den Computer einzuschalten oder aufzuwecken.

Wenn Sie den Computer verwenden, klicken Sie auf  > , um den Computer in den Energie sparen, Herunterfahren oder Neu starten usw.


 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen. Durch ein Erzwingen des Herunterfahrens können nicht gespeicherte Daten verloren gehen. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Aufladen des Computers

Der Computer zeigt einen Hinweis an, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Wenn Sie diesen Hinweis sehen, laden Sie Ihren Computer so bald wie möglich auf oder Ihre normale Nutzung wird beeinträchtigt.

Aufladen des Computers mit einem Netzadapter

Der Computer verfügt über einen nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Schließen Sie den Netzadapter und das Ladekabel an, um den Computer aufzuladen. Der Akku wird schneller aufgeladen, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet.

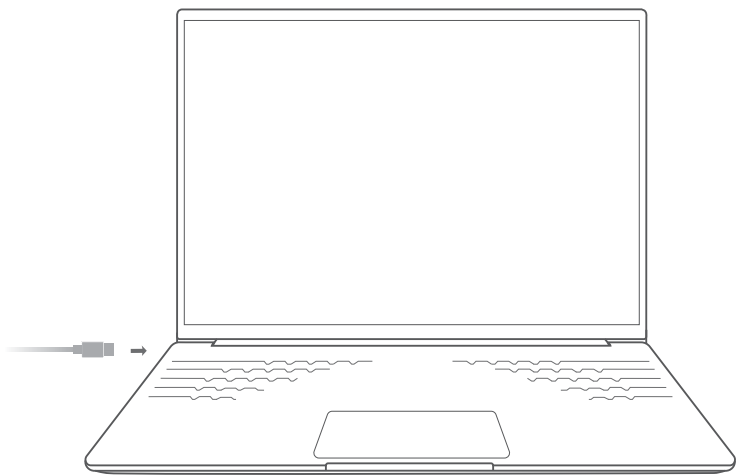

Sicherheitsinformationen

- Laden Sie den Computer bei Raumtemperatur in einem gut belüfteten, schattigen Bereich auf. Wenn der Computer in heißen Umgebungen aufgeladen wird, können die internen Komponenten beschädigt werden.
- Die Ladedauer kann je nach Umgebungstemperatur und Akkунutzung variieren.
- Es ist normal, dass der Computer warm wird, nachdem er über längere Zeit verwendet oder aufgeladen wurde. Wenn er sich heiß anfühlt, deaktivieren Sie unwichtige Funktionen und trennen Sie das Ladegerät.
- Der Akku unterliegt im Laufe der Zeit normalem Verschleiß. Wenn sich die Standby-Dauer des Computers scheinbar verringert hat, versuchen Sie nicht, den Akku selbstständig auszutauschen. Bringen Sie den Computer stattdessen mit dem Kaufbeleg in ein autorisiertes Honor-Kundendienst-Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Tastatur

i Tasten auf der Tastatur können abhängig von Ihrem Gerätemodell variieren.

Verknüpfungstasten

Wenn Sie die Fn-Taste drücken, leuchtet die Anzeigeleuchte auf. Das bedeutet, dass die F-Tasten, z. B. F1 und F2, jetzt im Verknüpfungstasten-/ (Tastenkürzel)-Modus sind, um allgemeine Aktionen auszuführen.

	Bildschirmhelligkeit verringern.		Mikrofon aktivieren oder deaktivieren.
---	----------------------------------	--	--

 F2	Bildschirmhelligkeit erhöhen.	 F8	Deaktiviert die Kamera.
 F3	Aktivieren oder deaktivieren das Touchpad.	 F9	Wechselt den Projektionsmodus.
 F4	Stummschalten oder Stummschaltung aufheben.	 F10	HONOR PC Manager öffnen.
 F5	Lautstärke verringern.	 F11	Öffnet die Seitenleiste.
 F6	Lautstärke erhöhen.	 F12	Vollbild-Screenshots aktivieren

Wechseln zwischen den Verknüpfungs- und Funktionstasten-Modi

Im Funktionstasten-Modus haben die F-Tasten je nach ausgeführter Software verschiedene Funktionen.

Zum Verwenden der F-Tasten als Funktionstasten können Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Fn-Taste. Anschließend leuchtet die Anzeigeleuchte auf. Die F-Tasten, z. B. F1 und F2, funktionieren dann als Verknüpfungstasten (Tastenkürzel). Um zum Funktionstasten-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Fn-Taste. Anschließend erlischt die Anzeigeleuchte.
- Drücken Sie gleichzeitig Fn+r, um die Bildwiederholfrequenz zu ändern.
- Damit die F-Tasten standardmäßig als Funktionstasten verwendet werden können, gehen Sie in HONOR PC Manager zu Einstellungen > System und aktivieren Sie „Funktionen priorisieren“. Um wieder in den Verknüpfungstastenmodus zu wechseln, aktivieren Sie „Tastenkürzel priorisieren“.

Neue Verknüpfungstasten in Windows 11







Tastenkombination	Funktion
Win+a	Info-Center öffnen.
Win+n	Öffnen Sie das Benachrichtigungscenter und den Kalender
Win+w	Widgets-Bedienfeld öffnen.
Win+z	Schneller Zugriff auf das Snap-Layout.  Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn sich ein Fenster im Vordergrund befindet.


Touchpad

Das Touchpad bietet eine ähnliche Funktionalität wie eine Maus und stellt eine bequeme Möglichkeit zur Steuerung des Computers dar.


 Nicht alle Gesten sind in allen Apps verfügbar.

Allgemeine Touchpad-Gesten

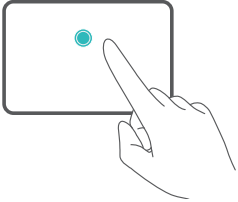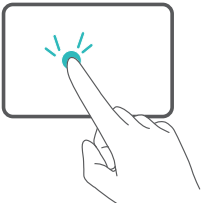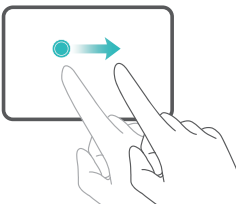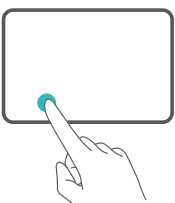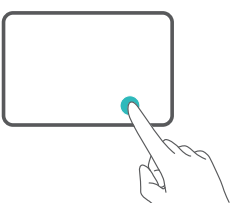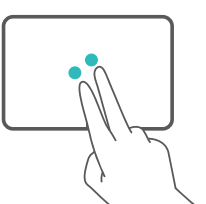
	Mit einem Finger tippen: Linksklick.
	Mit einem Finger zweimal tippen: Doppelklick.
	Mit einem Finger streichen: Cursor bewegen.
	Die linke Taste des Touchpads drücken: Linksklick.
	Die rechte Taste des Touchpads drücken: Rechtsklick.
	Mit zwei Fingern tippen: Rechtsklick.

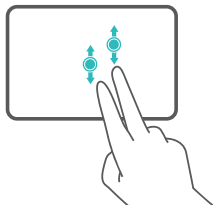

Mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen: Nach oben oder nach unten scrollen.

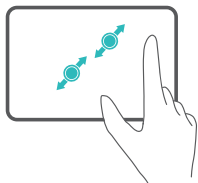


Zwei Finger zusammen- oder auseinanderziehen: Vergrößern oder verkleinern.

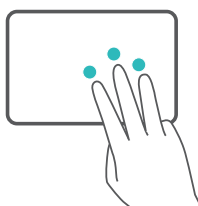


Mit drei Fingern tippen: Suche öffnen.




Mit drei Fingern nach oben streichen: Alle geöffneten Fenster anzeigen.

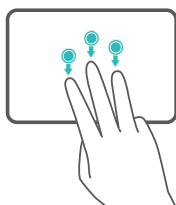

Mit drei Fingern nach unten streichen: Desktop anzeigen.

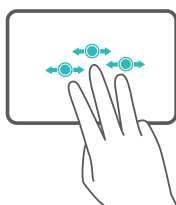

Mit drei Fingern nach links oder rechts streichen: Zwischen geöffneten Fenstern wechseln.

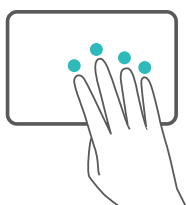

Mit vier Fingern tippen: Benachrichtigungs-Center öffnen.

Touchpad-Einstellungen ändern


Sie können die Touchpad-Einstellungen entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben ändern.

- 1 Klicken Sie auf  > , um die Einstellungen zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf dem Bildschirm Einstellungen auf **Bluetooth und Geräte** > **Touchpad**, um folgende Aktion auszuführen:
 - Touchpad aktivieren oder deaktivieren;
 - Touchpad automatisch aktivieren oder deaktivieren, wenn eine Maus verbunden ist;
 - Scroll-Richtung des Touchpads ändern;
 - Touchpad-Gesten konfigurieren.

Erste Schritte

Schritt 1: Verbinden mit einem Netzwerk

Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Desktops auf . Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus und befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung.

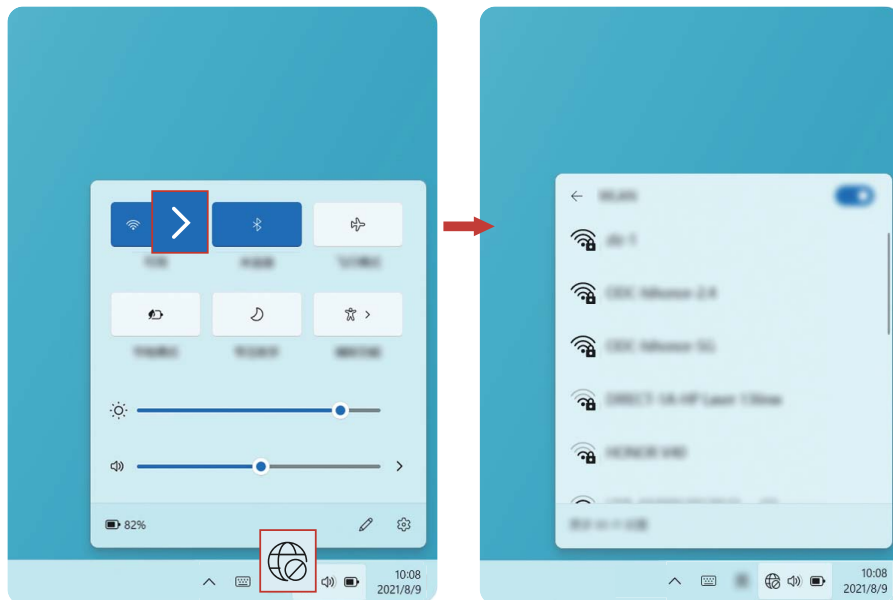

Schritt 2: Aktivieren von Windows

Windows wird automatisch aktiviert, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Internet herstellen. Klicken Sie auf  > **Einstellungen** > **System** > **Aktivierung**, um zu prüfen, ob Windows aktiviert wurde.


Wenn Windows nicht aktiviert werden kann, starten Sie den Computer neu, stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk her oder warten Sie einen Moment, bevor Sie es erneut versuchen.

-  Wenn Windows nicht aktiviert wird, sind einige Funktionen auf Ihrem Computer möglicherweise eingeschränkt.

Schritt 3: Registrieren eines Fingerabdrucks

Wenn Sie die Registrierung per Fingerabdruck bei der Ersteinrichtung übersprungen haben, klicken Sie auf  > **Einstellungen** > **Konten** > **Anmeldeoptionen** > **Fingerabdruckerkenung(Windows Hello)**. Wählen Sie die Windows Hello-Fingerabdruckerkenung aus und befolgen Sie anschließend die Anweisungen zum Registrieren Ihres Fingerabdrucks.

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fingerspitzen sauber und trocken sind. Anderenfalls wird Ihr Fingerabdruck möglicherweise nicht korrekt registriert.
- Jeder Nutzer kann bis zu 10 Fingerabdrücke registrieren.

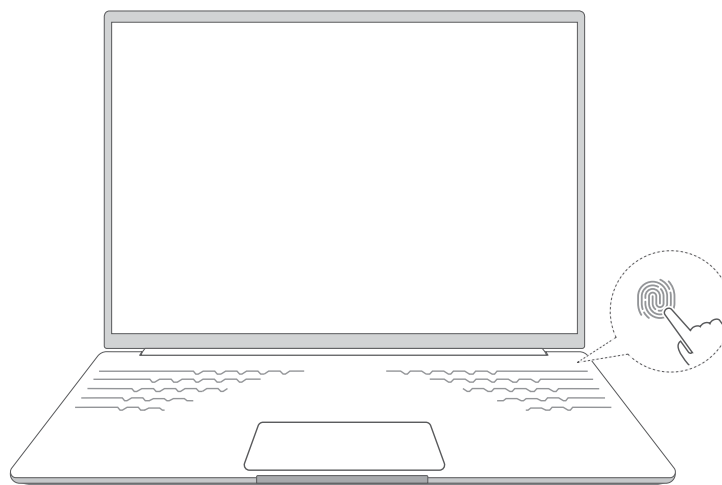

Schritt 4: Aktualisieren der Treiber

Sie können Treiber in HONOR PC Manager verwalten. Wenn Treiberaktualisierungen verfügbar sind, befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Aktualisierungen.

-  • Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Treiber regelmäßig, um die Stabilität und Leistung des Computers zu optimieren.

Hervorgehobene Funktionen

Brandneues Kontrollzentrum

Das brandneue Kontrollzentrum integriert Verknüpfungsschalter, häufig verwendete Funktionen, MagicRing-Geräte und HONOR WorkStation und ermöglicht die Aktivierung verschiedener Funktionen und Dienste per einmaligem Anklicken.

- Klicken Sie in der unteren rechten Ecke der Desktop-Taskleiste auf , um **Kontrollzentrum** zu öffnen:
 - **Verknüpfungsschalter:** Schalten Sie häufig verwendete Funktionen wie Bildschirmfreigabe, Vollbild-Screenshot, Bildschirmaufnahme usw. schnell ein oder aus und erfüllen Sie so die Anforderungen Ihrer täglichen Arbeit, Ihres Studiums und im Bereich der Unterhaltung.
 - **MagicRing:** MagicRing-Geräte werden übersichtlich dargestellt und können bequem bedient werden. Verschiedene intelligent empfohlene Services ermöglichen eine effiziente und schnelle Verbindung bzw. Trennung per einmaligem Anklicken.
 - **HONOR WorkStation:** Öffnen Sie HONOR Notizen, Favoritenbereich in einem Schritt und beginnen Sie sofort mit intelligenter Büroarbeit und Dokumentenerstellung.
- Wenn Sie **Kontrollzentrum** beendet haben, können Sie **HONOR WorkStation** geöffnet lassen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der unteren rechten Ecke der Taskleiste auf **HONOR WorkStation** und wählen Sie **Kontrollzentrum öffnen** aus.
- Die Unterstützung für das Kontrollzentrum kann je nach Gerätemodell und -version variieren. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

HONOR Device Clone

Problemlose Übertragungen mit Device Clone

Probieren Sie es aus **HONOR Device Clone** Das Migrieren von Bildern, Videos, Dateien, Windows-Einstellungen und Browserdaten vom alten PC auf den neuen dauert nicht lange und geht ganz nahtlos.

- Die App unterstützt nur alte Computer mit dem Windows 7/10/11-Betriebssystem.
Auf der offiziellen Website finden Sie Informationen zu den Windows-Einstellungen und Browserdaten, die migriert werden können: <https://www.honor.com/global/tech/clone/>

Daten von Nicht-HONOR Geräten übertragen

- 1 Aktivieren Sie **Bluetooth** und **WLAN** auf dem alten Computer und dem HONOR PC und verbinden Sie die Computer mit demselben Netzwerk.

- 2** Aktivieren Sie **HONOR PC Manager** auf dem HONOR PC und klicken Sie auf **Startbildschirm > Device Clone > Dies ist das neue Gerät**.
- 3** Laden Sie **HONOR Device Clone** auf dem alten Computer herunter und installieren Sie die App.
- 4** Öffnen Sie die **HONOR Device Clone**-App auf dem alten Computer. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um zu bestätigen, dass die Verbindungs_codes identisch sind. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem alten Computer und dem HONOR PC her.
- 5** Wählen Sie die zu übertragenden Daten auf dem HONOR PC aus und klicken Sie auf **Starten**, um das Klonen der Daten abzuschließen.

Daten von HONOR-Geräten übertragen

- 1** Aktivieren Sie **Bluetooth** und **WLAN** auf dem alten Computer und dem HONOR PC.
- 2** Aktivieren Sie **HONOR PC Manager** auf dem HONOR PC und klicken Sie auf **Startbildschirm > Device Clone > Dies ist das neue Gerät**.
- 3** Aktivieren Sie **HONOR PC Manager** auf dem alten Computer und klicken Sie auf **Startbildschirm > Device Clone > Dies ist das alte Gerät**.
 -  Wenn der alte Computer nicht über **HONOR PC Manager** verfügt, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die **HONOR Device Clone**-App zu installieren.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem alten Computer, um zu bestätigen, dass die Verbindungs_codes identisch sind. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem alten Computer und dem HONOR PC her.
- 5** Wählen Sie die zu übertragenden Daten auf dem HONOR PC aus. Klicken Sie auf **Starten**, um das Klonen der Daten abzuschließen.

Telefonbildschirm auf Ihren Laptop übertragen

Laptop und Telefon miteinander verbinden

Sobald Ihr Telefon mit Ihrem Laptop verbunden ist, können Sie Ihr Telefon mit der Maus und Tastatur Ihres Laptops steuern. Dadurch sind Aktionen wie die Übertragung von Dateien und die Bearbeitung von Dokumenten auf mehreren Bildschirmen möglich, was Ihre Produktivität erheblich steigert.

Kontakt zum Herstellen einer Verbindung

- 1** Um diese Funktion zu nutzen, sollte Ihr Laptop mit einem Sensor ausgestattet sein, entweder einem HONOR Share-Sensor oder dem -Sensor.
- 2** Schalten Sie auf Ihrem Laptop WLAN, Bluetooth und **HONOR PC Manager** ein und stimmen Sie der Benutzerlizenzvereinbarung zu.
- 3** Schalten Sie NFC auf Ihrem Telefon ein.
- 4** Halten Sie den NFC-Bereich Ihres Telefons an den HONOR Share-Bereich oder  auf Ihrem Laptop. Sobald Sie einen Signalton hören oder eine Vibration spüren, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

Verbindung mit einem Kabel herstellen

- 1 Verbinden Sie Ihren Laptop und Ihr Telefon über ein USB-Kabel.
- 2 Öffnen Sie **HONOR PC Manager** auf Ihrem Laptop und wählen Sie **Bildschirmfreigabe > Telefon auf PC projizieren > Andere Möglichkeiten zur Verbindung** aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen, um die Verbindung auf Ihrem Telefon herzustellen.

Laptop und Telefon trennen

- Öffnen Sie **HONOR PC Manager** auf Ihrem Laptop und wählen Sie **Bildschirmfreigabe > Telefon auf PC projizieren > Trennen** aus.
- Streichen Sie von der Statusleiste oben auf dem Bildschirm Ihres Telefons nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen, und tippen Sie dann auf **TRENNEN**.
- Wenn Laptop und Telefon über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

Dateien zwischen Laptop und Telefon übertragen und bearbeiten

Sobald das Telefon mit dem Laptop verbunden ist, können Sie Dateien mit der Maus aus dem gespiegelten Telefonfenster auf den Laptop ziehen, um sie weiter zu bearbeiten.

Dateien vom Telefon auf den Laptop übertragen

- Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** im gespiegelten Telefonfenster auf Ihrem Desktop und drücken Sie dann lange, um Bilder, Videos oder Dateien mit der linken Maustaste auszuwählen. Drücken Sie erneut lange, bis das Symbol zum Ziehen erscheint, und ziehen Sie sie dann in die Ordner Ihres Laptops.
- Wählen Sie im gespiegelten Telefonfenster auf Ihrem Desktop Bilder, Videos oder Dateien aus und ziehen Sie sie in das Dokument, das Sie auf Ihrem Laptop bearbeiten.

Sie können beispielsweise ein Foto aus der Galerie Ihres Telefons oder einen Text aus dem Memo Ihres Telefons in eine Office-Datei ziehen, die Sie gerade auf Ihrem Laptop bearbeiten.

Dateien vom Laptop auf das Telefon übertragen

- Ziehen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Laptop zu **Galerie** im gespiegelten Telefonfenster Ihres Telefons, um sie zu übertragen.
- Ziehen Sie Dateien von Ihrem Laptop auf **Dateien** Ihres Telefons im gespiegelten Telefonfenster, um sie zu übertragen.
- Wählen Sie Bilder und Text aus und ziehen Sie sie von Ihrem Laptop in die Datei, die Sie im gespiegelten Telefonfenster bearbeiten.

So können Sie beispielsweise ein Foto von Ihrem Laptop zu Memo im gespiegelten Telefonfenster ziehen.

Schnelles Bearbeiten von Dateien

Ziehen Sie Text, Bilder sowie Audio- und Videodateien Ihres Telefons oder Laptops zum schnellen Bearbeiten in eine App oder ein Dokument.

Sie können z. B. ein Bild auf dem Telefon mit der Maus auswählen und es dann mit einem langen Mausklick in die PowerPoint auf dem Laptop ziehen.

Mehrere Telefon-Apps auf dem Laptop öffnen

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie auf Ihrem Laptop maximal drei Fenster von Telefon-Apps öffnen.

Öffnen Sie im gespiegelten Telefonfenster auf Ihrem Laptop eine App und tippen Sie auf



, um ein Fenster für diese App auf Ihrem Laptop zu öffnen. Sie können anschließend weitere Apps auf dem Telefon öffnen. Jedes Fenster wird unabhängig voneinander verwendet und beeinflusst sich nicht gegenseitig.



Je nach Gerät können Sie u. U. ein oder drei Telefonfenster gleichzeitig öffnen.

Videoanrufe auf dem Laptop annehmen

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Audio- oder Videoanrufe auf Ihrem Laptop annehmen (z. B. Anrufe in WeChat, QQ). Die Anrufe werden direkt über die Lautsprecher Ihres Laptops oder geräteübergreifende Kamera geführt.

Streichen Sie während des Anrufs von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen, und tippen Sie auf **Audio/Video auf Telefon umschalten/Audio/Video auf PC wiedergeben**, um die Geräte umzuschalten.



- Aktualisieren Sie HONOR PC Manager auf Version 10.1 oder höher.
- Einige Apps unterstützen kein Übertragen von Videoanrufen zum Laptop.

Laptop-Bildschirm mit Ihrem Tablet oder faltbaren Telefon teilen

Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem Tablet oder faltbaren Telefon, um die Bildschirmfunktionen zu erweitern bzw. zu ergänzen und die Arbeitseffizienz durch die Nutzung eines Stylus zu verbessern.



Weitere Informationen zur Unterstützung dieser Funktion finden Sie in der aktuellen Version von HONOR PC Manager.

Laptop mit Tablet oder faltbarem Telefon verbinden

- 1 Stellen Sie zunächst sicher, dass **WLAN** und **Bluetooth** sowohl auf Ihrem Laptop als auch auf Ihrem Tablet oder faltbaren Telefon aktiviert sind. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm Ihres Tablets oder faltbaren Telefons eingeschaltet und aufgeklappt ist (falls zutreffend).
- 2 Öffnen Sie **HONOR PC Manager** auf Ihrem Laptop und wählen Sie **Bildschirmfreigabe > PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren** aus.

- 3** Wählen Sie ein Tablet oder faltbares Telefon aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Verbinden** und folgen Sie dann den Anweisungen, um die Herstellung der Verbindung abzuschließen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie zwischen **Spiegel**, **Erweitern** und **Teilen** in **PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren** umschalten. Sie können auch die Audiokanäle ändern.

-  Diese Funktion wird nur von einigen Tablets und klappbaren Telefonen von HONOR unterstützt. Wenn der Bildschirm gesperrt oder ausgeschaltet ist, kann das Gerät nicht gefunden werden.

Spiegelungsmodus

Wenn der Laptop angeschlossen ist, können Sie auf der **PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren**-Oberfläche **Spiegel** auswählen.

Unter **Spiegel** zeigt der Startbildschirm des Tablets oder faltbaren Telefons ein ähnliches Layout wie der Laptop-Desktop.

Wenn das Tablet beispielsweise den Laptop-Bildschirm synchron anzeigt, können Laptop-Dateien mit einem Stylus auf dem Tablet bearbeitet und gespeichert werden.

Erweiterungsmodus

Wenn der Laptop angeschlossen ist, können Sie auf der **PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren**-Oberfläche **Erweitern** auswählen.

Der Startbildschirm des Tablets oder faltbaren Telefons zeigt das Layout der erweiterten Anzeige auf der linken oder rechten Seite des Laptop-Desktops. Klicken Sie auf **Erweitern** > **Anzeigeeinstellungen**, wählen Sie die relative Position und die Position der Seitenleiste zwischen dem Laptop und dem Tablet oder faltbaren Telefon aus.

Verwenden Sie unter **Erweitern** das Tablet oder das faltbare Telefon als zweite Anzeige. Öffnen Sie eine App auf Ihrem Laptop und ziehen Sie sie nahtlos mit der Maus auf das Tablet oder faltbare Telefon.

So können Sie z. B. auf Ihrem Tablet oder faltbaren Telefon an Videokonferenzen teilnehmen und gleichzeitig PPT-Dateien auf Ihrem Laptop bearbeiten.

Teilen-Modus

Wenn der Laptop angeschlossen ist, können Sie auf der **PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren**-Oberfläche **Teilen** auswählen.

Klicken Sie auf **Teilen** > **Anzeigeeinstellungen**, um den primären Bildschirm entsprechend Ihren Vorlieben festzulegen.

Unter **Teilen** können Sie den Laptop und das Tablet/faltbare Telefon gleichzeitig mit Tastatur und Maus bedienen und Bilder, Videos, Dokumente und andere Dateien zwischen den beiden Geräten ziehen und bearbeiten.

Beispielsweise können Sie Dokumente über die Tastatur auf dem Tablet oder faltbaren Telefon bearbeiten.

-  Aktualisieren Sie Ihr Tablet oder faltbares Telefon von HONOR auf Magic UI 6.0 und höher.
Diese Funktion kann je nach Geräte variieren.

Projektion beenden

Trennen Sie die Projektionsverbindung mit den folgenden Methoden:

- Klicken Sie auf **PC auf Tablet und klappbares Telefon projizieren > Verbindung trennen**, um die Projektion zu beenden.
- Streichen Sie von der Statusleiste oben auf dem Bildschirm des Tablets oder faltbaren Telefons nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen, und tippen Sie auf , um die Projektion zu beenden.
- Klicken Sie im Modus Spiegeln/Erweitern auf auf der Seitenleiste des Tablets oder faltbaren Telefons und folgen Sie den Anweisungen, um die Projektion zu beenden.

Laptop-Bildschirm drahtlos auf größere Anzeigen übertragen

Mit Drahtlosprojektion können Sie Ihren Laptop mühelos und ohne Kabelgewirr an größere Anzeigen wie Vision TV anschließen und die Inhalte Ihres Laptops auf einem größeren Bildschirm genießen.

Laptop an eine größere Anzeige anschließen

- 1** Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Laptop und der größeren Anzeige **WLAN** und **Bluetooth** aktiviert sind und beide mit demselben Netzwerk verbunden sind.
 -  • Zu größeren Anzeigen zählen Vision TV, Fernseher, Projektoren, drahtlose Anzeigen und andere.
 - Wenn die größere Anzeige nicht in **HONOR PC Manager** angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass sie mit demselben Netzwerk verbunden ist.
 - Wenn die größere Anzeige weiterhin nicht in **HONOR PC Manager** gefunden wird, wenn sie mit demselben Netzwerk verbunden ist, laden Sie die LeboCast-App auf die größere Anzeige herunter, um eine Bildschirmspiegelung durchzuführen.
- 2** Öffnen Sie **HONOR PC Manager** auf Ihrem Laptop und wählen Sie **Bildschirmfreigabe > PC auf Fernseher projizieren** aus.
- 3** Wählen Sie die externe Anzeige oder den drahtlosen Projektor aus der Geräteliste aus, klicken Sie auf **Verbinden** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Projektionsvorgang abzuschließen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie zwischen **Spiegel** und **Erweitern** in **PC auf Fernseher projizieren** umschalten. Sie können auch die Audiokanäle ändern.

-  Wenn Sie den größeren Bildschirm zum ersten Mal mit Ihrem Laptop koppeln, wird standardmäßig **Spiegel** eingestellt. Anschließend wird automatisch der Modus aufgerufen, den Sie beim letzten Mal verwendet haben.

Spiegelungsmodus

Sobald die Projektion abgeschlossen ist, wählen Sie **Spiegel** in **PC auf Fernseher projizieren** aus.

In **Spiegel** werden Inhalte zwischen Ihrem Laptop und dem Gerät mit dem großen Bildschirm synchronisiert und gleichzeitig angezeigt. Der Startbildschirm des Geräts mit dem großen Bildschirm spiegelt das Desktop-Layout Ihres Laptops.

Projizieren Sie beispielsweise Videos oder Videokonferenzen von Ihrem Laptop für eine bessere Anzeige auf die größere Anzeige.

Erweiterungsmodus

Sobald die Projektion abgeschlossen ist, wählen Sie **Erweitern** in **PC auf Fernseher projizieren** aus.

In **Erweitern** können Sie mit der Maus Ihres Laptops auf verschiedenen Geräten arbeiten, wobei die größere Anzeige als zusätzliche Anzeige dient. Öffnen Sie eine App auf Ihrem Laptop und ziehen Sie sie nahtlos auf die größere Anzeige.

Klicken Sie auf **Erweitern > Anzeigeeinstellungen**, um den primären Bildschirm entsprechend Ihren Vorlieben festzulegen.

Bearbeiten Sie beispielsweise Bilder auf der größeren Anzeige und erstellen Sie gleichzeitig eine PowerPoint-Präsentation auf Ihrem Laptop.

Projektion beenden

- Klicken Sie auf **Trennen** in **PC auf Fernseher projizieren**, um die Projektion zu beenden.
- Klicken Sie alternativ auf  in der Taskleiste und folgen Sie den Anweisungen, um die Projektion zu beenden.

HONOR WorkStation

Ihr zentraler Bürobereich mit integriertem MagicRing, HONOR Notizen, Favoritenbereich und HONOR Share unterstützt Sie bei der effizienten Erledigung verschiedener Aufgaben, der Dokumenterstellung und der Materialverwaltung.

Öffnen Sie **HONOR WorkStation** auf dem Desktop:

- **MagicRing:** Mit dem Upgrade von HONOR Connect sind MagicRing-Geräte und -Services sichtbar und steuerbar. Der PC unterstützt die gleichzeitige Bildschirmfreigabe, die Freigabe von Tastatur und Maus sowie die Netzwerkfriegabe für Geräte wie Telefone und Tablets.

- **Notizen:** Erstellen, verwalten oder synchronisieren Sie Unterrichtsnotizen, Reisetagebücher und Lebenseinsichten auf mehreren Geräten.
- **Favoritenbereich:** Alles kann gesammelt und geräteübergreifend synchronisiert werden. **"Ziehen"** für schnelles Sammeln und **"ziehen"** für schnelles Zugreifen auf Materialien.
- **HONOR Share:** Geräteübergreifend, da HONOR-PC Dateien mit dem iPhone teilen kann, ohne Mobilfunk-Datenvolumen zu verbrauchen.

MagicRing

Wenn Geräte mit derselben HONOR ID einander angenähert werden, können Sie über MagicRing auf mehrere Funktionen und Services zugreifen, was sowohl die Arbeitseffizienz als auch den täglichen Komfort verbessert.

- 1 Aktivieren Sie auf jedem Gerät **WLAN** und **Bluetooth** und stellen Sie sicher, dass die Geräte beim selben **HONOR ID** angemeldet sind.
- 2 Stellen Sie unter **Serviceverwaltung** sicher, dass HONOR Connect auf dem Gerät aktiviert ist.
- 3 Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing**, um MagicRing aufzurufen, klicken Sie dann auf einen Assistive Ball, wählen Sie einen Service aus und übertragen Sie ihn nahtlos auf ein anderes Gerät.

Unter **MagicRing** können Sie zahlreiche Funktionen und Services erleben.

- **Bildschirmfreigabe: Spiegeln Sie den Telefonbildschirm auf den PC oder teilen Sie den PC-Bildschirm mit anderen Geräten.**

Nachdem Sie den Telefonbildschirm auf den PC gespiegelt haben, können Sie Dateien von einem Gerät zu anderen ziehen und dort ablegen und auf jedem Gerät Video- und Sprachanrufe tätigen oder annehmen. Sie können Ihren PC-Bildschirm auch mit Ihrem Tablet oder anderen Geräten mit großem Bildschirm teilen. Auf diese Weise können Sie etwas auf einem Bildschirm bearbeiten und es dann auf einem anderen präsentieren.

- **Geräteübergreifende Eingabe: Verwenden Sie die Maus und Tastatur des PCs zur Steuerung anderer Geräte.**

Verwenden Sie die Maus, die Tastatur und das Touchpad des PCs zur Steuerung anderer Geräte und ermöglichen Sie so eine nahtlose geräteübergreifende Inhaltsbearbeitung sowie eine effizientere Dateiübertragung.

- **Tethering: Teilen Sie ganz einfach das Netzwerk Ihres Mobiltelefons.**

Sie können den PC mit nur einem Klick mit dem Netzwerk Ihres Telefons verbinden, ohne dazu einen Hotspot oder ein Passwort zu benötigen. Dann können Sie das Netzwerk ohne Unterbrechung genießen.

- **Fotoservice, Scan-Service: Verwenden Sie Kameras anderer Geräte, um Fotos aufzunehmen oder Dokumente auf dem PC zu scannen.**

Sie können mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets auf dem PC Fotos aufnehmen, Dokumente scannen oder Text extrahieren.

- **Verbundene Apps: Verwenden Sie Apps von Geräten in der Nähe nahtlos auf dem PC weiter.**

Sie können HONOR Notizen auf Ihrem Telefon verwenden, um etwas aufzunehmen, und dann mühelos auf dem PC fortfahren.

Verbundener Anruf

Sie können Telefonanrufe auf einen Laptop übertragen, der bei derselben HONOR ID angemeldet ist.

Erste Schritte

- Melden Sie sich auf Ihrem Laptop und dem Gerät in der Nähe bei demselben **HONOR ID** an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing** > **Serviceverwaltung** und schalten Sie dann den Schalter **Verbundener Anruf** ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie **Verbundener Anruf** auf Ihrem Telefon eingeschaltet haben.
-  Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zuerst **Bildschirmfreigabe** nutzen.
 - Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
 - Die Funktion gilt nur für Sprachanrufe des Anbieters (die integrierte Anruhfunktion des Mobiltelefons), nicht jedoch für WeChat oder Skype.

Einen Telefonanruf auf dem Laptop annehmen

In der oberen rechten Ecke Ihres Laptop-Bildschirms werden Benachrichtigungen angezeigt und Sie können Folgendes tun:

- Um einen Anruf anzunehmen, klicken Sie auf ANNEHMEN.
- Um einen Anruf abzulehnen, klicken Sie auf ABLEHNEN.
- Um einen Anruf abzulehnen und per Nachricht zu antworten, klicken Sie auf  und wählen Sie Per Nachricht antworten aus.

Einen Anruf auf dem Laptop tätigen

Wechseln Sie zu **HONOR WorkStation**, wählen Sie **MagicRing** > **Serviceverwaltung** aus und klicken Sie dann auf **Verbundener Anruf**.

- Verwenden Sie die Wählfunktion, um zu telefonieren.
- Rufen Sie über die Anrufliste zurück.
- Wählen Sie einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Kontakte auf Ihren Laptop importieren

Wechseln Sie zu **HONOR WorkStation**, wählen Sie **MagicRing** > **Serviceverwaltung** aus und klicken Sie dann auf **Verbundener Anruf**.

- I. Klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Kontakte importieren aus.

- II. Klicken Sie auf der linken Menüleiste auf Kontakte und wählen Sie Kontakte importieren aus.

Verbundene Benachrichtigung

Wenn Sie einen Laptop zum Arbeiten oder zur Unterhaltung verwenden, werden Benachrichtigungen von Ihrem Telefon, wie z. B. SMS, Wecker und soziale Medien, automatisch auf Ihrem Laptop angezeigt. Sie können darauf klicken, um sie anzusehen, zu beantworten oder einfach zu ignorieren.

Erste Schritte

- Melden Sie sich auf Ihrem Laptop und dem Gerät in der Nähe bei demselben **HONOR ID** an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing > Serviceverwaltung** und schalten Sie dann den Schalter **Verbundene Benachrichtigung** ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie **Verbundene Benachrichtigung** auf Ihrem Telefon und Tablet eingeschaltet haben.
-  Für den Laptop als Empfangsgerät kann nur festgelegt werden, ob diese Funktion selbst aktiviert wird.
- Wenn der Laptop dieselbe nicht systemintegrierte App wie das Telefon installiert hat und verwendet, empfängt er keine App-Benachrichtigungen. Nehmen Sie WeChat als Beispiel. Wenn Sie WeChat auf Ihrem Laptop installiert haben und nutzen, empfängt der Laptop keine WeChat-Benachrichtigungen vom Telefon. Wenn Sie WeChat auf Ihrem Laptop installiert haben, aber nicht nutzen, kann der Laptop trotzdem WeChat-Benachrichtigungen empfangen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, werden die Details der auf den Laptop übertragenen Benachrichtigungen automatisch ausgeblendet und können nur angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen.

Verfügbare Geräte

Laptops, Mobiltelefone und Tablets, die HONOR Connect unterstützen.

Verbundene Apps

Wenn Sie das Browsen in einer App, das Sie auf einem anderen Gerät begonnen haben, auf Ihrem Laptop fortsetzen möchten, klicken Sie einfach auf die Eingabeaufforderung in der Taskleiste. Der Inhalt wird dann automatisch ab der Stelle, an der Sie aufgehört haben, auf Ihrem Laptop angezeigt.

Wenn Sie in einem Dokument über eine Drittanbieter-App auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop browsen oder dieses auf diese Weise bearbeiten, können Sie es nahtlos übertragen

und Ihre Arbeit auf einem geeigneteren Gerät wie einem Telefon, Tablet oder Laptop fortsetzen.

Erste Schritte

- Melden Sie sich auf Ihrem Laptop und dem Gerät in der Nähe bei demselben **HONOR ID** an und aktivieren Sie sowohl WLAN als auch Bluetooth.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing > Serviceverwaltung** und schalten Sie dann den Schalter **Verbundene Apps** ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie **Verbundene Apps** auf Ihrem Telefon und Tablet eingeschaltet haben.

Anwendbare Geräte

Laptops, Telefone und Tablets, die HONOR Connect unterstützen.

Verbundene Eingabe

Sie können Maus, Tastatur und Touchpad Ihres Laptops mit anderen Geräten gemeinsam nutzen, sodass die Übertragung von Bildern und Dateien ganz einfach per Ziehen und mithilfe von Verknüpfungstasten erfolgt. Dies ermöglicht ein bequemes und effizientes Arbeiten und Lernen auf verschiedenen Geräten.

Teilen von Tastatur und Maus

- I. Berühren Sie mit dem Cursor zweimal hintereinander den Rand des Laptop-Bildschirms, um eine Verbindung zwischen den Geräten herzustellen.
- II. Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, wählen Sie HONOR Connect aus, klicken Sie auf Verbundene Eingabe und ziehen Sie die Gerätesymbole in den weißen Bereich auf beiden Seiten des Laptop-Bildschirms. Daraufhin wird die Verbindung hergestellt und Sie können den Modus Verbundene Eingabe aufrufen.

Verbundene Eingabe beenden

Auf der Seite Verbundene Eingabe können Sie das Telefon oder Tablet außerhalb des Arbeitsbereichs ziehen. Wenn sich das Gerätesymbol in einen Geräteball verwandelt, bedeutet dies, dass die Verbindung bereits getrennt wurde.

Tethering

Wenn kein WLAN verfügbar ist, können Sie Ihren Laptop ganz einfach mit nur einem Klick über das Netzwerk Ihres Telefons mit dem Internet verbinden. Verabschieden Sie sich vom lästigen Aktivieren persönlicher Hotspots oder dem manuellen Eingeben von Passwörtern und genießen Sie ein reibungsloses Internet-Erlebnis.

- Melden Sie sich beim selben **HONOR ID** oder bei beiden Geräten an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing > Serviceverwaltung** und schalten Sie dann den **Tethering**-Schalter ein.

- Stellen Sie sicher, dass Sie Tethering Internet auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

Wenn kein WLAN verfügbar ist, auf Ihrem Telefon aber Mobilfunkdaten zugänglich sind, platzieren Sie Ihren Laptop einfach in der Nähe des Telefons. Sie erhalten dann die Erinnerung „Verfügbares Netzwerk gefunden“ und werden aufgefordert, darauf zu klicken und über das Netzwerk Ihres Telefons auf das Internet zuzugreifen.

Geräteübergreifende Kamera

Nutzen Sie die Leistung der Kameras Ihres Telefons oder Tablets während Videokonferenzen oder beim Live-Streaming auf Ihrem Laptop. Genießen Sie eine hohe Auflösung und eine für die Augen angenehme Leistung mit der Möglichkeit, nahtlos zwischen Vorder- und Rückansicht zu wechseln.

- Melden Sie sich auf Ihrem Laptop und dem Gerät in der Nähe (Ihrem Telefon oder Tablet) bei demselben **HONOR ID** an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing > Serviceverwaltung** und schalten Sie dann den **Geräteübergreifende Kamera**-Schalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Geräteübergreifende Kamera auf Ihrem Telefon oder Tablet eingeschaltet haben.

Dann können Sie ganz flexibel zwischen der integrierten Kamera Ihres Laptops oder den Kameras Ihres Telefons oder Tablets wählen (egal, ob es sich um die Front- oder Rückkamera handelt), um Ihren Anforderungen perfekt gerecht zu werden.

Inspirationen mit der Kamera auf Ihren MagicRing-Geräten festhalten

Wenn Sie bei mehreren MagicRing-Geräten mit derselben HONOR ID angemeldet sind, können Sie nahtlos verschiedene Aktionen ausführen, vom Aufnehmen von Fotos über das Extrahieren von Text bis hin zum Scannen von Dokumenten und mehr. Mit Ihrem Telefon oder Tablet aufgenommene Fotos können sofort in Dokumenten angezeigt werden, die Sie auf Ihrem Laptop bearbeiten. So können Sie mit Ihrem bevorzugten Gerät arbeiten und Ihre Inspirationen und Ideen effektiver festhalten.

- Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass alle Geräte beim selben **HONOR ID** angemeldet sind und dass sowohl **WLAN** als auch **Bluetooth** aktiviert sind.
- Öffnen Sie **HONOR WorkStation**, klicken Sie auf **MagicRing > Serviceverwaltung** und schalten Sie den **Geräteübergreifende Kamera**-Schalter nach Bedarf ein.

Angenommen, Sie verwenden HONOR Notizen auf Ihrem Laptop.

- 1 Klicken Sie auf  und wählen Sie **Von anderen Geräten einfügen** aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Aktion auf Ihrem Telefon oder Tablet, egal ob Aufnehmen von Fotos, Scannen von Dokumente oder Extrahieren von Text.

3 Die gewählte Aktion wird auf dem entsprechenden Gerät ausgeführt und die resultierenden Fotos oder gescannten Dokumente werden sofort in die Notiz eingefügt, die Sie gerade auf Ihrem Laptop bearbeiten.

 Diese Funktion unterstützt den Vorgang auf Ihrem Telefon, Tablet und Laptop. Um ein optimales Erlebnis zu erzielen, wird auf die tatsächliche Nutzung verwiesen.

Favoritenbereich

Mit Favoritenbereich können Sie Ihre bevorzugten Bilder, Texte, Webseiten, Videos, Dokumente und vieles mehr ganz einfach organisieren und darauf zugreifen.

Synchronisieren Sie sie mühelos auf alle Ihre MagicRing-Geräte, damit Sie sie jederzeit und überall bequem überprüfen können.

Wechseln Sie zu **HONOR WorkStation > Favoritenbereich** und stellen Sie sicher, dass die gewünschten Services aktiviert sind.

- **Favoriten hinzufügen:** Halten Sie einfach das Bild, Video, den Text, das Dokument oder ein anderes Element gedrückt, das Sie speichern möchten, bis es angehoben wird, und ziehen Sie es dann auf **Favoritenbereich**. Lassen Sie die Taste los. Das Element wird dann für den zukünftigen Zugriff sicher gespeichert.
- **Favoriten bearbeiten:** Führen Sie nach Bedarf verschiedene Aktionen in **Favoritenbereich** durch, beispielsweise Suchen, Filtern, Gruppieren und Exportieren.
- **Favoriten entfernen:** Drücken Sie lange auf eine Datei und ziehen Sie sie von **Favoritenbereich** in andere Apps oder auf lokale Datenträger.
- **Favoriten synchronisieren:** Wenn Sie auf mehreren MagicRing-Geräten wie Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop bei derselben HONOR ID angemeldet sind, können Sie Ihre Favoriten geräteübergreifend anzeigen und nutzen.

HONOR Notizen

HONOR Notizen ist ein wichtiges Werkzeug zur Verbesserung Ihrer Arbeits- und Lerneffizienz, mit dem Sie flüchtige Gedanken und Eingebungen schnell festhalten können.

 Diese Funktion ist nur für HONOR-Laptops verfügbar.

Erstellen/Löschen von Notizen

1 Öffnen Sie Notizen und klicken Sie auf , um eine neue Notiz zu erstellen.

2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Klicken Sie auf das Menü, um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.

- Klicken Sie auf , um ein Bild einzufügen. Halten Sie das Bild gedrückt und ziehen Sie es an eine andere Stelle in der Notiz.
- Klicken Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.

3 Klicken Sie auf der Seite mit der Notizliste mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Notiz und dann auf Löschen, um sie zu löschen.

Synchronisieren von Notizen

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Melden Sie sich auf einem anderen Gerät, z. B. einem Telefon oder Tablet, bei Ihrer **HONOR ID** an, um die Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Öffnen Sie Notizen und befolgen Sie die Anweisungen, um diese Funktion zu aktivieren.

-  • Diese Funktion gilt nur für HONOR MagicBooks, auf denen **HONOR PC Manager** 17.0 und höher installiert ist, sowie für HONOR-Tablets und -Telefone mit MagicOS 7.0 und höher. Wenn Sie nach der Aktivierung dieser Funktion die Notizen auf Ihrem Laptop löschen, werden auch die Daten in der Cloud und auf anderen Geräten, die bei derselben HONOR ID angemeldet sind, synchron gelöscht.

Verwalten von Notizen

Sie können Ihre Notizen in verschiedenen Ordnern speichern und nicht benötigte Notizen löschen.

• Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen in verschiedenen Ordnern kategorisieren, farbige Etiketten hinzufügen, um die Ordner zu unterscheiden, und sie bearbeiten, um die Notizen eindeutig zu klassifizieren und leicht auffindbar zu machen.

• Alle Notizen anzeigen

- In der Liste Alle Notizen werden unterschiedliche Notizen in verschiedenen Farben angezeigt. Darüber hinaus können Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben, um rasch nach den benötigten Notizen zu suchen.
- Im Menü links können Sie Notizen unterschiedlicher Kategorien anzeigen, z. B. Alle Notizen, Favoriten und Zuletzt gelöscht.
- Ihre Notizen werden in den Ordnern Mein Ordner und Nicht kategorisiert organisiert.

• Notizen erstellen/bearbeiten/löschen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Mein Ordner, wählen Sie Neuer Ordner und die gewünschte Ordnerfarbe aus, geben Sie einen Ordnernamen ein und klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Mein Ordner, wählen Sie Ordner bearbeiten und die gewünschte Ordnerfarbe aus, geben Sie einen Ordnernamen ein und klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Meine Ordner“, wählen Sie „Ordner löschen“, wählen Sie den Namen des zu löschenden Ordners aus und löschen Sie ihn dann.

 Sie können bis zu fünf Ordner Ebenen erstellen.

• **Notizen verschieben/erfassen/fixieren**

Klicken Sie auf der Seite mit der Notizliste mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Notiz und dann auf Verschieben, um sie bei Bedarf in den Ordner zu verschieben.

Klicken Sie auf der Seite mit der Notizliste mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Notiz und dann auf Aus Favoriten entfernen oder auf Zu Favoriten hinzufügen.

Klicken Sie auf der Seite mit der Notizliste mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Notiz und dann auf Fixieren/Lösen.

• **Notizen suchen**

Im Feld Notizen suchen können Sie nach dem Titel oder Inhalt von Notizen suchen.

HONOR Share

Ohne Datenkabel oder mobile Daten können Sie schnell Dateien, Fotos und Videos zwischen HONOR-PC, iPhone und dem anderen HONOR-Gerät übertragen.

Dateiübertragung mit dem iPhone

- 1** Öffnen Sie **HONOR WorkStation** auf dem HONOR-PC, wählen Sie **HONOR Share** aus, und stellen Sie sicher, dass **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist.
- 2** Installieren und öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iPhone, und schalten Sie **Bluetooth** und **WLAN** ein. Stellen Sie sicher, dass das iPhone mit demselben Netzwerk wie der PC verbunden ist, und lassen Sie den iPhone-Bildschirm eingeschaltet.
- 3** Ziehen Sie auf dem HONOR-PC die Datei, die Sie teilen möchten, auf das iPhone-Symbol, um sie zu senden. Wählen Sie auf dem iPhone Fotos, Videos oder Dateien aus **Honor Connect** aus, und wählen Sie den HONOR-PC aus, an den Sie sie senden möchten.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien auf dem PC oder dem iPhone zu empfangen.

-  • Bitte aktualisieren Sie **HONOR PC Manager** und **HONOR WorkStation** auf die neueste Version.
- Das iPhone muss über iOS 15 oder höher verfügen und Sie müssen **Honor Connect** aus dem App Store herunterladen und installieren.

Dateiübertragung mit HONOR-PC

- 1** Öffnen Sie **HONOR WorkStation** auf dem PC, der die Dateien empfängt, wählen Sie **HONOR Share** aus, und stellen Sie sicher, dass **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist.
- 2** Auf dem PC, der die Dateien sendet, haben Sie zwei Möglichkeiten, Dateien zu senden:

- Ziehen Sie auf der Seite **HONOR Share** die ausgewählte Datei auf das Gerätesymbol.
- Klicken Sie auf dem PC mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie teilen möchten, und wählen Sie **HONOR Share** aus. Wählen Sie dann aus den aufgelisteten Geräten den PC aus, der die Datei empfängt.

3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien auf dem PC zu empfangen.

Dateiübertragung mit dem anderen HONOR-Gerät

- 1** Öffnen Sie **HONOR WorkStation** auf dem HONOR-PC, wählen Sie **HONOR Share** aus, und bestätigen Sie, dass **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist.
- 2** Streichen Sie auf dem anderen HONOR-Gerät von der Statusleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, aktivieren Sie **HONOR Share**, und lassen Sie den Bildschirm eingeschaltet.
- 3** Wählen Sie auf dem PC die Datei aus, die Sie senden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu **Weitere Optionen anzeigen > HONOR Share** zu gelangen, und der PC sucht nach Geräten auf denen **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem die Datei geteilt werden soll. Drücken Sie auf dem anderen HONOR-Gerät lange auf die freizugebende Datei, klicken Sie auf  **> HONOR Share**, und wählen Sie den entsprechenden PC-Namen aus, um die Datei auf dem PC zu empfangen.
- 4** Befolgen Sie auf dem PC oder dem anderen HONOR-Gerät die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei zu empfangen.

Datenschutz-Projektion

Verbinden Sie Ihren Laptop ganz einfach über eine Kabelverbindung mit einem größeren Bildschirm und entscheiden Sie selbst, was Sie freigeben möchten. Mit dieser intelligenten Funktion können Sie nur ausgewählte Inhalte oder Fenster auf den größeren Bildschirm projizieren, sodass Ihre E-Mails, Chats, Suchanfragen und Benachrichtigungen auf Ihrem Laptop-Bildschirm privat bleiben.

- 1** Öffnen Sie **HONOR PC Manager**, gehen Sie zu **Startbildschirm > Häufig verwendet** und klicken Sie auf **Datenschutz-Projektion**.
 - 2** Wählen Sie auf der Oberfläche, **die Fenster oder Desktop auswählen** anzeigt, was Sie projizieren möchten. Klicken Sie auf **Starten**, um loszulegen.
 - 3** Sie können das Projektionsfenster jederzeit ändern, indem Sie auf **Erneut projizieren** klicken.
-  **i** Aktuell ist diese Funktion für kabelgebundene HDMI-Verbindungen zur direkten Bildschirmprojektion optimiert.

Mehr Tipps

Augen mit dem Modus Augen schonen entlasten

Der Modus Augen schonen wurde für Ihren Laptop entwickelt, um die Blaulichtstrahlung zu reduzieren und Ihre Sehkraft zu schützen. Wenn Sie über längere Zeit an Ihrem Laptop arbeiten oder lernen, insbesondere bei schwacher Beleuchtung, beispielsweise nachts, stellt sich der Bildschirm automatisch auf wärmere Farben ein.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle auf Ihrem Desktop, wählen Sie **Weitere Optionen anzeigen > Anzeige und Augen schonen** und schalten Sie die Funktion dann mit dem Schalter **Augen schonen** ein oder aus.

-  • Wenn der Modus Augen schonen aktiviert ist, erscheint die Bildschirmanzeige gelblich, was normal ist.
- Bitte beachten Sie, dass für diese Funktion **HONOR PC Manager** installiert werden muss.

Werkseinstellungen des Laptops wiederherstellen

Wenn Sie Probleme mit dem System Ihres Laptops haben, können Sie es mit den folgenden Schritten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

Drücken oder klicken Sie beim Einschalten Ihres Laptops lange auf die Taste **F10**, um den Modus Intelligente Wiederherstellung aufzurufen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu starten.

-  • Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden die auf dem Laufwerk C gespeicherten Daten gelöscht, darunter Desktopdateien, heruntergeladene Dateien und persönliche Daten. Bitte sichern Sie vorab Ihre wichtigen Daten und Dateien.

Bedienungshilfen

Dieses Produkt unterstützt Bedienungshilfen. Details finden Sie auf der Microsoft-Website: <https://www.microsoft.com/de-de/windows/accessibility-features#vision>

Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Geräts. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Geräts aufmerksam durch.

Elektronisches Gerät

Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Störungen von Medizingeräten

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo dies verboten ist.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller des medizinischen Geräts für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Schutz Ihres Gehörs bei Verwendung eines Headsets

-  Zum Schutz vor möglichen Hörschäden vermeiden Sie es, über längere Zeiträume einer Audiowiedergabe in hoher Lautstärke zuzuhören.
- Durch die Verwendung von laut gestellten Headsets können Hörschäden verursacht werden. Senken Sie zur Verringerung dieses Risikos die Lautstärke auf ein sicheres und komfortables Maß ab.
- Eine hohe Lautstärke kann während der Fahrt ablenkend wirken und die Unfallgefahr erhöhen.

Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus an solchen Orten den Anweisungen in Texten oder Symbolen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

Verkehrssicherheit

- Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Verringerung von Unfällen sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen.
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren! Ihre vorrangige Pflicht ist es, sicher zu fahren.
- Die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen können durch Funksignale gestört werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösungsbereichen ab. Andernfalls können Sie sich durch die starke Kraft, mit der die Airbags auslösen, verletzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Bord oder unmittelbar vor dem Boarding von Luftfahrzeugen. Die Verwendung von Geräten in einem Luftfahrzeug kann zu einer Störung der drahtlosen Netze führen und somit den Betrieb des Luftfahrzeugs gefährden, oder sie kann gegen das Gesetz verstoßen.

Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter, um es vor Gefahren durch Blitzschlag zu schützen.
- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 35 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -10 °C bis +45 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume der direkten Sonneneinstrahlung aus (wie beispielsweise auf der Instrumententafel eines Autos).
- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wasserkocher, einer Heizung oder einer Kerze.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome ähnlich wie Erfrierungen – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen und achten Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Gerät gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zubehör

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuerausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Sicherheit des Ladegeräts

- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Ladegerät von der Steckdose abzuziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die Anforderungen der Klausel Q.1 IEC62368-1/EN62368-1 erfüllt und dass es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an Produkten mit dem USB-IF-Logo an oder an Produkten, die das USB-IF-Compliance-Programm durchlaufen haben.

Akkusicherheit

- Halten Sie die Akkupole von leitenden Gegenständen fern, wie Schlüssel, Schmuck oder anderen Materialien. Ansonsten wird möglicherweise der Akku kurzgeschlossen, was zu Verletzungen und Verbrennungen führen kann.

- Halten Sie den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte, wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu ändern oder zu überarbeiten, Fremdkörper in den Akku einzuführen oder ihn in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen bzw. mit diesen in Kontakt zu bringen. Andernfalls kann es zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen kommen.
- Stellen Sie bei einem Austreten von Batteriesäure sicher, dass diese nicht auf die Haut oder in die Augen gerät. Sollte dies dennoch der Fall sein, spülen Sie diese unverzüglich mit klarem Wasser ab bzw. aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei einer Verformung, einer Farbänderung oder einer Überhitzung von Akkus während des Ladevorgangs oder der Aufbewahrung stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und entnehmen Sie den Akku. Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, kann Batteriesäure austreten oder es kann zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Beschädigte Akkus können ebenfalls explodieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Eine unsachgemäße Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln bzw. saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Zerschlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen hohen externen Drücken aus. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder Überhitzen kommen.
- Lassen Sie das Gerät bzw. den Akku nicht fallen. Wenn das Gerät oder der Akku fallen gelassen wird, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es bzw. er beschädigt werden.
- Wenn sich die Standbyzeit des Geräts deutlich verkürzt, tauschen Sie den Akku aus.
- Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß betrieben oder es könnte der Akku beschädigt werden. Zu Ihrer Sicherheit und für einen einwandfreien Gerätebetrieb empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, sich an ein autorisiertes Honorar-Service-Center zu wenden, wenn der Akku ausgetauscht werden soll.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.
- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.

- Vermeiden Sie Stöße, die zu Fehlfunktionen des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Bringen Sie keine Magnetstreifenkarten, wie Kreditkarten und Telefonkarten, über einen längeren Zeitraum hinweg in die Nähe des Geräts. Sonst kann die Magnetstreifenkarte beschädigt werden.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Honor-Service-Center.
- Wenn das Display des Geräts bei einem Stoß zerbricht, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Berühren Sie die zerbrochenen Teile nicht und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Honor-Service-Center.

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol auf Ihrem Produkt, Ihrem Akku, Ihrem Informationsmaterial oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass die Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden und den von den Kommunen ausgewiesenen Sammelpunkten zugeführt werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte in einer Weise recycelt und behandelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuchen Sie die Website <https://www.honor.com/>.

Reduzierung von gefährlichen Stoffen

Dieses Gerät und alles elektrische Zubehör entsprechen geltenden lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Anwendung bestimmter Gefahrenstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, wie z. B. die Richtlinien zu REACH, RoHS und Akkus (soweit eingeschlossen) der EU. Bitte besuchen Sie unsere Website für Konformitätserklärungen zu REACH und RoHS <https://www.honor.com/global/legal/certification/>.

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Verwenden Sie die folgenden Maßnahmen, um dabei zu helfen, Ihre persönlichen Informationen zu schützen:

- Hinterlegen Sie Ihr Gerät an einem sicheren Platz, um nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und stellen Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein.
- Öffnen Sie keine Nachrichten oder E-Mails von Fremden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät mit einem Virus infiziert wird.
- Besuchen Sie keine Webseiten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wenn Sie Ihr Gerät zum Browsen im Internet verwenden, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Informationen gestohlen werden.
- Wenn Sie Dienste wie den portablen Wi-Fi-Hotspot oder Bluetooth nutzen, richten Sie für diese Dienste Passwörter ein, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts können Schäden am Gerät entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Updates durch die Online-Update-Funktion Ihres Geräts durchführen oder offizielle Update-Pakete für Ihr Gerät von Honor herunterladen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Anwendungen von Drittanbietern aus einer rechtmäßigen Quelle erhalten. Prüfen Sie heruntergeladene Drittanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches von Honor oder autorisierten Drittanbietern von Anwendungen.
- Einige Anwendungen benötigen und übertragen Standortinformationen. Daraus resultiert, dass ein Drittanbieter möglicherweise Ihre Standortinformationen nutzt.
- Einige Anbieter von Drittanbieteranwendungen sammeln unter Umständen Ermittlungs- und Diagnoseinformationen auf Ihrem Gerät, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Honor und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und jegliche Verwendung solcher Marken durch Honor Device Co., Ltd. erfolgt unter Lizenz.

Wi-Fi®, das Logo „Wi-Fi CERTIFIED“ und das Logo „Wi-Fi“ sind Marken von Wi-Fi Alliance. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Honor behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Honor ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Honor keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Honor bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von

Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Honor garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Honor. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Honor soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Honor haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HONOR HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HONOR, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Weitere Hilfe

Unter <https://www.honor.com/global/support/> erhalten Sie aktuelle Kontaktinformationen zu Ihrem Land oder Ihrer Region.

SÄMTLICHE BILDER UND ABBILDUNGEN IN DIESEM HANDBUCH, WIE U. A. ZU PRODUKTFARBE, GRÖSSE UND DISPLAYINHALT, DIENEN LEDIGLICH ZU IHRER INFORMATION. DAS TATSÄCHLICHE GERÄT KANN DAVON ABWEICHEN. NICHTS IN DIESEM HANDBUCH STELLT EINE GEWÄHRLEISTUNG JEDLICHER ART DAR, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND.