


FAME

DD-Lite Pro

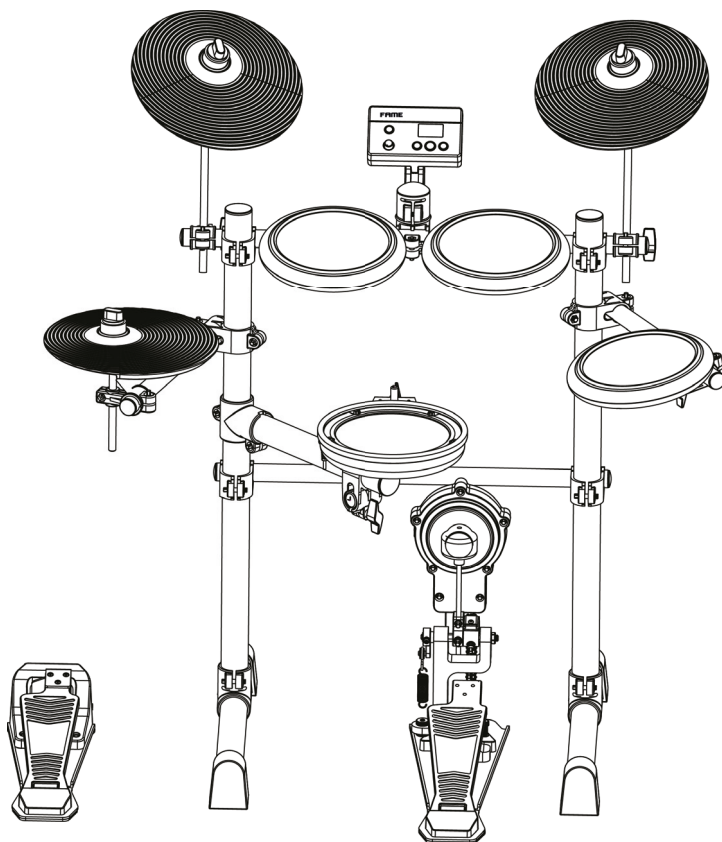

03/2020
DRU0039126-000

Bedienungsanleitung
User's manual

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen FAME DD Lite Pro!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **FAME** entschieden haben. Durch effiziente Entwicklung und ökonomische Produktion ermöglicht **FAME** hochwertige Produkte zu einem fantastischen Preis.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, um über sämtliche Funktionen dieses Produktes informiert zu sein und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!

Ihr FAME Team

Garantie:


Es gelten die aktuellen AGBs und Garantiebedingungen der Music Store professional GmbH.

Einzusehen unter: www.musicstore.de

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Music Store professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
51103 Köln
Geschäftsführer: Michael Sauer
WEEE-Reg.-Nr. DE 41617453

Tel: +49 221 8884-0
Fax: +49 221 8884-2500
info@musicstore.de

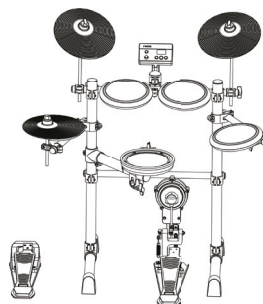

Lieferumfang

Anzahl	Inhalt
1x	Digital Drum Set
1x	Bedienungsabteilung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Produkt **Fame DD Lite Pro** wurde für den Einsatz als elektronisches Schlagzeug-Set konzipiert. Durch das Anschlagen der Pads wird mittels eines elektronischen Moduls ein künstlicher Schlagzeug-Sound in verschiedenen Formen simuliert und optional über Kopfhörer oder externe Boxen wiedergegeben. Das Gerät darf ausschließlich zu diesem Zwecke und im Sinne der Bedienungsanleitung betrieben werden. Andere Verwendungszwecke, sowie der Betrieb unter anderen Betriebsbedingungen sind ausdrücklich nicht bestimmungsgemäß und können zu Sach- oder Personenschäden führen! Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren wird keine Haftung übernommen.

Es muss sicher gestellt werden, dass das Gerät ausschließlich von geschulten und fachkundigen Nutzern betrieben wird, die im Vollbesitz ihrer geistigen, physischen und sensorischen Fähigkeiten sind. Eine Nutzung anderer Personen ist ausdrücklich nur auf Aufforderung einer für ihre Sicherheit zuständigen Person zulässig, welche die Nutzung anleitet oder beaufsichtigt.

Achtung!

Nach dem Aufbau die Mesh-Heads bitte unbedingt angemessen festziehen!

Wichtige Sicherheitshinweise! Bitte vor dem Anschluss lesen!



VORSICHT! (Elektromagnetische Störungen)

Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Störungen gestört werden.

Wenn dies zutrifft, setzen Sie das Gerät einfach zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, indem Sie der Bedienungsanleitung folgen. Falls die Funktion nicht wieder aufgenommen werden konnte, verwenden Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.



GEFAHR! (Für Babys und Kinder)

Entsorgen oder bewahren Sie anfallendes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß! Verpackungsmaterial ist aufgrund von Erstickungsgefahr außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern aufzubewahren.

Stellen Sie sicher, dass Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen! Vergewissern Sie sich außerdem, dass Kinder keine (Klein-)Teile vom Gerät entfernen, da sie durch verschlucken von Teilen ersticken könnten!



GEFAHR! (Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Gerät)

Das Gehäuse darf nicht entfernt werden! Es befinden sich **keine** zu wartenden Teile im Gerät. Im Geräteinneren befinden sich Bauteile, welche unter hoher elektrischer Spannung stehen.

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Nutzung auf Beschädigungen oder das Fehlen von Komponenten, Schutzvorrichtungen oder Gehäuseteilen. Sollte entsprechendes auffallen, darf das Gerät nicht verwendet werden!

Überlassen Sie Wartungs- sowie Reparaturarbeiten einer qualifizierten Service Werkstatt oder wenden Sie sich an Ihren Händler.



GEFAHR! (Elektrischer Schlag bedingt durch Kurzschluss)

Veränderungen am Netzkabel oder am Netzstecker sind verboten. Im Falle von Beschädigungen des Netzkabels, muss dieses umgehend gegen ein original Ersatzteil des Herstellers ersetzt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Brand- oder Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag kommen!



WARNUNG! (Mögliche Gehörschäden)

Das Gerät kann Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Über einen längeren Zeitraum können auch scheinbar unkritische Pegel Hörschäden verursachen. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten. Ist das nicht möglich, halten Sie einen größeren Abstand oder verwenden Sie ausreichenden Gehörschutz.

**Hinweis! (Brandgefahr durch Überhitzung)**

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur dieses Gerätes beträgt 40°C.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung platziert wird, außerhalb der Reichweite von direkten Wärmequellen, offenem Feuer und brennbaren Materialien und Flüssigkeiten.

Die Lüftungsschlitze des Geräts dürfen nicht abgeklebt, noch darf das Gerät abgedeckt werden.

**Hinweis! (Betriebsbedingungen)**

Aufgrund der baulichen Eigenschaften ist das Gerät für den Betrieb im Innenbereich (IP20) konzipiert. Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Vibrationen, Staub oder Sonneneinstrahlung kann ebenso zu Beschädigungen führen, vermeiden Sie diese!

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Schalter oder Steuerungen an.

Achten Sie darauf, kein Papier, Metall oder andere Gegenstände in das Gerät gelangen.

Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät dann von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen.

Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie das Gerät bewegen.

**Hinweis! (Stromversorgung)**

Überprüfen Sie unbedingt die Übereinstimmung der Gerätespannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung. Die Absicherung Ihrer Netzsteckdose mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) wird unbedingt empfohlen.

Bitte schließen Sie dann das entsprechende Netzteil an eine Steckdose an.

Sollten Sie ihr Gerät länger nicht benutzen trennen Sie das Gerät vom Netz um Gefahren zu minimieren. Dasselbe gilt für Unwetterbedingungen wie z.B. Gewitter oder Hochwasser, etc.

**Hinweis! (Benutzung von Racks)**

Sobald das Gerät auf einem Rack montiert wird, ist stets auf einen sicheren und festen Stand zu achten.

**Hinweis! (Mögliche Schäden durch Magnetfelder)**

Lautsprecher erzeugen ein statisches Magnetfeld. Bitte halten Sie einen angemessenen Abstand zu anderen Geräten ein, die von einem externen Magnetfeld betroffen sein können oder beschädigt sein können.

**Hinweis! (Installation)**

Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung unbedingt auf Schäden, bevor Sie es benutzen. Benutzen Sie optimalerweise die Originalverpackung oder geeignete Transport- oder Lagerverpackungen um das Produkt bei Nichtbenutzung optimal vor Einflüssen wie Staub oder Feuchtigkeit, etc. zu schützen.

**Hinweis! (Mögliche Störungen bei anderen elektrischen Geräten)**

In der Nähe platzierte Radios und Fernseher können Empfangsstörungen verursachen. Betreiben Sie dieses Gerät deshalb in einem angemessenem Abstand dazu.

Falls das Gerät Störungen bei Radio oder Fernsehen verursacht, können Sie versuchen die Störung mit diesen Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und den Geräten mit Störungen.
- Schließen Sie dieses Gerät an einen anderen Stromkreis als die anderen Geräte an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Symbole auf Gerät und Verpackung:

Das Blitzsymbol warnt den Nutzer vor nicht isolierter Spannung und der Gefahr eines Stromschlages



Das Ausrufezeichensymbol weist den Nutzer auf wichtige Wartungs- sowie Bedienungs Hinweise in der Bedienungsanleitung hin



Nur für den Innenbereich geeignet



Bedienungsanleitung lesen

Inhaltsverzeichnis:

HAUPTMERKMALE.....07

**BEDIENFELD &
FUNKTIONEN BESCHREIBUNG**

Vorderseite.....08

Pedaleinstellungen.....09

Andere Tastenfunktionen.....09

Drum Kit.....09

Spieltechniken.....10

AUFBAU

Einstellungen.....11

Aufbauanleitung.....12

SPEZIFIKATIONEN.....15

FEHLERBEHEBUNG.....16

REINIGUNG.....17

UMWELTSCHUTZ.....17

MIDI-IMPLEMENTIERUNGSTABELLE...18

Hauptmerkmale:

Spaß am Spielen

Schließen Sie das DD-Lite Pro an den Drum-Amp an. Sie können die Lautstärke beliebig verändern und verschiedene Klangmuster auswählen. Spielen Sie mit angeschlossenen Kopfhörern. Genießen Sie es, alleine zu spielen und niemand dabei zu stören.

Verbesserter Mesh Drum Head

Alle Toms und Snares besitzen Mesh-Felle, die sich viel besser und leiser spielen lassen.

Vereinfachtes Bedienfeld-Design


Das Bedienfeld des DD-Lite Drum-Set Moduls wurde für eine einfache Bedienung entwickelt. Enthalten sind ein Lautstärkeregler, zwei Drum Sound Bedienknöpfe und eine Metronom-Taste.

Eingebautes Metronom


Mit Klickfunktion und einstellbarer Geschwindigkeit.

Einfache Montage

Das elektronische Schlagzeug DD-Lite Pro kann in nur 8 Schritten zusammengebaut werden. Bitte halten Sie sich an die Aufbauanleitung um Ihr Schlagzeug zusammenzustellen.

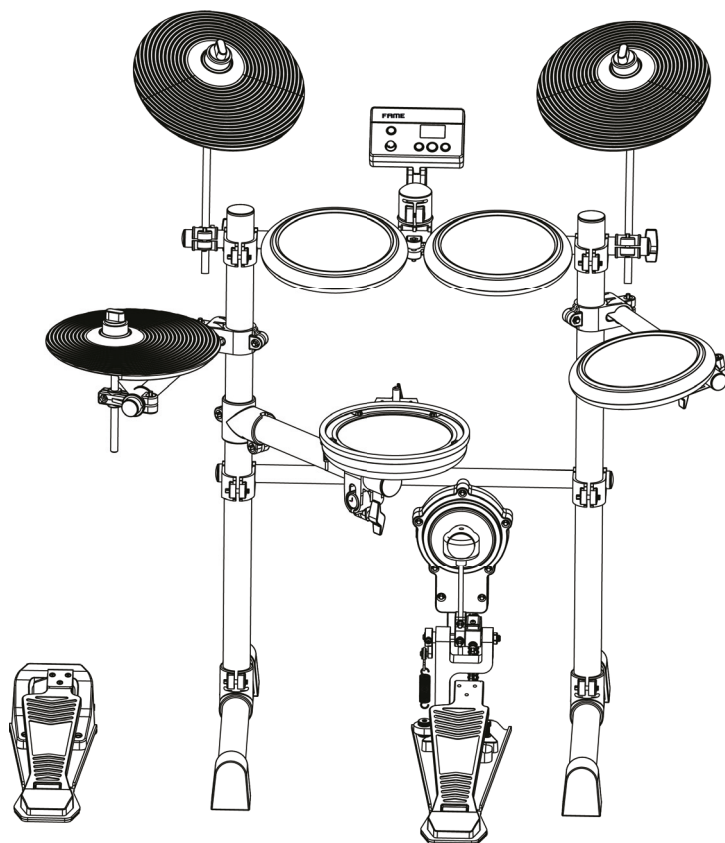

Bedienfeld und Funktionen Beschreibung:

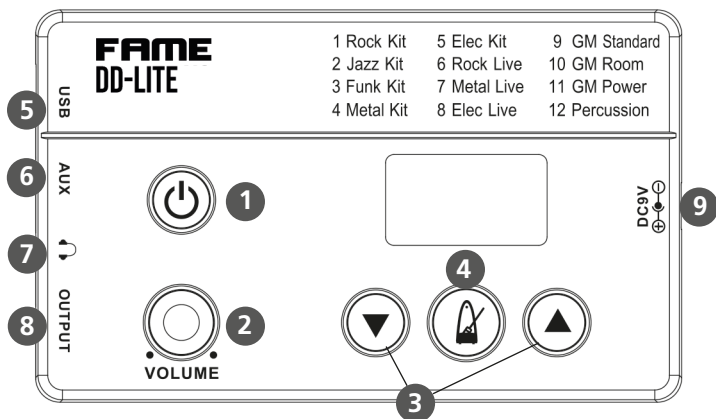

1. [POWER] Taste

Zum Einschalten des Geräts drücken/ Zum Ausschalten des Geräts gedrückt halten.

2. [LAUTSTÄRKE] Taste

Stellen Sie den Lautstärkepegel ein.

3. [▼][▲] Tasten

Wählen Sie verschiedene Drum-Sound-Kits aus/ passen Sie das Metronom-Tempo an.

4. [METRONOM] Taste

Drücken Sie die Taste, um das Metronom zu starten Drücken Sie [▼] und [▲], um das richtige Tempo zu wählen. Drücken Sie die Taste wieder, um das Metronom anzuhalten.

5. USB MIDI Buchse

Verbinden Sie das Sound-Modul mit Audio-geräten. (Übertragen Sie nur MIDI-Daten.)

6. AUX IN Buchse (3.5mm)

Zum Anschluss eines zusätzlichen Audio-Players, z.B. MP3 über den Stereostecker. Sie können so zu ihrem Lieblingslied spielen.

7. PHONES Buchse (3.5mm)

Schließen Sie ihren Kopfhörer an.

8. OUTPUT Buchse (3.5mm)

Verbinden mit Ihrem Audio System oder Verstärker.

9. DC9V Buchse

Anschluss an das DC9V-Netzteil.

Pedaleinstellungen:

Beeinflusst durch Feuchtigkeit und Temperatur kann die Empfindlichkeit der Pedale unterschiedlich sein. In diesem Fall muss die Empfindlichkeit in folgenden Schritten angepasst werden.

Wenn das Gerät abgeschaltet ist, drücken und halten Sie [POWER] und [METRONOM], um die Pedaleinstellung vorzunehmen. Wenn das Display „HHF“ zeigt, drücken und halten Sie das Hi-Hat Pedal herunter, bis das System Setup beendet ist.

Der [METRONOM] Knopf leuchtet abwechselnd grün und orange. Wenn das Licht rot leuchtet, ist das System Setup beendet.

Andere Tastenfunktionen:

1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie [POWER] und [▼], um die USB Software Update-Funktion zu starten. Wenn das Display „UPG“ zeigt, verbinden Sie ein USB Kabel mit ihrem Computer, um das Sound-Modul zu aktualisieren.
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten sie [POWER] und [▲], um zur Werks-einstellung zu gelangen. Das Display zeigt „CLr“.
3. Wenn das Gerät angeschaltet ist, drücken und halten Sie die [METRONOM] Taste 3 Sekunden lang, um die System Version Information abzurufen.

Drum Kit:

Das Rock Kit ist das voreingestellte Drum Kit. Drücken Sie die [▼] und [▲] Tasten, um zwischen den verschiedenen Sound Kits zu wechseln.

Drum kit sound patterns

1 Rock Kit	5 Elec Kit	9 GM Standard
2 Jazz Kit	6 Rock Live	10 GM Room
3 Funk Kit	7 Metal Live	11 GM Power
4 Metal Kit	8 Elec Live	12 Percussion

Spieltechniken:

In diesem Abschnitt werden verschiedene Spieltechniken gezeigt, um Ihre Performance professionell zu gestalten. Ähnlich wie ein akustisches Schlagzeug reagiert das digitale Drumset unterschiedlich auf verschiedene Spieltechniken und Dynamiken. Alle Pads sind anschlagdynamisch ausgerichtet. Und einige Voices wechseln je nach Schlagkraft das Timbre.

Pad

Nur die Snare Drum kann sowohl einen Head Shot als auch einen Rim Shot erkennen.

Head Shot

Schlagen Sie hierfür auf die Mitte des Pads.

Rim Shot

Schlagen Sie gleichzeitig sowohl auf die Mitte als auch auf den Rand des Pads. Der Rand des Pads dient zur Erzeugung eines „Rim“ Klangs.

Becken

Becken Bow Shot

Spielen Sie im mittleren Bereich des Beckens.

Choke Play

Sowohl Ride als auch Crash Becken verfügen über den „Becken Choke“. Die Hi-Hat hingegen nicht.

Dämpfen („choke“) Sie die Crash/Ride Pad-Kante mit der Hand, unmittelbar nachdem Sie das Crash/Ride Pad geschlagen haben, um dessen Sound „verstummen“ zu lassen.

Hi-Hat

Hi-Hat Pedal Wechsel

Vergleichbar mit einer akustischen Hi-Hat, verändert sich der Sound der Hi-Hat Pads durch das unterschiedlich starke treten der Pedaleinheit.

Offene Hi-Hat

Schlagen Sie das Hi-Hat Pad in einer offenen Position ohne dabei das Pedal zu treten.

Geschlossene Hi-Hat







Schlagen Sie das Hi-Hat Pad, während Sie das Pedal komplett runter treten.

Hi-Hat Pedal

Drücken Sie das Pedal des Hi-Hat-Controllers, um einen typischen, durch den Fuß erzeugten Klang zu erzeugen, ohne auf das Hi-Hat-Pad schlagen zu müssen.

Splash

Spielen Sie die Hi-Hat während das Pedal komplett nach unten getreten ist und lassen Sie es dann augenblicklich los.

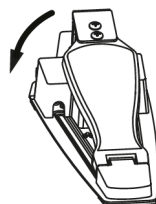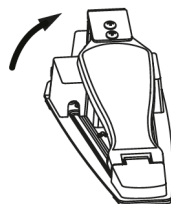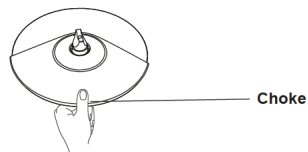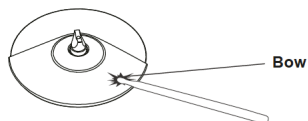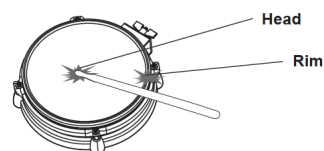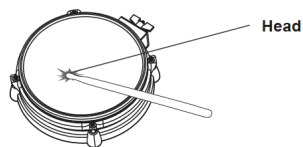

Einstellungen:

Vorsicht!

Um Stromschläge und Schäden am Gerät zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Digital Drum und alle zugehörigen Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen.


Anschließen der Pads & Pedale:

Standard Konfiguration:

KICK, SNARE (Dual-Zone Trigger), TOM 1~3 (Dual-Zone Trigger), CRASH (Dual-Zone Trigger mit Choke Funktion), RIDE (Triple-Zone Trigger mit Choke Funktion), HI-HAT (Dual-Zone Trigger), PEDAL (HI-HAT).

Hinweis:

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um die Pads mit der Trigger-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Moduls zu verbinden, und vergewissern Sie sich, dass jedes Pad mit seiner entsprechenden Trigger-Eingangsbuchse verbunden ist.
2. Einzelheiten zur Montage der Hardware, zur Befestigung des Digital Drum und zum Anschluss der Pads finden Sie in der **Setup-Anleitung**.

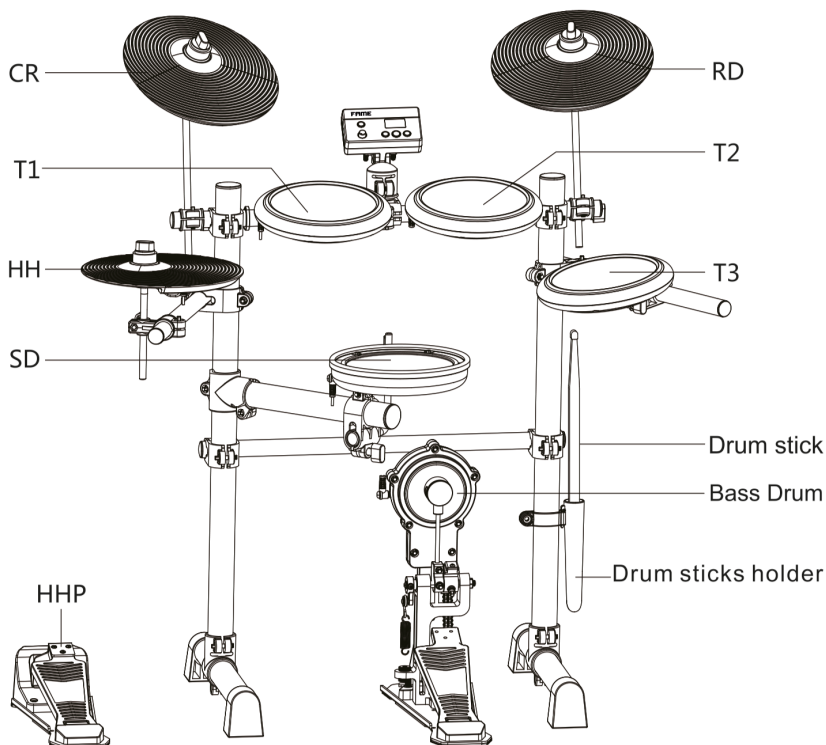

Aufbauanleitung:



WARNUNG!


Der Drum-Key kann beim Einstellen der Klammern eingeklemmt werden. Seien Sie deshalb besonders vorsichtig!

Seien Sie vorsichtig an den Rohrenden, das Innere des Rohres, sowie Schraubenden, Metallspläne, etc. könnten Ihre Finger verletzen.


Nach dem Aufbau die Mesh-Heads bitte unbedingt angemessen festziehen!

Überprüfen Sie die enthaltenen Artikel

BECKEN PAD



Hi-hat




Crash / Ride
(x 2)

DRUM PAD




Tom 1 / Tom 2 / Tom 3
(x 3)




Snare

KICK (PAD + PEDAL)

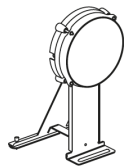

Kick Pad




Kick Pedal



Beater

PEDAL



Pedal (Hi-hat)

MODUL




Drum Modul



Verbindungskabel

DRUM STÄNDER

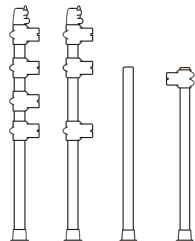

Säule [A] Säule [B] Säule [C] Säule [D]



Rohr [E]



Rohr [F]



Rohr [G]



Rohr [H]



Rohr [I]



Becken Halter
2x



Hi-Hat
Halter

ZUBEHÖR



L-Stangen Halter



Drum Schlüssel



Drumsticks



Handschlüssel



Bedienungs-
anleitung




Aufbauanleitung
(dieses
Dokument)



Netzteil

1 Montage Standfüße

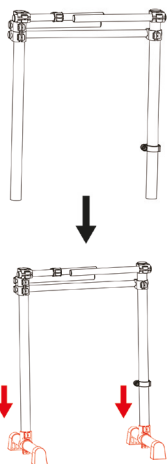


Hinweis: Bauteile, siehe Diagramm auf der Verpackung

Bauteile



Standfüße

2 Montage Tom1 und Tom2

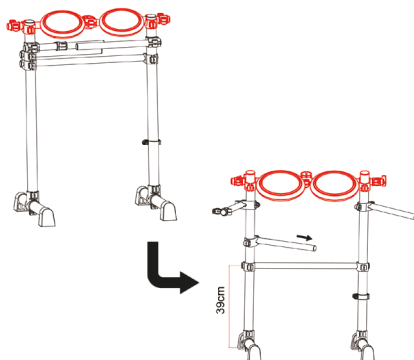


Bauteile




T1

T2

3 Modul-Halterung anbringen

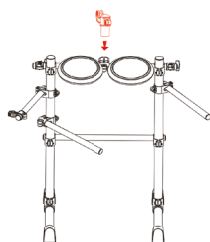

4 Montage Tom 3 und Snare Drum

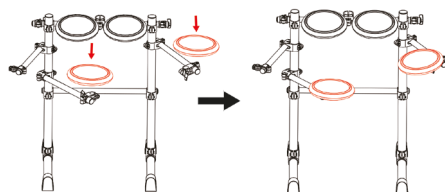

Bauteile




T3

SD



Modul-Halterung

5 Montage CR, HH, HH

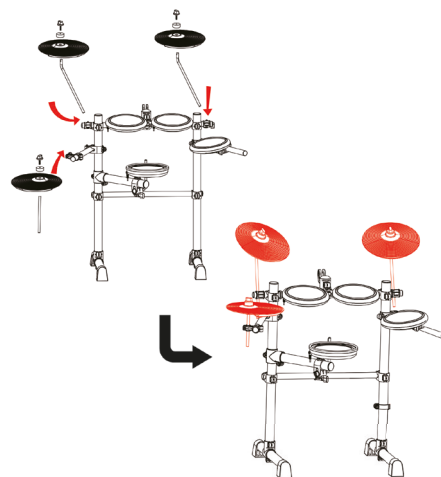

Bauteile



CR


RD

HH



Becken Stange
HH Stange

6 Montage Drum Stick Halterung, Drum Sticks, BD, HHP

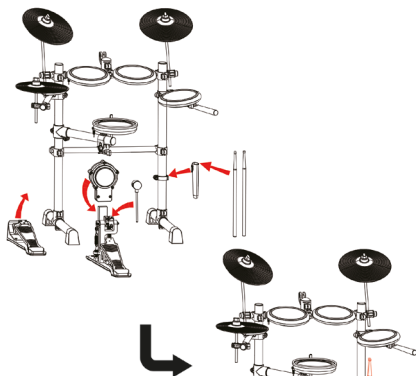

Bringen Sie das Hi-Hat Pedal und das Bass Drum Pedal in die richtige Position

Benötigte



HHP



Bass drum pedal



BD



Bass drum stick




Drum Stick Halterung




Drum stick

7 Montage Drum-Modul und Audio Kabel

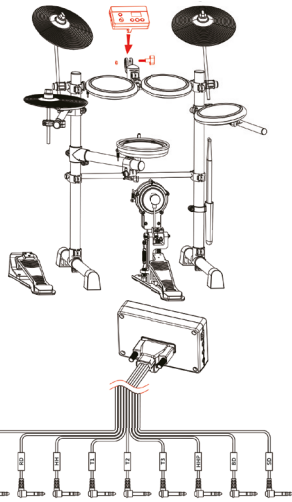

1. Kabel zunächst mit dem Drum-Modul verbinden und mit Schrauben befestigen.
2. Achten Sie sehr darauf, dass die Buchstaben auf dem Audiokabelkopf mit den Buchstaben auf den Schlagzeug- oder Beckenpads übereinstimmen und verbinden Sie diese.
3. Verbinden Sie die Kabel in folgender Reihenfolge:
(1) HHP, BD; (2) CR, RD; (3) HH, T3; (4) T1, T2; (5) SD

8 Feinjustierung der Positionen und Befestigung der Kabel

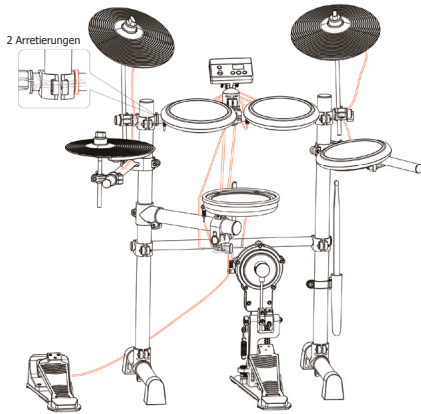

Spezifikationen:

Drum Kit Inhalt	
Crash Becken Hi-hat, Ride Becken, Tom Drum 1-3, Snare Drum, Hi-Hat Pedal, Bass Drum	
Anzahl Drum Sound Kit	
12	
Metronom	
Geschwindigkeit: 40-240 BPM	
Beat: 1-8	
LCD Screen	
3 stellige Zahlen per Pixelgrafik	
Verbindungen	
AUDIO IN (3.5mm), PHONES (3.5mm), AUX IN (3.5mm), USB B MIDI port, DB25 drums Verbindungskabel, AC/DC adapter port	
Bedientasten	
Power, Lautstärke (0-100), Metronom, [▼][▲]	
Spannungsversorgung	
DC 9V, 500mA	
Maße	
Maße (B x T x H)	1.40 x 1 m

* Alle Spezifikationen und Erscheinungsbilder können ohne Vorankündigung geändert werden.

Fehlerbehebung:

Die nachfolgende Übersicht dient als Hilfe für eine schnelle Fehlerbehebung. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie den Hersteller, den Händler oder entsprechendes Fachpersonal. Öffnen Sie niemals eigenständig das Gerät!

Symptom	Fehlerbehebung
Einschalten nicht möglich	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
Es schaltet sich automatisch aus.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil fest angeschlossen ist.
	Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht lose eingesetzt sind.
Kein Ton	Achten Sie darauf, dass die Master-Lautstärke nicht auf „0“ eingestellt ist.
	Achten Sie darauf, dass die Rhythmuslautstärke nicht auf „0“ eingestellt ist.
	Achten Sie darauf, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind.
Kein Ton bei laufendem Rhythmus	Achten Sie darauf, dass die Master-Lautstärke nicht auf „0“ eingestellt ist.
	Achten Sie darauf, dass die Rhythmuslautstärke nicht auf „0“ eingestellt ist.
Kein Ton von den Pads	Achten Sie darauf, dass die Master-Lautstärke nicht auf „0“ eingestellt ist.

Sollten die angegebenen Fehlerbehebungen nicht zum Erfolg geführt haben, kontaktieren Sie bitte unsere Service Mitarbeiter. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.musicstore.de

Reinigung:

Eine regelmäßige Reinigung des Gerätes von Verunreinigungen und Staub erhöht die Haltbarkeit des Produktes. Trennen sie das Gerät stets vom Stromnetz während sie es reinigen. Optische Linsen sollten mit Hilfe eines trockenen Mikrofasertuches gereinigt werden. Dies optimiert ebenso die Lichtleistung. Reinigen Sie das Gerät niemals nass! Lüftungsgitter und Öffnungen sollten stets von Staub und Dreck befreit werden. Druckluftsprays sind für diese Anwendung ideal.

Umweltschutz:

Die Firma Music Store professional GmbH bemüht sich stets die Belastung durch Verpackungen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verwendung von umweltfreundlichen und wiederverwertbaren Materialien ist dabei stets von elementarer Bedeutung. Bitte führen sie die Verpackungen nach Gebrauch den entsprechenden Verwertungen zu.



Entsorgung von Verpackungen:

Sorgen Sie dafür, dass Papierverpackungen, Kunststoffmaterial, etc. getrennt den entsprechenden Verwertungen zugeführt werden. Beachten Sie die Kennzeichen und die entsprechenden Vorschriften.



Entsorgung von Batterien:

Batterien gehören nicht in den Müll! Bitte führen Sie Batterien den behördlichen Vorgaben entsprechenden Sammelstellen oder Entsorgungsstationen zu.



Entsorgung Ihres Altgerätes:

Dieses Gerät unterliegt der WEEE Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung des Gerätes erfolgt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder bei Ihrer dafür zuständigen kommunalen Entsorgungsstelle. Die in Ihrem Land gültigen Vorschriften sind zu beachten!



**Hersteller: MUSIC STORE professional GmbH,
Istanbulstr. 22-26,
51103 Köln, Deutschland
www.musicstore.de**

MIDI-Implementierungstabelle:

	Funktion	Übermittelt	Erkannt	Bemerkungen
Basic	Default	10ch	1 16	
Channel	Changed	x	x	
Mode	Deafult Messages Altered	x x *****	Mode3 x *****	
Note		0-127	0-127	
Number	True Voice	*****	0-127	
Velocity	Note on Note off	0-127 X	0-127 0-127	
After	Keys	X	O	
Touch	Channels	X	X	
Pitch Bend		X	O	
Control	0	X	O	Bank Select
Change	1	X	O	Modulation
	4	X	O	Foot Control
	5	X	O	Portamento Time
	6	X	O	Data Entry
	7	X	O	Volume
	10	X	O	Pan
	11	X	O	Expression
	64	X	O	Sustain Pedal
	65	X	O	Portamento on/off
	66	X	O	Sostenuto Pedal
	67	X	O	Soft Pedal
	71	X	O	Resonance
	72	X	O	Release Time
	73	X	O	Attack Time
	74	X	O	Cut Off
	80	X	O	Reverb Program
	81	X	O	Chorus Program
	90	X	O	Reverb Program
	91	X	O	Chorus Level
	120	X	O	All Sound off
	121	X	O	Reset all Controllers
	123	X	O	All Notes off
Program		X	O	
Change	True	*****	0-127	
System	Exclusive	X	O	
	Song Position	X	X	
Common	Song Select	X	X	
	Tune	X	X	
System	Clock	X	X	
Real Time	Commands	X	X	START and STOP only
AUX	Local ON/OFF	X	X	
	All Notes OFF	X	X	
Messages	Active Sense	O	X	
	Reset	X	X	

ENGLISH
DEUTSCH

[illegible]

Congratulations on your new FAME DD-Lite Pro!

Thank you for choosing a **FAME** product. Thanks to efficient development and economical production, **FAME** makes high-quality products at a fantastic price possible.

Please read these operating instructions carefully to be informed about all functions of this product and keep them for future reference

Have fun with your new product!

Your FAME Team

Guarantee:


The current general terms and conditions and guarantee conditions of Music Store professional GmbH apply.

Can be viewed under: www.musicstore.de

If you have any questions or suggestions, please contact us:

Music Store professional GmbH
Istanbulstr. 22-26
51103 Köln
Managing Director: Michael Sauer
WEEE-Reg.-Nr. DE 41617453

Tel: +49 221 8884-0
Fax: +49 221 8884-2500
info@musicstore.de

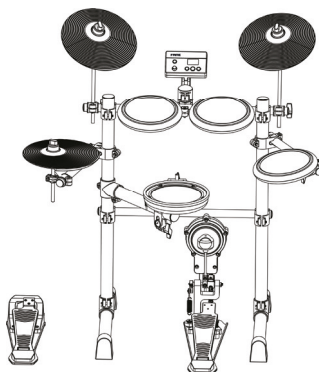

Scope of delivery:

Quantity	Content
1x	Digital Drum Set
1x	Manual

Intended use:

The product **FAME DD-Lite Pro** was designed for use as an electronic drum set. By striking the pads, an electronic module simulates an artificial drum sound in various forms and can optionally be played via headphones or external speakers. Incorrect use of the product is considered improper and can lead to physical injury or property damage. Damage resulted by improper use is not liable.

It must be ensured that the device is operated exclusively by trained and expert users who are in full possession of their mental, physical and sensory abilities. Use of other persons is expressly permitted only at the request of a person responsible for their safety who instructs or supervises the use.

Attention!

Please tighten the mesh heads properly after assembly!